

SHARP



Quick start guide

DR-P540


Osaka Stereo Portable Digital Radio




Product images are for illustration purposes only. Actual product may vary.




1

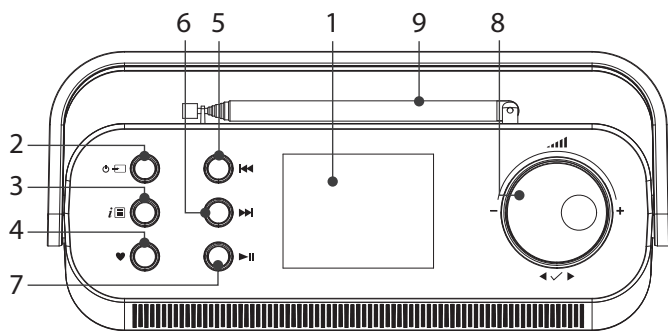

2

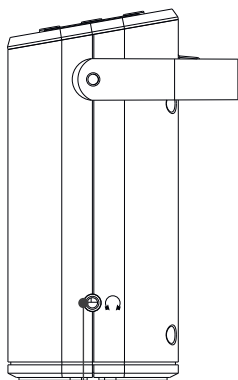


10

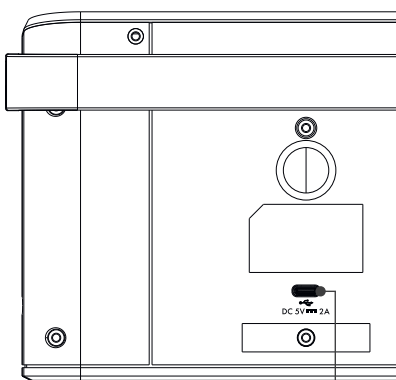

11



3

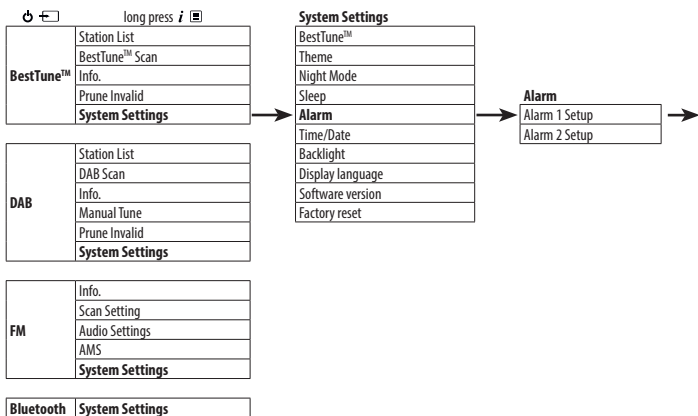

Alarm 1 or 2 settings		
Time	Hour	✓
	Min	✓
Duration	1, 5, 10, 15, 30, or 60 minutes	✓
Source	Buzzer, DAB, or FM	✓
Frequency	Daily, once, weekdays or weekends	✓
Volume level	0%-100%	✓
Alarm	On or Off	✓

Профилактика и поддръжка на вградената литиево-йонна батерия

Този продукт се захранва от вградена литиево-йонна акумулаторна батерия.

- Батерията може да бъде зареждана и изразходвана стотици пъти, но с течение на времето ще се наложи да бъде заменена.
- Изключвайте продукта от електрическата мрежа, когато не го използвате.
- Не оставяйте батерията включена в електрическата мрежа, след като бъде напълно заредена. Това може да скъси експлоатационния и живот.
- Ако бъде оставена без да се използва, след известно време батерията ще загуби заряда си.
- Съхранението на продукта на прекалено горещи или студени места, като например в автомобил при летни или зимни условия, ще намали капацитета и експлоатационния живот на батерията.
- Постарайте се да съхранявате устройството в среда с ниска влажност и температура по-ниска от 32°C.
- В случай че възнамерявате да не използвате аудио системата за продължителен период, е необходимо да зареждате батерията на 50% на всеки шест месеца. Съхранявайте устройството при температури между 5 °C и 20 °C.

Предупреждение относно експлоатацията на батерията

- При неправилна употреба на батерията съществува опасност от възникване на пожар или химически изгаряния.
- Не правете опити да разглобявате продукта или да подменяте батерията. Тя не е

предназначена за самостоятелна подмяна от страна на потребителя.

- Ако претърпят удар, батериите могат да избухнат.
- Батериите не трябва да бъдат излагани на висока температура или силна лъчиста топлина.
- Не изпускате продукта и не го подлагайте на удари.
- Моля, извеждайте батериите от експлоатация по законосъобразен начин, спазвайки указанията в настоящото ръководство (вж. раздел **"Извеждане на устройството и батериите от употреба"**). Не ги хвърляйте в огъня и не ги разглобявайте, тъй като е възможно да протекат или експлодират.

Извеждане на устройството и батериите от употреба

Този продукт не съдържа части, които биха могли да бъдат обслужвани от потребителя. Излезлите от употреба електронни продукти и батерии не трябва да бъдат смесвани с общите битови отпадъци. Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца, от когото са закупили продукта, или с местните власти за подробности относно това къде и как могат да занесат тези продукти за безопасно рециклиране.

Извеждането на батериите може да бъде изпълнено единствено от сервизен представител, упълномощен от Sharp. Същите следва да бъдат предадени за рециклиране съгласно местните закони и разпоредби. Не изхвърляйте батериите заедно с останалите битови отпадъци. Не ги хвърляйте в огъня, тъй като могат да избухнат.

Управление

(Вж.  1 и 2 на стр. 1).

1. Цветен дисплей

2. Захранване/Избор на режим

- Кратко натискане при изключен уред: Включване.
- Кратко натискане при включен уред: Преглед на текущия режим. Повторно натискане за смяна на режима.
 - При ВКЛЮЧЕНА функция BestTune™: BestTune™/Bluetooth.
 - При ИЗКЛЮЧЕНА функция BestTune™: DAB/FM/Bluetooth.
- Натискане и задържане при включен уред: Преминане в режим на готовност.
- Натискане и задържане при режим на готовност: Изключване.

Забележка: Изключете уреда, за да удължите живота на батерията, когато не използвате уреда дълго време и той не е свързан към източник на захранване.

3. Информация/Меню

- Кратко натискане: Преглед на информацията за станция и състоянието на захранване/връщане към предишния екран на менюто.
- Натискане и задържане: Вход в менюто.

4. Програмирани станции (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)

- Натискане и задържане: Запаметяване на програмирана станция.
- Кратко натискане: Възпроизвеждане на програмирана станция.

5.

- Кратко натискане: Фина настройка на FM станции/превъртане на списъка с DAB станции или опции в менюто/предишен запис в режим Bluetooth.
- Натискане и задържане: Сканиране на честотната лента FM във възходяща посока/превъртане напред в режим Bluetooth.

6.

- Кратко натискане: Фина настройка на FM станции/превъртане на списъка с DAB станции или опции в менюто/следващ запис в режим Bluetooth.
- Натискане и задържане: Сканиране на честотната лента FM във възходяща посока/превъртане напред в режим Bluetooth.

7.

- Кратко натискане: Избор/потвърждение на опция в менюто, възпроизвеждане/поставяне в пауза в режим Bluetooth, промяна на опциите за показване в режимите на радиоизлъчване.

8. Селектор:

-      
- Завъртане: Увеличаване/намаляване на силата на звука/промяна на стойностите.
- Кратко натискане: Избор/потвърждение на опции в менюто, отлагане при прозвучаване на алармен сигнал.

9. Телескопична антена.

10. Жак за слушалки.

11. 5V 2A USB-C гнездо за зареждане

Забележка: Под кратко натискане се има предвид натискане и задържане на бутона за по-малко от 1 секунда. Натискане и задържане означава задържане на бутона в продължение на най-малко 2 секунди.

Зареждане на вградената батерия

Преди да използвате радиоприемника за първи път, трябва да заредите батерията, което ще отнеме около 4 часа. След пълно зареждане ще можете да слушате радиоприемника си непрекъснато приблизително 12 часа при 50% сила на звука.

Свържете включения USB-C кабел към USB-C зареждащия гнездо на говорителя и след това вкарайте USB-C кабела в 5V 2A USB-C адаптер или в гнездо. Дисплеят ще показва

<SHARP, sharpconsumer.eu> след което радиоприемникът ще премине в режим на готовност с показване на часовник.

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че батерията бъде напълно изтощена, ще се наложи да я оставите да се зарежда за кратко, преди информацията за нейното състояние да бъде показана.

Първоначална настройка

Разпънете телескопичната антена
Кратко натиснете бутон . Радиото ще включете устройството и започнете автоматично сканиране на станциите.

Запаметяване на програмирана станция

Радиосистемата предоставя възможност за запаметяване на до 40 станции във всеки от радио режимите..

1. Настройте радиосистемата на станцията, която желаете да запаметите.
2. Задръжте бутон . Върху дисплея ще се покаже <Save to Preset> и списък с номера на предварителни настройки (1-40).
3. Използвайте или за да изберете позицията на предварителна настройка, към която искате да запазите станцията (1-40).
4. Натиснете бутон . Върху дисплея ще се покаже <Preset X saved>, където 'X' е номерът на настройката (1-40).

Задаване на програмирана станция

1. Натиснете без задръжане бутон . Ще бъде показан списък с програмирани позиции (1-40), в който ще бъдат показани или имена и честоти на запаметени станции, или надпис <Empty>, ако на съответната позиция няма запаметена станция.

2. Използвайте или за да преминете към програмираната станция, която желаете да слушате (1-40).
3. Натиснете бутон за да изберете станцията. Радиото ще се настрои на тази станция в зависимост от най-достъпния DAB или FM сигнал, ако е наличен.

Информация върху дисплея DAB

Когато слушате DAB/FM станция, можете да промените информацията, която ще се показва върху дисплея. Натиснете неколккратно и кратко бутон за да преминете през различните опции за информация.

Bluetooth

Включете Bluetooth режим чрез кратко натискане на докато радиото покаже <Bluetooth>. Уверете се, че устройството, към което се опитвате да свържете радиото, има активиран Bluetooth. Вашето радио ще бъде показано като 'SHARP DR-P540' на вашето устройство. Изберете това за да започнете двояването. Когато е завършено, на дисплея ще се появи <BT connected>. За прекратяване на свързването чрез Bluetooth натиснете бутон и го задръжте за 3 секунди.

Функции на алармата

Задаване на аларма

(Обратете се към 3 на страница 2).

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Проверете дали радиото показва правилното време и дата преди да зададете аларма.

Спиране, отлагане и изключване на алармата

За спиране на алармата натиснете без задръжане който и да е бутон (освен). За отлагане на алармата натиснете . Ще бъде показано обратно броене от 10 минути. Можете да прекратите отлагането чрез

натискане на който и да е бутон (освен ✓).
Върху дисплея ще се покаже <Alarm off>.

Енергия в режим на готовност

Можете да зададете желания език за интерфейса на устройството.

1. Влезте в менюто и изберете <System Settings>, след което изберете опция <Language>.
2. Използвайте ◀или ▶ за да маркирате опция. Натиснете кратко бутон ✓ за да изберете езика.

Възстановяване на фабричните настройки

Можете да възстановите оригиналните фабрични настройки на радиоприемника.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да активирате функцията за възстановяване на фабричните настройки, е необходимо продуктът да бъде свързан към свързан към DC захранването.

1. Влезте в менюто и изберете <System Settings>, след което изберете опция <Factory reset>. Върху дисплея ще се покаже, <All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>
2. Използвайте ◀или ▶ за да маркирате <Yes> за да върнете радиото към настройките по подразбиране. Маркирайте <No> за да отмените. Кратко натиснете бутон ✓ за да направите избор.

Péče o zabudovanou lithium-iontovou baterii

Váš produkt je napájený zabudovanou dobíjecí lithium-iontovou baterií.

- Baterii lze nabíjet a vybit v řádu stovek cyklů, ale nakonec se opotřebuje.
- Pokud produkt nepoužíváte, odpojte ho ze zásuvky.
- Plně nabitou baterii nenechávejte zapojenou do zásuvky, protože to může zkrátit její životnost.
- V případě nepoužívání se i plně nabitá baterie v průběhu času vybije.
- Když produkt ponecháte na teplých nebo studených místech, např. v uzavřeném autě v letním nebo zimním počasí, dojde ke snížení kapacity a životnosti baterie.
- Vždy se snažte své zařízení skladovat v prostředí, které je chladné, bez vlhkosti a s teplotou nižší než 32 °C.
- Pokud máte v plánu skladování svého zařízení po dobu delší než šest měsíců, dobijte baterii každých šest měsíců na 50 %, aby byla udržovaná. Ukládejte zařízení při teplotách mezi 5 °C a 20 °C.

Baterie – varování

- Baterie použitá v tomto produktu může představovat nebezpečí vzniku požáru nebo popálení chemickými látkami, je-li s ní špatně zacházeno.
- Nepokoušejte se o otevření produktu a výměnu baterie – není navržena tak, aby ji mohl vyměňovat uživatel.
- Baterie mohou v případě poškození explodovat.
- Nevystavujte baterie vysokým teplotám ani nadměrnému sálavému teplu.
- Dávejte pozor, aby produkt neupadl nebo nebyl vystaven silnému fyzickému nárazu.
- Bateriový článek zlikvidujte správně v souladu s pokyny v tomto manuálu (viz sekce „**likvidace zařízení a baterií**“). Nevhazujte je do ohně,

nedemontujte je – mohla by z nich uniknout náplň nebo by mohly explodovat.

Likvidace zařízení a baterií

Tento produkt neobsahuje žádné části, jejichž servis by mohl provést uživatel.

Elektronické produkty a baterie by se neměly odkládat společně s obecným odpadem z domácnosti. Uživatelé používající produkt v domácnosti by měli kontaktovat buď maloobchod, kde produkt zakoupili, nebo místní odbor pro životní prostředí, kde jim sdělí podrobnosti, jak tyto položky odevzdat k ekologicky bezpečné likvidaci.

Baterie by měl vyjmout pracovník autorizovaného servisního centra Sharp a zlikvidovat je v souladu s místními nařízeními.

Baterie nevyhazujte do domácího odpadu ani do ohně, neboť mohou explodovat.

Ovládací prvky

(Viz  1 a 2 na str. 1).

1. Barevný displej
2.   Zapínání a vypínání / režim
 - Krátké stisknutí, když je přístroj vypnutý: Power on.
 - Krátké stisknutí v zapnutém stavu: Zobrazit aktuální režim. Opětovným stisknutím změníte režim.
 - Když je funkce BestTune™ zapnutá: BestTune/Bluetooth.
 - Když je funkce BestTune™ vypnutá: DAB/FM/Bluetooth.
 - Dlouhé stisknutí v zapnutém stavu: Pohotovostní režim.
 - Dlouhé stisknutí v pohotovostním režimu: Vypnutí.
Poznámka: Pro prodloužení životnosti baterie, pokud jednotka není dlouhodobě používána a není připojena k napájecímu zdroji, vypínejte ji.
3.  Info/Menu
 - Krátké stisknutí: Zobrazení informace o stanici a stavu napájení / návrat na předchozí obrazovku menu.
 - Dlouhé stisknutí: Vstup do možností menu.
4.  Předem nastavené (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)
 - Dlouhé stisknutí: Uložení položky.
 - Krátké stisknutí: Opětovné spuštění uložené položky.
5. 
 - Krátké stisknutí: Podrobné ladění FM stanic / procházení seznamem stanic DAB nebo možností menu / předchozí stopa v režimu Bluetooth.
 - Dlouhé stisknutí: Rychlé procházení FM frekvencí směrem nahoru / rychlé převíjení vpřed v režimu Bluetooth.
6. 
 - Krátké stisknutí: Podrobné ladění FM stanic / procházení seznamem stanic DAB nebo možností menu / následující stopa v režimu Bluetooth.

- Dlouhé stisknutí: Rychlé procházení FM frekvencí směrem nahoru / rychlé převíjení vpřed v režimu Bluetooth.

7. 
 - Krátké stisknutí: Výběr/potvrzení v menu, přehrávání/pozastavení v režimu Bluetooth, změna zobrazení v režimech rádia.
8. Ovládací knoflík:
 -  /  /  / 
 - Otáčení: Zvýšení/snížení hlasitosti/změna hodnoty.
 - Krátké stisknutí: Výběr/potvrzení v menu, pozastavení zvonění budíku.
9. Teleskopická anténa.
10. Konektor sluchátek.
11. Dobíjecí port 5V 2A USB-C

Poznámka: Krátké stisknutí znamená stisknutí tlačítka na <1 sekundu. Dlouhé stisknutí znamená stisknutí tlačítka na > 2 sekundy.

Dobíjení zabudované baterie

Než budete rádio používat poprvé, musíte nabít baterii, což zabere přibližně 4 hodiny. Plné nabití umožňuje nepřetržitý poslech rádia přibližně 12 hodin při 50% hlasitosti.

Připojte přiložený kabel USB-C k portu USB-C dobíjecímu portu reproduktoru a poté zasuňte kabel USB-C do adaptéru USB-C 5V 2A nebo zásuvky. Na displeji se objeví <SHARP, sharpconsumer.eu> a poté vaše rádio přejde do pohotovostního režimu s zobrazením hodin.

POZNÁMKA: Pokud je baterie zcela vybitá, bude potřeba ji krátce dobít, aby se na displeji zobrazila informace o stavu dobíjení baterie.

Prvotní nastavení

Vytáhněte teleskopickou anténu rádia. Krátce stiskněte tlačítko  . Rádio bude zapne a spustí automatické skenování stanic.

Oložení oblíbené stanice

V rádiu si můžete uložit až 40 rádiových stanic v každém rádiovém režimu..

1. Naladíte na rádiu stanici, kterou si přejete uložit.
2. Dlouze stisknete tlačítko . Na displeji se zobrazí <Save to Preset> a seznam číslování předvolených míst (1-40).
3. Pomocí nebo vyberte předvolené místo, kam chcete stanici uložit (1-40).
4. Stisknete tlačítko. Na displeji se zobrazí <Preset X saved>, kde 'X' je číslo předvolby (1-40).

Naladění oblíbené stanice

1. Krátce stisknete tlačítko. Zobrazí se vám seznam uložených stanic (1-40), na kterém uvidíte buď názvy uložených stanic nebo jejich frekvence nebo <Empty>, pokud na daném místě není uložena žádná stanice.
2. Pomocí nebo přejděte na uloženou stanici (1-40), kterou byste chtěli poslouchat.
3. Stisknete tlačítko k výběru stanice. Rádio se naladí na tu stanici podle nejlepšího dostupného signálu DAB nebo FM, pokud je k dispozici.

Informace DAB na displeji

Při poslouchání stanice DAB/FM můžete změnit informace, které se zobrazí na displeji. Opakovaným krátkým stisknutím přepínáte mezi různými informacemi.

Bluetooth

Pro vstup do režimu Bluetooth krátce stisknete dokud rádio nezobrazí <Bluetooth>. Ujistěte se, že zařízení, ke kterému se snažíte rádio připojit, má zapnuto Bluetooth. Vaše rádio se zobrazí na vašem zařízení jako „SHARP DR-P540“. Vyberte tohle pro zahájení párování. Po dokončení se na displeji zobrazí <BT connected>. Abyste se od Bluetooth odpojili, stisknete a podržte ho 3 vteřiny.

Funkce budíku

Nastavení časovače režimu spánku

(Viz 3 na straně 2).

POZNÁMKA:

- Zkontrolujte, že rádio má správný čas a datum před nastavením budíku.m.

Vypnutí, odložení a zrušení budíku

Pro vypnutí budíku stisknete krátce libovolné tlačítko (kromě). Pro odložení budíku stisknete . Zobrazí se 10minutové odpočítávání. Odložení můžete ukončit stisknutím libovolného tlačítka (kromě). Na displeji se zobrazí <Alarm off>.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Můžete si zvolit, v jakém jazyce se vám bude zobrazovat menu.

1. Vstupte do možností menu a zvolte <System Settings> a poté <Language>.
2. Pomocí nebo zvýrazněte možnost. Krátce stisknete tlačítko k výběru jazyka.

Tovární nastavení

Rádio můžete resetovat do původního továrního nastavení.

POZNÁMKA: Aby bylo možné vrátit spotřebič do továrního nastavení, musí být připojený na připojený na napájení DC.

1. Vstupte do možností menu a zvolte <System Settings> a poté <Factory reset>. Na displeji se zobrazí, <All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>
2. Použijte nebo k zvýraznění <Yes> k obnovení rádia. Zvýrazněte <No> k zrušení. Krátce stisknete tlačítko k výběru.

Indbygget litium-ion batteripleje

Produktet er udstyret med et indbygget, genopladeligt litium-ion-batteri.

- Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, men det vil med tiden blive slidt op.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug.
- Efterlad ikke et fuldt opladet batteri i opladeren, da det kan forkorte batteriets levetid.
- Et fuldt opladet batteri vil tabe sin opladning over tid, hvis det ikke bruges.
- Hvis produktet efterlades på varme eller kolde steder, som fx en lukket bil i sommervarmen eller i vinterkulden, vil dets kapacitet og levetid forkortes.
- Prøv altid at opbevare din enhed på et køligt, fugtfrit sted, der er mindre end 32 °C varmt.
- Hvis du planlægger at opbevare enheden i mere end et halvt år, skal du oplade batteriet til 50 % hver sjette måned, så det holder sig frisk. Opbevar enheden ved temperaturer mellem 5 °C og 20 °C.

Batteriadvarsel

- Batteriet, der anvendes i produktet kan risikere at forårsage brand eller kemiske brandsår, hvis det mishandles.
- Forsøg ikke at åbne produktet for at udskifte batteriet. Det er ikke beregnet til at blive udskiftet af brugeren.
- Batterier kan eksplodere, hvis de beskadiges.
- Udsæt ikke batterierne for høje temperaturer eller overdreven strålevarme.
- Tab ikke produktet eller udsæt det for kraftige slag.
- Bortskaft batteripakken korrekt ved at følge vejledningen i denne vejledning (se afsnittet "**Bortskaffelse af udstyr og batterier**"). Kast dem ikke i ilden, prøv ikke at adskille dem, da de kan lække eller eksplodere.

Bortskaffelse af udstyret og batterierne

Dette apparat indeholder ingen dele, der kan reparerer af brugeren.

Elektroniske produkter og batterier må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. Husstandens brugere skal enten kontakte den forhandler, hvor de købte produktet, eller deres lokale offentlige kontor for at få oplysninger om, hvor og hvordan de kan tage disse produkter med til miljørigtig genbrug.

Batterierne skal fjernes af et autoriseret Sharp servicecenter og bortskaffes i henhold til lokale regulativer.

Bortskaft det ikke sammen med husholdningsaffald, og kast det ikke ind i åben ild, da det kan eksplodere.

Betjeningsknapper

(Se  1 og 2 på side 1).

1. Farvedisplay

1. Tænd/sluk-tilstand

- Når den er slukket, skal du trykke kortvarigt på: Tænd.
 - Når den er tændt, skal du trykke kortvarigt på: Vis nuværende tilstand. Tryk igen for at ændre tilstanden.
 - With BestTune™ "Til": BestTune/Bluetooth.
 - With BestTune™ "Fra": DAB/FM/Bluetooth.
 - Når den er tændt, langt tryk på: Standby.
 - Når den er i Standby, langt tryk: sluk.
- Bemærk:** sluk for at forlænge batteriets levetid, når enheden ikke er i brug i længere tid og ikke er tilsluttet en strømkilde.

3. Info/Menu

- Et kortvarigt tryk: Se radiostationen oplysninger og strømstatus/vend tilbage til forrige menuskærmbillede.
- Et langvarigt tryk: Åbn menuindstillingerne.

4. Forudindstillet (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)

- Et langvarigt tryk: Gem forudindstilling.
- Et kortvarigt tryk: Genkald forudindstilling.

5.

- Et kortvarigt tryk: Finjuster FM-stationer/ gå gennem listen over DAB-stationer eller menuvalg/forrige nummer i Bluetooth-tilstand.
- Et langvarigt tryk: Scan FM-frekvensbåndet/ hurtigt frem i Bluetooth-tilstand.



6.

- Et kortvarigt tryk: Finjuster FM-stationer/ gå gennem listen over DAB-stationer eller menuvalg/næste spor i Bluetooth-tilstand.
- Et langvarigt tryk: Scan FM-frekvensbåndet/ hurtigt frem i Bluetooth-tilstand.

7.

- Et kortvarigt tryk: Vælg/bekræft i menuen, afspil/pause i Bluetooth-tilstand, skift visning i radiotilstande.

8. Betjeningsknap:

-  /  /  / 
- Drej: Øg/formindsk lydstyrken/ændre værdi.
- Et kortvarigt tryk: Vælg/bekræft i menuen, snooze når alarmen lyder.

9. Teleskopantenne.

10. Stik til hovedtelefon.

11. 5V 2A USB-C-opladningsport

Bemærk: Kort tryk betyder at trykke på knappen i mindre end 1 sekund. Langt tryk betyder at trykke på knappen i mere end 2 sekunder.

Opladning af det indbyggede batteri

Før du bruger din radio for første gang, skal du oplade batteriet, hvilket tager cirka 4 timer. Fra en fuld opladning vil du være i stand til at lytte til din radio kontinuerligt i cirka 12 timer ved 50% lydstyrke.

Tilslut det medfølgende USB-C-kabel til USB-C opladningsporten på højttaleren og indsæt derefter the USB-C cable in to a 5V 2A USB-C adapter eller stik. Displayet vil vise, <SHARP, sharpconsumer.eu> og derefter går din radio i standby-tilstand med et urdisplay.

BEMÆRK: Hvis batteriet er helt afladet, skal du oplade det et kort stykke tid for at få vist oplysninger om batteristatus.

Første opsætning

Forlæng radioens teleskopantenne.

Tryk kortvarigt på knappen  . Radioen vil tænde og starte en automatisk kanalsøgning.

Lagring af en forudindstilling af en station

Radioen kan gemme op til 40 radiostationer i hver radiotilstand..

- Tune radioen til den station, du ønsker at forudindstille.

2. Langt tryk på knappen . Displayet viser **<Save to Preset>** og en liste over nummererede forudindstillinger (1-40).
3. Brug eller til at vælge den forudindstilling, hvor du vil gemme stationen (1-40).
4. Tryk på knappen. Displayet viser **<Preset X saved>**, hvor 'X' er forudindstillingsnummeret (1-40).

Sådan stilles der ind på en forudindstillet station

1. Tryk kortvarigt på knappen. Dette viser en liste over forudindstillinger (1-40), der viser enten lagrede stationers navne eller frekvenser, eller **<Empty>** hvis ingen station er gemt.
2. Brug eller til at flytte til den forudindstilling for stationen, som du vil lytte til (1-40).
3. Tryk på knappen for at vælge stationen. Radioen tuner ind på den station baseret på det bedste tilgængelige DAB- eller FM-signal, hvis det er tilgængeligt.

DAB display information

Når du lytter til en DAB/FM-station, kan du ændre oplysningerne, der vises på displayet. Tryk gentagne gange kortvarigt på for at bladre gennem de forskellige informationsmuligheder.

Bluetooth

Gå ind i Bluetooth tilstand ved at trykke kortvarigt på indtil radioen viser **<Bluetooth>**. Sørg for, at den enhed, du forsøger at tilslutte radioen til, har Bluetooth aktiveret. Din radio vil blive vist som 'SHARP DR-P540' på din enhed. Vælg dette for at starte paring. Når det er færdigt, vil displayet vise **<BT connected>**. Hvis du vil afbryde forbindelsen til Bluetooth, skal du holde nede i 3 sekunder.

Alarmfunktion

Opsæt en alarm

(Se henvisning til 3 på side 2).

BEMÆRK:

- Kontroller, at radioen har den korrekte tid og dato, før du sætter en alarm.

Stop, snooze, eller slå alarmen fra

For at slå alarmen fra skal du trykke kortvarigt på en knap (bortset fra). For at slumre alarmen, tryk på . En nedtælling på 10 minutter vil blive vist. Du kan stoppe slumretilstanden ved at trykke på en hvilken som helst knap (bortset fra). Displayet viser **<Alarm off>**.

Standby-strøm

Du kan indstille sproget for menuerne.

1. Åbn menuindstillingerne, og vælg **<System Settings>** og derefter **<Language>**.
2. Brug eller til at fremhæve en mulighed. Tryk kortvarigt på knappen for at vælge sproget.

Fabriksnulstilling:

Du kan nulstille radioen for at gendanne de oprindelige fabriksindstillinger.

BEMÆRK: Produktet skal være tilsluttet forbundet til DC-strømforsyningen for at aktivere en fabriksnulstilling.

1. Åbn menuindstillingerne, og vælg **<System Settings>** og derefter **<Factory reset>**. Displayet viser, **<All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>**
2. Brug eller til at fremhæve **<Yes>** for at nulstille radioen. Fremhæv **<No>** for at annullere. Tryk kortvarigt på knappen for at vælge.

Φροντίδα ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου

Το προϊόν σας τροφοδοτείται από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.

- Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά τελικά θα εξασθενήσει.
- Αποσυνδέστε το προϊόν όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη σε πρίζα ρεύματος όταν είναι πλήρως φορτισμένη, καθώς μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια ζωής της.
- Με την πάροδο του χρόνου, η μπαταρία που έχει φορτιστεί πλήρως χάνει τη φόρτισή της αν δεν χρησιμοποιείται.
- Η παραμονή του προϊόντος σε θερμές ή ψυχρές θέσεις, όπως μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο κατά το καλοκαίρι και τον χειμώνα, θα μειώσει τη χωρητικότητά και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Πάντοτε να αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό περιβάλλον χωρίς υγρασία με θερμοκρασία χαμηλότερη των 32°C.
- Αν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε τη συσκευή σας για περισσότερο από έξι μήνες, φορτίζετε την μπαταρία κατά 50% κάθε έξι μήνες για να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 °C και 20 °C.

Προειδοποίηση μπαταρίας

- Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή χημικού εγκαύματος αν τύχει εσφαλμένου χειρισμού.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε το προϊόν για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, δεν έχει σχεδιαστεί για αντικατάσταση από τον χρήστη.
- Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν αν υποστούν ζημιά.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή υπερβολική εκτεμνόμενη θερμότητα.

- Μην ρίχνετε το προϊόν και μην το υποβάλλετε σε δυνατά χτυπήματα.
- Απορρίψτε τη συστοιχία μπαταριών σωστά, ακολουθώντας τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο (ανατρέξτε στην ενότητα “**Απόρριψη εξοπλισμού και μπαταριών**”). Μην τις πετάτε στη φωτιά, μην τις αποσυναρμολογείτε, μπορεί να προκληθεί διαρροή ή έκρηξη.

Απόρριψη του εξοπλισμού και μπαταριών

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει τμήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Τα ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν το προϊόν, ή με την αρμόδια κρατική υπηρεσία για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τρόπο απόρριψης αυτών των αντικειμένων για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Sharp και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μην τις απορρίψτε μαζί με τα οικιακά απόβλητα και μην τις πετάτε στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν.

Χειρισμός

(Ανατρέξτε στην ενότητα  1 και 2 στη σελίδα 1).

1. Έγχρωμη οθόνη

2. Ισχύς/Λειτουργία

- Απενεργοποιημένο, σύντομο πάτημα: Ενεργοποίηση.
- Ενεργοποιημένο, σύντομο πάτημα: Προβολή τρέχουσας λειτουργίας. Πατήστε ξανά για αλλαγή λειτουργίας.
 - BestTune™ "On" (ενεργοποιημένο): BestTune™/Bluetooth.
 - BestTune™ "Off" (απενεργοποιημένο): DAB+/FM, Bluetooth.
- Ενεργοποιημένο, παρατεταμένο πάτημα: Κατάσταση αναμονής.
- Σε κατάσταση αναμονής, παρατεταμένο πάτημα: Απενεργοποίηση.

Σημείωση: Απενεργοποίηση για παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είναι συνδεδεμένη σε πηγή ενέργειας.

3. Info/Menu

- Σύντομο πάτημα: Προβολή των πληροφοριών του ραδιοφωνικού σταθμού και της κατάστασης ισχύος / επιστροφής στην οθόνη του προηγούμενου μενού.
- Παρατεταμένο πάτημα: Μετάβαση στις επιλογές μενού.

4. Προεπιλογές (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)

- Παρατεταμένο πάτημα: Αποθήκευση προεπιλογής.
- Σύντομο πάτημα: Ανάκληση προεπιλογής.

5.

- Σύντομο πάτημα: Ακριβής συντονισμός σταθμών Fm/περιήγηση στη λίστα σταθμών DAB ή στις επιλογές μενού/προηγούμενο κομμάτι σε λειτουργία Bluetooth.
- Παρατεταμένο πάτημα: Γρήγορη σάρωση προς τα πάνω στο εύρος συχνοτήτων Fm/γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός σε λειτουργία Bluetooth.

6.

- Σύντομο πάτημα: Ακριβής συντονισμός σταθμών Fm/περιήγηση στη λίστα σταθμών DAB ή στις επιλογές μενού/επόμενο κομμάτι σε λειτουργία Bluetooth.
- Παρατεταμένο πάτημα: Γρήγορη σάρωση προς τα πάνω στο εύρος συχνοτήτων Fm/γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός σε λειτουργία Bluetooth.

7.

- Σύντομο πάτημα: Επιλογή/επιβεβαίωση στο μενού, αναπαραγωγή/παύση σε λειτουργία Bluetooth, αλλαγή προβολής σε λειτουργίες ραδιοφώνου.

8. Περιτροφοκό κουμπί:

-     
- Περιτροφή: Αυτομείωση έντασης/αλλαγή τιμής.
- Σύντομο πάτημα: Επιλογή/επιβεβαίωση στο μενού, αναβολή όταν ηχεί η αφύπνιση.

9. Τηλεσκοπική κεραία.

10. Βύσμα ακουστικών.

11. Υποδοχή φόρτισης 5V 2A USB-C

Σημείωση: Σύντομο πάτημα σημαίνει πάτημα του κουμπιού για < 1 δευτερόλεπτο. Παρατεταμένο πάτημα σημαίνει πάτημα του κουμπιού για > 2 δευτερόλεπτα.

Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνό σας για πρώτη φορά, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία, κάτι που θα διαρκέσει περίπου 4 ώρες. Με πλήρη φόρτιση, θα μπορείτε να ακούτε το ραδιόφωνο συνεχόμενα για περίπου 12 ώρες στο 50% της έντασης.

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C στην υποδοχή φόρτισης του ηχείου και στη συνέχεια εισάγετε το καλώδιο USB-C σε έναν προσαρμογέα USB-C 5V 2A

ή υποδοχή. Η οθόνη θα δείξει, <**SHARP, sharpconsumer.eu**> και στη συνέχεια το ράδιο σας θα μπει σε κατάσταση αναμονής με προβολή ρολογιαίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η μπαταρία αδειάζει πλήρως, θα πρέπει να την φορτίσετε για λίγο ώστε να προβληθούν πληροφορίες της κατάστασης μπαταρίας.

Αρχική ρύθμιση

Εκτείνετε την τηλεσκοπική κεραία του ραδιοφώνου.

Πατήστε σύντομα το κουμπί  . Το ραδιόφωνο θα ξεκινήσει ενεργοποίηση και θα εκκινήσει μια αυτόματη σάρωση σταθμών.

Αποθήκευση σταθμού σε προεπιλογή

Το ραδιόφωνο μπορεί να αποθηκεύσει έως 40 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε κάθε ραδιοφωνική λειτουργία...

1. Συντονίστε το ραδιόφωνο στον σταθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.
2. Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού . Η οθόνη θα δείξει <**Save to Preset**> και μια λίστα με αριθμημένες θέσεις προεπιλογής (1-40).
3. Χρησιμοποιήστε  ή  για να επιλέξετε τη θέση προεπιλογής όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τον σταθμό (1-40).
4. Πατήστε το κουμπί . Η οθόνη θα δείξει <**Preset X saved**>, όπου 'X' είναι ο αριθμός προεπιλογής (1-40).

Συντονισμός σε σταθμό προεπιλογής

1. Πατήστε σύντομα το κουμπί . Έτσι αποκαλύπτεται η λίστα θέσεων προεπιλογής (1-40), εμφανίζοντας είτε τα ονόματα είτε τις συχνότητες των αποθηκευμένων σταθμών, ή <**Empty**> αν δεν έχουν αποθηκευτεί σταθμοί.

2. Χρησιμοποιήστε  ή  για μετάβαση στον σταθμό προεπιλογής που θέλετε να ακούσετε (1-40).
3. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε τον σταθμό. Το ραδιόφωνο θα συντονιστεί σε αυτόν τον σταθμό βάσει του καλύτερα διαθέσιμου σήματος DAB ή FM αν είναι διαθέσιμο.

Προβολή πληροφοριών DAB

Όταν ακούτε έναν σταθμό DAB/FM, μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε επανειλημμένα σύντομα το   για να περιηγηθείτε στις διάφορες επιλογές πληροφοριών.

Bluetooth

Μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth πατώντας σύντομα   μέχρι το ραδιόφωνο να δείξει <**Bluetooth**>. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε με το ραδιόφωνο έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth. Το ραδιόφωνό σας θα εμφανιστεί ως 'SHARP DR-P540' στη συσκευή σας. Επιλέξτε αυτό για να ξεκινήσετε τη σύζευξη. Όταν ολοκληρωθεί, η οθόνη θα δείξει <**BT connected**>. Για αποσύνδεση Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα  για 3 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης

(Ανατρέξτε στο  3 στη σελίδα 2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ελέγξτε αν το ραδιόφωνο προβάλλει τη σωστή ώρα και ημερομηνία πριν ρυθμίσετε μια αφύπνιση.

Διακοπή, αναβολή, ή απενεργοποίηση αφύπνισης

Για διακοπή της αφύπνισης, πατήστε σύντομα οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από το ). Για αναβολή της αφύπνισης, πατήστε . Θα εμφανιστεί μια αντίστροφη μέτρηση 10 λεπτών. Μπορείτε να τερματίσετε την αναβολή πατώντας

οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από το ✓). Η οθόνη θα δείξει <Alarm off>.

Ισχύς κατάστασης αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα για τα μενού.

1. Μεταβείτε στις επιλογές μενού και επιλέξτε <System Settings> και στη συνέχεια <Language>.
2. Χρησιμοποιήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε μια επιλογή. Πατήστε σύντομα το κουμπί ✓ για να επιλέξετε τη γλώσσα.

Εργοστασιακή επαναφορά

Μπορείτε να επαναφέρετε το ραδιόφωνο για επαναφορά του ραδιοφώνου στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν πρέπει να έχει συνδεθεί στο *connected to the DC power supply* για να ενεργοποιηθεί η εργοστασιακή επαναφορά.

1. Μεταβείτε στις επιλογές μενού και επιλέξτε <System Settings> και στη συνέχεια <Factory reset>. Η οθόνη θα δείξει, <All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>
2. Χρησιμοποιήστε ◀ ή ▶ για να επισημάνετε το <Yes> για επαναφορά του ραδιοφώνου. Επισημάνετε το <No> για ακύρωση. Πατήστε σύντομα το κουμπί ✓ για να επιλέξετε.

Liitium-ioonaku hooldamine

Teie toode saab toite liitium-ioonakult.

- Akut võib sadu kordi laadida ja tühjendada, kuid lõpuks tema töövõime hääbub.
- Kui toodet ei kasutata, lahutage see vooluvõrgust.
- Ärge jätke täis laetud akut vooluvõrku ühendatuks, kuna see võib lühendada aku tööiga.
- Kui täis laetud akut ei kasutata, väheneb tema laetus aja jooksul.
- Toote jätmise kuuma või külma kohta, näiteks suvel või talvel suletud autosse, vähendab aku mahutavust ja tööiga.
- Püüdke alati hoida oma seadet jahedas, mitteniiskes keskkonnas, mille temperatuuri on madalam kui 32 °C.
- Kui plaanite seadet kauemaks kui kuueks kuuks hoiule panna, laadige akut selle värskena hoidmiseks iga kuue kuu möödudes kuni 50%-ni. Hoidke seadet temperatuuride vahel 5 °C ja 20 °C.

Aku hoiatus

- Tootes kasutatav aku kujutab endast vale kasutamise korral süttimise ja keemilise põletuse ohtu.
- Ärge üritage toodet aku vahetamiseks avada. Aku ei ole ettenähtud kasutaja poolt vahetamiseks.
- Kahjustatud akud võivad plahvatada.
- Ärge lask akudel puutuda kokku kõrge temperatuuri või ülemäärase soojuskiirgusega.
- Ärge laske tootel kukkuda ega saada osaks tugevatel löökidel.
- Utiliseerige akupakett korrektselt, vastavalt käesolevas juhendis toodud juhistele (vt jaotist „**Seadme ja akude utiliseerimine**“). Ärge visake neid tulle ja ärge võtke neid lahti, kuna need võivad hakkata lekkima või plahvatada.

Seadme ja patareide utiliseerimine

See toode ei sisalda osi, mis oleksid kasutaja poolt teenindatavad.

Elektronikatooteid ja patareid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega. Kodused kasutajad peaksid toote keskkonnasõbraliku utiliseerimise võimaluste teada saamiseks pöörduma kas kaupluse poole, kust nad toote ostsid, või kohaliku omavalitsuse poole.

Akusid võib eemaldada Sharpi volitatud teeninduskeskus ja need tuleb utiliseerida kooskõlas kohalike regulatsioonidega.

Ärge visake akut ära koos olmejäätmetega ega visake akut tulle, kuna aku võib plahvatada.

Juhtseadmed

(Vt  1 ja 2 lk 1).

1. Värvidisplei

2. Toide/režiim

- Kui on välja lülitatud, lühike vajutus: toide sees.
- Kui on sisse lülitatud, lühike vajutus: vaata praegust režiimi. Režiimi muutmiseks vajutage uuesti.
 - Kui BestTune™ on „Sees“: BestTune/Bluetooth.
 - Kui BestTune™ on „Väljas“: DAB/FM/Bluetooth.
- Kui on sisse lülitatud, pikk vajutus: ootel.
- Kui on ooteseisundis, pikk vajutus: toide väljas.

Märkus: Toide väljas, et pikendada aku kasutusiga, kui seadet pika aja jooksul ei kasutata ja see ei ole ühendatud vooluallikaga.

3. Info/menüü

- Lühike vajutus: Radiojaama teabe vaatamine ja toite olek / eelmisele menüükuvale naasmine.
- Pikk vajutus: menüüvalikute avamine.

4. Mälukohad (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)

- Pikk vajutus: mälukoha salvestamine.
- Lühike vajutus: mälukoha avamine.

5.

- Lühike vajutus: FM-jaamade peenhäälestamine / DAB-jaamade loendi või menüüvalikute sirvimine / Bluetooth-režiimis eelmine lugu.
- Pikk vajutus: FM-sagedusriba kiire üles skannimine / Bluetooth-režiimis kiire edasikerimine.

6.

- Lühike vajutus: FM-jaamade peenhäälestamine / DAB-jaamade loendi või menüüvalikute sirvimine / Bluetooth-režiimis järgmine lugu.
- Pikk vajutus: FM-sagedusriba kiire üles skannimine / Bluetooth-režiimis kiire edasikerimine.

7.

- Lühike vajutus: menüüs valimine/kinnitamine, esitamine/paus Bluetooth-režiimis, displei muutmine raadiorežiimides.

8. Juhtnupp:

-     
- Pööra: valjuse suurendamine/vähendamine/väärtuse muutmine.
- Lühike vajutus: menüüs valimine/kinnitamine, tukastamine alarmi kostumise ajal.

9. Teleskoopantenn

10. Kõrvaklapi pesa

11. 5V 2A USB-C-laadimispesa

Märkus. Lühike vajutus tähendab nupu vajutamist <1 sekundi. Pikk vajutus tähendab nupu vajutamist >2 sekundi.

Sisseehitatud aku laadimine

Enne raadio esmakordset kasutamist peate aku laadima, mis võtab aega umbes 4 tundi. Täis laetud akuga saate oma raadiot pidevalt kuulata umbes 12 tundi 50% helitugevusel.

Ühendage kaasasolev USB-C-kaabel USB-C laadimispesa kolariga ja seejärel sisestage ühenda USB-C kaabel 5V 2A USB-C adapterisse või pistikupespa. Ekraanil kuvatakse, <SHARP, sharpconsumer.eu> ja seejärel lülitub teie raadio kella kuvamiseks ootele.

MÄRKUS. Kui aku on täiesti tühi, tuleb teil aku oleku teabe kuvamiseks akut mõnda aega laadida.

Esimene seadistamine

Tõmmake raadio teleskoopantenn välja. Vajutage korra nuppu  . Raadio käivitub ja alustab automaatselt jaama skaneerimist.

Jaama mälukohta salvestamine

Raadio saab salvestada igas raadiorežiimis kuni 40 raadiojaama.

1. Häälestage raadio jaamale, mida soovite mälukohta salvestada.
2. Pikk vajutus nupp . Displeil kuvatakse <Save to Preset> ja nummerdatud mälukohtade loend (1–40).
3. Valige või nuppe kasutades mälukoht, kuhu soovite jaama salvestada (1–40).
4. Vajutage nuppu . Displeil kuvatakse <Preset X saved>, kus 'X' on mälukoha number (1–40).

Jaama mälukoha valimine

1. Vajutage korra nuppu . Kuvatakse mälukohtade loend (1–40), kus on näidatud kas salvestatud jaamade nimed või sagedused või <Empty>, kui jaam ei ole salvestatud.
2. Liikuge või nuppe kasutades mälukohale, kus asub jaam, mida soovite kuulata (1–40).
3. Vajutage nuppu jaama valimiseks. Raadio häälestub sellele jaamale, kui saadaval on parim võimalik DAB või FM signaal.

DAB displei teave

DAB/FM jaama kuulates saate muuta teavet, mis displeile kuvatakse. Vajutage korduvalt lühidalt , et liikuda erinevate teabevalikute vahel.

Bluetooth

Sisenege Bluetooth-režiimi, vajutades lühidalt , kuni raadio kuvab <Bluetooth>. Veenduge, et seadmel, millega soovite raadiot ühendada, on Bluetooth sisse lülitatud. Teie raadio kuvatakse teie seadmes kui 'SHARP DR-P540'. Valige see, et alustada sidumist. Kui see on lõpetatud, kuvatakse displeil <BT connected>. Bluetoothist lahutamiseks vajutage 3 sekundi.

Alarm

Alarmi määramine

(Viidake 3 leheküljel 2).

MÄRKUS:

- Veenduge, et raadio näitab õiget kellaaega ja kuupäeva enne kui häire määrate.

Alarmi peatamine, edasilükkamine või väljalülitamine

Alarmi peatamiseks vajutage lühidalt mõnda nuppu (välja arvatud). Alarmi edasilükkamiseks vajutage . Kuvatakse 10-minutiline taimer. Edasilükkamise saate lõpetada, vajutades mõnda nuppu (välja arvatud). Displeil kuvatakse <Alarm off>.

Ootel võimsus

Teil on võimalik valida menüüde keel.

1. Sisenege menüüvalikutesse ja valige <System Settings> ja seejärel <Language>.
2. Valige või nuppe kasutades soovitud valik. Vajutage lühidalt nuppu , et valida keel.

Tehaselähtestus

Algete tehaseadete taastamiseks on võimalik raadio lähtestada.

MÄRKUS. Tehaselähtestuse võimaldamiseks peab toode olema ühendatud DC toiteallikaga.

1. Sisenege menüüvalikutesse ja valige <System Settings> ja seejärel <Factory reset>. Displeil kuvatakse, <All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>
2. Valige või nuppe kasutades <Yes>, et raadio lähtestada. Valige <No>, et tühistada. Valiku tegemiseks vajutage lühidalt nuppu .

Sisäänrakennetun litium-ioniakun hoito

Tuotteesi teholähde on sisäänrakennettu, ladattava litium-ioniakku.

- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta ennen pitkää sen kestävyys heikkenee.
- Irrota tuote pistorasiasta kun et käytä sitä.
- Älä jätä täyteen ladattua akkua pistorasiaan, koska se voi vähentää sen käyttöikää.
- Käyttämättömäksi jätetty akku menettää varaustaan ajan mittaan.
- Tuotteen pitäminen kuumassa tai kylmässä paikassa, kuten suljetussa autossa kesällä tai talvella, vähentää akun kapasiteettia ja käyttöikää.
- Säilytä aina laitteesi viileässä, kuivassa ympäristössä, jonka lämpötila on alle 32 °C.
- Jos aiot säilyttää laitteesi pidempään kuin kuusi kuukautta, lataa akku 50-prosenttisesti aina kuuden kuukauden välein, jotta se pysyy tuoreena. Säilytä laite lämpötiloissa 5 °C ja 20 °C välillä.

Akkun liittyvä varoitus

- Tässä tuotteessa käytettävä akku voi aiheuttaa tulipalon ja kemiallisten palovammojen vaaran, jos sitä käsitellään väärin.
- Älä yritä avata tuotetta tai vaihtaa akkua. Se ei ole suunniteltu käyttäjän vaihdettavaksi.
- Akku voi räjähtää, jos se vaurioituu.
- Älä altista paristoja korkeille lämpötiloille tai liialliselle lämpösäteilylle.
- Älä pudota akkua tai kohdista siihen voimakasta iskuja.
- Hävitä akut oikein noudattamalla tämän käyttöoppaan ohjeita (katso osio "**Laitteen ja akkujen hävittäminen**"). Älä heitä niitä avotuleen, älä pura niitä, sillä ne voivat vuotaa tai räjähtää.

Laitteen ja akkujen hävittäminen

Tämä tuote ei sisällä mitään osia, joita käyttäjä voisi korjata.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa käsitellä talousjätteiden kanssa. Kotitalouskäyttäjien on otettava yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta he ovat ostaneet tämän tuotteen, tai paikalliseen hallintovirastoon saadakseen lisätietoja siitä, minne ja miten he voivat viedä nämä tuotteet ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen. Valtuutetun Sharp-huollon on irrotettava akut ja hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti. Älä hävitä niitä kotitalousjätteenä tai polttamalla, koska ne voivat räjähtää.

Hallinta

(Katso  1 ja 2 sivulla 1).

1. Värinäytö

1. Virta/tila

- Kun virta on kytketty pois, paina lyhyesti: virta päälle.
- Kun virta on päällä, paina lyhyesti: näytä nykyinen tila. Uusi painallus vaihtaa tilan.
 - Kun BestTune™ on päällä: BestTune/Bluetooth.
 - Kun BestTune™ on pois päältä: DAB/FM/Bluetooth.
- Kun virta on päällä, paina pitkään: valmiustila.
- Kun valmiustilassa, paina pitkään: sammuta virta.

Huomautus: Sammuta virta pidentääksesi akun käyttöikää, kun laite ei ole käytössä pitkään aikaan eikä kytkettyä virtalähteeseen.

3. Info/valikko

- Lyhyt painallus: Katso radioaseman tiedot ja virran tila / palaa edelliseen valikkonäyttöön.
- Pitkä painallus: Siirry valikkovaihtoehtoihin.

4. Esiasetus (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)

- Pitkä painallus: tallenna esiasetus.
- Lyhyt painallus: valitse esiasetus.

5.

- Lyhyt painallus: Hienosäädä FM-asemia / liiku DAB-asemaluettelossa tai valikkovaihtoehtoissa / edellinen kappale Bluetooth-tilassa.
- Pitkä painallus: Nopea haku FM-taajuudella / nopea eteenpäinkelaus Bluetooth-tilassa.

6.

- Lyhyt painallus: Hienosäädä FM-asemia / liiku DAB-asemaluettelossa tai valikkovaihtoehtoissa / seuraava kappale Bluetooth-tilassa.
- Pitkä painallus: nopea haku FM-taajuudella / nopea eteenpäinkelaus Bluetooth-tilassa.

7.

- Lyhyt painallus: valitse/vahvista valikoissa, toista/keskeytä Bluetooth-tilassa, vaihda näyttö radio-tiloissa.

8. Säätönuppi:

-     
- Kierrä: lisää/vähennä äänenvoimakkuutta/ muuta arvoa.
- Lyhyt painallus: valitse/vahvista valikoissa, torkuta kun hälytys soi.

9. Teleskoopiantenni

10. Kuulokeliitin.

11. 5V 2A USB-C-latausportti

Huomautus: Lyhyt painallus tarkoittaa painikkeen painallusta <1 sekunti. Pitkä painallus tarkoittaa painikkeen painallusta >2 sekuntia.

Sisäänrakennetun akun lataaminen

Ennen kuin käytät radiota ensimmäistä kertaa, akkua on ladattava, mikä kestää noin 4 tuntia. Täyteen ladatulla akulla voit kuunnella radiota jatkuvasti noin 12 tuntia 50% äänenvoimakkuudella.

Kytke mukana tuleva USB-C-kaapeli USB-C-latausporttiin kaiuttimessa ja aseta sitten liitä USB-C-kaapeli 5V 2A USB-C-sovittimeen tai liitäntään. Näyttöön tulee, <SHARP, sharpconsumer.eu> ja sitten radio siirtyy valmiustilaan kellonäytöllä.

HUOMAUTUS: Jos akku on täysin tyhjä, sinun on ladattava sitä hetken aikaa, jotta akun tilatiedot näkyvät.

Ensimmäinen käyttökerta

Vedä radion antenni ulos.

Paina lyhyesti   painiketta. Radio käynnistyy ja aloittaa automaattisen asemaskannauksen.

Aseman esiasetuksen tallentaminen

Radio voi tallentaa jopa 40 radioasemaa jokaisessa radiotilassa..

1. Viritä radio asemalle, jonka haluat esiasettaa.
2. Paina pitkään ♥-painiketta. Näytölle tulee <Save to Preset> ja luettelo numeroiduista esiasetuspaikoista (1-40).
3. Paina ◀ tai ▶-painiketta valitaksesi esiasetuspaikan, johon haluat tallentaa aseman (1-40).
4. Paina ✓-painiketta. Näytölle tulee <Preset X saved>, missä 'X' on esiasetuksen numero (1-40).

Viritä esiasetetulle asemalle

1. Paina lyhyesti ♥-painiketta. Tämä näyttää esiasetuspaikkaluettelon (1-40), jossa näkyy joko tallennettujen asemien nimet tai taajuudet, tai <Empty>, jos yhtään asemaa ei ole tallennettu.
2. Paina ◀ tai ▶-painiketta siirtyäksesi esiasetettuun asemaan, jota haluat kuunnella (1-40).
3. Paina ✓-painiketta valitaksesi aseman. Radio viritetty siihen asemaan, joka perustuu parhaaseen saatavilla olevaan DAB- tai FM-signaaliin, jos sellainen on saatavilla.

DAB-näyttötiedot

Kun kuuntelet DAB/FM-asemaa, voit vaihtaa tietoja, jotka näkyvät näyttöruudulla. Paina toistuvasti lyhyesti i -painiketta kiertääksesi eri tietoasetuksia.

Bluetooth

Siirry Bluetooth-tilaan painamalla lyhyesti  -painiketta, kunnes radio näyttää <Bluetooth>. Varmista, että laitteessa, johon yrität yhdistää radion, on Bluetooth käytössä. Laitteessasi radion näkyy nimellä 'SHARP DR-P540'. Valitse tämä aloittaaksesi pariliitoksen muodostamisen. Kun se on valmis, näytölle tulee <BT connected>. Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla pitkään ►|| 3 sekunnin ajan.

Hälytystoiminto

Aseta hälytys

(Viittaa  3 sivulla 2).

HUOMIO:

- Tarkista, että radiossa on oikea aika ja päivämäärä, ennen kuin asetat hälytyksen.

Hälytyksen lopetus, torkku tai sammuttaminen

Lopeta hälytys painamalla lyhyesti mitä tahansa painiketta (paitsi ✓). Torkuta hälytystä painamalla ✓-painiketta. Näytölle tulee 10 minuutin lähtölaskenta. Voit lopettaa torkutuksen painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi ✓). Näytölle tulee <Alarm off>.

Valmiustilan teho

Voit asettaa valikkojen kielen.

1. Siirry valikkovaihtoehtoihin ja valitse <System Settings> ja sitten <Language>.
2. Paina ◀ tai ▶-painiketta korostaaksesi vaihtoehdon. Paina lyhyesti ✓-painiketta valitaksesi kielen.

Tehdasasetusten palautus

Voit nollata radion palauttaaksesi sen alkuperäisiin tehdasasetuksiin.

HUOMAUTUS: Tuote on liitettävä liitettäväksi tasavirtalähteeseen tehdasasetusten palauttamiseksi.

1. Siirry valikkovaihtoehtoihin ja valitse <System Settings> ja sitten <Factory reset>. Näytölle tulee, <All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>
2. Paina ◀ tai ▶-painiketta korostaaksesi <Yes> palauttaaksesi radion. Korosta <No> peruuttaaksesi. Paina lyhyesti ✓-painiketta valitaksesi.

Čuvanje ugrađene litij-ionske baterije

Ovaj uređaj napaja se ugrađenom litij-ionaskom punjivom baterijom.

- Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali s vremenom će se istrošiti.
- Iskopčajte uređaj iz napajanja dok nije u upotrebi.
- Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte na punjaču jer prepunjavanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ako se ne upotrebljava, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.
- Ako se uređaj ostavi na vrućem ili hladnom mjestu, npr. u zatvorenom automobilu tijekom ljeta i u zimskim uvjetima, to smanjuje kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Uređaj uvijek ostavljajte na suhome mjestu na kojem je temperatura niža od 32°C.
- Ako uređaj namjeravate pohraniti dulje od šest mjeseci, napunite bateriju do 50% svakih šest mjeseci kako bi zadržala kapacitet. Spremite uređaj na temperaturama između 5 °C i 20 °C.

Upozorenje o bateriji

- Baterija u ovom proizvodu može predstavljati rizik od požara ili kemijskih opekлина ako se s njom ne postupa pravilno.
- Ne pokušavajte otvoriti proizvod kako biste zamijenili bateriju. Bateriju ne može zamijeniti sam korisnik.
- Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.
- Baterije nemojte izlagati visokim temperaturama ni prekomjernoj toplini.
- Nemojte ih ispuštati i izlagati snažnim udarcima.
- Baterije pravilno odložite prema uputama u ovom priručniku (vidi odjeljak „**Odlaganje opreme i baterija**“). Nemojte ih bacati u vatru, nemojte ih rastavljati jer bi mogli procuriti ili eksplodirati.

Odlaganje ove opreme i baterija

Ovaj uređaj ne sadrži nikakve dijelove koje bi korisnik mogao sam popraviti.

Elektronički proizvodi i baterije ne smiju se miješati s nerazvrstanim, kućanskim otpadom. Za pojedinosti o mjestima i načinima ekološkog odlaganja ovih proizvoda možete se obratiti dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod ili lokalnom vladinom uredu.

Baterije treba ukloniti u ovlaštenom Sharp servisu te odložiti sukladno lokalnim propisima.

Ne odlažite s kućnim otpadom ili u vatru jer baterije mogu eksplodirati.

Kontrole

(Pregledajte  1 i 2 na str. 1).

1. Zaslon u boji

2. Napajanje / Način rada

- Kratak pritisak dok je uređaj isključen: uključivanje.
- Kratak pritisak dok je uređaj uključen: Pregled trenutnog načina rada. Pritisnite ponovno za promjenu načina rada.
 - Kada je BestTune™ uključen: BestTune™ / Bluetooth.
 - Kada je BestTune™ isključen: DAB/FM / Bluetooth.
- Kada je uključen, držite pritisnuto za stanje pripravnosti.
- Kada je u stanju pripravnosti, držite pritisnuto za isključivanje.

Napomena: Isključite uređaj kako biste produžili trajanje baterije ako uređaj nije u uporabi tijekom dužeg vremenskog razdoblja i nije priključen na izvor napajanja.

3. Informacije/Izbornik

- Kratak pritisak: Pregled podataka o radijskoj postaji i stanje napajanja / povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Dug pritisak: Opcije izbornika.

4. Memorijska mjesta (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)

- Dug pritisak: Pohrana na memorijsko mjesto.
- Kratak pritisak: Odabir memorijskog mjesta.

5.

- Kratak pritisak: Fino podešavanje FM postaja / pomicanje po popisu DAB postaja ili opcijama izbornika / prethodni zapis u Bluetooth načinu.
- Dug pritisak: Brzo pretraživanje naviše u FM frekvencijskom pojasu / brzo naprijed u Bluetooth načinu.

6.

- Kratak pritisak: Fino podešavanje FM postaja / pomicanje po popisu DAB postaja ili opcijama izbornika / sljedeći zapis u Bluetooth načinu.

- Dug pritisak: Brzo pretraživanje naviše u FM frekvencijskom pojasu / brzo naprijed u Bluetooth načinu.

7.

- Kratak pritisak: Odabir/potvrda u izborniku, reprodukcija/pauza u Bluetooth načinu, promjena prikaza u radijskim načinima.

8. Upravljački gumb:

-     
- Okretanje: Povećanje/smanjenje glasnoće / promjena vrijednosti.
- Kratak pritisak: Odabir/potvrda u izborniku, odgoda alarma.

9. Teleskopska antena

10. Utičnica za slušalice

11. USB-C utičnica za punjenje 5V 2A

Napomena: Kratak pritisak znači pritisak tipke <1 sekunde. Držanje pritisnutim znači pritisakanje tipke >2 sekunde.

Punjenje ugrađene baterije

Prije nego što prvi put upotrijebite radio, trebate napuniti bateriju, što će trajati približno 4 sata. Kad je potpuno napunjena, moći ćete kontinuirano slušati radio približno 12 sati na 50% glasnoće.

Spojite priloženi USB-C kabel na USB-C utičnicu zvučnika, a zatim umetnite USB-C kabel u 5V 2A USB-C adapter 5V 2A ili utičnicu. Zaslon će prikazati, <SHARP, sharpconsumer.eu>, a zatim će vaš radio preći u način rada pripravnosti s prikazom sata.

NAPOMENA: Ako je baterija potpuno prazna, morat ćete je kratko puniti kako bi se prikazao podatak o stanju baterije.

Inicijalno podešavanje

Izvucite teleskopsku antenu radija.

Kratko pritisnite tipku  . Radio će uključiti se i pokrenite automatsko pretraživanje postaja.

Pohrana u memorijska mjesta

Radio može pohraniti do 40 radijskih postaja u svakom načinu rada.

1. Podesite radio na radijsku postaju koju želite pohraniti.
2. Dugo pritisnite tipku . Na zaslonu će pisati <Save to Preset> i popis numeriranih memorijskih mjesta (1-40).
3. Koristite ili za odabir memorijskog mjesta na koje želite pohraniti postaju (1-40).
4. Pritisnite tipku . Na zaslonu će pisati <Preset X saved>, gdje je 'X' broj memorijskog mjesta (1-40).

Podešavanje pohranjene postaje

1. Kratko pritisnite tipku . Prikazuje se popis memorijskih mjesta (1-40), uz nazive ili frekvencije pohranjenih postaja ili <Empty> ako nijedna postaja nije pohranjena.
2. Koristite ili za prebacivanje na memorijsku postaju koju želite slušati (1-40).
3. Pritisnite tipku za odabir postaje. Radio će se podesiti na tu postaju na temelju najbolje dostupne DAB ili FM stanice, ako je dostupna.

Prikaz DAB informacija

Kada slušate DAB/FM postaju, možete promijeniti informacije koje će biti prikazane na zaslonu. Kratko pritisnite i više puta da biste prešli na različite informacijske opcije.

Bluetooth

Uđite u Bluetooth način rada kratkim pritiskom na dok radio ne prikaže <Bluetooth>. Provjerite je li uređaj s kojim pokušavate povezati radio omogućio Bluetooth. Vaš radio će biti prikazan kao 'SHARP DR-P540' na vašem uređaju. Odaberite ovo za početak uparivanja. Kada je završeno, na zaslonu će pisati <BT connected>. Za prekid Bluetooth veze 3 sekunde držite pritisnuto .

Funkcija alarma

Podešavanje alarma

(Pogledajte 3 na stranici 2).

NAPOMENA:

- Provjerite je li radio prikazao točno vrijeme i datum prije nego što postavite alarm.

Zaustavljanje, odgoda i isključivanje alarma

Da biste isključili alarm, kratko pritisnite bilo koju tipku (osim). Za odgodu alarma, pritisnite . Prikazat će se odbrojavanje od 10 minuta. Možete prekinuti odgodu pritiskom na bilo koju tipku (osim). Na zaslonu će pisati <Alarm off>.

Napajanje u stanju pripravnosti

Možete postaviti jezik izbornika.

1. Uđite u izbornik opcija i odaberite <System Settings>, a zatim <Language>.
2. Koristite ili za isticanje opcije. Kratko pritisnite tipku za odabir jezika.

Vraćanje na tvorničke postavke

Radio možete resetirati i vratiti na izvorne tvorničke postavke.

NAPOMENA: Proizvod mora biti povezan s povezan na DC napajanje kako bi omogućio vraćanje na tvorničke postavke.

1. Ulaz u izbornik opcija i odabir <System Settings> a zatim <Factory reset>. Zaslon će pokazati, <All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>
2. Koristite ili za označavanje <Yes> za resetiranje radija. Označite <No> za otkazivanje. Kratko pritisnite tipku za odabir.

A beépített lítium-ion akkumulátor ápolása

A készülék beépített újratölthető lítium-ion akkumulátorral működik.

- Az akkumulátort több száz alkalommal lehet feltölteni és kisütni, de idővel elhasználódik.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja.
- Ne hagyja a teljesen feltöltött akkumulátort a fali aljzathoz csatlakoztatva, mivel az lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- Ha nem használják, a teljesen feltöltött akkumulátor idővel elveszíti töltését.
- Ha a terméket forró vagy hideg helyen hagyja, például egy zárt autóban nyári vagy téli körülmények között, azzal csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát.
- A készüléket mindig 32°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű, hűvös, száraz helyen tárolja.
- Ha hat hónapnál hosszabb ideig kívánja használat nélkül tárolni a készüléket, félévente töltsze fel 50%-ra az akkumulátort, frissessége megőrzése érdekében. Tárolja a készüléket 5 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten.

Az akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetések

- A termékben használt akkumulátor nem megfelelő kezelése esetén tüzet vagy kémiai égést okozhat.
- Ne próbálja meg kinyitni a terméket az akkumulátor cseréjéhez, nem felhasználó által cserélhetőre terveztük.
- A sérült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy erős sugárzó hőnek.
- Ne ejtse le és ne tegye ki erős fizikai behatásnak a készüléket.
- Kérjük, hogy a jelen kézikönyvben található útmutatásokat követve, megfelelően ártalmatlanítsa az akkumulátort (lásd a „**A készülék és az akkumulátorok ártalmatlanítása**”

című részt). Ne dobja az akkumulátort tűzbe, ne szerelje szét, mivel az szivároghat vagy felrobbanhat.

A készülék és az akkumulátor ártalmatlanítása

A termék nem rendelkezik a felhasználó által javítható részekkel.

Az elektronikai termékeket és akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. A háztartási felhasználóknak kapcsolatba kell lépniük azzal a kiskereskedővel, ahol ezt a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzati hivatalukkal, hogy tájékozódjanak arról, hogy hová és hogyan vihetik el ezeket a termékeket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Az akkumulátorokat a Sharp hivatalos szervizközpontjának kell eltávolítania és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítania. Ne dobja a háztartási hulladék közé, és ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat.

Kezelés

(Lásd a 1. -t a 1. oldalon).

1. Színes kijelző

2.   Bekapcsolás/üzem mód

- Kikapcsolt állapotban, röviden nyomva: Bekapcsolás.
- Bekapcsolt állapotban, röviden nyomva: Aktuális üzemmód megtekintése. Nyomja meg újból az üzemmód váltásához.
- BestTune™ „Be” kapcsolva: BestTune/Bluetooth.
- BestTune™ „Ki” kapcsolva: DAB/FM/Bluetooth.
- Bekapcsolt állapotban hosszan nyomva: Készenlét.
- Készenlét módban hosszan nyomva: Kikapcsolás.

Megjegyzés: Kapcsolja ki az akkumulátor élettartamának növelése érdekében, ha a készüléket hosszú ideig nem használja és nincs csatlakoztatva áramforráshoz.

3.  Info/Menü

- Röviden nyomva: A rádióállomás adatainak és a töltöttségi állapotnak a megtekintése/visszalépés az előző menü képernyőjéhez.
- Hosszan nyomva: Belépés a menübeállításokba.

4.  Programhelyek (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)

- Hosszan nyomva: Beállítás mentése.
- Röviden nyomva: Mentett beállítás előhívása.

5. 

- Röviden nyomva: FM állomások finomhangolása/keresztüléptetés a DAB állomások listáján vagy a menübeállításokon/előző zeneszám Bluetooth módban.
- Hosszan nyomva: Gyorskeresés felfelé az FM frekvenciasávban/gyors előretekérés Bluetooth módban.

6. 

- Röviden nyomva: FM állomások finomhangolása/keresztüléptetés a DAB állomások listáján vagy a menübeállításokon/következő zeneszám Bluetooth módban.
- Hosszan nyomva: Gyorskeresés felfelé az FM frekvenciasávban/gyors előretekérés Bluetooth módban.

7. 

- Röviden nyomva: Kiválasztás/megerősítés a menüben, lejátszás/szünet Bluetooth módban, kijelző váltása rádió módokban.

8. Vezérlőgomb:

-   
- Elfordítás: Hangerő növelése/csökkentése/érték módosítása.
- Röviden nyomva: Kiválasztás/megerősítés a menüben, szundi ébresztő hang lejátszásakor.

9. Kihúzható antenna.

10. Fülhallgató jack csatlakozója.

11. 5V 2A USB-C töltőport

Megjegyzés: A röviden nyomva azt jelenti, hogy a gombot <1 másodpercig kell lenyomni. A hosszan nyomva azt jelenti, hogy a gombot >2 másodpercig kell lenyomni.

A beépített akkumulátor töltése

Első használat előtt fel kell töltenie az akkumulátort, ami körülbelül 4 órát vesz igénybe. Egy teljes töltéssel körülbelül 12 órán át hallgathatja a rádiót 50%-os hangerőn. Csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt az USB-C a hangszóró töltő aljzatába majd az USB-C kábelt egy 5V 2A USB-C adapterbe vagy csatlakozóaljzatra. A kijelzőn a következő felirat jelenik meg: <SHARP, sharpconsumer.eu>, majd a rádió Készenlét módba lép, amelyen egy óra látható.

MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátor teljesen lemerül, rövid ideig töltenie kell az akkumulátor állapotadatainak kijelzéséhez.

Első használat

Húzza ki a rádió teleszkóppantennáját.

Nyomja meg röviden a   gombot. A rádió be fog kapcsolni és megkezd egy automatikus állomáskeresést.

Előre beállított állomás tárolása

A rádiója akár 40 rádióállomás tárolására is képes mindegyik rádiómódban..

1. Hangolja a rádiót arra a rádióállomásra, amelyet tárolni szeretne.
2. Tartsa hosszan lenyomva a  gombot. A kijelzőn a **<Save to Preset>** felirat és egy számozott előre beállított programhelyek listája (1-40) jelenik meg.
3. Használja a  vagy a  gombot az állomás mentéséhez kívánt programhely kiválasztásához (1-40).
4. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a **<Preset X saved>** felirat jelenik meg, ahol az 'X' az előre beállított programhely száma (1-40).

Hangolás egy programhelyre

1. Nyomja meg röviden a  gombot. Ezzel megjelenik a programhelyek listája (1-40), amely a tárolt állomások neveit vagy frekvenciáit mutatja, vagy **<Empty>**, ha nincs tárolt állomás.
2. Használja a  vagy a  gombot az előre beállított állomás kiválasztásához, amelyet hallgatni szeretne (1-40).
3. Nyomja meg a  gombot az állomás kiválasztásához. A rádió az elérhető legjobb DAB vagy FM jel alapján hangol az állomásra, ha elérhető.

DAB információ megjelenítése

Amikor DAB/FM állomást hallgat, megváltoztathatja a kijelzőn megjelenő információkat. Ismételten nyomja meg röviden a   gombot, hogy váltsa a különböző információk lehetőségei között.

Bluetooth

Lépjen Bluetooth módba a   gomb rövid megnyomásával, amíg a rádió kijelzi a **<Bluetooth>** feliratot. Győződjön meg arról, hogy az eszköz, amelyhez csatlakoztatni kívánja a rádiót, engedélyezte a Bluetooth-t. A rádió 'SHARP DR-P540' néven jelenik meg az eszközén. Válassza ezt a párosítás megkezdéséhez. Amikor befejeződik, a kijelzőn a **<BT connected>** felirat jelenik meg. A Bluetooth kapcsolat megszakításához nyomja meg hosszan a  gombot 3 másodpercig.

Ébresztő funkció

Ébresztés beállítása

(Lásd a  3 ábrát a 2. oldalon).

JEGYZET:

- Ellenőrizze, hogy a rádió mutatja-e a helyes időt és dátumot, mielőtt beállít egy ébresztést.

Az ébresztés leállítása, szundi vagy az ébresztés kikapcsolása

Az ébresztés leállításához nyomja meg röviden bármelyik gombot (kivéve ). Az ébresztés szundijához nyomja meg a  gombot. Megjelenik egy 10 perces visszaszámlálás. A szundi megszüntetéséhez nyomja meg bármelyik gombot (kivéve ). A kijelzőn a **<Alarm off>** felirat jelenik meg.

Teljesítmény felvétel készenléti módban

Beállíthatja a menük nyelvét.

1. Lépjen a menübeállításokba, és válassza a **<System Settings>** (Rendszerbeállítások), majd a **<Language>** (Nyelv) lehetőséget.
2. Használja a ◀ vagy a ▶ gombot egy lehetőség kiemeléséhez. Nyomja meg röviden a ✓ gombot a nyelv kiválasztásához.

Gyári beállítások visszaállítása

A rádiót visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokra.

MEGJEGYZÉS: A gyári beállítások visszaállításának engedélyezéséhez a terméket a DC áramellátáshoz kell csatlakoztatni.

1. Lépjen be a menübe, és válassza a **<System Settings>**, majd a **<Factory reset>** lehetőséget. A kijelzőn ez olvasható: **<All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>**
2. Használja a ◀ vagy a ▶ gombot, hogy kijelölhesse a **<Yes>** (Igen) lehetőséget a rádió visszaállításához. Jelölje ki a **<No>** (Nem) lehetőséget a művelet megszakításához. Nyomja meg röviden a ✓ gombot a választáshoz.

Integruoto ličio jonų akumulatoriaus priežiūra

Jūsų gaminys yra maitinamas integruotu įkraunamu ličio jonų akumulatoriumi.

- Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, tačiau, laikui bėgant, jis dėvės.
- Nenaudojamą prietaisą išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Nepalikite įjungto įkroviklio, esant visiškai įkrautam akumulatoriui, kadangi dėl to gali trumpėti jo tarnavimo trukmė.
- Palikus nenaudojamą, visiškai įkrautą akumulatorių laikui bėgant išsikraus.
- Paliekant prietaisą karštosiose ar šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasarą ar žiemą, akumulatoriaus talpa ir tarnavimo trukmė trumpėja.
- Savo prietaisą stenkitės laikyti vėsioje, nedrėgnoje aplinkoje, kur temperatūra neviršytų 32 °C.
- Planuodami nenaudoti prietaiso ilgiau nei šešis mėnesius, įkraukite akumuliatorių iki 50 % kas šešis mėnesius, kad jis neprarastų turimų savybių. Įrenginį laikykite nuo 5 °C iki 20 °C temperatūroje.

Įspėjimas dėl akumulatoriaus

- Elgiantis netinkamai, šiame prietaise esantis akumulatorius gali kelti gaisro ar nusideginimo cheminėmis medžiagomis pavojų.
- Nebandykite patys ardyti gaminio ir keisti akumuliatorių, kadangi įrenginys nėra taip suprojektuotas, kad naudotojas galėtų pakeisti akumuliatorių.
- Pažeisti akumuliatoriai gali sprogti.
- Nelaikykite akumuliatorių aukštoje temperatūroje arba ten, kur smarkiai šildoma.
- Neleiskite prietaisui nukristi ar patirti stiprių fizinių smūgių.
- Prašome užtikrinti akumuliatorių taip, kaip aprašyta šiame naudojimo vadove (žr. skyrių „Įrenginio ir maitinimo elementų utilizavi-

mas“). Nemeskite jų į ugnį ir neardykite. Jie gali sprogti arba praleisti pavojingus skysčius.

Įrenginio ir akumuliatorių utilizavimas

Šiame prietaise nėra tokių dalių, kurias galėtų remontuoti pats naudotojas.

Elektronikos prietaisai ir maitinimo elementai negali būti išmetami su buitinėmis atliekomis. Įrenginio naudotojai buityje turi susisiekti su mažmeninės prekybos vieta, kur ji įsigijo, arba į vietos savivaldos instituciją dėl informacijos, kur ir kaip gali nugabenti tokius daiktus perdirbimui. Akumulatorius turi išimti įgaliotas „Sharp“ techninės priežiūros centras ir jie turi būti utilizuojami pagal toje vietoje galiojančius reikalavimus.

Neišmeskite su buitinėmis šiukšlėmis ar į ugnį, nes gali sprogti.

Valdikliai

(Žr.  1 ir 2 punktus 1 psl.).

1. Spalvotas ekranas
2.   Įjungimas / režimas
 - Trumpas paspaudimas, esant išjungtam: Įjungimas.
 - Trumpas paspaudimas, esant įjungtam: Rodyti dabartinį režimą. Paspauskite dar kartą, kad pakeistumėte režimą.
 - Esant įjungtam „BestTune“: BestTune/Bluetooth.
 - Esant išjungtam „BestTune“: DAB/FM/Bluetooth.
 - Ilgas paspaudimas, esant įjungtam: Parengties režimas.
 - Ilgas paspaudimas, esant parengties režimui: Išjungimas.
Pastaba: Išjungti įrenginį, kad pailgintumėte akumuliatoriaus tarnavimo trukmę, kai įrenginys nenaudojamas ilgesnį laiką ar nėra prijungtas prie maitinimo šaltinio.
3.  Informacija / Meniu
 - Trumpas paspaudimas: peržiūrėti informaciją apie radijo stotį ir akumuliatoriaus įkrovimo lygį / sugrįžti į ankstesnį meniu langą.
 - Ilgas paspaudimas: atverti meniu parinktis.
4.  Stotčių išsaugojimas (40 BestTune / 40 DAB / 40 FM)
 - Ilgas paspaudimas: Išsaugoti stotį.
 - Trumpas paspaudimas: Įjungti išsaugotą stotį.
5. 
 - Trumpas paspaudimas: reguliuoti FM stotis rankiniu būdu / pereiti nuo vieno DAB stočių sąrašo įrašo prie kito arba meniu parinkties / ankstesnis įrašas „Bluetooth“ režimu.
 - Ilgas paspaudimas: greitoji paieška FM dažnių juostoje / greitas įrašo prasukimas „Bluetooth“ režimu.

6.

- Trumpas paspaudimas: reguliuoti FM stotis rankiniu būdu / pereiti nuo vieno DAB stočių sąrašo įrašo prie kito arba meniu parinkties / kitas įrašas „Bluetooth“ režimu.
- Ilgas paspaudimas: Greitoji paieška FM dažnių juostoje / greitas įrašo prasukimas „Bluetooth“ režimu.

7.

- Trumpas paspaudimas: pasirinkti / patvirtinti meniu punktą, paleisti / pristabdyti perklausą „Bluetooth“ režimu, keisti ekraną radijo režimais.

8. Valdymo rankenėlė:

-     
- Sukti: Didinti/mažinti garsumą/keisti reikšmę.
- Trumpas paspaudimas: Pasirinkti / patvirtinti meniu punktą, įjungti snaudimo funkciją suveikus žadintuvui.

9. Teleskopinė antena.

10. Ausinių lizdas.

11. 5V 2A USB-C įkrovimo lizdas

Pastaba: trumpas paspaudimas reiškia, kad mygtukas spaudžiamas iki 1 sekundės. Ilgas paspaudimas reiškia, kad mygtukas spaudžiamas daugiau nei 2 sekundes.

Integruoto akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą naudojant radiją, reikia įkrauti akumuliatorių, kuris truks apie 4 valandas. Pilnai įkrovus, galėsite nuolatos klausytis radijo apie 12 valandų 50% garsumu.

Prijunkite pridėtą USB-C kabelį prie USB-C įkrovimo lizdą garsiakalbio ir tada įdėkite USB-C kabelį į 5V 2A USB-C adapterį arba lizdo. Ekrane pasirodys <SHARP, sharpconsumer.eu> ir tada jūsų radijas pereis į parengties režimą su laikrodžio ekranu.

PASTABA: jeigu akumuliatorius visiškai išsikrovęs, turite jį kurį laiką įkrauti, kad būtų rodoma informacija apie akumuliatoriaus būseną.

Pirminiai nustatymai

Ištieskite radijo imtuvo teleskopinę anteną. Trumpai paspauskite mygtuką . Radijas įsijungs ir pradės automatinę stotis skenavimą.

Stoties išsaugojimas

Jūsų radijas gali išsaugoti iki 40 radijo stočių kiekvienu radijo režimu..

1. Suraskite norimą išsaugoti radijo stotį.
2. Ilgas paspaudimas mygtuko . Ekrane bus rodoma <Save to Preset> ir sunumeruotų išsaugojimo vietų sąrašas (1-40).
3. Naudokite  arba  pasirinkite išsaugojimo vietą, kurioje norite išsaugoti stotį (1-40).
4. Paspauskite  mygtuką. Ekrane bus rodoma <Preset X saved>, kur „X“ yra išsaugojimo vietos numeris (1-40).

Išsaugotos stoties įjungimas

1. Trumpai paspauskite  mygtuką. Pasirodys išsaugojimo vietų sąrašas (1-40), kuriame rodomi išsaugotų stočių pavadinimai, dažniai arba <Empty>, jei nėra išsaugota jokia stotis.
2. Naudokite  arba  pasirinkite išsaugojimo stotį, kurios norite klausytis (1-40).
3. Paspauskite  mygtuką pasirinkite stotį. Radijas sureguliuos tą stotį pagal geriausią galimą DAB arba FM signalą, jei jis yra.

DAB informacija ekrane

Klausydamiesi DAB/FM stoties, galite pakeisti informaciją, kuri bus rodoma ekrane. Pakartotinai trumpai paspauskite  perjungti skirtingas informacijos parinktis.

„Bluetooth“

Įjungti Bluetooth režimą trumpai paspauskite   kol radijas rodo <Bluetooth>. Įsitikinkite, kad įrenginys, kurį bandote prijungti prie radijo, turi įjungtą Bluetooth. Jūsų radijas bus rodomas kaip „SHARP DR-P540“ jūsų įrenginyje. Pasirinkite tai norėdami pradėti prijungti. Kai tai bus atlikta, ekranas rodytų <BT connected>. Norėdami

išjungti „Bluetooth“ ryšį, nuspauskite  ir 3 sekundes palaikykite.

Žadintuvo funkcija

Nustatyti išjungimo laikmatį

(Žr.  3 punktą 2 psl.).

PASTABA:

- **** Patikrinkite, ar radijo imtuvas rodo teisingą laiką ir datą prieš nustatydami žadintuvą****.

Sustabdymas, snaudimas arba žadintuvo išjungimas

Norėdami sustabdyti žadintuvą, trumpai paspauskite bet kurį mygtuką (išskyrus ). Norėdami atidėti žadintuvą, paspauskite . Bus rodomas 10 minučių atgalinis skaičiavimas. Jūs galite nutraukti atidėjimą paspausdami bet kurį mygtuką (išskyrus ). Ekrane bus rodoma <Alarm off>.

Budėjimo režimo energija

Galite nustatyti meniu kalbą.

1. Įveskite meniu parinktis ir pasirinkite <System Settings> ir tada <Language>.
2. Naudokite  arba  paryškinti parinkti. Trumpai paspauskite  mygtuką pasirinkite kalbą.

Gamyklinių parametrų atstatymas

Galite atstatyti savo radijo imtuvo gamyklinius parametrus.

PASTABA: Norint atstatyti gamyklinius parametrus, produktas turi būti prijungtas prie **** nuolatinės srovės maitinimo šaltinio.

1. Įveskite meniu parinktis ir pasirinkite <System Settings> ir tada <Factory reset>. Ekrane bus rodoma <All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>
2. Naudokite  arba  paryškinti <Yes> atstatyti radiją. Paryškinti <No> atšaukti. Trumpai paspauskite  mygtuką pasirinkti.

Iebūvētā litija-jonu akumulatora apkope

Izstrādājumu darbina iebūvēts lādējams litija-jonu akumulators.

- Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, bet tas tomēr noliejots.
- Atvienojiet izstrādājumu, kad tas netiek izmantots.
- Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru pievienotu lādētājam, jo tas var saīsināt kalpošanas laiku.
- Ja pilnībā uzlādētu akumulatoru atstājat neliototu, laikā gaitā tas izlādējas.
- Atstājot ierīci karstā vai aukstā vietā, piemēram, vasarā vai ziemā slēgtā automašīnā, var samazināties akumulatora kapacitāte un kalpošanas laiks.
- Vienmēr mēģiniet uzglabāt ierīci siltā, sausā vidē, kur temperatūra ir mazāka par 32 °C.
- Ja plānojat uzglabāt ierīci ilgāk par sešiem mēnešiem, ik pēc sešiem mēnešiem uzlādējiet akumulatoru līdz 50%, lai uzturētu to kārtībā. Uzglabājiet ierīci temperatūrā no 5 °C līdz 20 °C.

Akumulatora brīdinājums!

- Nepareizas lietošanas gadījumā šajā ierīcē izmantotais akumulators rada aizdegšanās risku un ķīmisko apdegumu risku.
- Nemēģiniet atvērt izstrādājumu, lai nomainītu akumulatoru. Tā nomaiņu nav paredzēts veikt lietotājam.
- Ja lieto bojātus akumulatorus, tie var eksplodēt.
- Nepakļaujiet akumulatorus augstas temperatūras un karstuma ietekmei.
- Nenometiet izstrādājumu zemā un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem.
- Likvidējiet akumulatoru komplektu pareizi, ievērojot šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus (skatiet sadaļu **"Disposal of equipment and batteries"**). Nemetiet tos uguni, neizjauciet tos, jo tie var radīt noplūdi vai eksploziju.

Šī aprikojuma un bateriju likvidēšana

Šim izstrādājumam nav nevienas detaļas, kuru varētu remontēt lietotājs.

Elektriskos izstrādājumus un baterijas nedrīkst jautāt ar majsaimniecības atkritumiem.

Majsaimniecības lietotājiem ir jāsaazinās ar izplatītāju, kur iegādājāties izstrādājumu vai vietējo pašvaldību, lai saņemtu informāciju par to, kur un kā videi draudzīgā veidā izvest šos priekšmetus.

Akumulatoru izņemšana ir jāveic pilnvarotā Sharp apkalpes dienesta centrā, un tie ir jāizmet atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Nemetiet majsaimniecības atkritumos unuguni, jo tie var eksplodēt.

Vadības ierīces

(. lappusē skatiet  1 un 2).

1. Krāsu displeju
2.  Barošana/režims
 - Kad izslēgts, īsi nospiediet: ieslēgt.
 - Kad ieslēgts, īsi nospiediet: Parādīt pašreizējo režīmu. Nospiešana vēlreiz, lai mainītu režīmu.
 - Ar BestTune™ "On": BestTune/Bluetooth.
 - Ar BestTune™ "Off": DAB/FM/Bluetooth.
 - Kad ieslēgts, ilgi nospiediet: Gaidstāves režīms.
 - Kad gaidstāves režīmā, ilgi nospiediet: Izslēgt.

Piezīme: Izslēdziet, lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, ja ierīce netiek lietota ilgstoši un nav pievienota strāvas avotam.
3.  Informācija/Izvēlne
 - Īsa nospiešana: parāda radio staciju informāciju un barošanas statusu / atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
 - Nospiešana un turēšana: atver izvēlnes opcijas.
4.  Sākotnējais iestatījums (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)
 - Ilgi nospiediet: Saglabāt sākotnējo iestatījumu.
 - Īsa nospiešana: Atkārtoti atvērt sākotnējo iestatījumu.
5. 
 - Īsa nospiešana: precīzi noregulē FM stacijas / pārvietojas pa DAB staciju sarakstu vai Bluetooth režīmā izvēlnes opcijām / iepriekšējo ierakstu.
 - Nospiešana un turēšana: ātri skenē augšup pa FM frekvenču joslu / Bluetooth režīmā ātri pāriet uz priekšu.
6. 
 - Īsa nospiešana: precīzi noregulē FM staciju / pārvietojas pa DAB staciju sarakstu vai izvēlnes opcijām / Bluetooth režīmā pāriet uz nākamo ierakstu.

- Ilgi nospiediet: Ātri skenēt augšup pa FM frekvenču joslu / ātri uz priekšu Bluetooth režīmā.

7. II

- Īsa nospiešana: Izvēlēties/apstiprināt izvēlni, atskaņot/pauzēt Bluetooth režīmā, mainīt displeju radio režīmos.

8. Vadības poga:

-  /  /  / 

- Pagrieziet: Palielināt/samazināt skaļumu / mainīt vērtību.

- Īsa nospiešana: Izvēlēties/apstiprināt izvēlni, atlikt, kad atskan modinātājs.

9. Teleskopiskā antena.

10. Austiņu spraudnis.

11. 5V 2A USB-C uzlādes pieslēgvietā

Piezīme: Īsa nospiešana nozīmē pogas nospiešanu uz laiku <1 sekundes. Ilgi nospiediet nozīmē pogas nospiešanu uz laiku >2 sekundes.

Iebūvētā akumulatora uzlāde

Pirms pirmās radio lietošanas reizes, jums jāuzlādē akumulators, kas aizņems apmēram 4 stundas. Pilnībā uzlādējot, jūs varēsiet klausīties radio nepārtraukti apmēram 12 stundas pie 50% skaļuma.

Pievienojiet iekļauto USB-C kabeli pie USB-C skaļruņa uzlādes pieslēgvietai un pēc tam ievietojiet

pievienojiet USB-C kabeli pie 5V 2A USB-C adaptera

vai ligzdā. Displejā tiks parādīts, <SHARP, sharpconsumer.eu>, un pēc tam jūsu radio pāriet gaidstāves režīmā ar pulksteņa displeju.

PIEZĪME. Ja akumulators ir pilnībā izlādēts, tas kādu brīdi ir jālādē, pirms displejā redzams akumulatora informācijas statuss.

Sākotnējā iestatīšana

Pagariniet radio teleskopisko antenu.

Īsi nospiediet pogu  . Radio ieslēgsies

un uzsāks automātisko staciju meklēšanu.

Staciju sākotnējo iestatījumu saglabāšana

Radio katrā režīmā var saglabāt līdz pat 40 radio stacijām..

1. Noregulējiet radio uz staciju, kuru vēlaties saglabāt.
2. Ilgi nospiediet pogu . Displejs rādīs <Save to Preset> un numurēto atrašanās vietu sarakstu (1-40).
3. Izmantojiet vai , lai atlasītu sākotnējā iestatījuma atrašanās vietu, kurā vēlaties saglabāt staciju (1-40).
4. Nospiediet pogu . Displejs rādīs <Preset X saved>, kur 'X' ir sākotnējā iestatījuma numurs (1-40).

Regulēšana uz staciju sākotnējo iestatījumu

1. Bīdri nospiediet pogu . Tiek atvērts sākotnējo iestatījumu atrašanās vietu saraksts (1-40), kurā redzami, vai nu saglabāto staciju nosaukumi vai frekvences, vai <Empty>, ja nav saglabātu staciju.
2. Izmantojiet vai , lai pārvietotos pa staciju sākotnējo iestatījumu, kuru vēlaties klausīties (1-40).
3. Nospiediet pogu , lai atlasītu staciju. Radio tiks noregulēts uz šo staciju, pamatojoties uz pieejamo labāko DAB vai FM signālu, ja tas ir pieejams.

DAB displeja informācija

Klausoties DAB/FM staciju, varat mainīt informāciju, kas parādīsies displejā. Atkārtoti īsi nospiediet , lai pārlēgtos starp dažādiem informācijas variantiem.

Bluetooth

Ieejiet Bluetooth režīmā, īsi nospiežot , līdz radio displejs rāda <Bluetooth>. Pārliecinieties, ka ierīcei, kuru mēģināt savienot ar radio, ir iespējots Bluetooth. Jūsu radio tiks parādīts kā 'SHARP DR-P540' jūsu ierīcē. Atlasiet šo, lai sāktu

savienošanu pāri. Kad tas ir pabeigts, displejs rādīs <BT connected>. Lai atvienotu Bluetooth, nospiediet un turiet nospiešanu pogu uz laiku līdz 3 sekundēm.

Modinātāja funkcija

Modinātāja iestatīšana

(Skatiet 3 2. lpp.).

Piezīme:

- Pārbaudiet, vai radio rāda pareizu laiku un datumu, pirms iestatāt modinātāju.

Modinātāja apturēšanas, pārlēgšana miega režīmā un izslēgšana

Lai apturētu modinātāju, nospiediet jebkuru pogu (izņemot). Lai atliktu modinātāju, nospiediet . Tiks uzsākta 10 minūšu atskaite. Jūs varat pārtraukt atlikšanu, nospiežot jebkuru pogu (izņemot). Displejs rādīs <Alarm off>.

Gaidstāves jauda

Varat iestatīt izvēlnu valodu.

1. Ieejiet izvēlnes opcijās un atlasiet <System Settings> un pēc tam <Language>.
2. Izmantojiet vai , lai iezīmētu opciju. Īsi nospiediet pogu , lai izvēlētos valodu.

Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem

Varat atiestatīt radio, lai atiestatītu sākotnējos rūpnīcas iestatījumus.

PIEZĪME. Lai iespējotu atiestatīšanu uz rūpnīcas sākotnējo iestatījumu, ir jābūt pievienotam savienojumam pie līdzstrāvas barošanas avota.

1. Ieejiet izvēlnes opcijās un atlasiet <System Settings> un pēc tam <Factory reset>. Displejs rādīs, <All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>
2. Izmantojiet vai , lai iezīmētu <Yes>, lai atiestatītu radio. Iezīmējiet <No>, lai atceltu. Īsi nospiediet pogu , lai izvēlētos.

Vedlikehold av innebygd litium-ion-batteri

Produktet ditt drives av et innebygd, oppladbart litium-ion-batteri.

- Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men blir til slutt utslitt.
- Koble produktet fra stikkontakten når det ikke er i bruk.
- Ikke la et fulladet batteri stå tilkoblet i et strømuttak, det kan forkorte batteriets levetid.
- Et fulladet batteri mister ladningen over tid hvis det ikke brukes.
- Batteriets kapasitet og levetid reduseres hvis du etterlater produktet på varme eller kalde steder, for eksempel i en lukket bil på sommeren eller vinteren.
- Oppbevar enheten i et kjølig og fuktighetsfritt miljø på under 32 °C.
- Hvis du har planer om å lagre enheten din i mer enn seks måneder, bør du lade batteriet til 50 % hver sjettemåned for å holde det ferskt. Oppbevar enheten ved temperaturer mellom 5 °C og 20 °C.

Batteriadvarsel

- Batteriet som brukes i dette produktet, kan utgjøre en fare for brann eller kjemiske brannskader hvis det ikke vedlikeholdes på riktig måte.
- Ikke åpne produktet for å bytte ut batteriet. Det er ikke laget for å byttes av brukeren.
- Batterier kan eksplodere hvis de blir skadet.
- Ikke utsett batteriene for høye temperaturer eller sterk strålevarme.
- Ikke slipp produktet eller utsett det for sterkt fysisk støt.
- Avhend batteripakken på riktig måte ved å følge veiledningen i denne håndboken (se avsnitt «**Avhending av utstyr og batterier**»). Ikke kast dem på ild og ikke demonter dem, da de kan begynne å lekke eller eksplodere.

Avhending av utstyr og batterier

Produktet inneholder ikke deler som kan vedlikeholdes av brukeren.

Elektroniske produkter og batterier må ikke blandes med vanlig husholdningsavfall.

Husholdningsbrukere må kontakte forhandleren de kjøpte produktet fra, eller kommunen, for informasjon om hvor og når de kan resirkulere artiklene på en miljøsikker måte.

Batteriet må fjernes av et autorisert Sharp-servicesenter og avhendes i henhold til lokale forskrifter.

Ikke avhende dem som husholdningsavfall eller i en brann da de kan eksplodere.

Kontroller

(Se  1 og 2 på side 1).

1. Fargevisning
2.   Effekt/modus
 - Når den er slått av, kort trykk: Strøm på.
 - Når den er slått på, kort trykk: Vis nåværende modus. Trykk igjen for å bytte modus.
 - Med BestTune™ «På»: BestTune/Bluetooth.
 - Med BestTune™ «Av»: DAB/FM/Bluetooth.
 - Når den er slått på, hold inne: Standby.
 - Når den er i standby, hold inne: Strøm av.

Merk: Strøm av for å forlenge batteriets levetid når enheten ikke har vært i bruk på en god stund og ikke er koblet til en strømkilde.
3.  Info-meny
 - Kort trykk: Vis informasjon om radiostasjonen og strømstatusen / gå tilbake til forrige meny-skjerm.
 - Hold inne: Skriv inn menyalternativene.
4.  Forhåndsinnstilling (40 BestTune™ / 40 DAB / 40 FM)
 - Hold inne: Lagre forhåndsinnstilling.
 - Kort trykk: Forhåndsinnstilt tilbakekalling.
5. 
 - Kort trykk: Still inn FM-stasjoner / gå gjennom listen over DAB-stasjoner eller menyalternativer / forrige spor i Bluetooth-modus.
 - Hold inne: Skann raskt gjennom FM-frekvensbåndet / spol raskt fram i Bluetooth-modus.
6. 
 - Kort trykk: Still inn FM-stasjoner / gå gjennom listen over DAB-stasjoner eller menyalternativer / neste spor i Bluetooth-modus.
 - Hold inne: Skann raskt gjennom FM-frekvensbåndet/spol raskt fram i Bluetooth-modus.
7. 
 - Kort trykk: Velg/bekreft i menyen, spill av / pause i Bluetooth-modus, endre visning i radio-modus.

8. Kontrollknott:
 -                   

- Trykk på -knappen. Skjermen vil vise **<Preset X saved>**, der 'X' er forhåndsinnstillingsnummeret (1-40).

Still inn en forhåndsinnstilt radio

- Trykk kort på -knappen. Dette viser en liste over forhåndsinnstillingsplasseringer (1-40), som viser enten lagrede stasjoners navn eller frekvenser, eller **<Empty>** hvis ingen stasjon er lagret.
- Bruk eller til å flytte til forhåndsinnstillingen du ønsker å lytte til (1-40).
- Trykk på -knappen for å velge stasjonen. Radioen vil stille inn på den stasjonen basert på den beste tilgjengelige DAB- eller FM-signalen om tilgjengelig.

Vis informasjon om DAB

Når du lytter til en DAB/FM-stasjon, kan du endre informasjonen som vises på skjermen. Trykk kort gjentatte ganger på for å bla gjennom de forskjellige informasjonsalternativene.

Bluetooth

Gå inn i Bluetooth-modus ved å trykke kort på til radioen viser **<Bluetooth>**. Sørg for at enheten du prøver å koble radioen til har Bluetooth aktivert. Radioen din vil vises som 'SHARP DR-P540' på enheten din. Velg dette for å begynne paringen. Når det er fullført, vil skjermen vise **<BT connected>**. For å koble fra Bluetooth, hold inne i 3 sekunder.

Alarmfunksjonalitet

Sett en alarm

(Se til 3 på side 2).

MERKNAD:

- Kontroller at radioen har riktig tid og dato før du setter en alarm.

Stopp, slumre eller slå alarmen av

For å stoppe alarmen, trykk kort på en hvilken som helst knapp (unntatt). For å utsette alarmen, trykk på . En 10-minutters nedtelling vil vises. Du kan avslutte utsettelsen ved å trykke på hvilken som helst knapp (unntatt). Skjermen vil vise **<Alarm off>**.

Strømforbruk i standby

Du kan velge menyspråket.

- Gå inn i menyalternativene og velg **<System Settings>** og deretter **<Language>**.
- Bruk eller til å markere et alternativ. Trykk kort på -knappen for å velge språket.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille radioen din for å gjenopprette den til sine original fabrikkinnstillinger.

MERK: Produktet må være koblet til koblet til DC-strømforsyningen for å aktivere tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

- Gå inn i menyalternativene og velg **<System Settings>** og deretter **<Factory reset>**. Skjermen vil vise, **<All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>**
- Bruk eller til å markere **<Yes>** for å tilbakestille radioen. Marker **<No>** for å avbryte. Trykk kort på -knappen for å velge.

Cuidados com a bateria de íões de lítio incorporada

O seu produto é alimentado por uma bateria de íões de lítio recarregável incorporada.

- A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas acabará por se gastar.
- Desligue o produto da corrente quando não estiver em uso.
- Não deixe a bateria totalmente carregada ligada a uma tomada elétrica, pois tal pode reduzir a sua vida útil.
- Se for deixada sem uso, uma bateria totalmente carregada acabará por perder a carga com o tempo.
- Deixar o produto em locais quentes ou frios, tais como num carro fechado no verão ou inverno, reduzirá a capacidade e vida útil da bateria..
- Tente sempre guardar o dispositivo num ambiente fresco, sem humidade e abaixo de 32 °C.
- Se planejar armazenar o dispositivo por mais de seis meses, carregue a bateria a 50% de seis em seis meses para mantê-la fresca. Armazene o dispositivo a temperaturas entre 5 °C e 20 °C.

Aviso da bateria

- Se não for devidamente tratada, a bateria usada neste produto pode representar risco de incêndio ou queimadura química.
- Não tente abrir o produto para substituir a bateria. Por conceção, não está prevista a sua substituição pelo utilizador.
- Se for danificada, a bateria pode explodir.
- Não exponha as baterias a temperaturas elevadas nem a fontes térmicas excessivas.
- Não deixe cair nem submeta o produto a choques físicos fortes.
- Elimine a bateria devidamente seguindo as linhas de orientação deste manual (veja a secção **"Eliminação do equipamento e das baterias"**). Não atire para o fogo, não desmembre, pois pode vazar ou explodir.

Eliminação deste equipamento e das baterias

Este produto não contém nenhuma peça que possam ser consertadas pelo utilizador.

Os produtos eletrónicos e as baterias não devem ser misturados com o lixo doméstico normal. Os utilizadores domésticos devem contactar ou o revendedor onde compraram este produto, ou as autoridades locais para obter detalhes sobre onde e como podem entregar estes objetos para uma reciclagem ambientalmente segura.

A bateria deve ser removida por um centro de assistência técnica autorizado Sharp e eliminadas de acordo com os regulamentos locais.

Não elimine com o lixo doméstico nem em fogo, pois podem explodir.

Comandos

(consulte  1 e 2 na página 1).

1. Visor a cores
2.   Ligar/Modo
 - Quando desligado, pressão breve: ligar a alimentação.
 - Quando ligado, pressione brevemente: ver modo atual. Pressione novamente para mudar o modo.
 - Com a função BestTune™ ligada ("On"): BestTune/Bluetooth.
 - Com a função BestTune™ desligada ("Off"): DAB/FM/Bluetooth.
 - Quando ligado, pressão longa: modo de espera.
 - Quando no modo de espera, pressão longa: desligar a alimentação.

Nota: Desligue a alimentação para prolongar a vida útil da bateria quando o aparelho não estiver em uso por um longo período de tempo e não estiver conectado a uma fonte de alimentação.
3.  Info/Menu
 - Pressão breve: Ver a informação da estação de rádio e o estado de alimentação / voltar ao menu anterior.
 - Pressão longa: Aceder às opções do menu
4.  Predefinidas (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)
 - Pressão longa: Guardar predefinido.
 - Pressão breve: Abrir predefinido.
5. 
 - Pressão breve: Sintonia fina de estações FM/navegar pela lista de estações DAB ou opções do menu/faixa anterior no modo Bluetooth.
 - Pressão longa: Procura rápida para cima na banda de frequência FM/avançar rápido no modo Bluetooth.
6. 
 - Pressão breve: Sintonia fina de estações FM/navegar pela lista de estações DAB ou opções do menu/faixa seguinte no modo Bluetooth.

- Pressão longa: Procura rápida para cima na banda de frequência FM/avançar rápido no modo Bluetooth.
7.  II
 - Pressão breve: Selecionar/confirmar no menu, reproduzir/pausar no modo Bluetooth, mudar o visor nos modos de rádio.
 8. Manípulo de controlo:
 -   /   /  
 - Girar: Aumentar/diminuir volume/mudar valor.
 - Pressão breve: Selecionar/confirmar no menu, dormir quando o alarme soar.
 9. Antena telescópica.
 10. Ficha para auscultadores.
 11. Tomada de carregamento USB-C 5V 2A

Nota: Pressão breve significa carregar no botão durante <1 segundo. Pressão longa significa carregar no botão durante > 2 segundos.

Carregar a bateria incorporada

Antes de usar o rádio pela primeira vez, deve carregar a bateria, o que levará aproximadamente 4 horas. Com uma carga completa, poderá ouvir o seu rádio continuamente por aproximadamente 12 horas a 50% do volume. Conecte o cabo USB-C fornecido à USB-C tomada de carregamento do altifalante e depois insira o cabo USB-C em um adaptador USB-C 5V 2A ou tomada. O visor exibirá, <SHARP, sharpconsumer.eu> e depois o seu rádio entrará em modo de espera com um display de relógio.

NOTA: Se a bateria estiver completamente descarregada, terá que carregá-la brevemente para a informação do estado da bateria ser apresentada.

Configuração inicial

Estenda a antena telescópica do rádio. Pressione brevemente o botão  . O rádio irá

ligar e iniciar uma busca automática de estações.

Guardar uma estação predefinida

O seu rádio pode guardar até 40 estações em cada modo de rádio.

1. Sintonize o rádio na estação que deseja predefinir.
2. Pressione por um longo tempo o botão . O visor exibirá <Save to Preset> e uma lista de locais predefinidos numerados (1-40).
3. Utilize ou para selecionar a posição onde pretende guardar a estação (1-40).
4. Carregue no botão . O visor exibirá <Preset X saved>, onde 'X' é o número da predefinição (1-40).

Sintonizar uma estação predefinida

1. Pressione brevemente o botão . Isto revela uma lista de posições predefinidas (1-40), apresentando os nomes das estações ou frequências armazenadas, ou <Empty> se nenhuma estação estiver armazenada.
2. Utilize ou para navegar até a predefinição da estação que deseja ouvir (1-40).
3. Carregue no botão para selecionar a estação. O rádio sintonizará essa estação com base no melhor sinal DAB ou FM disponível.

Informação no visor DAB

Ao ouvir uma estação DAB/FM, você pode alterar as informações que aparecerão no visor. Pressione repetidamente para alternar entre as diferentes opções de informação.

Bluetooth

Entre no modo Bluetooth pressionando brevemente até o rádio exibir <Bluetooth>. Certifique-se de que o dispositivo ao qual você está tentando conectar o rádio tenha o Bluetooth ativado. Seu rádio será exibido como 'SHARP DR-P540' no seu dispositivo. Selecione isso para começar o emparelhamento. Quando estiver concluído, o visor exibirá <BT

connected>. Para desligar o Bluetooth, carregue lentamente em durante 3 segundos.

Função de alarme

Definir um alarme

(Consulte 3 na página 2).

NOTA:

- Verifique se o rádio tem a hora e a data corretas antes de definir um alarme.

Parar, adiar ou desligar o alarme

Para parar o alarme, pressione brevemente qualquer botão (exceto). Para adiar o alarme, pressione . Uma contagem regressiva de 10 minutos será exibida. Você pode terminar o adiamento pressionando qualquer botão (exceto). O visor exibirá <Alarm off>.

Potência em espera (Standby)

Pode escolher o idioma para os menus.

1. Entre nas opções do menu e selecione <System Settings> e depois <Language>.
2. Utilize ou para realçar uma opção. Pressione brevemente o botão para selecionar o idioma.

Reposição de fábrica

Pode repor o rádio para voltar às definições originais de fábrica.

NOTA: Para a funcionalidade Reposição de fábrica funcionar, o produto deve estar ligado ao conectado à fonte de alimentação DC.

1. Entre nas opções do menu e selecione <System Settings> e depois <Factory reset>. O visor exibirá, <All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>
2. Utilize ou para realçar <Yes> para reiniciar o rádio. Realce <No> para cancelar. Pressione brevemente o botão para escolher.

Îngrijirea bateriei litiu-ion încorporate

Produsul dvs. este alimentat de o baterie litiu-ion reincărcabilă încorporată.

- Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar se va epuiza la un moment dat.
- Deconectați produsul când nu îl utilizați.
- Nu lăsați o baterie complet încărcată conectată la o priză, deoarece îi poate scurta durata de viață.
- Dacă nu este folosită, o baterie complet încărcată se va descărca în timp.
- Dacă lăsați produsul în locuri calde sau răci, cum ar fi într-o mașină închisă în timpul verii sau iernii, capacitatea și durata de viață a bateriei se vor reduce.
- Încercați întotdeauna să depozitați dispozitivul într-un mediu răcoros, fără umiditate, cu o temperatură mai mică de 32 °C.
- Dacă intenționați să depozitați dispozitivul timp de mai mult de șase luni, încărcați bateria la 50% odată la șase luni pentru a o menține funcțională. Depozitați dispozitivul la temperaturi între 5 °C și 20 °C.

Avertisment baterie

- Bateria folosită în acest produs poate prezenta risc de incendiu sau de arsuri chimice, dacă este utilizată în mod necorespunzător.
- Nu încercați să deschideți produsul pentru a înlocui bateria, aceasta nu trebuie schimbată de utilizator.
- Bateriile pot exploda, dacă sunt deteriorate.
- Nu expuneți bateriile la temperaturi înalte sau la căldură radiantă excesivă.
- Nu scăpați pe jos produsul și nu-l supuneți la șocuri fizice puternice.
- Eliminați acumulatorul în mod corespunzător, urmând instrucțiunile din acest manual (consultați secțiunea **"Eliminarea echipamentului și bateriilor"**). Nu-l aruncați în foc, nu-l dezamblați, ar putea pierde lichid sau exploda.

Eliminarea produsului și a bateriilor

Acest produs nu conține componente ce pot fi reparate de către utilizator.

Produsele electronice și bateriile nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie comerciantul de la care au achiziționat acest produs, fie biroul guvernamental local pentru detalii despre unde și cum pot duce aceste articole pentru a fi reciclate în condiții sigure pentru mediu.

Bateria trebuie scoasă doar la un centrul de service Sharp autorizat și eliminată conform reglementărilor locale.

Nu eliminați împreună cu gunoiul menajer și nu aruncați în foc, deoarece poate exploda.

Comenzi

(Consultați  1 și 2 la pag 1).

1. Ecran color

1. Alimentare/Mod

- Când este oprit, apăsare scurtă: Pornire.
- Când este pornit, apăsare scurtă: Vezi modul curent. Apăsați din nou pentru a schimba modul.
- Cu BestTune™ „Pornit”: BestTune/Bluetooth.
- Cu BestTune™ „Oprit”: DAB/FM/Bluetooth.
- Când este pornit, apăsare lungă: Standby.
- Când este în stand-by, apăsare lungă: Oprire.

Notă: Opriți pentru a prelungi durata de viață a bateriei atunci când unitatea nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp și nu este conectată la o sursă de alimentare.

3. Informații/Meniu

- Apăsare scurtă: Vizualizare informații post radio și starea alimentării/revenire la ecranul de meniu anterior.
 - Apăsare lungă: Accesare opțiuni meniu.
- ### 4. Presetare (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)
- Apăsare lungă: Memorare presetare.
 - Apăsare scurtă: Utilizarea unei presetări din memorie.

5.

- Apăsare scurtă: Reglare fină posturi FM/ deplasare prin lista de posturi DAB sau prin opțiunile de meniu/la piesa anterioară în modul Bluetooth.
- Apăsare lungă: Scanare rapidă în sus a bandei de frecvență FM/derulare rapidă înainte în modul Bluetooth.

6.

- Apăsare scurtă: Reglare fină posturi FM/ deplasare prin lista de posturi DAB sau prin opțiunile de meniu/la piesa următoare în modul Bluetooth.
- Apăsare lungă: Scanare rapidă în sus a bandei de frecvență FM/derulare rapidă înainte în modul Bluetooth.

7.

- Apăsare scurtă: Selectare/confirmare în meniu, redare/pauză în modul Bluetooth, schimbare afișaj în modurile radio.

8. Buton rotativ de comandă:

-     
- Rotiți: Creșteți/scădeți volumul/schimbați valoarea.
- Apăsare scurtă: Selectare/confirmare în meniu, amânare alarmă.

9. Antenă telescopică.

10. Mufă căști.

11. Priză de încărcare USB-C 5V 2A

Notă: Apăsare scurtă înseamnă apăsarea butonului timp de <1 secundă. Apăsare lungă înseamnă apăsarea butonului timp de >2 secunde.

Încărcarea bateriei încorporate

Înainte de a utiliza radioul pentru prima dată, trebuie să încărcați bateria, ceea ce va dura aproximativ 4 ore. Cu o încărcare completă puteți asculta radioul continuu timp de aproximativ 12 ore la 50% volum.

Conectați cablul USB-C inclus la cablul USB-C doza de încărcare a difuzorului și apoi introduceți cablu USB-C într-un adaptor USB-C de 5V 2A sau soclu. Afișajul va citi, <SHARP, sharpconsumer.eu> și apoi radioul dvs. va intra în modul Standby cu un ecran de ceas.

NOTĂ: Dacă bateria este complet epuizată, va trebui să o încărcați pentru o perioadă scurtă pentru a afișa informații despre starea bateriei.

Configurare inițială

Extindeți antena telescopică a radioului. Apăsați scurt pe butonul  . Radioul va porni și va iniția o scanare automată a posturilor.

Memorarea unei presetări de post

Radioul dvs. poate memora până la 40 de posturi radio în fiecare mod radio..

1. Reglați radioul la postul pe care doriți să îl stabiliți ca presetare.
2. Apăsați lung pe butonul . Ecranul va afișa <Save to Preset> și o listă de locații presetate numerotate (1-40).
3. Folosiți sau pentru a selecta locația presetată în care doriți să salvați postul (1-40).
4. Apăsați butonul . Ecranul va afișa <Preset X saved>, unde „X” este numărul presetării (1-40).

Reglați la o presetare de post

1. Apăsați scurt butonul . Aceasta acțiune afișează o listă de locații presetate (1-40), indicând fie numele sau frecvențele posturilor memorate, fie <Empty> dacă nu este memorat niciun post.
2. Folosiți sau pentru a trece la presetarea de post pe care doriți să îl ascultați (1-40).
3. Apăsați butonul pentru a selecta postul. Radioul va regla acel post în funcție de cel mai bun semnal DAB sau FM disponibil, dacă este disponibil.

Informații DAB de pe afișaj

Când ascultați un post DAB/FM, puteți schimba informațiile care vor apărea pe ecran. Apăsați scurt repetat pentru a parcurge diferitele opțiuni de informații.

Bluetooth

Accesați modul Bluetooth apăsând scurt pe până când radioul afișează <Bluetooth>. Asigurați-vă că dispozitivul pe care încercați să conectați radioul are Bluetooth activat. Radioul dvs. va fi afișat ca „SHARP DR-P540” pe dispozitivul dvs. Selectați acest lucru pentru a începe asocierea. Când este complet, ecranul va afișa <BT connected>. Pentru deconectare de la Bluetooth, apăsați lung pe timp de 3 secunde.

Funcționalitatea alarmei

Setarea unei alarme

(Consultați 3 pe pagina 2).

OBSERVAȚIE:

- Verificați că radioul are ora și data corecte înainte de a seta o alarmă.

Oprirea, amânarea sau dezactivarea unei alarme

Pentru a opri alarma, apăsați scurt orice buton (cu excepția). Pentru a amâna alarma, apăsați . Un contor de 10 minute va fi afișat. Puteți opri amânarea apăsând orice buton (cu excepția). Ecranul va afișa <Alarm off>.

Alimentare în standby

Puteți seta limba pentru meniuri.

1. Accesați opțiunile de meniu și selectați <System Settings> și apoi <Language>.
2. Folosiți sau pentru a evidenția o opțiune. Apăsați scurt butonul pentru a selecta limba.

Revenirea la setările din fabrică

Puteți reseta radioul pentru a-l reduce la setările originale din fabrică.

NOTĂ: Produsul trebuie să fie conectat la sursa de alimentare DC pentru a efectua o revenire la setările din fabrică.

1. Intră în opțiunile de meniu și selectează <System Settings> și apoi <Factory reset>. Afișajul va arăta, <All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>
2. Folosiți sau pentru a evidenția <Yes> pentru a reseta radioul. Evidențiați <No> pentru a anula. Apăsați scurt butonul pentru a alege.

Starostlivosť o vstavanú lítium-iónovú batériu

Výrobok je napájaný vstavanou lítium-iónovou dobíjateľnou batériou.

- Batériu možno nabíť a vybiť stokrát a nakoniec sa opotrebuje.
- Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Úplne nabitú batériu nenechávajte pripojenú k elektrickej zásuvke, mohlo by to skrátiť jej životnosť.
- Ak sa úplne nabitá batéria nepoužíva, časom sa vybije.
- Ak je výrobok ponechaný na teplých alebo studených miestach, ako napríklad v zatvorenom vozidle v letných a zimných podmienkach, zníži sa kapacita a životnosť batérie.
- Zariadenie sa vždy snažte uchovávať v chladnom prostredí bez vlhkosti s teplotou menej ako 32 °C.
- Ak svoje zariadenie plánujete skladovať dlhšie ako šesť mesiacov, batériu nabite na 50 % každých šesť mesiacov, aby sa udržala jej prevádzkyschopnosť. Uložte zariadenie pri teplotách medzi 5 °C a 20 °C.

Varovanie týkajúce sa batérie

- Batéria, ktorá sa používa v tomto výrobku, môže pri zlom zaobchádzaní predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo chemických popálením.
- Nepokúšajte sa otvoriť výrobok, aby ste vymenili batériu. Nie je určená na výmenu používateľom.
- Keď sú batérie poškodené, môžu vybuchnúť.
- Nevystavujte batérie vysokým teplotám ani nadmernému sálavému teplu.
- Výrobok nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Batériu zlikvidujte správne podľa pokynov v tejto príručke (pozrite si časť **„Likvidácia zariadenia a batérií“**). Nehádzte ich do ohňa,

nerozoberajte ich, mohli by vytiecť alebo vybuchnúť.

Likvidácia zariadenia a batérií

Tento výrobok neobsahuje žiadne používateľom opraviteľné diely.

Elektronické výrobky a batérie by sa nemali miešať so všeobecným odpadom z domácností. Používatelia v domácnostiach by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento výrobok zakúpili, alebo na miestny úrad, aby im poskytol podrobné informácie o tom, kde a ako môžu tento výrobok odovzdať na ekologickú recykláciu. Batérie by malo vybrať autorizované servisné stredisko Sharp a zlikvidovať ich podľa miestnych predpisov.

Neodhadzujte ich do domového odpadu alebo do ohňa, pretože by mohli vybuchnúť.

Ovládacie prvky

(Pozrite si  1 a 2 na strane 1).

1. Farebný displej
2.  Napájanie/režim
 - Keď je prístroj vypnutý, krátke stlačenie: zapnutie.
 - Keď je prístroj zapnutý, krátke stlačenie: zobrazenie aktuálneho režimu. Opätovným stlačením zmeníte režim.
 - So zapnutou funkciou BestTune™: BestTune/Bluetooth.
 - S vypnutou funkciou BestTune™: DAB/FM/Bluetooth.
 - Keď je prístroj zapnutý, dlhé stlačenie: pohotovostný režim.
 - Keď je prístroj v pohotovostnom režime, dlhé stlačenie: vypnutie.

Poznámka: Vypnutie na predĺženie životnosti batérie, keď sa prístroj dlhší čas nepoužíva a nie je pripojený k zdroju napájania.
3.  Informácie/ponuka
 - Krátke stlačenie: Zobrazenie informácií o rozhlasovej stanici a stave napájania / návrat na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
 - Dlhé stlačenie: Zadanie možnosti ponuky.
4.  Predvoľba (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)
 - Dlhé stlačenie: uloženie predvoľby.
 - Krátke stlačenie: vyvolanie predvoľby.
5. 
 - Krátke stlačenie: Jemné doladenie FM staníc/posun v zozname staníc DAB alebo možnostiach ponuky/predchádzajúca skladba v režime Bluetooth.
 - Dlhé stlačenie: Rýchle skenovanie frekvenčného pásma FM smerom hore/ rýchle pretáčanie smerom dopredu v režime Bluetooth.
6. 
 - Krátke stlačenie: Jemné doladenie FM staníc/posun v zozname staníc DAB alebo možnostiach ponuky/ďalšia skladba v režime Bluetooth.

- Dlhé stlačenie: rýchle skenovanie frekvenčného pásma FM smerom hore/ rýchle pretáčanie smerom dopredu v režime Bluetooth.

7.

- Krátke stlačenie: Výber/potvrdenie v ponuke, prehrávanie/pozastavenie v režime Bluetooth, zmena zobrazenia v režimoch rádia.

8. Ovládací regulátor:

-  /  /  /  / 
- Otočením: zvýšenie/zníženie hlasitosti/ zmena hodnoty.
- Krátke stlačenie: výber/potvrdenie v ponuke, odloženie alarmu.

9. Teleskopická anténa.

10. Konektor pre slúchadlá.

11. Nabíjacia zásuvka 5V 2A USB-C

Poznámka: Krátke stlačenie znamená stlačenie tlačidla na <1 sekundu. Dlhé stlačenie znamená stlačenie tlačidla na >2 sekundy.

Nabíjanie vstavanej batérie

Pred prvým použitím rádia je potrebné nabiť batériu, čo bude trvať približne 4 hodiny. Pri plnom nabití budete môcť nepretržite počúvať svoje rádio približne 12 hodín pri 50 % hlasitosti. Pripojte priložený USB-C kábel k USB-C nabíjaci konektor reproduktora a potom vložte kábel USB-C do 5V 2A adaptéra USB-C alebo do zásuvky. Na displeji sa zobrazí <SHARP, sharpconsumer.eu> a potom sa rádio prepne do pohotovostného režimu s displejom hodín.

POZNÁMKA: Ak je batéria úplne vybitá, budete ju musieť chvíľu nabíjať, aby sa zobrazili informácie o stave batérie.

Počiatkové nastavenie

Vysuňte teleskopickú anténu rádia. Krátko stlačte tlačidlo  . Rádio sa zapne a spustí automatické skenovanie staníc.

Oloženie predvolby stanice

Vaše rádio môže v každom režime uložiť až 40 rádiových staníc.

1. Naladíte rádio na stanicu, ktorú chcete prednastaviť.
2. Dlhé stlačenie tlačidla . Na displeji sa zobrazí <Save to Preset> a zoznam očíslovaných miest predvolieb (1-40).
3. Pomocou alebo vyberte miesto predvolby, kam chcete uložiť stanicu (1-40).
4. Stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí <Preset X saved>, pričom 'X' je číslo predvolby (1-40).

Naladenie predvolenej stanice

1. Krátko stlačte tlačidlo . Zobrazí sa zoznam miest predvolieb (1-40), ktorý ukazuje buď názvy uložených staníc alebo frekvencie, alebo <Empty>, ak nie je uložená žiadna stanica.
2. Pomocou alebo prejdite na predvolbu stanice, ktorú chcete počúvať (1-40).
3. Stlačte tlačidlo na výber stanice. Rádio sa naladí na túto stanicu na základe najlepšie dostupného signálu DAB alebo FM, ak je k dispozícii.

Informácie na displeji DAB

Pri počúvaní stanice DAB/FM môžete zmeniť informácie, ktoré sa zobrazujú na displeji. Opakovaným krátkym stláčaním prejdete na rôzne informačné možnosti.

Bluetooth

Prepnutie do režimu Bluetooth vykonáte krátkym stlačením , kým sa na rádiu nezobrazí <Bluetooth>. Uistite sa, že zariadenie, ktoré chcete pripojiť k rádiu, má zapnutý Bluetooth. Vaše rádio bude na vašom zariadení zobrazené ako 'SHARP DR-P540'. Vyberte túto možnosť pre spárovanie. Po dokončení sa na displeji zobrazí <BT connected>. Ak sa chcete odpojiť od Bluetooth, dlho stlačte na 3 sekundy.

Funkcia alarmu

Nastavenie alarmu

(Pozrite sa na 3 na strane 2).

POZNÁMKY:

- Skontrolujte, či rádio zobrazuje správny čas a dátum pred nastavením alarmu.

Zastavenie, odloženie alebo vypnutie alarmu

Ak chcete alarm zastaviť, krátko stlačte akékoľvek tlačidlo (okrem). Ak chcete alarm odložiť, stlačte . Na displeji sa zobrazí 10-minútový odpočítavanie. Odloženie môžete ukončiť stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem). Na displeji sa zobrazí <Alarm off>.

Príkion v pohotovostnom režime

Môžete nastaviť jazyk ponúk.

1. Vstúpte do možnosti menu a vyberte <System Settings> a potom <Language>.
2. Na zvýraznenie možnosti použite alebo . Krátko stlačte tlačidlo pre výber jazyka.

Obnova továrenských nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné továrenské nastavenia rádia, môžete ho resetovať.

POZNÁMKA: Výrobok musí byť pripojený k pripojený k napájaciemu zdroju DC, aby bolo možné vykonať obnovenie továrenských nastavení.

1. Vstúpte do možnosti menu a vyberte <System Settings> a potom <Factory reset>. Na displeji sa zobrazí, <All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>
2. Pomocou alebo zvýraznite <Yes> na obnovenie rádia. Zvýraznite <No> na zrušenie. Krátko stlačte tlačidlo na výber.

Skrb za vgrajeno litij-ionsko baterijo

Vaš izdelek napaja vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje.

- Baterijo lahko napolnite in izpraznite več stokrat, vendar se bo sčasoma izrabila.
- Ko naprave ne uporabljate, jo odklopite.
- Popolnoma napolnjenih baterij ne puščajte povezane v el. vtičnico, saj tako lahko skrajšate življenjsko dobo baterij.
- Če jih ne uporabljate, bodo popolnoma napolnjene baterije sčasoma izgubile napetost.
- Če izdelek puščate na vročih ali mrzlih mestih, kot je zaprt avtomobil poleti in pozimi, boste zmanjšali kapaciteto in življenjsko dobo baterije.
- Vedno hranite vašo napravo v hladnem okolju brez vlage s temperaturo manj kot 32 °C.
- Če želite shraniti svojo napravo za več kot šest mesecev, napolnite baterije do 50 % vsakih šest mesecev, da jih osvežite. Napravo shranjujte pri temperaturah med 5 °C in 20 °C.

Opozorilo glede baterije

- Baterija, uporabljena v tem izdelku, lahko v primeru napačne uporabe predstavlja tveganje požara ali kemičnih opeklin.
- Ne odpirajte izdelka, da bi zamenjali baterijo, saj je uporabnik ne more zamenjati.
- Če so baterije poškodovane, lahko eksplodirajo.
- Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam ali prekomernem sevanju toplote.
- Izdelka ne mečite na tla ali izpostavljajte močnim fizičnim udarcem.
- Baterijski sklop pravilno odstranite v skladu z navodili v tem priročniku (glejte poglavje »**Odstranjevanje opreme in baterij**«). Baterij ne mečite v ogenj in ne razstavljajte, saj lahko začnejo puščati ali eksplodirajo.

Odlaganje opreme in baterij

Ta izdelek ne vsebuje delov, ki jih lahko popravi uporabnik sam.

Elektronskih izdelkov in baterij ne smete mešati s splošnimi gospodinjskimi odpadki. Gospodinjski uporabniki naj se obrnejo na prodajalca, pri katerem so kupili ta izdelek, ali na lokalno vladno pisarno, kjer bodo izvedeli, kje in kako lahko te izdelke oddajo v okoljsko varno recikliranje. Baterije mora odstraniti pooblaščen servisni center Sharp v skladu z lokalnimi predpisi. Ne odlagajte med gospodinjske odpadke ali v ogenj, saj lahko pride do eksplozije.

Regulatorji

(Glejte  1 in 2 na strani 1).

1. Barvni zaslon

2.  Vklp/način

- Ko je izklopljen, kratko pritisnite za vklop.
- Ko je vklopljen, kratko pritisnite za ogled trenutnega načina. Znova pritisnite za spremembo načina.

- Z »vključenim« BestTune™: BestTune/Bluetooth.

- Z »izključenim« BestTune™: DAB/FM/Bluetooth.

- Ko je vklopljen, zadržite za stanje pripravljenosti.
- Ko je v stanju pripravljenosti, zadržite za izklop.

Opomba: Izklop za podaljšanje življenjske dobe baterije, če naprave dlje časa ne uporabljate in ni povezana na vir napajanja.

3.  Info/meni

- Kratak pritisk: Oglejte si informacije o radijski postaji in stanje napajanja / vrnitev na prejšnji zaslon menija.
- Dolg pritisk Vnos možnosti menija.

4.  Prednastavitev (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)

- Dolg pritisk: Shrani prednastavitev.
- Kratak pritisk: Priključ prednastavitve.

5. 

- Kratak pritisk: Natančno nastavljanje postaj FM/premikanje po seznamu postaj DAB ali možnostih menija/prejšnja skladba v načinu Bluetooth.
- Dolg pritisk Hitro iskanje po frekvenčnem pasu FM navzgor/hitro previjanje naprej v načinu Bluetooth.

6. 

- Kratak pritisk: Natančno nastavljanje postaj FM/premikanje po seznamu postaj DAB ali možnostih menija/naslednja skladba v načinu Bluetooth.
- Dolg pritisk: Hitro iskanje po frekvenčnem pasu FM navzgor/hitro previjanje naprej v načinu Bluetooth.

7. 

- Kratak pritisk: Izbira/potrditev v meniju, predvajanje/premor v načinu Bluetooth, spreminjanje prikaza v radijskih načinih.

8. Gumb za upravljanje:

-    
- Zavrti: Povečanje/zmanjšanje glasnosti/sprememba vrednosti.
- Kratak pritisk: Izbira/potrditev v meniju, drež, ko se oglasi alarm.

9. Raztegljiva antena.

10. Vtič za slušalke.

11. Napajalna vrata 5V 2A USB-C

Opomba: Kratak pritisk pomeni, da gumb pritisnete za <1 sekundo. Dolg pritisk pomeni, da gumb pritisnete za >2 sekundi.

Polnjenje vgrajene baterije

Pred prvo uporabo radia morate napolniti baterijo, kar bo trajalo približno 4 ure. S polno baterijo boste lahko radio neprekinjeno poslušali približno 12 ur pri 50 % glasnosti. Povežite priloženi kabel USB-C z USB-C napajalno vtičnico zvočnika in nato priključite kabel USB-C v 5V 2A vtič USB-C ali vtičnico. Prikaz se bo glasil: <SHARP, sharpconsumer.eu>, nato se bo vaš radio preklapljal v način pripravljenosti s prikazom ure.

OPOMBA: Če je baterija popolnoma izpraznjena, jo morate za prikaz informacij o stanju baterije še nekaj časa polniti.

Začetna nastavitev

Raztegnite anteno radia.

Kratko pritisnite gumb  . Radio se bo vklopil in sprožil samodejno iskanje postaj.

Shranjevanje prednastavitev postaj

V vsakem radijskem načinu lahko shranite do 40 radijskih postaj..

1. Nastavite radio na postajo, ki jo želite prednastaviti.
2. Dolg pritisk na gumb . Prikaz bo prikazal **<Save to Preset>** in seznam oštevilčenih mest prednastavitev (1–40).
3. Uporabite ali za izbiranje mesta prednastavitve, kamor želite shraniti postajo (1–40).
4. Pritisnite gumb . Prikaz bo prikazal **<Preset X saved>**, kjer je 'X' številka prednastavitve (1–40).

Nastavite prednastavljeno postajo

1. Na kratko pritisnite gumb . Prikaže se seznam prednastavljenih mest (1–40) z imeni ali frekvencami shranjenih postaj ali **<Empty>**, če ni shranjenih postaj.
2. Uporabite ali za pomik do prednastavljene postaje, ki jo želite poslušati (1–40).
3. Pritisnite gumb za izbiro postaje. Radio bo ujel to postajo glede na najboljši razpoložljivi DAB ali FM signal, če je na voljo.

Prikaz DAB

Med poslušanjem DAB/FM postaje lahko spremenite informacije, ki bodo prikazane na zaslonu. Večkrat na kratko pritisnite za ciklično prikazovanje različnimi možnostmi informacij.

Bluetooth

Vstopite v način Bluetooth s kratkim pritiskom na dokler radio ne prikaže **<Bluetooth>**. Poskrbite, da ima naprava, na katero poskušate povezati radio, omogočen Bluetooth. Vaš radio bo prikazan kot 'SHARP DR-P540' na vaši napravi. Izberite to za začetek seznanjanja. Ko je končano, bo prikaz prikazal **<BT connected>**. Za preključitev povezave Bluetooth: dolg pritisk za 3 sekunde.

Delovanje alarma

Nastavitev alarma

(glejte 3 na strani 2).

OPOMBA:

- Preverite, da ima radio pravičen čas in datum, preden nastavite alarm.

Ustavitve, drež ali izklop alarma

Za zaustavitev alarma na kratko pritisnite kateri koli gumb (razen). Za drež alarma pritisnite . 10-minutni odštevalnik bo prikazan. Drež lahko prekinete s pritiskom na kateri koli gumb (razen). Prikaz bo prikazal **<Alarm off>**.

Moč v načinu pripravljenosti

Nastavite lahko jezik menijev.

1. Vstopite v možnosti menija in izberite **<System Settings>** in nato **<Language>**.
2. Uporabite ali za označitev možnosti. Na kratko pritisnite gumb za izbiro jezika.

Tovarniška ponastavitev

Radijski sprejemnik lahko ponastavite na prvotne tovarniške nastavitve.

OPOMBA: Izdelek mora biti povezan z povezanim napajalnikom za omogočanje ponastavitve tovarniških nastavitev.

1. Vnesite možnosti menija in izberite **<System Settings>** in nato **<Factory reset>**. Na zaslonu bo prikazano, **<All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>**
2. Uporabite ali za označitev **<Yes>** za ponastavitev radia. Označite **<No>** za preključitev. Na kratko pritisnite gumb za izbiro.

Briga o ugrađenoj litijum-jonskoj bateriji

Vaš proizvod se napaja ugrađenom litijum-jonskom punjivom baterijom.

- Baterija može da se puni i ispusti stotinu puta, ali će se na kraju istrošiti.
- Isključite proizvod kada se ne koristi.
- Ne ostavljajte u potpunosti napunjenu bateriju povezanu na punjač, može da joj skрати vek trajanja.
- Ako se ostavi nekorišćena, u potpunosti napunjena baterija će izgubiti svoj napon tokom vremena.
- Ostavljanje proizvoda na vrućim ili hladnim mestima, kao što su zatvorena kola leti i u zimskim uslovima, će smanjiti kapacitet i životni vek baterije.
- Uvek pokušavajte da čuvate svoj uređaj na hladnim, okruženjima bez vlage koja su manja od 32 °C.
- Ako planirate da čuvate svoj uređaj duže od šest meseci, napunite bateriju na 50% svakih šest meseci kako bi dobro radila. Skladištite uređaj na temperaturama između 5 °C i 20 °C.

Upozorenje za bateriju

- Baterija koja se koristi u ovom proizvodu može da predstavlja rizik od požara ili hemijskih opekotina ako se dobro ne koristi.
- Ne pokušavajte da otvorite proizvod da zamenite bateriju, nije dizajnirana za promenu od strane korisnika.
- Baterije mogu da eksplodiraju ako se oštete.
- Ne izlažite baterije visokim temperaturama ili preteranoj toploti.
- Ne ispuštajte proizvod niti izlažite jakim fizičkim udarima.
- Molimo da uklonite pakovanje baterija pravilno tako što ćete da sledite uputstvo (pogledajte odeljak *****Disposal of equipment and batteries*****). Ne bacajte ih u vatru, ne demontirajte ih, mogu da procure ili eksplodiraju.

Uklanjanje opreme i baterija

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koje delove koji mogu da se servisiraju od strane korisnika. Elektronski proizvodi i baterije ne treba da se mešaju sa opštim kućnim otpadom. Korisnici u domovima treba da kontaktiraju druge prodavce od kojih su kupili proizvod, ili svoje lokalne kancelarije, za detalje o tome gde i kako mogu da odnesu ove stvari zarad ekološki bezbednog recikliranja.

Baterije treba da se uklone od strane ovlašćenog Sharp servisnog centra i uklone u skladu sa lokalnim propisima.

Ne uklanjajte kao otpad iz domaćinstva ili u vatru jer može da eksplodira.

Kontrole

(Pogledajte  1 i 2 na strani 1).

1. Prikaz boje
2.  Napajanje/režim
 - Kada je isključeno, kratko pritisnite: ****Napajanje****.
 - Kada je uključeno, kratko pritisnite: ****Prikaži trenutni režim****. Pritisnite ponovo da promenite režim.
 - Uz BestTune™ "Uključeno": BestTune/Bluetooth.
 - Uz BestTune™ "Isključeno": DAB/FM/Bluetooth.
 - Kada je uključeno, dugo pritisnite: ****Pripravnost****.
 - Kada je u pripravnosti, dugo pritisnite: ****Isključeno****.
Napomena: ****Isključite uređaj da produžite vek trajanja baterije kada se jedinica ne koristi duži vremenski period i nije povezana na izvor napajanja.****
3.  Informacije/Meni
 - Pritisnite na kratko: Pregledajte informacije o radio stanici i statusu napajanja / vratite se u prethodni ekran menija.
 - Dugo pritisiranje: Unesite opcije menija.
4.  Unapred podešeno (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)
 - Dugo pritisiranje: Unapred podešeno čuvanje.
 - Pritisnite na kratko: ****Poništi unapred podešeno****.
5. 
 - Pritisnite na kratko: Fino podesite TM stanice/krećite se kroz DAB spisak stanica ili opcija menija/prethodna numera u Bluetooth režimu.
 - Dugo pritisiranje: Brzo skenirajte FM frekvenciju/premotajte unapred u Bluetooth režimu.
6. 
 - Pritisnite na kratko: Fino podesite FM stanice/krećite se kroz DAB spisak stanica ili opcija menija/sledeća numera u Bluetooth režimu.

- Dugo pritisiranje: ****Brzo skenirajte FM frekvenciju/premotajte unapred u Bluetooth režimu****.

7. 
 - Pritisnite na kratko: Izaberite/potvrdite u meniju, reprodukuje/pauzirajte u Bluetooth režimu, promenite prikaz u radio režimima.
8. Kontrolno dugme:
 -     
 - Okreni: Povećaj/smanji jačinu/promeni vrednost.
 - Pritisnite na kratko: ****Izaberite/potvrdite u meniju, utišajte kada se čuje alarm****.
9. Teleskopsko vazdušno.
10. Ulaz za slušalice.
11. 5V 2A USB-C port za punjenje

Napomena: *Kratko pritisiranje znači pritisnuti dugme na <1 sekundu. Dugo pritisiranje znači pritisnuti dugme na >2 sekunde.*

Punjenje ugrađene baterije

Pre nego što prvi put koristite radio, potrebno je da napunite bateriju, što će trajati približno 4 sata. Od kompletno napunjene baterije moći ćete da slušate radio neprekidno približno 12 sati na jačini od 50%.

Povežite priloženi USB-C kabl sa USB-C punjenje priključka zvučnika, a zatim umetnite USB-C kabl u 5V 2A USB-C adapter ili utičnicu. Ekran će prikazivati, ****<SHARP, sharpconsumer.eu>**** i zatim će vaš radio preći u režim pripravnosti sa prikazom sata.

NAPOMENA: *Ako je baterija potpuno istrošena, moraćete da je napunite na kratko da bi se prikazale informacije statusa baterije.*

Početno podešavanje

Produžite radio teleskopsku antenu. Kratko pritisnite   dugme. Radio će početi sa radom i pokrenuti automatsko skeniranje stanica.

Čuvanje unapred podešene stanice

Vaš radio može da sačuva do 40 radio stanica u svakom režimu radija..

1. Podesite radio na stanicu koju želite unapred da podesite.
2. Dugo pritisnite  dugme. Prikaz će pokazati **<Save to Preset>** i lista numerisanih unapred podešenih lokacija (1-40).
3. Koristite  ili  da izaberete unapred podešenu lokaciju gde želite da sačuvate stanicu (1-40).
4. Pritisnite dugme . Prikaz će pokazati **<Preset X saved>**, gde je 'X' broj unapred podešenih opcija (1-40).

Uključite se u unapred podešenu stanicu

1. Kratko pritisnite dugme . Ovo otkriva listu unapred podešenih lokacija (1-40), prikazujući ili sačuvana imena stanica ili frekvencije, ili **<Empty>** ako se nijedna stanica nije sačuvala.
2. Koristite  ili  da pomerite unapred podešenu stanicu koju želite da slušate (1-40).
3. Pritisnite dugme  da izaberete stanicu. Radio će se podesiti na tu stanicu na osnovu najboljeg dostupnog DAB ili FM signala, ako je dostupan.

DAB prikaz informacija

Kada slušate DAB/FM stanicu, možete promeniti informacije koje će se prikazati na ekranu. Neprekidno kratko pritisnite  da biste neprekidno prolazili kroz različite informacione opcije.

Bluetooth

Uđite u Bluetooth mod kratkim pritiskom  dok radio ne prikaže **<Bluetooth>**. Proverite da li uređaj koji pokušavate da povežete sa radiom ima omogućenu Bluetooth funkciju. Vaš radio će biti prikazan kao 'SHARP DR-P540' na vašem uređaju. Izaberite ovo da biste započeli uparivanje. Kada se završi, prikaz će pokazati **<BT connected>**. Da isključite sa Bluetooth-a, duglo pritisnite  na 3 sekunde.

Funkcionalnost alarma

Podesite alarm

(Pogledajte  3 na strani 2).

NAPOMENA:

- Proverite da li radio ima pravo vreme i datum pre nego što podesite alarm.

Zaustavite, stavite na spavanje ili isključite alarm

Da zaustavite alarm, kratko pritisnite bilo koje dugme (osim ). Da odložite alarm, pritisnite . Prikaz će pokazati odbrojavanje od 10 minuta. Možete prekinuti odlaganje pritiskom bilo kojeg dugmeta (osim ). Prikaz će pokazati **<Alarm off>**.

Režim napajanja

Možete da podesite jezike za menije.

1. Uđite u opcije menija i izaberite **<System Settings>** a zatim **<Language>**.
2. Koristite  ili  da označite opciju. Kratko pritisnite dugme  da izaberete jezik.

Fabričko ponovno podešavanje

Možete ponovo da podesite radio da ga vratite na originalno fabričko podešavanje.

NAPOMENA: Proizvod mora da bude povezan na povezan na DC napajanje da bi se omogućilo fabričko podešavanje.

1. Uđite u opcije menija i izaberite <**System Settings**> a zatim <**Factory reset**>.Prikaz će pokazati, <**All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?**>
2. Koristite ◀ ili ▶ da označite <**Yes**> da resetujete radio. Označite <**No**> da otkazete. Kratko pritisnite dugme ✓ da izaberete.

Inbyggd litiumjonbatterivård

Din produkt drivs med ett inbyggd litiumjon-uppladdningsbart batteri.

- Batteriet kan laddas upp och laddas ur hundratals gånger men blir till slut obrukbart.
- Koppla från när produkten inte används.
- Lämna inte ett fulladdat batteri anslutet till ett eluttag, det kan förkorta dess livslängd.
- Ett fulladdat batteri som inte används förlorar med tiden sin laddning.
- Om produkten lämnas på heta eller kalla ställen, t.ex. i en bil i sommar- eller vinterförhållanden, minskar batteriets kapacitet och livslängd.
- Försök se till att förvara enheten i en sval fuktfri omgivning under 32 °C.
- Om du planerar att förvara din enhet längre än sex månader, ladda batteriet till 50 % var sjätte månad för att hålla det fräscht. Förvara enheten vid temperaturer mellan 5 °C och 20 °C.

Batterivarning

- Batteriet som används i denna produkt kan utgöra risk för brand eller kemiska brännskador vid felaktig hantering.
- Försök inte att öppna produkten för att byta ut batteriet, det är inte avsett att bytas av användaren.
- Batterier kan explodera om de skadas.
- Utsätt inte batterier för höga temperaturer eller överdriven strålningsvärme.
- Tappa inte produkten eller utsätt den för kraftiga fysiska stötar.
- Kassera batteripaketet på rätt sätt genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning (se avsnittet "**Kassering av utrustning och batterier**"). Kasta dem inte i eld, ta inte isär dem, de kan läcka eller explodera.

Kassering av utrustning och batterier

Denna produkt innehåller inga delar som kan repareras av användaren.

Elektroniska produkter och batterier ska inte blandas med vanligt hushållsavfall. Hushållsanvändare bör kontakta antingen återförsäljaren där de köpte produkten, eller deras lokala myndighetskontor, för information om var och hur de kan ta dessa föremål för miljösäker återvinning.

Batterierna ska tas bort av ett auktoriserat Sharp-servicecenter och kasseras enligt lokala föreskrifter.

Släng inte i hushållsavfallet eller i en eld eftersom de kan explodera.

Kontroller

(Se  1 och 2 på sida 1).

1. Färgskärm

2. Ström/läge

- När den är avstängd, kort tryckning: Ström på.
- När den är påslagen, kort tryckning: Visa aktuellt läge. Tryck igen för att ändra läge.
 - Med BestTune™ "På": BestTune/Bluetooth.
 - Med BestTune™ "Av": DAB/FM/Bluetooth.
- När den är påslagen, tryck länge på: Standby.
- När den är i viloläge, tryck länge på: Stäng av.

Obs: Stäng av för att förlänga batteriets livslängd när enheten inte används under en längre tid och inte är ansluten till strömkälla.

3. Info/Meny

- Kort tryckning: Visa radiostationsinformation och strömstatus / återgå till föregående menykärn.
- Lång tryckning: Gå in i menyalternativen.

4. Förinställning (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)

- Lång tryckning: Lagra en förinställning.
- Kort tryckning: Återkalla en förinställning.

5.

- Kort tryckning: Finjustera FM-stationer/ gå igenom DAB-stationslistan eller menyalternativ/föregående spår i Bluetooth-läge.
- Lång tryckning: Skanna snabbt upp i FM-frekvensbandet/spola snabbt framåt i Bluetooth-läge.

6.

- Kort tryckning: Finjustera FM-stationer/ gå igenom DAB-stationslistan eller menyalternativ/nästa spår i Bluetooth-läge.
- Lång tryckning: Skanna snabbt upp i FM-frekvensbandet/spola snabbt framåt i Bluetooth-läge.

7.

- Kort tryckning: Välj/bekräfta i meny, spela/pausa i Bluetooth-läge, ändra visning i radiolägen.

8. Kontrollvred:

- 
 - Rotera: Öka/minska volym/värde.
- Kort tryckning: Välj/bekräfta i meny, snooze när larmet ljuder.

9. Teleskopantenn.

10. Hörlursuttag.

11. 5V 2A USB-C-laddningsuttag

Obs: Kort tryckning innebär att trycka på knappen i <1 sekund. Lång tryckning innebär att trycka på knappen i >2 sekunder.

Ladda det inbyggda batteriet

Innan du använder din radio för första gången behöver du ladda batteriet, vilket tar cirka 4 timmar. Med full laddning kan du lyssna på din radio kontinuerligt i ungefär 12 timmar vid 50 % volym.

Anslut den medföljande USB-C-kabeln till USB-C laddningsuttaget på högtalaren och sätt sedan in USB-C-kabeln till en 5V 2A USB-C-adapter eller uttag. Displayen kommer att visa, <SHARP, sharpconsumer.eu> och sedan övergår din radio till viloläge med klockvisning.

Obs: Om batteriet är helt slut måste du ladda det en kort stund för att visa batteristatusinformationen.

Första inställning

Förläng radios teleskopantenn.

Tryck kort på -knappen. Radion kommer att slås på och initiera en automatisk stationssökning.

Lagra en förinställd station

Din radio kan lagra upp till 40 radiostationer i varje radioläge..

1. Ställ in radion på den station som du vill förinställa.
2. Tryck länge på ♥-knappen. Skärmen kommer att visa <Save to Preset> och en lista med numrerade förinställda platser (1-40).
3. Använd ◀ eller ▶ för att välja den förinställda platsen där du vill spara stationen (1-40).
4. Tryck på ✓-knappen. Skärmen kommer att visa <Preset X saved>, där 'X' är förinställda numret (1-40).

Ställ in på en förinställd station

1. Tryck kort på ♥-knappen. Detta visar en lista över förinställda platser (1-40), som visar antingen lagrade stationers namn eller frekvenser, eller <Empty> om ingen station lagras.
2. Använd ◀ eller ▶ för att flytta till den förinställda stationen som du vill lyssna på (1-40).
3. Tryck på ✓-knappen för att välja stationen. Radion kommer att ställa in den stationen baserat på den bästa tillgängliga DAB- eller FM-signalen om tillgänglig.

DAB-skärminformation

När du lyssnar på en DAB/FM-station kan du ändra informationen som visas på skärmen. Tryck upprepade gånger kort på  för att gå igenom de olika informationsalternativen.

Bluetooth

Gå in i Bluetooth-läge genom att trycka kort på  tills radion visar <Bluetooth>. Se till att enheten du försöker ansluta radion till har Bluetooth aktiverat. Din radio kommer att visas som 'SHARP DR-P540' på din enhet. Välj detta för att börja parkopplingen. När det är klart kommer skärmen att visa <BT connected>. För att koppla från Bluetooth, tryck länge på  i 3 sekunder.

Larmfunktion

Ställ in ett larm

(Se  3 på sida 2).

MEMO:

- Kontrollera att radion har rätt tid och datum innan du ställer in ett larm.

Stoppa, snooza eller stänga av larmet

För att stoppa larmet, kort tryck på valfri knapp (utom ✓). För att snooza larmet tryck på ✓. En nedräkning på 10 minuter kommer att visas. Du kan avsluta snooze genom att trycka på valfri knapp (utom ✓). Skärmen kommer att visa <Alarm off>.

Standby-förbrukning

Du kan ställa in språket för menyerna.

1. Gå in i menyalternativen och välj <System Settings> och sedan <Language>.
2. Använd ◀ eller ▶ för att markera ett alternativ. Tryck kort på ✓-knappen för att välja språket.

Fabriksåterställning

Du kan återställa din radio för att återställa den till de ursprungliga fabriksinställningarna.

OBS: Produkten måste vara ansluten till nätadaptern för att möjliggöra en fabriksåterställning.

1. Gå in i menyalternativen och välj <System Settings> och sedan <Factory reset>. Skärmen kommer att visa, <All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>
2. Använd ◀ eller ▶ för att markera <Yes> för att återställa radion. Markera <No> för att avbryta. Tryck kort på ✓-knappen för att välja.

Догляд за літій-іонним акумулятором

Для живлення вашого виробу використовується вбудований літій-іонний акумулятор.

- Акумулятор можна заряджати й розряджати сотні разів, але кінець кінцем він розрядиться.
- Коли виріб не використовується, вимикайте його з мережі.
- Не залишайте повністю заряджений акумулятор підключеним до зарядного пристрою: надмірне заряджання може скоротити його термін служби.
- Коли виріб не використовується, повністю заряджений акумулятор із бігом часу втрачає заряд.
- Перебування виробу у місцях із високою чи низькою температурою, як-от у зачиненому автомобілі влітку чи взимку, призводить до зменшення ємності і терміну служби акумулятора.
- Завжди намагайтеся зберігати пристрій у сухому прохолодному місці, температура в якому менше ніж 32°C.
- Якщо пристрій планується зберігати понад шість місяців, раз на шість місяців заряджайте акумулятор до 50%, щоб він залишався працездатним. Зберігайте пристрій за температур між 5 °C та 20 °C.

Увага — акумулятор!

- У разі неправильного поводження акумулятор, що використовується у цьому виробі, може спричинити пожежу чи хімічний опік.
- Не намагайтеся відкрити корпус виробу, щоб замінити акумулятор, — він не призначений для самостійної заміни користувачем.
- У разі пошкодження акумулятори можуть вибухати.
- Не піддавайте акумулятори дії високих температур чи сильного теплового випромінювання.

- Не допускайте, щоб виріб падав чи зазнавав сильних ударів.
- Утилізацію акумуляторного блока слід виконувати належним способом, дотримуючись вказівок, які містяться в цьому посібнику (див. розділ **“Утилізація пристрою та акумуляторів”**). Не кидайте його у вогонь і не розбирайте — це може призвести до витікання електроліту чи вибуху.

Утилізація пристрою та акумулятора

Цей виріб не містить жодні деталі, які користувач мав би обслуговувати самотужки. Електронні вироби та акумулятори не слід викидати разом із побутовим сміттям. Дізнатися, де і як переробляти виріб екологічно безпечним способом, побутові користувачі можуть у продавця, в якого вони цей виріб придбали, або у місцевих органах влади.

Акумулятори слід демонтувати в авторизованому сервісному центрі компанії Sharp та утилізувати згідно з чинним законодавством.

Не викидайте їх разом із побутовим сміттям і не кидайте їх у вогонь — вони можуть вибухати.

Елементи керування

(Див.  1 і 2 на сторінці 1).

1. Кольоровий дисплей

2.  Живлення/режим

- Коли вимкнено, короткочасне натискання — ввімкнення.
- Коли ввімкнено, короткочасне натискання — перегляд поточного режиму. Повторне натискання — зміна режиму.
 - Коли функція BestTune™ увімкнена: BestTune/Bluetooth.
 - Коли функція BestTune™ вимкнена: DAB/FM/Bluetooth.
- Коли ввімкнено, тривале натискання — перехід у режим очікування.
- У режимі очікування, тривале натискання — вимкнення.

Примітка: *вимикайте пристрій, щоб збільшити термін служби акумулятора, коли він не використовується протягом тривалого часу і не підключений до джерела живлення.*

3.  Info/Menu

- Короткочасне натискання — перегляд інформації про радіостанції та стан джерела живлення або повернення на екран попереднього меню.
- Тривале натискання — вхід у пункти меню

4.  Збережені (40 BestTune™/40 DAB/40 FM)

- Тривале натискання — збереження вибраної радіостанції.
- Короткочасне натискання — виклик збереженої радіостанції.

5. 

- Короткочасне натискання — точне налаштування FM-станцій, перехід до іншої станції у списку станцій DAB чи пунктів меню або перехід до попереднього аудіозапису в режимі Bluetooth.

- Тривале натискання — швидке сканування частотного діапазону FM зі збільшенням частоти або швидке перемотування вперед у режимі Bluetooth.

6. 

- Короткочасне натискання — точне налаштування FM-станцій, перехід до іншої станції у списку станцій DAB чи пунктів меню або перехід до наступного аудіозапису в режимі Bluetooth.
- Тривале натискання — швидке сканування частотного діапазону FM зі збільшенням частоти або швидке перемотування вперед у режимі Bluetooth.

7. 

- Короткочасне натискання — вибір пунктів чи підтвердження налаштувань у меню, відтворення/пауза в режимі Bluetooth, зміна дисплея в режимах радіоприймання.

8. Ручка керування:

-  /  / 
- Обертання: збільшення/зменшення гучності/зміна значення.
- Короткочасне натискання — вибір пунктів або їх підтвердження у меню, відкладання сигналу будильника.

9. Телескопічна антена.

10. Роз'єм для навушників

11. Гніздо USB-C для зарядки 5V 2A

Примітка: *короткочасним натисканням називається натискання тривалістю менше від 1 секунди. Тривалим натисканням — довше від 2 секунд.*

Заряджання вбудованого акумулятора

Перед тим як використовувати радіо вперше, необхідно зарядити акумулятор, що триватиме приблизно 4 години. Повністю зарядженого акумулятора вистачить, щоб прослуховувати радіо приблизно 12 годин на 50% гучності. Підключіть USB-C кабель, що додається, до USB-C роз'єму акустичної системи, а потім підключіть підключіть кабель USB-C до адаптера USB-C 5V 2A або гнізда. На дисплеї з'явиться напис «**SHARP, sharpconsumer.eu**», і ваше радіо перейде в режим очікування з відображенням годинника.

ПРИМІТКА: якщо акумулятор повністю виснажений, відображення його стану стане можливим невдовзі після початку заряджання.

Початкове налаштування

Витягніть телескопічну антену радіоприймача. Короткочасно натисніть кнопку  . Радіо увімкнеться і почне автоматичне сканування станцій.

Збереження радіостанції в пам'яті

У пам'яті радіоприймача може бути збережено до 40 радіостанцій для кожного з режимів радіомовлення..

1. Налаштуйте радіоприймач на станцію, яку потрібно зберегти у пам'яті.
2. Тривале натискання кнопки . На дисплеї буде написано <Save to Preset> і список пронумерованих комірок пам'яті (від 1 до 40).
3. Натискаючи  або , виберіть комірку пам'яті, в якій потрібно зберегти станцію (від 1 до 40).

4. Натисніть кнопку . На дисплеї буде написано <Preset X saved>, де 'X' - це номер комірки пам'яті (від 1 до 40).

Налаштування на збережену станцію

1. Коротко натисніть кнопку . На екрані з'явиться список комірок зі збереженими станціями (від 1 до 40), з уведеними назвами радіостанцій і їхніми частотами; вільні комірки позначено словом <Empty>.
2. Натискаючи  або , переведіть вказівник до збереженої станції, яку хочете прослуховувати (від 1 до 40).
3. Натисніть кнопку , щоб вибрати станцію. Радіоприймач налаштується на цю станцію на основі найкращого доступного сигналу DAB або FM, якщо він доступний.

Відображення інформації DAB

Під час прослуховування DAB/FM станції, ви можете змінити інформацію, яка буде відображатися на екрані. Натискайте короткочасно кнопку   кілька разів, щоб циклічно перемикає різні варіанти інформації.

Bluetooth

Перейдіть у режим Bluetooth, короткочасно натискаючи кнопку   до тих пір, поки на екрані не з'явиться <Bluetooth>. Переконайтеся, що на пристрої, до якого ви намагаєтесь підключити радіо, увімкнено Bluetooth. Ваш радіоприймач буде відображатися як 'SHARP DR-P540' на вашому пристрої. Оберіть його, щоб розпочати сполучення. Коли сполучення завершено, на екрані з'явиться <BT connected>. Щоб відключити радіоприймач від каналу Bluetooth, натисніть кнопку  II на 3 секунди.

Функція будильника

Налаштування будильника

(Дивіться  3 на сторінці 2).

МЕМО:

- Перевірте, чи правильно встановлено час і дату в радіо перед тим, як налаштувати будильник.

Припинення, відкладення сигналу та вимкнення будильника

Щоб припинити сигнал будильника, короткочасно натисніть будь-яку кнопку (крім ✓). Щоб відкласти будильник, натисніть ✓. Буде відображатися зворотний відлік на 10 хвилин. Ви можете припинити відкладення, натиснувши будь-яку кнопку (крім ✓). На дисплеї буде написано <Alarm off>.

Споживання енергії в режимі очікування

Користувач може вибрати мову відображення меню.

1. Увійдіть у меню і виберіть <System Settings> і пункт <Language>.
2. Використовуйте ◀ або ▶, щоб виділити параметр. Короткочасно натисніть кнопку ✓, щоб обрати мову.

Відновлення заводських налаштувань

Радіоприймач можна повернути до початкових заводських налаштувань.

ПРИМІТКА: щоб можна було здійснити перехід до заводських налаштувань, до продукту має бути підключено до джерела постійного струму.

1. Увійдіть у меню і виберіть <System Settings> і пункт <Factory reset>. На дисплеї з'явиться напис: <All settings will be restored to factory defaults! Are you sure?>

2. Використовуйте ◀ або ▶, щоб виділити <Yes>, щоб скинути радіо. Виділіть <No>, щоб скасувати. Короткочасно натисніть кнопку ✓, щоб обрати.



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland
Made in China

SAU/QSG/0087 V1

www.sharpconsumer.com

SHARP