

xiaomi


Inteligentná kamera C400

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku

Výrobný štítok sa nachádza na spodnej strane kamery.

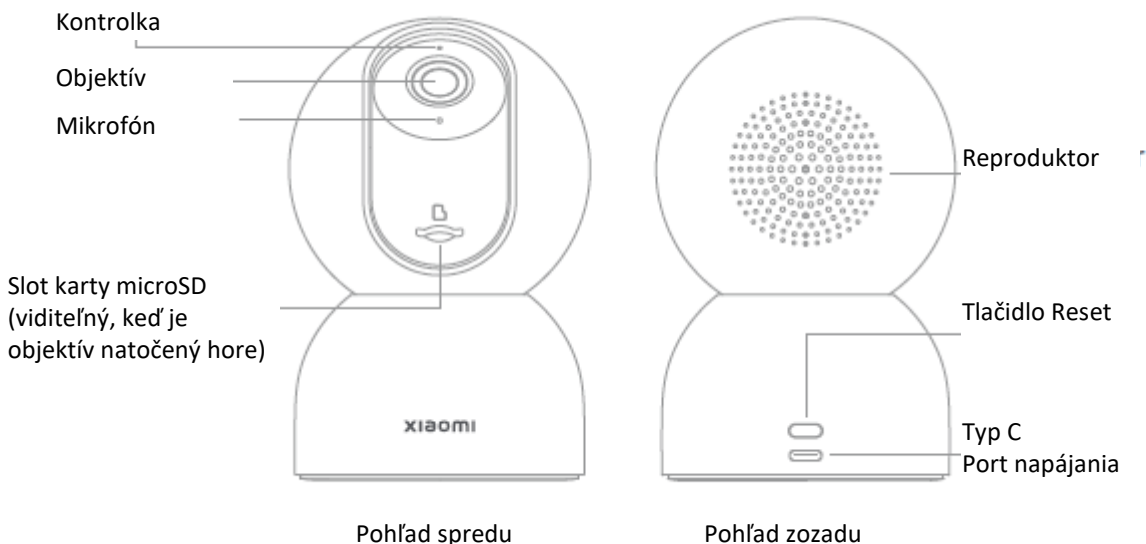

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.


Obsah balenia: Inteligentná kamera Xiaomi C400, nabíjací kábel, nástenná montážna súprava, návod na obsluhu, vyhlásenie o záruke

Montáž

Inteligentnú kameru Xiaomi C400 je možné nainštalovať na rovné povrchy, ako sú napríklad pracovné stoly, jedálenské stoly a konferenčné stolíky. Kameru je tiež možné upevniť na stenu.

Upevnenie kamery na stenu :

1. Najprv ceruzou označte na stene umiestnenie dier držiaka a potom vyvrtajte v mieste označenia dve diery. Priemer jednotlivých dier je približne 6 mm, hĺbka je približne 30 mm.
2. Do vyvrtaných otvorov vložte hmoždinky.
3. Umiestnite spodný držiak tak, aby šípky smerovali dopredu a potom zarovnajte otvory. Vložte skrutky a krížovým skrutkovačom ich priskrutkujte do hmoždiniek v stene.
4. Drážky na spodnej strane kamery zarovnajte s vyčnievajúcimi časťami na držiaku a otáčajte v smere hodinových ručičiek, až kým obe časti do seba nezapadnú.

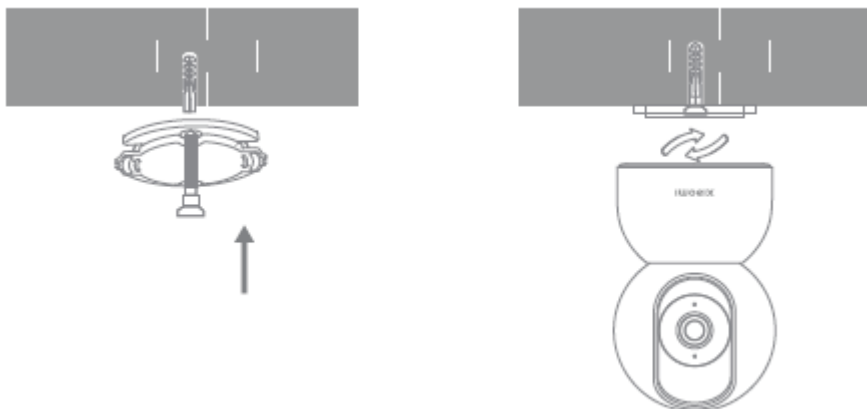

Preventívne opatrenia pri montáž kamery na stenu
Stena musí udržať minimálne trojnásobok celkovej hmotnosti kamery.



VAROVANIE

Kamera musí byť podľa pokynov na inštaláciu pevne pripevnená k stropu alebo stene, aby sa predišlo možnému zraneniu.

Spôsob použitia

- Inštalácia karty microSD


Kameru odpojte od napájania. Nastavte objektív smerom nahor, kým sa neukáže slot microSD. Následne vložte kartu microSD do slotu (strana s kontaktnými bodmi musí smerovať nadol).

Poznámka: Pred vkladáním alebo vytiahnutím karty microSD odpojte kameru od napájania. Použite kartu microSD od osvedčenej značky (kamera podporuje kartu microSD s maximálnou kapacitou 256 GB a len vo formáte FAT32. Kartu microSD s kapacitou 64 GB a viac môže byť potrebné pred použitím naformátovať na formát FAT32 v ponuke Settings (Nastavenia) > Manage Storage (Spravovať úložisko) v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home). Odporúča sa používať kartu microSD s rýchlosťou čítania/zápisu vyššou ako U1/Trieda 10.

- Zapnutie

Pripojte nabíjací kábel k portu typu C na zadnej strane kamery. Kamera sa automaticky zapne a kontrolka začne rýchlo blikať na oranžovo.

Poznámka: Keď je kamera zapnutá, objektív kamery neotáčajte nasilu. Ak je nastavenie objektívu nepresné, vykonajte kalibráciu objektívu v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

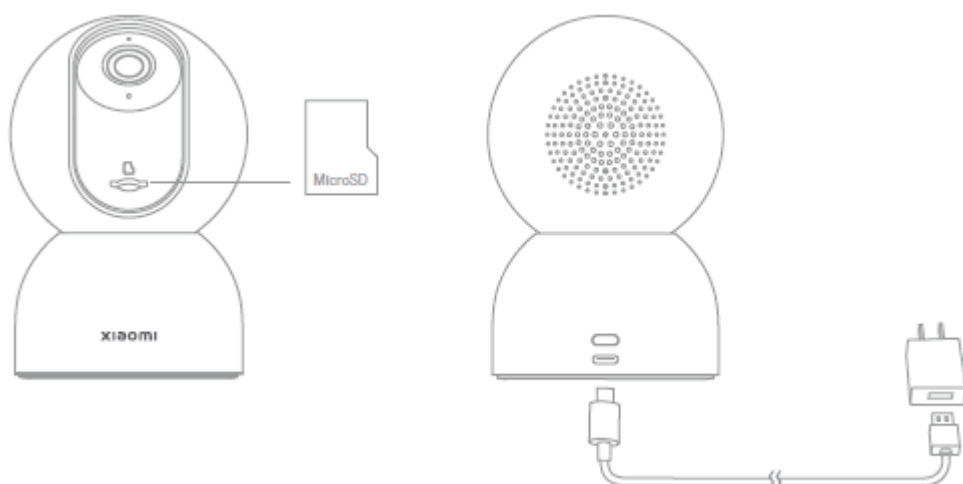

- Kontrolka

Svieti modré svetlo: Úspešné pripojenie/Funguje normálne

Bliká na modro: Chyba siete

Rýchlo bliká na oranžovo: Pripravené na pripojenie

Pomaly bliká na oranžovo: Aktualizácia

Poznámka:

Používajte napájací adaptér s výstupom 5 V/2 A od osvedčeného výrobcu.

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju.

Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home. Ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.



CCC4EB49

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie. Uistite sa, že kamera je zapnutá a sieťové pripojenie je počas pripájania stabilné. Počas čakania na spojenie kontrolka rýchlo bliká na oranžovo, po úspešnom pripojení k sieti sa kontrolka rozsvieti na modro.

- Obnovenie výrobných nastavení

V prípade zmeny siete, ku ktorej je kamera pripojená, alebo účtu Xiaomi v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home, s ktorým je kamera spárovaná, stlačte a podržte tlačidlo resetovania približne na tri sekundy, kým kontrolka nezačne rýchlo blikáť na oranžovo. Obnovia sa výrobné nastavenia kamery. Potom kameru znova pripojte k aplikácii.

Poznámka: Pri obnovení výrobných nastavení sa neodstránia žiadne údaje uložené na microSD karte.

Sledovanie v reálnom čase

V doplnku kamery v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home môžete sledovať obrazovku monitorovania v reálnom čase, upraviť ostrosť obrazu, zmeniť horizontálny a vertikálny uhol kamery, snímať a nahrávať obrazovku a uskutočňovať vzdialené hovory.

Infračervené nočné videnie

Kamera dokáže pri zmene okolitého svetla v noci automaticky prepnúť do režimu nočného videnia. Vďaka zabudovanému infračervenému svetlu na nočné videnie môže kamera zreteľne robiť snímky/videá aj v tme.

Prehrávanie

- Funkcia prehrávania na kamere je dostupná len v prípade, ak je vložená kompatibilná karta microSD alebo je pre inteligentnú kameru Xiaomi C400 zakúpená služba cloudového úložiska.
- V aplikácii Mi Home/Xiaomi Home ťuknutím na tlačidlo prehrávania vstúpite do rozhrania prehrávania a potom potiahnutím časovej osi vyberiete časový úsek, ktorý sa má prehrať. Prehrávanie je možné s rôznou rýchlosťou.

Automatické sledovanie

- Keď je asistent sledovania domácnosti zapnutý, kamera zaznamená v reálnom čase videá, ak v sledovanej oblasti zachytí pohyb človeka či zmeny. Do aplikácie vám príde notifikácia.
- Funkciu asistenta sledovania domácnosti môžete aktivovať alebo deaktivovať v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

Môžete nastaviť celodenné, denné, nočné alebo akékoľvek iné sledovanie, ktoré vyhovuje vašim požiadavkám. V aplikácii je možné prispôbiť aj citlivosť upozornenia a časové intervaly upozornenia.



Zdieľanie videí

V aplikácii Mi Home/Xiaomi Home môžete zvoliť možnosť zdieľať zariadenie v ponuke nastavení a zdieľať kameru s ostatnými. Osoba, s ktorou kameru zdieľate, si musí stiahnuť aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home a prihlásiť sa do účtu Xiaomi.

Technické parametre

Názov: Inteligentná kamera Xiaomi C400

Model: MJSXJ11CM

Vstup: 5 V, 2 A

Rozmery zariadenia: 119 × 78 × 78 mm

Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n 2,4 GHz/5 GHz
Úložisko: Karta microSD (do 256 GB)
Prevádzková frekvencia siete Wi-Fi: 2400 – 2483,5 MHz/5150 – 5250 MHz/
5250 – 5350 MHz/5470 – 5725 MHz/5725 – 5850 MHz
Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Rozlíšenie: 1440p
Čistá hmotnosť: Približne 318 g
Video kodek: H.265
Clona: F1.4

Upozornenia

- Táto kamera by sa mala používať pri prevádzkovej teplote od -10 °C do 40 °C. Kameru nepoužívajte v prostredí s teplotou vyššou alebo nižšou, než je uvedený prevádzkový rozsah.
- Kamera je presný elektronický výrobok. Na zabezpečenie správnej prevádzky neumiestňujte kameru do prostredia s vysokou vlhkosťou a nedovoľte, aby sa do nej dostala voda.
- Ak chcete zlepšiť výkon kamery, neumiestňujte ju na miesta, kde jej objektív smeruje na reflexný povrch, prípadne do jeho blízkosti (ako sú napríklad sklenené okná alebo biele steny). V opačnom prípade by sa mohol obraz bližšie ku kamere javiť ako nadmerne jasný a ďalej od kamery ako tmavý, prípadne by mohla kamera zobrazovať iba biely obraz.
- Skontrolujte, či je kamera nainštalovaná na mieste so silným signálom Wi-Fi. Neumiestňujte kameru do blízkosti predmetov, ktoré môžu ovplyvniť signál Wi-Fi, ako napr.: kovové predmety a mikrovlnné rúry.
- Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie typu Xiaomi Smart Camera C400 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Obmedzenia platné v pásme 5 GHz:

Podľa článku 10 (10) smernice 2014/53/EÚ je na obale uvedené, že toto rádiové zariadenie bude podliehať určitým obmedzeniam pri uvedení na trh v nasledujúcich krajinách: Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Estónsko (EE), Fínsko (FI), Francúzsko (FR), Grécko (EL), Holandsko (NL), Chorvátsko (HR), Írsko (IE), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI), Litva (LT), Lotyšsko (LV), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nemecko (DE), Nórsko (NO), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rakúsko (AT), Rumunsko (RO), Slovensko (SK), Slovinsko (SI), Španielsko (ES), Švajčiarsko (CH), Švédsko (SE), Taliansko (IT), Turecko (TR).

Funkcia WLAN pre toto zariadenie je pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5150 – 5250/5250 – 5350 MHz obmedzená len na použitie v interiéri.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Šanghaj, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518