

KODAK PIXPRO AZ405

DIGITAL CAMERA



Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Guia de Inicialização rápida
Schnellstartanleitung
Краткое руководство
Üzembe helyezési útmutató
Guida avvio veloce
Коротка інструкція

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.

La marque de commerce Kodak, logo et son apparence sont utilisés sous licence Eastman Kodak Company.

La marca, el logotipo y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Compañía Eastman Kodak.

A marca, logotipo e a imagem comercial Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.

Die Kodak, das Logo und die Kodak-Markenausstattung werden unter Lizenz von Eastman Kodak Company genutzt.

Товарный знак Kodak, логотип и товарная упаковка используются по лицензии компании Eastman Kodak Company.



A Kodak márkajelzés, embléma és kereskedelmi jelzés használat a Eastman Kodak Company. engedélyével történik.

Il marchio Kodak, logo ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.

Торгова марка Kodak, логотип та фірмовий стиль використовуються за ліцензією Eastman Kodak Company.

© 2022 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.
JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA
kodakpixpro.com

CR493080299-0 Printed in Myanmar (Burma)

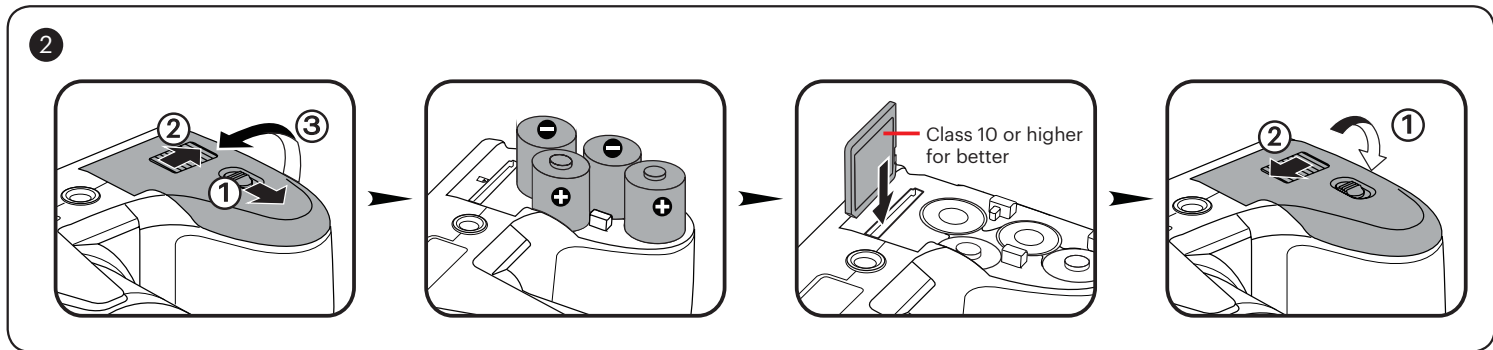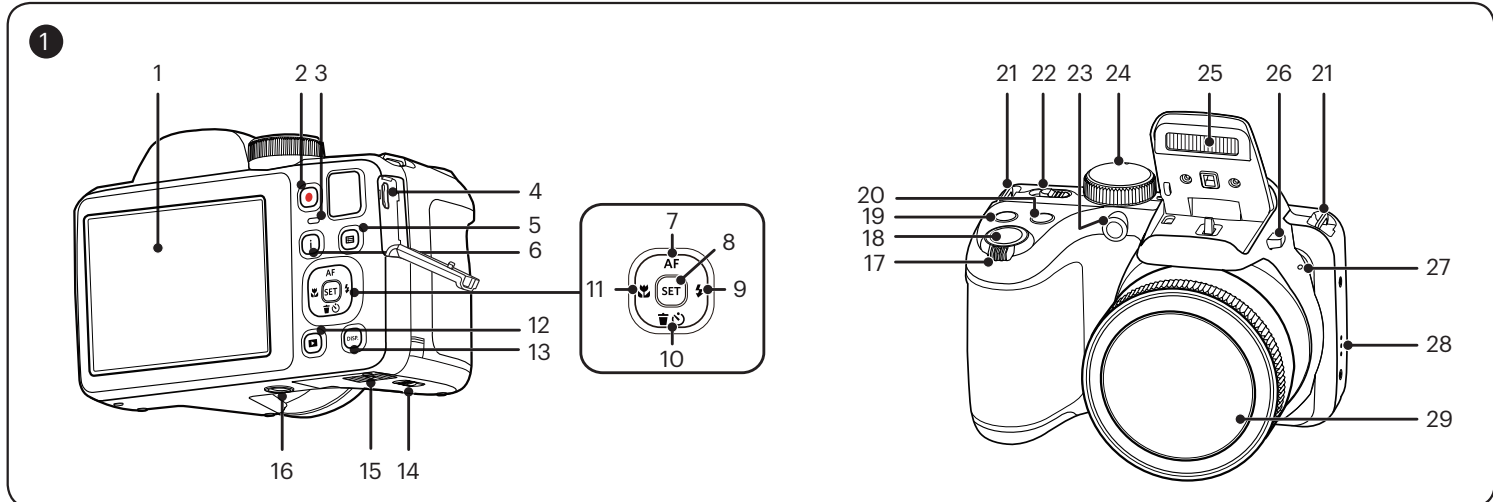

Battery Usage Precautions

- Please use brand name batteries (such as Energizer® or Duracell®) for optimal performance. Do not mix new and old batteries or use different brands of batteries. When replacing batteries, please replace all 4 batteries at the same time.
- The performance and life expectancy of alkaline batteries will vary depending on the brand.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

The detailed Camera User Manual is available online at the website below:

Le Manuel d'utilisation de l'Appareil Photo est disponible dans le site internet suivant:

El manual de usuario de la cámara se encuentra disponible en el siguiente sitio web:

O Manual do usuário da Câmera é disponível no site Web abaixo:

Das Benutzerhandbuch der Kamera ist auf der folgenden Website verfügbar:

Руководство пользователя камеры размещены на веб-сайте:

A kamera Felhasználói kézikönyv az alábbi webhelyen található:

Il manuale dell'utente della fotocamera è disponibili al sito web riportato sotto: інструкції до камери користувача доступний на веб-сайті нижче:

Americas






<https://us.kodakpixpro.com/az405/user-manual/>

Europe



<https://kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php>

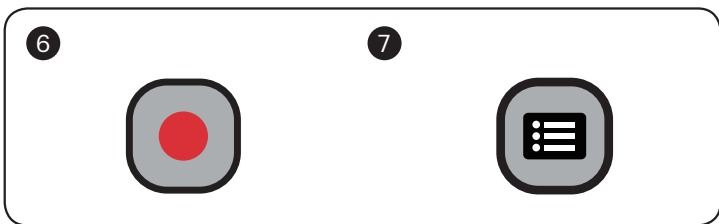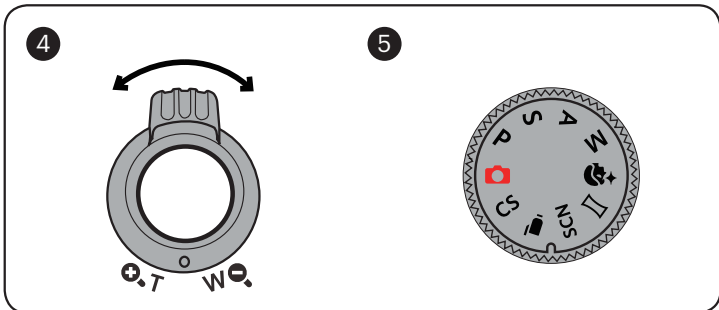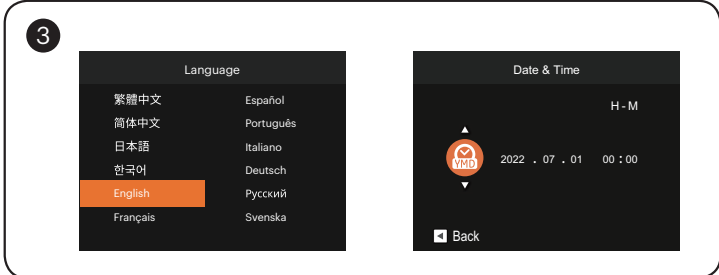

1 Camera Views

1 LCD	16 Tripod Socket
2 Fast Video Recording Button	17 Zoom Lever
3 Indicator Lamp	18 Shutter Button
4 Micro USB Port	19 Exposure Compensation Button
5 Menu Button	20 Continuous Shot Button
6 "I" Button	21 Strap Eyelet
7 [▲AF] AF Button / Arrow Button (Up)	22 Power Switch
8 SET Button	23 AF Assist Beam / Self-Timer Lamp
9 [▶▶] Flash Button / Arrow Button (Right)	24 Mode Dial
10 [▼◀◀] Delete Button / Self-Timer Button / Arrow Button (Down)	25 Flash Lamp
11 [◀◀] Macro Button / Arrow Button (Left)	26 Flash Button
12 Playback Button	27 Microphone
13 Display Button	28 Speaker
14 Battery Cover Buckle	29 Lens

2 Installing AA Batteries and Memory Card

- Open the Battery Cover Door as shown in step ①, ② and ③.
- Insert the AA Batteries into the battery compartment.
- Insert the Memory Card into the memory slot.
- Close the Battery Cover Door as shown in step ① and ②.

3 Setting the Language/Date/Time

- Push the Power Switch to turn the camera on and the language menu will appear. Use the [▲AF]/[▼◀◀]/[◀◀]/[▶▶] buttons to select a language and press the [SET] button to confirm the language.
- Use the [▲AF]/[▼◀◀]/[◀◀]/[▶▶] buttons again to set the date and time and press the [SET] button to confirm.

4 Taking a Picture

- Hold the camera securely.
- Use the Zoom Lever to select Tele or Wide positions to zoom in or out on your subject.
- Press the Shutter Button half way down to focus on the subject. When the focus frame turns green, press the Shutter Button completely down to take your photo.

5 Using the Mode Dial

This camera provides a convenient Mode Dial that allows you to manually switch among different camera settings with ease. Available modes are listed below:

Auto Mode	P Program AE
S Shutter Priority	A Aperture Priority
M Manual Mode	Face Beautifier
Panorama Mode	SCN Scene Mode
Movie Mode	CS Custom Settings

6 Using the Fast Video Recording Button

In Shooting Mode, press the button to begin recording a video. After recording, press the button again to stop recording. The camera will store the video and return to the shooting screen.

7 Using the Menu Button

In each mode, press the [MENU] button to access the "Easy Menu". Press the [▲AF]/[▼◀◀] buttons to move among options, then press the [SET] button to make a selection. Choosing the [MENU] within this list will provide access to the "Full Menu":

Shooting Mode	Playback Mode
Shoot Settings	Playback Settings
General Settings	General Settings
Connection Settings	Connection Settings
File Settings	File Settings

Guide de démarrage rapide

1 Vues de l'appareil photo

1 LCD	16 Embase filetée de trépied
2 Bouton d'enregistrement vidéo rapide	17 Molette du zoom
3 Voyant	18 Déclencheur
4 Port Micro USB	19 Bouton de correction d'exposition
5 Bouton Menu	20 Bouton de capture en rafale
6 Bouton I	21 Oeillet de courroie
7 [▲AF] Bouton AF/Bouton Haut	22 Curseur d'alimentation
8 Bouton SET	23 Voyant Rayon aide AF/Voyant du retardateur
9 [▶▶] Bouton Flash/Bouton Droite	24 Molette de mode
10 [▼◀◀] Bouton Supprimer/Bouton Retardateur/Bouton Bas	25 Flash
11 [◀◀] Bouton Macro/Bouton Gauche	26 Bouton Flash
12 Bouton Lecture	27 Micro
13 Bouton Disp (Affich)	28 Haut-parleur
14 Languette du couvercle de la batterie	29 Objectif

2 Insérer la batterie et la carte mémoire

- Ouvrez le couvercle de la batterie.
- Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie.
- Insérez la carte mémoire dans l'emplacement.
- Refermez le couvercle de la batterie.

3 Régler la langue et la date, l'heure

- Appuyez sur curseur d'alimentation pour allumer l'appareil photo. Le menu langue apparaît, utiliser les boutons [▲AF]/[▼◀◀]/[◀◀]/[▶▶] pour sélectionner la langue, puis appuyer sur le bouton [SET] pour confirmer votre choix.
- Utiliser à nouveau les boutons [▲AF]/[▼◀◀]/[◀◀]/[▶▶] pour régler la date et l'heure, appuyer ensuite sur le bouton [SET] pour confirmer.

4 Prendre une photo

- Maintenez fermement l'appareil photo.
- Utiliser le levier de zooming pour sélectionner les positions tele ou Large pour zoomer en avant ou en arrière sur votre sujet.
- Appuyez sur le bouton déclencheur à moitié pour faire la mise au point sur l'objet. Quand la case de mise au point devient verte, appuyez complètement sur le bouton déclencheur pour prendre la photo.

5 Utiliser le mode molette

L'appareil photo de offre le mode molette très pratique qui vous permet de passer d'un mode à l'autre aisément. Tous les modes disponibles sont listés comme suit:

Mode auto	P Programme AE
S Priorité à la vitesse	A Priorité à l'ouverture
M Mode manuel	Embellisseur de visage
Mode panorama	SCN Mode scène
Mode film	CS Réglages personnalisés

6 Utilisation des bouton d'enregistrement vidéo rapide

En mode de prise de vue, appuyer sur le bouton pour commencer à enregistrer une vidéo. Après l'enregistrement, appuyer sur le bouton pour arrêter l'enregistrement. L'appareil photo va stocker la vidéo et retourner à l'écran de prise de vue.

7 Utilisation des bouton menu

En chaque mode, appuyer sur le bouton [MENU] pour accéder au "Menu Facile". Appuyer sur le bouton [▲AF]/[▼◀◀] pour déplacer parmi les options, puis appuyer sur le bouton [SET] pour faire une décision. Choissant [MENU] dans cette liste va fournir l'accès au "Menu Complet":

Prise de Vue Mode	Mode de Lecture
Réglages de prise de photos	Réglages de lecture
Réglages générale	Réglages générale
Réglages de connexion	Réglages de connexion
Réglages de fichiers	Réglages de fichiers

Guía de inicio rápido

1 Vistas de la cámara

1 LCD	15 Tapa de la batería
2 Botón de grabación rápida de vídeo	16 Rosca de trípode
3 Indicador de luz	17 Barra de zoom
4 Puerto Micro USB	18 Botón del obturador
5 Botón de menú	19 Botón de compensación de exposición
6 Botón I	20 Botón de captura continua
7 [▲AF] Botón de AE/Botón de flecha (arriba)	21 Ojal para correa
8 Botón SET	22 Interruptor de encendido
9 [▶▶] Botón de flash/Botón de flecha (derecha)	23 Indicador de Haz Asist. EA/Luz del disparador automático
10 [▼◀◀] Botón Eliminar/Botón de temporizador automático/Botón de flecha (abajo)	24 Dial de Modo
11 [◀◀] Botón de macro/Botón de flecha (izquierda)	25 Lámpara de flash
12 Botón de reproducción	26 Botón del flash
13 Botón de disparo	27 Micrófono
14 Hebilla de la tapa de la batería	28 Altavoz
	29 Objetivo

2 Inserte la batería y la tarjeta de memoria

- Abra la tapa de batería.
- Inserte la batería en el compartimiento de la batería.
- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura.
- Cierre la tapa de la batería.

3 Configuración idioma/fecha/hora

- Presione el interruptor de encendido para encender la cámara, aparecerá el menú de idioma. Utilice las teclas [▲AF]/[▼◀◀]/[◀◀]/[▶▶] para seleccionar un idioma, pulse el botón [SET] para confirmarlo.
- Pulse [▲AF]/[▼◀◀]/[◀◀]/[▶▶] de nuevo para configurar la fecha y la hora, pulse el botón [SET] para confirmar.

4 Como Tomar una fotografía

- Sostenga la cámara con firmeza.
- Utilice el control del zoom para seleccionar las posiciones Tele o Wide, para acercar o alejar el objeto.
- Presione el botón disparador a medio camino para focalizar el tema. Cuando la caja de focalización se torna verde, presione el botón disparador completamente hacia abajo para tomar la fotografía.

5 Utilizando la dial de modo

La cámara ofrece un dial de modo conveniente que le permite cambiar entre distintos modos con facilidad. Todos los modos disponibles son los siguientes:

Modo automático	P Programa AE
S Prioridad de obturador	A Prioridad de Abertura
M Modo manual	Embellecedor facial
Modo panorámico	SCN Modo de escena
Modo de vídeo	CS Configuración Personalizada

6 Utilización del botón de grabación rápida de vídeo

En el modo de disparo, presione el botón para empezar a grabar un vídeo. Después de grabar, presione el botón de nuevo para dejar de grabar. La cámara guardará el vídeo y regresará a la pantalla de disparo.

7 Utilización del botón de menú

En cada modo, presione el botón [MENU] para acceder al "Menú fácil". Presione los botones [▲AF]/[▼◀◀] para desplazarse entre las opciones, luego presione el botón [SET] para hacer una selección. Al elegir [MENU] dentro de esta lista le permitirá un acceso al "Menú completo":

Modo de Disparo	Modo de Reproducción
Configuraciones de disparo	Configuraciones de reproducción
Configuraciones generales	Configuraciones generales
Configuraciones de la conexión	Configuraciones de la conexión
Configuraciones de archivo	Configuraciones de archivo

U.DIS.0072.0622.en.01

1 Vistas da câmara

1	LCD	15	Tampa da bateria
2	Botão de gravação de vídeo rápida	16	Rosca para tripé
3	Lâmpada indicadora	17	Alavanca de zoom
4	Porta Micro USB	18	Botão de obturador
5	Botão Menu	19	Botão de Compensação de Exposição
6	Botão I	20	Botão de captura contínua
7	[▲ AF] Botão de focagem automática/ Botão direccional (Cima)	21	Ofícioio da correia
8	Botão SET	22	Interruptor de energia
9	[► ⚡] Botão de flash/ Botão direccional (Direita)	23	Luz de focagem automática/ Luz do temporizador
10	[▼ ⊗ ⊙] Botão Eliminar/Botão de temporizador/Botão direccional (Baixo)	24	Seletor de modo
11	[◀ ⚡] Botão de macro/ Botão direccional (Esquerda)	25	Lâmpada do flash
12	Botão de reprodução	26	Botão Flash
13	Botão disp	27	Microfone
14	Prendedor para Tampa de Bateria	28	Altifalante
		29	Lente

2 Insira a bateria e o cartão de memória

- Abra a tampa da bateria.
- Insira a bateria no compartimento da bateria.
- Insira o cartão de memória no slot.
- Feche a tampa da bateria.

3 Definir a Idioma/Data/Horas

- Desloque o interruptor de energia para ligar a câmara. O menu Language (Idioma) é mostrado, use os botões [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**]/[**◀** **⚡**]/[**►** **⚡**] para seleccionar um idioma, de seguida prima o botão **[SET]** para confirmar o idioma escolhido.
- Use os botões [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**]/[**◀** **⚡**]/[**►** **⚡**] para definir a data e a hora e prima o botão **[SET]** para confirmar.

4 Tirar fotos

- Segure firmemente na câmara.
- Utilize a alavanca de zoom para seleccionar as posições Tele ou Wide para aproximar ou afastar o tema.
- Pressione o botão disparador a meio caminho para focalizar o tema. Quando a caixa de focalização se tornar verde, pressione o botão disparador completamente para baixo para tirar a fotografia.

5 Usando o seletor de modo

A câmara possui um disco seletor de modo conveniente que permite a você alternar entre diferentes modos facilmente. Todos os modos disponíveis estão listados a seguir:

	Modo Auto	P	Exposição Automática
S	Prioridade do obturador	A	Prioridade de Abertura
M	Modo Manual	+⦿	Embelezador de Rosto
	Modo Panorâmico	SCN	Modo de Cenário
	Modo de Filme	CS	Definições personalizadas

6 Usando o botão de gravação de vídeo rápida

No modo disparo, pressione o botão **[RECORD]** para começar gravando um vídeo. Após gravar, pressione o botão **[RECORD]** de novo para parar a gravação. A câmara armazenará o vídeo e regressa à tela de filmagem.

7 Usando o botão menu

Em cada modo, pressione o botão **[MENU]** para acessar ao "Menu fácil". Pressione os botões [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**] para mover entre opções, em seguida pressione o botão **[SET]** para seleccionar. Escolhendo o dentro dessa lista fornecerá acesso ao "Menu completo":

Modo Disparo	Modo Reprodução
Configurações de Disparo	Configurações de Reprodução
Configurações Gerais	Configurações Gerais
Configurações de Conexão	Configurações de Conexão
Configurações de Arquivo	Configurações de Arquivo

1 Kamera-Ansichten

1	LCD	16	Stativgewinde
2	Videoschnellaufnahme-Taste	17	Zoomhebel
3	LED Ladekontrolllampe	18	Auslöser
4	Mikro-USB-Anschluss	19	Belichtungsausgleichstaste
5	Menütaste	20	Kontinuierliche Capture Funktionstaste
6	I-Taste	21	Trageriemenöse
7	[▲ AF] AF-Taste/Aufwärtstaste	22	Ein-/Ausschalter
8	SET-Taste	23	AF-Leuchte/Selbstauslöser LED
9	[► ⚡] Blitz-Taste/Rechtstaste	24	Modus-Wählrades
10	[▼ ⊗ ⊙] Löschen-Taste/ Selbstauslöser-Taste/Abwärtstaste	25	Blitz
11	[◀ ⚡] Makro-Taste/Linkstaste	26	Blitz-Taste
12	Wiedergabetaste	27	Mikrofon
13	Display-Taste	28	Lautsprecher
14	Akkufachdeckelverschluss	29	Objektiv
15	Batteriefachdeckel		

2 Batterie und Speicherkarte einlegen

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
- Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.
- Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

3 Einstellen von Sprache/Datum/Zeit

- Schalten Sie die Kamera mit der Ein- / Austaste ein; das Sprachen-Menü wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**]/[**◀** **⚡**]/[**►** **⚡**] , bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der **[SET]** -Taste.
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**]/[**◀** **⚡**]/[**►** **⚡**] ein, drücken Sie die **[SET]** -Taste zur Bestätigung.

4 Foto aufnehmen

- Halten Sie die Kamera ruhig.
- Verwenden Sie den Zoomhebel, um Tele- oder Wide-Positionen zu wählen und Ihr Ziel zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Drücken Sie den Auslöser zum Scharfstellen des Motivs halb inab. Wenn sich der Fokusrahmen grün färbt, drücken Sie den Auslöser zum Aufnehmen des Fotos ganz inab.

5 Verwendung des Modus-Wählrades

Die Kamera verfügt über ein praktisches Modus-Wählrad, mit dem Sie schnell zwischen den verschiedenen Modi wechseln können. Die folgenden Modi stehen zur Verfügung:

	Auto-Modus	P	Programm-AE
S	Blendenautomatik	A	Blendenvorrang
M	Manueller Modus	+⦿	Gesichtsverschönerung
	Panoramamodus	SCN	Szenenmodus
	Filmmodus	CS	Eigene Einstellungen

6 Verwendung der Video-Schnellaufnahmetaste

Im Aufnahmemodus, drücken Sie die **[RECORD]** -Taste zur Aufnahme eines Videos. Nach der Aufnahme, drücken Sie die **[RECORD]** -Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen. Die Kamera wird das Video speichern und zum Aufnahmebildschirm zurückkehren.

7 Verwendung der Menütaste

In jedem Modus, drücken Sie **[MENU]** -Taste, um auf "Einfaches Menü" zu zugreifen. Drücken Sie [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**] -Tasten, um unter den Optionen zu bewegen, und dann drücken Sie **[SET]** -Taste, um eine Auswahl zu machen. Auswahl von in dieser Liste wird den Zugriff auf "Volles Menü" bieten:

Aufnahmemodus	Wiedergabemodus
Aufnahmeeinstellungen	Wiedergabeeinstellungen
Allgemeine Einstellungen	Allgemeine Einstellungen
Verbindungseinstellungen	Verbindungseinstellungen
Dateieinstellungen	Dateieinstellungen

1 Внешний вид

1	ЖКИ	14	Крышка батарейного отсека
2	Кнопка быстрой видеозаписи	15	Крышка батарейного отсека
3	Световой индикатор	16	Гнездо для штатива
4	Микро USB порт	17	Индикатор масштабирования
5	Кнопка «Меню»	18	Кнопка спуска затвора
6	I Кнопка	19	Кнопка компенсации экспозиции
7	[▲ AF] Кнопка автофокуса/ Кнопка со стрелкой (вверх)	20	Кнопка непрерывной съемки
8	Кнопка SET	21	Ушко для ремешка
9	[► ⚡] Кнопка вспышки/ Кнопка со стрелкой (вправо)	22	Выключатель питания
10	[▼ ⊗ ⊙] Кнопка удаления/ Кнопка со стрелкой (влево)	23	Вспомогательный луч автофокуса/Лампочка таймера автоспуска
11	[◀ ⚡] Макро-Тaste/Linkstaste	24	Колесико переключения режимов
12	Wiedergabetaste	25	Фотовспышка
13	Display-Taste	26	Кнопка вспышки
14	Akkufachdeckelverschluss	27	Микрофон
15	Batteriefachdeckel	28	Динамик
		29	Объектив

2 Установите батарею и карту памяти

- Откройте крышку батарейного отсека.
- Установите батарею в батарейный отсек.
- Установите карту памяти в гнездо.
- Закройте крышку батарейного отсека.

3 Установка языка/даты/времени

- Нажмите выключатель питания для включения камеры, после чего появится меню языка, С помощью кнопки [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**]/[**◀** **⚡**]/[**►** **⚡**] выберите язык, затем нажмите кнопку **[SET]** для подтверждения выбора языка.
- С помощью кнопок [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**]/[**◀** **⚡**]/[**►** **⚡**] установите время, затем нажмите кнопку **[SET]** для подтверждения.

4 Сделать фотографии

- Надежно держите камеру.
- Для увеличения или уменьшения объекта съемки поверните регулятор зума в положение дальней съемки (Т) или ближней съемки (W) для отдаления или приближения.
- Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину для фокусировки на объекте съемки. Когда цвет рамки фокусировки изменится на зеленый, нажмите спусковую кнопку до упора, чтобы сделать снимок.

5 Использование колесика переключения режимов

В камере используется удобное колесико переключения режимов, которое позволяет легко переключать различные режимы. Все доступные режимы перечислены ниже:

	Автоматический режим	P	Программная AE
S	Приоритет выдержки	A	Приоритет диафрагмы
M	Ручной режим	+⦿	Улучшение лиц
	Панорамный режим	SCN	Сюжетный режим
	Кинорежим	CS	Пользовательские функции

6 Использование кнопки быстрой видеозаписи

В режиме съемки нажмите на кнопку **[RECORD]** , чтобы начать видеозапись. После окончания записи нажмите кнопку **[RECORD]** еще раз для остановки записи. Камера сохранит видео и вернется на экран съемки.

7 Использование кнопки меню

В каждом режиме нажмите кнопку **[MENU]** для входа в "Простое меню". Нажмите кнопки [**▲ AF**], [**▼** **⊗** **⊙**] для перемещения между опциями, затем нажмите кнопку **[SET]** , чтобы сделать выбор. Выбор в данном перечне даёт доступ к "Полному меню":

Режиме Съёмки	Режиме Воспроизведения
Настройки съёмки	Настройки воспроизведения
Общие настройки	Общие настройки
Настройки соединения	Настройки соединения
Настройки файла	Настройки файла

1 Fényképezőgép nézetei

1	LCD	16	Fényképezőgép-állvány foglalata
2	Videó gyors rögzítése gomb	17	Nagyítási sáv
3	Visszajelző	18	Zárkíldó gomb
4	Mikro USB-port	19	Expozíció kompenzálás gomb
5	Menü gomb	20	Folyamatos felvétel gomb
6	I gomb	21	Csukló szíj bújítató
7	[▲ AF] AF gomb/Nyíl gomb (Fel)	22	Üzemkapcsoló
8	SET gomb	23	AF segédfény/ Az önkíldó lámpája
9	[► ⚡] Vaku gomb/Nyíl gomb (Jobbra)	24	Mód tárcsa
10	[▼ ⊗ ⊙] Törlés gomb/ Önkíldó gomb/Nyíl gomb (Le)	25	Vakulámpa
11	[◀ ⚡] Makro gomb/Nyíl gomb (Balra)	26	Vaku gomb
12	Visszajátszás gomb	27	Mikrofon
13	Disp gomb	28	Hangszóró
14	Akkumulátor-tartó csat	29	Lencse
15	Akkumulátorfedél		

2 Helyezze be az akkumulátort és a memóriakártyát

- Nyissa fel az akkumulátorfedél.
- Helyezze be az akkumulátort az akkumulátortartó rekeszbe.
- Helyezze be a memóriakártyát a nyílásba.
- Zárja vissza az akkumulátorfedél.

3 Nyelv/dátum/idő/ beállítás

- Nyomja meg az Üzemkapcsoló a fényképezőgép bekapcsolásához, amire a nyelv menü jelenik meg. Használja a [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**]/[**◀** **⚡**]/[**►** **⚡**] gombokat a nyelv kiválasztásához, majd a **[SET]** gombbal erősítse azt meg.
- Használja a [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**]/[**◀** **⚡**]/[**►** **⚡**] gombokat a pontos idő és a dátum megadásához, majd a **[SET]** gombbal erősítse azt meg.

4 Felvétel készítése

- Tartsa a kamerát biztos kézzel.
- Használja a nagyítás kart, hogy a teleobjektív vagy a nagylátószögű pozíciót válasszathassa, így nagyíthatja vagy kicsinyítheti a tárgyat.
- Félig nyomja meg a zárkíldó gombot a témára élesítéshez. Ha a fókuszkeret zöld színűre változik, nyomja le teljesen a zárkíldó gombot a felvétel elkészítéséhez.

5 A mód tárcsa használata

A fényképezőgép egy kényelmes mód tárcsával rendelkezik, amellyel egyszerűen választhat a különböző üzemmódok között. A rendelkezésre álló üzemmódok a következők:

	Auto. mód	P	Program AE
S	Zársebesség-előválasztás	A	Rekeszprioritás
M	Manuális mód	+⦿	Arccsépítő
	Panoráma mód	SCN	Jelenetmód
	Film mód	CS	Egyedi beállítások

6 A videó gyors rögzítése gomb használata

Felvételi módban nyomja meg a **[RECORD]** gombot a videófelvétel elindításához. A felvételt után újra nyomja le a **[RECORD]** gombot a felvétel leállításához. A kamera elmenti a videót és visszatér a felvételi képernyőre.

7 A menü gomb használata

Minden egyes módban, nyomja meg a **[MENU]** gombot az "Egyszerű menü" eléréséhez. Az opciók közti mozgáshoz nyomja meg a [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**] gombot, majd a kijelöléshez a **[SET]** gombot. Ebben a listában a/z kiválasztásával hozzáférhet a "Teljes menü"-höz:

Felvételi Mód	Visszajátszási Mód
Felvételi beállítások	Visszajátszási beállítások
Általános beállítások	Általános beállítások
Kapcsolati beállítások	Kapcsolati beállítások
Fájl beállítások	Fájl beállítások

1 Vedute della fotocamera

1	LCD	16	Innesto Treppiede
2	Tasto di Registrazione Rapida Video	17	Barra Zoom
3	Spia indicatore	18	Tasto Otturatore
4	Porta Micro USB	19	Pulsante Compensazione Esposizione
5	Pulsante Menu	20	Pulsante cattura continua
6	Tasto I	21	Aggancio tracolla
7	[▲ AF] Tasto AF/Tasto freccia (su)	22	Interruttore di alimentazione
8	Tasto SET	23	Indicatore Assistenza AF/ Spia Autoscatto
9	[► ⚡] Tasto Flash/Tasto Freccia (destro)	24	Ghiera Selezione Modalità
10	[▼ ⊗ ⊙] Tasto Elimina/Tasto Autoscatto/Tasto Freccia (giù)	25	Lampada Flash
11	[◀ ⚡] Tasto Macro/ Tasto Freccia (sinistro)	26	Pulsante Flash
12	Tasto Riproduzione	27	Microfono
13	Tasto disp	28	Altoparlante
14	Fermo coperchio scomparto batterie	29	Lente
15	Coperchio Vano Batterie		

2 Inserire la batteria e la scheda di memoria

- Aprire il coperchio del vano batterie.
- Inserire la batteria nel vano batteria.
- Inserire la scheda di memoria nella fessura.
- Chiudere il coperchio del vano batterie.

3 Impostazione di Lingua/Data/Ora

- Premere interruttore di alimentazione per accendere la fotocamera, usare i tasti [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**]/[**◀** **⚡**]/[**►** **⚡**] per selezionare la lingua, quindi premere il tasto **[SET]** per confermare.
- Usare di nuovo i tasti [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**]/[**◀** **⚡**]/[**►** **⚡**] per selezionare la data e l'ora, quindi premere il tasto **[SET]** per confermare.

4 Fotografare

- Tenere saldamente la fotocamera.
- Utilizzare il controllo dello zoom per selezionare le posizioni Tele o Wide, per ingrandire o rimpicciolire il vostro oggetto.
- Eseguire una mezza pressione del tasto otturatore per mettere a fuoco il soggetto. Quando la cornice di fuoco diventa di colore verde, premere completamente il tasto otturatore per acquisire la foto.

5 Utilizzare la Ghiera di Selezione Modalità

La fotocamera fornisce un ghiera di selezione modalità conveniente che vi permette di passare tra le diverse modalità con facilità. Tutte le modalità disponibili sono elencate come segue:

	Modalità Auto	P	AE programmata
S	Priorità otturatore	A	Priorità Apertura
M	Modalità Manuale	+⦿	Fotoritocco
	Modalità Panorama	SCN	Modalità Scenario
	Modalità Film	CS	Impostazioni personalizzate

6 Usare il tasto di registrazione rapida video

In modalità scatto, premere il tasto **[RECORD]** per iniziare la registrazione di un video. Dopo che la registrazione è terminata, premere nuovamente il tasto **[RECORD]** per interrompere la registrazione. La fotocamera memorizzerà il video e tornerà alla schermata di ripresa.

7 Usare il pulsante menu

In ogni modo, premere il tasto **[MENU]** per accedere al "Menu Facile". Premere il tasto [**▲ AF**]/[**▼** **⊗** **⊙**] per spostare tra le opzioni, quindi premere il tasto **[SET]** per fare una selezione. Scelta del all'interno di questa lista sarà fornire l'accesso al "Menu Completo":

Modalità Scatto	Modalità Riproduzione
Configurazione della Ripresa	Impostazioni della riproduzione
Impostazioni generali	Impostazioni generali
Impostazioni della connessione	Impostazioni della connessione
Impostazioni del file	Impostazioni del file

1 Огляд камери

1	LCD	14	Замок кришки батарейного відсіку
2	Кнопка прискороного відеозапису	15	Кришка батарейного відсіку
3	Індикація стану	16	Гніздо штатива
4	Мікро-USB порт	17	Важіль трансформатора
5	Кнопка "Меню"	18	Спускова кнопка затвора
6	Кнопка "I"	19	Кнопка експокорекції
7	[▲ AF] Кнопка автофокусу/ Кнопка "Вгору"	20	Кнопка безперервної зйомки
8	SET Кнопка "Налаштування"	21	Кріплення для ремінця
9	[► ⚡] Кнопка спалаху/ Кнопка "Праворуч"	22	Вмикач живлення
10	[▼ ⊗ ⊙] Кнопка видалення/Кнопка "Автоспуск"/Кнопка "Вниз"	23	Підсвітка автофокуса/ Індикатор таймера
11	[◀ ⚡] Кнопка "Макро"/ Кнопка "Ліворуч"	24	Коліща вибору режимів
12	Кнопка перегляду	25	Спалах
13	Кнопка "Дисплей"	26	Кнопка спалаху
		27	Мікрофон
		28	Гучномовець
		29	Об'єktiv

2 Встановлення батареї живлення та карти пам'яті