

IB-110-S1000W-00 说明书S1000W/荷兰文

尺寸: 127x127mm

材质: 65g哑光铜版纸, 封面封底用128g双铜纸

工艺: 单黑正反面印刷

装订方式及页面数: 10页20面, 对折, 打钉

Handleiding editie 1.0, July 2022
IB-110-S1000W-00

Voor meer informatie, ga naar onze website:



@EdifierGlobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Edifier International Limited verklaart hierbij dat het type radioapparaat EDF100027 in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.edifier.com/nl/ieu-dec.html>

Model: EDF100027
FCC ID: ZNA-EDF167
IC: 10004A-EDF167

Edifier International Limited
P.O. Box 6294
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2022 Edifier International Limited. Alle rechten voorbehouden.
Geproduceerd in China

Opmerking:

De informatie in dit document kan van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging, als gevolg van technische veranderingen aan het product.
Producten van EDIFIER worden aangepast voor verschillende toepassingen. In de deze gebruiksaanwijzing getoonde afbeeldingen en illustraties kunnen enigszins afwijken van het feitelijke product. Als er enig verschil wordt aangetroffen prevaleert het feitelijke product.

EDIFIER®

S1000W
Wi-Fi-boekenplankluidspreker

Nederlands

— Handleiding —

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Leest u deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze om later nog eens in te kunnen zien.
- Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Installeer het instrument op de juiste manier door de instructies in het deel over het aansluiten van het apparaat te volgen.
- Het is aan te bevelen het apparaat in een 0-35°C omgeving te gebruiken. Het wordt aanbevolen om het product te verwijderen en op te slaan in een omgeving van 0-35°C.
- Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen dient u het apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Pompel het product niet onder in vloeistof en stel het niet bloot aan druppels of opspattend vloeistof.
- Installeer of gebruik dit product niet bij een warmtebron (bijv. radiator, verwarming, fornuis of andere apparaten die warmte genereren).
- Voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op het toestel geplaatst worden; tevens mag er geen open vuur zoals kaarsen op het product geplaatst worden.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van het apparaat. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Houd voldoende ruimte rond het apparaat om goede ventilatie te waarborgen (minimaal 5cm wordt aanbevolen).
- Forceer een stekker niet in de aansluiting. Voorafk. u verbinding maakt, controleer of de aansluiting vrij is en of de stekker overeenkomt met de aansluiting en in de juiste richting wordt geplaatst.
- Hou de accessoires en onderdelen (zoals schroeven) uit de buurt van kinderen om te voorkomen dat zij deze per ongeluk inslikken.
- Open of verwijder niet zelf de behuizing. Het kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaaren. Ongeacht de oorzaak van schade (zoals beschadigd snoer of stekker, blootstelling aan spatten of vreemde voorwerpen die in het apparaat vallen, blootstelling aan regen of vocht, product dat niet werkt of is gevallen, enz.), de reparatie moet onmiddellijk worden uitgevoerd door een geautoriseerde service technicus.
- Voorafk. u het product met een droge doek schoonmaken, moet u het product altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
- Gebruik geen sterke zure of alkalische schoonmaakmiddelen, benzine, alcohol of overige chemische oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Gebruik alleen neutraal oplosmiddel of helder water voor reiniging.
- Gebruik de app om te wassen tussen verschillende landen en het product zal zich automatisch synchroniseren met de lokale Wi-Fi frequenties.
- Gebruik het product op een hoogte lager dan 2000 m.
- Overmatig luide muziek kan leiden tot gehoorverlies. Houd het volume op een veilig niveau.
- Laatse verwijdering van dit product. Dit symbool geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid door ongerechtvaardigde afvalverwijdering te voorkomen, verzocht het u te een verantwoordelijke wijze om het duurzame hergebruik van materiaalgebruik te bevorderen. Om u gebruikte apparaat te te heren, kunt u gebruik maken van de inlever- en inzamelingsystemen of contact opnemen met de wettelijke wettelijke hergebruik.
- Gebruik uitsluitend met het voegtype, standaard, statief, beugel of liede de door de fabrikant wordt aanbevolen bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer u een wagenrijge gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagen/apparaat en voorkom letsel door omvallen.

1
Nederlands

Belangrijke veiligheidsinstructies


- Voedingswaarschuwing:**
- Plaats het apparaat in de buurt van het stopcontact voor eenvoudige gebruik.
 - Controleer voor het gebruik of de werkspanning hetzelfde is als uw lokale netspanning. De juiste werkspanning bevindt zich op het typeplaatje.
 - Naal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
 - BI normaal gebruik kan de voeding heet worden. Zorg voor goede ventilatie in de buurt en wees voorzichtig.
 - Typeplaatje van product en veiligheidsaankondigingslabels op de behuizing of onderkant van het apparaat of netsadater.
- ⚠** Dit symbool waarschuwt voor de aanwezigheid van onoplosbare gevaarlijke spanning binnen de behuizing van het product dat van voldoende omvang is om een risico op elektrische schokken te vormen.
- ⚠** Dit symbool is om de gebruiker te waarschuwen om de behuizing van het product niet te demonteer, er zitten geen door de gebruiker vervangbare onderdelen in. Breng het apparaat naar een geautoriseerde servicecentrum voor reparatie.
- 🏠** Dit symbool geeft aan dat het apparaat alleen voor gebruik binnenhuis is.
- 🔌** Dit symbool geeft aan dat het apparaat een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat is dat niet geaard hoeft te worden.

De NETSTEKKER wordt gebruikt als ontkoppelinrichting, deze ontkoppelinrichting dient altijd bereikbaar te blijven.

- Voor draadloze apparaten:**
- Draadloze apparaten kunnen kortere radio frequenties genereren en het normale gebruik van andere elektronische apparaten of medische apparatuur verstoren.
 - Zet het apparaat uit als het niet toegestaan is. Gebruik het product niet in medische faciliteiten, in het vliegvlug, bij benzinepompen, in de buurt van automatische poorten, automatische brandalarmssystemen of andere geautomatiseerde apparaten.
 - Gebruik het product niet binnen 20 cm afstand van een pacemaker. De radiogolven kunnen de normale werking van de pacemaker of andere medische hulpmiddelen beïnvloeden.

2
Nederlands


Inhoud van de doos

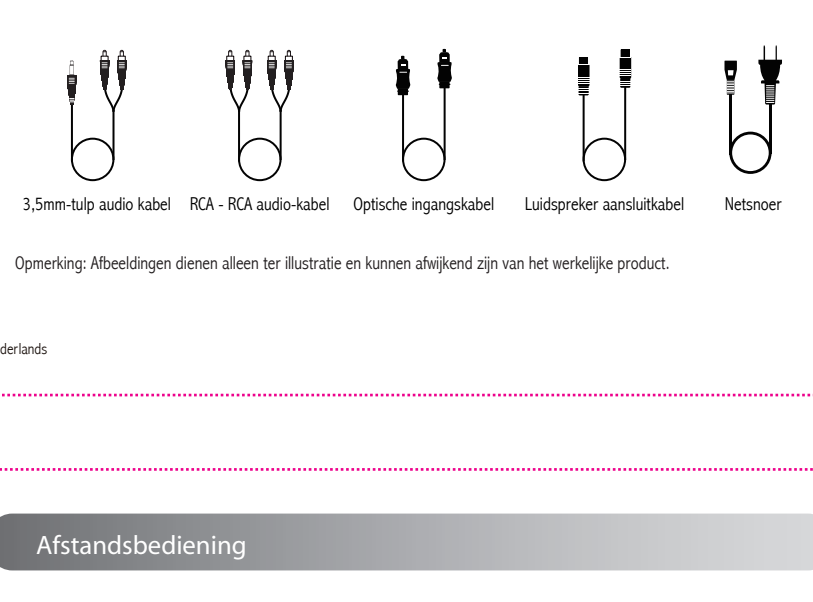

Opmerking: Afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijkend zijn van het werkelijke product.

3
Nederlands


Functionele bediening

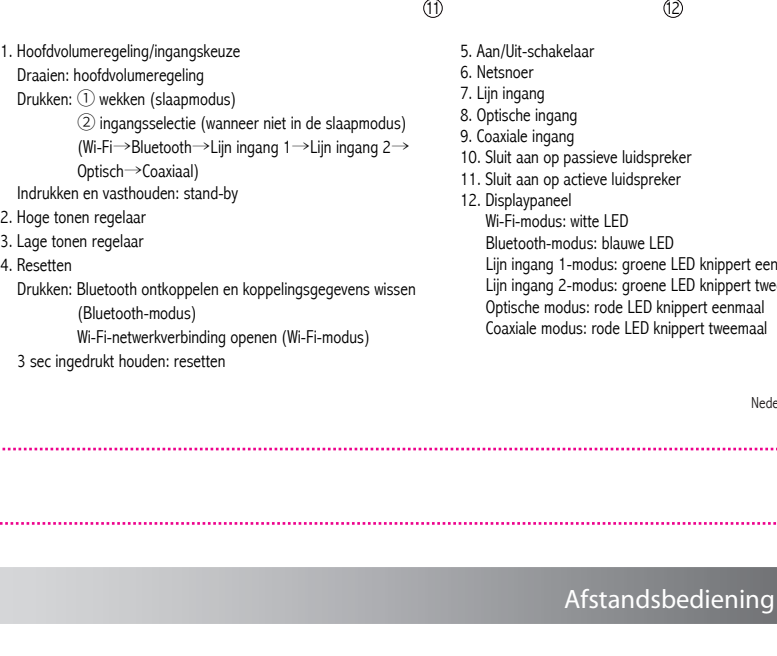

- Hoofduitlevering/ingangskeuze
Draaien: hoofduitlevering
Drukken: ① wekken (slaapmodus)
② ingangselectie (wanneer niet in de slaapmodus)
(Wi-Fi → Bluetooth → Lijn ingang 1 → Lijn ingang 2 → Optisch → Coaxiaal)
Indrukken en vasthouden: stand-by
- Hoge tonen regelaar
- Lage tonen regelaar
- Resetten
Drukken: Bluetooth ontkoppelen en koppelingsgegevens wissen (Bluetooth-modus)
Wi-Fi-ververbinding openen (Wi-Fi-modus)
3 sec. ingedrukt houden: resetten
- Aan/uit-schakelaar
- Netvoer
- Lijn ingang
- Optische ingang
- Coaxiale ingang
- Sluit aan op passieve luidspreker
- Sluit aan op actieve luidspreker
- Displaypaneel
- Wi-Fi-modus: witte LED
- Bluetooth-modus: blauwe LED
- Lijn ingang 1-modus: groene LED knippert eenmaal
- Lijn ingang 2-modus: groene LED knippert tweemaal
- Optische modus: rode LED knippert eenmaal
- Coaxiale modus: rode LED knippert tweemaal

4
Nederlands


Afstandsbediening

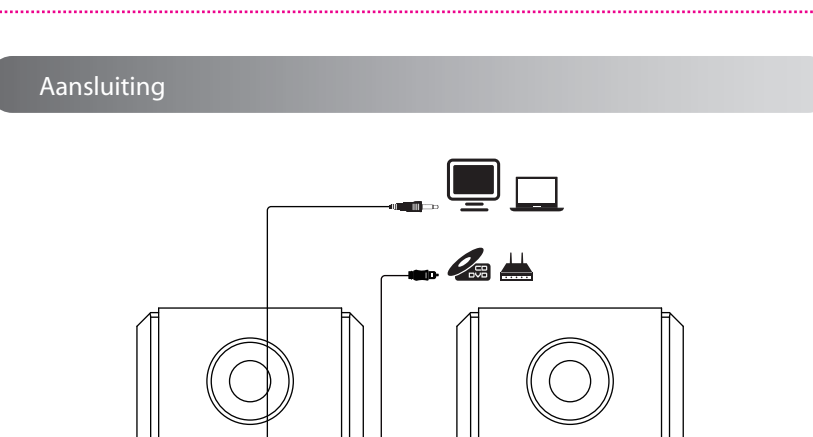

- ANNUIT
- Dempen
- Afstandsbedieningsindicator
- Optische modus
- Coaxiale modus
- Vorga. Volgende nummer (Bluetooth/Wi-Fi-modus)
- Volume omhoog/verlagen
- Pause/afspelen (Bluetooth/Wi-Fi-modus)
- 6 sec. ingedrukt houden: resetten
- Lijn ingang 1-modus
- Lijn ingang 2-modus
- Wi-Fi-modus
- Indrukken en vasthouden: Wi-Fi-netwerkverbinding
- Bluetooth-modus
- Indrukken en vasthouden: Bluetooth ontkoppelen

5
Nederlands


Afstandsbediening

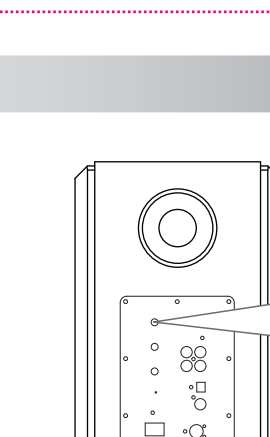

- Zoals de afbeelding laat zien, drukt u het knopje van de afstandsbediening naar beneden met de duim en volgt u de richting van de pijl om het deksel te verwijderen, plaats twee AAA-batterijen (let op de "+" en "-" pool).
 - De levensduur van de batterijen is normaal ongeveer 6 maanden; vervang ze als de afstandsbediening niet genoeg meer is of als de bedieningsafstand korter geworden is.
 - Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Opmerking:**
- Leg de afstandsbediening niet op plaatsen die heet en vochtig zijn.
 - Laad de batterijen niet op.
 - Vervang de batterijen wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt.
 - De batterij mag nooit aan extreme warmte, zoals direct zonlicht, open vlammen e.d. worden blootgesteld.
 - Explosiegevaar indien de batterij verkeerd wordt geplaatst. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardige type.

6
Nederlands


Aansluiting

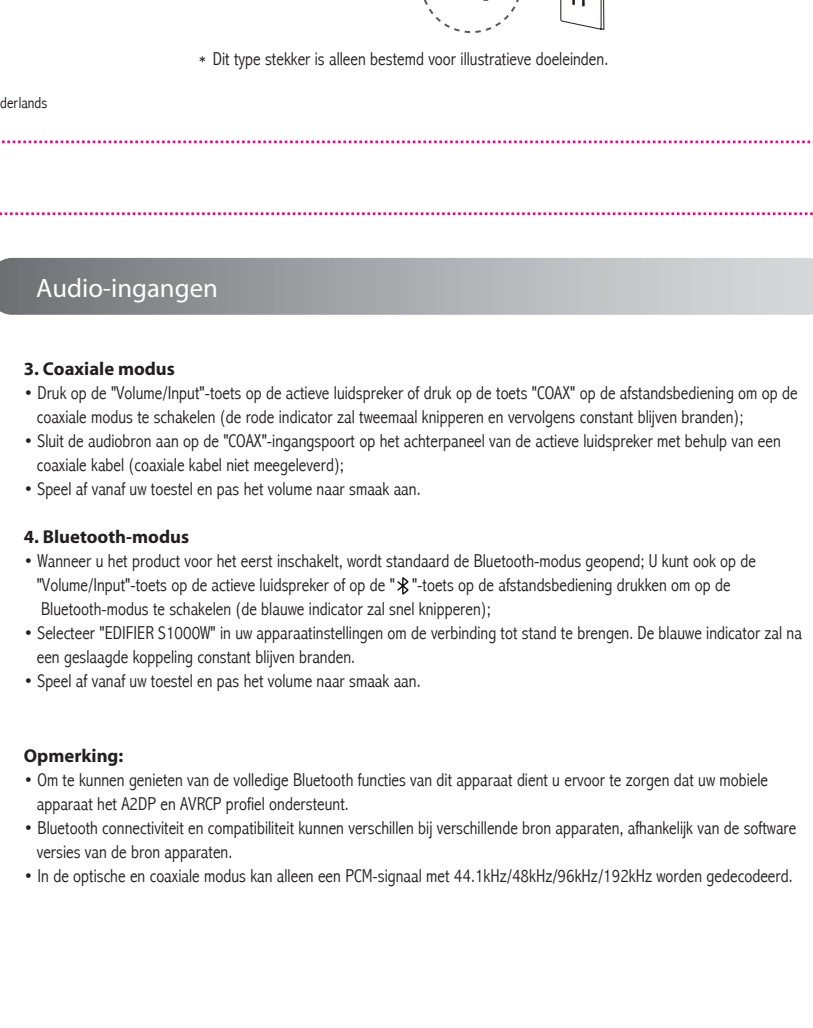

* Dit type stekker is alleen bestemd voor illustratieve doeleinden.

7
Nederlands

Audio-ingangen

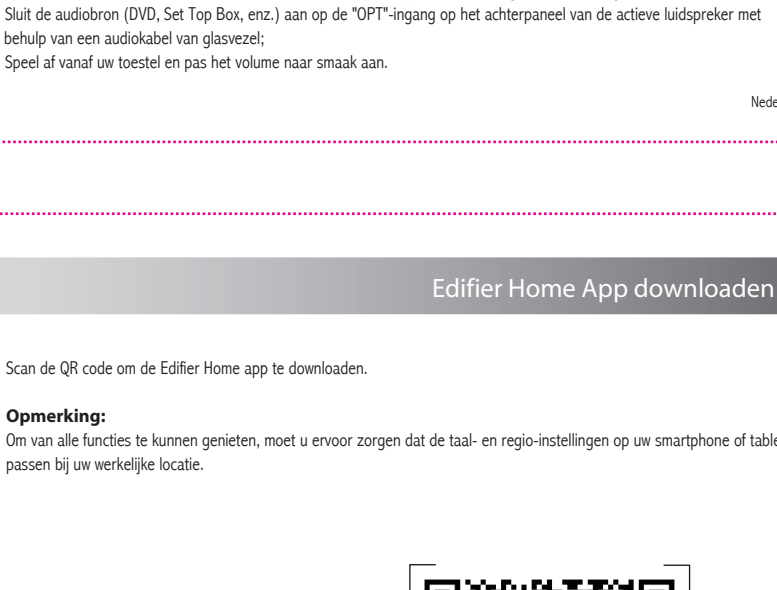

- 1. Lijn ingang 1/Lijn ingang 2-modus**
• Druk op de "Volume/Input"-toets op de actieve luidspreker of druk op de toets "LINE 1" of "LINE 2" op de afstandsbediening om op de Lijn ingang 1-/Lijn ingang 2-modus te schakelen (de groene indicator zal knipperen en vervolgens constant blijven branden).
 - Sluit de audiobron (mobiele telefoon, tablet, etc.) aan op de "Line In 1" of "Line In 2"-ingangspoort (let op de overeenkomstige kleuren) op het achterpaneel van de actieve luidspreker met behulp van een audiokabel.
 - Speel af vanaf uw toestel en pas het volume naar smaak aan.
- 2. Optische modus**
• Druk op de "Volume/Input"-toets op de actieve luidspreker of druk op de toets "OPT" op de afstandsbediening om op de optische modus te schakelen (de rode indicator zal eenmaal knipperen en vervolgens constant blijven branden).
 - Sluit de audiobron (DVD, Set Top Box, enz.) aan op de "OPT"-ingang op het achterpaneel van de actieve luidspreker met behulp van een audiokabel van glasvezel.
 - Speel af vanaf uw toestel en pas het volume naar smaak aan.

8
Nederlands

Audio-ingangen

- 3. Coaxiale modus**
• Druk op de "Volume/Input"-toets op de actieve luidspreker of druk op de toets "COAX" op de afstandsbediening om op de coaxiale modus te schakelen (de rode indicator zal eenmaal knipperen en vervolgens constant blijven branden).
 - Sluit de audiobron aan op de "COAX"-ingangspoort op het achterpaneel van de actieve luidspreker met behulp van een coaxiale kabel (coaxiale kabel niet meegeleverd).
 - Speel af vanaf uw toestel en pas het volume naar smaak aan.
- 4. Bluetooth-modus**
• Wanneer u het product voor het eerst inschakelt, wordt standaard de Bluetooth-modus geopend; U kunt ook op de "Volume/Input"-toets op de actieve luidspreker of op de "8"-toets op de afstandsbediening drukken om op de Bluetooth-modus te schakelen (de blauwe indicator zal snel knipperen).
 - Selecteer "EDIFIER S1000W" in uw apparaatinstellingen om de verbinding tot stand te brengen. De blauwe indicator zal na een geslaagde koppeling constant blijven branden.
 - Speel af vanaf uw toestel en pas het volume naar smaak aan.

Opmerking:

- Het kan uren duren om de volledige Bluetooth-functies van dit apparaat dienst u ervoor te zorgen dat uw mobiele apparaat het A2DP en AVRCP-profiel ondersteunt.
- Bluetooth-connectiviteit en compatibiliteit kunnen verschillen bij verschillende bron-apparaten, afhankelijk van de software-versies van de bron-apparaten.
- In de optische en coaxiale modus kan alleen een PCM-sigitaal met 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz worden gecodeerd.

9
Nederlands

Edifier Home App downloaden




Scan de QR code om de Edifier Home app te downloaden.

Opmerking:

Om van alle functies te kunnen genieten, moet u ervoor zorgen dat de taal- en regio-instellingen op uw smartphone of tablet passen bij uw werkelijke locatie.

10
Nederlands


Luidsprekerbedieningen - Bluetooth- en Wi-Fi-modi

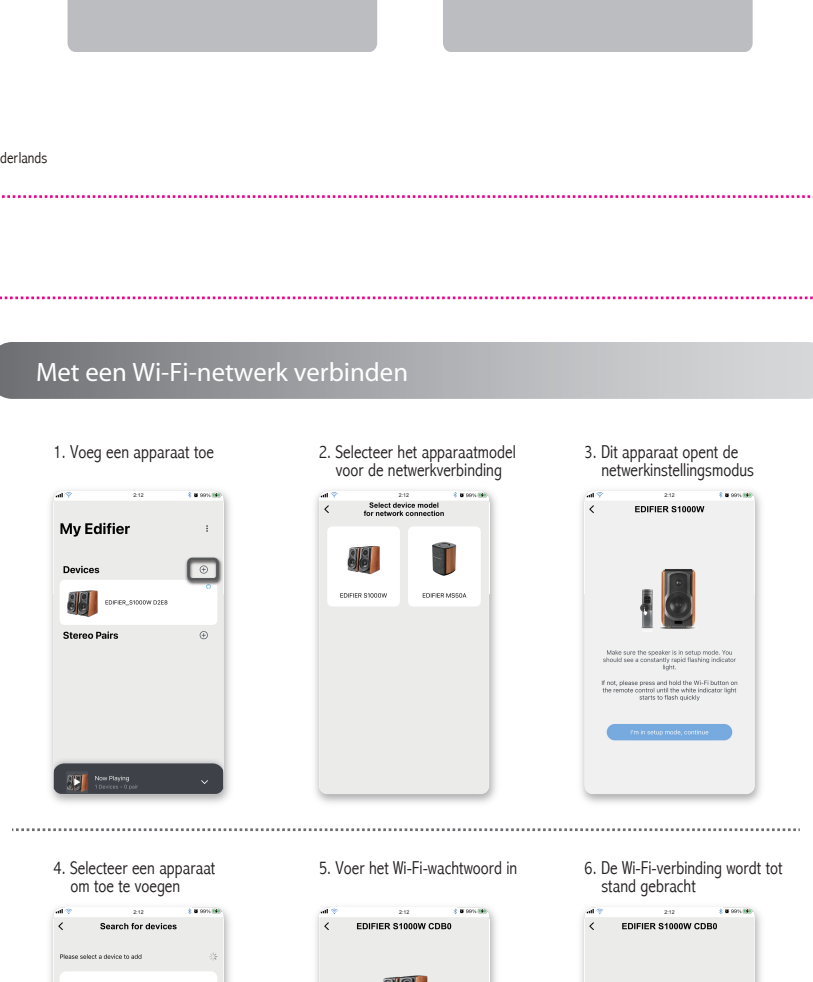

11
Nederlands


Met een Wi-Fi-netwerk verbinden

Schakel de Wi-Fi-en Bluetooth-functie op uw apparaat in en open de Edifier Home-app. Volg vervolgens de instructies om de S1000W met Wi-Fi-netwerk te verbinden.

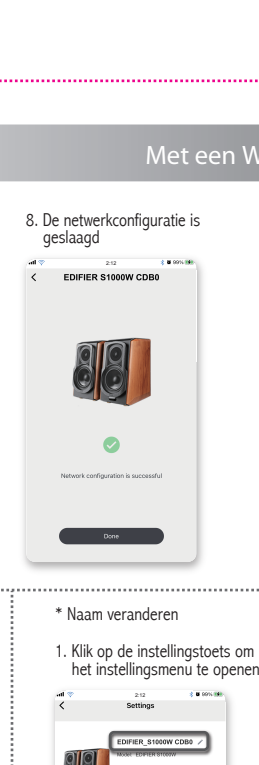


12
Nederlands

Met een Wi-Fi-netwerk verbinden

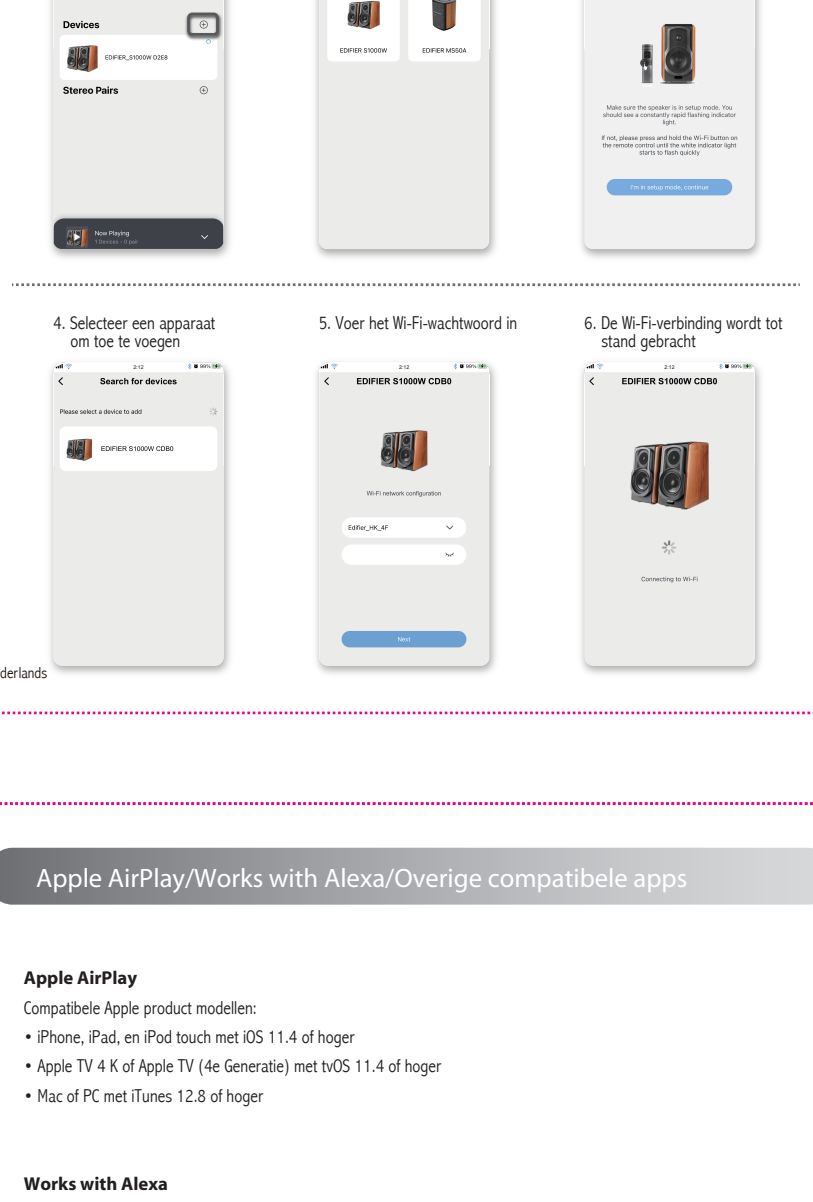

13
Nederlands

Met een Wi-Fi-netwerk verbinden

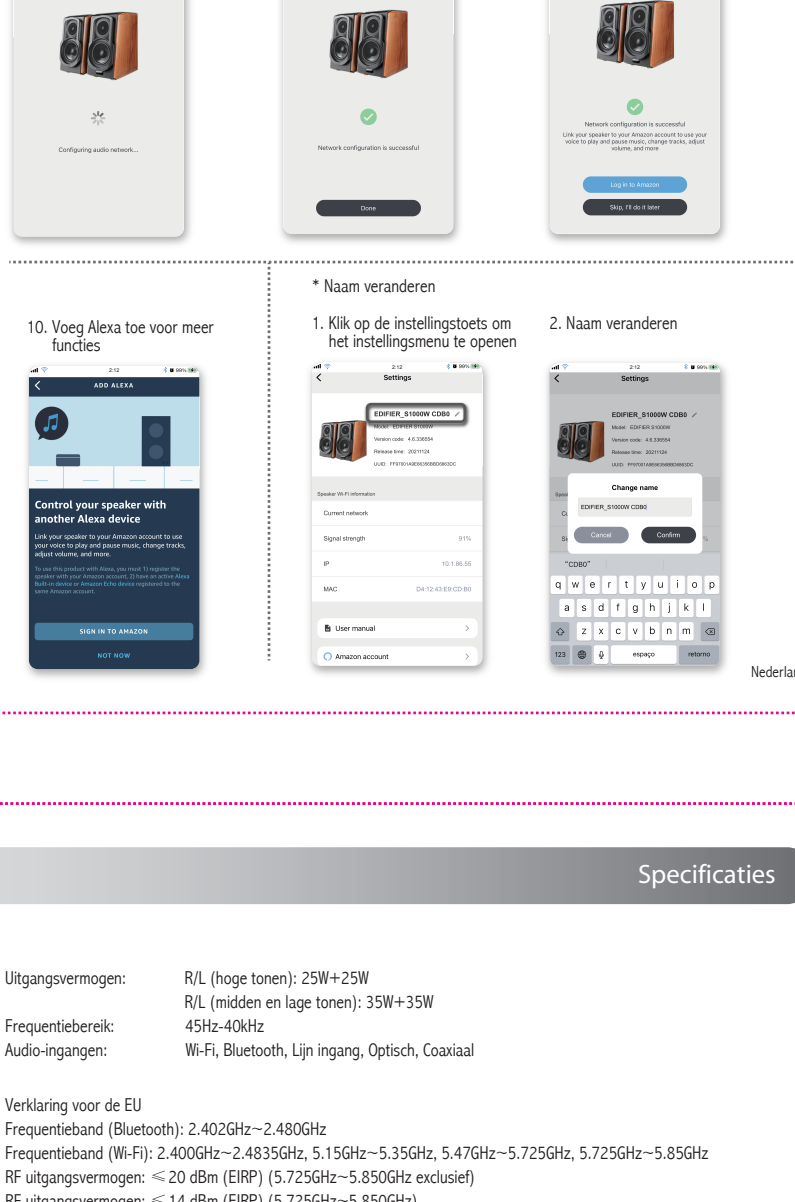

14
Nederlands

Apple AirPlay/Works with Alexa/Overige compatibele apps

- Apple AirPlay**
- Compatibele Apple product modellen:
- iPhone, iPad, en iPod touch met iOS 11.4 of hoger
 - Apple TV 4 K of Apple TV (4e Generatie) met tvOS 11.4 of hoger
 - Mac of PC met iTunes 12.8 of hoger
- Works with Alexa**
- Deze functie is beschikbaar in de volgende landen:
- Verenigde Staten
 - Canada
- * Meer landen en regio's zullen ondersteund worden met deze functie.
Ga naar www.edifier.com om indien nodig de lijst op de productwebpagina te bekijken.
- Overige compatibele apps**
-

15
Nederlands

Specificaties

- Uitgangsvormen:** R/L (hoge tonen): 25W+25W
R/L (midden en lage tonen): 35W+35W
- Frequentiebereik:** 45Hz-40kHz
- Audio-ingangen:** Wi-Fi, Bluetooth, Lijn ingang, Optisch, Coaxiaal
- Verklaring voor de EU**
- Frequentieband (Bluetooth): 2.402GHz~2.480GHz
Frequentieband (Wi-Fi): 2.400GHz~2.4835GHz, 5.15GHz~5.35GHz, 5.470GHz~5.725GHz, 5.725GHz~5.855GHz
RF-uitgangsvormen: ~20 dBm (EIRP) (5.725GHz~5.855GHz exclusief)
RF-uitgangsvormen: ~14 dBm (EIRP) (5.725GHz~5.855GHz)
- Het gebruik van dit apparaat is beperkt, afhankelijk van het lokale netwerk.
- Restricties op de 5GHz band:
- Volgens 10(10) van Richtlijn 2014/53/EU geeft de verpakking aan dat deze radioapparatuur onder bepaalde beperkingen valt wanneer deze op de markt wordt gebruikt in België (BE), Bulgarije (BG), Tjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Noorwegen (NO), het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot van Noorwegen (UK/NW), IJsland (IS), Liechtenstein (LI), Zwitserland (CH) en Turkije (TR). De Wi-Fi-functie voor dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenlands volgens het gebruik ervan in het frequentiebereik van 5.15 tot 5.35 GHz.

16
Nederlands

Probleemoplossing

- Geen geluid**
- Controleer of het controlekabel brandt.
 - Probeer het volume omhoog te zetten met ofwel de hoofduitlevering of de afstandsbediening.
 - Zorg dat de audiokabels streng zijn aangesloten en de ingang op de luidsprekers correct is ingesteld.
 - Controleer of er een signaal op de uitgang van de audiobron staat.
- Kan geen verbinding maken via Bluetooth**
- Zorg ervoor dat de luidspreker is geschakeld naar Bluetooth-ingang. Als er het in andere audio-ingangsmodi is geschakeld, zal Bluetooth geen verbinding maken. Ontkoppel van een Bluetooth-apparaat door "8" ingedrukt te houden in Bluetooth-modus, probeer het vervolgens opnieuw.
 - Het effectieve zendbereik van Bluetooth is 10 meter; zorg ervoor dat de gebruiker binnen het bereik is.
 - Probeer een ander Bluetooth-apparaat te koppelen.
- De S1000W gaat niet aan**
- Controleer of de netspanning is aangesloten of het stopcontact spanning heeft.
- Ruis uit de luidsprekers**
- EDIFIER luidsprekers genereren weinig ruis, terwijl het achtergrondniveau van sommige apparaten te hoog is. Koppel de audiokabels los en draai het volume omhoog, als er geen geluid te horen is op 1 meter afstand van de luidspreker, is er geen probleem met dit product.
- Voor meer informatie over EDIFIER, bezoek www.edifier.com
Voor vragen betreffende de garantie, bezoek u de pagina van het betreffende land op www.edifier.com en lees u de sectie Garantievoorwaarden.
USA en Canada: servic@edifier.ca
Zuid-Amerika: Bezoek www.edifier.com (Engels) of www.edifier.com (Spaans/Portugees) voor lokale contactinformatie.

17
Nederlands