

ARMODD Roundz 3

CZ	SK	PL	HU	EN	DE	RO	SI
1	17	33	51	69	85	103	121



ARMODD Roundz 3



CZ

Obsah

Popis produktu	4
Nabíjení a Zapnutí	5
Jak hodinky spárovat s mobilním telefonem	5
Nastavení jazyka	6
Ovládání hodinek	9
Změna ciferníku	10
Nastavení vlastního ciferníku	10
Zprávy	10
Rozsvícení displeje otočením zápěstí	10
Přehled funkcí	11
Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy	13
Technická podpora	16



Videonávod

<https://rebrand.ly/dr dxl1q>

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

*Před použitím si prosím prostudujte tento návod.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené
nesprávným používáním výrobku.*

Popis produktu



Nabíjení a Zapnutí

1. Před prvním použitím hodinky plně nabijte. Použijte přiložený nabíjecí kabel, který je součástí balení. Vždy nabíjejte max.2 hodiny a během nabíjení s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjecí kabel připojte do USB portu notebooku (musí být zapnutý v síti) nebo síťového adaptéru pro běžné mobilní telefony (napětí 5 V) a magnetické zakončení kabelu na opačné straně přiložte k nabíjecím kontaktům hodinek. Při nabíjení nesmí dojít ke kontaktu magnetického zakončení nabíjecího kabelu s páskem nebo kovovými částmi. Mohlo by dojít ke zkratu nabíječky nebo poškození pásku. Hodinky proto vždy nabíjejte pouze s rozepnutým páskem.
3. Pokud se displej hodinek sám nerozsvítí, lehce stiskněte boční tlačítko alespoň na 3 vteřiny.

Jak hodinky spárovat s mobilním telefonem

Pro nastavení hodinek a aktuálního času a data a jejich správné fungování je nutné hodinky spárovat s telefonem přes doporučenou aplikaci Da Fit. Hodinky nikdy nepárujte přímo přes bluetooth ve vašem telefonu, ale jen přes aplikaci! Aplikaci si stáhněte pomocí QR kódu níže nebo ji vyhledejte v Obchodu play/App Store.



1. Při instalaci doporučujeme povolit aplikaci veškerá oprávnění, o která budete požádáni, včetně spuštění aplikace na pozadí.
2. V závislosti na modelu používaného telefonu doporučujeme následně zkontrolovat povolení nastavení i ve správci aplikací telefonu a zejména pak povolení nastavení polohy/pozice.
3. Před párováním zapněte v telefonu bluetooth (zkontrolujte, že je zapnutá viditelnost pro všechna zařízení na neomezenou dobu) a GPS. Hodinky nepárujte v menu bluetooth telefonu!
4. Otevřete aplikaci Da Fit. Doporučujeme vytvořit si vlastní účet.
5. Při párování doporučujeme položit hodinky těsně k telefonu.
6. V aplikaci klikněte na ikonu hodinek (dole uprostřed) a pak na Přidat zařízení. (obr.1)
7. V nabídce naskenovaných přístrojů klikněte na vaše zařízení. (obr.2)
8. Po spárování si v aplikaci nastavte požadované funkce hodinek. (obr.3)
9. Pro přesnější výsledky měření doporučujeme v aplikaci vyplnit i osobní profil.

Nastavení jazyka

V telefonu klikněte v aplikaci Da Fit v záložce hodinek na Ostatní – Jazyk a nastavte požadovaný jazyk.

Obrázky uvedeny pro os Android. Pro iOS se vzhled aplikace může lišit.

Důležité upozornění

Hodinky mají stupeň krytí IP68. Doporučujeme předcházet kontaktu hodinek s vodou pod tlakem, rychle a prudce tekoucí, stříkající a horkou vodou a párou, neboť při používání hodinek může v důsledku opotřebení pouzdra nebo jeho mechanického poškození a mikroskopickým trhlinám v těsnění proniknout voda do hodinek a způsobit poškození.

Zatím jste nepřipojil zařízení

PŘIDAT ZAŘÍZENÍ

Upozornění



Budík



Ostatní



Aktualizace FW



Obr. 1

Přidat zařízení



ARMODD Ro3

F7:9E:3C:59:0F:36

Zvolte prosím náramek v seznamu nalezených zařízení

Vyhledávání náramku

Obr. 2

ARMODD Ro3

připojeno

F7:9E:3C:59:0F:36

44%

ODEBRAT



Ciferníky



Upozornění




Budík




Spoušť fotoaparátu



Obr. 3

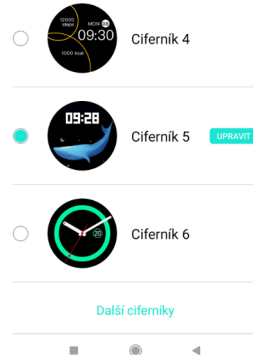

Obr. 4

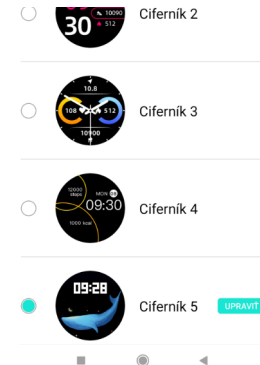

Obr. 5

Ukončit Nastavit ciferník Uložit



Vyberte obrázek

Resetovat

Pozice času/ciferníku

Výše >

Nad časomírou

Zavřít >


Pod časomírou

Zavřít >

Barva textu



Obr. 6

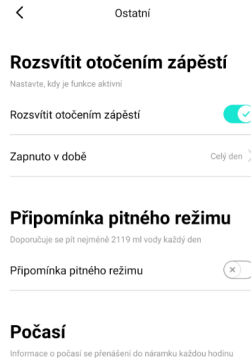

Obr. 7

Ovládání hodinek

- Dlouhým stiskem bočního tlačítka hodinky zapnete/vypnete.
- Krátkým stiskem bočního tlačítka zapnete display nebo se vrátíte zpět do menu.
- Přejetím prstem po displeji zleva doprava zobrazíte přehled funkcí.
- Přejetím po displeji zprava doleva zobrazíte základní statistiky a některé funkce.
- Přejetím po displeji shora dolů zobrazíte rychlé menu pro nastavení.
- Přejetím po displeji zezdola nahoru zobrazíte stránku se zprávami.
- Přejetím po displeji zezdola nahoru a shora dolů přepínáte mezi funkcemi.
- Krátkým kliknutím aktivujete vybranou funkci.
- Boční tlačítko tiskněte lehce a nikdy s ním netočte, aby nedošlo k jeho poškození.



Změna ciferníku

Dlouhým stiskem displeje zobrazíte nabídku ciferníků mezi kterými listujete přejetím po displeji zprava doleva. Kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte.

Další ciferníky můžete přidat přímo z aplikace. Klikněte v aplikaci na Ciferníky (obr.3) a pak dole na Další ciferníky (obr.4) a z galerie si vyberte požadovaný ciferník, který si stáhnete do seznamu ciferníků (1-5) (obr.5) a pak na něj klikněte pro přenos do hodinek.

Nastavení vlastního ciferníku

Pro úspěšné nastavení ciferníku je nutné, aby byly hodinky i telefon dostatečně nabitě. Klikněte v aplikaci na Ciferníky (obr.3) a pak u ciferníku na pozici 5 na Upravit (obr.5). Následně na Vyberte obrázek (obr.6) a vyberte si z vašeho telefonu snímek, který chcete uložit. Snímek si upravte ve výřezu a pro uložení klikněte v pravém horním rohu na ✓. Pokud chcete, upravte si pozici času, barvu textu a přehledy, které chcete zobrazit a klikněte na Uložit v pravém horním rohu (obr.6). Obrázek se přenes do hodinek a zároveň se nahraje na pozici 5 (obr.5).

V případě chybové hlášky při nahrávání nabijte telefon i hodinky a akci opakujte.



Zprávy

Přejetím prstem po displeji (ciferník) ze zdola nahoru zobrazíte stránku se zprávami. Pro příjem zpráv a upozornění musí být hodinky spárované s telefonem a jejich příjem musíte povolit v aplikaci Da Fit – Upozornění (obr.3).

Aplikaci také musíte povolit přístup ke zprávám a upozorněním v nastavení telefonu (většinou při instalaci aplikace).

Rozsvícení displeje otočením zápěstí

V telefonu klikněte v aplikaci Da Fit na Ostatní (obr.3) a povolte funkci (obr.7).

Přehled funkcí

(zobrazíte přejetím prstem po displeji zleva doprava)



Steps - Kroky

Zobrazí denní statistiku kroků i statistiku za posledních 7 dní.



Sleep - Spánek

Měří se (jen v nočních hodinách) automaticky, pokud jsou hodinky na ruce. Data se zobrazí následující den dopoledne v aplikaci i v hodinkách.



Heart rate - Srdeční tep

Aktivujete kliknutím. Po přepnutí vyčkejte na zahájení a ukončení měření.



Training - Sportovní režim

Kliknutím vstoupíte do přehledu sportů. Přejetím po displeji zleva doprava se vrátíte zpět do menu.

Přehled jednotlivých sportů

Kliknutím zahájíte měření vybraného sportovního režimu. Přejetím po displeji zprava doleva nebo zleva doprava zobrazíte nabídku pauza/play nebo ukončení měření.



Chůze



Běh



Cyklistika



Švihadlo



Badminton



Turistika



Jóga



Sedy-lehy



Measure BP - Krevní tlak

Aktivujete kliknutím. Po přepnutí vyčkejte na zahájení a ukončení měření.



SpO2 – Hladina kyslíku v krvi

Aktivujete kliknutím. Po přepnutí vyčkejte na zahájení a ukončení měření.



Weather – Počasí

V aplikaci klikněte na Ostatní (obr.3) a nastavte a povolte Počasí (obr.7). Data v hodinkách se aktualizují podle dat počasí v aplikaci telefonu.



Shutter – Dálková spoušť fotoaparátu

Otevřete aplikaci Da Fit a klikněte na Spoušť fotoaparátu v telefonu (obr.3). V hodinkách klikněte na Spoušť pro pořízení fotografie. Telefon musí být při fotografování vždy spárovaný s hodinkami.



Player – Přehrávač hudby

Kliknutím vstoupíte do menu přehrávání. Kliknutím přepínáte mezi volbami play/stop, předchozí nebo následující skladba a nastavením hlasitosti. Zvukový výstup je z telefonu a hodinky musí být spárované s telefonem.



Breathe - Dýchání

Aktivujete kliknutím a pak relaxujte - nádech a výdech podle obrazovky.



Game - Hry

Kliknutím vstoupíte do menu her. **Young bird** – klikáním se vyhýbáte překážkám. **2048** - Cílem je spojit dvě dlaždice se stejným číslem, které splynou do nové dlaždice s dvojnásobným číslem, než je původní a dosáhnout konečného čísla 2048.



Setting - Nastavení

Stopwatch – Stopky
 Alarm – Budík
 Timer – Časovač
 Menu view – Styl menu
 Brightness – Jas
 Vibration – Vibrace
 Theater – Kino – ztlumení jasu a zvuku
 Reset – Resetování
 Power off – Vypnutí
 About – O hodinkách
 APP – QR kód pro stažení aplikace

Další možné funkce je nutné nastavit a povolit v aplikaci Da Fit (obr.3) a jejich fungování závisí jak na konkrétním modelu a nastavení telefonu, tak i na konkrétní verzi hodinek. Jsou to např. upozornění na příchozí hovory, sms, upozornění ze sociálních sítí, budík, dálková spoušť fotoaparátu telefonu, režim nerušit, připomínky na dobu bez pohybu, rozsvícení displeje otočením zápěstí a další.

Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy

1. Pro uchování naměřených hodnot, aktuálního data a času hodinky denně synchronizujte s aplikací v telefonu. Naměřené hodnoty se v hodinkách během noci mohou vynulovat.
2. Tento výrobek není lékařským zařízením a ani on ani aplikace nejsou určeny k diagnostice, léčbě nebo prevenci nemocí a příznaků. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit od hodnot naměřených na certifikovaných lékařských zařízeních v závislosti na způsobu měření a upevnění hodinek. Senzor na zadní straně hodinek musí přiléhat k ruce a pásek musí být optimálně utažený. Pokud bude pásek uvolněný anebo snímací oblast znečištěná, budou měření nepřesná.
3. Pro nastavení správného data a času je nutné hodinky spárovat s telefonem. Nastavení data a času proběhne automaticky.
4. Nedoporučujeme vystavovat hodinky prudkým změnám tlaků (např. potápění, některé vodní sporty apod.) ani jiným tekutinám než sladké vodě. Nikdy také nemanipulujte s tlačítky, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození hodinek.

Po styku s vodou hodinky osušte.

5. Nechodí upozornění na příchozí hovory nebo sms – zkontrolujte, zda jsou hodinky spárované s telefonem a zda jsou upozornění povolena v aplikaci - Upozornění (obr.3) i v nastavení telefonu a že v aplikaci není zapnut režim nerušit. Zkontrolujte, že máte zapnuté Bluetooth v telefonu. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefonu.
6. Hodinky nejdou spárovat s telefonem – možná řešení:
 - zkontrolujte, že hodinky i telefon jsou dostatečně nabitě
 - zkontrolujte, že v telefonu je zapnuté bluetooth i GPS a že jste aplikaci v nastavení telefonu povolili určení polohy/ pozice
 - hodinky přiložte těsně k telefonu
 - zkontrolujte aktualizaci systému telefonu

- odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci
 - restartujte telefon a vypněte a znovu zapněte hodinky
 - zkontrolujte, že váš telefon splňuje technické požadavky (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Světlo senzoru bliká – probíhá měření nebo přenos dat.
 8. Světlo senzoru bliká i když hodinky nejsou na ruce – nejedná se o vadu.
 9. Pro správné fungování doporučujeme hodinky občas restartovat, resetovat a v případě nabídky novější verze v aplikaci aktualizovat firmware. Vždy aktualizujte také aplikaci na nejnovější verzi.
 10. Hodinky nabíjejte vždy max. 2 hodiny (napětí 5 V – nikdy vyšší). Nesprávným nabíjením dochází ke snižování kapacity a životnosti baterie. Na výdrž baterie má vliv zejména okolní prostředí (např. teplota) a počet zapnutých funkcí. Zapnutí některých funkcí může vést k vybití baterie během několika hodin. Postupem času dochází u baterie k přirozenému snižování její kapacity. Pokud hodinky nepoužíváte, nenechávejte je dlouhodobě vybité a občas je dobijte.

11. Chraňte hodinky před pádem nebo nárazem, nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu. Tyto mohou způsobit nesprávné fungování hodinek nebo mohou vést k jejich úplné nefunkčnosti. Hodinky skladujte při pokojové teplotě.
12. Hodinky obsahují zabudovaný akumulátor. Nevhazujte je do ohně ani je nevystavujte extrémním teplotám – hrozí nebezpečí výbuchu.
13. Hodinky ani příslušenství nedemontujte.
14. Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií.
15. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Může obsahovat malé součástky, které by mohly vdechnout.
16. Software hodinek i samotná aplikace jsou průběžně inovovány. Z tohoto důvodu si výrobce vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí bez předchozího upozornění.
17. V případě dalších dotazů kontaktujte výrobce.

Poznámka:

Veškeré obrázky a popisy funkcí se mohou lišit v závislosti na konkrétní verzi produktu a aplikace a mají jen informativní charakter.



Bezpečná likvidace výrobku

Výrobek nikdy nevyhazujte do netříděného odpadu, neboť může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí.

Návod na vyjmutí akumulátoru

Výrobek obsahuje zabudovaný akumulátor, který může obsahovat látky škodlivé životnímu prostředí a nepatří tedy do běžného komunálního odpadu. Akumulátor můžete vyjmout a předat k ekologické likvidaci.

Pokud jste se rozhodli akumulátor vyjmout, doporučujeme obrátit se na odborníka. V každém případě nechte hodinky zcela vybit a potom za pomoci nožiku opatrně odlepte a vyjměte displej. Pak nůžkami přestříhnete po jednom vodiče k akumulátoru a opatrně ho vyjměte tak, aby nedošlo k jeho poškození a úniku elektrolytu.

Používejte ochranné pracovní pomůcky a dbejte pravidel bezpečnosti práce, aby nedošlo k úrazu.

Použité elektrozařízení

Výrobek předejte na příslušné sběrné místo, kde bude zajištěna jeho recyklace nebo ekologická likvidace. O sběrných místech se můžete informovat na příslušných městských a obecních úřadech, popřípadě můžete výrobek odevzdat přímo prodejci.

Prohlášení o shodě

Tímto SMARTOMAT s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení ARMODD Roundz 3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.armodd.cz

Kmitočtové pásmo: 2402–2480 MHz

Max. výkon: 1,83 dBm

Technická podpora

Máte dotaz k zakoupenému zboží? Neváhejte nás kontaktovat.

e-mail: info@armodd.cz
www.armodd.cz

Výrobce:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Česká republika

ARMODD Roundz 3



SK

Obsah

Popis produktu	20
Nabíjanie a Zapnutie	21
Ako hodinky spárovať s mobilným telefónom	21
Nastavenie jazyka	22
Ovládanie hodínok	25
Zmena ciferníka	26
Nastavenie vlastného ciferníka	26
Správy	26
Rozsvietenie displeja otočením zápästia	26
Prehľad funkcií	27
Dôležitá upozornění, doporučení a časté dotazy	29
Technická podpora	32



Videonávod

<https://rebrand.ly/dr dxl1q>

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok.

Pred použitím si prosím preštudujte tento návod.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

Popis produktu



Dotykový display

Boční tlačidlo



Nabíjacie kontakty

Senzory

Nabíjanie a Zapnutie

1. Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Použite priložený nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte max. 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjací kábel pripojte do USB portu notebooku (musí byť zapnutý v sieti) alebo sieťového adaptéra pre bežné mobilné telefóny (napätie 5 V) a magnetické zakončenie kábla na opačnej strane priložte k nabíjacím kontaktom hodínok. Pri nabíjaní nesmie dôjsť ku kontaktu magnetického zakončenia nabíjacieho kábla s remienkom alebo kovovými časťami. Mohlo by dôjsť ku skratu nabíjačky alebo poškodeniu remienka. Hodinky preto vždy nabíjajte len s rozopnutým remienkom.
3. Pokiaľ sa displej hodínok sám nerozsvieti, zľahka stlačte bočné tlačidlo aspoň na 3 sekundy.

Ako hodinky spárovať s mobilným telefónom

Na nastavenie hodínok a aktuálneho času a dátumu a ich správne fungovanie je nutné hodinky spárovať s telefónom cez odporúčanú aplikáciu Da Fit. Hodinky nikdy nepárujte priamo cez bluetooth vo vašom telefóne, ale len cez aplikáciu! Aplikáciu si stiahnite pomocou QR kódu nižšie alebo ju vyhľadajte v Obchode play/App Store.



1. Pri inštalácii odporúčame povoliť aplikácii všetky oprávnenia, o ktoré budete požiadaný, vrátane spustenia aplikácie na pozadí.
2. V závislosti od modelu používaného telefónu odporúčame následne skontrolovať povolenie nastavení aj v správcovi aplikácií telefónu a najmä potom povolenie nastavenia polohy/pozície.
3. Pred párovaním zapnite v telefóne bluetooth (skontrolujte, že je zapnutá viditeľnosť pre všetky zariadenia na neobmedzenú dobu) a GPS. Hodinky nepárujte v menu bluetooth telefónu!
4. Otvorte aplikáciu Da Fit. Odporúčame vytvoriť si vlastný účet.
5. Pri párovaní odporúčame položiť hodinky tesne k telefónu.
6. V aplikácii kliknite na ikonu hodínok (dole uprostred) a potom na Pridať zariadenie (obr.1)
7. V ponuke naskenovaných prístrojov kliknite na vaše zariadenie. (obr.2)
8. Po spárovaní si v aplikácii nastavte požadované funkcie hodínok. (obr.3)

9. Pre presnejšie výsledky merania odporúčame v aplikácii vyplniť aj osobný profil.

Nastavenie jazyka

V telefóne kliknite v aplikácii Da Fit v záložke hodínok na Ostatné – Jazyk a nastavte požadovaný jazyk.

Obrázky uvedené pre os Android. Pre iOS sa vzhľad aplikácie môže líšiť.

Dôležité upozornenie

Hodinky majú stupeň krytia IP68. Odporúčame predchádzať kontaktu hodínok s vodou pod tlakom, rýchlo a prudko tečúcou, striekajúcou a horúcou vodou a parou, pretože pri používaní môže do hodínok v dôsledku opotrebenia puzdra alebo jeho mechanického poškodenia a mikroskopických trhlín v tesnení preniknúť voda a spôsobiť poškodenie.

Zatiaľ ste nepripojil zariadení

PRIDAŤ ZARIADENIE

Upozornenie	
Budík	
Ostatné	
Actualizácia FW	

Obr. 1

Pridať zariadenie



ARMODD Ro3

F7:9E:3C:59:0F:36

Zvoľte prosím náramok v zozname nájdených zariadení

vyhľadávanie náramku

Obr. 2

ARMODD Ro3

pripojené

F7:9E:3C:59:0F:36


40% 

ODOBRAŤ




Ciferníky	
Upozornenie	
Budík	
spúšť fotoaparátu	

Obr. 3

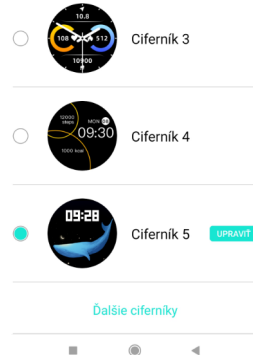

Obr. 4

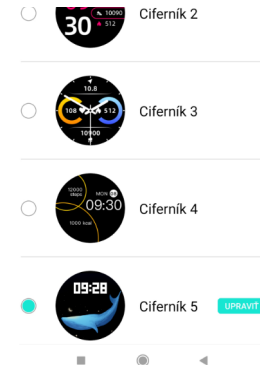

Obr. 5

Ukončiť Nastaviť ciferník Uložiť



Pozície času/ciferníku	Výše >
Nad časomírou	Zavíť >
Pod časomírou	Zavíť >
Barva textu	

Obr. 6

Ostatné

Rozsvietiť otočením zápästia

Nastavte, kedy je funkcia aktívna

Rozsvietiť otočením zápästia ☒

Zapnuté v čase celý deň >

Pripomenka pitného režimu

Odporúča sa vypíť každý deň najmenej 2300 ml vody

Pripomenka pitného režimu ☐

Počasie

Informácie o počasi sa prenášajú do náramku každú hodinu

Obr. 7

Ovládanie hodín

- Dlhým stlačením bočného tlačidla hodinky zapnete/vypnete.
- Krátkym stlačením bočného tlačidla zapnete display alebo sa vrátite späť do menu.
- Prejdením prstom po displeji zľava doprava zobrazíte prehľad funkcií.
- Prejdením po displeji sprava doľava zobrazíte základné štatistiky a niektoré funkcie.
- Prejdením po displeji zhora nadol zobrazíte rýchle menu pre nastavenie.
- Prejdením po displeji zdola nahor zobrazíte stránku so správami.
- Prejdením po displeji zdola nahor a zhora nadol prepínate medzi funkciami.
- Krátkym kliknutím aktivujete vybranú funkciu.
- Bočné tlačidlo tlačte zľahka a nikdy s ním netočte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.



Zmena ciferníka

Dlhým stlačením displeja zobrazíte ponuku ciferníkov medzi ktorými listujete prejdením po displeji sprava doľava. Kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte.

Ďalšie ciferníky môžete pridať priamo z aplikácie. Kliknite v aplikácii na Ciferníky (obr.3) a potom dole na Ďalšie ciferníky (obr.4) a z galérie si vyberte požadovaný ciferník, ktorý si stiahnete do zoznamu ciferníkov (1-5) (obr.5) a potom naň kliknite na prenos do hodín.

Nastavenie vlastného ciferníka

Pre úspešné nastavenie ciferníka je nutné, aby boli hodinky aj telefón dostatočne nabité. Kliknite v aplikácii na Ciferníky (obr.3) a potom pri ciferníku na pozíciu 5 na Upraviť (obr.5). Následne na Vyberte obrázok (obr.6) a vyberte si z vášho telefónu záber, ktorý chcete uložiť. Snímku si upravte vo výreze a na uloženie kliknite v pravom hornom rohu na ✓. Pokiaľ chcete, upravte si pozíciu času, farbu textu a prehľady, ktoré chcete zobrazovať a kliknite na Uložiť v pravom hornom rohu (obr.6). Obrázok sa preniesie do hodín a

zároveň sa nahrá na pozíciu 5 (obr.5). V prípade chybovej správy pri nahrávaní nabíjete telefón aj hodinky a akciu opakujte.



Správy

Prejdením prstom po displeji (ciferník) zdola nahor zobrazíte stránku so správami. Na príjem správ a upozornení musia byť hodinky spárované s telefónom a ich príjem musíte povoliť v aplikácii Da Fit – Upozornenie (obr.3).

Aplikácii tiež musíte povoliť prístup k správam a upozorneniam v nastaveniach telefónu (väčšinou pri inštalácii aplikácie).

Rozsvietenie displeja otočením zápästia

V telefóne kliknite v aplikácii Da Fit na Ostatné (obr.3) a povoľte funkciu (obr.7).

Prehľad funkcií

(zobrazíte prejdением prstom po displeji zľava doprava)



Steps - Kroky

Zobrazí dennú štatistiku krokov aj štatistiku za posledných 7 dní.



Sleep - Spánok

Meria sa (len v nočných hodinách) automaticky, pokiaľ sú hodinky na ruke. Dáta sa zobrazia nasledujúci deň dopoludnia v aplikácii aj v hodinkách.



Heart rate - Srdcový tep

Aktivujete kliknutím. Po prepnutí počkajte na začatie a ukončenie merania.



Training - Športový režim

Kliknutím vstúpíte do prehľadu športov. Prejdением po displeji zľava doprava sa vrátite späť do menu.

Prehľad jednotlivých športov

Kliknutím zahájite meranie vybraného športového režimu. Prejdением po displeji sprava doľava alebo zľava doprava zobrazíte ponuku pauza/play alebo ukončenie merania.



Chôdza



Beh



Cyklistika



Švihadlo



Badminton



Turistika



Jóga



Sedy-lehy



Measure BP - Krvný tlak

Aktivujete kliknutím. Po prepnutí počkajte na začatie a ukončenie merania.



SpO2 – Hladina kyslíka v krvi

Aktivujete kliknutím. Po prepnutí počkajte na začatie a ukončenie merania.



Weather – Počasie

V aplikácii kliknite na Ostatné (obr.3) a nastavte a povoľte Počasie (obr.7). Dáta v hodinkách sa aktualizujú podľa dát počasia v aplikácii telefónu.



Shutter – Dálková spoušť fotoaparátu

Otvorte aplikáciu Da Fit a kliknite na Spúšť fotoaparátu v telefóne (obr.3). V hodinkách kliknite na Spúšť na zhotovenie fotografie. Telefón musí byť pri fotografovaní vždy spárovaný s hodinkami.



Player – Prehrávač hudby

Kliknutím vstúpíte do menu prehrávania. Kliknutím prepínate medzi voľbami play/stop, predchádzajúca alebo nasledujúca skladba a nastavením hlasitosti. Zvukový výstup je z telefónu a hodinky musia byť spárované s telefónom.



Breathe - Dýchanie

Aktivujete kliknutím a potom relaxujte – nádych a výdych podľa obrazovky.



Game - Hry

Kliknutím vstúpíte do menu hier.

Young bird – klikaním sa vyhýbate prekážkam. **2048** - Cieľom je spojiť dve dlaždice s rovnakým číslom, ktoré splynú do novej dlaždice s dvojnásobným číslom, než je pôvodná a dosiahnuť konečné číslo 2048.



Setting - Nastavenie

Stopwatch – Stopky
 Alarm – Budík
 Timer – Časovač
 Menu view – Štýl menu
 Brightness – Jas
 Vibration – Vibrácie
 Theater – Kino – stlmenie jasu a zvuku
 Reset – Resetovanie
 Power off – Vypnutie
 About – O hodinkách
 APP – QR kód na stiahnutie aplikácie

Ďalšie možné funkcie je nutné nastaviť a povoliť v aplikácii Da Fit (obr.3) a ich fungovanie závisí ako od konkrétneho modelu a nastavenia telefónu, tak aj od konkrétnej verzie hodín. Sú to napr. upozornenia na prichádzajúce hovory, sms, upozornenia zo sociálnych sietí, budík, diaľková spúšť fotoaparátu telefónu, režim nerušiť, pripomienky na dobu bez pohybu, rozsvietenie displeja otočením zápästia a ďalšie.

Dôležité upozornenia, odporúčania a časté otázky

1. Na uchovanie nameraných hodnôt, aktuálneho dátumu a času hodinky denne synchronizujte s aplikáciou v telefóne. Namerané hodnoty sa v hodinkách počas noci môžu vynulovať.
2. Tento výrobok nie je lekársym zariadením a ani on ani aplikácie nie sú určené na diagnostikovanie, liečbu alebo prevenciu chorôb a príznakov. Namerané hodnoty sú iba orientačné a môžu sa líšiť od hodnôt nameraných na certifikovaných lekárske zariadeniach v závislosti na spôsobe merania a upevnenia hodín. Senzor na zadnej strane hodín musí priliehať k ruke a remienok musí byť optimálne utiahnutý. Pokiaľ bude remienok uvoľnený alebo snímacia oblasť znečistená, budú merania nepresné.
3. Na nastavenie správneho dátumu a času je nutné hodinky spárovať s telefónom. Nastavenie dátumu a času prebehne automaticky.

4. Neodporúčame vystavovať hodinky prudkým zmenám tlakov (napr. potápanie, niektoré vodné športy a pod.) ani iným tekutinám než čistej vode. Nikdy tiež nemanipulujte s tlačidlami, ak je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť k prieniku vody a poškodeniu hodín. Po styku s vodou hodinky osušte.

5. Nechodí upozornenie na prichádzajúce hovory alebo sms – skontrolujte, či sú hodinky spárované s telefónom a či sú upozornenia povolené v aplikácii – Upozornenie (obr.3) aj v nastaveniach telefónu a že v aplikácii nie je zapnutý režim nerušiť. Skontrolujte, že máte zapnuté Bluetooth v telefóne. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefónu.
6. Hodinky sa nedajú spárovať s telefónom – možné riešenia:
 - skontrolujte, že hodinky aj telefón sú dostatočne nabité
 - skontrolujte, že v telefóne je zapnuté bluetooth aj GPS a že ste aplikáciu v nastavení telefónu povolili určenie polohy/ pozície
 - hodinky priložte tesne k telefónu

- skontrolujte aktualizáciu systému telefónu
- odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu
- reštartujte telefón a vypnite a znova zapnite hodinky
- skontrolujte, že váš telefón spĺňa technické požiadavky (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)

7. Svetlo senzora bliká – prebieha meranie alebo prenos dát.
8. Svetlo senzora bliká aj keď hodinky nie sú na ruke – nejedná sa o chybu.
9. Na správne fungovanie odporúčame hodinky občas reštartovať, resetovať a v prípade ponuky novej verzie v aplikácii aktualizovať firmvér. Vždy aktualizujte tiež aplikáciu na najnovšiu verziu.
10. Hodinky nabíjajte vždy max. 2 hodiny (napätie 5 V – nikdy vyššie). Nesprávnym nabíjaním dochádza k znižovaniu kapacity a životnosti batérie. Na výdrž batérie má vplyv najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií môže viesť k vybitiu batérie počas niekoľkých hodín. Postupom času dochádza u batérie k prirodzenému znižovaniu jej kapacity. Pokiaľ hodinky

nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybité a občas ich dobite.

11. Chráňte hodinky pred pádom alebo nárazom, nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnečnému svetlu. Tieto môžu spôsobiť nesprávne fungovanie hodínok alebo môžu viesť k ich úplnej nefunkčnosti. Hodinky skladujte pri izbovej teplote.
12. Hodinky obsahujú zabudovaný akumulátor. Nevhadzujte ich do ohňa ani ich nevystavujte extrémnym teplotám – hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
13. Hodinky ani príslušenstvo nerozoberajte.
14. Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušnín a chemikálií.
15. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdýchnuť.
16. Softvér hodínok aj samotná aplikácia sú priebežne inovované. Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.
17. V prípade ďalších otázok kontaktujte výrobcu.

Poznámka:

Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti na konkrétnej verzii produktu a aplikácie a majú len informatívny charakter.



Bezpečná likvidácia výrobku

Výrobok nikdy nevyhadzujte do netriedeného odpadu, pretože môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie.

Návod na vybratie akumulátora

Výrobok obsahuje zabudovaný akumulátor, ktorý môže obsahovať látky škodlivé životnému prostrediu a nepatrí teda do bežného komunálneho odpadu. Akumulátor môžete vybrať a odovzdať na ekologickú likvidáciu.

Pokiaľ ste sa rozhodli akumulátor vybrať, odporúčame obrátiť sa na odborníka. V každom prípade nechajte hodinky úplne vybiť a potom za pomoci nožičky opatrne odlepte a vyberte displej. Potom nožnicami prestrihnite po jednom vodiči k akumulátoru a opatrne ho vytiahnite tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a úniku

elektrolytu. Používajte ochranné pracovné pomôcky a dbajte na pravidlá bezpečnosti práce, aby nedošlo k úrazu.

Použité elektrozaariadenie

Výrobok odovzdajte na príslušné zberné miesto, kde bude zaistená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. O zberných miestach sa môžete informovať na príslušných mestských a obecných úradoch, prípadne môžete výrobok odovzdať priamo predajcovi.

Vyhlásenie o zhode

Týmto SMARTOMAT s.r.o. vyhlasuje, že typ zariadenia ARMODD Roundz 3 je v sáde so smernicou 2014/53 / EU. plné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.armodd.sk

Pracovná frekvencia: 2402–2480 MHz

Max. výkon: 1,83 dBm

Technická podpora

Máte otázku k zakúpenému tovaru? Neváhajte nás kontaktovať.

e-mail: info@armodd.sk
www.armodd.sk

Výrobca:

SMARTOMAT s.r.o., 1.mája 97, 460 02 Liberec, Česká republika

ARMODD Roundz 3



PL

Spis treści

Opis produktu	36
Ładowanie i uruchomienie	37
Jak sparować zegarek z telefonem komórkowym	37
Ustawienie języka	38
Sterowanie zegarkiem	41
Zmiany wyglądu tarczy	42
Ustawienie własnej twarzy	42
Lista funkcji	43
Ważne ostrzeżenia, zalecenia i często zadawane pytania	46
Wsparcie techniczne	50



Instrukcja wideo

<https://rebrand.ly/drdxl1q>

Dziękujemy za zakup naszego wyrobu.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem wyrobu

Opis produktu



Ładowanie i uruchomienie

1. Przed pierwszym użyciem należy do pełna naładować baterię zegarka. Do tego służy dołączony do opakowania kabel do ładowania. Zawsze należy ładować maksymalnie przez 2 godziny i w trakcie ładowania nie korzystać z zegarka.
2. Włożyć kabel do ładowania do portu USB w laptopie (musi być podłączony do sieci) lub ładowarki sieciowej do ładowania zwykłych telefonów (napięcie 5 V) a magnetyczną końcówkę po przeciwnej stronie kabla należy przymocować do styków ładowania. Podczas ładowania należy unikać zwarcia styków końcówki magnetycznej kabla do ładowania z paskiem lub elementami metalowym. Może to spowodować uszkodzenie ładowarki lub paska. Dlatego zawsze należy ładować zegarek z rozpiętym paskiem.
3. Jeżeli ekran zegarka sam się nie włączy, to należy delikatnie przycisnąć przycisk boczny i przytrzymać przynajmniej 3 sekundy.

Jak sparować zegarek z telefonem komórkowym

W celu zmiany ustawień zegarka, nastawienia aktualnej godziny i daty oraz do jego właściwego działania należy sparować zegarek z telefonem poprzez przypisaną aplikację Da Fit. Zegarka nigdy nie należy parować z telefonem bezpośrednio poprzez bluetooth, tylko za pośrednictwem aplikacji! Aplikację należy pobrać używając poniższego kodu QR lub wyszukać ją w sklepie Google Play/App Store.



1. Podczas instalacji zalecamy nadać aplikacji wszelkie uprawnienia, których będzie żądać, w tym uruchamianie aplikacji w tle.
2. W zależności od modelu posiadanego telefonu zalecamy dodatkową kontrolę zezwoleń w ustawieniach aplikacji w telefonie a w szczególności zezwolenia na dostęp do lokalizacji / pozycji.
3. Przed sparowaniem należy w telefonie włączyć bluetooth (należy upewnić się, że jest włączona nieograniczona czasowo widoczność we wszystkich urządzeniach w otoczeniu) oraz GPS. Zegarka nie należy parować z telefonem poprzez menu bluetooth w telefonie!
4. Otworzyć aplikację Da Fit. Zalecamy utworzenie własnego konta.
5. Podczas parowania najlepiej położyć zegarek tuż obok telefonu.
6. W aplikacji należy kliknąć na ikonę zegarka (na dole po środku) a następnie w Dodaj urządzenie. (rys. 1)
7. Na liście kliknąć w swoje urządzenie. (rys. 2)

8. Po sparowaniu należy ustawić w aplikacji wymagane funkcje zegarka. (rys. 3)
9. W celu uzyskania dokładniejszych wyników pomiarów zalecamy uzupełnienie w aplikacji danych dotyczących profilu osobistego.

Ustawienie języka

W telefonie uruchomić aplikację Da Fit w zakładce zegarka na Inne – Język i ustawić wymagany język.

Rysunki odnoszą się do ustawień w Androidzie. W przypadku iOS wygląd aplikacji może się różnić.

Ważne ostrzeżenie

Stopień ochrony zegarka wynosi IP68. Zalecamy unikania wystawiania zegarka na działanie wody pod ciśnieniem, bieżącej i obfitej, pryskającej i gorącej lub pary, ponieważ w trakcie eksploatacji zegarka może dojść do zużycia obudowy lub jej mechanicznego uszkodzenia i powstania mikroskopijnych pęknięć w uszczelkach, przez które woda może przeniknąć do wnętrza zegarka i go uszkodzić.

Nie podłączyłeś urządzenia

DODAJ URZĄDZENIE

Powiadomienia



Alarmy



Inne



Aktualizacja



rys. 1

Dodaj urządzenie



ARMODD Ro3

F7:9E:3C:59:0F:36

Proszę wybrać bransoletę na liście petycji

Szukam bransoletki ...

rys. 2

ARMODD Ro3

połączony

F7:9E:3C:59:0F:36

38%

USUN



Wygląd zegarka



Powiadomienia



Alarmy



Aparat



rys. 3



Oglądaj twarz 3



Oglądaj twarz 4



Oglądaj twarz 5

EDYTUJ

Więcej Watch Face

rys. 4



Oglądaj twarz 2



Oglądaj twarz 3



Oglądaj twarz 4



Oglądaj twarz 5

EDYTUJ

rys. 5

Anuluj

Zmień wygląd zegarka

Zapisz



Wybierz zdjęcie

Resetuj

Pozycja czasu

Powyżej >

Powyżej czasu

Zamknij >

Poniżej czasu

Zamknij >

Kolor tekstu



rys. 6

Szybki podgląd

Możesz dostosować efektywny okres szybkiego podglądu

Szybki podgląd



Ważny okres

Cały dzień >

Pij wodę Przypomnienie

Zaleca się pić co najmniej 2119 ml wody każdego dnia

Pij wodę Przypomnienie



Pogoda

Pogoda w bransoletce aktualizuje się automatycznie co godzinę

Pogoda



rys. 7

Sterowanie zegarkiem

- Zegarek włącza się i wyłącza poprzez długie przytrzymanie przycisku bocznego.
- Krótkie przyciśnięcie przycisku bocznego uruchamia ekran lub cofa do menu.
- Przeciągnięcie palcem po ekranie od lewej do prawej wyświetla listę funkcji.
- Przeciągnięcie palcem po ekranie od prawej do lewej wyświetla podstawowe statystyki i niektóre funkcje.
- Przeciągnięcie po ekranie z góry do dołu wyświetla szybkie ustawienia.
- Przeciągnięcie po ekranie z dołu do góry wyświetla stronę wiadomości.
- Przeciągnięciem po ekranie od dołu do góry i od góry do dołu przełączamy pomiędzy funkcjami.
- Krótkie kliknięcie aktywuje wybraną funkcję.
- Przycisk boczny przyciska się delikatnie i nigdy nie należy go obracać, aby zapobiec jego uszkodzeniu.



Zmiany wyglądu tarczy

Dłuższe przyciśnięcie ekranu wyświetla menu dostępnych tarcz zegarka, które można przeglądać przesuwając palcem po ekranie od prawej do lewej. Kliknięcie w wybraną tarczę powoduje jej wybór.

Nowe tarcze można dodawać bezpośrednio z poziomu aplikacji. Klikając w aplikacji w Wygląd zegarka (rys. 3) a następnie na dole okna aplikacji w Więcej twarzy zegarka (rys. 4), można sobie z galerii wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie twarz i pobrać ją do listy twarzy (1-5) (rys. 5), z której już tylko przenosi się wybrane twarze do zegarka.

Ustawienie własnej twarzy

W celu poprawnego wyboru twarzy należy w pierwszej kolejności dostatecznie naładować zegarek i telefon. Kliknąć w aplikacji w Twarze (rys. 3) a następnie przy twarzy na pozycji 5 w Edytuj (rys. 5). Następnie kliknąć w Wybierz zdjęcie (rys. 6) i z pamięci telefonu wybrać obrazek, który ma być zapisany. Obrazek można edytować w wyciniku i w celu zapisania kliknąć w prawym górnym

rogu w ✓. W celu zmiany położenia zegara, zmiany koloru tekstu i rodzaju wyświetlanych informacji, należy kliknąć w Zapisz w prawym górnym rogu (rys. 6). Obrazek zostanie przeniesiony do zegarka i jednocześnie pojawi się na pozycji 5 (rys. 5). Po pojawieniu się w trakcie zapisywania komunikatu o błędzie należy naładować telefon oraz zegarek i czynność powtórzyć.



Wiadomości

Przeciągnięcie palcem po ekranie (tarczy zegara) z dołu do góry wyświetla stronę wiadomości. W celu odbioru wiadomości i powiadomień zegarek musi być sparowany z telefonem a na ich

odbior należy zezwolić w aplikacji Da Fit – Powiadomienia (rys. 3). Aplikacja musi także zezwolić na dostęp do wiadomości i powiadomień w ustawieniach telefonu (zazwyczaj podczas instalacji aplikacji).

Włączenie ekranu poprzez przekręcenie nadgarstka

W aplikacji Da Fit w telefonie należy kliknąć w Inne (rys. 3) i zezwolić na funkcję (rys. 7).

Lista funkcji

(wyświetla się przejechaniem po ekranie od lewej do prawej)



Steps - Kroki

Wyświetla dzienną statystykę kroków i statystykę z ostatnich 7 dni.



Sleep - Sen

Pomiar (tylko w godzinach nocnych) następuje automatycznie, o ile zegarek jest na ręce. Dane są wyświetlane następnego dnia w południe w aplikacji i zegarku.



Heart rate - Tętno

Uruchom kliknięciem. Po przełączeniu i rozpoczęciu pomiaru poczekaj aż do jego zakończenia.



Training - Tryb sportowy

Kliknięcie przenosi do listy sportów. Przesunięcie po ekranie od lewej do prawej cofa do menu.

Lista poszczególnych sportów

Kliknięcie rozpoczyna pomiar wybranego trybu sportowego. Przesunięcie po ekranie od prawej do lewej lub od lewej do prawej wyświetla menu pauza/play lub zakończenie pomiaru.



Chodzenie



Bieg



Jazda na rowerze



Skakanka



Badminton



Turystyka



Joga



Przysiady



Measure BP - Ciśnienie krwi

Uruchom kliknięciem. Po przełączeniu i rozpoczęciu pomiaru poczekaj aż do jego zakończenia.



SpO2 – Poziom tlenu we krwi

Uruchom kliknięciem. Po przełączeniu i rozpoczęciu pomiaru poczekaj aż do jego zakończenia.



Weather – Pogoda

W aplikacji kliknąć w Inne (rys. 3), ustawić i zezwolić na Pogodę (rys. 7). Dane w zegarku aktualizują się w zależności od danych pogodowych w aplikacji telefonu.



Shutter – Zdalne uruchomienie aparatu

Otworzyć aplikację Da Fit i kliknąć w Spust migawki aparatu w telefonie (rys. 3). W zegarku kliknąć w Spust migawki aparatu w celu zrobienia zdjęcia. W trakcie fotografowania telefon musi być zawsze sparowany z zegarkiem.



Player – Odtwarzacz muzyki

Kliknięcie przenosi do menu odtwarzania. Kliknięcie przełącza pomiędzy opcjami play/stop, wybiera poprzedni lub następny utwór i zmienia ustawienia głośności. Dźwięk jest emitowany z telefonu a zegarek musi być sparowany z telefonem.



Breathe - Oddychanie

Należy uruchomić kliknięciem a następnie się zrelaksować - wykonywać wdech i wydech zgodnie z instrukcjami na ekranie.



Game - Gry

Kliknięcie przenosi do menu gier.

Young bird – klikając należy unikać przeszkód.

2048 - Celem jest połączenie dwóch płytek z takim samym numerem, które połączą się w jedną płytkę o wartości dwukrotnie większej, niż poprzednia i osiągnięcie ostatecznej wartości 2048.



Setting - Ustawienia

Stopwatch – Stoper

Alarm – Budzik

Timer – Regulator czasowy

Menu view – Styl menu

Brightness – Jasność

Vibration – Wibracje

Theater – Kino – zmniejszenie jasności i wyciszenie

Reset – Resetowanie

Power off – Wyłączenie

About – O zegarku

APP – kod QR do pobrania aplikacji

Pozostałe dostępne funkcje należy ustawiać i zezwalać na nie z poziomu aplikacji Da Fit (rys. 3) a ich działanie zależy od konkretnego modelu, ustawień telefonu oraz konkretnej wersji zegarka. Należą do nich np. powiadomienia o przychodzącej rozmowie, SMS, powiadomienia z portali społecznościowych, budzik, zdalne uruchamianie aparatu telefonu, tryb nie przeszkadzać, informacje o braku ruchu, włączenie ekranu poprzez przekręcenie nadgarstka i inne..

Ważne ostrzeżenia, zalecenia i często zadawane pytania

1. W celu zapisu dokonanych pomiarów, aktualnej daty i godziny należy raz dziennie synchronizować zegarek z aplikacją w telefonie. Wartości zapisane w zegarku mogą nocą ulegać wyzerowaniu.
2. Niniejszy produkt nie jest urządzeniem medycznym i ani produkt ani zainstalowane na nim aplikacje nie są przeznaczone do wykonywania diagnostyki, leczenia lub zapobiegania chorobom i ich symptomom. Zmierzone wartości są tylko orientacyjne i mogą się różnić od wartości zmierzonych na certyfikowanych urządzeniach medycznych w zależności od sposobu dokonania pomiaru i zamocowania zegarka. Czujnik z tyłu zegarka musi przylegać do ręki a pasek musi być zapięty w sposób optymalny. Jeżeli pasek będzie zbyt luźny lub obszar czujnika będzie zanieczyszczony, to pomiary będą niedokładne.
3. W celu ustawienia właściwej daty i godziny należy sparować zegarek z telefonem. Ustawienie daty i godziny odbędzie się automatycznie.
4. Nie zalecamy wystawiania zegarka na działanie nagłych skoków ciśnienia (np. w trakcie nurkowania, podczas niektórych sportów wodnych itp.) ani na działanie innych płynów niż pitna woda. Nigdy nie należy także przyciskać przycisków, kiedy obudowa jest wystawiona na działanie wody, ponieważ woda mogłaby w ten sposób przeniknąć do wnętrza zegarka i go uszkodzić. Po kontakcie zegarka z wodą należy go wysuszyć.
5. Jeżeli brak jest powiadomień o rozmowach przychodzących lub wiadomościach SMS, to należy skontrolować, czy zegarek jest sparowany z telefonem i czy powiadomienia zostały dozwolone w aplikacji - Powiadomienia (rys. 3) oraz w ustawieniach telefonu i czy w aplikacji nie został uruchomiony tryb „Nie przeszkadzać”. Należy upewnić się, że w telefonie jest włączony Bluetooth. Zegarka nie należy parować z telefonem poprzez menu Bluetooth w telefonie!

6. Zegarka nie da się sparować z telefonem – możliwe rozwiązania:
 - należy skontrolować, czy bateria w zegarku i bateria w telefonie są wystarczająco naładowane
 - należy skontrolować, czy w telefonie są włączone Bluetooth i GPS i że w ustawieniach aplikacji w
 - telefonie został dozwolony dostęp do lokalizacji / pozycji
 - zegarek należy położyć tuż obok telefonu
 - należy skontrolować aktualizację systemu telefonu
 - odinstalować i ponownie zainstalować aplikację
 - zrestartować telefon i wyłączyć oraz ponownie uruchomić zegarek
 - należy skontrolować, czy posiadany telefon spełnia wymogi techniczne (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Miga światło czujnika – trwa pomiar lub transfer danych.
8. Światło czujnika miga nawet jeśli zegarek nie jest włożony na rękę – to nie jest wada.
9. W celu właściwego działania zalecamy wykonywanie

sporadycznego restartu a w momencie pojawienia się nowszej wersji oprogramowania, dokonywanie aktualizacji firmware w aplikacji. Zawsze należy także aktualizować aplikację do nowszej wersji.

10. Zegarek należy ładować zawsze przez maks. 2 godziny (napięcie 5 V – nigdy wyższe). Niewłaściwe ładowanie powoduje obniżenie pojemności i żywotności baterii. Na czas pracy na baterii mają w szczególności wpływ warunki zewnętrzne (np. temperatura) oraz liczba aktywowanych funkcji. Uruchomienie niektórych funkcji może powodować rozładowanie baterii w ciągu kilku godzin. W wyniku zwykłych procesów pojemność baterii obniża się z biegiem czasu. Jeżeli zegarek nie jest używany, to nie należy go pozostawiać bez ładowania przez dłuższy czas i od czasu do czasu należy go naładować.
11. Zegarek należy chronić przed upadkiem lub uderzeniem, nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury i bezpośrednie światło słoneczne. Może to spowodować niewłaściwe działanie zegarka lub może prowadzić do jego całkowitej dysfunkcyjności. Zegarek należy przechowywać w

temperaturze pokojowej.

12. Zegarek posiada wbudowany akumulator. Nie należy go wkładać do ognia ani wystawiać na działanie ekstremalnie wysokich temperatur – niebezpieczeństwo wybuchu.
13. Nie należy otwierać zegarka i demontować akcesoriów.
14. Nie używać produktu w pobliżu substancji wybuchowych i chemicznych.
15. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Może zawierać drobne elementy, które mogą zostać wchłonięte.
16. Oprogramowanie zegarka i sama aplikacja są regularnie udoskonalane. W związku z tym producent zastrzega sobie prawo do zmian w treści instrukcji i poszczególnych funkcji bez wcześniejszego zawiadamiania.
17. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z producentem.

Uwaga:

Wszelkie rysunki i opisy funkcji mogą się różnić w zależności od konkretnej wersji produktu i aplikacji i mają tylko informacyjny charakter.



Bezpieczna utylizacja produktu

Nigdy nie należy wyrzucać produktu razem z niesegregowanymi odpadami, ponieważ może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego.

Instrukcja wyjęcia akumulatora

Produkt ma wbudowany akumulator, który może zawierać substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego i nie można go łączyć ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Akumulator można wyjąć i przekazać do ekologicznej utylizacji.

W przypadku decyzji o wyjęciu akumulatora, należy udać się do specjalisty. W każdym przypadku należy zegarek całkowicie wyładować i przy pomocy nożyka delikatnie odkleić i wyjąć ekran. Następnie należy przeciąć każdy z przewodów akumulatora z osobna i delikatnie wyjąć tak, aby nie doszło do jego uszkodzenia i wycieku elektrolitu. Aby zapobiec urazom należy stosować środki ochrony osobistej i zwracać szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa pracy.

Zużyty sprzęt elektroniczny

Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie zapewniony jego recykling lub ekologiczna utylizacja. Informacje odnośnie punktów zbiórki odpadów są dostępne we właściwych urzędach miejskich i gminnych, ewentualnie produkt można oddać bezpośrednio producentowi.

Deklaracja zgodności

SMARTOMAT s.r.o. niniejszym oświadcza, że model urządzenia ARMODD Roundz 3 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść Deklaracji zgodności UE znajduje się na stronie internetowej: www.armodd.pl

Częstotliwość robocza: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa: 1,06 dBm

Wsparcie techniczne

Masz pytania odnośnie zakupionego towaru?
Prosimy o kontakt.

e-mail: info@armodd.pl
www.armodd.pl

Producent: SMARTOMAT s.r.o., 1. máje 97, 460 02 Liberec,
Republika Czeska

ARMODD Roundz 3



HU

Tartalomjegyzék

A termék leírása	54
Töltés és bekapcsolás	55
Az óra párosítása a mobiltelefonnal	55
A nyelv beállítása	56
Az óra kezelése	59
Számlap cseréje	60
Saját számlap beállítása	60
Üzenetek	60
A kijelző világításának bekapcsolása a csukló elforgatásával	60
A funkciók áttekintése	61
Fontos figyelmeztetések, javaslatok és gyakori kérdések	64
Műszaki támogatás	67



Videóútmutató

<https://rebrand.ly/drdxl1q>

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket.

Használatba vétel előtt tanulmányozza át ezt az útmutatót. A gyártót semmiféle felelősség nem terheli a termék nem megfelelő használata által okozott károkért.

A termék leírása



Töltés és bekapcsolás

1. Az óra első használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. A mellékelt töltőkábelt használja, ami a csomag része. Mindig max. 2 óra hosszat töltse, és töltés közben ne használja az órát.
2. A tápkábelt csatlakoztassa a notebook (bekapcsolva kell lennie a hálózatban) vagy egy mobiltelefon hálózati adapteréhez (5 V feszültség), és a kábel mágneses másik végét tegye rá az óra töltőérintkezőire. Töltés közben a töltőkábel mágneses vége nem érintkezhet a szíjjal vagy fém alkatrészekkel. Rövidzárlatot okozhat a töltőben, vagy sérülhet a szíj. Az órát ezért mindig kinyitott szíjjal töltse.
3. Ha az óra kijelzője nem gyullad ki magától, enyhén nyomja az oldalsó gombot legalább 3 másodpercig.

Az óra párosítása a mobiltelefonnal

Ahhoz, hogy az órát, az aktuális időt és dátumot beállítsuk, valamint hogy megfelelően működjön, a javasolt Da Fit alkalmazáson keresztül az órát párosítani kell egy mobiltelefonnal. Az órát soha ne párosítsa közvetlenül a telefonjában lévő Bluetooth-szal, csak az alkalmazáson keresztül! Az alkalmazást az alábbi QR-kód segítségével töltheti le, vagy keresse meg a Play áruházban/AppStore-ban.



1. A telepítés során javasoljuk, hogy adjon meg minden kért engedélyezést, azt is, hogy az alkalmazás elinduljon a háttérben.
2. A használt telefontól függően javasoljuk, hogy ellenőrizze a telefon alkalmazáskezelőjének beállításait is, különösen a helymeghatározási beállítások engedélyezését.
3. Párosítás előtt kapcsolja be a telefonon a Bluetooth-t (ellenőrizze, hogy be van állítva a láthatóság időbeli korlátozás nélkül minden készülék számára) és a GPS-t. Az órát ne a telefon Bluetooth menüjében párosítsa!
4. Nyissa meg a Da Fit alkalmazást. Javasoljuk, hogy hozzon létre saját fiókot.
5. Párosítás közben javasolt az órát közvetlenül a telefon mellé tenni.
6. Az alkalmazásban koppintson az óra ikonra (alul középen), majd az Add Device opcióra. (1. ábra)
7. A beolvasott készülékek listájában kattintson saját készülékére. (2. ábra)

8. A párosítás után az alkalmazásban állítsa be a kívánt órafunkciókat. (3. ábra)
9. A pontosabb mérési eredmények érdekében javasoljuk, hogy az alkalmazásban töltse ki a személyes profilt is.

A nyelv beállítása

A telefonban kattintson a Da Fit alkalmazásban az óra fülön az Others – Language opcióra, és állítsa be a kívánt nyelvet.

A képek az Androidból op. rendszerből származnak. iOS alatt az alkalmazás némileg másképp nézhet ki.

Fontos figyelmeztetés

Az óra védelmi fokozata IP68. Javasoljuk, hogy kerülje a nagy nyomású, gyorsan és erősen áramló, fröcskölő és forró vízzel és gőzzel való érintkezést, mivel a tok kopása vagy mechanikai sérülése és a tömítés mikroszkopikus repedései miatt a víz bejuthat az órába és kárt okozhat.

You have not link a device

ADD A DEVICE

Notifications



Alarms



Others



Upgrade



1. ábra

Add device



ARMODD Ro3

F7:9E:3C:59:0F:36

Please select your bracelet in the petition list

Searching for bracelet...

2. ábra

ARMODD Ro3

Connected

F7:9E:3C:59:0F:36

40%

REMOVE



Watch Faces



Notifications



Alarms



Shutter



3. ábra



Watch Face 3



Watch Face 4



Watch Face 5

EDIT

More Watch Face

4. ábra




Watch Face 2



Watch Face 3



Watch Face 4



Watch Face 5

EDIT

5. ábra

Cancel

SET WATCH FACE

Save



Select Picture

Reset

Time Position

Above >

Above Time

Close >

Below Time

Close >

Text Color



6. ábra

Quick View

You can customize the effective period of quick view

Quick View



Valid Period

All Day >

Drink Water Reminder

It is recommended that you drink at least 2119ml of water every day

Drink Water Reminder



Weather

Bracelet weather updates automatically every hour

Weather



7. ábra

Az óra kezelése

- Az oldalsó gomb hosszú megnyomásával kapcsolhatja be/ki az órát.
- Az oldalsó gomb rövid megnyomásával kapcsolja be a kijelzőt vagy lép vissza a menübe.
- Ha az ujját balról jobbra elhúzza a kijelzőn, megjeleníti a funkciók áttekintését.
- Ha az ujját jobbról balra elhúzza a kijelzőn, megjeleníti az alapvető statisztikát és egyes funkciókat.
- Ha az ujját fentről lefelé elhúzza a kijelzőn, megjeleníti a beállítások gyorsmenüjét.
- Ha az ujját lentől felfelé elhúzza a kijelzőn, megjeleníti az üzenetek oldalát.
- Ha az ujját lentől felfelé és fentről lefelé elhúzza a kijelzőn, átkapcsol a funkciók között.
- Rövid kattintással aktiválja a kiválasztott funkciót.
- Az oldalsó gombot könnyedén nyomja, de ne soha forgassa el, mert tönkremegy.



Számlap cseréje

A kijelző hosszú megnyomásával megjeleníti a számlapok menüjét, amelyek között az ujját jobbról balra húzva lapozhat. Ha a kiválasztott számlapra kattint, beállítja.

További számlapokat közvetlenül az alkalmazásból adhat hozzá. Kattintson az alkalmazásban a Watch Faces opcióra (3. ábra), majd lent a More Watch Face lehetőségre (4. ábra), és a galériából válassza ki a kívánt számlapot, amelyet letölthet a számlapok listájába (1-5) (5. ábra), majd kattintson rá az órára való átvitelhez.

Saját számlap beállítása

A számlap sikeres beállításához arra van szükség, hogy az óra és a telefon is eléggé fel legyen töltve. Kattintson az alkalmazásban a Watch Faces opcióra (3. ábra), majd az 5-ös helyen lévő számlapon az Edit feliratra (5. ábra). Ezután a Select Picture lehetőségre (6. ábra), majd válasszon a telefonjáról egy képet, amelyet szeretne menteni. A képet igazítsa a kivágáshoz, és a mentéshez kattintson a jobb felső sarokban a ✓ jelre. Ha kívánja,

módosítsa az idő pozícióját, a szöveg színét és a megjeleníteni kívánt adatokat, majd kattintson a Save feliratra a jobb felső sarokban (6. ábra). A kép átkerül az órára, és megjelenik az 5-ös pozícióban (5. ábra). Ha a mentéskor hibaüzenet jelenik meg, tölts fel a telefont és az órát, és ismételje meg az eljárást.



Üzenetek

Ha az ujját lentől felfelé elhúzza a kijelzőn (számlapon), megjeleníti az üzenetek oldalát. Az üzenetek és figyelmeztetések vételéhez az órát párosítani kell a telefontal, és fogadásukat

engedélyezni kell a Da Fit alkalmazás Notifications pontjában (3. ábra). Az alkalmazásnak a telefon beállításaiiban is engedélyezni kell a hozzáférést az üzenetekhez és figyelmeztetésekhez (többnyire az alkalmazás telepítésekor).

A kijelző világításának bekapcsolása a csukló elforgatásával

A telefonban a Da Fit alkalmazásban koppintson az Others elemre (3. ábra), és engedélyezze a funkciót (7. ábra).

A funkciók áttekintése

(az ujját a kijelzőn balról jobbra elhúzva jelenítheti meg)



Steps - Lépések

Megjeleníti a lépések napi és az utolsó 7 napra vonatkozó statisztikáját.



Sleep - Alvás

Automatikusan figyeli (csak az éjszakai órákban), ha az óra a karján van. Az adatokat másnap délelőtt jeleníti meg az alkalmazásban és az órán.



Heart rate - Pulzus

Kattintásra aktiválódik. A belépés után várja meg, míg elkezdődik, majd befejeződik a mérés.



Training - Edzés

Kattintással belép a sportok áttekintésébe. Balról jobbra csúsztatással lép vissza a menübe.

Az egyes sportok áttekintése

Kattintással elkezdheti a kiválasztott sporttevékenység mérését. Ujját a kijelzőn balról jobbra vagy jobbról balra csúsztatva jelenítheti meg az indítás/szünet menüt vagy fejezheti be a mérést.



Gyaloglás



Futás



Biciklizés



Ugrókötél



Tollaslabda



Túrázás



Jóga



Felülések



Measure BP - Vérnyomás

Kattintásra aktiválódik. A belépés után várja meg, míg elkezdődik, majd befejeződik a mérés.



SpO2 – Véroxigénszint

Kattintásra aktiválódik. A belépés után várja meg, míg elkezdődik, majd befejeződik a mérés.



Weather – Időjárás

A telefonban a Da Fit alkalmazásban koppintson az Others elemre (3. ábra), majd állítsa be és engedélyezze a Weather funkciót (7. ábra). Az adatok az órában a telefonos alkalmazás időjárási adatai alapján frissülnek.



Shutter – A fényképezőgép távkioldója

Nyissa meg a Da Fit alkalmazást, és kattintson a Shutter opcióra a telefonban (3. ábra). Az órán kattintson a kioldógombra fénykép készítéséhez.

Fényképezéskor a telefonnak párosítva kell lennie az órával..



Player – Zenelejátszó

Kattintással léphet a lejátszás menübe. Kattintással válthat a play/stop, előző vagy következő szám és a hangerőbeállítások opciók között. A hangkimenet a telefonban van, ezért az órát párosítani kell a telefonnal.



Breathe - Légzés

Kattintással aktiválhatja, majd lazítson - belégzés és kilégzés, ahogy a képernyőn látja



Game - Játékok

Kattintással léphet a játékok menüjébe.

Young bird – kattintásokkal kerülje ki az akadályokat.

2048 - Az a cél, hogy két azonos számú mezőt egyesítsen, amelyek egy kétszer akkora számot tartalmazó mezővé egyesülnek, mint az eredeti, hogy végül elérje a 2048-as számot.



Setting - Beállítások

Stopwatch – Stopper

Alarm – Ébresztőóra

Timer - Időzítő

Menu view – Stílus menü

Brightness – Fényerő

Vibration – Rezgés

Theater – Kino – a fény és hang kikapcsolása

Reset – Reset (Újraindítás)

Power off – Kikapcsolás

About – Az óráról

APP – QR kód az alkalmazás letöltéséhez

A további lehetséges funkciókat a Da Fit alkalmazásban (3. ábra) kell beállítani és engedélyezni, működésük egyrészt a telefon konkrét modelljétől és beállításaitól, másrészt az óra konkrét verziójától függ. Pl. figyelmeztetés bejövő hívásra, sms-re, figyelmeztetések a közösségi hálóról, ébresztőóra, a telefon fényképezőgépének távkioldó gombja, ne zavarj üzemmód, emlékeztetés mozgás nélküli időszakra, a kijelző világításának bekapcsolása a csukló elforgatásával stb.

Fontos figyelmeztetések, javaslatok és gyakori kérdések

1. A mért értékek, az aktuális dátum és idő megőrzése érdekében az órát naponta szinkronizálja a telefonos alkalmazással. A mért értékek az órában éjszaka lenullázódhatnak.
2. Ez a termék nem orvosi műszer, sem a termék, sem az alkalmazás nem alkalmas diagnosztikára, gyógyításra vagy betegség és tünetek megelőzésére. A mért értékek csak tájékoztató jellegűek, és a mérési mód, valamint az óra rögzítése függvényében eltérhetnek a hitelesített orvosi műszereken mért adatoktól. Az óra hátoldalán lévő érzékelőnek rá kell feküdnie a kézre, és a szíjat optimálisan meg kell húzni. Ha a szíj laza vagy az érzékelő felület szennyezett, a mérés pontatlan lesz.
3. A helyes dátum és idő beállításához az órát párosítani kell a telefonnal. A dátum és idő beállítása automatikusan megtörténik.
4. Nem javasoljuk, hogy az órát hirtelen nyomásváltozásnak (pl. búvárkodás, egyes vízi sportok stb.) vagy az édesvízen kívül más folyadéknak tegye ki. Soha ne nyomja a gombokat, ha a tok vízzel érintkezik – a víz beszívároghat és károsíthatja az órát. Ha az óra vízzel érintkezett, szárítsa meg.
5. Nem jön figyelmeztetés a bejövő hívásra vagy sms-re – ellenőrizze, hogy az óra párosítva van-e a telefonnal, hogy a figyelmeztetések engedélyezve vannak-e az alkalmazásban - Notifications (3. ábra) és a telefon beállításában, és hogy az alkalmazásban nincs-e bekapcsolva a ne zavarj üzemmód. Ellenőrizze, telefonján be van-e kapcsolva a Bluetooth. Az órát ne a telefon Bluetooth menüjében párosítsa.
6. Az órát nem sikerül párosítani a telefonnal – lehetséges megoldások:
 - ellenőrizze, hogy az óra és a telefon kellőképpen fel van-e töltve

- ellenőrizze, hogy a telefonban be van-e kapcsolva a Bluetooth és a GPS, és hogy a telefon beállításában engedélyezte-e az alkalmazásnak a tartózkodási helyhez való hozzáférést
 - az órát tegye közvetlenül a telefon mellé
 - ellenőrizze a telefon rendszerének frissítését
 - törölje, majd újra telepítse fel az alkalmazást
 - indítsa újra a telefont, és kapcsolja ki, majd újra be az órát
 - ellenőrizze, hogy telefonja teljesíti-e a műszaki követelményeket (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Az érzékelő fénye villog – mérés vagy adatátvitel van folyamatban.
 8. Az érzékelő fénye akkor is villog, ha nincs a kezén – ez nem hiba.
 9. A megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy az órát időnként indítsa újra, resetelje, és ha új verzió érkezik, az alkalmazásban frissítse a firmware-t. Az alkalmazást is mindig frissítse a legújabb verzióra.

10. Az órát mindig legfeljebb 2 óra hosszat töltsen (5 V feszültség – soha nem több). A helytelen töltés csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Az akkumulátor üzemidejét főleg a környezet (pl. hőmérséklet) és a bekapcsolt funkciók száma befolyásolja. Egyes funkciók bekapcsolása következtében az akkumulátor néhány óra alatt lemerül. Idővel természetes módon csökken az akkumulátor kapacitása. Ha az órát nem használja, ne hagyja hosszú ideig lemerülve, időnként töltsen fel.
11. Óvja az órát a leeséstől és az ütődéstől, ne tegye ki magas hőnek vagy közvetlen napfénynek. Ezek az óra hibás működését okozhatják, vagy akár teljesen működésképtelenné válhat. Az órát szobahőmérsékleten tárolja.
12. Az órában beépített akkumulátor van. Ne dobja tűzbe és ne tegye ki szélsőséges hőnek – felrobbanhat.
13. Az órát és tartozékait ne szerelje szét.
14. Ne használja a terméket robbanóanyagok és vegyszerek közelében.

15. Tartsa távol gyermekektől. Lehetnek olyan kis alkatrészei, amit belélegezhetnek.
16. Az óra szoftverét és magát az alkalmazást folyamatosan újítják. Emiatt a gyártó fenntartja a jogát, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa az útmutatót és az egyes funkciókat.
17. További kérdésekkel forduljon a gyártóhoz.

Megjegyzés:

Minden ábra és funkcióleírás eltérhet a termék és az alkalmazás konkrét verziójától függően, és csak tájékoztató jellegűek.



A termék biztonságos megsemmisítése

A terméket soha ne dobja a vegyes hulladék közé, mivel a környezetre káros anyagokat tartalmazhat.

Útmutató az akkumulátor kivételéhez

A termék beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a környezetre ártalmas anyagokat tartalmazhat, ezért nem tartozik a háztartási hulladék közé. Az akkumulátort kiveheti, és leadhatja környezetkímélő megsemmisítésre.

Ha úgy döntött, hogy kiveszi az akkumulátort, javasoljuk, forduljon szakemberhez. Mindenképpen várja meg, míg az óra teljesen lemerül, majd egy kis késsel óvatosan válassza le és vegye le a kijelzőt. Ezután egy ollóval egyesével vágja át az akkumulátorhoz vezető vezetékeket, majd óvatosan vegye ki úgy, hogy ne sérüljön és ne szökjön az elektrolit. Használjon védőfelszerelést és tartsa be a munkavédelmi szabályokat, nehogy áramütést szenvedjen.

Használt elektromos készülékek

A terméket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen, ahol gondoskodnak újrahasznosításáról vagy környezetkímélő megsemmisítéséről. A gyűjtőhelyekről a városi és községi önkormányzatoknál tájékozódhat, de a terméket a gyártónak is visszaadhatja.

Megfelelőségi Nyilatkozat

A SMARTOMAT s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az ARMODD Roundz 3 terméktípus megfelel a 2014/53/Eirányelvnek. Az E Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege megtalálható a www.armodd.hu weboldalon.

Üzemi frekvencia: 2402–2480 MHz

Max. kimenő csúcs teljesítmény: 1,83 dBm

Műszaki támogatás

Kérdése van a megvásárolt áruval kapcsolatban?
Forduljon hozzánk bizalommal.

email: info@armodd.hu
www.armodd.hu

Gyártó:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Cseh
Köztársaság

ARMODD Roundz 3



EN

Table of contents

Product description	72
Charging / Power On	73
Pairing the watch with a mobile phone	73
Language settings	74
Watch controls	77
Watch face change	78
Watch face settings	78
Messages	78
Display activation by twisting the wrist	78
Function menu	79
Important notifications and recommendations, FAQ	81
Technical support	84



Video tutorial

<https://rebrand.ly/dr dxl1q>

Thank you for purchasing our product.

Please read these instructions before use.

The manufacturer is not liable for any damage caused by improper use.

Product description



Charging / Power On

1. The watch must be fully charged before first use. Use the charging cable supplied with the watch. Always charge for at least 2 hours and do not move the watch while it is being charged.
2. Connect the charging cable to the USB port of your notebook (it must be plugged in) or conventional mobile phone adapters (5 V) and attach the magnetic connectors at the opposite end of the cable to the charging contacts. No contact must occur between the magnetic pins of the charging cable with the band or metal parts. Charging cable short-circuit or band damage may occur. Always charge the watch with the band unfastened.
3. If the display does not come on on its own, press and hold the side button for at least 3 seconds.

Pairing the watch with a mobile phone

Watch settings and the current time and date and their proper operation require that the watch be paired with a mobile phone via the Da Fit app. Do not connect the watch to your mobile phone via your phone's Bluetooth; always use the app. You can download the app using the QR code or look it up in Google Play or the App Store.



1. Upon installation, we recommend that you allow all authorisations that you will be asked for, including the running of the app in the background.
2. Depending on your mobile phone model, we also recommend checking setting authorisations in the app management in your phone, especially location tracking.
3. Before pairing, activate Bluetooth (making sure it is visible for all devices for an unlimited time) and GPS in your phone. Do not pair the watch using the Bluetooth menu of the phone.
4. Open the Da Fit app. It is recommended that you create an account.
5. The watch should be as close as possible to the phone during pairing.
6. Click on the watch icon in the app (bottom middle) and then on "Add device" (Fig. 1).
7. Select your device from the list of the devices shown (Fig. 2).
8. Once the devices have been paired, set the watch functions in the app (Fig. 3).

9. To allow for more precise measurements, we recommend that you fill in your personal profile in the app.

Language settings

In Da Fit on your phone, find the watch tab and click on Others – Language to select the language of your choice.

The images here depict the Android OS. The appearance in iOS may differ.

Important notice

The ingress protection rating of the watch is IP68. We recommend that you prevent the watch coming in contact with water under pressure, fast and powerful water currents and jets, hot water and steam because water may get into the watch while in use and damage it, resulting in wear or mechanical damage to the case and microcracks in the sealing.

You have not link a device

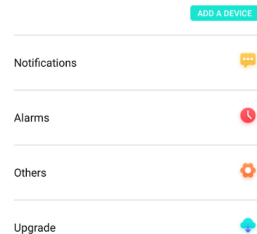


Fig. 1



Fig. 2

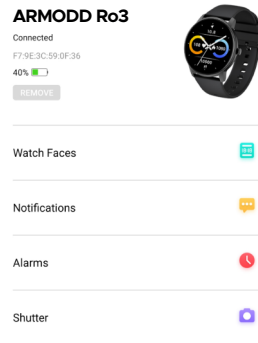


Fig. 3

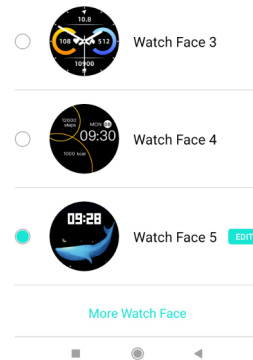


Fig. 4

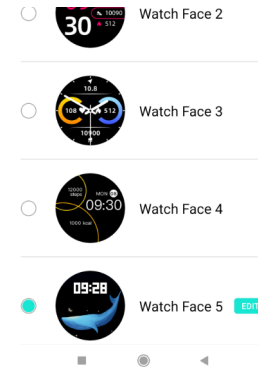


Fig. 5

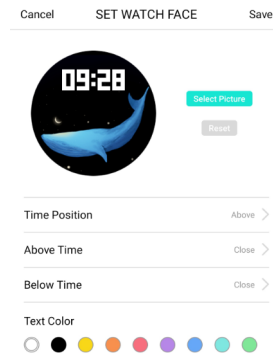


Fig. 6

Quick View

You can customize the effective period of quick view

Quick View 

Valid Period All Day >

Drink Water Reminder

It is recommended that you drink at least 2119ml of water every day

Drink Water Reminder 

Weather

Bracelet weather updates automatically every hour

Weather 

Fig. 7

Watch controls

- Press and hold the side button to turn the watch on/off.
- Press the side button briefly to activate the display or return to the menu.
- Swipe from left to right to show a function menu.
- Swipe from right to left to show basic stats and selected functions.
- Swipe from top to bottom to show the quick settings menu.
- Swipe from bottom to top to display the messages page.
- Swipe from bottom to top then from top to bottom to switch between functions.
- A short tap activates the function of your choice.
- To avoid damage, always press the side button gently and do not twist it.



Watch face change

A long press on the display shows an overview of watch faces to select from by swiping from right to left. Tap on the watch face of your choice to select it.

Other watch faces can be added directly from the app. In the app, tap on "Watch faces" (Fig. 3) and then, at the bottom, on "More watch face" (Fig. 4) and select a new watch face from the gallery. Download it into the overview of watch faces (1–5) (Fig. 5) and then tap on it to upload it into your watch.

Watch face settings

The successful setting of the watch face requires that the watch and the mobile phone be charged sufficiently.

In the app, tap on "Watch faces" (Fig. 3) and on "Adjust" next to "Watch face 5" (Fig. 5). Then tap on "Select picture" (Fig. 6) and select the image from your phone you want to save. Crop the image and save it by tapping ✓ in the upper right corner. You can

change the position of the clock, text colour and menus to be displayed and click on "Save" in the upper right corner (Fig. 6). The image will be uploaded in the watch and saved onto position 5 (Fig. 5). In the event of an error message during the upload, please charge the phone and the watch and repeat the process.



Messages

Swipe your display (watch face) from bottom to top to display the messages page.

To receive messages and notifications, your watch must be paired with your phone, and the receipt of messages and notifications must be allowed in the Da Fit app – Notifications (Fig. 3). Furthermore, you must allow the app access to messages and notifications in the settings of your phone. (This is typically done during installation.)

Display activation by twisting the wrist

In your phone's Da Fit app, tap on "Others" (Fig. 3) and activate the function (Fig. 7).

Function menu

(display the overview of functions by swiping from left to right)



Steps

This function shows the daily count of steps and seven-day statistics.



Sleep

This function monitors your sleep automatically at night, as long as you have your watch on. The sleep data will be displayed the following morning in the app as well as on the watch.



Heart rate

Activate by tapping.
After switching, wait for the measurement to begin and end.



Training

Tap to display a menu of sporting activities.
Swipe from left to right to return to the menu.

Menu of sporting activities

Tap to commence the sport mode of your choice. Swipe from right to left or from left to right to display the pause/play or end functions.



Walking



Running



Cycling



Skipping



Badminton



Mountaineering



Yoga



Sit-ups



Blood pressure

Activate by tapping.
After switching, wait for the measurement to begin and end.



SpO2 – Oxygen levels

Activate by tapping.
After switching, wait for the measurement to begin and end.



Weather

In the app, tap on "Others" (Fig. 3) and set and allow the Weather function (Fig. 7). The data in the watch is updated according to the weather data collected by the phone app.



Shutter

Open the Da Fit app and tap on "Shutter" on the phone (Fig. 3). Tap on "Shutter" on the watch to take a photo. The phone must always be paired with the watch for the shutter function to work.



Music player

Tap to enter the music player menu. Tap to play/stop, skip one track forward or backward or to set volume. The audio output is from the phone, which is why the watch must be paired with the phone.



Breathe

Activate by tapping and releasing – inhale and exhale according to the display.



Game

Tap to enter the games menu.
Young bird – avoid obstacles by tapping.
2048 - the objective of the game is to connect tiles with the same number which then combine to form a new tile with a number which is double that of the original number and to reach the target of 2048.



Setting

Stopwatch
 Alarm
 Timer
 Menu view – Style
 Brightness
 Vibration
 Theatre – dim and mute function
 Reset
 Power off
 About
 APP – QR code for app download

Other functions must be set and allowed in the Da Fit app (Fig. 3) depending on the phone model and settings as well as the current version of the watch. These include various notifications (calls, SMS, social media), alarm, remote shutter, do not disturb mode, prolonged sitting reminder, display activation by wrist movement, etc.

Important notifications and recommendations, FAQ

1. To save the values measured, the current date and time, make sure you synchronise the watch with the app on a daily basis. During the night, the values measured by the watch may reset.
2. This product is not a medical device. Neither the watch nor the app are intended for the diagnosis, treatment or prevention of illnesses and symptoms thereof. The values measured are illustrative and may differ from values measured by certified medical devices as well as because of the method of measurement and tightness of the strap. The sensor on the reverse side of the watch must be in contact with the wrist, and the band must be tight. If the strap is loose and the sensors dirty, the precision of the measurements will be compromised.
3. In order to ensure correct date and time settings, the watch must be paired with a phone. Then the date and time will be set automatically.

4. We do not recommend exposing the watch to abrupt pressure changes (such as when diving, in some water sports, etc.) or to liquids other than fresh water. Moreover, never use the buttons if the case is in contact with water; otherwise, water may penetrate and damage the watch. After contact with water, dry out the watch.

5. You have stopped receiving incoming calls or SMS notifications: check that the watch is paired with your phone and the notifications are allowed in the app [Notifications (Fig. 3)] and in the settings of your phone, and that the do-not-disturb mode has not been activated in the app. Make sure Bluetooth is on in your phone. Do not pair the watch via the phone's Bluetooth menu.
6. The watch cannot be paired with a phone – possible solutions:
 - make sure the watch and phone are charged sufficiently

check that your phone has GPS and Bluetooth on and the phone settings allow location tracking for the app

- place the watch and the phone next to each other
 - check the system updates in your phone
 - uninstall and re-install the app
 - restart your phone and turn the watch off and on again
 - make sure your phone meets the HW/SW criteria (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. The sensor light is blinking – measurement or data transfer is in progress.
 8. The sensor light blinks even when the watch is not being worn – it is not a flaw.
 9. To ensure the correct function of the watch, it is recommended that it be restarted or reset occasionally and, where available, that firmware be updated in the app. Make sure you always have the most recent version of the app.
 10. Always charge the watch for no more than 2 hours (at no more than 5 V). Improper charging reduces the capacity and useful life of the battery. Battery life depends on the ambient

temperature and the number of functions actively running. When active, some functions may reduce battery life to several hours. Over time the capacity of the battery will reduce naturally. If not used, do not leave the watch out of battery for an extended period of time and recharge the battery regularly.

11. Protect the watch from falls or impact; do not expose it to extreme temperature or direct sunlight. These conditions may cause malfunction, or they can cause irreparable damage. Keep the watch at room temperature if not in use.
12. The watch has a built-in battery. Do not expose them to flames or extreme temperature due to risk of explosion.
13. Do not disassemble the watch or its accessories.
14. Do not use the product in close proximity to explosives and chemicals.
15. Keep the product out of reach of children. It may feature small parts posing risk of inhalation.
16. The watch software and the application itself are innovated on a continuous basis. Therefore, the manufacturer reserves the right to amend the instructions and individual functions without prior notice.

17. Should you have any questions, do not hesitate to contact the manufacturer.

Warning:

All images and description of functions may differ based on your version of the product and are used for illustrative purposes only.



Safe disposal

Do not dispose of the product in general waste as it may contain substances harmful to the environment.

Battery removal instructions

The product contains a built-in battery that may contain harmful substances and, as such, should not be disposed of in general municipal waste. You can remove the battery and hand it in for safe disposal.

If you have decided to remove the battery, we recommend that you contact a qualified expert. In any case, let the battery run out

completely and then use a knife to remove the display carefully. One by one, cut the wires to the battery and remove battery carefully so as to avoid damage to the battery and electrolyte leakage. Use the proper PPE and follow the applicable occupational health and safety rules to avoid injuries.

Electronic waste

Leave the product at a dedicated electronic waste collection facility where its recycling or safe disposal is ensured. Contact your local municipality for a list of waste collection sites, or you can leave the used product with the seller.

Declaration of Conformity

SMARTOMAT s.r.o. hereby declares that the ARMODD Roundz 3 device complies with Directive 2014/53/EU. The full version of the EU declaration of conformity is available at this website: www.armodd.com

Operation frequency: 2402–2480 MHz

Max peak output power: 1,83 dBm

Technical support

Do you have any questions regarding your product? Do not hesitate to contact us.

e-mail: info@armodd.com
www.armodd.com

Manufacturer:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Česká republika

ARMODD Roundz 3



DE

Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung	88
Aufladen und Einschalten	89
Koppeln der Uhr mit dem Mobiltelefon	89
Spracheinstellungen	90
Uhrensteuerung	93
Hintergrund ändern	94
Eigenen Hintergrund einstellen	94
Nachrichten	94
Einschalten des Displays durch Drehen des Handgelenks	94
Funktionsübersicht	95
Important notifications and recommendations, FAQ	98
Technischer support	101



Videoanleitung

<https://rebrand.ly/dr dxl1q>

*Herzlichen Dank für den Kauf unseres Produkts.
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch
unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.*

Produktbeschreibung



Aufladen und Einschalten

1. Laden Sie die Uhr vor ihrer ersten Verwendung vollständig auf. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel. Laden Sie immer maximal 2 Stunden lang auf und manipulieren Sie mit der Uhr während des Ladevorgangs nicht.
2. Schließen Sie das Ladekabel an den USB-Anschluss Ihres Laptops (muss eingeschaltet sein) oder an den Netzadapter für handelsübliche Handys (5 V) an und verbinden Sie das magnetische Ende des Kabels auf der gegenüberliegenden Seite mit den Ladekontakten der Uhr. Beim Laden darf das magnetische Ende des Ladekabels nicht mit dem Armband oder Metallteilen in Berührung kommen. Dies könnte das Ladegerät kurzschließen oder das Armband beschädigen. Laden Sie die Uhr daher immer nur mit geöffnetem Armband auf.
3. Wenn die Anzeige der Uhr nicht von selbst aufleuchtet, drücken Sie den seitlichen Knopf mindestens 3 Sekunden lang leicht.

Koppeln der Uhr mit dem Mobiltelefon

Um die Uhr und die aktuelle Uhrzeit und das Datum sowie deren ordnungsgemäße Funktion einzustellen, ist es erforderlich, die Uhr über die empfohlene Da Fit App mit dem Telefon zu koppeln. Koppeln Sie die Uhr niemals direkt über Bluetooth in Ihrem Telefon, sondern nur über die App! Laden Sie die App über den unten stehenden QR-Code herunter oder finden Sie sie im Play/App Store.



1. Wir empfehlen Ihnen, der App bei der Installation alle erforderlichen Berechtigungen zu erteilen, einschließlich der Aktivierung der App im Hintergrund.
2. Je nach dem verwendeten Telefonmodell empfehlen wir Ihnen, anschließend auch die Einstellungen im App-Manager des Telefons zu überprüfen und insbesondere die Standort-/Positionseinstellungen zu aktivieren.
3. Schalten Sie vor dem Koppeln Bluetooth und GPS in Ihrem Telefon ein (stellen Sie sicher, dass die Sichtbarkeit für alle Geräte auf unbestimmte Zeit aktiviert ist). Koppeln Sie die Uhr nicht im Bluetooth-Menü des Telefons!
4. Öffnen Sie die Da Fit App. Wir empfehlen, ein eigenes Konto zu erstellen.
5. Beim Koppeln empfehlen wir, die Uhr in die unmittelbare Nähe des Telefons zu legen.
6. Tippen Sie in der App auf das Uhrensymbol (unten in der Mitte) und dann auf Gerät hinzufügen. (Abb. 1)
7. Tippen Sie im Menü der gescannten Geräte auf Ihr Gerät. (Abb. 2)

8. Stellen Sie nach dem Koppeln die gewünschten Uhrenfunktionen in der App ein. (Abb. 3)
9. Für genauere Messergebnisse empfehlen wir auch das Ausfüllen des persönlichen Profils in der Anwendung.

Spracheinstellungen

Tippen Sie am Telefon in der Da Fit App auf Andere - Sprache und stellen Sie die gewünschte Sprache ein.

Abbildungen sind für Android OS. Bei iOS kann das Aussehen der App variieren.

Wichtige Warnung

Die Uhr ist für Schutzart IP68 zertifiziert. Es wird empfohlen, den Kontakt mit unter Druck stehendem, schnell und schnell fließendem, spritzendem und heißem Wasser und Dampf zu vermeiden, da Wasser in die Uhr eindringen und Schäden durch Gehäuseabnutzung oder mechanische Beschädigung und mikroskopische Risse in der Dichtung verursachen kann.

Sie haben Ihr Gerät nicht gebunden

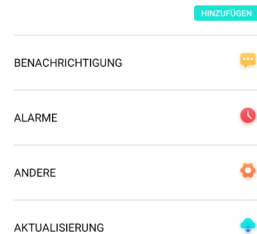


Abb. 1

Gerät hinzufügen



Abb. 2

ARMODD Ro3

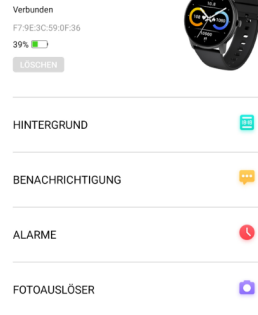


Abb. 3

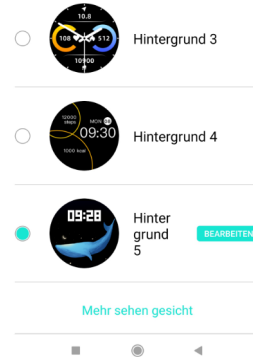


Abb. 4

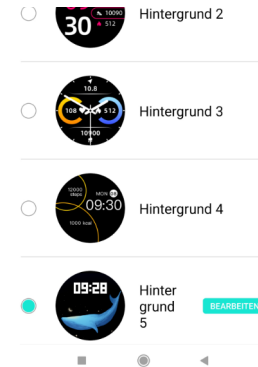


Abb. 5

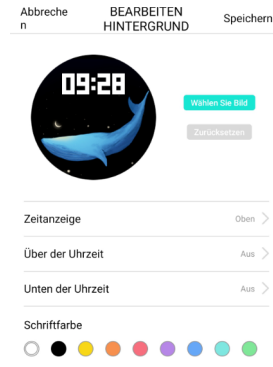


Abb. 6

Schnellansicht

Sie können den effektiven Zeitraum für das Drehen des Handgelenks und des hellen Bildschirms anpassen

Schnellansicht



Wirksamer Zeitraum

Den ganzen Tag >

Trinkwasser Erinnerung

Es wird empfohlen, täglich mindestens 2119 ml Wasser zu trinken

Trinkwasser Erinnerung



Wetterinformationen

Gerätewetter wird automatisch jede Stunde aktualisiert

Wetterinformationen



Abb. 7

Uhrensteuerung

- Drücken Sie lange auf die seitliche Taste, um die Uhr ein- und auszuschalten.
- Drücken Sie kurz die Seitentaste, um das Display einzuschalten oder zum Menü zurückzukehren.
- Wischen Sie mit dem Finger von links nach rechts über den Display, um eine Übersicht der Funktionen anzuzeigen.
- Wischen Sie von rechts nach links über den Display, um grundlegende Statistiken und einige Funktionen anzuzeigen.
- Wischen Sie von oben nach unten über den Display, um das Schnelleinstellmenü anzuzeigen.
- Wischen Sie vom unteren Rand des Displays nach oben, um die Nachrichtenseite anzuzeigen.
- Wischen Sie von unten nach oben und von oben nach unten über den Display, um zwischen den Funktionen zu wechseln.
- Durch kurzes Antippen aktivieren Sie die ausgewählte Funktion.
- Drücken Sie den seitlichen Knopf leicht und drehen Sie ihn niemals, um ihn nicht zu beschädigen.



Hintergrund ändern

Drücken Sie lange auf das Display, um das Menü mit Hintergründen, die Sie durch Wischen von rechts nach links über das Display durchblättern können, aufzurufen. Tippen Sie auf den ausgewählten Hintergrund, um es einzustellen. Sie können zusätzliche Hintergründe direkt aus der App hinzufügen. Tippen Sie in der App auf Hintergründe (Abb. 3) und dann unten auf Andere Hintergründe (Abb. 4) und wählen Sie aus der Galerie den gewünschten Hintergrund aus, das Sie in die Liste der Hintergründe(1-5) herunterladen können (Abb. 5), und tippen Sie dann auf ihn, um ihn in die Uhr zu übertragen.

Eigenen Hintergrund einstellen

Um den Hintergrund erfolgreich einzustellen, ist es notwendig, dass die Uhr und das Telefon ausreichend aufgeladen sind. Tippen Sie in der App auf Hintergründe (Abb. 3) und anschließend am Hintergrund auf Position 5 auf Bearbeiten (Abb. 5). Wählen Sie dann Bild auswählen (Abb. 6) und wählen Sie das Bild aus Ihrem Telefon aus, das Sie speichern möchten. Bearbeiten Sie das Bild im Ansichtsfenster und tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf ✓, um es zu speichern. Wenn Sie möchten, passen Sie die

Zeitposition, die Textfarbe und die Übersichten, die Sie anzeigen möchten, an und tippen Sie in der rechten oberen Ecke auf Speichern (Abb. 6). Das Bild wird auf die Uhr übertragen und gleichzeitig an Position 5 geladen (Abb. 5). Wenn Sie während der Aufnahme eine Fehlermeldung erhalten, laden Sie das Telefon und die Uhr auf und wiederholen Sie den Vorgang.



Nachrichten

Wischen Sie mit dem Finger von unten nach oben über den Display (Hintergrund), um die Nachrichtenseite anzuzeigen. Um Nachrichten und Benachrichtigungen zu empfangen, muss die Uhr mit dem Telefon gekoppelt sein und ihr Empfang muss in der Da Fit App - Benachrichtigungen - aktiviert sein (Abb. 3). Sie müssen auch der App den Zugriff auf Nachrichten und Benachrichtigungen in den Telefoneinstellungen erlauben (meistens bei der Installation der App).

Einschalten des Displays durch Drehen des Handgelenks

Tippen Sie am Telefon in der Da Fit App auf Andere (Abb. 3) und aktivieren Sie die Funktion (Abb. 7).

Funktionsübersicht

(zum Anzeigen mit dem Finger von links nach rechts über den Display wischen)



Steps - Schritte

Zeigt tägliche Schrittstatistik sowie die Statistik der letzten 7 Tage an.



Sleep - Schlaf

Wird (nur in den Nachtstunden) automatisch gemessen, wenn die Uhr am Handgelenk getragen wird. Die Daten werden am nächsten Morgen in der App und auf der Uhr angezeigt.



Heart rate - Pulsschlag

Aktivieren durch Antippen. Warten Sie nach dem Umschalten, bis die Messung beginnt und endet.



Training - Übung

Tippen Sie hier, um zur Sportübersicht zu gelangen. Wischen Sie von links nach rechts über den Display, um zum Menü zurückzukehren.

Übersicht der einzelnen Sportarten

Tippen Sie hier, um die Messung des ausgewählten Sportmodus zu starten. Wischen Sie von rechts nach links oder von links nach rechts über den Display, um das Pause-/Wiedergabemenü anzuzeigen oder die Messung zu beenden.



Gehen



Laufen



Radfahren



Seilhüpfen



Badminton



Wandern



Yoga



Sit-ups



Measure BP - Blutdruck

Aktivieren durch Antippen. Warten Sie nach dem Umschalten, bis die Messung beginnt und endet.



SpO2 - SpO2

Aktivieren durch Antippen. Warten Sie nach dem Umschalten, bis die Messung beginnt und endet.



Weather - Wetter

Tippen Sie in der App auf Andere (Abb. 3) und stellen Sie ein und aktivieren Wetter (Abb. 7). Die Daten in der Uhr werden entsprechend den Wetterdaten in der Telefon-App aktualisiert.



Shutter - Fernauslöser der Kamera

Öffnen Sie die Da Fit App und tippen Sie auf den Kameraauslöser im Telefon (Abb. 3). Tippen Sie auf der Uhr auf den Auslöser, um ein Foto machen. Das Telefon muss beim Fotografieren immer mit der Uhr gekoppelt sein.



Player - Musik-Player

Durch Antippen öffnen Sie das Wiedergabemenü. Tippen Sie hier, um zwischen Wiedergabe/Stop, vorheriger oder nächster Komposition und Lautstärkeinstellungen umzuschalten. Die Audioausgabe erfolgt über das Telefon und die Uhr muss mit dem Telefon gekoppelt sein.



Breathe - Atmung

Aktivieren Sie durch Antippen und entspannen Sie sich dann - Ein- und Ausatmen gemäß dem Display.



Game - Spiele

Durch Antippen öffnen Sie das Spielmenü.
Young bird – durch Tippen weichen Sie Hindernissen aus.

2048 - Ziel ist es, zwei Spielsteine mit der gleichen Zahl zu verbinden und sie zu einem neuen Spielstein mit der doppelten Zahl zu verschmelzen und die Endzahl 2048 zu erreichen.



Setting - Einstellung

Stopwatch – Stoppuhr
Alarm – Wecker
Timer – Countdown
Menu view - Menüansicht
Brightness - Helligkeit
Vibration - Vibration
Theater - Kino - Helligkeit und Ton dimmen
Reset - Reset
Power off - Ausschalten
About - Über die Armbanduhr
APP - QR-Code zum Herunterladen der App

Weitere mögliche Funktionen müssen in der Da Fit App eingestellt und aktiviert werden (Abb. 3) und deren Betrieb hängt sowohl vom konkreten Modell und den Telefoneinstellungen als auch von der konkreten Uhrversion ab. Dies sind z. B. Benachrichtigungen über eingehende Anrufe, SMS, Benachrichtigungen aus sozialen Netzwerken, Wecker, Fernauslöser der Telefonkamera, Nicht stören-Modus, Erinnerungen für bewegungslose Zeit, Einschalten des Displays durch Drehen des Handgelenks und mehr.

Wichtige Hinweise und Empfehlungen, FAQ

1. Um die Messwerte, das aktuelle Datum und die Uhrzeit beizubehalten, synchronisieren Sie die Uhr täglich mit der App auf Ihrem Telefon. Die Messwerte können in der Uhr während der Nacht zurückgesetzt werden.
2. Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät und weder das Gerät noch die App sind dazu bestimmt, Krankheiten und Symptome zu diagnostizieren, zu behandeln oder zu verhindern. Die gemessenen Werte sind nur Richtwerte und können je nach Messmethode und Anpassung der Uhr von den in zertifizierten medizinischen Einrichtungen gemessenen Werten abweichen. Der Sensor auf der Rückseite der Uhr muss eng an der Hand anliegen und das Armband muss optimal gespannt sein. Wenn das Armband locker oder der Erfassungsbereich verschmutzt ist, sind die Messungen ungenau.
3. Um Datum und Uhrzeit richtig einzustellen, müssen Sie die Uhr mit Ihrem Telefon koppeln. Datum und Uhrzeit werden automatisch eingestellt.
4. Es wird nicht empfohlen, die Uhr plötzlichen Druckschwankungen (z. B. beim Tauchen, bei einigen Wassersportarten usw.) oder anderen Flüssigkeiten als Süßwasser auszusetzen. Betätigen Sie außerdem niemals die Knöpfe, wenn das Gehäuse mit Wasser in Berührung gekommen ist, da Wasser eindringen und die Uhr beschädigen könnte. Trocknen Sie die Uhr nach dem Kontakt mit Wasser ab.
5. Es kommen keine Benachrichtigungen für eingehende Anrufe oder SMS - überprüfen Sie, ob die Uhr mit dem Telefon gekoppelt ist und ob Benachrichtigungen in der App - Benachrichtigung (Abb. 3) - und auch in den Telefoneinstellungen aktiviert sind und dass der Nicht-Stören-Modus in der App nicht eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth in Ihrem Telefon aktiviert ist. Koppeln Sie die Uhr nicht über das Bluetooth-Menü Ihres Telefons.

6. Die Uhr kann nicht mit dem Telefon gekoppelt werden - mögliche Lösungen:
 - überprüfen Sie, ob die Uhr und das Telefon ausreichend aufgeladen sind
 - stellen Sie sicher, dass sowohl Bluetooth als auch GPS in Ihrem Telefon aktiviert sind und dass Sie in der App in den Telefoneinstellungen
 - die Lage-/Positionsbestimmung aktiviert haben
 - legen Sie die Uhr ganz nah an das Telefon
 - überprüfen Sie die Aktualisierung Ihres Telefonsystems
 - deinstallieren Sie die App und installieren Sie sie erneut
 - starten Sie das Telefon neu und schalten Sie die Uhr aus und wieder ein
 - überprüfen Sie, ob Ihr Telefon die technischen Anforderungen (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0) erfüllt
7. Die Sensorleuchte blinkt - Messung oder Datenübertragung läuft.
8. Die Sensorleuchte blinkt auch, wenn die Uhr nicht am Handgelenk getragen wird - dies ist keine Fehlfunktion.

9. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb empfehlen wir, die Uhr von Zeit zu Zeit neu zu starten, zurückzusetzen und, falls eine neuere Version in der App angeboten wird, die Firmware zu aktualisieren. Aktualisieren Sie die App immer auf die neueste Version.
10. Laden Sie die Uhr immer höchstens 2 Stunden lang auf (Spannung 5 V - nie höher). Unsachgemäßes Aufladen verringert die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Die Akkulebensdauer wird hauptsächlich von der Umgebung (z.B. Temperatur) und der Anzahl der aktivierten Funktionen beeinflusst. Das Aktivieren einiger Funktionen kann den Akku innerhalb weniger Stunden entladen. Mit der Zeit nimmt die natürliche Kapazität des Akkus ab. Wenn Sie die Uhr nicht benutzen, lassen Sie sie nicht lange in entladendem Zustand und laden Sie sie von Zeit zu Zeit auf.
11. Schützen Sie die Uhr vor Stürzen oder Stößen und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Dies kann zu Fehlfunktionen der Uhr oder zu einer vollständigen Fehlfunktion führen. Bewahren Sie die Uhr bei Raumtemperatur auf.

12. Die Uhr enthält einen eingebauten Akku. Werfen Sie sie nicht ins Feuer oder setzen Sie sie nicht extremen Temperaturen aus - Explosionsgefahr.
13. Zerlegen Sie die Uhr oder das Zubehör nicht.
14. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Sprengstoffen oder Chemikalien.
15. Halten Sie das Produkt außer Reichweite von Kleinkindern. Er kann Kleinteile enthalten, die eingeatmet werden können.
16. Die Uhrensoftware und die App selbst werden laufend aktualisiert. Aus diesem Grund behält sich der Hersteller das Recht vor, die Anleitung und einzelne Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
17. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Hinweis:

Alle Abbildungen und Funktionsbeschreibungen können je nach Produkt- und App-Version variieren und dienen nur zu Informationszwecken.



Sichere Entsorgung des Produkts

Entsorgen Sie das Produkt niemals im unsortierten Abfall, da es umweltgefährdende Stoffe enthalten kann.

Anleitung zum Entfernen des Akkus

Das Produkt enthält einen eingebauten Akku, der umweltschädliche Stoffe enthalten kann und daher nicht in den normalen Hausmüll gehört. Sie können den Akku herausnehmen und umweltgerecht entsorgen lassen.

Wenn Sie sich entschieden haben, den Akku herauszunehmen, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Fachmann zu wenden. Lassen Sie die Uhr in jedem Fall vollständig entladen, lösen Sie dann das Display vorsichtig und nehmen Sie das Display mit einem kleinen Messer heraus. Schneiden Sie dann die Kabel zum Akku einzeln

mit einer Schere durch und nehmen Sie den Akku vorsichtig heraus, um Beschädigungen und das Auslaufen des Elektrolyten zu vermeiden. Verwenden Sie schützende Arbeitshilfen und beachten Sie die Regeln der Arbeitssicherheit, um Unfälle zu vermeiden.

Gebrauchte Elektrogeräte

bergeben Sie das Produkt einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling oder zur umweltgerechten Entsorgung.ber die Sammelstellen können Sie sich bei den zuständigen Stadt- und Gemeindebehörden informieren oder das Produkt direkt an den Verkäufer zurückgeben.

Konformitätserklärung

SMARTOMAT s.r.o. erklärt hiermit, dass der Gerätetyp ARMODD Roundz 3 mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar: www.armodd.de

Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz

Maximale Spitzenausgangsleistung: 1,83 dBm

Technischer support

Haben Sie eine Frage zu dem gekauften Artikel?
Dann zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden.

E-Mail: info@armodd.de
www.armodd.de

Hersteller:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Tschechische Republik

ARMODD Roundz 3



RO

Cuprins

Descrierea produsului	106
Încărcarea și Pornirea	107
Cum să împerecheați ceasul cu telefonul mobil	107
Setarea limbii	108
Operarea ceasului	111
Schimbarea cadranului	112
Personalizarea cadranului ceasului	112
Mesaje	112
Aprinderea displayului prin rotirea încheieturii mâinii	112
Lista funcțiilor	113
Observații importante, recomandări și întrebări frecvente	116
Asistență tehnică	119



Instrucțiuni video

<https://rebrand.ly/dr dxl1q>

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Descrierea produsului



Încărcarea și Pornirea

1. Înainte de prima utilizare, încărcați ceasul până la 100%. Utilizați cablul de încărcare inclus în pachet. Încărcați întotdeauna maxim 2 ore și nu manevrați ceasul în timpul încărcării.
2. Conectați cablul de încărcare la portul USB al notebook-ului (trebuie să fie conectat la rețea) sau la încărcătorul de rețea pentru telefoane mobile obișnuite (tensiune 5 V) și atașați capătul magnetic al cablului de pe partea opusă la contactele pentru încărcare ale ceasului. În timpul încărcării, capătul magnetic al cablului de încărcare nu are voie să intre în contact cu cureaua sau cu componentele metalice. Acest lucru ar putea duce la scurtcircuitarea încărcătorului sau la deteriorarea curelei. De aceea, încărcați ceasul întotdeauna numai cu cureaua desfăcută.
3. Dacă displayul ceasului nu se aprinde în mod automat, apăsați ușor butonul lateral timp de cel puțin 3 secunde.

Cum să împerecheați ceasul cu telefonul mobil

Pentru setarea ceasului, orei și datei curente și funcționarea corectă a acestora, ceasul trebuie împerecheat cu telefonul prin intermediul aplicației recomandate, Da Fit. Nu împerecheați niciodată ceasul direct prin Bluetooth de pe telefonul dumneavoastră, ci numai prin intermediul aplicației! Descărcați aplicația utilizând codul QR de mai jos sau căutați-o în Google Play Store App.



1. În timpul instalării, vă recomandăm să acordați toate permisiunile solicitate de aplicație, inclusiv rularea aplicației în fundal.
2. În funcție de modelul telefonului utilizat, vă recomandăm ca ulterior să verificați și setările de permisiune în managerul pentru gestionarea aplicațiilor de pe telefon, în special, permisiunile de locație.
3. Înainte de împerechere, activați Bluetooth pe telefon (asigurați-vă că este vizibil pentru toate dispozitivele pe o perioadă nelimitată) și GPS. Nu împerecheați ceasul în meniul bluetooth al telefonului!
4. Deschideți aplicația Da Fit. Vă recomandăm să vă creați un cont.
5. În timpul împerecherii, vă recomandăm să plasați ceasul foarte aproape de telefon.
6. În aplicație, apăsați pe pictograma ceasului (în mijloc jos) și apoi pe Adauga dispozitiv. (fig.1)
7. În meniul dispozitivelor scanate, dați click pe dispozitivul dumneavoastră. (fig.2)

8. După împerechere, setați în aplicație funcțiile dorite ale ceasului. (fig.3)
9. Pentru rezultate mai precise ale măsurătorilor, vă recomandăm să vă completați în aplicație și profilul personal.

Setarea limbii

În aplicația Da Fit de pe telefon, dați click pe Altele – Limba și setați limba dorită.

Imagini afișate pentru os Android. Pentru iOS, aspectul aplicației poate fi diferit.

Avertizare importantă

Ceasul are grad de protecție IP68. Vă recomandăm să evitați contactul ceasului cu apă sub presiune, cu jet de apă, cu picături de apă și cu apă fierbinte și abur, deoarece la utilizarea ceasului, în consecința uzurii sau deteriorării mecanice a carcasei și a fisurilor microscopice în garnitura de etanșare, apa poate pătrunde în ceas și îl poate deteriora.

Nu ati conectat un dispozitiv

ADAUGA DISPOZITIV

- Notificari
- Alarmer
- Altele
- Actualizare

fig. 1

Adauga dispozitiv



ARMODD Ro3
F7:9E:3C:59:0F:36

Va rugam selectati dispozitivul Dumneavoastra din lista
Cautare dispozitiv...

fig. 2

ARMODD Ro3

conectat
F7:9E:3C:59:0F:36
39%
ELIMINA



- Teme ceas
- Notificari
- Alarmer
- Camera

fig. 3

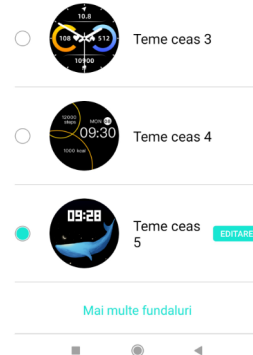


fig. 4

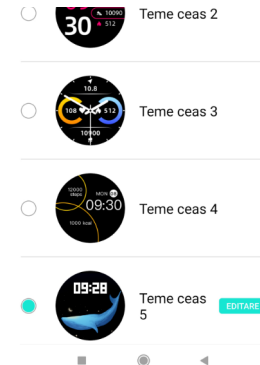


fig. 5

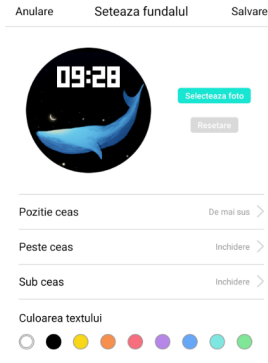


fig. 6

Vizualizare rapida

You can customize the effective period of quick view

Vizualizare rapida



Perioada valabila

Toata ziua >

Bea memento de apă

Este recomandat să bei cel puțin 2300ml de apă în fiecare zi

Bea memento de apă



Vreme

Actualizare automata la fiecare ora

Vreme



fig. 7

Operarea ceasului

- Ceasul poate fi pornit/oprit prin apăsarea lungă a butonului lateral.
- Prin apăsarea scurtă a butonului lateral porniți displayul sau reveniți la meniu.
- Trageți cu degetul de la stânga înspre dreapta ecranului pentru a afișa lista funcțiilor.
- Trageți cu degetul de la dreapta înspre stânga ecranului pentru a afișa statisticile de bază și anumite funcții.
- Trageți cu degetul din partea de sus a ecranului în jos pentru a afișa meniul de setări rapide.
- Trageți cu degetul din partea de jos a ecranului în sus pentru a afișa pagina cu mesaje.
- Trageți cu degetul din partea de jos a ecranului în sus și de sus în jos pentru a comuta între funcții.
- Dați un click scurt pentru activarea funcției selectate.
- Apăsăți ușor butonul lateral și nu-l rotiți niciodată pentru a evita deteriorarea acestuia.



Schimbarea cadranelui

Prin apăsarea lungă a displayului afișați meniul temelor cadranelui, pe care le puteți răsfoi glisând cu degetul de la dreapta înspre stânga ecranului.

Dați click pe cadranul selectat pentru a-l seta. Alte cadrane pot fi adăugate direct din aplicație. În aplicație, dați click pe Teme ceas (fig. 3) și apoi pe Mai multe fundaluri (fig. 4) și selectați din galerie cadranul dorit, pe care îl puteți descărca în lista cadranelor (1-5) (fig. 5) și apoi dați click pe acesta pentru a-l transfera în ceas.

Personalizarea cadranelui ceasului

Pentru setarea cu succes a cadranelui, ceasul și telefonul trebuie să fie suficient încărcate.

În aplicație, dați click pe Teme ceas (fig. 3) și apoi, la cadranul de la poziția 5, pe Editare (fig.5). Apoi pe Selectează foto (fig. 6) și selectați imaginea din telefonul dumneavoastră, pe care doriți să o salvați. Editați imaginea în fereastra instrumentului de decupare și dați click pe ✓ din colțul din dreapta sus pentru a o salva. Dacă doriți, reglați poziția orei, culoarea textului și listele pe care doriți

să le afișați și dați click pe Salvare din colțul din dreapta sus (fig. 6). Imaginea este transferată în ceas și simultan încărcată la poziția 5 (fig. 5). Dacă în timpul încărcării apare vreun mesaj de eroare, încărcați telefonul și ceasul și repetați operațiunea.



Mesaje

Trageți cu degetul din partea de jos a ecranului (cadranelui) în sus pentru a afișa pagina cu mesaje.

Pentru a primi mesaje și notificări, ceasul trebuie să fie împerecheat cu telefonul, iar primirea lor trebuie să fie activată în aplicația Da Fit – Notificari (fig. 3). De asemenea, trebuie să permiteți aplicației accesul la mesaje și notificări în setările telefonului (de regulă, la instalarea aplicației).

Aprinderea displayului prin rotirea încheieturii mâinii

În aplicația Da Fit de pe telefon, dați click pe Altele (fig. 3) și activați funcția (fig. 7).

Lista funcțiilor

(afișați glisând cu degetul de la stânga înspre dreapta ecranului)



Steps - Pași

Afișează statistica zilnică a pașilor, precum și statistica ultimelor 7 zile.



Sleep - Somn

Se măsoară (numai noaptea) în mod automat dacă ceasul este pus pe mână. Datele se afișează în dimineața următoare în aplicație și în ceas.



Heart rate - Ritm cardiac

Apăsați pentru activare. După comutare, așteptați începerea și terminarea măsurării.



Training - Mod de antrenament

Dați click pentru a intra în lista sporturilor. Trageți cu degetul de la stânga înspre dreapta ecranului pentru a reveni la meniu.

Lista sporturilor individuale

Dați click pentru a începe măsurarea modului sport selectat. Trageți cu degetul de la dreapta înspre stânga ecranului sau de la stânga înspre dreapta pentru a afișa opțiunea pauză/play sau pentru a termina măsurarea.



Mers



Alergare



Ciclism



Coardă de sărit



Badminton



Turism



Yoga



Abdomene clasice



Measure BP - Tensiune arterială

Apăsați pentru activare. După comutare, așteptați începerea și terminarea măsurării.



SpO2 - Nivelul de oxigen în sânge

Apăsați pentru activare. După comutare, așteptați începerea și terminarea măsurării.



Weather - Vreme

În aplicație dați click pe Altele (fig. 3) și setați și permiteți Vreme (fig. 7). Datele din ceas se actualizează în funcție de datele meteo din aplicația telefonului.



Shutter - Declanșator de la distanță al camerei

Deschideți aplicația Da Fit și dați click pe Camera din telefon (fig. 3). În ceas, dați click pe Declanșator pentru a face o fotografie. În timpul fotografierii telefonul trebuie să fie întotdeauna împerecheat cu ceasul.



Player - Music player

Dați click pentru a accesa meniul de redare. Dați click pentru a comuta între opțiunile play/stop, melodia anterioară sau următoare și setările de volum. Leșirea audio este din telefon, iar ceasul trebuie să fie împerecheat cu telefonul.



Breathe - Respirație

Activați dând click și apoi relaxați-vă - inspirați și expirați conform ecranului.



Game - Jocuri

Dați click pentru a accesa meniul jocurilor.

Young bird – dând click, evitați obstacolele.

2048 - Scopul este de a uni două plăci cu același număr, care se vor uni într-o placă nouă cu număr dublu decât originalul, și de a ajunge la numărul final 2048.



Setting - Setare

Stopwatch – Cronometru

Alarm – Ceas cu alarmă

Timer – Timer

Menu view – Stil meniu

Brightness – Luminozitate

Vibration – Vibrație

Theater – Cinema – reducerea luminozității și sunetului

Reset – Resetare

Poweroff – Oprire

About – Despre ceas

APP – cod QR pentru descărcare aplicație

Alte funcții posibile trebuie setate și permise în aplicația Da Fit (fig. 3), funcționarea lor depinzând de modelul și setările telefonului, precum și de versiunea în cauză a ceasului. Acestea sunt, de exemplu, notificări ale apelurilor primite, mesajelor, notificări de pe rețelele de socializare, ceas cu alarmă, declanșator de la distanță al camerei telefonului, modul Nu deranja, alertă sedentarism, aprinderea displayului prin rotirea încheieturii mâinii și altele.

Observații importante, recomandări și întrebări frecvente

1. Pentru a păstra valorile măsurate, data și ora curentă, sincronizați ceasul zilnic cu aplicația de pe telefon. În timpul nopții, valorile măsurate în ceas se pot anula.
2. Acest produs nu este un dispozitiv medical și nici acesta, nici aplicațiile sale nu sunt destinate diagnosticării, tratamentului sau prevenirii bolilor sau simptomelor. Valorile măsurate au numai caracter orientativ și pot diferi de valorile măsurate pe dispozitivele medicale certificate, în funcție de modul de măsurare și de fixare a ceasului. Senzorul de pe partea din spate a ceasului trebuie să fie bine lipit de mână, iar cureaua trebuie să fie corect strânsă. În cazul în care cureaua nu este bine strânsă sau zona de detectare este murdară, măsurătorile nu vor fi precise.
3. Pentru a seta data și ora corectă, trebuie să împerecheați ceasul cu telefonul. Data și ora sunt setate în mod automat.

4. Nu recomandăm expunerea ceasului la schimbări bruște de presiune (de ex., scufundări, unele sporturi acvatice etc.) sau la alte lichide decât apa dulce. De asemenea, nu manipulați niciodată butoanele dacă carcasa este în contact cu apa, deoarece ar putea avea loc pătrunderea apei și deteriorarea ceasului. În urma contactului cu apa, uscați ceasul.

5. Nu se primesc notificări privind apelurile primite sau mesajele – verificați dacă ceasul este împerecheat cu telefonul și dacă notificările sunt permise în aplicație - Notificari (fig.3) și în setările telefonului și dacă în aplicație nu este activat modul Nu deranja. Verificați dacă aveți activat Bluetooth pe telefon. Nu împerecheați ceasul în meniul bluetooth al telefonului!
6. Ceasul nu poate fi împerecheat cu telefonul – remedieri posibile:
 - verificați dacă ceasul și telefonul sunt suficient de încărcate
 - verificați dacă aveți activate Bluetooth și GPS pe telefon și dacă în setările telefonului ați acordat aplicației permisiunile de locație

- atașați ceasul foarte aproape de telefon
 - verificați actualizarea sistemului telefonului
 - dezinstalați și reinstalați aplicația
 - reporniți telefonul și închideți și reporniți ceasul
 - verificați dacă telefonul dumneavoastră îndeplinește cerințele tehnice (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Lumina a senzorului clipește – are loc măsurarea sau transferul de date.
 8. Lumina a senzorului clipește chiar și atunci când ceasul nu este pus pe mână – nu este vorba de o defecțiune.
 9. Pentru o funcționare corectă, vă recomandăm ca din când în când să reporniți ceasul, să îl resetați și, dacă în aplicație este oferită o versiune mai nouă, să actualizați firmware-ul. Actualizați întotdeauna și aplicația la cea mai recentă versiune.
 10. Încărcați ceasul întotdeauna timp de maxim 2 ore (tensiune 5 V – niciodată mai mare). Încărcarea necorespunzătoare reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Durata de viață a bateriei este afectată în principal de mediul

înconjurător (de ex., temperatura) și de numărul de funcții activate. Activarea unor anumite funcții poate duce la descărcarea bateriei în câteva ore. În timp, are loc reducerea reducerea firească a capacității bateriei. Dacă nu utilizați ceasul, nu îl lăsați descărcat mult timp și, din când în când, încărcați-l.

11. Protejați ceasul împotriva căderii sau loviturilor, nu-l expuneți la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui. Acestea pot provoca funcționarea incorectă a ceasului sau pot duce la nefuncționalitatea acestuia. Păstrați ceasul la temperatura camerei.
12. Ceasul conține o baterie încorporată. Nu o aruncați în foc și nu o expuneți la temperaturi extreme – pericol de explozie.
13. Nu dezasamblați ceasul sau accesoriile.
14. Nu utilizați acest produs în apropierea explozivilor sau a substanțelor chimice.
15. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Poate conține componente mici care ar putea fi inhalate.
16. Software-ul ceasului și aplicația în sine sunt actualizate periodic. Din acest motiv, producătorul își rezervă dreptul de a

modifica manualul și funcțiile individuale fără o notificare prealabilă.

17. Pentru alte întrebări, vă rugăm să contactați producătorul.

Observație:

Toate imaginile și descrierile funcțiilor pot varia în funcție de versiunea în cauză a produsului și aplicației și au numai caracter informativ.



Eliminarea în siguranță a produsului

Nu aruncați niciodată produsul la deșeurile menajere nesortate, deoarece acesta poate conține substanțe periculoase pentru mediu.

Instrucțiuni privind scoaterea bateriei

Produsul conține o baterie încorporată care poate conține substanțe dăunătoare mediului și, prin urmare, nu poate fi aruncată la deșeurile comunale obișnuite. Bateria poate fi scoasă și predată pentru eliminarea acesteia în mod ecologic.

Dacă v-ați decis să scoateți bateria, vă recomandăm să vă adresați unui specialist. În orice caz, lăsați ceasul să se descarce complet, apoi, cu ajutorul unui cuțitaș, dezlipiți-l cu atenție și scoateți displayul. Apoi, cu un foarfece, tăiați pe rând conductoarele la baterie și scoateți bateria cu atenție pentru a preveni deteriorarea și scurgerea electroliților. Utilizați mijloace de protecție a muncii și respectați regulile de securitatea muncii pentru a evita accidentarea.

Echipamente electrice uzate

Predați produsul la punctul de colectare aferent pentru reciclarea sau eliminarea în mod ecologic a acestuia. În privința punctelor de colectare vă puteți informa la autoritățile municipale și locale aferente sau puteți preda produsul direct vânzătorului.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, SMARTOMAT s.r.o. declară că tipul dispozitivului ARMODD Roundz 3 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarea pagină de web: www.armodd.ro

Frecvență de operare: 2402–2480 MHz

Putere max. de ieșire de vârf: 1,83 dBm

Asistență tehnică

Aveți întrebări privind produsul cumpărat?

Nu ezitați să ne contactați!

e-mail: info@armodd.ro

www.armodd.ro

Producător:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Republica Cehă

ARMODD Roundz 3



SI

Kazalo vsebine

Opis izdelka	124
Polnjenje in Vklop	125
Kako uro združiti z mobilnim telefonom	125
Nastavitve jezika	126
Upravljanje ure	129
Sprememba številčnice	130
Nastavitev lastne številčnice	130
Sporočila	130
Prižig zaslona z zasukom zapestja	130
Pregled funkcij	131
Pomembna opozorila, nasveti in pogosta vprašanja	133
Tehnična podpora	136



Video navodila

<https://rebrand.ly/dr dxl1q>

*Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka
Pred uporabo dobro proučite ta navodila.
Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane
zaradi nepravilne uporabe izdelka.*

Opis izdelka



Polnjenje in Vklp

1. Pred prvo uporabo uro povsem napolnite. Uporabite polnilni kabel, ki je priložen. Vedno polnite največ 2 uri in med polnjenjem z uro ne rokujte.
2. Polnilni kabel priključite v USB vhod prenosnika (mora biti v elektriki) ali polnilnika za običajne mobilne telefone (napetost 5 V) in magnetni konec kabla na nasprotni strani pristavite k polnilnima kontaktoma ure. Pri polnjenju magnetni konec polnilnega kabla ne sme priti v stik s pasom ali kovinskimi deli. Lahko bi prišlo do kratkega stika polnilnika ali poškodbe paščka. Uro zato vedno polnite le z odpetim paščkom.
3. Če se zaslon ure ne prižge sam, rahlo vsaj za 3 sekunde pritisnite na stranski gumb.

Kako uro združiti z mobilnim telefonom

Za nastavitve ure, aktualnega časa in njenega pravilnega delovanja je treba uro združiti s telefonom preko priporočene aplikacije Da Fit. Ure nikoli ne povezujte neposredno preko Bluetootha na vašem telefonu, ampak samo preko aplikacije! Aplikacijo si prenesite s pomočjo kode QR spodaj, ali pa jo poiščite v App Store/Trgovini play.



1. Priporočamo, da pri namestitvi aplikaciji zagotovite vsa pooblastila, ki jih bo zahtevala, vključno za zagonom aplikacije v ozadju.
2. Odvisno od modela uporabljenega telefona nato priporočamo, da preverite dovoljenja tudi v upravitelju aplikacij telefona in predvsem dovoljenja za nastavitve položaja.
3. Pred združevanjem na telefonu vklopite Bluetooth (preverite, da je vklopljena vidnost za vse naprave za neomejen čas) in GPS. Ure ne združujte v meniju telefona!
4. Odprite aplikacijo Da Fit. Svetujemo, da si ustvarite svoj račun.
5. Svetujemo, da pri združevanju uro položite neposredno poleg telefona.
6. V aplikaciji kliknite na ikono ure (spodaj na sredini) in nato na Dodaj napravo. (slika 1)
7. V ponudbi skeniranih naprav kliknite na svojo napravo. (slika 2)
8. Po združitvi v aplikaciji nastavite želene funkcije ure. (slika 3)
9. Za natančnejše rezultate merjenja svetujemo, da v aplikaciji izpolnite tudi osebni profil.

Nastavitve jezika

Na telefonu v aplikaciji Da Fit kliknite v zavihku ure na Others – Language in nastavite želen jezik.

Navedene slike veljajo za OS Android. Za iOS se videz aplikacije lahko razlikuje.

Pomembno opozorilo

Ura ima stopnjo zaščite IP68. Priporočamo, da preprečite stik ure z vodo pod tlakom, s hitro in silovito tekočo vodo ter z brizgajočo in vročo vodo ali paro. Zaradi obrabe ohišja ali njegove mehanske poškodbe in mikroskopskih razpok v tesnjenju bi namreč med uporabo lahko v uro prodrila voda in jo poškodovala.

You have not link a device

ADD A DEVICE

Notifications



Alarms



Others



Upgrade



slika 1

Add device



ARMODD Ro3
F7:9E:3C:59:0F:36

Please select your bracelet in the petition list

Searching for bracelet...

slika 2

ARMODD Ro3

Connected

F7:9E:3C:59:0F:36

40%

REMOVE



Watch Faces



Notifications



Alarms



Shutter



slika 3



Watch Face 3



Watch Face 4




Watch Face 5

EDIT

More Watch Face

slika 4



Watch Face 2



Watch Face 3



Watch Face 4



Watch Face 5

EDIT

slika 5

Cancel

SET WATCH FACE

Save



Select Picture

Reset

Time Position

Above >

Above Time

Close >

Below Time

Close >

Text Color



slika 6

Quick View

You can customize the effective period of quick view

Quick View



Valid Period

All Day >

Drink Water Reminder

It is recommended that you drink at least 2119ml of water every day

Drink Water Reminder



Weather

Bracelet weather updates automatically every hour

Weather



slika 7

Upravljanje ure

- Z dolgim pritiskom na stranski gumb uro vklopite/izklopite.
- S kratkim pritiskom na stranski gumb aktivirate zaslon ali se vrnete nazaj v meni.
- Če po zaslonu s prstom podrsate od z leve proti desni, prikaže se pregled funkcij.
- Če po zaslonu podrsate z desne proti levi, se prikažejo osnovne statistike in določene funkcije.
- Če po zaslonu podrsate od zgoraj navzdol, se prikaže meni z nastavitvami.
- Če podrsate po zaslonu od spodaj navzgor, se vam prikaže stran s sporočili.
- Če po zaslonu podrsate od spodaj navzgor, preklapljate med funkcijami.
- Izbrano funkcijo aktivirate s kratkim klikom.
- Na stransko tipko pritiskajte rahlo, nikoli pa je ne vrtite, da ne pride do poškodbe le-te.



Sprememba številčnice

Z dolgim pritiskom na zaslon se prikaže ponudba številčnic, med katerimi lahko listate, če po zaslonu podrsate z desne proti levi. S klikom na izbrano številčnico le-to nastavite.

Druge številčnice lahko dodate neposredno iz aplikacije.

V aplikaciji kliknite na Številčnice (slika 3), nato pa spodaj na Druge številčnice (slika 4) in iz galerije izberite želeno številčnico, ki si jo prenesite na seznam številčnic (1–5) (slika 5). Potem nanjo kliknite za prenos v uro.

Nastavitev lastne številčnice

Za uspešno nastavitev številčnice je potrebno, da sta ura in telefon dovolj napolnjena. V aplikaciji kliknite na Številčnice (slika 3), nato pa pri številčnici na poziciji 5 na Uredi (slika 5).

Nato na Izberi sliko (slika 6) in na vašem telefonu izberite sliko, ki jo želite shraniti. Sliko lahko urejate v izrezu, za shranjevanje pa kliknete v zgornjem desnem kotu na ✓. Če želite, uredite pozicijo časa, barvo besedila in preglede, ki jih želite prikazati, ter kliknite

na Shrani v zgornjem desnem kotu (slika 6). Slika se prenese na uro, hkrati pa se naloži na pozicijo 5 (slika 5). V primeru obvestila o napaki pri nalaganju napolnite telefon in uro, postopek pa ponovite.



Sporočila

Če po zaslonu (številčnici) s prstom podrsate od spodaj navzgor, se prikaže stran s sporočili.

Za prejemanje sporočil in obvestil mora biti ura združena s telefonom, prejemanje le-teh morate dovoliti v aplikaciji Da Fit – Obvestila (slika 3). Aplikaciji morate tudi dovoliti dostop do sporočil in obvestil v nastavitvah telefona (večinoma pri nameščanju aplikacije).

Prižig zaslona z zasukom zapestja

Na telefonu kliknite v aplikaciji Da Fit na Drugo (slika 3) in dovolite funkcijo (slika 7).

Pregled funkcij

(prikažete, če s prstom po zaslonu podrsate z leve proti desni)



Steps – Koraki

Prikaže dnevno statistiko korakov in statistiko v zadnjih 7 dneh.



Sleep – Spanec

Meri se (samo v nočnih urah) samodejno, če je ura na roki. Podatki se prikažejo naslednji dan dopoldne v aplikaciji na uri.



Heart rate – Srčni utrip

Aktivirajte s klikom. Po preklopu počakajte na začetek in konec merjenja.



Training – Športni način

S klikom vstopite v pregled športov. Če po zaslonu podrsate z leve proti desni, pridete nazaj v meni.

Pregled posameznih športov

S klikom začnete merjenje izbranega športnega načina. Če po zaslonu podrsate z desne proti levi ali z leve proti desni, prikaže se ponudba pavza/play ali konec merjenja.



Hoja



Tek



Kolesarstvo



Kolebnica



Badminton



Pohodništvo



Joga



Trebušnjaki



Measure BP – Krvni tlak

Aktivirate s klikom. Po preklopu počakajte na začetek in konec merjenja.



SpO2 – Raven nasičenosti krvi s kisikom

Aktivirajte s klikom. Po preklopu počakajte na začetek in konec merjenja.



Weather – Vreme

V aplikaciji kliknite na Drugo (slika 3) in nastavite ter dovolite Vreme (slika 7). Podatki na uri se posodablajo po podatkih vremena v aplikaciji telefona.



Shutter – Daljinski sprožilec kamere

Odprite aplikacijo Da Fit in kliknite na Sprožilec kamere na telefonu (slika 3). Na uri kliknite na Sprožilec za snemanje fotografije. Telefon mora biti pri fotografiranju vedno združen z uro.



Player – Predvajalnik glasbe

S klikom vstopite v meni predvajanja. S klikom izbirate med play/stop, prejšnja ali naslednja skladba in nastavitvijo glasnosti. Zvočni izhod je s telefona in ura mora biti združena s telefonom.



Breathe – Dihanje

Aktivirate s klikom, nato pa se sproščajte – vdih in izdih glede na zaslon.



Game – Igre

S klikom vstopite v meni iger.

Young bird – s klicanjem se izogibate oviram.
2048 - Cilj je povezati dve kocki z isto številko, ki se združita v novo kocko z dvakratno številko, kot je prvotna in doseči končne številke 2048.



Setting – Nastavitve

Stopwatch – Štoparica
 Alarm – Budilka
 Timer – Časovnik
 Menu view – Stil menija
 Brightness – Svetlost
 Vibration – Vibracije
 Theater – Kino – zmanjšanje svetlosti in utišanje zvoka
 Reset – Ponastavitev
 Power off – Izklop
 About – O uri
 APP – koda QR za prenos aplikacije

Druge možne funkcije je treba nastaviti in dovoliti v aplikaciji Da Fit, njihovo delovanje pa je odvisno tako od določenega modela in nastavitve telefona kot tudi od določene različice ure.

To so npr. opozorila na dohodne klice, SMS sporočila, opozorila iz družbenih omrežij, budilke, daljinskega sprožilca kamere, način ne moti, opomin na čas brez gibanja, prižig zaslona z zasukom zapestja in druga.

Pomembna opozorila, nasveti in pogosta vprašanja

1. Za ohranjanje izmerjenih vrednosti uro dnevno sinhronizirajte z aplikacijo v telefonu. Izmerjene vrednosti se v uri ponoči ponastavijo.
2. Izdelek ni medicinska naprava, ne on ne aplikacija nista namenjena za diagnostiko, zdravljenje ali preprečevanje bolezni in simptomov. Izmerjene vrednosti so samo okvirne in se lahko razlikujejo od vrednosti, izmerjenih na certificiranih medicinskih napravah v odvisnosti od načina merjenja in pritrditve ure. Senzor na zadnji strani ure se mora dotikati roke, pas pa mora biti ustrezno zategnjen. Če je pas ohlapen ali je območje senzorja umazano, meritve ne bodo točne.
3. Za nastavitev pravilnega datuma in časa je uro potrebno združiti s telefonom. Nastavitev datuma in časa poteka samodejno.

4. Ure ni priporočljivo izpostavljati sunkovitim spremembam tlaka (npr. pri potapljanju, nekaterih drugih vodnih športih ipd.) niti drugim tekočinam, z izjemo sladke vode. Prav tako nikoli ne pritiskajte na gumbe na uri, kadar je ohišje v stiku z vodo, saj bi lahko v uro prodrla voda in jo poškodovala. Po stiku z vodo uro posušite.

5. Če ne prihajajo opozorila o dohodnih klicih ali SMS sporočilih – preverite, ali je ura povezana s telefonom in ali so opozorila dovoljena v aplikaciji – Opozorila (slika 3) v nastavitvah telefona ter da v aplikaciji ni vklopljen način ne moti. Preverite, da imate vklopljen Bluetooth na telefonu. Ure ne združujte v Bluetooth v meniju telefona.
6. Ure ni mogoče združiti s telefonom – možne rešitve:
 - preverite, da sta ura in telefon dovolj napolnjena
 - preverite, da je sta na telefonu vklopljena Bluetooth in GPS ter da ste aplikaciji v nastavitvah
 - telefona dovolili določanje položaja/lokacije
 - uro pristavite tik ob telefon
 - preverite posodobitev sistema telefona

- odstranite in ponovno namestite aplikacijo
 - ponovno zaženite telefon in izklopite ter ponovno vklopite uro
 - preverite, ali vaš telefon izpolnjuje tehnične zahteve (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Lučka senzorja utripa – poteka merjenje ali prenos podatkov.
 8. Lučka senzorja utripa tudi, če ura ni na roki – ne gre za napako.
 9. Za pravilno delovanje priporočamo, da uro občasno ponastavite in v primeru ponudbe novejšje različice v aplikaciji posodobite strojno programsko opremo. Tudi aplikacijo redno posodablajte na najnovejšo različico.
 10. Uro polnite največ 2 uri (napetost 5 V – nikoli višja). Nepravilno polnjenje povzroča slabšanje kapacitete in življenjske dobe baterije. Na vzdržljivost baterije vpliva predvsem okolje (npr. temperatura) in število vklopljenih funkcij. Vklon nekaterih funkcij lahko povzroči izpraznitev baterije v nekaj urah. Sčasoma se bateriji začne naravno zmanjševati njena kapaciteta. Če ure ne uporabljate, je ne puščajte dolgo izpraznjene in jo občasno napolnite.

11. Uro varujte pred padci ali udarci, ne izpostavljajte je visokim temperaturam niti neposredni sončni svetlobi. Povzročijo lahko nepravilno delovanje ure, lahko postane tudi povsem nefunkcionalna. Uro hranite pri sobni temperaturi.
12. Ura vsebuje vgrajen akumulator. Ne mečite ga v ogenj, niti ga ne izpostavljajte skrajnim temperaturam – predstavlja nevarnost za eksplozijo.
13. Ure niti pribora ne razstavljajte.
14. Izdelka ne uporabljajte v bližini eksplozivov in kemikalij.
15. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Lahko vsebuje majhne delce in lahko pride do zadušitve.
16. Programska oprema ure in samostojna aplikacija se sproti posodabljata. Proizvajalec si zaradi tega pridržuje pravico do spremembe navodil in posameznih funkcij brez predhodnega opozorila.
17. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na proizvajalca.

Delovna frekvenca: 2402–2480 MHz

Najvišja izhodna moč: 1,83 dBm

Opomba:

Vse slike in opisi funkcij se lahko razlikujejo glede na konkretno različico izdelka in aplikacije in so samo informativne narave.



Varno odstranjevanje izdelka

Izdelka nikoli ne odlagajte med mešane odpadke, ker lahko vsebuje okolju nevarne snovi.

Navodila na odstranitev akumulatorja

Izdelek vsebuje vgrajen akumulator, ki lahko vsebuje okolju nevarne snovi, torej ne spada med mešane komunalne odpadke. Akumulator lahko odstranite in oddate v okolju prijazno odstranjevanje. Če ste se odločili akumulator odstraniti, svetujemo, da se obrnete na strokovnjaka. Uro v vsakem primeru pustite, da se povsem izprazni, nato pa s pomočjo noža previdno odlepate in odstranite zaslon. Potem s škarjami prerežite po enem vodniku akumulatorja, previdno pa ga odstranite tako, da ne pride do poškodovanja le-tega in uhajanja elektrolita. Uporabljajte osebna zaščitna sredstva in upoštevajte pravila za varno delo, da ne pride do poškodbe.

Rabljena električna oprema

Izdelek oddajte na pristojno zbirno mesto, kjer bo zagotovljeno njegovo recikliranje ali okolju prijazno odstranjevanje. Več informacij o zbirnih mestih vam ponudijo pristojne upravne enote oziroma izdelek lahko oddate neposredno trgovcu.

Izjava o skladnosti (CE)

SMARTOMAT s.r.o. izjavlja, da je tip naprave ARMODD Roundz 3 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu : www.armodd.si

Tehnična podpora

Imate vprašanje v zvezi s kupljenim blagom? Ne oklevajte in nas kontaktirajte.

e-pošta: info@armodd.si
www.armodd.si

Proizvajalec:

SMARTOMAT s.r.o., 1. máje 97, 460 02 Liberec, Češka republika

Customer support

CZ	info@armodd.cz
SK	info@armodd.sk
PL	info@armodd.pl
HU	info@armodd.hu
EN	info@armodd.com
DE	info@armodd.de
RO	info@armodd.ro
SI	info@armodd.si

