

INSPIRE GREATNESS

TCL onetouch
4043

Megjegyzés:

Jelen dokumentum a TCL T313D készülék használati útmutatója. Lehetőségek bizonyos eltérések a használati útmutató leírásai és a telefon működése között, függően a telefon szoftververziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatásoktól.

Súgó

Tekintse meg a következő forrásokat, hogy további gyakran ismétlődő kérdéseket, szoftvereket és szolgáltatási információkat kapjon:

A gyakran ismétlődő kérdések megtekintése

Kattintson a következő linkre: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

A sorozatszám vagy az IMEI szám megkeresése

A sorozatszám vagy a mobilkészülék nemzetközi azonosítószáma (IMEI) a csomagoláson található. Vagy a telefonon nyomja meg a *#06#, vagy a **Beállítások > Szabályozások és biztonsági előírások > IMEI pontot.**

Garanciális szolgáltatások igénybevétele

Először kövesse az útmutatóban található tanácsokat vagy lépjen a <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center> oldalra. Ezután ellenőrizze a forrádrótok adatait a <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline> oldalon keresztül.

A korlátozott garanciára vonatkozó részletesebb információkért látogasson el a <https://www.tcl.com/global/en/warranty> oldalra.

Jogi információ megtekintése

A telefonon válassza a következő lehetőséget: **Beállítások > Névjegy > Adatvédelem és felhasználói feltételek.**

1 Tartalomjegyzék


1	Az Ön készüléke	5
1.1	Gombok és csatlakozók.....	5
1.2	Első lépések	9
1.3	Kezdőképernyő.....	13
1.4	Alkalmazáslista	13
2	Hívásnaplók	16
2.1	Hívásindítás.....	16
2.2	Hívás fogadása vagy elutasítása.....	18
2.3	A hangposta elérése.....	18
3	Üzenet.....	19
3.1	Üzenetírás.....	19
3.2	Multimédiás üzenet küldése	20
3.3	Üzenetírás módja	20
4	Telefonkönyv	23
4.1	A telefonkönyv megtekintése	23
4.2	Névjegy hozzáadása	24
4.3	Telefonkönyv szerkesztése	25
4.4	Kapcsolat törlése	25
4.5	Elérhető opciók	25

5	SOS	28
6	Galéria	29
7	Kamera.....	29
7.1	Kamera	29
7.2	Videó	30
8	Eszközök.....	30
8.1	Riasztás	30
8.2	Óra	30
8.3	Zseblámpa	31
8.4	Számológép	31
8.5	Naptár	31
8.6	Médiaalbum	31
8.7	Nagyító.....	32
8.8	Átalakító.....	32
9	Szórakozás.....	32
10	Beállítások.....	33
10.1	Telefonbeállítások.....	33
10.2	Profilok.....	35
10.3	Bluetooth.....	35
10.4	Képernyő	35
10.5	Elrendezés	35
10.6	Biztonság	36
10.7	Hívásbeállítások	37
10.8	Hálózati beállítások	39


10.9	Csatlakozási lehetőségek	39
10.10	STK.....	40
10.11	Hangposta	40
10.12	SOS-tárcsázási beállítások.....	40
10.13	Frissítések keresése.....	40
10.14	Hívásszűrő	40
10.15	Szabályozás és biztonság	40
10.16	Névjegy	41
10.17	Verzióadatok	41
11	Hibaelhárítás	42
12	Műszaki adatok.....	48
13	Tartozékok.....	49
14	Licencek.....	50

1 Az Ön készüléke

1.1 Gombok és csatlakozók

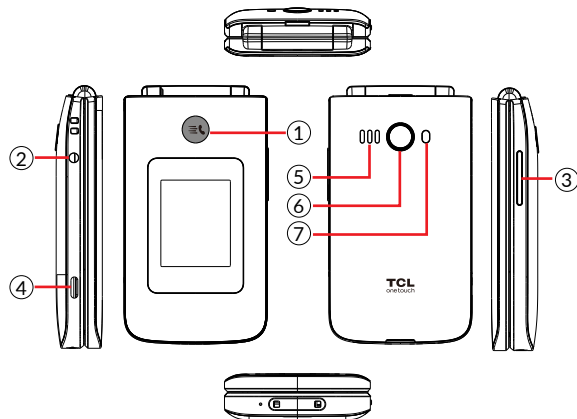

- ① SOS billentyű
- ② Headset csatlakozó
- ③ Hangerő szabályozó gombok
- ④ C típusú port
- ⑤ Hangszóró
- ⑥ Kamera
- ⑦ Zseblámpa

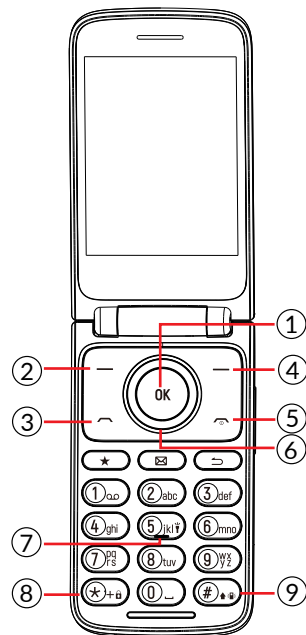

① OK billentyű

- Opció megerősítése (nyomja meg a billentyű középső részét)
- Gombnyomás: Az alkalmazáslista elérése (a Kezdőképernyőről)

② Bal oldali funkciógomb

- Opció megerősítése
- Gombnyomás: Az alkalmazáslista elérése (a Kezdőképernyőről)

③ Hívásindító gomb

- Hívásfogadás/hívásindítás
- Gombnyomás: Hívásnapló megnyitása (a Kezdőképernyőről)

④ Jobb oldali funkciógomb (Vissza billentyű)

- Gombnyomás: A Névjegyzék elérése (a Kezdőképernyőről)

⑤ Befejezés billentyű

- Gombnyomás: Befejezés/tárcsázás megszakítása/vissza a Kezdőképernyőre
- Hosszú gombnyomás: Telefon kikapcsolása vagy újraindítása

⑥ Navigációs billentyű

- Legfelülre, legalulra, balra vagy jobbra lépés a menüben.

- Gombnyomás (a készenléti képernyőről):

- Fel: **Naptár** elérése
- Le: **Kamera** elérése
- Jobb: **Szórakozás**⁽¹⁾ elérése
- Bal: **Eszközök** elérése

⑦ „5” billentyű

- Készenléti képernyőn:
- Gombnyomás: „5”-ös számjegy bevitele
- Hosszú gombnyomás: Zseblámpa be/kikapcsolása

⑧ „*” billentyű

- Készenléti képernyőn:
- Gombnyomás: „*” bevitele
- Hosszú gombnyomás: Képernyő zárolása
- Szerkesztési üzemmódban:
- Gombnyomás: Szimbólumok megadása

⑨ „#” billentyű


- Készenléti képernyőn:
- Gombnyomás: „#” karakter bevitele
- Hosszú gombnyomás: Rezgő mód be/ki
- Szerkesztési üzemmódban:
- Gombnyomás: Beviteli mód megváltoztatása

⁽¹⁾ A megvásárolt eszköztől függően.

1.2 Első lépések

1.2.1 Beállítás


A hátlap eltávolítása és az akkumulátor beszerelése

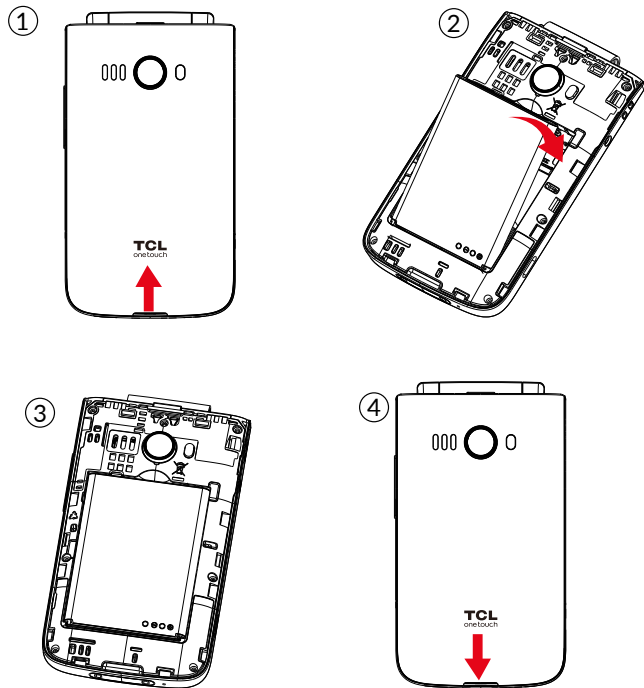

A SIM-kártya/micro SD-kártya behelyezése és eltávolítása

Helyezze be a SIM-kártyát lefelé néző chippel, és csúsztassa be a foglalatába. Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte be. A kártya eltávolításához nyomja meg, majd húzza ki.


A SIM-kártya/micro SD-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket.

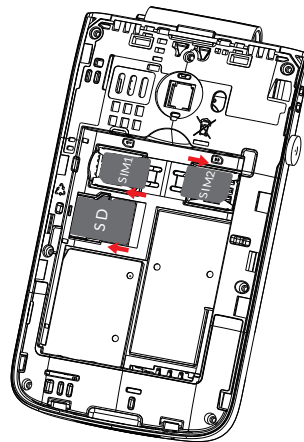

Az akkumulátor feltöltése

Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a telefonhoz és a fali aljzathoz.

- Legyen óvatos, ne erőltesse a csatlakozót az aljzatba.
- A töltő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve.
- A hálózati dugaszolóaljzatnak a telefon közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie (hosszabbító használata kerülendő).

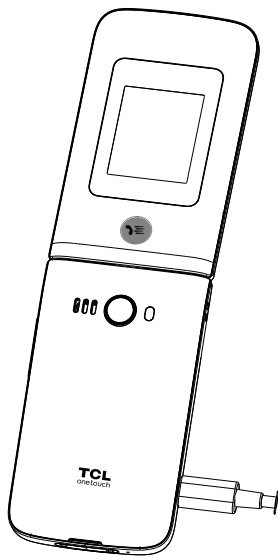

Az energiafogyasztás és az energiapazarlás csökkentése érdekében, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból; kapcsolja ki a Bluetooth-t vagy a háttérben futó alkalmazásokat, amikor nem használja; csökkentse a háttérvilágítás idejét stb.

1.2.2 A telefon bekapcsolása


A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Befejezés** gombot, amíg a telefon be nem kapcsol. Néhány másodperce telik, amíg a képernyő világítani kezd. Nyomja le a **Bal oldali funkciógombot**, majd nyomja le a **Jobb oldali funkciógombot (OK)** a telefon zárolásának feloldásához.

A telefon akkor is bekapcsol, ha nincs SIM-kártya telepítve, és használhatja a telefon egyes funkcióit.

1.2.3 A telefon kikapcsolása

A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Befejezés** gombot, majd nyomja meg a **Kikapcsolás** gombot.

1.3 Kezdőképernyő

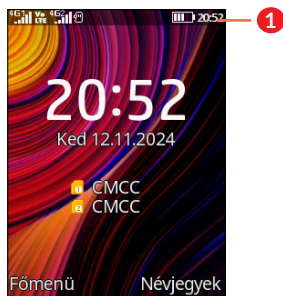

1 Állapotsáv

- Állapotjelzők/értesítők


1.4 Alkalmazáslista

Az Alkalmazáslistához történő hozzáféréshez nyomja meg a Kezdőképernyőn a **Bal oldali funkciógombot** vagy az **OK billentyűt**.

Két megjelenítési mód közül választhat: **Szuper ikon mód** és **3*3 mód**. A Szuper ikon módban minden egyes opció nagy és figyelemfelkeltő ikonokkal jelenik meg, míg a 3*3 módban a menüpontok hagyományos rácsos elrendezésben, kisebb ikonokkal és kísérő szöveges leírással jelennek meg.

Lépjen a **Beállítások** > **Elrendezés** menüpontba a kiválasztáshoz.

3*3 mód:

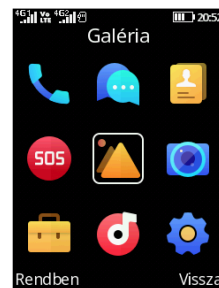

Szuper ikon mód:



1.4.1 Állapotsáv ⁽¹⁾

Az állapotsáv megjelenik a kezdőképernyő tetején. Ikonok jelzik a telefon állapotát, és az új értesítési értesítések megjelennek az állapotsávon.

	Új üzenet vagy multimédia üzenet		Nincs SIM-kártya telepítve
	Néma üzemmód		Riasztás beállítva
	Térerő		Bluetooth bekapcsolva
	Headset csatlakoztatva		Tápellátás

1.4.2 A kezdőképernyő háttérképének megváltoztatása


- A Kezdőképernyőn nyomja meg az **OK gombot**, válassza a **Beállítások** ikont , majd nyomja meg a **Navigációs billentyűt** a **Kijelző > Háttérbeállítások** kiválasztásához.
- Válasszon egy új képet az **Álló háttérkép** vagy a **További képek** helyről, majd nyomja meg az **OK billentyűt**. Kilépés után az új kép megjelenik a kezdőképernyőn.

⁽¹⁾ A jelen útmutatóban szereplő ikonok és ábrák csak tájékoztatás céljából lettek feltüntetve.

2 Hívásnaplók

2.1 Hívásindítás

Tárcsázza a kívánt számot, a híváshoz nyomja meg a **Hívásindító gombot**, vagy nyomja meg a **Jobb oldali funkciógombot**, hogy kiválasszon egy névjegyet a **Telefonkönyvből**. A **Navigációs billentyű** fel vagy le műveletével kiválaszthatja a kívánt névjegyet, majd nyomja meg a **Hívásindító gombot**. Ha hibát vet, a hibás számjegyeket a **Jobb oldali funkciógomb** segítségével törölheti ki. A hívás bontásához nyomja meg a **Befejezés gombot**.

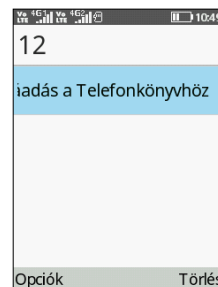


Nemzetközi hívás

Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez nyomja meg kétszer az  ikont a „+” karakter beírásához, majd írja be a nemzetközi ország-előhívószámot és a teljes telefonszámot, majd nyomja meg a **Hívásindító gombot**.

Segélyhívás

Ha van térerő, tárcsázza a segélyhívó számot és nyomja meg a **Hívásindító gombot** a segélyhívás indításához. Az Ön hálózattól és országtól függően ez akár SIM-kártya nélkül, akár a SIM-kód beírása nélkül is működhet.

2.2 Hívás fogadása vagy elutasítása

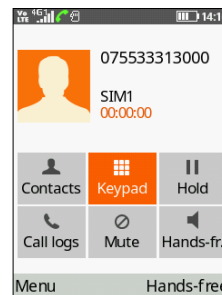

Hívás fogadásakor:

- A válaszoláshoz nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot** vagy a **Hívásindító gombot**.
- A visszautasításhoz nyomja meg a **Jobb oldali funkciógombot** vagy a **Befejezés gombot**.

2.3 A hangposta elérése⁽¹⁾

- Tartsa lenyomva  a hangposta hívásához.
- A hangposta fiókjának beállításához kövesse az utasításokat.

⁽¹⁾ Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.


3 Üzenet.....



Az üzenetküldési funkcióval szöveges (SMS/MMS) üzeneteket küldhet és fogadhat.

3.1 Üzenetírás

- A Kezdőképernyőn nyomja meg az **OK gombot**, majd válassza az **Üzenet > Opciók > Új csevegés** menüpontot.
- Írja be a címzett telefonszámát a **Címzett** sávba, vagy nyomja meg az **OK billentyűt** a címzettenévjegyzékből történő hozzáadásához.
- Nyomja meg a navigációs le billentyűt a szöveg beírásához az üzenetsorba.
- Ha befejezte, nyomja meg az **OK billentyűt** vagy a **Bal oldali funkciógombot**, hogy kiválassza az **Opciók > Küldés** lehetőséget az üzenetek elküldéséhez.

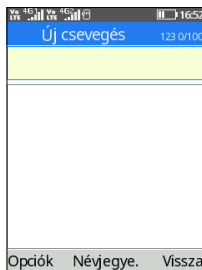

3.2 Multimédiás üzenet küldése

Az MMS lehetővé teszi videoklipek, képek, fényképek, névjegyek és hangok küldését. Az Üzenet képernyőn válassza az **Opciók > Hozzáadás** lehetőséget és válassza ki a mellékletet.

Az SMS automatikusan MMS-be lesz konvertálva, amikor médiafájlokat (kép, videó, audio stb.) csatolnak hozzá.

3.3 Üzenetírás módja

A szerkesztés módban nyomja meg a Billentyűzet gombot a beviteli mód megváltoztatásához az 1, 2, 3 ... szám eléréséhez, vagy hosszan nyomja meg a megfelelő gombot a kívánt szám megszerzéséhez.

Beírhat szöveget prediktív szövegbevitellel, vagy nyomja meg a # gombot a kívánt szövegbevitel beállításához.

- Normál beviteli mód esetén nyomogassa a 2-9 számbillentyűket a kívánt karakter megjelenéséig. Ha a következő bevinni kívánt betű ugyanazon a billentyűn található, mint az aktuálisan bevitt karakter, akkor nyomja meg többször a billentyűt a kurzor megjelenéséig.
- Nyomja meg a(z) **#**#** gombot, hogy válasszon az Abc/abc/ABC/123 módok vagy az írás nyelve között.
- Írásjel vagy speciális karakter beviteléhez nyomja meg a *** + #** gombot.

- Ha törölni kívánja a már beírt betűket vagy szimbólumokat, megnézheti a **Jobb oldali funkciógombot** az egyenként történő törléshez.

Beállítások

Az Üzenet képernyőn nyomja meg az **Opciók > Beállítások** gombokat.

- SIM1/SIM2 üzenetközpont

Az üzenetközpont számát itt tekintheti meg.

- Az üzenet érvényességi ideje

Az üzenet érvényességi idejét 1 óra, 6 óra, 24 óra, 72 óra, 1 hét vagy maximális értékre állíthatja.

- Állapotjelentés

Az állapotjelentéseket engedélyezheti vagy letilthatja.

- Válasz útvonala

Jelölje be a jelölőnégyzetet a Válasz útvonalának engedélyezéséhez.

- Kódkezelés

A karakterkódot beállíthatja GSM-7 bitkódolásra, UCS2 kódolásra vagy Automatikusra.

- Elküldött üzenetek mentése

Kiválaszthatja, hogy az elküldött üzeneteket mentse vagy ne mentse.

- Preferált tárhely

Kiválaszthatja a mentett üzenetek elérési útvonalát.

- SMS exportálása

Állítsa be az exportálni kívánt SMS útvonalat.

- Automatikus aláírás

Válassza ki az automatikus aláírás alkalmazását az üzenetekhez.

- Aláírás

Adja meg az aláírását.

4 Telefonkönyv.....




4.1 A telefonkönyv megtekintése

A **Telefonkönyv** lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését.

Ezt a menüt a következő módokon érheti el:

- nyomja meg a Kezdőképernyőn az **OK billentyűt**, és válassza a **Telefonkönyv** lehetőséget.
- nyomja le a Kezdőképernyőn a **Jobb oldali funkciógombot**.

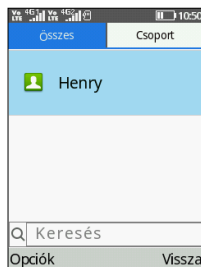


1. A további lehetőségek eléréséhez nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**.
2. Nyomja meg az **OK billentyűt** az elérhetőségi adatok megadásához.

3. Nyomja meg a **Jobb oldali funkciógombot** az **Alkalmazáslistára** vagy a **Kezdőképernyőre** való visszatéréshez.

4.2 Névjegy hozzáadása


A névjegylista képernyőn válassza az **Opciók > Új** lehetőséget, hogy új névjegyet adjon hozzá részletes információkkal.

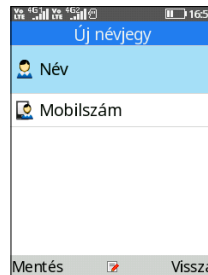

Ha kész, a mentéshez nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**.

4.3 Telefonkönyv szerkesztése

Válasszon ki egy névjegyet, nyomja le az **OK billentyűt**, hogy hozzáférjen a **Részletekhez**, válassza az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget, majd nyomja le az **OK billentyűt** a szerkesztéshez.

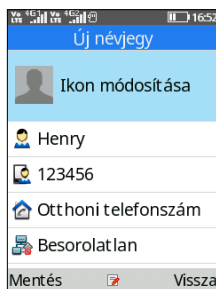

4.4 Kapcsolat törlése

A telefonkönyv képernyőn nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**, hogy hozzáférjen az **Opciókhoz**, válassza a **Törlés** lehetőséget, majd nyomja le az **OK billentyűt** a törléshez.

4.5 Elérhető opciók

A Telefonkönyvből a következő lehetőségeket érheti el:

Hívás

Hívás kezdeményezése a kiválasztott névjegyhez.

Üzenetírás

Küldjön SMS-t egy partnernek, amelyet a **Telefonkönyvből** választott.

Új

Új névjegy létrehozása a Telefonon vagy SIM-kártyán.

Törlés

A kiválasztott névjegy törlése.

Duplikált adat törlése

Egyszerre egy vagy több névjegy törlése.

Importálás/exportálás

- Másolás

A névjegy másolása a telefonra vagy a SIM-kártyára.

- Névjegyek importálása

Névjegyek importálása a telefonra.

- Névjegyek exportálása

Névjegyek exportálása telefonról vagy a SIM-kártyáról.

vCard küldése

Névjegy küldése SMS/MMS/Bluetooth segítségével, a megvásárolt készüléktől függően.

Egyéb

- Gyorshívó

Egy vagy több gyorstárcsázási névjegy beállítása.

- Memóriaállapot

A telefon és a SIM-kártya memóriaállapotának megtekintése.

- Saját telefonszám

Állítsa be saját nevét és mobilját.

5 SOS SOS

A Kezdőképernyőn nyomja meg az **OK billentyűt**, majd válassza az **SOS** opciót.

Az SOS-hívás címzettjeinek meghatározásához nyomja meg a navigációs fel/le billentyűt, és válassza a **Névjegylista** lehetőséget.

Az előre definiált üzenet szerkesztéséhez nyomja meg a navigációs fel/le billentyűt, és válassza az **Üzenet** menüpontot.

Az SOS üzemmód alapértelmezés szerint be van kapcsolva, annak ellenőrzéséhez, hogy be van-e kapcsolva, nyomja meg a navigációs fel/le billentyűt, és válassza az **Aktiválás** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK billentyűt** a jelölőnégyzet bejelöléséhez.

Hirtelen betegség vagy más vészhelyzet esetén nyomja meg és tartsa lenyomva az **SOS billentyűt**, hogy riasztást indítson, automatikusan segélyüzeneteket küldjön, és tárcsázza az előre beállított segélyhívó számokat.

6 Galéria



A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit. Ezen felül a képekhez és videókhoz további műveletek állnak rendelkezésre.

A funkció eléréséhez nyomja meg az **OK billentyűt** a Kezdőképernyőn, majd válassza a **Galéria** opciót.

7 Kamera



A mobiltelefonjába épített kamerával képeket és videófelvevételeket készíthet.

7.1 Kamera

A funkció eléréséhez a kezdőképernyőn nyomja meg az **OK billentyűt**, és válassza a **Kamera** lehetőséget.

Kép készítése

A képernyő szolgál keresőként. Helyezze az objektumot vagy tájképet a keresőbe, majd nyomja meg az **OK billentyűt** a kép elkészítéséhez, majd nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot** a mentéshez.

7.2 Videó

Videó készítése

- Nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**, válassza a **További opciók > Videó mód** gombot.
- Videó készítéséhez nyomja meg az **OK billentyűt**.
- Ha befejezte, nyomja le a **Bal oldali funkciógombot**, és automatikusan mentésre kerül. Megtekintheti a fájlt az alkalmazáslista **Galéria** részében.

8 Eszközök



8.1 Riasztás

Az Ön mobilkészüléke szundi funkcióval ellátott beépített ébresztőórával rendelkezik. Akár három ébresztést is beállíthat különböző ébresztési időpontokkal.

8.2 Óra

Az első óra a SIM-kártya behelyezésekor az Ön tartózkodási helye alapján mutatja az időt. Kiválaszthat más városokat is, hogy az idő az ő időzónájukban jelenjen meg.

8.3 Zseblámpa

Az **OK billentyű** megnyomásával be- és kikapcsolhatja a telefon zseblámpáját, amely megbízható fényforrást biztosít, amikor csak szüksége van rá.

8.4 Számológép

Használja a fel, le, bal, jobb és a középső funkciógombokat a +, -, ×, ÷, valamint az = jel kiválasztásához.

8.5 Naptár

A **Naptár** használatával nyomon követheti a fontos értekezleteket, találkozókát stb.

Új esemény létrehozásához válassza ki a dátumot a navigációs billentyű megnyomásával, majd nyomja meg az **OK billentyűt**, töltsse ki az új eseményhez szükséges összes információt, majd a mentéshez nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**.

* Ez a készülék legfeljebb 20 naptárbejegyzést támogat

8.6 Médiaalbum

A **Saját fájlok** a telefonon tárolt összes fájlt kezeli, beleértve a külső microSD™ kártyát és a belső tárhelyet is.

8.7 Nagyító

Nyomja meg a nagyító bekapcsolásához.

8.8 Átalakító

Az **Átalakító** támogatja a súlykonverziót és a hosszkonverziót.

9 Szórakozás.....

Ez a menü számos szórakozási lehetőséget kínál, többek között **Zenét, FM rádiót, Rögzítőt, Facebookot, játékokat és Opera Minit**, a megvásárolt készüléktől függően.

A menü eléréséhez a kezdőképernyőn nyomja meg az **OK billentyűt**, és válassza a **Szórakozás** lehetőséget

10 Beállítások

A funkció eléréséhez a kezdőképernyőn nyomja meg az **OK** billentyűt, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

10.1 Telefonbeállítások

- **Idő és dátum**

Lehetővé teszi a dátum- és időbeállítások módosítását, beleértve a 12/24 órás formátumot és a dátumformátumot (év-hónap-nap/hónap-nap-év/nap-hónap-év). Az időjelzés automatikus frissítését is választhatja a **Telefonbeállítások > Időbeállítások frissítése > Idő automatikus frissítése** menüpont kiválasztásával.

- **Nyelvi beállítások**

Testre szabhatja a különböző nyelvi beállításokat, például a megjelenítés nyelvét és az írás nyelvét.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes nyelvek és funkciók elérhetősége a készülék modelljétől és a szoftver verziójától függően változhat.

- **Parancsikon-beállítások**

A **Parancsikon-beállítások** menü lehetővé teszi, hogy testre szabja a parancsikonokat a készülék különböző funkcióinak és funkcióinak gyors eléréséhez, mint

például a névjegyek, üzenetek, kamera stb.

- **Automatikus be- és kikapcsolás**

Ebben a menüben beállíthatja a kívánt időt és napokat az automatikus bekapcsolási és kikapcsolási funkciókhoz.

- **Energiagazdálkodás**

Ebben a menüben megtekintheti az akkumulátor töltöttségi szintjét.

- **Böngésző kiválasztása⁽¹⁾**

Ez a menü lehetővé teszi, hogy kiválassza az Ön által preferált webböngészőt a készüléken történő internetezéshez.

- **A gyári beállítások visszaállítása**

Ez a funkció lehetővé teszi a készülék visszaállítását az eredeti gyári állapotba. A visszaállítási folyamat megkezdése előtt fontos megjegyezni, hogy minden adat és személyre szabott beállítás véglegesen törlődik. A folytatás előtt erősen ajánlott biztonsági másolatot készíteni a fontos fájlokról, kapcsolatokról vagy adatokról. Az alapértelmezett „1234” jelszó megadásával visszaállíthatja és újraindíthatja a készüléket.

⁽¹⁾ A megvásárolt eszköztől függően.

10.2 Profilok

A **Profilok** egy sor beállítást biztosít a különböző forgatókönyvekhez való alkalmazkodáshoz, beállíthatja a hangmódot **Normál**, **Csendes**, **Tárgyalás**, **Beltéri** vagy **Kültéri** módra.

10.3 Bluetooth

Párosításukat követően adatokat, például videókat, képeket és audiofájlokat cserélhet a Bluetooth támogatással rendelkező eszközökkel.

10.4 Képernyő

Ebben a menüben beállíthatja az animációs hatást, a háttérképet, az automatikus zárat stb. Ezek a funkciók és beállítások hozzájárulnak a megjelenítési élmény fokozásához, lehetővé téve a készülék személyre szabását és optimalizálását az Ön preferenciáinak és igényeinek megfelelően.

10.5 Elrendezés

Két megjelenítési mód közül választhat: **Szuper ikon mód** és **3*3 mód**. A Szuper ikon módban minden egyes opció nagy és figyelemfelkeltő ikonokkal jelenik meg, míg a 3*3 módban a menüpontok hagyományos rácsos elrendezésben, kisebb ikonokkal és kísérő szöveges leírással jelennek meg.

10.6 Biztonság

Telefonját a PIN-kód és a jelszó aktiválásával és megváltoztatásával védheti meg, a PIN-kód és a jelszó kezdeti értéke a szolgáltatótól függően 1234 vagy 0000. Ha továbbra is problémák merülnek fel, kérjük, forduljon az üzemeltetőjéhez.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefon lezárását a rögzített hívószám PIN2-kódjának aktiválásával is.

- **PIN-kód**

A telefon minden bekapcsolásakor meg kell adni a SIM-kártya biztonsági kódját.

- **PIN2-kód módosítása**

Bizonyos SIM-kártya funkciók (FDN) biztonsági kódját kérik, ha megpróbál hozzáférni a kártyához, ha a kód aktiválva van. Válasszon egy (4 és 8 számjegy közötti) új kódot, ha frissíteni szeretné.

- **Telefon zárolása**

A feloldó kódot a telefon minden egyes bekapcsolásakor kér.

- **A telefon jelszavának módosítása**

Változtassa meg a telefon jelszavát (az eredeti 1234).

- **Adatvédelem**

Ez lehetővé teszi az alkalmazások zárolását. Írja be a jelszót (az eredeti 1234), majd jelölje be a jelölőnégyzetet a következők zárának aktiválásához: Hívásnaplók, Üzenet, Kamera, Telefonkönyv, Saját fájlok, Naptár stb.

- **Képernyő zárolása az end billentyűvel**

Ha ez a funkció engedélyezve van, az end billentyű megnyomásával a képernyő azonnal zárolásra kerül. Ez a funkció lehetővé teszi a készülék gyors biztosítását az end billentyű megnyomásával.

- **Rögzített hívószámok**

Lehetővé teszi a telefon „zárolását”, hogy csak bizonyos számokat vagy bizonyos előtagokkal tárcsázott számokat tárcsázhasson. A funkció aktiválásához a PIN2-kód kötelező.

10.7 Hívásbeállítások

- **Kétkártyás**

A Kettős SIM funkcióval rugalmasan kezelhet két telefonszámot egyetlen készüléken.

- **Hívás átirányítása**

Kezdeményezheti és megszüntetheti a hívások átirányítását a hangpostára, vagy egy megadott telefonszámra, illetve ellenőrizheti a hívás-átirányítás állapotát.

- **Várakozó hívás**

A második bejövő hívás értesítésének be- és kikapcsolása hangjelzéssel. Ellenőrizheti a várakozó hívások állapotát is.

- **Híváskorlátozás**

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy bizonyos típusú hívásokat korlátozzon a készüléken. A híváskorlátozás engedélyezésével ellenőrizheti a bejövő és kimenő hívásokat, biztosítva az adatok védelmét, a biztonságot és a nem kívánt zavarások elkerülését.

- **Hívóazonosító elrejtése**

A Hívóazonosító elrejtése funkció segítségével szelektíven elrejtheti vagy elfedheti személyazonosságát, amikor másokkal kapcsolatba lép, biztosítva ezzel anonimitását és védve érzékeny adatait.

- **Egyéb**

Az **Egyebek** menü olyan kényelmes funkciókat kínál, mint a **Hívásidő percmélekeztető**, **Automatikus újratárcsázás**, **Vibrálás**, amikor csatlakozik és **Válasz SMS** visszautasítása után.

10.8 Hálózati beállítások

- **Hálózatválasztás**

A hálózati kapcsolat az Automatikus és a Manuális között váltható.

- **Hálózat típusa**

Ebben a menüben a következő módok közül választhat: 2G/3G/4G (automatikus), 2G/3G (automatikus), kizárólag 3G, kizárólag 2G.

- **VoLTE**

Ebben a menüben választhatja ki a VoLTE technológiát.

- **Hálózati információk**

A hálózati információk ebben a menüpontban tekinthetők meg.

10.9 Csatlakozási lehetőségek

Ebben a menüben beállíthatja az **Adatfiókokat**, az **adatroamingot**, az **adatkapcsolatot**, a **preferált SIM-kártyát** stb.

10.10 STK

Az **STK** (SIM Toolkit) menü kényelmes SIM-kártya-kezelési funkciókat biztosít, például SIM-kártya-szolgáltatásokat, SIM-alkalmazásokat.

10.11 Hangposta

Nyomja be a hangposta be- és kikapcsolásához.

10.12 SOS-tárcsázási beállítások

Részletes információkért kérjük, olvassa el az „5 SOS” című részt.

10.13 Frissítések keresése

Ha frissíteni kívánja a rendszert, nyomja meg a Frissítések keresése gombot.

10.14 Hívásszűrő

Vegye kézbe a hívások irányítását a **Hívásszűrővel**, blokkolja a nem kívánt hívásokat és hozzon létre egyéni feketelistákat.

10.15 Szabályozás és biztonság

A telefon adatai megtekinthetők, például **termékmodell**, **gyártó neve**, **IMEI**, **CU referencia** stb.

10.16 Névjegy

Ebben a menüben megtekintheti az Adatvédelmi és Felhasználási feltételeket.

10.17 Verzióadatok

Nyomja meg a szoftververzió megtekintéséhez.

11 Hibaelhárítás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizközponttal, kövesse az alábbi utasításokat:

- Teljesen töltsse fel az akkumulátort az optimális működés érdekében.
- Ne tároljon nagy mennyiségű adatot a telefon memóriájában, mivel ez befolyásolhatja a teljesítményét.

és végezze el az alábbi ellenőrzéseket:

A telefonom lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

- Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort a helyére, és kapcsolja be a telefont.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, töltsse legalább 20 percig.

A telefon több percig nem válaszolt

- Indítsa újra a telefont az **End** gomb nyomva tartásával.
- Vegye ki az akkumulátort, helyezze be újra, majd indítsa újra a telefont.

A telefon magától kikapcsol

- Ellenőrizze, hogy használaton kívül a készülék lezárt állapotban legyen, és ügyeljen arra, hogy lezáráskor ne kapcsolja ki véletlenül az **End gombbal**.

- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

A telefon nem töltődik fel rendesen

- Bizonyosodjon meg arról, hogy **TCL** akkumulátort és a tartozék akkumulátortöltőt használ.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően be van-e helyezve. A töltő csatlakoztatása előtt be kell helyeznie az akkumulátort.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen, mert ha az akkumulátor hosszú ideig teljesen lemerülve áll, mintegy 20 percet vesz igénybe, amíg a töltés jelzése megjelenik a képernyőn.
- Ügyeljen arra, hogy a töltésre normál körülmények között kerüljön sor (0° és 40°C között).
- Külföldön ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség kompatibilis-e.

A telefon nem tud csatlakozni a hálózathoz, vagy a „Nincs szolgáltatás” üzenet jelenik meg

- Próbáljon más helyről csatlakozni.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál a hálózati lefedettséget.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy a SIM-kártyája érvényes.
- Próbálja meg kiválasztani kézzel az elérhető hálózato(ka)t.
- Ha a hálózat túl van terhelve, próbáljon később csatlakozni.

A telefon nem tud csatlakozni az internetre

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája internet-hozzáférési szolgáltatása elérhető-e.
- Ellenőrizze a telefonja internet csatlakozási beállításait.
- Ellenőrizze, hogy olyan területen van, ahol van hálózati lefedettség.
- Próbáljon később vagy más helyről csatlakozni.

Érvénytelen SIM-kártya

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája chipje ne legyen megsérülve vagy megkarcolva.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája szolgáltatása elérhető.

Kimenő hívások indítása lehetetlen

- Győződjön meg arról, hogy érvényes számot tárcsázott, és megérintette a **hívás billentyűt**.
- Nemzetközi hívások esetén ellenőrizze az országhívószámokat és körzetszámokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozott-e egy hálózatra, illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem tiltotta le a kimenő hívásokat.

- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Bejövő hívások fogadása lehetetlen

- Ellenőrizze, hogy a telefonja be van-e kapcsolva és csatlakozott-e egy hálózatra, (illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető).
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem irányította át a bejövő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy nem tiltott le bizonyos hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Nem jelenik meg a hívó fél neve/telefonszáma egy hívás fogadásakor

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy előfizetett erre a szolgáltatásra.
- A hívó fél titkosította a nevét vagy számát.

Nem találok a névjegyeimet

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája nincs-e meghibásodva.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően behelyezte a SIM-kártyáját.
- Importálja a SIM-kártyán tárolt összes névjegyet a telefonba.

A hívások hangminősége gyenge

- Hívás közben a **Hangerő fel/le** gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.
- Ellenőrizze a térerőt .
- Ellenőrizze, hogy a telefonja vevőkészüléke, csatlakozója és hangszórója tiszta legyen.

Nem tudom a kézikönyvben leírt funkciókat használni

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást.
- Ellenőrizze, hogy a funkció használatához nincs-e szükség egy **TCL** tartozékra.

Ha kiválasztok egy telefonszámot a névjegyek közül, nem tudom tárcsázni

- Ellenőrizze, hogy helyesen mentette el a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta az országhívószámot, ha külföldre telefonál.

Nem tudok hozzáadni egy névjegyet a névjegyeimhez

- Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya telefonkönyve nincs megtelve; töröljön néhány bejegyzést vagy mentse el a számot a telefon névjegyei közé.

Az engem hívók nem tudnak hangposta üzenetet hagyni

- Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Nem tudok hozzáférni a hangpostámhoz

- Ellenőrizze, hogy a szolgáltató hangposta számát helyesen adta-e meg.
- Ha a hálózat foglalt, próbálja meg később.

SIM-kártya PIN-kódja zárolva

- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval a PUK-kód megszerzéséhez (személyes kioldó kód).

A telefon mások által Bluetooth-on keresztül nem látható

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a telefonja más felhasználók által látható.
- Ellenőrizze, hogy a két telefon a Bluetooth érzékelési távolságon belül található.

Hogyan tudok adatokat átvinni a telefonom és a számítógép között?

- Ha adatokat szeretne átvinni egy memóriakártya/SD-kártya és a számítógép között, csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a felhasználói adatkábelen keresztül, és válassza az „SD-kártya” lehetőséget a telefonon. Ezután képes lesz az adatok átvitelére a két helyszín között.

12 Műszaki adatok

OS	Mocor (RTOS)
Memória	128MB ROM + 48MB RAM
Méret (H x Sz x V)	107,1×59,4×18,75 mm
Tömeg	130,6g
Képernyő	3,2" QVGA (240*320)
Hálózat	• GSM 900/1800 • 3G: B1/8 • 4G: B1/3/7/8/20/28
Csatlakozási lehetőségek	• Bluetooth 5.0 • 3,5 mm-es hangkimeneti aljzat • C típusú USB
Kamera	• VGA (SW 2MP)
Támogatott hangformátumok	AMR-NB, AMR-WB, MID
Támogatott videoformátumok	3gp, MJPG

Akkumulátor	Általános kapacitás: 1380 mAh
Bővítőhely	Kettős SIM + SD-kártya

Megjegyzés: A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

13 Tartozékok

Standard tartozékok

- Akkumulátor
- Rövid használati utasítás
- LCD védőfólia
- Töltőegység (C típusú)
- 5 V 550 mA vezetékes töltő (C típusú)



- A tartozékok országonként eltérőek.
- Csak a készülékhez mellékelt TCL akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használja.

14 Licencek.....



A Bluetooth elnevezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a TCL Communication Ltd. és partnerei által történő használatuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

TCL T313D Bluetooth nyilatkozat azonosító D065426