


FanttikRide

سكوتر كهربائي للأطفال

C100 Pro

دليل المالك

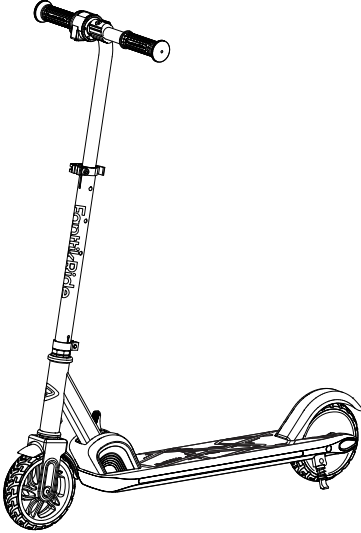


اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

03~02	1. تحذيرات السلامة
04	2. محتويات العبوة
06~05	3. نظرة عامة على المنتج
08~07	4. التركيب والإعداد
09	5. شحن السكوتر الخاص بك
11~10	6. كيفية القيادة والتوقف
17~12	7. تعليمات السلامة
18	8. الطي والحمل
20~19	9. العناية والصيانة اليومية
21	10. المواصفات
23~22	11. دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها
25~24	12. الضمان
26	13. بيان تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)


⚠ التحذيرات:

- لا تحاول القيام بحركات بهلوانية أو حيل. المنتج غير مصمم ليتحمل سوء الاستخدام الناتج عن القفز، أو الاحتكاك بالحواف، أو أي نوع آخر من الحركات البهلوانية. السباق، أو القيادة البهلوانية، أو المناورات الأخرى تزيد أيضاً من خطر فقدان السيطرة أو قد تسبب حركات أو ردود فعل غير منضبطة من الراكب.
- احرص دائماً على ارتداء معدات الحماية المناسبة، مثل خوذة أمان معتمدة (مع حزام ذقن مثبت بإحكام)، وواقبات الكوع، وواقبات الركبة. قد تكون الخوذة إلزامية بموجب القوانين أو اللوائح المحلية في منطقتك. يوصى بارتداء قميص باكمام طويلة وسراويل طويلة. ارتد الأحذية دائماً وحافظ على أربطة الحذاء مربوطة وبعيداً عن طريق العجلات والمحرك. لا تركب أبداً حافي القدمين أو مرتدياً الصنادل.
- لا تسمح أبداً لأكثر من شخص واحد بركوب المنتج في المرة الواحدة.
- لا تُقد في الليل أو عندما تكون الرؤية محدودة.
- لا تستخدمه أبداً بالقرب من السلال أو حمامات السباحة.
- لا تسمح بتلامس اليدين، أو القدمين، أو الشعر، أو أجزاء الجسم، أو الملابس، أو أي أشياء مشابهة مع الأجزاء المتحركة أو العجلات أثناء تشغيل المحرك.
- لا تلمس المحرك الكهربائي أثناء الاستخدام أو فوراً بعد الركوب. لا تستخدم سماعات الرأس أو الهاتف المحمول أبداً للتحدث أو إرسال الرسائل النصية أثناء الركوب.
- لا تتعلق بمركبة تسير.
- استخدم فقط قطع الغيار المعتمدة من قبل الشركة المصنعة، ولا تُعدّل التصميم والتكوين الأصلي للمصنع.
- يُشجّع المالكون على إضافة إضاءة (لزيادة الوضوح) باستخدام المصابيح والعواكس، وبالنسبة للوحدات منخفضة الارتفاع، يُنصح باستخدام أعلام الإشارة على أعمدة مرنة.
- ليس للركاب الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات أو الذين يزيد وزنهم عن 132 رطلاً (60 كجم).


- يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الحالات التالية بعدم القيادة:
 - المصابون بأمراض القلب؛
 - النساء الحوامل؛
 - الأشخاص الذين يعانون من أمراض في الرأس، أو الظهر، أو الرقبة، أو من خضعوا لعمليات جراحية سابقة في تلك المناطق من الجسم؛
 - الأشخاص الذين يعانون من أي حالات عقلية أو بدنية قد تجعلهم عرضة للإصابة، أو تضعف براعتهم البدنية أو قدراتهم العقلية على التعرف على جميع تعليمات السلامة وفهمها وتاديتها، وعلى تحمل المخاطر الكامنة في استخدام الوحدة.
 - تحقق من الفرامل للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح؛ قم بإجراء التعديلات اللازمة إذا لزم الأمر. لا توجد زيوت تشحيم تحتاج إلى استبدالها بانتظام.
 - تحقق من وجود أي شروخ أو وصلات مكسورة. على الرغم من أن كسر الهيكل نادر الحدوث، إلا أنه من الممكن للراكب المتهور أن يصطدم بحافة رصيف أو جسم، مما يؤدي إلى تلف الهيكل أو التواءه أو كسره. اجعل فحص السكوتر عادة منتظمة لديك.
 - الأجهزة غير مخصصة للاستخدام على ارتفاعات تزيد عن 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.
 - قد يؤدي التعرض المطول للأشعة فوق البنفسجية والمطر والعوامل الجوية إلى إتلاف مواد الغلاف. قم بتخزينه في الداخل عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- تحذير - خطر الحريق - لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من بل المستخدم.**

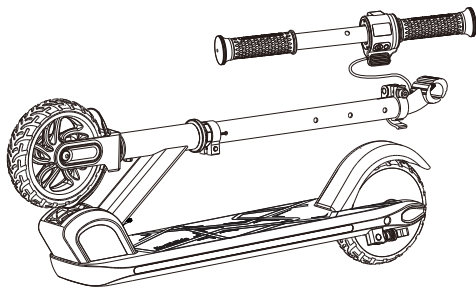


عدد 1 سكوتر كهربائي مجمع مسبقًا

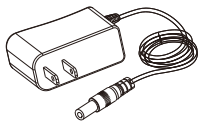

عدد 1 شاحن

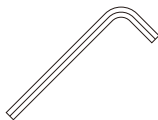

عدد 1 مفتاح ألن 5 مم

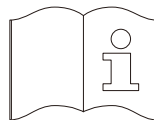

عدد 1 دليل المالك



تعليمات الخائق

E (اقتصادي): السرعة القصوى - 5 أميال في الساعة (8 كم/ساعة)
 N (عادي): السرعة القصوى - 7.5 أميال في الساعة (12 كم/ساعة)
 S (رياضي): السرعة القصوى - 10 أميال في الساعة (16 كم/ساعة)

شاشة عرض مستوى البطارية

السرعة

أيقونة الإضاءة المحيطة

زر التشغيل/الإيقاف

زر الإضاءة المحيطة

اضغط مع الاستمرار لمدة ثلثين للشغل/الإيقاف.



اضغط بسرعة مرّة واحدة لضبط السرعة القصوى.


اضغط مرتين بسرعة لتبديل بين الوحدات المترية والإمبراطورية.

اضغط مع الاستمرار لمدة ثلثين لتشغيل/إيقاف الإضاءة.
 لضبط سرعة قصوى وضع الإضاءة


دواسة التسارع

منفذ الشحن

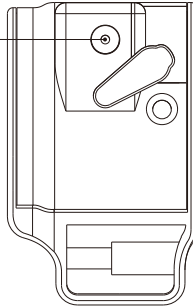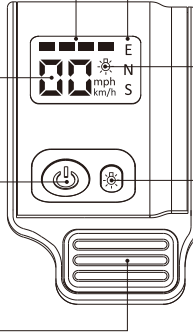


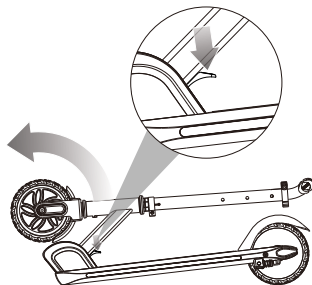


1. لتحرير آلية الطي، ضع السكوتر على الأرض، ثم ادفع ذراع التحرير للأسفل لفتح السكوتر.

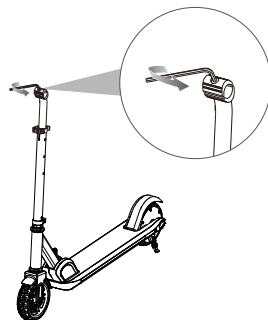


2. باستخدام مفتاح ألن 5 مم، قم بфик مشبك المقود.

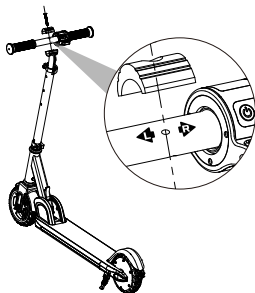


3. أدخل المقود بحيث يكون الخانق مواجهًا للراكب. انتبه لاتجاه إدخال المقود.

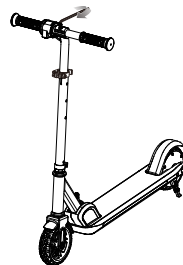


4. باستخدام مفتاح ألن 5 مم، أحكم ربط مشبك المقود.

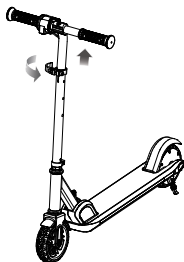

5. لضبط ارتفاع المقود، افتح ذراع التحرير السريع ثم حرك المقود (T-bar) إلى الوضع المطلوب، وأعد إحكام ذراع التحرير السريع لتثبيتته في مكانه.

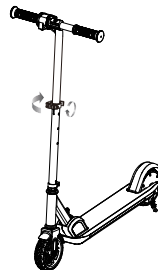

6. يمكن تعديل شد ذراع التحرير السريع عن طريق إحكام ربط أو فك مسمار الن يدويًا. احذر من الإفراط في الربط. يجب أن تكون دائمًا قادرًا على فتح وإغلاق ذراع التحرير السريع يدويًا، ويجب أن ينزلق المقود (T-bar) بحرية عندما يكون التحرير السريع مفتوحًا.

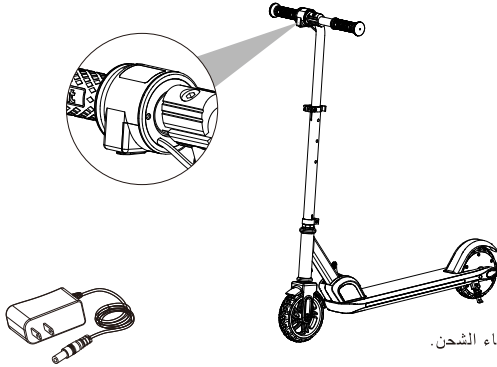

ملاحظة:


وصل قابس الشاحن بمأخذ الحائط.

يجب أن يكون ضوء الشاحن أخضر.


يجب أن يتحول ضوء الشاحن إلى اللون الأحمر أثناء الشحن.

عند اكتمال الشحن، سيتحول الضوء إلى اللون الأخضر مرة أخرى.


ستكون البطارية مشحونة بالكامل بعد 5 ساعات.

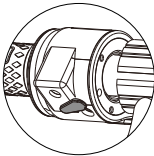


1. ارفع القابس المطاطي.

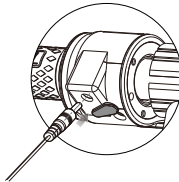

2. وصل الشاحن بمنفذ الشحن.

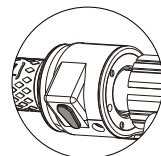


3. عند اكتمال الشحن، أعد القابس المطاطي إلى مكانه.

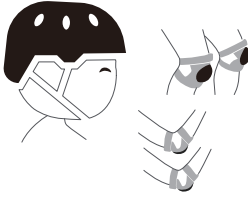


احرص دائماً على ارتداء معدات الحماية المناسبة، مثل خوذة أمان معتمدة (مع حزام ذقن مثبت بإحكام)، وواقيات الكوع، وواقيات الركبة. قد تكون الخوذة إلزامية بموجب القوانين أو اللوائح المحلية في منطقتك. يوصى بارتداء قميص بأكمام طويلة وسراويل طويلة. ارتد الأحذية دائماً وحافظ على أربطة الحذاء مربوطة وبعيداً عن طريق العجلات والمحرك. لا تترك أبداً حافي القدمين أو مرتدياً الصنادل.



1. اضغط على زر التشغيل مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل السكوتر. تحقق من مؤشر الطاقة.

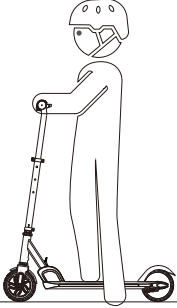


2. ضع قدمًا واحدة على المنصة، واندفع ببطء بالقدم الأخرى على الأرض.

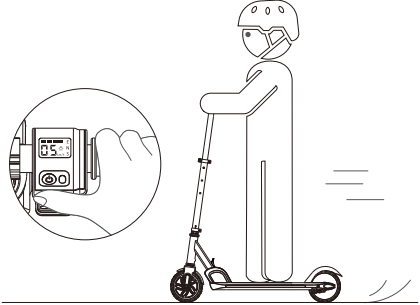


3. عندما يبدأ السكوتر بالاتزان، ضع كلتا القدمين على المنصة واندفع بواسطة التسارع.

ملاحظة: لا تتفجع بواسطة التسارع قبل أن يصل السكوتر إلى سرعة 5 كم/ساعة؛ يجب أن يسير السكوتر بسرعة 5 كم/ساعة على الأقل قبل أن يعمل المحرك.

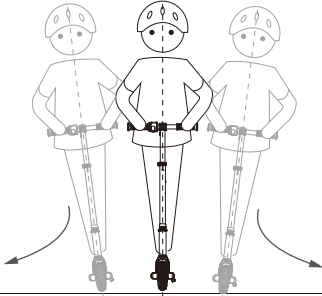

4. أميل جسمك باتجاه التوجيه أثناء الانعطاف، وأدر المقود ببطء.

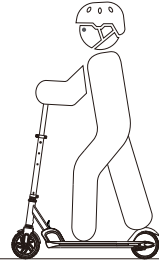


5. للتحكم في التوقف، ارفع يدك عن الخائق واضغط على فرامل الرفرف الخلفي.


انتبه لمخاطر السلامة




لا تتركب في المطر.

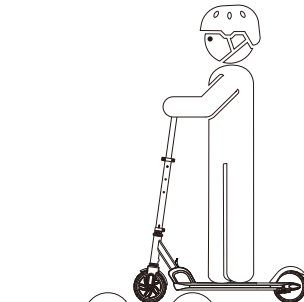

حافظ على سرعتك بين 10-5 كم/ساعة عند المرور فوق مطبات السرعة، أو عتبات أبواب المصاعد، أو الطرق الوعرة، أو غيرها من الأسطح غير المستوية. إن ركبتك قليلاً لتتكيف بشكل أفضل مع الأسطح المذكورة.

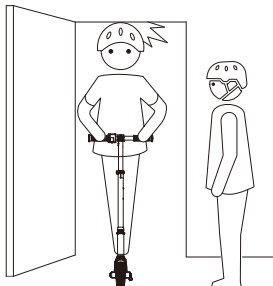


انتبه للأبواب والمصاعد وغيرها من العوائق العلوية.

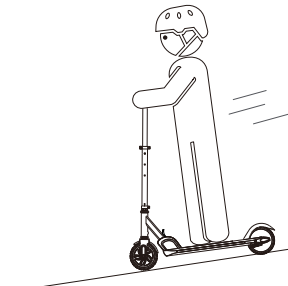


لا تضغط على دواسة التسارع عند النزول من المنحدرات.




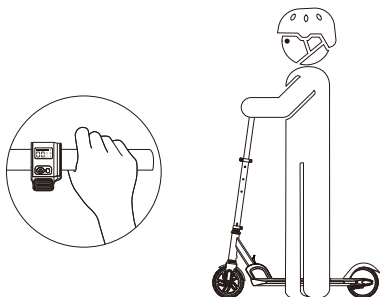


لا تضغط على دواسة التسارع عندما تسير بجانب السكوتر.

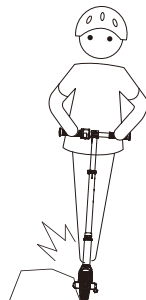

احرص دائماً على الابتعاد عن العوائق.

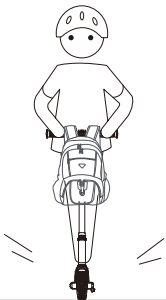


لا تعلق الحقايب أو الأشياء الثقيلة الأخرى على المقود.

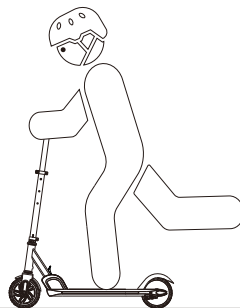


حافظ على بقاء كلتا القدمين على المنصة طوال الوقت.



لا تحاول القيام بالأفعال الخطيرة التالية

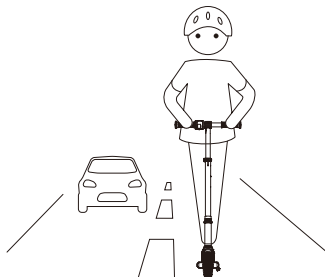


لا تتركب في حارات المرور أو المناطق السكنية التي يُسمح فيها بمرور المركبات والمشاة معاً.

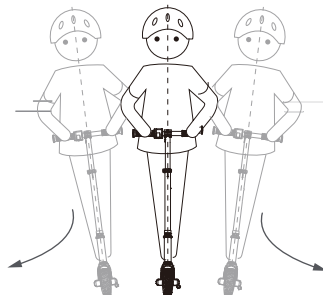

لا تقم بلف المقود بعنف أثناء القيادة بسرعات عالية.




لا تتركب في المياه الراكدة التي يزيد ارتفاعها عن 20 مم.

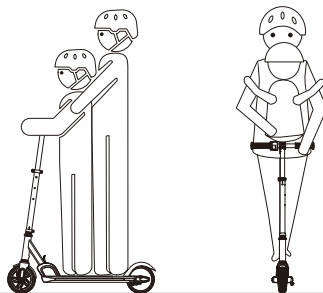


لا تتركب مع أي شخص آخر، بما في ذلك الأطفال.




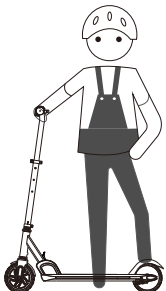


لا تبق قدميك على مكبح الرفرف الخلفي.

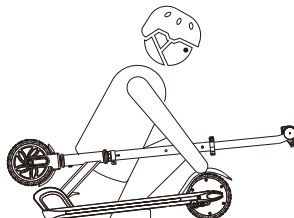

لا تلمس فرامل الرفرف الخلفي فوراً بعد الركوب.

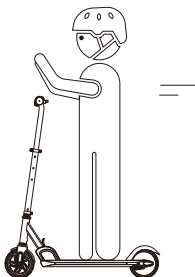

لا تبق يديك بعيداً عن المقود.

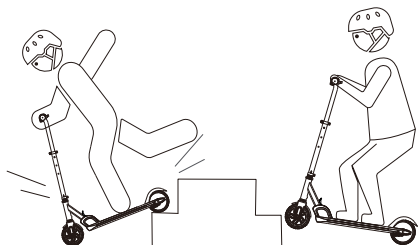



لا تحاول صعود أو نزول الدرج، والقفز فوق الحوائط.



تذكير بالسلامة



- هذا السكوتر الكهربائي هو جهاز ترفيهي. ولكن بمجرد دخوله إلى منطقة عامة، سيتم التعامل معه كمركبة ويخضع لأي مخاطر تواجهها المركبات. لأجل سلامتك، يُرجى اتباع التعليمات الواردة في الدليل وقوانين المرور واللوائح التي وضعتها الجهات الحكومية والتنظيمية.
- في الوقت نفسه، يجب أن تدرك أنه لا يمكن تجنب المخاطر بشكل كامل، فقد يخالف الآخرون لوائح المرور ويقودون دون حذر، كما أنك معرض لمخاطر الطريق تمامًا كما لو كنت تمشي أو تركب دراجة هوائية. كلما زادت سرعة السكوتر، زادت المسافة التي يستغرقها للتوقف. على الأسطح الملساء، قد ينزلق السكوتر ويفقد توازنه، وقد يؤدي ذلك إلى السقوط. لذا من الضروري أن تكون حذرًا، وتحافظ على السرعة والمسافة المناسبين، خاصةً عندما يكون المكان غير مألوف.
- احترام حق المشاة في الأولوية. حاول ألا تفزعهم أثناء القيادة، وخاصةً الأطفال. عندما تركب خلف المشاة، أطلق جرسك لتنبيههم وأبطئ سرعتك لتمريرهم من يسارك (ينطبق ذلك على الدول التي تسير فيها المركبات على الجانب الأيمن). عند مواجهة المشاة، حافظ على السير ببطء وبسرعة منخفضة. عند مواجهة المشاة، حافظ على أدنى سرعة أو انزل من المركبة.
- اتبع تعليمات السلامة في الدليل بدقة في الدول التي تفتقر إلى القوانين والأنظمة ذات الصلة بالسكوترات الكهربائية. لن تتحمل FanttikRide أي مسؤولية عن الخسائر المالية أو الإصابات الجسدية أو الحوادث أو النزاعات القانونية أو أي تعارضات أخرى في المصالح الناتجة عن التصرفات التي تنتهك تعليمات المستخدم.

- لا تعر سكوترك لأي شخص لا يعرف كيفية تشغيله. وعندما تعيره لأصدقائك، يُرجى تحمل المسؤولية لضمان معرفته/معرفتها بكيفية تشغيله وارتداء معدات السلامة.
- تحقق من السكوتر قبل كل استخدام. عندما تلاحظ أجزاء مفكوكة، وتنبيهات بطارية منخفضة، وإطارات مسطحة، وتآكل مفرط، وأصوات غريبة، وأعطال، وأي ظروف غير طبيعية أخرى، توقف عن الركوب على الفور واستدع الدعم المهني.
- قبل كل دورة تشغيل، يجب على المشغل إجراء فحوصات ما قبل التشغيل التي تحددها الشركة المصنعة: أن جميع الواقيات والوسادات التي زودتها الشركة المصنعة في الأصل موجودة في مكانها الصحيح وفي حالة صالحة للاستخدام؛ أن المنطقة التي سيتم تشغيل المنتج فيها آمنة ومناسبة للتشغيل الآمن؛ أن جميع علامات السلامة موجودة ومفهومة من قبل المشغل وأي راكب؛ أن أي وجميع واقيات المحاور، وواقبات السلسلة، أو غيرها من الأغشية أو الواقيات التي توفرها الشركة المصنعة موجودة في مكانها وفي حالة صالحة للاستخدام.
- تجنب المطبات الحادة، ومصارف المياه، والتغيرات المفاجئة في الأسطح.
- تجنب الشوارع والأسطح التي تحتوي على الماء، والرمل، والحصى، والأوساخ، والأوراق، وغيرها من الرواسب. تؤثر الأحوال الجوية المبللة سلباً على الجر والفرامل والرؤية.

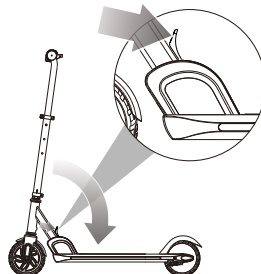

الطي

تأكد من أن السكوتر مطفأ.
اضغط على رافعة التحرير وأنزل عمود المقود للطي.

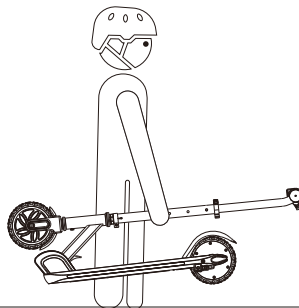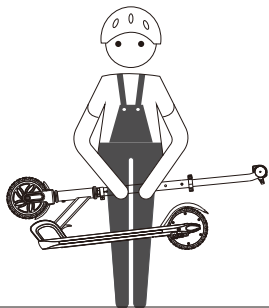

الحمل

امسك عمود المقود بيد واحدة أو بكلتا اليدين للحمل.

التنظيف والتخزين

إذا رأيت بقعاً على جسم السكوتر، فامسحها بقطعة قماش مبللة. إذا لم تُزل البقع بالتدليك، فضع بعض معجون الأسنان وامسحها بفرشاة أسنان، ثم امسحها بقطعة قماش مبللة. إذا رأيت خدوشاً على الأجزاء البلاستيكية، فاستخدم ورق الصنفرة أو مواد أخرى كاشطة لتلميعها.

ملاحظات: لا تنظف السكوتر بالكحول، أو البنزين، أو الكيروسين، أو غيرها من المذيبات الكيميائية المسببة للتآكل والمتطيرة لمنع حدوث أضرار جسيمة. لا تغسل السكوتر برذاذ الماء عالي الضغط. خلال التنظيف، تأكد من أن السكوتر مغطى، وأن كابل الشحن مفصول، وأن الغطاء المطاطي مغلق حيث قد يؤدي تسرب المياه إلى صدمة كهربائية أو مشاكل كبيرة أخرى.

عندما لا يكون السكوتر قيد الاستخدام، احتفظ به في الداخل حيث يكون جافاً وبارداً. لا تتركه في الخارج لفترة طويلة. تؤدي أشعة الشمس المفرطة، وارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض درجة الحرارة بشكل مفرط إلى تسريع تآكل الإطارات وتقليل عمر السكوتر ومجموعة البطاريات.

العناية بالبطارية والتخلص منها

- لا تخزن في درجات حرارة متجمدة أو أقل من درجة التجمد. للحفاظ على بطاريتك بشكل صحيح وضمان أقصى عمر للبطارية، اقرأ بعناية قسم "شحن السكوتر الخاص بك" في الصفحة 9 من دليل المالك هذا.
- لا يجب فك مجموعة البطارية أو سحقها أو ثقبها أو فتحها أو تشويها بأي شكل من الأشكال.



التخلص: يستخدم جهاز Pro 100 C الخاص بك وحدة بطارية ليثيوم أيون يجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بطريقة آمنة بيئياً. لا تتخلص من وحدة البطارية في النار. قد تنفجر مجموعة البطارية. لا تتخلص من مجموعة البطارية في القمامة المنزلية العادية. يُحظر قانوناً في معظم المناطق حرق البطاريات، أو التخلص منها في مدافن النفايات، أو خلطها مع القمامة المنزلية. أعد البطارية المستفدة إلى مُعيد تدوير بطاريات الليثيوم أيون المعتمد من الحكومة الفيدرالية أو الحكومية.

إذا أصبحت البطارية ساخنة أو حدث تسرب أو رائحة غريبة، أو أصدرت دخاناً، فضعها في حاوية مقاومة للحريق وانتظر حتى تنتهي المشاكل.

في الولايات المتحدة وكندا فقط:

لمزيد من المعلومات حول إعادة تدوير البطاريات القابلة للشحن، اتصل بالرقم المجاني 1-929-693-6066.

الشاحن

يجب فحص الشاحن المرفق مع سكوتر Pro 100 بانتظام للتأكد من عدم وجود تلف في السلك، أو القابس، أو الغلاف، أو الأجزاء الأخرى، وفي حال حدوث أي ضرر من هذا القبيل، يجب عدم شحن المنتج حتى يتم إصلاحه أو استبداله. استخدمه فقط مع الشاحن الموصى به في قسم "المواصفات" في الصفحة 21، المُصنَّع بواسطة "SHENZHEN FUYUANDIAN POWER CO., LTD".

قم دائمًا بالشحن قبل تفريغ البطارية لتمديد عمر البطارية. تعمل وحدة البطارية بشكل أفضل عند درجة حرارة طبيعية، وبشكل سيء عندما تكون تحت 0 درجة مئوية. على سبيل المثال، عندما تكون درجة الحرارة أقل من -20 °مئوية، يكون مدى القيادة نصف المدى الطبيعي أو أقل. عندما ترتفع درجة الحرارة، تتم استعادة نطاق القيادة.

ملاحظة: يستغرق شحن سكوتر Pro 100 FanttikRide C الكهربائي بالكامل حوالي 5 ساعات. ستحتفظ الرقاقة الذكية المدمجة بسجلات الشحن والتفريغ الخاصة به. الضرر الناتج عن نقص الشحن لفترة طويلة لا يمكن إصلاحه ويتجاوز الضمان المحدود. بمجرد حدوث الضرر، لا يمكن إعادة شحن البطارية (يُحظر على غير المحترفين تفكيك مجموعة البطارية، حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية، أو ماس كهربائي، أو حتى حوادث سلامة كبيرة).

مؤشر الأداء	العناصر	المواصفات
الأبعاد	طول x عرض x ارتفاع [1] (مم)	815×376×947
	بعد الطي: طول x عرض x ارتفاع (مم)	754×376×264
الوزن	وزن العنصر (كجم)	تقريباً 6.2
	نطاق الحمولة (كجم)	132~44
متطلبات الركوب	العمر	+8
	ارتفاع الجسم (سم)	160-120
	السرعة القصوى (كم/س)	تقريباً 16
المعلومات الرئيسية	نطاق عام [2] (كم)	تقريباً 8
	أقصى زاوية تسلق (%)	تقريباً 7
	درجة حرارة التشغيل (°م)	50-20-
	درجة حرارة التخزين (°م)	45-10-
	درجة حرارة الشحن (°م)	50-0
	تصنيف IP	4IPX
	الجهد المقدّر (VDC)	21.9
	الحد الأقصى لجهد الدخل (VDC)	25.2
	السعة المقدّرة (واط ساعة)	56.94
	الإطار الأمامي	152 مم مطاط صلب
الإطارات	الإطار الخلفي	152 مم مطاط صلب
	رقم الموديل	FY0132520500
الشاحن	جهد الدخل (VAC)	240~100
	جهد الخرج (VDC)	25.2
	وقت الشحن (س)	تقريباً 5

[1] ارتفاع العنصر: من الأرض إلى أعلى السكوتر؛

[2] النطاق العام: تم القياس عندما لا توجد رياح وفي درجة حرارة 30°م.

ملاحظة: قد تختلف البيانات والمواصفات بسبب اختلاف الموديلات، وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

*يجب أن تكون المنتجات مطفأة ومشحونة بالكامل قبل إجراء أي استكشاف للأخطاء. ملاحظة: يجب أن يتم تنفيذ جميع خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها بواسطة شخص بالغ فقط.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يعمل مباشرة بعد إخراجها من الصندوق	يجب أن تتحرك الوحدة بسرعة 5 كم/ساعة على الأقل قبل أن يعمل المحرك خائف تالف	ابدأ بالدفع بالقدم حتى تصل السرعة إلى 5 كم/ساعة على الأقل مع الضغط على الخائق لتشغيل المحرك. تحقق من الشاشة الموجودة على الخائق والإضاءة المحيطة على جانبي المنصة. إذا كان السكوتر يمكن تشغيله/إيقافه بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت تضاء، تنطفئ الإضاءة المحيطة بالتزامن، فهذا يعني أن الخائق لا يعمل، يُرجى الاتصال بـ "support@fanttik.com" للحصول على المساعدة.
لم تعد يعمل	بطارية قديمة/تالفة	استبدل البطارية.
لا توجد أضواء على الشاحن	بطارية غير مشحونة بالكامل	تحقق من وجود طاقة في مأخذ الحائط و/أو جرب مأخذًا آخر. تحقق من أضواء الشاحن: موصل بالحائط - أخضر موصل بالحائط والوحدة - أحمر (يشحن) موصل بالحائط والوحدة - أخضر (اكتمل الشحن) / لا توجد أضواء / أضواء وامضة - استبدل الشاحن
البطارية لا تحتفظ بالشحن	خائف تالف	استبدل البطارية. تحقق من الشاشة الموجودة على الخائق والإضاءة المحيطة على جانبي المنصة. إذا كان السكوتر يمكن تشغيله/إيقافه بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت تضاء، تنطفئ الإضاءة المحيطة بالتزامن، فهذا يعني أن الخائق لا يعمل، يُرجى الاتصال بـ "support@fanttik.com" للحصول على مساعدة
مدة تشغيل قصيرة/يعمل ببطء	وزن الراكب ظروف الركوب	لا تتجاوز الحد الأقصى للوزن وهو 132 رطلاً (60 كجم). الاستخدام فقط على الأسطح المستوية والجافة. تجنب المنحدرات والمناطق التي تحتوي على حطام كثيف.
بطارية غير مشحونة بالكامل الشحن. بطارية قديمة/تالفة	اشحن المنتج - ارجع إلى الصفحة 9 للحصول على معلومات استبدل البطارية.	اشحن البطارية مرة واحدة على الأقل شهريًا عندما لا تكون قيد الاستخدام.

تعليمات كود الخطأ

كود الخطأ	تعريف الكود	الحل
E0	مشكلة كابل الاتصال	يُرجى التحقق مما إذا كان الموصل بين الخانق ووحدة التحكم مرتخيًا.
E1	الخانق تالف	يُرجى الاتصال بـ "support@fanttik.com" واطلب استبدال الخانق.
E2	مشكلة الفرامل الكهربائية	زر قطع الطاقة بين نهاية المنصة والرفرف الخلفي لا يعمل، يُرجى الاتصال بـ "support@fanttik.com" للحصول على مساعدة
E4	مشكلة شحن زائد/تفريغ للبطارية	يُرجى الاتصال بـ "support@fanttik.com" للحصول على
E5	مشكلة وحدة التحكم	يُرجى الاتصال بـ "support@fanttik.com" واطلب استبدال وحدة التحكم.
E6	مشكلة البطارية	يُرجى الاتصال بـ "support@fanttik.com" واطلب استبدال مجموعة البطارية.

- يتضمن سكوتر FanttikRide الكهربائي الخاص بك ضمانًا محدودًا على المكونات الصلبة ("الضمان") لمدة 180 يومًا. يغطي الضمان عيوب المنتج في المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي. يبدأ هذا الضمان من تاريخ الشراء ويستمر لمدة 180 يومًا. لا يتم تمديد فترة الضمان إذا تم إصلاح المنتج أو استبداله. قد نقوم بتغيير توفر هذا الضمان المحدود حسب تقديرنا، ولكن أي تغييرات لن تكون بأثر رجعي.
- يتم توفير خدمات الضمان من قبل FanttikRide إذا ظهر عيب في الأجهزة وتم استلام مطالبة صالحة خلال فترة الضمان، فستقوم FanttikRide بحسب اختيارها وبالقدر الذي يسمح به القانون، بما يلي: (1) إصلاح عيب الأجهزة باستخدام قطع غيار جديدة أو مجددة تعادل الجديدة في الأداء والموثوقية؛ (2) أو استبدال المنتج بمنتج جديد أو مجدد يعادل المنتج الأصلي بشكل كبير. هذا الضمان هو لاستبدال واحد فقط للمواد المتشابهة ولا يغطي المواد التي توقف إنتاجها إذا لم يعد المنتج مصنعًا أو متاحًا في المخزون. هذا الضمان غير قابل للتنازل أو التحويل.
- عند استبدال منتج أو جزء منه، يصبح أي عنصر بديل ملكًا لك، ويصبح العنصر المستبدل ملكًا لشركة FanttikRide. يغطي هذا الضمان فقط عيوب الأجهزة الفنية خلال فترة الضمان وفي ظروف الاستخدام العادي. لا تضمن FanttikRide التشغيل المتواصل أو الخالي من الأخطاء لهذا المنتج.
- لا يغطي هذا الضمان أي ضرر ناتج عن: (أ) النقل؛ (ب) التخزين؛ (ج) الاستخدام غير السليم؛ (د) عدم اتباع تعليمات المنتج أو عدم إجراء أي صيانة وقائية؛ (هـ) التعديلات؛ (و) الإصلاح غير المصرح به؛ (ز) النبل والتلف العادي؛ (ح) أو لأسباب خارجية مثل الحوادث، أو سوء الاستخدام، أو غيرها من الأفعال أو الأحداث الخارجة عن سيطرتنا المعقولة.
- مهم: لا تقم بفك المنتج. يؤدي فك المنتج إلى إبطال الضمان. يُسمح فقط لـ FanttikRide أو لطرف مُصرَّح له صراحةً من قبل FanttikRide بإجراء الصيانة على هذا المنتج.

إخلاء مسؤولية الضمان: التعويضات الموضحة أعلاه هي التعويضات الوحيدة والحصرية لك، وهي مسؤوليتنا الكاملة عن أي خرق لهذا الضمان المحدود. لن نتجاوز مسؤوليتنا بأي حال من الأحوال المبلغ الفعلي الذي دفعته مقابل المنتج المعيب، ولن نكون مسؤولين بأي حال من الأحوال عن أي أضرار أو خسائر تبعية أو عرضية أو خاصة أو تأديبية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. لا تسمح بعض الولايات باستثناء أو تحديد الأضرار العرضية أو التبعية، لذا قد لا ينطبق عليك التحديد أو الاستثناء المذكور أعلاه. مدة وسبل الانتصاف لجميع الضمانات الضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. ضمانات القابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين مقصورة على مدة هذا الضمان المحدود الصريح.

قد لا تنطبق ضمانات الشركات المصنعة في جميع الحالات، وذلك اعتمادًا على عوامل مثل استخدام المنتج، أو مكان شراء المنتج، أو من قمت بشراء المنتج منه. يُرجى مراجعة الضمان بعناية والاتصال بالشركة المصنعة عبر البريد الإلكتروني support@fanttik.com إذا كان لديك أي أسئلة.

أي تغييرات أو تعديلات لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال قد تبطل صلاحية المستخدم لتشغيل الجهاز. لقد تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وذلك طبقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام وقد يشع طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار بالاتصالات اللاسلكية. مع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقافه، فيُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه أو نقل الهوائي المستقبل.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بأخذ تيار على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) يخضع التشغيل للشروط التالية: (1) قد لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار، و(2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

(866)326-8845 الاثنين - الجمعة 9 صباحًا - 5 مساءً (التوقيت الشرقي)

www.fanttik.com

support@fanttik.com

METASEE LLC

12 GREENWAY PLZ STE 1161A HOUSTON, TX 77046-1203

صنع في الصين

