


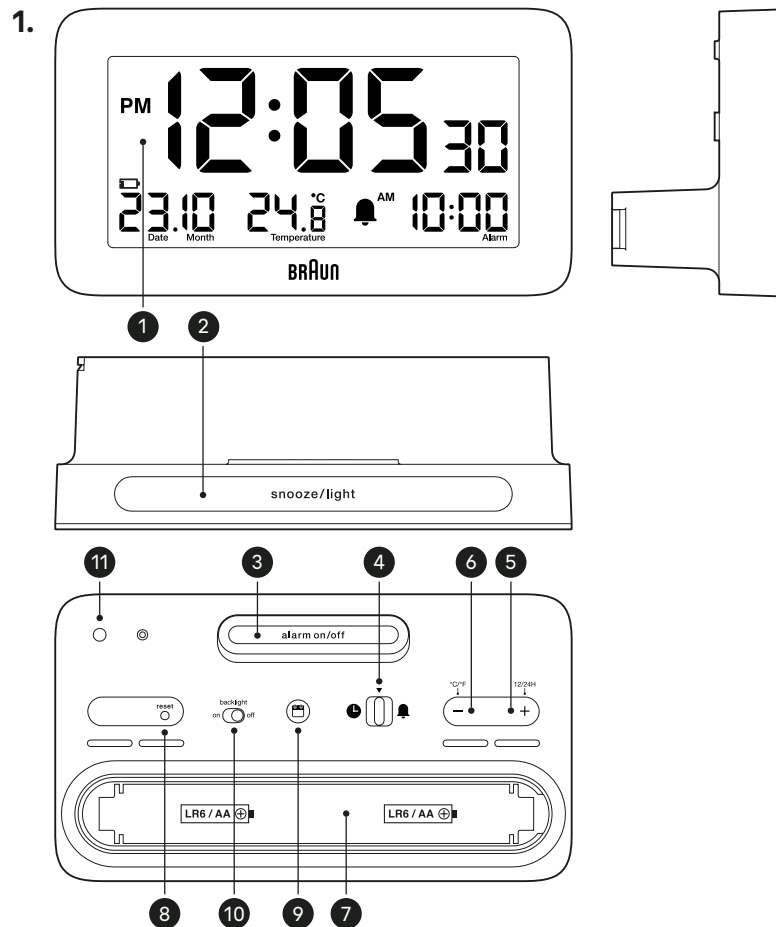

BRAUN

BC10

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions
Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung
Garantie

Français

Mode d'emploi
Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk

Brugervejledning
Garanti

Español

Instrucciones para el usuario
Garantía

中文

使用说明
质量保证

英語

取扱説明書
保証

English

Battery precautions

1. Do not use rechargeable batteries.
2. Use only alkaline AA batteries of the same or equivalent type.
3. Insert batteries with the correct polarity.
4. Keep batteries away from children.
5. Dispose of exhausted batteries according to local legal requirements. Do not dispose them by throwing away with normal household rubbish.
6. Avoid short circuiting the contacts in the battery compartment and battery terminals.
7. Remove batteries from the unit if it will not be used for long period of time.
8. Exhausted batteries should be removed from the battery compartment to prevent over-discharge, which can cause leakage and may cause damage to the clock.

Getting started

1. Remove the battery door.
2. Insert 2xAA size new batteries (use good branded alkaline batteries) as indicated in the battery compartment, and press the “reset” key to reset the clock. The display will turn on after a few seconds.
3. Close the battery door.

Function keys

TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch

- Slide the switch to the TIME SETTING position to set the clock time.
- Slide the switch to the ALARM SETTING position to set the alarm time.
- Slide the switch to the NEUTRAL position to exit the setting mode and return to normal display.

+ Key

- When the setting switch is in the NEUTRAL position, press the + key to change between 12 and 24 hour display format.
- In TIME SETTING or ALARM SETTING mode press to increase the setting value. Press and hold to speed up the setting.

- Key

- When the setting switch is in the NEUTRAL position, press the - key to change the temperature display between °C and °F format.
- In TIME SETTING or ALARM SETTING mode press to decrease the setting value. Press and hold to speed up the setting.

ALARM ON / OFF slider

- Shift the ALARM ON / OFF slider up to enable the alarm.
- Shift the ALARM ON / OFF slider down to disable the alarm.

SNOOZE / LIGHT touch button

- Tap to turn on the backlight for 10 seconds.
- Tap to stop the alarm and activate the 5 minute snooze function.

RESET key

- Press by using a pin to reset all values to default. In case of a malfunction, the unit has to be reset.

CALENDAR SETTING button

- Press CALENDAR SETTING button to set year/month/date.

BACKLIGHT ON /OFF switch

- Slide the switch to ON position to enable the night light mode.
- Slide the switch to OFF position to disable the night light mode.

Product description (Image 1)

1. LCD display
2. SNOOZE / LIGHT touch button
3. ALARM ON / OFF slider
4. TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch
5. + Key
6. - Key
7. Battery compartment
8. RESET key
9. CALENDAR SETTING button
10. BACKLIGHT ON / OFF switch
11. Light sensor

Display details (Image 2)

- A. Time
- B. AM / PM indicator (for 12 hour format)
- C. Alarm time
- D. Alarm icon
- E. Temperature
- F. Month
- G. Date
- H. Low battery indicator

12/24 hour format

When the setting switch is in the NEUTRAL position, press the + key to change between 12 and 24 hour display format.

Setting the time

1. Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the TIME SETTING position.
2. Press the '+' or '-' key to set the desired value. Press and hold the '+' or '-' key to speed up the setting.

3. Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the NEUTRAL position to return the normal display and save the settings.

Setting the year, date and month

1. Press the CALENDAR button.
2. Press the '+' or '-' key to set the current year. Press and hold the '+' or '-' key to speed up the setting. Press the CALENDAR button to save this setting.
3. Press the '+' or '-' key to set the current month. Press and hold the '+' or '-' key to speed up the setting. Press the CALENDAR button to save this setting.
4. Press the '+' or '-' key to set the current date. Press and hold the '+' or '-' key to speed up the setting. Press the CALENDAR button to save this setting and exit the CALENDAR mode.

Setting the alarm

1. Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the ALARM SETTING position.
2. Press the '+' or '-' key to set the desired value. Press and hold the '+' or '-' key to speed up the setting.
3. Slide the TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING switch to the NEUTRAL position to return the normal display and save the settings.

Using the alarm and snooze function

1. Enable the alarm by shifting the ALARM ON / OFF slider up (so the green detail is visible). The bell icon will appear on the LCD display.
2. Tap the SNOOZE / LIGHT touch button to stop the alarm and activate the snooze function. When the snooze function is activated, the bell icon will flash.
3. To disable the alarm and snooze function, shift the ALARM ON / OFF slider down. The bell icon will disappear.

Note: When the snooze function is activated, the alarm will automatically start again after 5 minutes. The snooze function will not stop unless the ALARM ON / OFF SLIDER is shifted down.

Setting the night light

- Slide the BACKLIGHT switch to ON position to enable the night light mode.
- Slide the BACKLIGHT switch to OFF position to disable the night light mode.

Note: The backlight will only turn on in low-light conditions, such as in a dark room. If this feature is used continuously, the battery life will be greatly reduced.

Battery replacement

When the 'Low battery indicator' is visible, replace with two new AA batteries at once.

Guarantee

2 year guarantee against material and workmanship defects (except battery). The guarantee is valid in those countries where the alarm clock is officially being sold.

Broken or cracked lens screens are not covered under the Guarantee.

**Braun helpline**

Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:

www.braun-clocks.com


or contact **+44 808 175 3235** (calls free within the UK)
or +44 208 208 1833.



WARNING! This product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive. It should not be discarded with normal household waste but taken to your local collection centre for recycling.

This product conforms to the EMC requirements as per council directive 2014/30/EU.

Certain trademarks used under license from the Procter & Gamble Company or its affiliates.

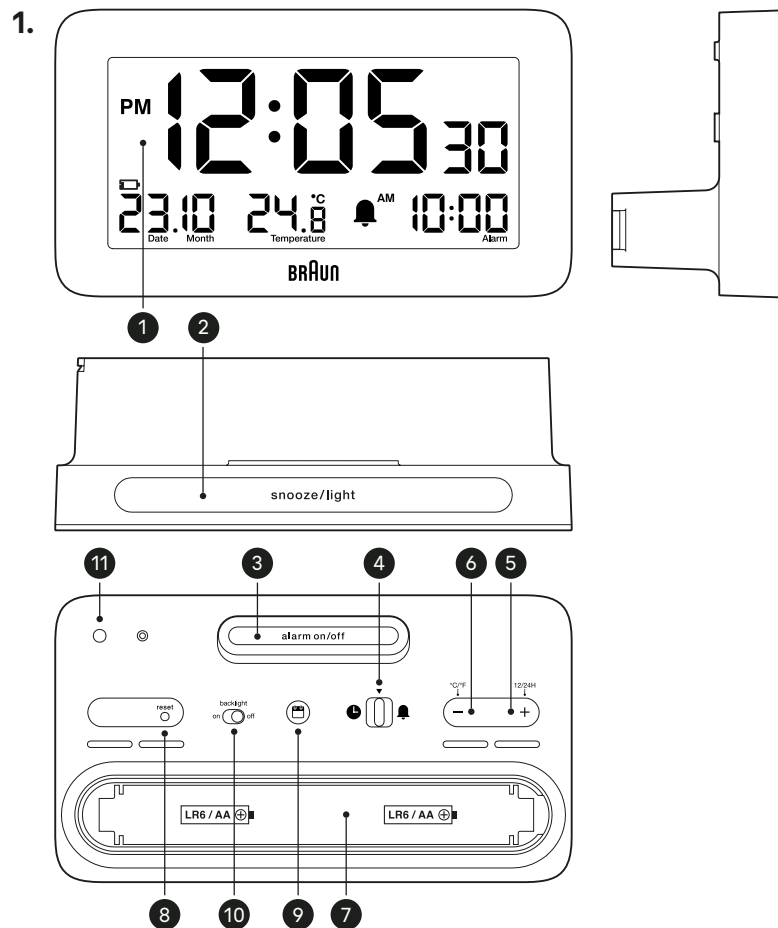

BRAUN

BC10

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions
Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung
Garantie

Français

Mode d'emploi
Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk

Brugervejledninger
Garanti

Español

Instrucciones para el usuario
Garantía

中文

使用说明
质量保证

英語

取扱説明書
保証

Deutsch

Vorsichtsmaßnahmen für die Batterien

1. Nutzen Sie keine Akkus.
2. Nutzen Sie nur AA-Batterien des selben oder eines gleichwertigen Typs.
3. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
4. Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
5. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nach den örtlich geltenden Vorgaben. Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll.
6. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Kontaktstellen des Batteriefachs und der Batterieklemmen.
7. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden.
8. Schwache Batterien sollten aus dem Batteriefach entnommen werden, um eine Tiefentladung zu verhindern, die zum Auslaufen der Batterie führen und so die Uhr beschädigen kann.

Die ersten Schritte

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
2. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien wie im Batteriefach angezeigt ein (verwenden Sie hochwertige Markenbatterien). Drücken Sie dann auf RESET, um die Uhr zurückzusetzen. Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Funktionstasten

Regler für ZEITEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG

- Schieben Sie den Regler auf die Position ZEITEINSTELLUNG, um die Uhrzeit einzustellen.
- Schieben Sie den Regler auf die Position WECKEREINSTELLUNG, um die Weckzeit einzustellen.
- Schieben Sie den Regler auf NEUTRAL, um den Einstellungsmodus zu verlassen und zur normalen Anzeige zurückzukehren.

+ -Taste

- Drücken Sie auf +, um zwischen der 12- und der 24-Stunden-Anzeige zu wechseln, wenn sich der Regler für die Einstellungen in der NEUTRAL-Position befindet.
- Mit dieser Taste können Sie Einstellungen für ZEIT und WECKER erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.

--Taste

- Drücken Sie auf –, um die Temperaturanzeige zwischen °C und °F zu wechseln, wenn sich der Regler für die Einstellungen in der NEUTRAL-Position befindet.
- Mit dieser Taste können Sie Einstellungen für ZEIT und WECKER senken. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.

WECKER EIN/AUS-Regler

- Schieben Sie den WECKER EIN/AUS-Regler nach oben, um den

Wecker zu aktivieren.

- Schieben Sie den WECKER EIN/AUS-Regler nach unten, um den Wecker zu deaktivieren.

SCHLUMMERTASTE/LICHT-Taste

- Drücken Sie die Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste, um den Wecker zu unterbrechen und die 5-Minuten-Schlummerfunktion zu aktivieren.

RESET-Taste

- Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, um die Taste zu drücken und das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Bei einer Fehlfunktion muss das Gerät zurückgesetzt werden.

Taste DATUMSEINSTELLUNG

- Drücken Sie die Taste DATUMSEINSTELLUNG, um Jahr/Monat/Tag einzustellen.

Taste HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EIN/AUS

- Schieben Sie den Regler in die ON-Position, um den Nachtlcht-Modus zu aktivieren.
- Schieben Sie den Regler in die OFF-Position, um den Nachtlcht-Modus zu deaktivieren.

Produktbeschreibung (Bild 1)

1. LCD-Display
2. SCHLUMMERTASTE/LICHT-Taste
3. WECKER EIN/AUS-Regler
4. Regler für ZEITEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG
5. + -Taste
6. --Taste
7. Batteriefach
8. RESET-Taste
9. Taste DATUMSEINSTELLUNG
10. Taste HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EIN/AUS
11. Lichtsensor

Angaben auf dem Display (Bild 2)

- A. Zeit
- B. AM-/PM-Anzeige (im 12-Stunden-Format)
- C. Weckzeit
- D. Weckersymbol
- E. Temperatur
- F. Monat
- G. Datum
- H. Batteriestandsanzeige

12/24 Stunden Anzeige

Drücken Sie auf +, um zwischen der 12- und der 24-Stunden-Anzeige zu wechseln, wenn sich der Schalter für die Einstellungen in der NEUTRAL-Position befindet.

Einstellen der Zeit

1. Schieben Sie den Regler für ZEITEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf die Position ZEITEINSTELLUNG.
2. Drücken Sie die + - bzw. --Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen. Halten Sie die + - bzw. --Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
3. Schieben Sie den Regler für ZEITEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf NEUTRAL, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Einstellen von Jahr, Datum und Monat

1. Drücken Sie die Taste DATUM.
2. Drücken Sie die + - bzw. --Taste, um das aktuelle Jahr einzustellen. Halten Sie die + - bzw. --Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern. Drücken Sie die Taste DATUM, um diese Einstellung zu speichern.
3. Drücken Sie die + - bzw. --Taste, um den aktuellen Monat einzustellen. Halten Sie die + - bzw. --Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern. Drücken Sie die Taste DATUM, um diese Einstellung zu speichern.
4. Drücken Sie die + - bzw. --Taste, um das aktuelle Datum einzustellen. Halten Sie die + - bzw. --Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern. Drücken Sie die Taste DATUM, um diese Einstellung zu speichern und den DATUM-Modus zu verlassen.

Einstellen des Weckers

1. Schieben Sie den Regler für ZEITEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf die Position WECKEREINSTELLUNG.
2. Drücken Sie die + - bzw. --Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen. Halten Sie die + - bzw. --Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.
3. Schieben Sie den Regler für ZEITEINSTELLUNG/NEUTRAL/WECKEREINSTELLUNG auf NEUTRAL, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Nutzen der Wecker- und Schlummerfunktion

1. Aktivieren Sie den Wecker, indem Sie den WECKER EIN/AUS-Regler nach oben schieben (und der grüne Teil sichtbar wird). Das Glockensymbol erscheint auf dem LCD-Display.
2. Drücken Sie die SCHLUMMER/LICHT-Taste, um den Wecker zu unterbrechen und die Schlummerfunktion zu aktivieren. Wenn die Schlummerfunktion aktiviert wird, blinkt das Glockensymbol.
3. Um den Wecker und die Schlummerfunktion zu deaktivieren, schieben Sie den Regler nach unten. Das Glockensymbol wird ausgeblendet.

Hinweis: Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Wecker automatisch nach 5 Minuten erneut. Die Schlummerfunktion wird erst dadurch unterbrochen, dass der WECKER EIN/AUS-Regler nach unten geschoben wird.

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

- Schieben Sie den Regler HINTERGRUNDBELEUCHTUNG in die ON-Position, um den Nachtlcht-Modus zu aktivieren.
- Schieben Sie den Regler HINTERGRUNDBELEUCHTUNG in die OFF-Position, um den Nachtlcht-Modus zu deaktivieren.

Hinweis: Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nur bei schwachen Lichtverhältnissen ein, beispielsweise in einem dunklen Raum. Wird diese Funktion dauerhaft verwendet, verringert sich die Batterielebensdauer erheblich.

Austauschen der Batterie

Wenn die Batteriestandsanzeige sichtbar ist, ersetzen Sie beide AA-Batterien gleichzeitig durch neue Batterien.

Garantie

Es besteht eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler (ausgenommen der Batterien). Die Garantie ist in den Ländern gültig, in denen der Wecker offiziell verkauft wird.

Ein beschädigter oder gesprungener Displayschutz wird nicht von der Garantie abgedeckt.



Braun Hotline

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Servicezentrum vor Ort:

www.braun-clocks.com


Oder rufen Sie uns an unter **+44 808 175 3235**
oder +44 208 208 1833.



ACHTUNG! Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Das Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu Ihrer örtlichen Sammelstelle gebracht werden.

Dieses Produkt erfüllt die EMV-Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Rates.

Bestimmte Markenzeichen unterliegen einer Lizenz von The Procter & Gamble Company oder ihren Partnern.

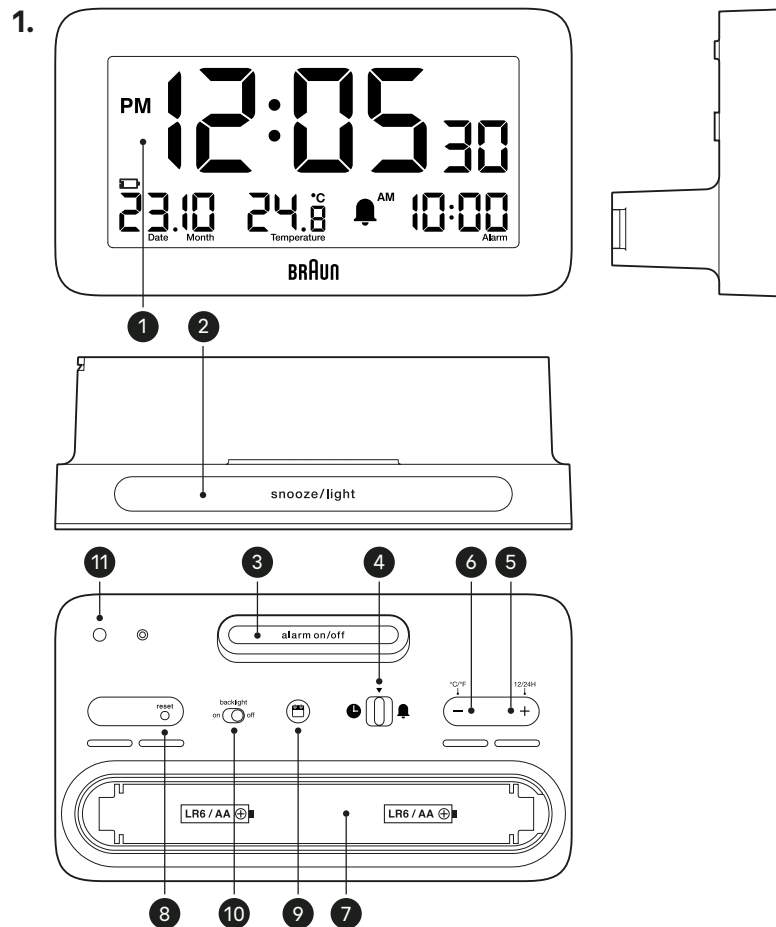

BRAUN

BC10

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions
Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung
Garantie

Français

Mode d'emploi
Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk

Brugervejledninger
Garanti

Español

Instrucciones para el usuario
Garantía

中文

使用说明
质量保证

英語

取扱説明書
保証

Français

Précautions d'utilisation des piles

1. N'utilisez pas de piles rechargeables.
2. Utilisez uniquement des piles alcalines AA de même type ou de type équivalent.
3. Insérez les piles en respectant bien la polarité.
4. Conservez les piles hors de portée des enfants.
5. Les piles usagées doivent être éliminées conformément à la réglementation locale. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.
6. Évitez de court-circuiter les contacts du compartiment à piles et les bornes des piles.
7. Retirez les piles de l'appareil en cas d'inutilisation prolongée.
8. Les piles usagées doivent être retirées de leur compartiment pour éviter une décharge excessive, qui peut entraîner des fuites et endommager le réveil.

Démarrage

1. Retirez le cache de protection des piles.
2. Insérez 2 piles AA neuves (utilisez des piles alcalines de marques de qualité) comme indiqué dans le compartiment et appuyez sur le bouton Reset (Réinitialiser) pour réinitialiser le réveil. L'affichage s'allumera au bout de quelques secondes.
3. Remplacez le cache de protection des piles.

Fonctions des boutons

Curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme)

- Positionnez le curseur sur TIME SETTING (Réglage de l'heure) pour régler l'heure.
- Positionnez le curseur sur ALARM SETTING (Réglage de l'alarme) pour régler l'alarme.
- Positionnez le curseur sur NEUTRAL (Neutre) pour quitter le mode de réglage et revenir à l'affichage normal.

Bouton +

- Lorsque le curseur est sur NEUTRAL (Neutre), appuyez sur le bouton + pour basculer entre le format d'affichage 12 et 24 heures.
- En mode TIME SETTING (Réglage de l'heure) ou ALARM SETTING (Réglage d'alarme), utilisez ce bouton pour augmenter la valeur affichée. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le réglage.

Bouton -

- Lorsque le curseur est sur NEUTRAL (Neutre), appuyez sur le bouton - pour basculer entre le format d'affichage de température en °C et en °F.
- En mode TIME SETTING (Réglage de l'heure) ou ALARM SETTING (Réglage d'alarme), utilisez ce bouton pour diminuer la valeur affichée. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le réglage.

Curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt)

- Déplacez le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le haut pour activer l'alarme.
- Déplacez le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le bas pour désactiver l'alarme.

Bouton tactile SNOOZE / LIGHT (Rappel d'alarme / éclairage)

- Appuyez sur ce bouton pour allumer le rétroéclairage pendant 10 secondes.
- Appuyez sur ce bouton pour stopper l'alarme et activer la fonction de rappel toutes les 5 minutes.

Bouton RESET

- Appuyez sur ce bouton à l'aide d'une épingle pour réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut. En cas de dysfonctionnement, le réveil doit être réinitialisé.

Bouton CALENDAR SETTING (Réglage de la date)

- Appuyez sur le bouton CALENDAR SETTING (Réglage de la date) pour définir l'année/le mois/le jour.

Curseur BACKLIGHT ON/OFF (Rétroéclairage marche/arrêt)

- Positionnez le curseur sur ON (marche) pour activer le mode d'éclairage de nuit
- Positionnez le curseur sur OFF (arrêt) pour désactiver le mode d'éclairage de nuit.

Description du produit (image 1)

1. Écran LCD
2. Bouton tactile SNOOZE / LIGHT (Rappel d'alarme / éclairage)
3. Curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt)
4. Curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme)
5. Bouton +
6. Bouton -
7. Compartiment à piles
8. Bouton RESET
9. Bouton CALENDAR SETTING (Réglage de la date)
10. Curseur BACKLIGHT ON/OFF (Rétroéclairage marche/arrêt)
11. Capteur de lumière

Détails de l'affichage (image 2)

- A. Heure
- B. Indicateur AM/PM (pour le format 12 heures)
- C. Heure de l'alarme
- D. Icône de l'alarme
- E. Température
- F. Mois
- G. Jour
- H. Indicateur de piles faibles

Format 12/24 heures

Lorsque le curseur est sur NEUTRE, appuyez sur la touche + pour

basculer entre le format d'affichage 12 et 24 heures.

Réglage de l'heure

1. Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur TIME SETTING (Réglage de l'heure).
2. Utilisez les boutons « + » et « - » pour obtenir la valeur souhaitée. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage.
3. Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur NEUTRAL (Neutre) pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

Réglage du jour, du mois et de l'année

1. Appuyez sur le bouton CALENDAR (date)
2. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour définir l'année. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage. Appuyez sur le bouton CALENDAR (date) pour enregistrer ce paramètre.
3. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour définir le mois. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage. Appuyez sur le bouton CALENDAR (date) pour enregistrer ce paramètre.
4. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour définir le jour. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage. Appuyez sur le bouton CALENDAR (date) pour enregistrer ce paramètre et quitter le mode CALENDAR (date).

Réglage d'alarme

1. Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur ALARM SETTING (Réglage d'alarme).
2. Utilisez les boutons « + » et « - » pour obtenir la valeur souhaitée. Maintenez le bouton « + » ou « - » enfoncé pour accélérer le réglage.
3. Positionnez le curseur TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (Réglage de l'heure / Neutre / Réglage d'alarme) sur NEUTRAL (Neutre) pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

Utilisation de la fonction réveil et rappel d'alarme

1. Activez l'alarme en déplaçant le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le haut afin que la partie verte soit visible. L'icône d'alarme apparaît sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur le bouton tactile SNOOZE / LIGHT (Rappel d'alarme / Éclairage) pour stopper l'alarme et activer la fonction de rappel. Lorsque la fonction de rappel est activée, l'icône d'alarme clignote.

3. Pour désactiver l'alarme et la fonction de rappel, déplacez le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) vers le bas. L'icône d'alarme disparaît.

Remarque : lorsque la fonction de rappel est activée, l'alarme se répète automatiquement après 5 minutes. La répétition se poursuit jusqu'à ce que le curseur ALARM ON/OFF (Alarme marche/arrêt) soit déplacé vers le bas.

Réglage de l'éclairage de nuit

- Positionnez le curseur BACKLIGHT (rétroéclairage) sur ON (marche) pour activer le mode d'éclairage de nuit.
- Positionnez le curseur BACKLIGHT (rétroéclairage) sur OFF (arrêt) pour désactiver le mode d'éclairage de nuit.

Remarque: Le rétroéclairage ne s'allume que dans des conditions de faible luminosité, comme dans une pièce sombre. Si cette fonction est utilisée en continu la durée de vie de la pile sera fortement réduite.

Remplacement des piles

Lorsque l'indicateur de piles faibles apparaît, remplacez immédiatement les piles par deux piles AA neuves.

Garantie

2 ans de garantie contre les défauts matériels et de fabrication (à l'exclusion des piles). Cette garantie est valable dans les pays où ce réveil est officiellement disponible à la vente.

Les écrans cassés ou fissurés ne sont pas couverts par la garantie.



Service d'assistance Braun

Si vous rencontrez un problème avec le produit, consultez votre service après-vente local sur :

www.braun-clocks.com


ou appelez le **+44 808 175 3235** ou le +44 208 208 1833.



AVERTISSEMENT ! Ce produit est couvert par la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il convient de ne pas le jeter avec les déchets ménagers, mais de le déposer dans votre centre de collecte local en vue de son recyclage.

Ce produit est conforme aux exigences de CEM énoncées dans la directive 2014/30/UE du Conseil.

Certaines marques sont utilisées sous licence de la société Procter & Gamble ou de ses affiliés.

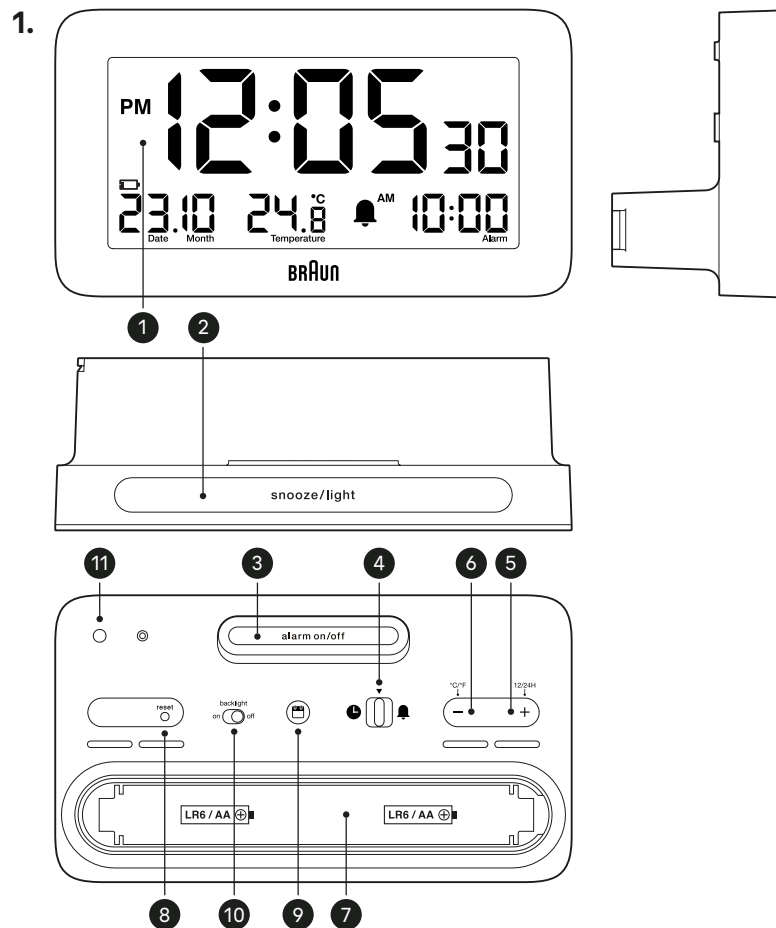

BRAUN

BC10

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions
Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung
Garantie

Français

Mode d'emploi
Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk

Brugervejledninger
Garanti

Español

Instrucciones para el usuario
Garantía

中文

使用说明
质量保证

英語

取扱説明書
保証

Italiano

Precauzioni per l'utilizzo delle batterie

1. Non utilizzare batterie ricaricabili.
2. Utilizzare solo ed esclusivamente lo stesso tipo di batterie AA alcaline (o equivalente).
3. Inserire le batterie nel verso giusto.
4. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
5. Smaltire le batterie esaurite in maniera conforme alle disposizioni locali. Non smaltirle gettandole nei rifiuti domestici.
6. Evitare di mandare in cortocircuito i contatti delle batterie e del vano batterie.
7. Rimuovere le batterie dal dispositivo se non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
8. Le batterie scariche devono essere rimosse dal vano batterie per impedire il sovraesaurimento, che può portare a perdite di sostanze nocive in grado di danneggiare l'orologio.

Primo utilizzo

1. Rimuovere lo sportello.
2. Seguendo le istruzioni fornite, inserire due (2) batterie AA nuove nel vano batterie e premere "reset" per ripristinare l'orologio. Si consiglia di utilizzare batterie alcaline di qualità. Lo schermo si accenderà dopo qualche secondo.
3. Chiudere lo sportello.

Tasti di funzione

Interruttore ORARIO/NEUTRO/SVEGLIA

- Scorrere l'interruttore in posizione ORARIO per impostare l'ora dell'orologio.
- Scorrere l'interruttore in posizione SVEGLIA per impostare l'ora della sveglia.
- Posizionare l'interruttore su NEUTRO per uscire dalle impostazioni e ritornare alla schermata base del display.

Pulsante +

- Quando l'interruttore è su NEUTRO, premere il pulsante + per passare dal formato a 12 ore a quello a 24 ore.
- Premere per aumentare il valore delle impostazioni delle modalità ORARIO e SVEGLIA. Tenere premuto per velocizzare il processo.

Pulsante -

- Quando l'interruttore è su NEUTRO, premere il pulsante - per passare dalla temperatura in °C a quella in °F e viceversa.
- Premere per diminuire il valore delle impostazioni delle modalità ORARIO e SVEGLIA. Tenere premuto per velocizzare il processo.

Interruttore SVEGLIA ON/OFF

- Far scorrere l'interruttore SVEGLIA ON/OFF verso l'alto per attivare la sveglia.
- Far scorrere l'interruttore SVEGLIA ON/OFF verso il basso per disattivare la sveglia.

Pulsante touch SNOOZE/LUCE

- Premere per accendere la luce posteriore per dieci (10) secondi.
- Premere per spegnere la sveglia e attivare la funzione snooze ogni cinque minuti.

Pulsante RESET

- Premere utilizzando uno spillo per ripristinare tutti i valori predefiniti. Ripristinare il dispositivo in caso di malfunzionamento.

Pulsante IMPOSTAZIONI DEL CALENDARIO

- Premere il pulsante IMPOSTAZIONI DEL CALENDARIO per impostare l'anno/mese/giorno.

Interruttore ACCENSIONE LUCE

- Scorrere l'interruttore in posizione ON per attivare la modalità notturna.
- Scorrere l'interruttore in posizione OFF per disattivare la modalità notturna.

Descrizione del prodotto (img. 1)

1. Display LCD
2. Pulsante touch SNOOZE/LUCE
3. Interruttore SVEGLIA ON/OFF
4. Interruttore ORARIO/NEUTRO/SVEGLIA
5. Pulsante +
6. Pulsante -
7. Vano batterie
8. Pulsante RESET
9. Pulsante IMPOSTAZIONI DEL CALENDARIO
10. Interruttore ACCENSIONE LUCE
11. Sensore di luce

Dettagli display (img. 2)

- A. Ora
- B. Indicatore AM/PM (formato a 12 ore)
- C. Ora della sveglia
- D. Icona sveglia
- E. Temperatura
- F. Mese
- G. Giorno
- H. Icona batteria scarica

Formato 12/24 ore

Quando l'interruttore è su NEUTRO, premere il pulsante + per passare dal formato a 12 ore a quello a 24 ore.

Impostare l'ora

1. Impostare l'interruttore ORARIO/NEUTRO/SVEGLIA sulla posizione ORARIO.
2. Premere i pulsanti + o - per impostare il valore desiderato. Tenere premuti i pulsanti + o - per velocizzare il processo.
3. Impostare l'interruttore ORARIO/NEUTRO/SVEGLIA su NEUTRO per ritornare al display e salvare le impostazioni.

Impostare l'anno, il mese e il giorno

1. Premere il pulsante CALENDARIO.
2. Premere i pulsanti + o - per impostare l'anno corrente. Tenere premuti i pulsanti + o - per velocizzare il processo. Premere il pulsante CALENDARIO per salvare.
3. Premere i pulsanti + o - per impostare il mese corrente. Tenere premuti i pulsanti + o - per velocizzare il processo. Premere il pulsante CALENDARIO per salvare.
4. Premere i pulsanti + o - per impostare il giorno corrente. Tenere premuti i pulsanti + o - per velocizzare il processo. Premere il pulsante CALENDARIO per salvare e uscire dalla modalità CALENDARIO.

Impostare la sveglia

1. Impostare l'interruttore ORARIO/NEUTRO/SVEGLIA sulla posizione SVEGLIA.
2. Premere i pulsanti + o - per impostare il valore desiderato. Tenere premuti i pulsanti + o - per velocizzare il processo.
3. Impostare l'interruttore ORARIO/NEUTRO/SVEGLIA su NEUTRO per ritornare al display e salvare le impostazioni.

Come utilizzare la sveglia e la funzione snooze

1. Attivare la sveglia impostando l'interruttore SVEGLIA ON/OFF sulla posizione in alto (in modo che l'inserito verde sia visibile). L'icona della campana appare sullo schermo LCD.
2. Premere il pulsante touch SNOOZE/LUCE per spegnere la sveglia e attivare la funzione snooze. L'icona della campana lampeggia quando la funzione snooze è attivata.
3. Posizionare l'interruttore SVEGLIA ON/OFF verso il basso per disattivare la sveglia e la funzione snooze. L'icona della campana non verrà più visualizzata.

Nota: Quando la funzione snooze è attivata, la sveglia si riattiverà automaticamente dopo cinque minuti. La funzione snooze non si disattiva a meno che l'INTERRUTTORE SVEGLIA ON/OFF non sia posizionato verso il basso.

Impostare la modalità notturna

- Scorrere l'interruttore ACCENSIONE LUCE in posizione ON per attivare la modalità notturna.
- Scorrere l'interruttore ACCENSIONE LUCE in posizione OFF per disattivare la modalità notturna.

Nota: La retroilluminazione si attiva solo in condizioni di scarsa illuminazione, ad esempio in una stanza buia. Usando questa funzione in maniera continuativa, la durata della batteria si riduce considerevolmente.

Sostituire le batterie

Quando appare l'icona della batteria scarica, sostituire immediatamente con due (2) batterie AA nuove.

Garanzia

Due anni di garanzia contro i difetti di materiale e di fabbricazione (ad eccezione della batteria). La garanzia è valida nei paesi in cui la sveglia è ufficialmente in vendita. I vetri/lenti rotti o scalfiti non sono coperti da garanzia.



Servizio clienti Braun

Se dovessero insorgere problemi con il prodotto, la preghiamo di cercare il centro di assistenza più vicino a lei su:

www.braun-clocks.com


o contattare i numeri **+44 808 175 3235** o +44 208 208 1833.



ATTENZIONE! Questo prodotto è coperto dalla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il prodotto non può essere smaltito assieme ai rifiuti domestici, ma deve essere portato al centro di smaltimento locale per essere riciclato.

Questo dispositivo è conforme ai requisiti CEM ai sensi della direttiva 2014/30/EU del Consiglio.

Alcuni marchi commerciali sono utilizzati su licenza di Procter & Gamble Company o delle relative società affiliate.

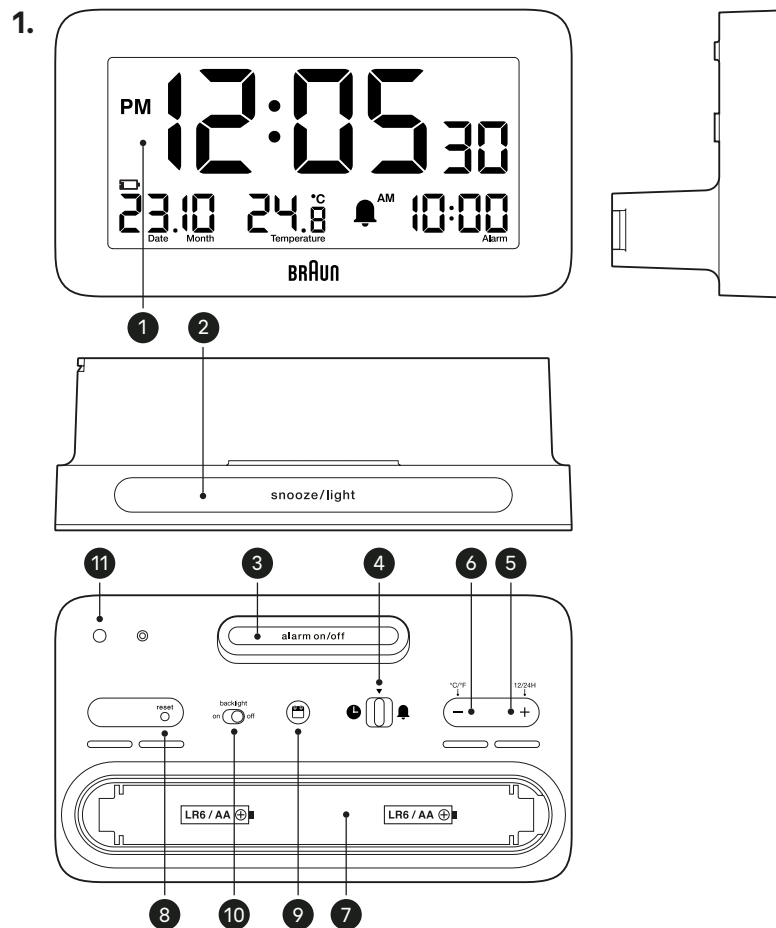

BRAUN

BC10

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions
Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung
Garantie

Français

Mode d'emploi
Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk

Brugervejledning
Garanti

Español

Instrucciones para el usuario
Garantía

中文

使用说明
质量保证

英語

取扱説明書
保証

Nederlands

Voorzorgsmaatregelen batterijen

1. Gebruik geen oplaadbare batterijen.
2. Gebruik alleen alkaline AA-batterijen van hetzelfde of vergelijkbare type.
3. Plaats de batterijen met de juiste pool in het vak.
4. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
5. Gooi lege batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften. Gooi batterijen niet weg bij het normale huishoudelijke afval.
6. Vermijd kortsluiting van de contactpunten in het batterijvak met de batterijpolen.
7. Verwijder batterijen uit het apparaat als het een lange periode niet wordt gebruikt.
8. Lege batterijen moeten uit het batterijvak worden verwijderd om te grote ontlading te voorkomen. Dit kan lekkage veroorzaken en kan de klok beschadigen.

Aan de slag

1. Verwijder het klepje van het batterijvak.
2. Plaats 2 nieuwe AA-batterijen (gebruik goede alkalinebatterijen van een merknaam) zoals aangegeven in het batterijvak en druk op de 'reset'-toets om de klok opnieuw in te stellen. Na enkele seconden wordt de display ingeschakeld.
3. Sluit het klepje van het batterijvak.

Functietoetsen

TIJDINSTELLING / NEUTRAAL / ALARMINSTELLING-schakelaar

- Schuif de regelaar naar de stand TIJDINSTELLING om de kloktijd in te stellen.
- Schuif de regelaar naar de stand ALARMINSTELLING om de alarmtijd in te stellen.
- Schuif de regelaar naar de stand NEUTRAAL om de instelmodus te verlaten en terug te keren naar de normale weergave.

+ toets

- Wanneer de instellingsregelaar zich in de stand NEUTRAAL bevindt, drukt u op de + toets om te wisselen tussen 12- en 24 uursweergave.
- In de modus TIJDINSTELLING of ALARMINSTELLING blijft u drukken om de instellingswaarde te verhogen. Houd deze toets ingedrukt om de instelling te versnellen.

- toets

- Wanneer de instellingsregelaar zich in de stand NEUTRAAL bevindt, drukt u op de + toets om te wisselen tussen weergave in °C en °F.
- In de modus TIJDINSTELLING of ALARMINSTELLING blijft u drukken om de instellingswaarde te verlagen. Houd deze toets ingedrukt om de instelling te versnellen.

ALARM ON/OFF-schuifregelaar (ALARM AAN/UIT)

- Schuif de ALARM AAN/UIT-schuifregelaar omhoog om het alarm in te schakelen.
- Schuif de ALARM AAN/UIT-schuifregelaar omlaag om het alarm uit te schakelen.

SNOOZE/LIGHT-aanraakknop (SLUIMEREN/LICHT)

- Tik om de achtergrondverlichting voor 10 seconden in te schakelen.
- Tik om het alarm te stoppen en de 5-minuten sluimerfunctie te activeren.

RESET-toets

- Druk met behulp van een pin om alle waarden terug te zetten naar de standaardwaarde. In geval van een storing moet het apparaat opnieuw worden ingesteld.

Toets DATUMINSTELLING

- Druk op de toets DATUMINSTELLING om jaar/maand/datum in te stellen.

ACHTERGRONDVERLICHTING AAN/UIT-schakelaar

- Schuif de schakelaar in de stand AAN om nachtverlichting in te schakelen.
- Schuif de schakelaar in de stand UIT om nachtverlichting uit te schakelen.

Productbeschrijving (afbeelding 1)

1. LCD-display
2. SLUIMEREN/LICHT-aanraakknop
3. ALARM AAN/UIT-schuifregelaar
4. TIJDINSTELLING / NEUTRAAL / ALARMINSTELLING-schakelaar
5. + toets
6. - toets
7. Batterijvak
8. RESET-toets
9. Toets DATUMINSTELLING
10. ACHTERGRONDVERLICHTING AAN/UIT-schakelaar
11. Licht sensor

Gegevens in het display (afbeelding 2)

- A. Tijd
- B. AM/PM-indicator (voor 12-uursweergave)
- C. Alarmtijd
- D. Alarmpictogram
- E. Temperatuur
- F. Maand
- G. Datum
- H. Indicator batterij bijna leeg

12/24 uursweergave

Wanneer de instellingenregelaar zich in de NEUTRAL-stand bevindt, drukt u op de + toets om te wisselen tussen 12- en 24 uursweergave.

Tijd instellen

1. Schuif de schakelaar TIJDINSTELLING / NEUTRAAL / ALARMINSTELLING naar de stand TIJDINSTELLING.
2. Druk op de '+' of '-' toets om de gewenste waarde in te stellen. Houd de '+' of '-' toets ingedrukt om de instelling te versnellen.
3. Schuif de schakelaar TIJDINSTELLING / NEUTRAAL / ALARMINSTELLING naar de stand NEUTRAAL om terug te gaan naar de normale weergave en de instellingen op te slaan.

Jaar, maand en datum instellen

1. Druk op de toets DATUM.
2. Druk op de '+' of '-' toets om het huidige jaar in te stellen. Houd de '+' of '-' toets ingedrukt om de instelling te versnellen. Druk op de toets DATUM om deze instelling op te slaan.
3. Druk op de '+' of '-' toets om de huidige maand in te stellen. Houd de '+' of '-' toets ingedrukt om de instelling te versnellen. Druk op de toets DATUM om deze instelling op te slaan.
4. Druk op de '+' of '-' toets om de huidige datum in te stellen. Houd de '+' of '-' toets ingedrukt om de instelling te versnellen. Druk op de toets DATUM om deze instelling op te slaan en de modus DATUMINSTELLING te verlaten.

Alarm instellen

1. Schuif de schakelaar TIJDINSTELLING / NEUTRAAL / ALARMINSTELLING naar de stand ALARMINSTELLING.
2. Druk op de '+' of '-' toets om de gewenste waarde in te stellen. Houd de '+' of '-' toets ingedrukt om de instelling te versnellen.
3. Schuif de schakelaar TIJDINSTELLING / NEUTRAAL / ALARMINSTELLING naar de stand NEUTRAAL om terug te gaan naar de normale weergave en de instellingen op te slaan.

De alarm- en sluimerfunctie gebruiken

1. Schakel het alarm in door de ALARM AAN/UIT-schuifregelaar omhoog te schuiven (zodat het groene detail zichtbaar is). Het belpictogram verschijnt in het LCD-display.
2. Tik op de aanraakknop SLUIMEREN/LICHT om het alarm te stoppen en de sluimerfunctie te activeren. Wanneer de sluimerfunctie is geactiveerd, gaat het belpictogram knipperen.
3. Om het alarm en de sluimerfunctie uit te schakelen, schuift u de ALARM AAN/UIT-schuifregelaar omlaag. Het belpictogram zal verdwijnen.

Opmerking: Wanneer de sluimerfunctie is geactiveerd, gaat het alarm na 5 minuten automatisch opnieuw af. De sluimerfunctie stopt niet, tenzij de ALARM AAN/UIT-schuifregelaar omlaag wordt geschoven.

Nachtverlichting instellen

- Schuif de ACHTERGRONDVERLICHTING-schakelaar in de stand AAN om nachtverlichting in te schakelen.
- Schuif de ACHTERGRONDVERLICHTING-schakelaar in de stand UIT om nachtverlichting uit te schakelen.

Opmerking: De achtergrondverlichting gaat alleen aan bij weinig licht, zoals in een donkere kamer. Als deze functie continu wordt gebruikt, zal de levensduur van de batterij aanzienlijk worden verkort.

Vervangen van batterijen

Wanneer de 'indicator batterij bijna leeg' verschijnt, moet u de batterijen onmiddellijk door 2 nieuwe AA-batterijen vervangen.

Garantie

2 Jaar garantie op materiaal- en productiefouten (met uitzondering van de batterij). De garantie is geldig in de landen waar de wekker officieel wordt verkocht.

Een gebroken of gebarsten scherm valt niet onder de garantie.



Braun-hulplijn

Als u een probleem met uw product heeft, ga dan naar uw plaatselijke servicecentrum op:

www.braun-clocks.com

of neem contact op via **+44 808 175 3235** of +44 208 208 1833.




WAARSCHUWING! Dit product valt onder de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

U dient het niet met het normale huishoudelijke afval te verwijderen, maar het naar een plaatselijk inzamelpunt te brengen voor recycling.

Dit product voldoet aan de EMC-vereisten volgens de Europese richtlijn 2014/30/EU.

Bepaalde handelsmerken worden gebruikt onder licentie van The Procter & Gamble Company of gelieerde bedrijven.

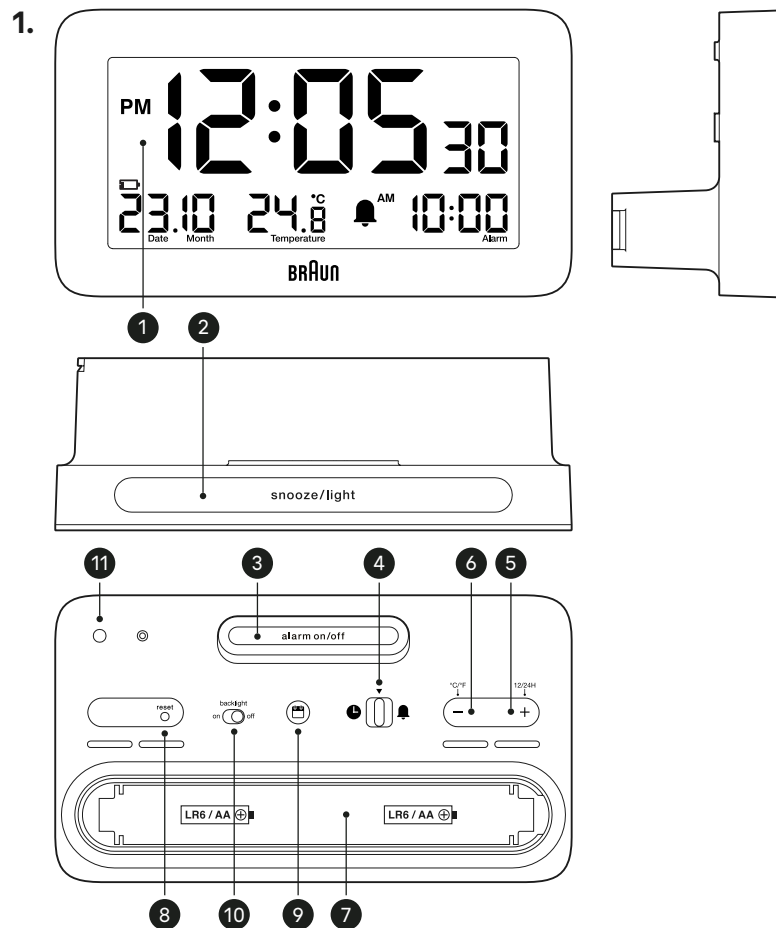

BRAUN

BC10

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions
Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung
Garantie

Français

Mode d'emploi
Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk

Brugervejledninger
Garanti

Español

Instrucciones para el usuario
Garantía

中文

使用说明
质量保证

英語

取扱説明書
保証

Forholdsregler ved batterier

1. Undlad at anvende genopladelige batterier.
2. Anvend udelukkende alkaliske AA-batterier af samme eller tilsvarende type.
3. Isæt batterier med korrekt polaritet.
4. Hold batterier utilgængelige for børn.
5. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser.
- Undlad at bortskaffe batterierne ved at smide dem ud sammen med normalt husholdningsaffald.
6. Undgå at kortslutte kontakterne i batterirummet og batteriterminalerne.
7. Tag batterierne ud af enheden, hvis enheden ikke anvendes i længere tid.
8. Brugte batterier skal fjernes fra batterirummet for at forhindre for stor afladning, som kan forårsage lækage og skader på uret.

Kom godt i gang

1. Afmonter batterilugen.
2. Isæt 2 nye AA-batterier (brug alkaliske batterier af et godt mærke), som angivet i batterirummet, og tryk på tasten "reset" (nulstil) for at nulstille uret. Displayet tændes efter nogle få sekunder.
3. Luk batterilugen.

Funktionsknapper

Skyderen TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (TIDSINDSTILLING / NEUTRAL / ALARMINDSTILLING)

- Skub skyderen til positionen TIDSINDSTILLING for at indstille uret.
- Skub skyderen til positionen ALARMINDSTILLING for at indstille alarmtidspunktet.
- Skub skyderen til positionen NEUTRAL for at forlade indstillingsmodus og vende tilbage til normalt display.

Knappen +

- Når indstillingsskyderen er i positionen NEUTRAL, skal du trykke på knappen + for at skifte mellem 12- og 24-timers visningsformat.
- I tilstandene TIDS- og ALARMINDSTILLING skal du trykke på + for at øge indstillingsværdien. Tryk og hold nede for at fremskynde indstillingen.

Knappen -

- Når indstillingsskyderen er i positionen NEUTRAL, skal du trykke på knappen - for at skifte temperaturvisningen mellem °C og °F visningsformat.

- I tilstandene TIDS- og ALARMINDSTILLING skal du trykke på - for at sænke indstillingsværdien. Tryk og hold nede for at fremskynde indstillingen.

Skyderen ALARM ON / OFF (ALARM TIL / FRA)

- Flyt skyderen ALARM ON / OFF op for at aktivere alarmen.
- Flyt skyderen ALARM ON / OFF ned for at deaktivere alarmen.

Berøringsknappen SNOOZE / LIGHT (SNOOZE / LYS)

- Tryk for at tænde baggrundsbelysningen i 10 sekunder.
- Tryk for at stoppe alarmen og aktivere snooze-funktionen på 5 minutter.

RESET-knap

- Tryk med en spids genstand for at nulstille alle værdier til standard. I tilfælde af en funktionsfejl skal enheden nulstilles.

Knap til KALENDERINDSTILLING

- Tryk på knappen til KALENDERINDSTILLING for at indstille år / måned / dato.

Knap til BAGGRUNDSBELYSNING ON / OFF

- Skyd kontakten til ON-position for at aktivere natlystilstand.
- Skub kontakten til OFF-position for at deaktivere natlystilstand.

Produktbeskrivelse (billede 1)

1. LCD-display
2. Berøringsknappen SNOOZE / LIGHT (SNOOZE / LYS)
3. Skyderen ALARM ON / OFF (ALARM TIL / FRA)
4. Skyderen TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (TIDSINDSTILLING / NEUTRAL / ALARMINDSTILLING)
5. Knappen +
6. Knappen -
7. Batterirum
8. RESET-knap
9. Knap til KALENDERINDSTILLING
10. Knap til BAGGRUNDSBELYSNING ON / OFF
11. Lyssensor

Displaydetaljer (billede 2.)

- A. Klokkeslæt
- B. AM/PM-indikator (i 12 timers format)
- C. Alarmtidspunkt
- D. Alarmikon
- E. Temperatur
- F. Måned

G. Dato

H. Indikator for svagt batteri

12/24 timers format

Når indstillingsskyderen er i positionen NEUTRAL, skal du trykke på knappen + for at skifte mellem 12- og 24-timers visningsformat.

Indstilling af tid

1. Skub skyderen TIDSINDSTILLING / NEUTRAL / ALARMINDSTILLING til TIDSINDSTILLING-positionen.
2. Tryk på '+' eller '-' for at indstille den ønskede værdi. Tryk og hold '+' eller '-' nede for at fremskynde indstillingen.
3. Skub skyderen TIDSINDSTILLING / NEUTRAL / ALARMINDSTILLING i NEUTRAL-positionen for at vise det normale display og gemme indstillingerne.

Indstilling af år, dato og måned

1. Tryk på KALENDER-knappen.
2. Tryk på '+' eller '-' for at indstille den nuværende år. Tryk og hold '+' eller '-' nede for at fremskynde indstillingen. Tryk på KALENDER-knappen for at gemme denne indstilling.
3. Tryk på '+' eller '-' for at indstille den nuværende måned. Tryk og hold '+' eller '-' nede for at fremskynde indstillingen. Tryk på KALENDER-knappen for at gemme denne indstilling.
4. Tryk på '+' eller '-' for at indstille den nuværende dato. Tryk og hold '+' eller '-' nede for at fremskynde indstillingen. Tryk på KALENDAR-knappen for at gemme denne indstilling og afslutte KALENDAR-tilstanden.

Indstilling af alarm

1. Skub skyderen TIDSINDSTILLING / NEUTRAL / ALARMINDSTILLING til ALARMINDSTILLING-positionen.
2. Tryk på '+' eller '-' for at indstille den ønskede værdi. Tryk og hold '+' eller '-' nede for at fremskynde indstillingen.
3. Skub skyderen TIDSINDSTILLING / NEUTRAL / ALARMINDSTILLING i NEUTRAL-positionen for at vise det normale display og gemme indstillingerne.

Brug af alarm- og snooze-funktionen

1. Aktiver alarmen ved at flytte skyderen ALARM ON / OFF til øvre position (så den grønne detalje er synlig). Klokkeikonet vises på LCD-displayet.

2. Tryk på knappen SNOOZE / LIGHT for at stoppe alarmer og aktivere snooze-funktionen. Når snooze-funktionen er aktiveret, blinker klokkeikonet.

3. For at deaktivere alarm- og snooze-funktionen skal du skubbe skyderen ALARM ON / OFF i nedre position. Klokkeikonet forsvinder.

Bemærk: Når snooze-funktionen er aktiveret, starter alarmer automatisk igen efter 5 minutter. Snooze-funktionen stopper ikke, medmindre ALARM ON / OFF-skyderen er i nedre position.

Indstilling af natlystilstanden

- Skub kontakten til BAGGRUNDSBELYSNING til ON-position for at aktivere natlystilstanden.

- Skub kontakten til BAGGRUNDSBELYSNING til OFF-position for at deaktivere natlystilstanden.

Bemærk: Baggrundsbelysningen tændes kun i svagt lys, såsom i et mørkt rum. Hvis denne funktion bruges kontinuerligt, bliver den batterilevetid meget reduceret.

Skift af batteri

Når indikatoren for lavt batteri er synlig, skal du udskifte dem med to nye AA-batterier med det samme.

Garanti

2 års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl (undtagen batteri). Garantien gælder i de lande, hvor vækkeuret sælges officielt.

Itugået eller revnet linseskærm er ikke dækket af garantien.



Braun hjælpelinje

Hvis du får problemer med dit produkt, bedes du kontakte dit lokale servicecenter på:

www.braun-clocks.com


eller kontakt **+44 808 175 3235** eller +44 208 208 1833.



ADVARSEL! Dette produkt er omfattet af WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment). Det må ikke bortskaffes med normalt husholdningsaffald, men på dit lokale indsamlingscenter til genbrug.

Dette produkt overholder EMC-kravene i henhold til rådets direktiv 2014/30/EU.

Visse varemærker, der anvendes under licens fra The Procter & Gamble Company eller dets datterselskaber.

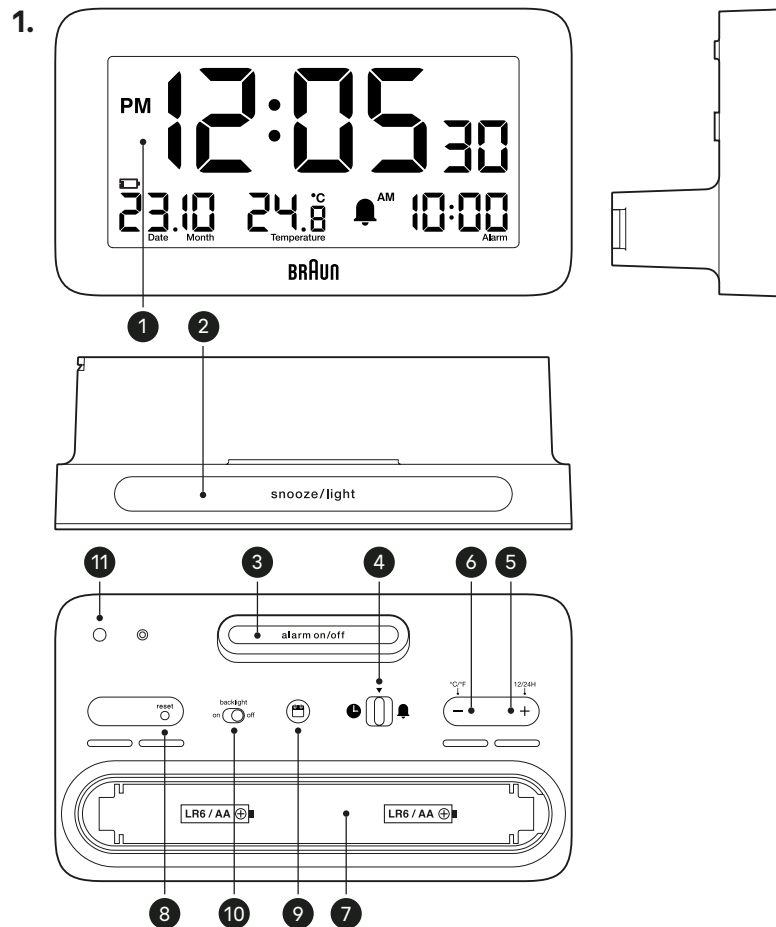

BRAUN

BC10

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions
Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung
Garantie

Français

Mode d'emploi
Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk

Brugervejledninger
Garanti

Español

Instrucciones para el usuario
Garantía

中文

使用说明
质量保证

英語

取扱説明書
保証

Español

Advertencias acerca de las pilas

1. No utilice pilas recargables.
2. Utilice tan solo pilas alcalinas AA del mismo tipo o equivalente.
3. Introduzca las pilas con la polaridad correcta.
4. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
5. Deseche las pilas gastadas conforme a los requisitos jurídicos locales. No las deseche junto con la basura doméstica normal.
6. Evite que se produzcan cortocircuitos en los contactos del compartimento y los bornes de las pilas.
7. Retire las pilas del dispositivo si no lo va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
8. Las pilas gastadas deben retirarse del compartimento de las pilas para evitar su sobrecarga, lo que podría provocar fugas y dañar el reloj.

Primeros pasos

1. Retire la tapa de las pilas.
2. Introduzca dos pilas AA nuevas [alcalinas de marca de calidad] tal y como se indica en el compartimento de las pilas, y pulse el botón "Reset" [reiniciar] para reiniciar el reloj. La pantalla se encenderá transcurridos unos segundos.
3. Cierre la tapa de las pilas.

Botones de función

Interruptor TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (ajustar hora/normal/ajustar alarma)

- Deslice el interruptor a la posición TIME SETTING para ajustar la hora del reloj.
- Deslice el interruptor a la posición ALARM SETTING para ajustar la hora de la alarma.
- Deslice el interruptor a la posición NEUTRAL para salir del modo de ajuste y regresar al modo normal.

Botón +

Si el interruptor de ajuste está en la posición NEUTRAL, el botón + permite cambiar entre el formato de presentación de 12 horas y el de 24 horas.

- En el modo TIME SETTING o ALARM SETTING, este botón permite aumentar el valor definido. Manténgalo pulsado para aumentar la velocidad con la que se cambia el valor.

Botón -

- Si el interruptor de ajuste está en la posición NEUTRAL, el botón - permite cambiar entre el formato de temperatura de °C y el de °F.
- En el modo TIME SETTING o ALARM SETTING, este botón permite disminuir el valor definido. Manténgalo pulsado para aumentar la velocidad con la que se cambia el valor.

Botón deslizante ALARM ON/OFF (alarma encendida/apagada)

- Mueva el botón deslizante ALARM ON/OFF hacia arriba para activar la alarma.
- Mueva el botón deslizante ALARM ON/OFF hacia abajo para desactivar la alarma.

Botón táctil SNOOZE / LIGHT (repetir/luz)

- Pulse este botón para encender la luz de fondo durante 10 segundos.
- Pulse este botón para detener la alarma y activar la función de repetición cada 5 minutos.

Botón RESET

- Pulse este botón utilizando un objeto puntiagudo para restablecer todos los valores a la configuración predeterminada. Si se produce un error de funcionamiento, es necesario restablecer la unidad.

Botón CALENDAR SETTING (configuración de calendario)

- El botón CALENDAR SETTING permite configurar el día, el mes y el año.

Botón BACKLIGHT ON / OFF (luz de fondo encendida/apagada)

- Deslice el interruptor hasta la posición ON para activar el modo de luz nocturna.
- Deslice el interruptor hasta la posición OFF para desactivar el modo de luz nocturna.

Descripción del producto (Imagen 1)

1. Pantalla LCD
2. Botón táctil SNOOZE / LIGHT (repetir/luz)
3. Botón deslizante ALARM ON/OFF (alarma encendida/apagada)
4. Interruptor TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING (ajustar hora/normal/ajustar alarma)
5. Botón +
6. Botón -
7. Compartimento de la batería
8. Botón RESET
9. Botón CALENDAR SETTING (configuración de calendario)
10. Botón BACKLIGHT ON / OFF (luz de fondo encendida/apagada)
11. Sensor de luz

Detalles de la pantalla (Imagen 2)

- A. Hora
- B. Indicador de AM/PM (para el formato de 12 horas)
- C. Hora de la alarma
- D. Icono de alarma
- E. Temperatura
- F. Mes
- G. Día
- H. Indicador de batería baja

Formato de 12/24 horas

Si el interruptor de ajuste está en la posición NORMAL, el botón + permite cambiar entre el formato de presentación de 12 horas y el de 24 horas.

Ajuste de la hora

1. Deslice el interruptor TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING hasta la posición TIME SETTING.
2. Pulse el botón "+" o "-" para definir el valor deseado. Mantenga pulsado el botón "+" o "-" para aumentar la velocidad con la que se cambia el valor.
3. Deslice el interruptor TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING a la posición NEUTRAL para regresar a la pantalla normal y guardar los ajustes.

Configuración del día, el mes y el año

1. Pulse el botón CALENDAR.
2. Pulse el botón "+" o "-" para configurar el año. Mantenga pulsado el botón "+" o "-" para aumentar la velocidad con la que se cambia el valor. Pulse el botón CALENDAR para guardar la configuración.
3. Pulse el botón "+" o "-" para configurar el mes. Mantenga pulsado el botón "+" o "-" para aumentar la velocidad con la que se cambia el valor. Pulse el botón CALENDAR para guardar la configuración.
4. Pulse el botón "+" o "-" para configurar el día. Mantenga pulsado el botón "+" o "-" para aumentar la velocidad con la que se cambia el valor. Pulse el botón CALENDAR para guardar la configuración y salir del modo CALENDAR (calendario).

Ajuste de la alarma

1. Deslice el interruptor TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING hasta la posición ALARM SETTING.
2. Pulse el botón "+" o "-" para definir el valor deseado. Mantenga pulsado el botón "+" o "-" para aumentar la velocidad con la que se cambia el valor.
3. Deslice el interruptor TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING a la posición NEUTRAL para regresar a la pantalla normal y guardar los ajustes.

Uso de la función de alarma y repetición

1. Active la alarma moviendo el control deslizante ALARM ON/OFF hacia arriba (para que se vea el icono verde). El icono de campana aparecerá en la pantalla LCD.
2. Toque el botón SNOOZE / LIGHT para detener la alarma y activar la función de repetición. Cuando se activa la función de repetición, el icono de campana parpadea.
3. Para desactivar la función de alarma y de repetición, mueva el botón deslizante ALARM ON/OFF hacia abajo. El icono de campana desaparecerá.

Nota: cuando la función de repetición está activada, la alarma se vuelve a activar cada 5 minutos. La función de repetición no se detiene hasta que el botón deslizante se mueve ALARM ON/OFF hacia abajo.

Configuración de la luz nocturna

- Deslice el interruptor BACKLIGHT hasta la posición ON para activar el modo de luz nocturna.
- Deslice el interruptor BACKLIGHT hasta la posición OFF para desactivar el modo de luz nocturna.

Nota: La luz de fondo solo se enciende en condiciones de poca luz, como en una habitación oscura. Si esta función se usa de manera continuada, se reducirá notablemente la vida de las pilas.

Sustitución de las pilas

Cuando esté visible el indicador de batería baja, cambie las dos pilas AA.

Garantía

2 años de garantía contra defectos del material o de fabricación (excepto la batería). La garantía es válida en aquellos países en los que el despertador se venda oficialmente.

La garantía no cubre cristales rotos o agrietados.



Línea de asistencia telefónica de Braun

Si tiene algún problema con el producto, busque el centro de atención al cliente más cercano en:


www.braun-clocks.com

O bien, llame al **+44 808 175 3235** o al +44 208 208 1833.



¡ADVERTENCIA! Este producto está cubierto por la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). No debe desecharse junto con los residuos domésticos, sino que debe llevarse al punto limpio más cercano para su reciclaje. Este producto cumple los requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) conforme a la Directiva 2014/30/UE del Consejo.

Se han utilizado algunas marcas registradas con la licencia de la empresa Procter & Gamble o sus filiales.

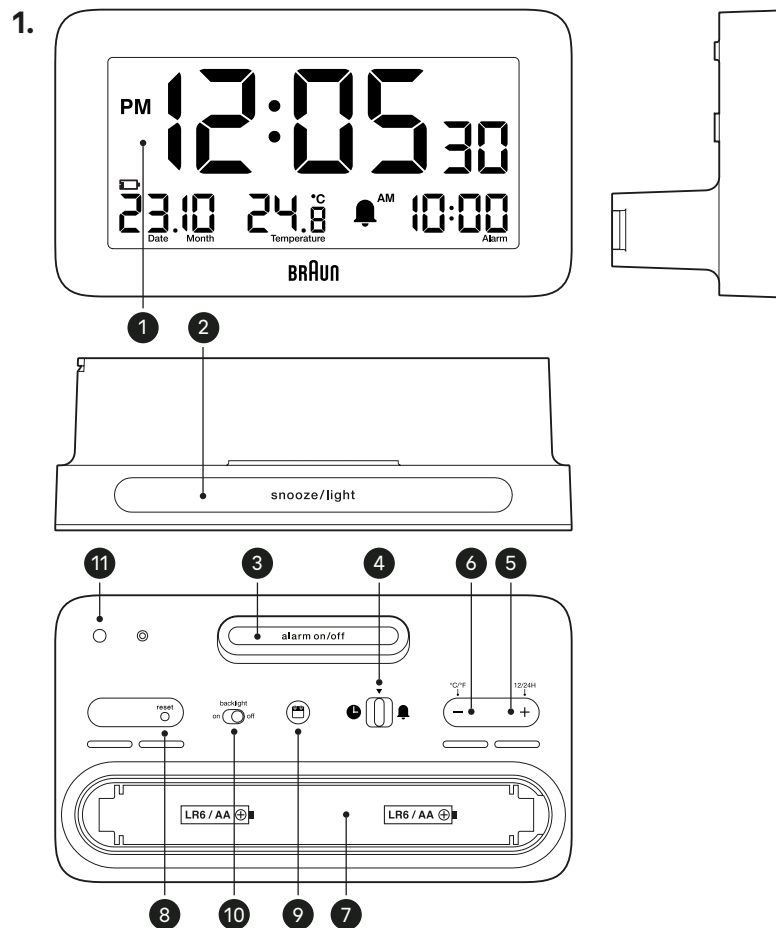

BRAUN

BC10

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions
Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung
Garantie

Français

Mode d'emploi
Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk

Brugervejledninger
Garanti

Español

Instrucciones para el usuario
Garantía

中文

使用说明
质量保证

英語

取扱説明書
保証

电池使用注意事项

- 1. 请勿使用充电电池。
- 2. 只能使用相同或同等类型的碱性AA电池。
- 3. 按照正确的极性方向插入电池。
- 4. 请将电池放在远离儿童的地方。
- 5. 请按照当地法律规定处理废旧电池。切勿将其随同普通家庭垃圾一起丢弃。
- 6. 避免电池仓触点和电池端子短路。
- 7. 如果长时间不使用，请将电池取出。
- 8. 应将耗尽的电池从电池仓中取出，以防止过度放电，从而导致漏液并可能损坏时钟。

开始使用

- 1. 取下电池盖。
- 2. 按照电池仓中的指示插入2节AA号新电池（仅能使用知名品牌的碱性电池），然后按“RESET（重置）”键重置时钟。显示屏将在几秒钟后亮起。
- 3. 合上电池盖。

功能键

- TIME SETTING（时间设置）/ NEUTRAL（空档）/ ALARM SETTING（闹钟设置）** 开关
- 滑动到“TIME SETTING（时间设置）”位置，设置时钟时间
 - 滑动到“ALARM SETTING（闹钟设置）”位置，设置闹钟时间。
 - 将开关滑“NEUTRAL（空档）”位置，退出设置模式并返回正常显示。
- + 键**
- 当设置开关处于“NEUTRAL（空档）”位置时，按“+”键可在12小时和24小时显示格式之间切换。
 - 在“TIME SETTING（时间设置）”或“ALARM SETTING（闹钟设置）”模式下，按下此键，增大设置值。长按可加快设置速度。

- 键**
- 当设置开关处于“NEUTRAL（空档）”位置时，按“-”键可在℃C和°F°F格式之间切换温度显示。
 - 在“TIME SETTING（时间设置）”或“ALARM SETTING（闹钟设置）”模式下，按下此键，减小设置值。长按可加快设置速度。
- “ALARM ON / OFF（闹钟开/关）” 滑块**
- 将“ALARM ON / OFF（闹钟开/关）”滑块上移，开启闹钟。
 - 将“ALARM ON / OFF（闹钟开/关）”滑块下移，关闭闹钟。

- “SNOOZE / LIGHT（贪睡/灯光）” 触摸按钮**
- 轻按可开启背光灯10秒。
 - 轻按可停止闹铃，并激活5分钟贪睡功能。
- “RESET（重置）” 键**
- 使用大头针按住此按钮，可将所有值重置为默认值。一旦发生故障，必须重置。

- “CALENDAR SETTING（日历设置）” 键**
- 按“CALENDAR SETTING（日历设置）”按钮，设置年/月/日期。
- “BACKLIGHT ON / OFF（背光开/关）” 开关**
- 将开关滑到“ON（开启）”位置，启用夜光模式。
 - 将开关滑至“OFF（关闭）”位置，关闭夜光模式。

- 产品说明（图1）**
- 1.LCD显示屏
 - 2.“SNOOZE / LIGHT（贪睡/灯光）” 触摸按钮
 - 3.“ALARM ON / OFF（闹钟开/关）” 滑块
 - 4.TIME SETTING（时间设置）/ NEUTRAL（空档）/ ALARM SETTING（闹钟设置）开关
 - 5.+ 键
 - 6.- 键
 - 7.电池仓
 - 8.“RESET（重置）” 键
 - 9.“CALENDAR SETTING（日历设置）” 键
 - 10.“BACKLIGHT ON / OFF（背光开/关）” 开关
 - 11.光传感器

- 显示详情（图2）**
- A. 时间
 - B. 上午 / 下午显示（12小时制）
 - C. 闹铃时间
 - D. 闹铃图标
 - E. 温度
 - F. 月份
 - G. 日期
 - H. 低电量显示

- 12/24小时格式**
- 当设置开关处于“NEUTRAL（空档）”位置时，按“+”键可在12小时和24小时显示格式之间切换。

- 设置时间**
- 1. 将“TIME SETTING（时间设置）/ NEUTRAL（空档）/ ALARM SETTING（闹钟设置）”开关滑动到“TIME SETTING（时间设置）”位置。
 - 2. 按下“+”或“-”键，设置所需数值。长按“+”或“-”键，可加快设置速度。
 - 3. 将“TIME SETTING（时间设置）/ NEUTRAL（空档）/ ALARM SETTING（闹钟设置）”开关滑动到“NEUTRAL（空档）”位置，返回正常显示并保存设置。

- 设置年份、日期和月份**
- 1. 按下“CALENDAR（日历）”按钮。
 - 2. 按下“+”或“-”键，设置当前年份。长按“+”或“-”键，可加快设置速度。按下“CALENDAR（日历）”按钮，保存设置。
 - 3. 按下“+”或“-”键，设置当前月份。长按“+”或“-”键，可加快设置速度。按下“CALENDAR（日历）”按钮，保存设置。
 - 4. 按下“+”或“-”键，设置当前日期。长按“+”或“-”键，可加快设置速度。按下“CALENDAR（日历）”按钮，保存设置，并退出“CALENDAR（日历）”模式。

- 设置闹铃**
- 1. 将“TIME SETTING（时间设置）/ NEUTRAL（空档）/ ALARM SETTING（闹钟设置）”开关滑动到“ALARM SETTING（闹钟设置）”位置。
 - 2. 按下“+”或“-”键，设置所需数值。长按“+”或“-”键，可加快设置速度。
 - 3. 将“TIME SETTING（时间设置）/ NEUTRAL（空档）/ ALARM SETTING（闹钟设置）”开关滑动到“NEUTRAL（空档）”位置，返回正常显示并保存设置。

- 使用闹铃和贪睡功能**
- 1. 将“ALARM ON / OFF（闹钟开/关）”滑块上移（使绿色详图可见），启用闹铃。LCD显示屏上将出现闹铃图标。
 - 2. 轻按“SNOOZE / LIGHT（贪睡/灯光）”触摸按钮，停止闹铃，并激活贪睡功能。启动贪睡功能时，铃声图标将闪烁。
 - 3. 如需关闭闹铃和贪睡功能，请将“ALARM ON / OFF（闹钟开/关）”滑块下移。闹铃图标将消失。

- 注意：**激活贪睡功能后，闹钟将在5分钟后自动重新启动。将“ALARM ON / OFF（闹钟开/关）”滑块下移之后，方能停止贪睡功能。

- 设置夜灯**
- 将背光开关滑到“ON（开启）”位置，启用夜光模式。
 - 将背光开关滑至“OFF（关闭）”位置，禁用夜光模式。

- 注意：**背光只会的低光条件下打开，例如在黑暗的房间。如果持续使用该功能，电池寿命将会大大缩短。

- 更换电池**
- 一旦出现“低电量显示”，立即更换两节AA号新电池。

质量保证

材料和工艺方面的缺陷可享受两 (2) 年质保服务 (电池除外) 。此质保服务在正式销售此闹钟的国家有效。
破损或破裂的镜头屏幕不在质保范围之内。



Braun帮助热线

如果您的产品出现任何问题，请联系您所在当地的服务中心：


www.braun-clocks.com

或致电 +44 808 175 3235 (或 +44 208 208 1833) 。



注意！本产品受《废弃电器电子设备》(WEEE) 指令的保护。本产品不应随普通家庭垃圾一同丢弃，而应送往当地回收中心进行回收。
本产品符合欧盟理事会指令2014/30/EU 的EMC要求。

有关商标之使用，获得Procter & Gamble集团及其联营公司之特许授权。

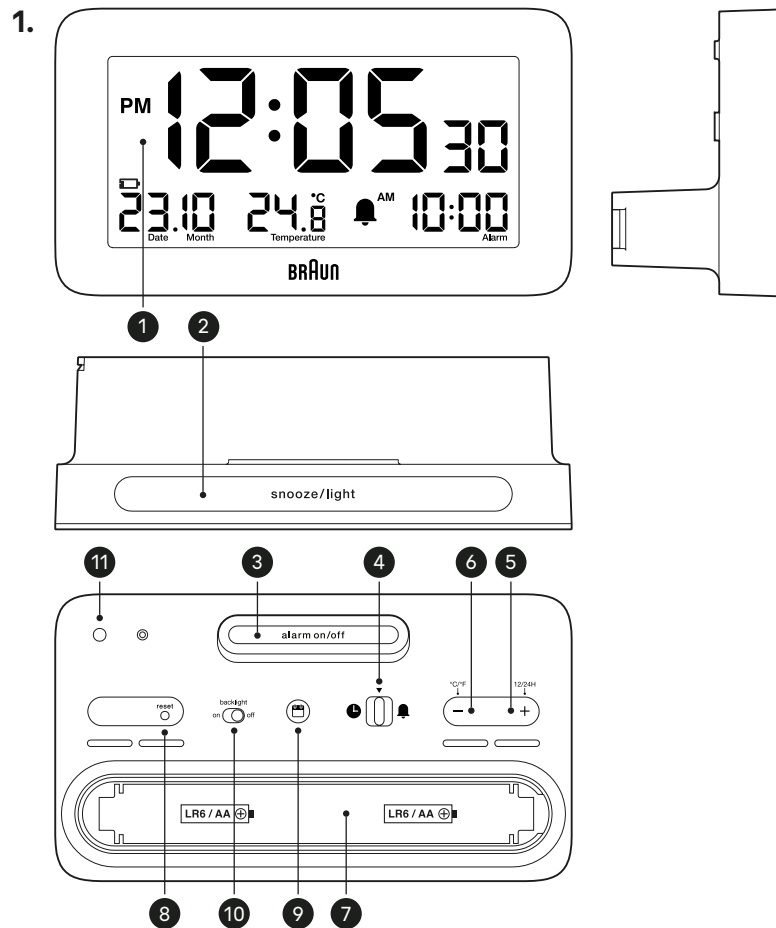

BRAUN

BC10

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions
Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung
Garantie

Français

Mode d'emploi
Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk

Brugervejledninger
Garanti

Español

Instrucciones para el usuario
Garantía

中文

使用说明
质量保证

英語

取扱説明書
保証

電池に関する注意事項

- 1. 充電式電池は使用しないでください。
- 2. 同じまたは同等のタイプのアルカリ単 3 電池のみを使用してください。
- 3. 電池の極性を正しく入れてください。
- 4. 電池は子供の手の届かない場所に保管してください。
- 5. 使い切った電池は、地域の法的要件に従って廃棄してください。通常の家庭ごみと一緒に捨てないでください。
- 6. 電池収納部と電池端子の接点を短絡させないでください。
- 7. 長期間使用しない場合は、時計から電池を取り外してください。
- 8. 使い切った電池は、過放電を防ぐために、電池収納部から取り出してください。過放電は漏れの原因となり、時計を損傷する可能性があります。

はじめに

- 1. 電池の蓋を取り外します。
- 2. 電池収納部に表示されているように新品の単 3 電池（良質なブランドのアルカリ電池）を 2 本入れ、「リセット」キーを押して時計をリセットします。数秒後にディスプレイがオンになります。
- 3. 電池の蓋を閉じます。

機能キー

TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING スイッチ

- スイッチを TIME SETTING の位置にスライドして時計の時刻を設定します。
- スイッチを ALARM SETTING の位置にスライドしてアラームの時刻を設定します。
- スイッチを NEUTRAL の位置にスライドすると、設定モードが終了し、通常の表示に戻ります。

+ キー

- 設定スイッチが NEUTRAL 位置にあるときに、+ キーを押すと、12 時間表示形式と 24 時間表示形式を切り替えることができます。
- TIME SETTING モード、または ALARM SETTING モードで + キーを押すと設定値が上がります。長押しすると設定が速くなります。

- キー

- 設定スイッチが NEUTRAL 位置にあるときに、- キーを押すと、温度表示形式を °C と °F の間で切り替えることができます。
- TIME SETTING モード、または ALARM SETTING モードで + キーを押すと設定値下がります。長押しすると設定が速くなります。

ALARM ON / OFF スライダー

- ALARM ON/OFF スライダーを上にかかすと、アラームが有効になります。
- アラームを無効にするには、ALARM ON / OFF スライダーを下にかかします。

SNOOZE / LIGHT タッチボタン

- タップするとバックライトが 10 秒間点灯します。
- タップするとアラームが停止し、5 分間のスヌーズ機能が有効になります。

RESET キー

- ピンを使用して押すと、すべての値がデフォルトにリセットされます。故障した場合は、ユニットをリセットする必要があります。

CALENDAR SETTING ボタン

- CALENDAR SETTING ボタンを押して、年/月/日付を設定します。

BACKLIGHT ON /OFF スイッチ

- スイッチを ON の位置にスライドさせると、ナイトライトモードを有効にすることができます。
- スイッチを OFF の位置にスライドさせると、ナイトライトモードを無効にすることができます。

製品説明 (画像 1)

- 1.LCD ディスプレイ
- 2.SNOOZE / LIGHT タッチボタン
- 3.ALARM ON / OFF スライダー
- 4.TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING スイッチ
- 5.+ キー
- 6.- キー
- 7.電池収納部
- 8.RESET キー
- 9.CALENDAR SETTING ボタン
- 10.BACKLIGHT ON /OFF スイッチ
- 11.光センサー

ディスプレイ詳細 (画像 2)

- A. 時間
- B. AM/PM インジケーター (12 時間形式)
- C. アラーム時刻
- D. アラーム アイコン
- E. 温度
- F. 月
- G. 日付
- H. 電池残量低インジケーター

12/24 時間形式

- 設定スイッチが NEUTRAL 位置にあるときに、+ キーを押すと、12 時間表示形式と 24 時間表示形式を切り替えることができます。

時刻の設定

- 1. TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING スイッチを TIME SETTING 位置にスライドさせます。
- 2. 「+」または「-」キーを押して目的の値を設定します。「+」または「-」キーを長押しすると設定が速くなります。
- 3. TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING スイッチを NEUTRAL の位置にスライドすると、通常の表示に戻り、設定が保存されます。

年、月、日の設定

- 1. CALENDAR ボタンを押します。
- 2. 「+」または「-」キーを押して現在の年を設定します。「+」または「-」キーを長押しすると設定が速くなります。CALENDAR ボタンを押して、この設定を保存します。
- 3. 「+」または「-」キーを押して現在の月を設定します。「+」または「-」キーを長押しすると設定が速くなります。CALENDAR ボタンを押して、この設定を保存します。
- 4. 「+」または「-」キーを押して現在の日付を設定します。「+」または「-」キーを長押しすると設定が速くなります。CALENDAR ボタンを押してこの設定を保存し、CALENDAR モードを終了します。

アラームの設定

- 1. TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING スイッチを ALARM SETTING 位置にスライドさせます。
- 2. 「+」または「-」キーを押して目的の値を設定します。「+」または「-」キーを長押しすると設定が速くなります。
- 3. TIME SETTING / NEUTRAL / ALARM SETTING スイッチを NEUTRAL の位置にスライドすると、通常の表示に戻り、設定が保存されます。

アラームとスヌーズ機能を使う

- 1. ALARM ON/OFF スライダーを（緑色のディテールが見えるように）上に動かすと、アラームが有効になります。LCD ディスプレイにベルのアイコンが表示されます。
- 2. SNOOZE / LIGHT タッチボタンをタップしてアラームを止め、スヌーズ機能を有効にします。スヌーズ機能が有効になると、ベルのアイコンが点滅します。
- 3. アラームとスヌーズ機能を無効にするには、ALARM ON/OFF スライダーを下に動かします。ベルのアイコンが消えます。

- 備考:** スヌーズ機能が有効になると、アラームは 5 分後に自動的に再開します。スヌーズ機能は、ALARM ON / OFF スライダーを下に動かさない限り停止しません。

ナイトライトの設定

- BACKLIGHT スイッチを ON の位置にスライドさせると、ナイトライトモードを有効にすることができます。
- BACKLIGHT スイッチを OFF の位置にスライドさせると、ナイトライトモードを無効にすることができます。

- 備考:** バックライトは、暗い部屋などの光量の少ない場所でのみ点灯します。この機能を続けて使用すると、バッテリーの寿命が大幅に短くなります。

電池の交換

- 「電池残量低下インジケーター」が表示されたら、同時に 2 本とも新しい単 3 電池に交換します。

保証

材料および製造上の欠陥に対する2年間の保証(電池を除く)。保証は、目覚まし時計が正式に販売されている国で有効です。壊れた、またはひびの入ったレンズスクリーンは、保証の対象外です。



Braun ヘルプライン

製品に問題がある場合は、以下の最寄りのサービス センターまでお問い合わせください:

www.braun-clocks.com

または、+44 808 175 3235 (英国内無料通話)

または +44 208 208 1833 までお問い合わせください。



警告!本製品は、廃電気電子機器 (WEEE) 指令の対象製品です。本製品は、通常のご家庭ごみと一緒に廃棄せず、地域の回収センターに持ち込んでリサイクルしてください。
本製品は、欧州議会指令2014/30/EUに基づくEMC要件に準拠しています。

一部の商標は、Procter & Gamble Company またはその関連会社からのライセンスに基づいて使用されています。