



INSTRUCTION MANUAL



STICK VACUUM CLEANER

ITEM: 871125247503

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands

DD9006

2-IN-1
260W
LITHIUM BATTERY

UK INSTRUCTION MANUAL
2-IN-1 STICK VACUUM CLEANER
ITEM NO: 871125247503
MODEL: DD9006 / V8285

Scan QR-Code for
extended manual



INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

This appliance should only be used for domestic cleaning, as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance.

- Always switch off and remove the charger from the socket before cleaning the appliance or any maintenance task.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the power cord is damaged stop using the appliance immediately.
- To avoid a safety hazard, an authorized agency service engineer must replace the power cord.
- Keep hands, feet, loose clothing and hair away from rotating brushes.
- Use only the original charger supplied with the appliance.
- Check that your supply voltage is the same as that stated on the charger.
- If the appliance is to be disposed, the batteries must first be removed. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery. Dispose of the batteries safely. Run the appliance until it stops because the batteries need to be fully discharged. Used batteries should be taken to a recycling station and not disposed of with household waste. To remove the batteries, please contact the Agency Customer Centre or proceed according to the following instructions.


NOTE: Should you experience any difficulty in dismantling the unit or for more detailed information on treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office or your household waste disposal service.

- When charging the appliance, the power switch must be off.
- Never charge the batteries in temperatures above 37°C or below 0°C.
- It is normal for the charger to become warm to the touch when charging. Use only attachments, consumables or spares recommended

or supplied by Agency.

- Static electricity: some carpets can cause a small buildup of static electricity. Any static discharge is not hazardous to health.
- Do not use your appliance outdoors, on any wet surface or pick up with wet hands.
- Do not pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or other similar items.
- Do not spray with or pick up flammable liquids, cleaning fluids, aerosols or their vapors.
- Do not run over the power cord when using your appliance or remove the plug by pulling on the power cord.
- Do not continue to use your appliance or charger if it appears faulty.
- **Agency service:** To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorized Agency service engineer.
- Do not use the appliance to clean animals or people.
- Do not replace the batteries with non-rechargeable batteries.




PRODUCT DESCRIPTION

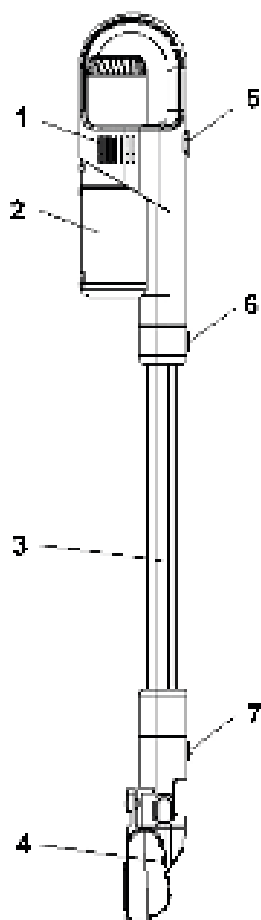



Parts description

1. Air outlet
2. Dust Cup
3. Tube
4. Brush
5. Switch
6. Tube release button
7. Brush release button

PREPARATION OF THE ITEM

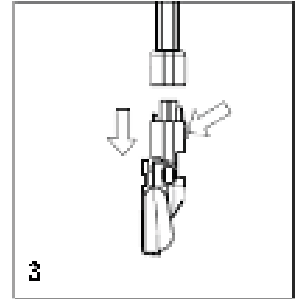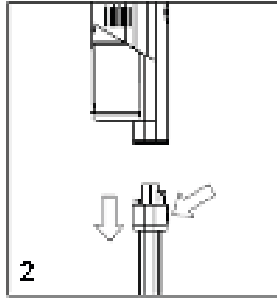
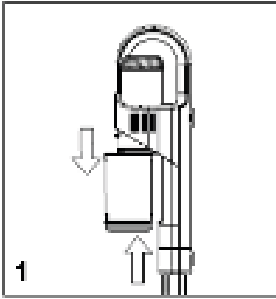


1. Press the dust bucket button and push the bucket down so that it completely falls off. **(1)**
2. Press the conductive tube release button and push it down so that the conductive tube and the host come off safely **(2)**
3. Press the brush release button and push down to make the brush come off the conductive tube completely **(3)**

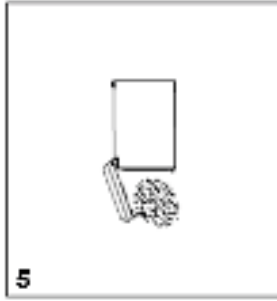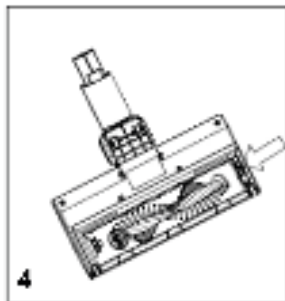

Charging and cleaning the product

4. Cleaning brush **(4)**
 - 1 - Remove brush lever release cover
 - 2 - Remove the roller
 - 3 - Clean the attachment on the roller brush and put it back
 - 4 - Buckle the brush lever release cover
5. Open the bottom cover of the dust bucket and dump the rubbish in the bucket **(5)**
6. Take out the filter bracket out of the dust bucket **(6)**

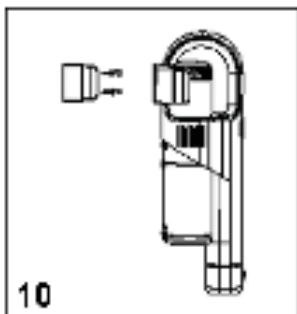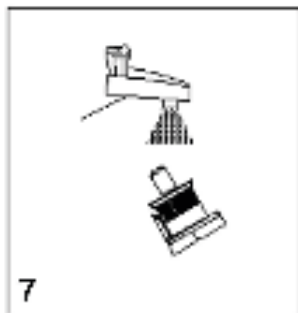

7. After taking out the filter bracket, clean the filter bracket in water, and put it back after drying (7)
8. After taking out the dust bucket, clean the the top of the filter in the water, and then put it back into the air after drying (8)
9. Please charge up the battery before using this vacuum cleaner for the first time. The indicator flashes when charging, and remains on after charging. (9)
Note: It shall be charged for 5 hours and fully discharged for the first use, and the normal time of each charge shall not exceed 4.5 hours.
Note: If the vacuum is connected to both the power supply and the charger, the vacuum will not work.
10. After use, lay the product flat on the shelf fixed by screws (10)

BATTERY REPLACEMENT

For reasons of safety the Lithium-Ion batteries in this cleaner are only replaceable by an service engineer. When the batteries fail to maintain charge, please contact the Customer Service Centre to arrange a replacement.

END OF PRODUCT LIFE BATTERY DISPOSAL

If the cleaner is to be disposed of the batteries should be removed. Used batteries should be taken to a recycling station and not disposed with household waste. To remove the batteries, please contact the Customer Service Centre or proceed according to the following instructions:

IMPORTANT: Always fully discharge the batteries before removal and ensure charger is unplugged.

1. Run the unit until the batteries are completely empty.
2. Release the handheld unit from the main body of the cleaner.
3. Press the dust container release button and remove the dust container.
4. Remove the unit cover first, then remove screws and open the unit.
5. Remove the motor /battery housing and disconnect the cables.
6. Remove the batteries from the housing.

NOTE: Should you experience any difficulties in dismantling the unit or for more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service.

TROUBLE SHOOTING

Should you have any problem with you cleaner, follow this simple check list before calling the Agency Customer Service Centre:

A. Cleaner does not switch on.

Check if the cleaner is charged.

B. Loss of suction or no suction

Empty the dust container and wash the filter. Remove nozzle and check for any blockages.

C. Batteries cannot be charged.

This may be a result of very long storage periods (over 6 months). Contact Agency customer service to arrange battery replacement. If the problem persists contact the Agency customer service center.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Power source type : Battery powered
Power plug : Type C (CEE 7/16)
Power adapter cable length : 1.8m
Maximum power consumption : 260W
Dust capacity : 0.5l
Material : ABS plastic
With dust bag or bagless : Bagless
Charging cradle : No
Suitable for liquids : No
Cordless : Yes
Number of power settings : 3
HEPA air filter : Yes
Operating voltage : 22.2V
Brush type : Motorized brush
Maximum suction power : 18500Pa
Brushless motor : Yes
Weight : 2000g
Operation time lowest power mode : 40 min
Operation time in highest power mode : 10 min
Charging time : 4.5h

PACKAGING CONTENT

1x stick vacuum cleaner
1x 2-in-1 crevice nozzle
1x wall mount
1x power adapter

THE ENVIRONMENT

The symbol on this appliance indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it must be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance. This appliance complies with the European Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2011/65/EU.



BG РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
ВЕРТИКАЛНА ПРАХОСМУКАЧКА „2 В 1“
АРТИКУЛ №: 871125247503
МОДЕЛ: V8285

Сканирайте QR
кода за
разширено
ръководство



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

Този уред трябва да се използва само за домашно почистване, както е описано в това ръководство за употреба. Уверете се, че напълно сте разбрали това ръководство, преди да използвате уреда.


- Винаги изключвайте уредите и изваждайте зарядното от контакта преди почистване на уреда или осъществяване на каквато и да е задача по поддръжката.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако им е осигурен надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Почистване и потребителска поддръжка не трябва да се извършва от деца без надзор.
- Ако хранващият кабел е повреден, незабавно спрете да използвате уреда.
- За да избегнете рискове за безопасността, оторизиран сервизен инженер трябва да смени хранващия кабел.
- Дръжте ръцете, краката, широките дрехи и косата далеч от въртящите се четки.
- Използвайте само оригиналното зарядно, предоставено с уреда.
- Проверете дали хранващото напрежение е същото като посоченото на зарядното устройство.
- Ако уредът трябва да се изхвърли, първо трябва да се извадят батериите. При изваждане на батерията уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа. Изхвърляйте батериите по безопасен начин. Работете с уреда, докато не спрете, защото батериите са напълно разреждени. Използваните батерии трябва да се предават в пункт за рециклиране, а не да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. За да извадите батериите, се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Агенцията или процедирайте съгласно следните инструкции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако срещнете някакви затруднения при разглобяването на уреда или за по-подробна информация относно третирането, оползотворяването и рециклирането на този уред, се свържете с местната градска служба или службата за изхвърляне

на битови отпадъци.

- Когато зареждате уреда, превключателят на захранването трябва да е изключен.
- Никога не зареждайте батериите при температури над 37°C или под 0°C.
- Нормално е зарядното устройство да стане топло на допир, когато се зарежда. Използвайте само приставки, консумативи и резервни части, препоръчани или предоставени от Агенцията.
- Статично електричество: някои килими могат да причинят малко натрупване на статично електричество. Разреждането на статично електричество не е опасно за здравето.
- Не използвайте уреда си на открито или върху мокра повърхност или за мокро почистване.
- Не почиствайте твърди или остри предмети, кибрит, гореща пепел, угарки от цигари или други подобни предмети.
- Не пръскайте и не почиствайте запалими течности, почистващи течности, аерозоли или техните изпарения.
- Не преминавайте през захранващия кабел, когато използвате уреда, и не изключвайте щепсела с дърпане на захранващия кабел.
- Не продължавайте да използвате вашия уред или зарядно устройство, ако изглеждат повредени.
- **Обслужване от оторизиран сервиз:** За осигуряване на продължителна безопасна и ефективна работа на този уред, ние препоръчваме всяко обслужване или ремонт да се извършва само от оторизиран сервизен инженер.
- Не използвайте уреда за почистване на животни или хора.
- Не заменяйте батериите с такива, които не могат да се презареждат.




ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

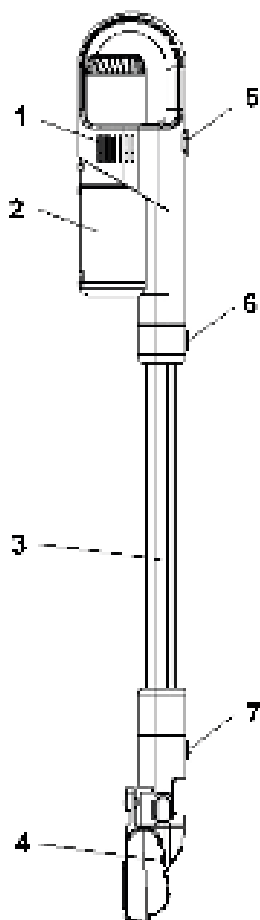




Описание на частите

1. Изход за въздух
2. Контейнер за прах
3. Тръба
4. Четка
5. Превключвател
6. Бутон за освобождаване на тръбата
7. Бутон за освобождаване на четката

ПОДГОТОВКА НА УРЕДА

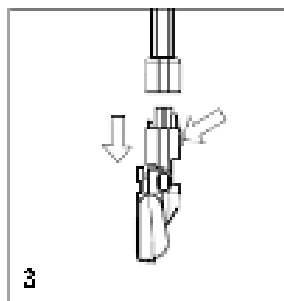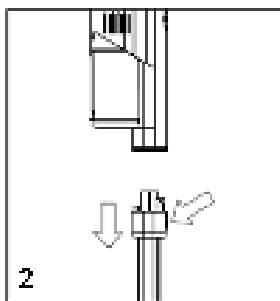
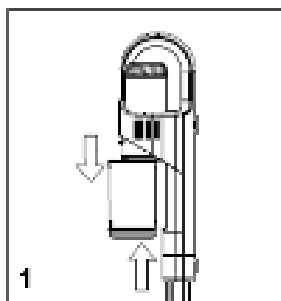


1. Натиснете бутона на контейнера за прах и натиснете контейнера надолу, така че да падне изцяло. **(1)**
2. Натиснете бутона за освобождаване на проводящата тръба и го задръжте, докато тръбата и пръстенът паднат безопасно **(2)**
3. Натиснете бутона за освобождаване на четката тръба и го задръжте, за да падне изцяло четката от проводящата тръба **(3)**

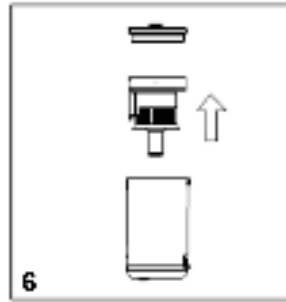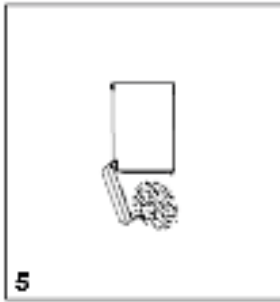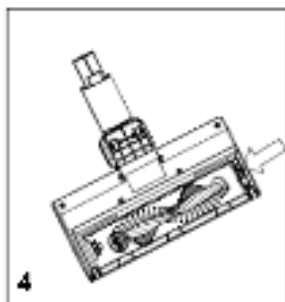

Зареждане и почистване на продукта

4. Почистване на четката **(4)**
 - 1 - Свалете капака за освобождаване на лоста на четката
 - 2 - Извадете въртящата се четка
 - 3 - Почистете приставката на четката и я поставете обратно
 - 4 - Върнете капака за освобождаване на лоста на четката
5. Отворете долния капак на контейнера за прах и изхвърлете боклука от контейнера **(5)**
6. Извадете скобата с филтъра от контейнера за прах **(6)**

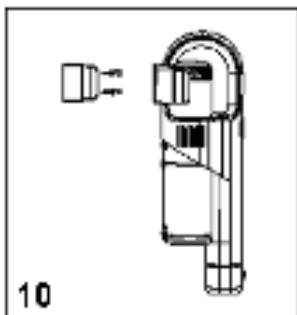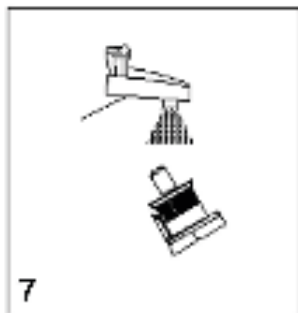

7. След като извадите филтъра, измийте го с вода и след като изсъхне, го върнете **(7)**
8. След като извадите контейнера за прах, измийте горната му част с вода и след като изсъхне, го върнете **(8)**
9. Заредете батерията, преди да използвате тази прахосмукачка за първи път. Индикаторът мига, когато се зарежда, и остава включен след зареждането. **(9)**
Забележка: Трябва да се зарежда в продължение на 5 часа и да се разрежи напълно за първата употреба, а нормалното време на всяко зареждане не трябва да надвишава 4,5 часа.
Забележка: Ако прахосмукачката е свързана както към захранването, така и към зарядното устройство, тя няма да работи.
10. След употреба поставете продукта в хоризонтално положение, фиксиран с винтове **(10)**

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

От съображения за безопасност литиево-йонните батерии в тази прахосмукачка могат да се сменят само от сервизен инженер. Когато батериите не успяват да поддържат заряд, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти, за да организирате подмяната им.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА В КРАЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СРОК НА ПРОДУКТА

Ако прахосмукачката трябва да се изхвърли, батериите трябва да се извадят. Използваните батерии трябва да се предават в пункт за рециклиране, а не да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. За да извадите батериите, се свържете с Центъра за обслужване на клиенти или процедирайте съгласно следните инструкции:

ВАЖНО: Винаги разреждайте напълно батериите, преди да ги извадите, и се уверете, че зарядното устройство е изключено от електрическата мрежа.

1. Пуснете устройството в действие, докато батериите не се изтощят напълно.
2. Освободете ръчния модул от основното тяло на прахосмукачката.
3. Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за прах и извадете контейнера.
4. Първо отстранете капака на устройството, след това отстранете те винта и отворете устройството.
5. Свалете корпуса на двигателя/батерията и изключете кабелите.
6. Извадете батериите от корпуса.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако срещнете някакви затруднения при разглобяването на уреда или за по-подробна информация относно третирането, оползотворяването и рециклирането на този продукт, се свържете с местната градска служба или службата за изхвърляне на битови отпадъци.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако имате проблем с вашата почистваща машина, следвайте този прост списък за проверка, преди да се обадите в Центъра за обслужване на клиенти на агенцията:

А. Прахосмукачката не се включва.

Проверете дали прахосмукачката е заредена.

В. Загуба на засмукване или липса на засмукване

Изпразнете контейнера за прах и измийте филтъра. Отстранете дюзата и проверете за евентуални запушвания в канала.

С. Батериите не могат да бъдат заредени.

Това може да е резултат от много дълъг период на съхранение (над половин година). Свържете се със службата за обслужване на клиенти на Агенцията, за да организирате подмяна на батерията. Ако проблемът продължава, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Агенцията.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Тип електрическо захранване: С батерии

Щепсел: Тип С (CEE 7/16)

Дължина на кабела на захранващия адаптер: 1,8 m

Максимална консумация на енергия: 260 W

Капацитет за прах: 0,5 l

Материал: пластмаса ABS

Със или без торбичка за прах: Без торба

Стойка за зареждане: Не

Подходяща за течности: Не

Безкабелна: Да

Брой настройки на мощността: 3

HEPA въздушен филтър: Да

Работно напрежение: 22,2 V

Тип четка: Моторизирана четка

Максимална мощност на засмукване: 18 500 Pa

Безчетков двигател: Да

Тегло: 2000 g

Време за работа в режим на най-ниска мощност: 40 min

Време за работа в режим на най-висока мощност: 10 min

Време за зареждане: 4,5 h

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

1 бр. вертикална прахосмукачка

1 бр. накрайник за труднодостъпни места „2 в 1“

1 бр. стойка за стена

1 бр. захранващ адаптер

ОКОЛНА СРЕДА

Символът на този уред показва, че този уред не може да се третира като битов отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден в съответния пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Изхвърлянето трябва да се извършва в съответствие с местните екологични разпоредби, които уреждат изхвърлянето на отпадъци. За по-подробна информация относно третирането, оползотворяването и рециклирането на този уред, моля, свържете се с местната градска служба, службата изхвърляне на отпадъци или с магазина, откъдето сте купили уреда.

Този уред съответства на изискванията на европейските Директиви 2006/95/ЕО, 2004/108/ЕО и 2011/65/ЕС.

