

- The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name " 追觅 ", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.
- Das Wort "dreame" ist die Abkürzung von Dreame Technology Co., Ltd und seinen Tochterunternehmen in China. Es ist die Transliteration des chinesischen Namens " 追觅 " dieser Firma, was für das Streben nach Vollendung steht und die Vision des Unternehmens widerspiegelt, nämlich im Bereich der Technologie unaufhaltsam weiterzustreben, zu erforschen und entdecken.
- Dreame est l'abréviation de l'entreprise chinoise Dreame Technology Co. et ses filiales, qui est la traduction phonétique du nom chinois de l'entreprise, reflétant la vision de l'entreprise qui consiste à poursuivre, explorer et rechercher constamment les avancées technologiques.
- La parola "dreame" è l'abbreviazione dell'azienda Dreame Technology Co., Ltd. e delle sue filiali in Cina. È la traslitterazione del nome cinese dell'azienda " 追觅 ", che dimostra la continua ricerca, esplorazione e visione di ricerca dell'azienda nella tecnologia.
- La palabra "dreame" es la abreviatura de Dreame Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias en China. Es la transliteración del nombre chino de "Dreame", que significa luchar por la excelencia en cada esfuerzo y refleja la visión de la compañía de continuamente buscar, explorar e investigar en tecnologías.
- Dreame — сокращённое название китайской компании Dreame Technology Co., Ltd. и ее дочерних предприятий. Dreame является транслитерацией названия компании на китайском языке « 追觅 », в котором отражено корпоративное видение компании в сфере науки и технологий — непрерывный поиск, исследования и стремление к успеху.
- Słowo "dreame" to skrót od Dreame Technology Co., Ltd. i spółek w Chinach. Jest to transliteracja chińskiej nazwy firmy " 追觅 " co oznacza dążenie do doskonałości w każdym przedsięwzięciu, odzwierciedlając wizję firmy, jaką jest ciągłe prowadzenie, odkrywanie i poszukiwanie w nauce i technologii.
- A palavra "dreame" é a abreviatura da Empresa Tecnológica de Dreame Co., Ltd, também é a tradução do seu nome chinês " 追觅 ", o que significa buscar a excelência em todos os empreendimentos e refletir a visão da empresa de busca, exploração e criação de tecnologia.
- دریم می - موسسه مبتنی بر چسپان علی - لی - کی - دریم تکنولوژی السجوده والبركات القلیة لیا، وانکس قرعة الصویة للسمی " 追觅 " روة البركة للسمی والاکتشاف والفتح فی التکنولوجیا.




For more information, please visit www.dreame-technology.com
 Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
 Made in China

RLS5-BL0-EU-R00

Dreame Bot D9 Pro

Robot Vacuum and Mop User Manual

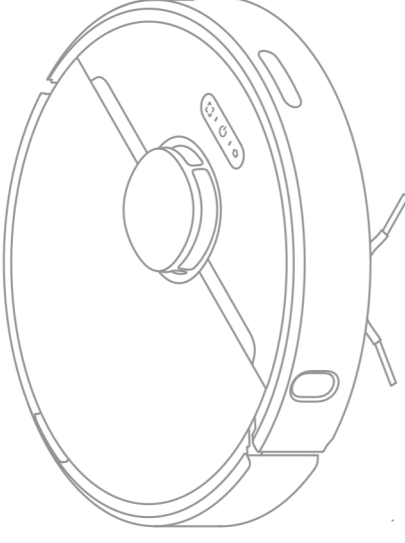

Read this manual carefully before use and keep it for future reference.

dreame

EN	User Manual
DE	Benutzerhandbuch
FR	Manuel d'utilisation
IT	Manuale utente
ES	Manual de usuario
RU	Руководство пользователя
PL	Instrukcja obsługi
PT	Manual do utilizador
SA	دليل المستخدم

Safety Information

1	Usage Restrictions
21	• This product can be used by children aged 8 years and above and persons with physical, sensory, intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge under the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risks. Cleaning and maintenance shall not be done by children without supervision. • Children shall not play with this product. Ensure children and pets are kept at a safe distance from the robot while it is operating. • This product is for floor cleaning in a home environment only. Do not use it outdoors, on non-floor surfaces, or in a commercial or industrial setting. • Do not use the robot in an area suspended above ground level without a protective barrier. • Do not use the robot at an ambient temperature above 40° C or below 0° C or on a floor with liquids or sticky substances. • Pick up any cables from the floor before using the robot to prevent it from dragging them while cleaning. • Remove fragile or small items from the floor to prevent the robot from bumping into and damaging them. • Keep hair, fingers, and other body parts away from the suction opening of the robots. • Keep the brush cleaning tool out of reach of children. • Do not place children, pets, or any item on top of the robot regardless of whether it is stationary or moving. • Do not use the robot to clean any burning objects. • Do not vacuum hard or sharp objects. • Make sure the robot is turned off and the charging dock is unplugged before cleaning or performing maintenance. • Do not wipe any part of the product using a wet cloth or liquids. • Please use this product in accordance with the instructions in the User Manual. Users
41	
61	
81	
101	
121	
141	
161	

Safety Information

are responsible for any loss or damage that arise from improper use of this product.

Batteries and Charging

- Do not use any third-party battery, charger, or charging dock. Use only with RCS0 supply unit.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the battery or charging dock on your own.
- Do not place the charging dock near a heat source.
- Do not use a wet cloth or wet hands to wipe or clean the dock's charging contacts.
- Do not improperly dispose of old batteries. Unneeded batteries should be discarded at an appropriate recycling facility.
- If the power cord becomes damaged or broken, stop using it immediately and contact after-sales service.
- Make sure the robot is turned off when being transported and kept in its original packaging if possible.
- If the robot will not be used for an extended period, fully charge it, then turn it off and store in a cool, dry place. Recharge the robot at least once every 3 months to avoid over-discharging the battery.
- This product contains batteries that can only be replaced by qualified technicians or after-sales service.

Hereby, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. declares that the radio equipment type RLS5-BL0 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.dreame-technology.com

For detailed e-manual, please go to <https://www.dreame-technology.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Product Overview

Accessories



Charging Dock



Cleaning Tool



Power Cord



Side Brush



Water Tank



Mop Pad




Damp-proof Pad

Note: The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.



Product Overview

Robot

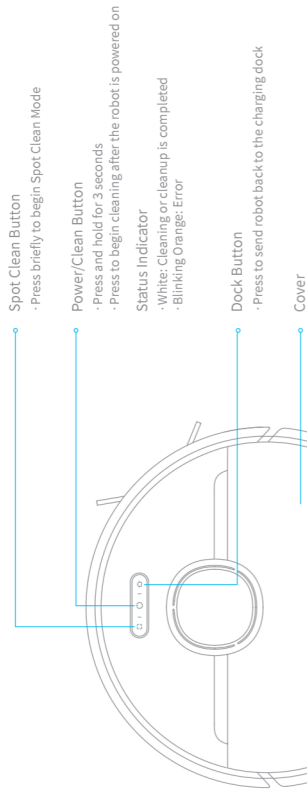


Product Overview

Robot

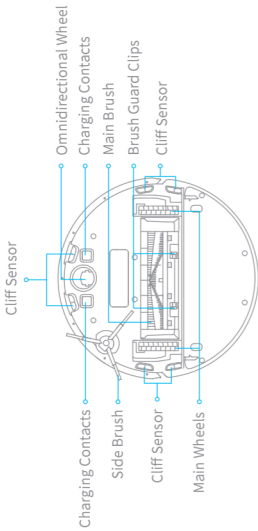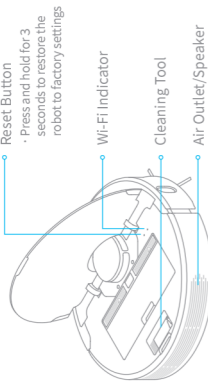

Robot Sensors

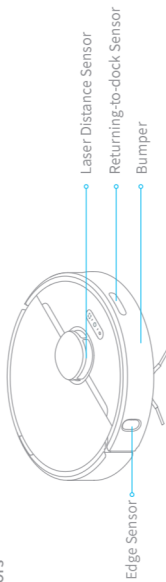


Product Overview


Dust Bin




Mopping Module

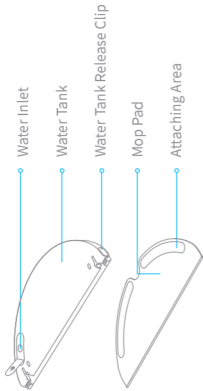


Charging Dock




Clearing Home Environment

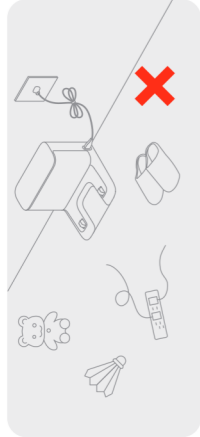


To improve the working efficiency of your robot, put away any loose cords (including the power cord of the charging dock), rags, slippers, toys, etc.

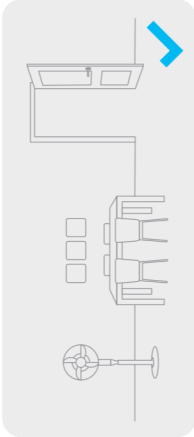

Open the door of the room to be cleaned, and put the furniture in its proper place to make more space.

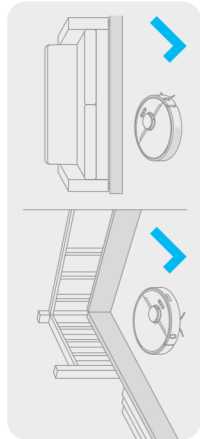


Before cleaning, place a physical barrier at the edge of the stairs and sofa to ensure safe and smooth operation of the robot.

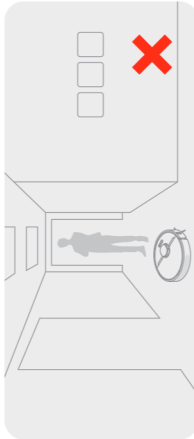


To prevent the robot from not recognizing the area to be cleaned, do not stand in the front of the robot, threshold, hall way, or narrow places.

Preparation Before Use

1. Remove the protective matter

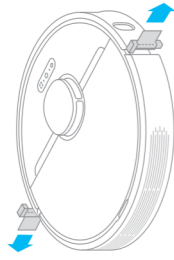

2. Install the side brush

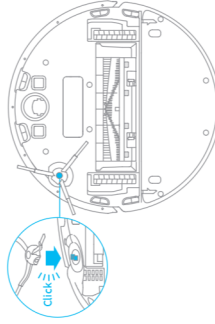


Note: Install the side brush until it clicks into place.

Preparation Before Use

4. Connect to a power outlet

Place the charging dock on the level ground against the wall and connect it to a power outlet.

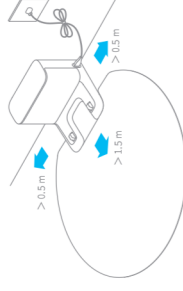


Note:

- Keep the immediate area 1.5m in front of the charger and 0.5m to both sides of the charging dock clear of objects.
- To ensure you can connect to the robot with your phone well, make sure the robot and charging dock are within WIFI range.
- Do not place the charging dock in an area with direct sunlight or where other objects might block the signal, as this may hinder the robot from returning to the charging dock.

3. Fasten the damp-proof pad

Select a clean location to place the charging dock. Tear off the adhesive tape at the bottom of the damp-proof pad, and stick the pad on the ground as shown in the figure.

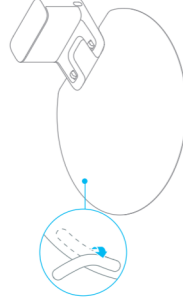


Note:

- It is recommended that the damp-proof pad be fastened on the wooden floor.
- If you need to remove the damp-proof pad, please remove it slowly to avoid adhesive residue.

5. Start recharging

Place the robot onto the charging dock to recharge. The robot will turn on automatically and begin recharging.

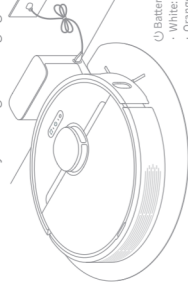

○ Battery Level Indicator

- White: Battery level is more than 15%
- Orange: Battery level is less than 15%

Note: It is recommended to fully charge your robot before first-time use.

Connecting with Mi Home/Xiaomi Home App

This product works with the Mi Home/Xiaomi Home app. * Use the Mi Home/Xiaomi Home app to control your device and to interact with other smart home devices.


1. Download the Mi Home/Xiaomi Home App

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app has been installed already. Alternatively, search "Mi Home/Xiaomi Home" in the app store to download and install it.



2. Add Device

Open the Mi Home/Xiaomi Home app, and tap "+" in the upper right. Then tap "Add" in the top right corner, scan the QR code, add "Dreame Bot D9 Pro", and follow the prompts to finish the connection.

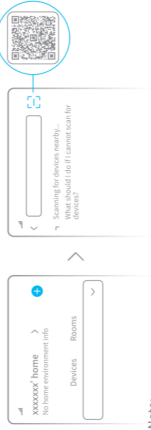

Note:

- Only 2.4GHz Wi-Fi is supported.
- The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.


How to Use

1. Turn On/Off

Press and hold the button for 3 seconds to turn on the robot. Once the power indicator turns solid white, the robot is in standby mode. To turn off the robot, press and hold the button for 3 seconds when the robot is not moving. Turning off the robot will end the current cleaning task.

2. Start Cleaning

Press the button briefly to turn on the robot. Upon activation, the robot will accurately map out a route, methodically clean each room along the edges and walls, then finish by cleaning in an S-shaped pattern to ensure a thorough job.

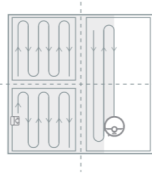

Note:

- Before a cleaning task, make sure the robot is fully charged and starts from the charging dock. Do not move the charging dock while the robot is cleaning.
- If the battery is too low, the robot will automatically return to the dock to charge. It will resume unfinished cleaning tasks after charging to the necessary battery level. (The breakpoint continuous cleaning function must be enabled on the app in advance.)

3. Cleaning Mode

Dreame Bot L10 S has four cleaning modes: Quiet, Standard, Strong and Turbo. The default mode is Standard. You can specify the cleaning mode in the Mi Home/Xiaomi Home app.

4. Pause/Sleep Mode

Pause: Press any button to pause the robot during cleaning.

Sleep Mode: The robot will automatically enter Sleep Mode after 10 minutes of inactivity, then the power and charging indicators will go off. To wake up the robot, press any button.

Note:

- The robot will turn off automatically if left in Sleep Mode for more than 12 hours.
- When the robot is paused, placing it onto the charging dock will end the current cleaning task.

5. Do Not Disturb Mode

Do Not Disturb Mode prevents the robot from automatically starting cleaning tasks, and the power indicator remains off. You can enable Do Not Disturb Mode or modify its hours in the app. (The mode is on by default from 22:00 to 08:00.)


Note:

- Scheduled cleaning tasks will still be carried out during the DND period.
- The robot will continue cleaning after the DND period ends.

How to Use

6. Spot Clean Mode

When the robot is paused or in Standby Mode, press and hold the button  for 3 seconds to start Spot Clean Mode. In this mode, it will clean a square-shaped area of 1.5 x 1.5 meters directly around the robot. When the spot cleaning is done, the robot will automatically return to its original location and power off.

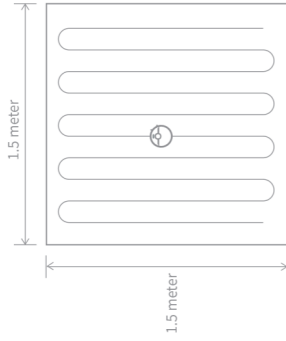

Note: When the robot is paused, placing it onto the charging dock will end the current cleaning task.

How to Use

7. Scheduled Cleaning

You can schedule cleaning time in the Mi Home/Xiaomi Home app. The robot will automatically start cleaning at the designated time and then return to the charging dock to recharge when the cleaning is done.

8. Additional App Functions

Follow the instructions on the app interface to use more functions. The version of the app might have been updated; please follow the instructions based on the current app version.


9. Use the Mopping Function

It is recommended that all floors are vacuumed at least three times before the first mopping session to achieve a better cleaning effect.

- 1) Dampen the mop pad and wring out excess water. Slide the pad all the way into the slot of the water tank until it is securely in place.




- 2) Open the water tank lid, fill the tank with water, then securely close the lid.

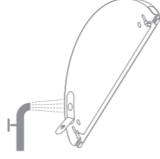

Note: Do not use detergent or disinfectant.


- 3) Align the mopping module as indicated by the arrow, then slide it into the back of the robot until it clicks into place. Press the button  or use the Mi Home/Xiaomi Home app to start cleaning.

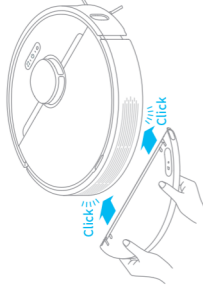

Note:

- It is not recommended to use the mopping function on carpets.
- Use the app to adjust the water flow as required.

- 4) Press the two side clips inwards and slide the water tank backwards to separate it from the robot.




Note: When the robot is charging or not in use, remove the mopping module, pour out all the remaining water in the tank, and clean the mop pad to prevent mildew or odor.


Routine Maintenance

Clean the Dust Bin and Filter

1. Open the robot cover, then press the dust bin clip to remove the dust bin.

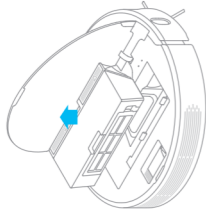

2. Open the dust bin cover as indicated by the diagram.

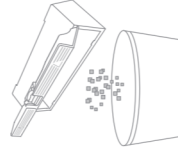


3. Remove the filter and tap its basket gently.



Note: Do not attempt to clean the filter with a brush or finger.

4. Rinse the dust bin and filter with water until they are clean. Thoroughly dry the filter before re-installing.

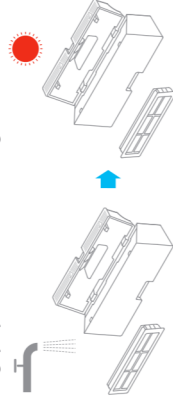


Note:

- Only clean water should be used to clean the filter. Do not use detergent.
- Keep it in a well-ventilated or cool place.

Routine Maintenance

Clean the Mopping Module

1. Press the two release clips on the side of water tank, remove the mopping module and pull the mop pad off the mopping module.

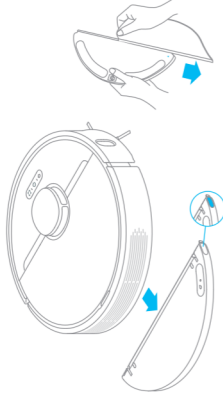


2. Pour out the water in the tank. Clean with water only and leave to air dry before re-installing.



Note: Do not expose the tank to the sun directly.

3. Clean the mop pad with water only and leave to air dry before re-installing.

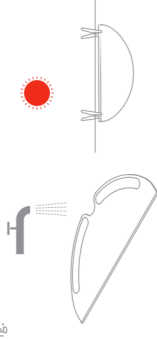

Note:

- Remove the pad from the mopping module before cleaning it, and make sure dirty water does not flow back into the water outlet to avoid clogging.
- For optimal performance, it is recommended to replace the mop pad every 3 to 6 months.


4. If slow water flow occurs, or the volume is not well-distributed, please clean the air hole in the cover of the water tank.



Routine Maintenance

Clean the Main Brush

Press the brush guard clips inwards to remove the brush guard and lift the brush out of the robot.

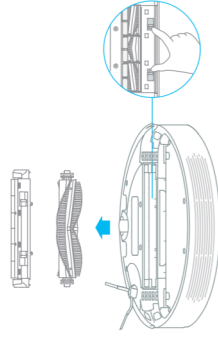

Pull out the brush cover as shown in the diagram. Use the included cleaning tool to remove any hairs tangled in the brush.




Note: Do not pull out the hair excessively to avoid damaging the main brush when the hair is tightly tangled in the main brush.


Routine Maintenance

Note: Wet cloths can damage sensitive elements within the robot and charging dock. Please use dry rags for cleaning.


Clean the Laser Distance Sensor/Returning-to-dock Sensor/Edge Sensor

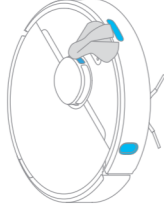

Clean the Charging Contact

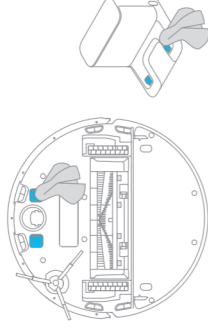

Clean the Cliff Sensor

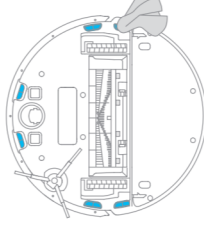

Robot Restarting


If the robot stops responding or cannot be turned off, press and hold down the button  for 10 seconds to forcefully turn it off. Then press and hold the button  for 3 seconds to turn the robot on.

Battery

The robot contains a high-performance lithium-ion battery pack. Please ensure that it remains well-charged for daily use to maintain optimal battery performance. If the robot is not used for an extended period of time, turn it off and put it away. To prevent damage from over-discharging, the robot should be recharged at least once every three months.

Note: Use a tool such as a small screwdriver to separate the axle and the tire.

Clean the Main Wheel/Omnidirectional Wheel

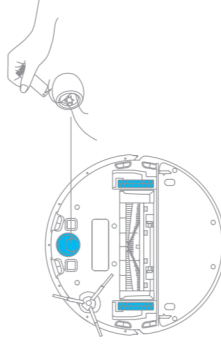

Problem Type	Solution
Robot does not turn on	The battery level is low. Recharge the robot at the charging dock, then try again. The ambient temperature is too low (below 0° C) or too high (above 40° C). The operating temperature of the robot is 0° C to 40° C.
Robot does not recharge	The charging dock is not receiving power. Please confirm that both ends of the power cord are plugged in correctly. Poor contact. Clean the charging contacts of the charging dock and the robot.
Robot does not return to charging dock	There are too many obstructions around the charging dock. Place the charging dock in a more open area. Please clean the dock's signaling area.
Robot is malfunctioning	Turn off the robot and then reactivate it.
Robot is making a strange noise	A foreign object may be caught in the main brush, side brush, or one of the main wheels. Stop the robot and remove any debris.
Robot no longer cleans efficiently or leaves dust behind	The dust bin is full. Please clean it. The filter is blocked. Please clean it. A foreign object is caught in the main brush. Please clean it.
Robot cannot connect to Wi-Fi	There is something wrong with the Wi-Fi connection. Reset the Wi-Fi and download the latest version of the Mi Home/Xiaomi Home app, then try reconnecting. Location permission is not open. Please ensure the location permission on the Mi Home/Xiaomi Home app is enabled. Wi-Fi signal is weak. Make sure the robot is in an area with good Wi-Fi coverage. 5GHz Wi-Fi is not supported. Please ensure your robot connects to 2.4GHz Wi-Fi. The username or password of Wi-Fi is incorrect. Please enter the correct username and password.
Robot does not perform scheduled cleaning	The robot has low battery. Scheduled cleaning will not start unless the robot has been recharged in time.

Problem Type	Solution
Does leaving the robot on the charging dock consume power if it is already fully charged?	Leaving the robot on the charging dock after it's fully charged consumes very little electricity and helps maintain optimal battery performance.
No water comes out of the mopping module, or only a little bit comes out	Confirm that the water tank is filled with water, and clean the mop pad if necessary. Clean the mop if it becomes dirty. Make sure the mop pad is installed correctly according to the user manual. Clean the blowhole on the top of the water tank.
Robot doesn't resume cleaning after charging	Make sure the robot is not set to Do Not Disturb Mode, which will prevent it from resuming cleaning. The robot does not resume cleaning when it is manually recharged or placed onto the charging dock.
Robot doesn't return to charging dock after being moved	Moving the robot may cause it to re-position itself or re-map its surroundings. If the robot is too far from the charging dock, it might not be able to automatically return on its own, in which case you need to manually place the robot onto the charging dock.

Specifications

Robot

Model	RLS5-BL0
Battery	5200 mAh (Battery Nominal Capacity)
Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Charging Time	Approx. 6 hours
Rated Voltage	14.4 V $\equiv$
Rated Power	40 W
Operation Frequency	2400-2483.5 MHz
Maximum Output Power	< 20 dBm

Charging Dock

Model	RCS0
Rated Input	100-240 V~50/60 Hz 0.5 A
Rated Output	19.8 V $\equiv$ 1 A

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Sicherheitsinformationen

Nutzungseinschränkungen

- Dieses Produkt kann von Kindern im Alter ab acht Jahren, und von Personen mit physischen, sensorischen und intellektuellen Einschränkungen oder begrenzter Erfahrung oder Wissen benutzt werden, dies muss jedoch unter Aufsicht von Eltern oder einer Aufsichtsperson erfolgen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Gefahren auszuschließen. Eine Wartung und Reinigung darf durch Kinder nur unter Aufsicht erfolgen.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen. Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs des Roboters einen sicheren Abstand zum Gerät halten.
- Dieses Produkt ist nur für die Bodenreinigung in einer häuslichen Umgebung geeignet. Benutzen Sie es nicht im Freien, auf anderen Oberflächen als dem Boden oder in einer kommerziellen oder industriellen Umgebung.
- Verwenden Sie den Roboter nicht in einem Bereich, der sich über dem Bodenniveau befindet und der nicht durch eine Schutzbarriere begrenzt wird.
- Benutzen Sie den Roboter nicht in Umgebungen, in denen die Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C liegen, und auch nicht auf Böden mit Flüssigkeiten oder klebrigen Substanzen.
- Heben Sie Kabel vom Boden auf, bevor Sie den Roboter benutzen, um zu verhindern, dass diese während der Reinigung mitgezogen werden.
- Entfernen Sie zerbrechliche oder kleine Gegenstände vom Boden, um zu verhindern, dass der Roboter sie anstößt und beschädigt.
- Halten Sie Haare, Finger und andere Körperteile von der Saugöffnung des Roboters fern.
- Bitte halten Sie die Reinigungswerkzeuge für die Bürste von Kindern fern.
- Kinder, Haustiere oder Gegenstände dürfen weder auf dem stillstehenden noch dem sich bewegenden Roboter positioniert werden.
- Benutzen Sie den Roboter nicht zum Aufwischen oder Aufsaugen brennender Substanzen.
- Saugen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände ein.

Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie sicher, dass der Roboter ausgeschaltet und die Ladestation vom Strom getrennt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Wischen Sie Teile dieses Produkt nicht mit nassen Lappen oder Flüssigkeiten ab.
- Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch. Der Benutzer ist für jeglichen Verlust oder Schaden verantwortlich, der aufgrund inkorrektcr Verwendung dieses Produkts entsteht.

Akkus und Ladung


- Verwenden Sie keine Akkus, Ladegeräte oder Ladestationen von Drittanbietern. Bitte ausschließlich mit RCS0 Netzgerät verwenden.
- Versuchen Sie nicht, den Akku oder die Ladestation selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Stellen Sie die Ladestation nicht in der Nähe einer Wärmequelle ab.
- Benutzen Sie kein nasses Tuch oder nasse Hände, um die Ladekontakte der Ladestation zu reinigen.
- Entsorgen Sie alte Akkus sachgemäß. Unbenutzte Akkus sollten in einer geeigneten Recycling-Einrichtung entsorgt werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Stellen Sie sicher, dass der Roboter beim Transport ausgeschaltet ist und möglichst in der Originalverpackung befördert wird.
- Wenn der Roboter für eine längere Zeit nicht benutzt werden soll, laden Sie ihn voll auf, schalten ihn aus und lagern ihn an einem kühlen und trockenen Ort. Laden Sie den Roboter mindestens alle 3 Monate auf, um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.
- Dieses Produkt enthält Akkus, die nur von qualifizierten Technikern oder dem Kundendienst ausgewechselt werden sollten.

Hiermit bestätigt: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. dass das Funkgerät des Typs RLS5-BL0 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklangsteht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: www.dreame-technology.com

Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter <https://www.dreame-technology.com/pages/user-manuals-and-faq>

Produktübersicht

Zubehör

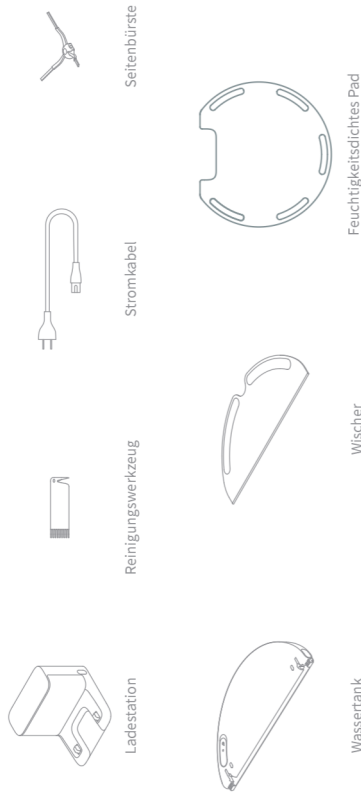

Hinweis: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das eigentliche Produkt für die tatsächliche Erscheinung.


Produktübersicht

Roboter





Produktübersicht

Roboter

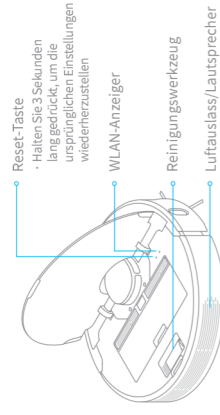


Robotersensor

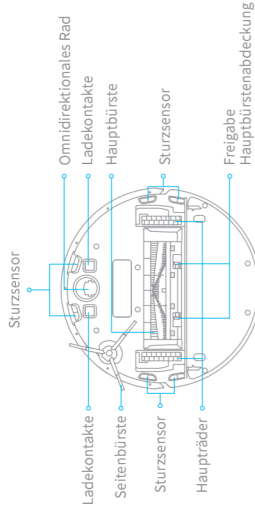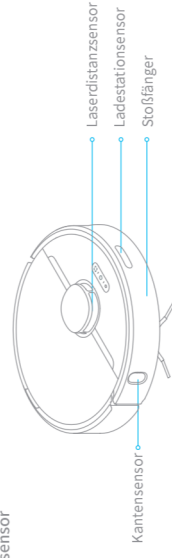


Produktübersicht


Staubbehälter



Wischmodul

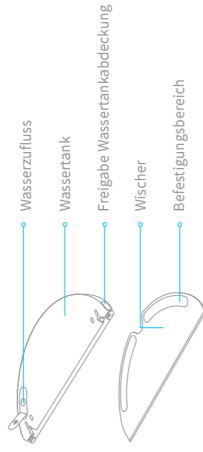

Ladestation




Feuchtigkeitsdichtes Pad




Wohnumgebung aufräumen




Räumen Sie alle losen Kabel (auch das Netzkabel der Ladestation), Teppiche, Pantoffeln, Spielzeuge usw. beiseite, um die Arbeitseffizienz des Roboters zu erhöhen.

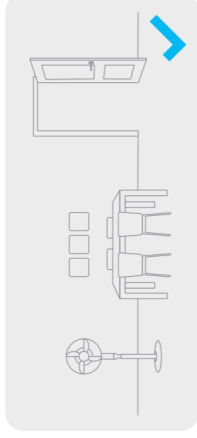

Öffnen Sie die Tür des zu reinigenden Raumes und stellen Sie die Möbel in die geeignete Position, um mehr Platz zu schaffen.

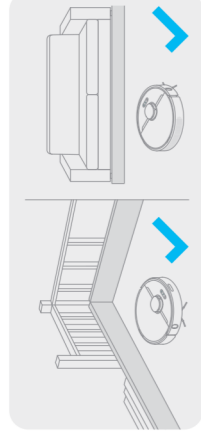


Montieren Sie vor der Reinigung die physische Barriere an den Kanten von Treppen und Möbeln, um dem Roboter ein reibungsloses Arbeiten zu ermöglichen.

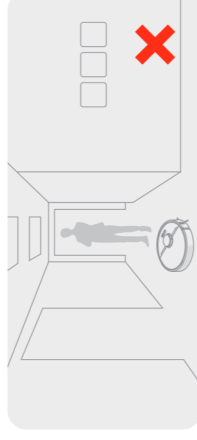


Um zu verhindern, dass der Roboter den zu reinigenden Bereich nicht erkennt, stellen Sie sich nicht vor den Roboter, vor eine Schwelle, oder die enge Stelle einer Flur hin.

Vorbereitung vor der Verwendung

1. Entfernen Sie den Schutzstoff

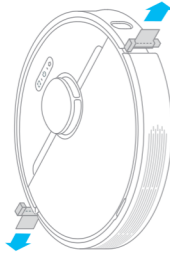

2. Seitenbürste installieren

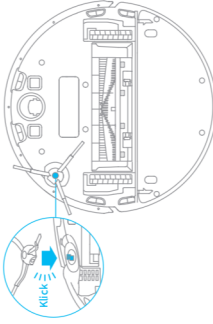


Hinweis: Bringen Sie die Seitenbürste an, so dass sie in der korrekten Position einrastet.

Vorbereitung vor der Verwendung

4. An eine Steckdose anschließen

Platzieren Sie die Ladestation auf einer ebenen Oberfläche neben einer Wand und schließen Sie sie an einer Steckdose an.

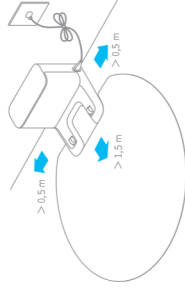


Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass auf beiden Seiten der Ladestation ein Abstand von mindestens 0,5 Metern und vor der Ladestation ein Abstand von mehr als 1,5 Metern eingehalten wird.
- Um sicherzustellen, dass Sie den Roboter einfach mit dem Telefon verbinden können, stellen Sie sicher, dass sich der Roboter und die Ladestation im Bereich des WLAN befinden.
- Platzieren Sie die Ladestation nicht in einem Bereich mit direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Bereich, in dem andere Objekte den Signalbereich blockieren könnten, da dies den Roboter daran hindern könnte, zur Ladestation zurückzukehren.

3. Befestigen Sie das feuchtigkeitsdichte Pad

Wählen Sie einen sauberen Ort aus, um die Ladesteckdose aufzustellen. Reißen Sie das Klebeband an der Rückseite des feuchtigkeitsdichten Pads ab, und kleben Sie das Pad wie in der Abbildung gezeigt auf den Boden.

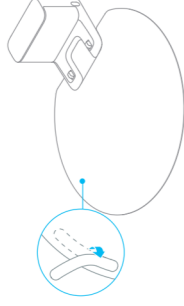


Hinweis:

- Es empfiehlt sich, das feuchtigkeitsdichte Pad auf dem Holzboden festzumachen.
- Wenn Sie das feuchtigkeitsdichte Pad entfernen müssen, entfernen Sie es bitte langsam, um Klebstoffreste zu vermeiden.

5. Start des Aufladens

Platzieren Sie den Roboter zum Aufladen in der Ladestation. Der Roboter schaltet sich automatisch ein und lädt sich auf.

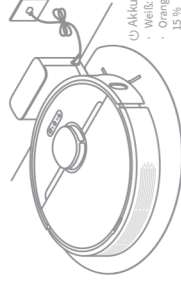

Hinweis: Es wird empfohlen, das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App*.

1. Laden Sie die Mi Home/Xiaomi Home App herunter

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinstellungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.



2. Fügen Sie das Gerät hinzu

Öffnen Sie die Mi Home/Xiaomi Home App und tippen Sie oben rechts auf "+". Tippen Sie daraufhin in der Ecke oben rechts auf "Bot". Scannen Sie den QR-Code ein, fügen Sie den "Dream Bot D9 Pro" hinzu und folgen Sie den Anweisungen, um die Verbindung abzuschließen.



Hinweis:

- Es wird nur WLAN mit 2,4 GHz unterstützt.
- Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.


Gebrauchsanleitung

1. Einschalten/Ausschalten

Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang um den Roboter anzuschalten. Sobald die Betriebsanzeige ständig weiß leuchtet, befindet sich der Roboter im Standby-Modus. Um den Roboter auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, während der Roboter stillsteht. Durch das Ausschalten des Roboters wird die aktuelle Reinigungsaufgabe beendet.

2. Mit der Reinigung beginnen

Drücken Sie die Taste kurz, um den Roboter einzuschalten. Nach dem Einschalten legt der Roboter eine genaue Route fest, reinigt methodisch entlang der Kanten und Wände und reinigt anschließend jeden Raum in einem S-förmigen Muster, um eine gründliche Arbeit zu gewährleisten.

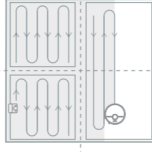

Hinweis:

- Stellen Sie vor einer Reinigungsaufgabe sicher, dass der Roboter vollständig aufgeladen ist und von der Ladesteckdose startet. Bewegen Sie die Ladesteckdose nicht, während der Roboter eine Reinigung durchführt.
- Falls der Akkustand zu niedrig ist, wird der Roboter automatisch zum Laden zur Ladestation zurückkehren. Er wird unvollendete Reinigungsaufgaben fortsetzen, nachdem der entsprechende Ladestand erreicht ist. (Das Fortsetzen des Reinigungsmodus muss zuvor auf der APP aktiviert werden).

3. Reinigungsmodus

In der Mi Home/Xiaomi Home-App sind vier Reinigungsmodi verfügbar: Leise, Standard, Stark und Turbo. Voreingestellt ist der Standardmodus.

4. Pausiert/Energiesparmodus

Pausiert: Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Roboter während der Reinigung zu pausieren.

Energiesparmodus: Der Roboter geht nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Energiesparmodus. Dabei werden die Betriebs- und Ladeanzeige ausgeschaltet. Um den Roboter aufzuwecken, drücken Sie eine beliebige Taste.

Hinweis:

- Wenn das Gerät länger als 12 Stunden im Ruhemodus ist, schaltet es sich automatisch aus.
- Wenn der Roboter sich im Pause-Modus befindet, wird die aktuelle Reinigungsaufgabe beendet, wenn Sie ihn auf die Ladestation setzen.

5. Nicht-Stören-Modus

Der Nicht-Stören-Modus verhindert, dass der Roboter automatisch Reinigungsaufgaben startet, und die Betriebsanzeige bleibt ausgeschaltet. Sie können den Nicht-Stören-Modus in der App aktivieren oder die Stunden für den Modus ändern. (Der Modus ist standardmäßig von 22:00 bis 08:00 Uhr aktiviert.)


Hinweis:

- Geplante Reinigungen werden jedoch weiterhin während der DND-Periode (Nicht-Stören-Modus) durchgeführt.
- Der Roboter wird nach dem Ablauf dieses Zeitraums die Reinigung fortsetzen.

Gebrauchsanleitung

6. Zielseinigungsmodus

Wenn sich der Roboter im Standby-Modus oder im Pause-Modus befindet, halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um den Zielseinigungs-Modus zu starten. In diesem Modus wird eine quadratische Fläche von 1,5 x 1,5 Metern direkt um den Roboter herum gereinigt. Wenn die Zielseinigung beendet ist, kehrt der Roboter automatisch an seinen ursprünglichen Standort zurück und schaltet sich ab.

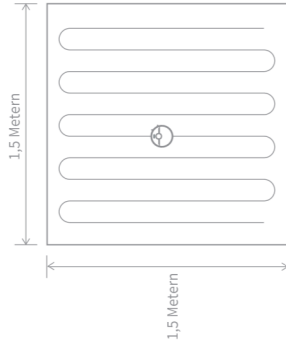

Hinweis: Die Aktivierung der Zielseinigungsmodus beendet die aktuelle Reinigungsaufgabe des Roboters, wenn der Roboter sich im Pause Zustand befindet.

Gebrauchsanleitung

7. Geplantes Reinigen

Sie können die Reinigungszeiten automatisch mit der Mi Home/Xiaomi Home-App planen. Der Roboter wird zu der geplanten Zeiten automatisch mit der Reinigung anfangen und nach ausgeführter Reinigung wieder zur Ladung an die Ladestation zurückkehren.

8. Weitere APP-Funktionen


Die App kann zur Einrichtung erweiterter Funktionen verwendet werden, wie beispielsweise zur Reinigung ausgewählter Räume, Zonenreinigung, Sperrgebiete/virtuelle Wand usw.

- Hinweis:
- Folgen Sie den Anweisungen auf der APP-Schnittstelle, um weitere Funktionen zu nutzen.
 - Die App-Version könnte aktualisiert worden sein. Bitte folgen Sie den Anweisungen entsprechend der aktuellen App-Version.


9. Verwenden der Wischfunktion

Zur Erzielung eines besseren Reinigungseffekts wird empfohlen, alle Boden mindestens dreimal vor der ersten Mopp-Reinigung zu saugen.

- 1) Befeuchten Sie das Wischer-Pad und wringen Sie überschüssiges Wasser aus. Schieben Sie das Wischer-Pad ganz in den Schlitz des Wassertanks, bis es sicher an seinem Platz ist.

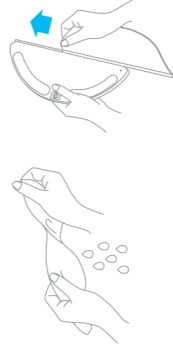


- 2) Öffnen Sie den Wassertankdeckel, füllen Sie den Tank mit Wasser und verschließen Sie den Deckel sicher.

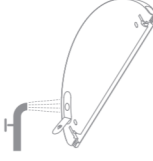

Hinweis: Verwenden Sie keine Reinigung- oder Desinfektionsmittel.

- 3) Richten Sie das Wischmodul wie durch den Pfeil angezeigt aus, und schieben Sie es dann in die Rückseite des Roboters, bis es einrastet. Drücken Sie die Taste  oder verwenden Sie die App Mi Home/Xiaomi Home, um mit der Reinigung zu beginnen.

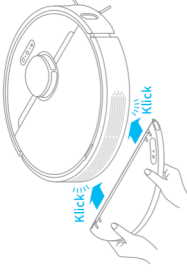

Hinweis:

- Die Verwendung der Wischfunktion auf Teppichen wird nicht empfohlen.
- Verwenden Sie die App, um den Wasserfluss wie benötigt einzustellen.

- 4) Drücken Sie die beide Clips auf der Seite nach innen, und schieben Sie den Wassertank zurück, um ihn vom Roboter abzutrennen.




Hinweis: Wenn der Roboter geladen oder nicht verwendet wird, entfernen Sie das Wischmodul, gießen Sie das gesamte restliche Wasser aus dem Tank aus und reinigen Sie das Wisch-Pad, um Schimmelbildung oder verweilende Gerüche zu vermeiden.


Regelmäßige Wartung

Staubbehälter und Filter reinigen

1. Öffnen Sie den Deckel des Roboters und drücken Sie dann den Staubbehälter-Clip ein, um das Staubfach zu entfernen.

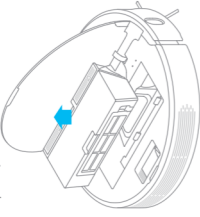

2. Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters wie in der Abbildung dargestellt.

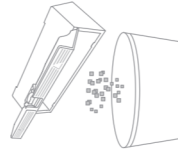


3. Entnehmen Sie den Filter, wiederholt ausspülen und auf den Filterrahmen klopfen, um so viel Schmutz wie möglich zu entfernen.



Hinweis: Den Filter nicht mit einer Bürste oder Finger reinigen.

4. Spülen Sie den Staubbehälter aus und filtern Sie ihn mit Wasser, bis er sauber ist. Trocknen Sie den Filter gründlich, bevor Sie ihn erneut installieren.

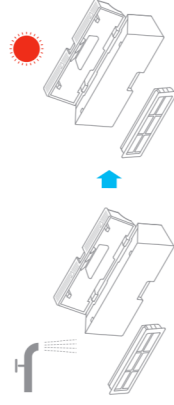


Hinweis:

- Zur Reinigung des Filters darf nur sauberes Wasser verwendet werden. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel.
- Der Filter muss vor der Benutzung vollständig trocken sein.

Regelmäßige Wartung

Reinigen Sie das Wischmodul

1. Drücken Sie die Freigabetaste des Wischmoduls nach innen und ziehen Sie das Modul heraus. Ziehen Sie den Wischlappen vom Wischmodul ab.

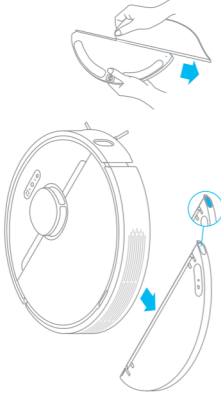


2. Entleeren Sie das Restwasser aus dem Wassertank und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.



Hinweis: Setzen Sie den Tank keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

3. Die Wischlappen ausschließlich mit Wasser reinigen und vor Reinstallieren an der Luft trocknen lassen.

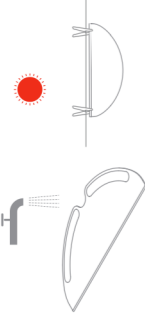

Hinweis:

- Nehmen Sie den Wischlappen vor der Reinigung aus dem Wischmodul heraus und stellen Sie sicher, dass das Schmutzwasser nicht in den Wasserauslass zurückfließt, um eine Verstopfung zu vermeiden.
- Für optimale Performanz wird empfohlen, das Wischer-Pad jede 3 bis 6 Monaten auszutauschen.


4. Falls eine langsamer Wasserdurchfluss auftritt bzw. das Wasservolumen nicht gut verteilt ist, reinigen Sie das Luftloch in der Abdeckung des Wassertanks.



Regelmäßige Wartung

Bürste reinigen

Drücken Sie die Clips zusammen, um die Bürstenabdeckung zu entfernen. Heben Sie dann die Bürste aus dem Roboter heraus.

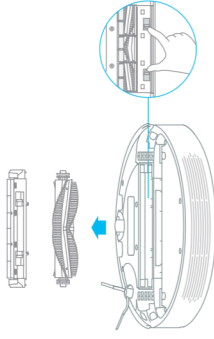

Ziehen Sie die Bürstenabdeckungen wie in der Abbildung gezeigt heraus. Verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, um die auf der Bürste verfangenen Haare zu entfernen.




Hinweis: Falls eine große Menge an Haaren auf der Bürste vorhanden ist oder sich Haare verfangen haben, entfernen Sie diese vorsichtig, um eine Beschädigung der Hauptbürste zu vermeiden.

Seitenbürste reinigen

Ziehen Sie die Seitenbürste aus und benutzen Sie die eingeschlossene Reinigungstool, um die Haare auf der Bürste zu entfernen.



Das Haupttrand und das omnidirektionale Rad reinigen

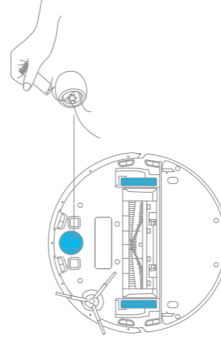


Hinweis: Verwenden Sie Werkzeuge wie z.B. einen kleinen Schraubendreher, usw., um die Reifen von der Achse zu trennen.


Regelmäßige Wartung

Hinweis: Bitte verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Geschirrtuch, da der Roboter und das Innere der Ladestation empfindliche Komponenten enthalten. Verwenden Sie keine nassen Spültücher, um durch Wasser verursachte Schäden zu vermeiden.


Reinigen Sie den Laserdistanzsensor/Ladestationsensor/ Kantensensor

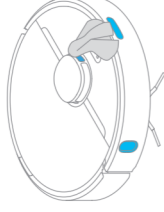

Reinigen Sie die Sturzsensoren

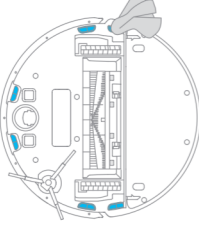

Reinigen Sie die Kontakte der Ladestation

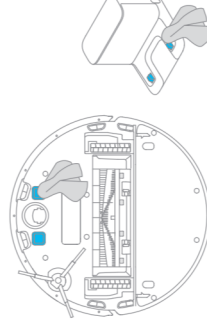

Neustart des Roboters

Wenn der Roboter nicht mehr reagiert oder sich nicht mehr ausschalten lässt, halten Sie die Taste  10 Sekunden lang gedrückt, um eine Zwangsabschaltung durchzuführen. Drücken und halten Sie dann die Taste  3 Sekunden lang, um den Roboter wieder einzuschalten.

Akku

Der Roboter enthält einen Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku. Bitte stellen Sie sicher, dass dieser bei täglicher Nutzung gut geladen ist, um die optimale Akkuleistung beizubehalten. Wenn der Roboter längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie ihn aus und stellen Sie ihn weg. Um Schäden durch Tiefentladung zu vermeiden, sollte der Roboter mindestens einmal je drei Monate aufgeladen werden.

Problemtyp	Lösung
Roboter lässt sich nicht einschalten	Der Akkustand ist niedrig. Laden Sie den Roboter an der Ladestation auf und versuchen Sie es dann erneut. Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig (unter 0 °C) oder zu hoch (über 40 °C). Die Betriebstemperatur des Roboters liegt zwischen 0 °C und 40 °C.
Roboter lädt sich nicht auf	Die Ladestation erhält keinen Strom. Bitte stellen Sie sicher, dass beide Spitzen des Stromkabels korrekt eingesteckt sind. Schlechter Kontakt. Reinigen Sie die Ladekontakte der Ladestation und des Roboters.
Roboter kehrt nicht zur Ladestation zurück	Es gibt zu viele Hindernisse um die Ladestation herum. Stellen Sie die Ladestation in einer offeneren Umgebung auf. Bitte reinigen Sie den Signalbereich der Ladestation.
Roboter arbeitet nicht einwandfrei	Schalten Sie den Roboter aus und dann wieder an.
Roboter gibt ein merkwürdiges Geräusch ab	Ein Fremdkörper könnte sich in der Hauptbürste, Seitenbürste oder einem der Räder verfangen haben. Schalten Sie den Roboter aus und entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz.
Der Roboter reinigt nicht mehr wirksam, oder er hinterlässt Staub	Der Staubbehälter ist voll. Bitte leeren Sie ihn. Der Filter ist verstopft. Bitte reinigen Sie ihn. Ein Fremdkörper hat sich in der Hauptbürste verfangen. Bitte reinigen Sie diese.
Roboter kann nicht mit dem WLAN verbinden	Es besteht ein Problem mit der WLAN-Verbindung. Setzen Sie das WLAN zurück und laden Sie die neueste Version der Mi Home/Xiaomi Home-App herunter. Versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen. Die Standortberechtigung ist nicht aktiviert. Bitte stellen Sie sicher, dass die Standortberechtigung auf der Mi Home/Xiaomi Home-App geöffnet ist. Das WLAN-Signal ist schwach. Stellen Sie sicher, dass der Roboter sich in einem Bereich mit gutem WLAN-Empfang befindet. WLAN mit 5 GHz wird nicht unterstützt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Roboter mit einem 2,4 GHz WLAN verbunden ist. Der Benutzername oder das Kennwort des WLAN ist falsch. Bitte stellen Sie die korrekte Eingabe des Benutzernamens und Kennworts sicher.
Der Roboter führt die geplante Reinigung nicht aus	Der Akkustand ist niedrig. Die geplanten Reinigungsvorgänge werden erst nach Aufladen des Geräts durchgeführt.

Problemtyp	Lösung
Verbraucht das Belassen des Roboters auf der Ladestation nach dem Ladevorgang verbraucht nur sehr wenig Strom und trägt zur Aufrechterhaltung einer optimalen Akkuleistung bei.	Das Belassen des Roboters auf der Ladestation nach dem Ladevorgang verbraucht nur sehr wenig Strom und trägt zur Aufrechterhaltung einer optimalen Akkuleistung bei.
Aus dem Wisch-Modul kommt kein oder nur sehr wenig Wasser heraus	Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank mit Wasser gefüllt ist, und reinigen Sie das Wischer-Pad, falls erforderlich. Reinigen Sie den Mopp, wenn er schmutzig wird. Vergewissern Sie sich, dass der Wischlappen entsprechend Gebrauchsanleitung korrekt angebracht ist. Das Luftloch auf dem Wassertank reinigen.
Der Roboter nimmt die Reinigung nach dem Aufladen nicht wieder auf	Vergewissern Sie sich, dass der Roboter sich nicht im Nicht-Stören-Modus befindet, denn dieser verhindert eine Fortsetzung der Reinigung. Der Roboter setzt die Reinigung nicht automatisch fort, wenn er manuell aufgeladen oder auf der Ladestation gestellt wird.
Der Roboter kehrt nicht zur Ladestation zurück, nachdem er versetzt wurde	Das Versetzen des Roboters kann dazu führen, dass er sich selbst neu positioniert oder seine Umgebung neu kartiert. Wenn der Roboter zu weit von der Ladestation entfernt ist, kann er möglicherweise nicht automatisch von selbst zurückkehren. In diesem Fall müssen Sie den Roboter manuell auf der Ladestation platzieren.

Spezifikationen

Roboter

Modell	RLS5-BL0
Batterie	5200 mAh (Nennkapazität der Batterie)
WLAN-Verbindung	Wi-Fi IEEE 802,11b/g/n 2,4 GHz
Ladedauer	Ca. 6 Stunden
Nennspannung	14,4 V $\approx$
Bemessungsleistung	40 W
Betriebsfrequenz	2400-2483,5 MHz
Maximale Ausgangsleistung	< 20 dBm

Ladestation

Modell	RCS0
Nenneingang	100-240 V~50/60 Hz 0,5 A
Nennausgang	19,8 V $\approx$ 1 A

Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

WEEE Information



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Restrictions d'utilisation

- Ce produit peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans (inclus) et des personnes atteintes de déficiences physiques, sensorielles ou intellectuelles, ou possédant des connaissances ou une expérience limitées, à condition qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte ou d'un tuteur légal afin d'assurer une utilisation sûre et d'éviter tout risque d'accident. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Pendant le nettoyage, assurez-vous que les enfants et les animaux de compagnie sont maintenus à une distance de sécurité du robot aspirateur.
- Ce produit est uniquement destiné au nettoyage des sols dans un environnement domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur, sur des surfaces autres que des sols ou dans un environnement commercial ou industriel.
- N'utilisez pas le robot dans une zone située au-dessus du niveau du sol sans barrière de protection.
- N'utilisez pas le robot dans des environnements où la température ambiante est supérieure à 40° C ou inférieure à 0 ° C, ni sur un sol avec des liquides ou des substances collantes.
- Retirez tous les câbles au sol avant d'utiliser le robot pour éviter qu'il ne les entraîne dedans pendant le nettoyage.
- Retirez tous les objets fragiles ou de petite taille au sol afin d'éviter que le robot ne les percute ou ne les endommage.
- Maintenez vos cheveux, vos doigts et les autres parties de votre corps éloignés de l'orifice d'aspiration du robot.
- Conservez l'outil de nettoyage de brosse hors de la portée des enfants.
- Ne mettez pas d'enfants, d'animaux ou d'objets sur le robot, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.
- N'utilisez pas le robot pour nettoyer des objets brûlants.
- N'aspirez pas d'objets durs ou tranchants.
- Assurez-vous que le robot est éteint et que le socle de charge est débranché avant d'effectuer le nettoyage ou l'entretien.


Informations sur la sécurité

- Ne nettoyez aucune partie de ce produit avec un chiffon humide ou un liquide.
- Veuillez utiliser ce produit conformément aux instructions du Mode d'emploi. Les utilisateurs sont responsables des pertes ou dommages résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit.
- N'utilisez pas de batterie, de chargeur ou de station de charge tiers. Veuillez n'utiliser que l'unité d'alimentation RCS0.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier vous-même la batterie ou la station de charge.
- Ne placez pas la station de charge près d'une source de chaleur.
- N'utilisez pas de chiffon humide, ni vos mains humides, pour essuyer ou nettoyer les contacts de charge de la station.
- Ne jetez pas vos batteries usagées de façon inappropriée. Les batteries inutilisées doivent être disposées dans les centres de recyclage correspondants.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou rompu, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service après-vente.
- Dans la mesure du possible, assurez-vous que le robot est éteint lorsque vous le transportez et rangez-le dans son emballage d'origine.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le robot pendant une période prolongée, chargez-le complètement, éteignez-le, puis entreposez-le dans un endroit frais et sec. Rechargez le robot au moins une fois tous les 3 mois pour éviter un déchargement excessif de la batterie.
- Ce produit contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des techniciens qualifiés ou par le service après-vente.

Batteries et charge

Présentation du produit

Accessoires

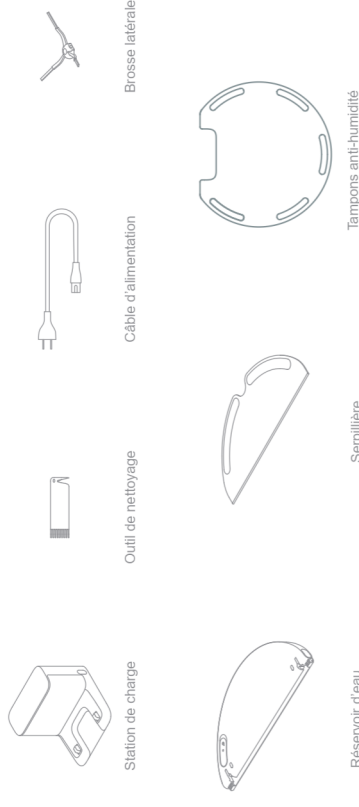


Par la présente, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type RLS5-BL0 est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : www.dreame-technology.com

Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site <https://www.dreame-technology.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Note : Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement, veuillez vous référer au produit pour l'aspect réel.


Présentation du produit

Robot

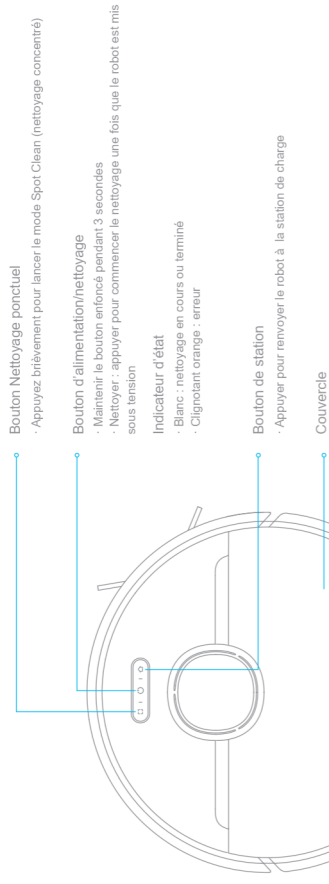

Présentation du produit

Robot

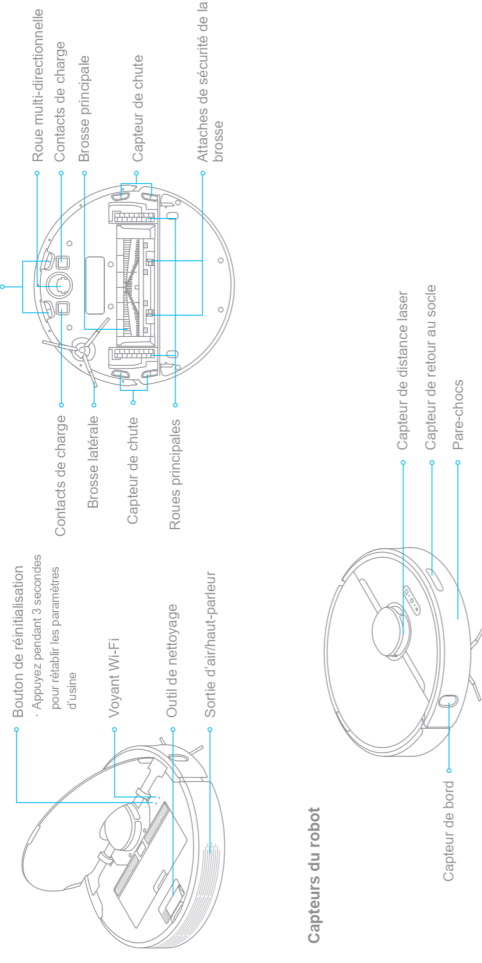


Présentation du produit


Bac à poussière



Module de nettoyage

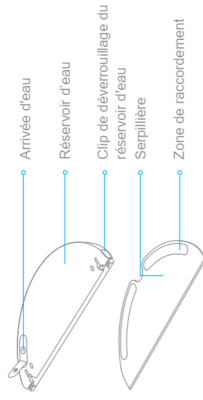

Station de charge




Tampons anti-humidité




Nettoyage domestique




Ranguez les fils répandus sur le sol (y compris le câble d'alimentation du support de charge), les chiffons, les pantoufles, les jouets pour enfants, etc., pour améliorer l'efficacité du travail de votre robot.

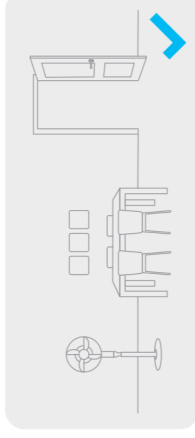

Ouvrez la porte de la pièce à nettoyer, et rangez les meubles dans un endroit approprié pour faire plus de place.

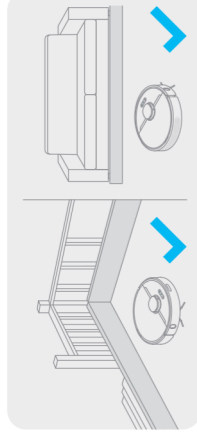


Utilisez les zones suspendues ou basses avant le nettoyage afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement du robot.

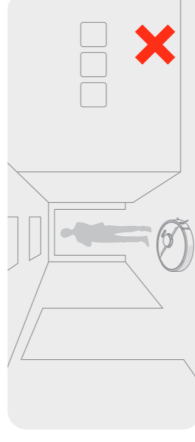


Évitez de nettoyer la zone à nettoyer, ne restez pas devant le robot, sur le palier, dans le couloir ou dans les endroits étroits.

Préparation avant utilisation

1. Retirez la matière de protection

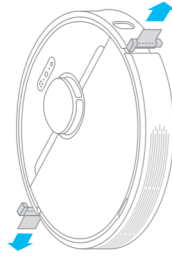

2. Installer la brosse latérale

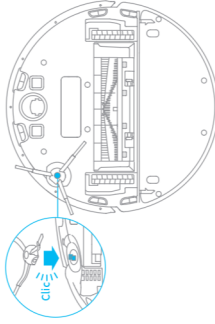


Remarque : La brosse latérale est installée lorsque vous entendez un clic.

Préparation avant utilisation

4. Connexion à une prise de courant

Placez la station de recharge sur un sol plat contre le mur et branchez l'alimentation.

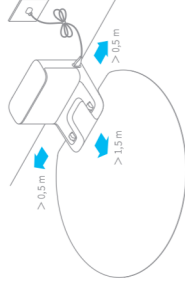


Remarque :

- Assurez-vous qu'il y a une distance de 0,5 mètre ou plus de chaque côté de la station de recharge, et une distance de plus de 1,5 mètre devant celle-ci.
- Pour assurer une bonne connexion au robot avec votre téléphone, assurez-vous que le robot et la station de recharge sont à portée du Wi-Fi.
- Ne placez pas la station de charge dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil ou d'autres objets pourraient bloquer sa zone de signalisation, car cela pourrait empêcher le robot de retourner à la station de charge.

3. Fixer le tampon anti-humidité

Choisissez un endroit propre pour placer la station de charge. Déchirez le ruban adhésif situé au bas du tampon et collez-le sur le sol comme indiqué sur la figure.

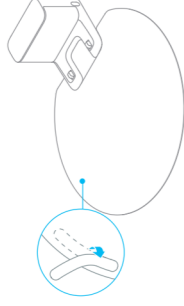


Remarque :

- Il est recommandé d'utiliser le tampon anti-humidité sur le plancher en bois.
- Si vous devez retirer le tampon anti-humidité, veuillez le faire lentement pour éviter les résidus d'adhésif.

5. Commencer à recharger

Placez le robot sur le quai de chargement pour le recharger. Le robot va s'allumer alors automatiquement et se rechargera.

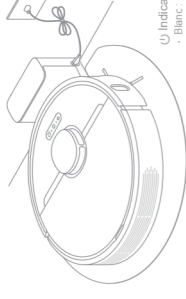

- ① Indicateur du niveau de batterie
- Blanc: niveau de batterie supérieur à 15 %
 - Orange: niveau de batterie inférieur à 15 %

Remarque : Il est recommandé de le charger pleinement avant la première utilisation.

Connexion avec l'application Mi Home/Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Mi Home/Xiaomi Home.* Utilisez l'application Mi Home/Xiaomi Home pour contrôler votre appareil et interagir avec d'autres appareils.

1. Téléchargez l'application Mi Home / Xiaomi Home

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez « Mi Home/Xiaomi Home » dans l'App Store pour la télécharger et l'installer.



2. Ajouter un appareil

Ouvrez l'application Mi Home / Xiaomi Home, et appuyez sur "+" en haut à droite. Puis appuyez sur "+" en haut à droite. Scannez le code QR, ajoutez "Dreamer Bot D9 Pro" et suivez les instructions pour terminer la connexion.



Remarque :

- * Seul le Wi-Fi 2,4GHz est pris en charge.
- * La version de l'application pourrait avoir été mise à jour. Suivez les instructions en fonction de la version actuelle de l'application.


Mode d'utilisation

1. Allumer/éteindre

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le robot. Lorsque le voyant d'alimentation devient blanc, le robot est en mode veille. Pour éteindre le robot, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes lorsque le robot est à l'arrêt. La mise hors tension du robot mettra fin à la tâche de nettoyage en cours.

2. Commencer le nettoyage

Appuyez brièvement sur le bouton pour mettre le robot en marche. Une fois activé, le robot tracera un itinéraire précis, nettoiera méthodiquement les bords et les murs, puis terminera en nettoyant chaque pièce en forme de S pour assurer un travail minutieux.

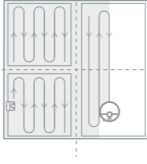

Remarque :

- Avant une tâche de nettoyage, assurez-vous que le robot aspirateur laveur est complètement chargé et démarre à partir du socle de charge. Ne déplacez pas le socle de charge pendant que le robot aspirateur laveur effectue un nettoyage.
- Si le niveau de batterie est trop faible, le robot retournera automatiquement à la station de recharge pour se recharger. Il reprendra les tâches de nettoyage non terminées après avoir été rechargé à un niveau approprié. (Le mode « Reprendre le nettoyage » doit être activé à l'avance sur l'APP).

3. Mode nettoyage

Quatre modes de nettoyage sont disponibles sur l'application Mi Home/Xiaomi Home : silencieux, standard, fort et turbo. Le mode Standard est défini par défaut.

4. Pause/Mode Veille

Appuyez sur n'importe quel bouton pour suspendre le nettoyage du robot.

Mode veille : Le robot passera automatiquement en mode Veille après 10 minutes d'inactivité, puis les voyants d'alimentation et de charge s'éteindront. Pour réveiller le robot, appuyez sur n'importe quel bouton.

Remarque :

- Le robot s'éteint automatiquement s'il reste en mode veille pendant plus de 12 heures.
- Lorsque le robot est en pause, vous mettrez fin au nettoyage en cours si vous le replacez sur la station de charge.

5. Mode Ne pas déranger

En mode Ne pas déranger, le robot ne peut pas commencer automatiquement une tâche de nettoyage et le voyant d'alimentation reste éteint. Vous pouvez activer le mode Ne pas déranger ou modifier les heures d'activation via l'application. (Le mode est activé, par défaut, de 22h00 à 08h00.)


Remarque :

- Les nettoyages programmés seront toujours effectués lors de la période DND.
- Le robot continuera de nettoyer une fois cette période terminée.

Mode d'utilisation

6. Mode Nettoyage ponctuel

Lorsque le robot est en pause ou en mode veille, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour activer le mode Nettoyage ponctuel. Dans ce mode, il nettoiera une surface carrée (1,5 x 1,5 m) autour de lui. Une fois le nettoyage ponctuel terminé, le robot retourne automatiquement à sa position initiale et s'élendra.

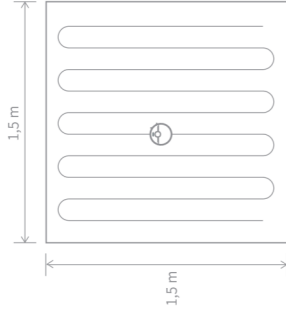

Remarque : lorsque le robot est en pause, l'activation du mode de nettoyage local met fin à la tâche de nettoyage en cours.

7. Nettoyage programmé

Vous pouvez programmer des horaires de nettoyage via l'application Mi Home/Xiaomi Home. Le robot commencera automatiquement le nettoyage à l'heure définie, puis il retournera au socle de charge une fois qu'il aura terminé.

8. Plus de fonctionnalités concernant l'APP

L'application peut être utilisée pour mettre en place des fonctions avancées telles que le nettoyage d'une pièce sélectionnée, le nettoyage d'une zone, l'interdiction d'approcher une zone/mur virtuel, etc.

Remarque :

- Suivez les instructions sur l'interface de l'APP pour utiliser plus de fonctions.
- La version de l'application pourrait avoir été mise à jour, veuillez suivre les instructions de la version actuelle de l'application.

Mode d'utilisation


9. Utilisation de la fonction de nettoyage

Il est recommandé de passer l'aspirateur au moins trois fois sur tous les sols avant la première session de nettoyage afin d'obtenir un meilleur effet de nettoyage.

- 1) Humidifiez la serpillière et essorez l'excès d'eau. Faites complètement glisser la serpillière dans l'emplacement sur le réservoir d'eau de manière à bien la fixer.




- 2) Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, remplissez le réservoir avec de l'eau, puis fermez bien le couvercle.

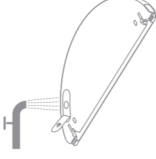

Remarque : N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de désinfectants.

- 3) Alignez le module de nettoyage en suivant la flèche, puis faites-le glisser à l'arrière du robot jusqu'à ce que vous entendiez le clic. Appuyez sur le bouton  ou utilisez l'application Mi Home/Xiaomi Home pour commencer le nettoyage.

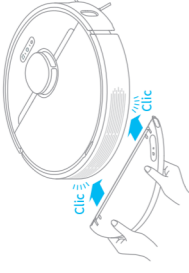

Remarque :

- Il n'est pas recommandé d'utiliser la fonction de nettoyage sur les tapis.
- Utilisez l'application pour ajuster le débit d'eau selon vos besoins.

- 4) Appuyez sur les deux clips latéraux vers l'intérieur et faites glisser le réservoir d'eau vers l'arrière pour le séparer du robot.




Remarque : Lorsque le robot est en train de se charger ou n'est pas en cours d'utilisation, retirez le module de nettoyage, videz toute l'eau restante du réservoir et nettoyez la serpillière pour éviter toute moisissure ou odeur persistante.


Maintenance de routine

Nettoyez le bac à poussière et le filtre

1. Ouvrez le couvercle du robot, puis pincez les clips du bac à poussière pour le retirer.

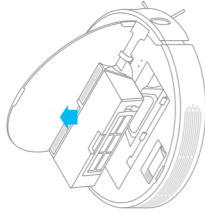

2. Ouvrez le couvercle du bac à poussière comme indiqué sur l'illustration.

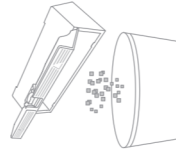


3. Retirez le filtre, rincez-le plusieurs fois et tapez sur le cadre de filtre pour enlever le plus de saleté possible.



Remarque : N'essayez pas de nettoyer le filtre avec une brosse ou vos doigts.

4. Rincez le bac à poussière et le filtre avec de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient propres. Séchez bien le filtre avant de le réinstaller.

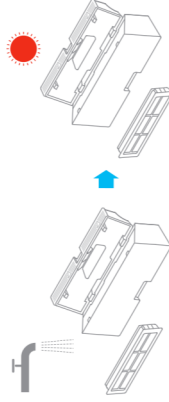


Remarque :

- Utilisez uniquement de l'eau propre pour nettoyer le filtre. N'utilisez pas de détergent.
- Le filtre doit être parfaitement sec avant d'être utilisé.

Maintenance de routine

Nettoyez le module de nettoyage


1. Appuyez sur les deux clips de dégagement situés du côté du réservoir d'eau, retirez le module de lavage et retirez le tampon de lavage du module de lavage.

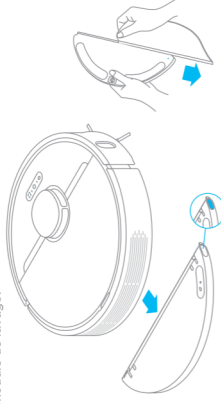

2. Videz l'eau restante du réservoir d'eau et laissez-le sécher naturellement avant de le réinstaller.



3. Nettoyez la serpillière, puis séchez-la.

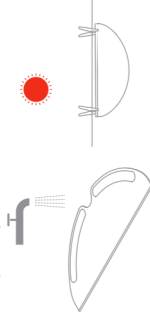

Remarque :

- Retirez la serpillière du module de lavage avant de la nettoyer et assurez-vous que l'eau sale ne retourne pas vers la sortie d'eau afin d'éviter tout colmatage.
- Pour des performances optimales, il est recommandé de remplacer la serpillière tous les 3 à 6 mois.

4. Si vous remarquez que l'eau coule lentement ou que le volume n'est pas bien réparti, veuillez nettoyer le trou d'aération sur le couvercle du réservoir d'eau.




Remarque : Ne pas exposer le réservoir directement au soleil.

Maintenance de routine

Nettoyez la brosse principale

Appuyez sur les clips de protection de la brosse vers l'intérieur pour retirer la protection de la brosse et faites sortir la brosse du robot.

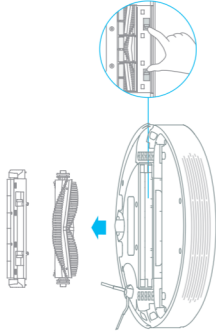

Sortez les protections de la brosse comme indiqué sur le schéma. Utilisez l'outil de nettoyage fourni pour enlever les poils coincés sur la brosse.




Remarque : S'il y a une grande quantité de poils ou si des poils sont étroitement enchevêtrés, retirez-les avec précaution pour éviter d'endommager la brosse principale.

Nettoyer la brosse latérale

Sortez les brosses latérales et utilisez l'outil de nettoyage fourni pour retirer les poils enmêlés sur la brosse.



Nettoyez la roue principale et la roue multi-directionnelle

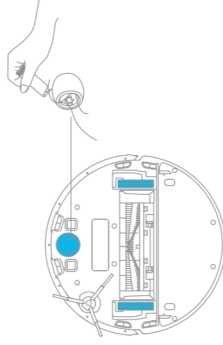


Remarque : Utilisez des outils tels qu'un petit tournevis, etc. pour séparer l'axe et le pneu.


Maintenance de routine

Remarque : Veuillez utiliser un bouchon sec pour le nettoyage. L'eau pouvant endommager certains éléments sensibles à l'intérieur du robot et de la station de charge.


Nettoyez le Capteur de distance laser / Capteur de retour au socle / Capteur de bord

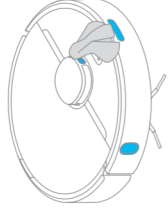

Nettoyer le capteur de chute

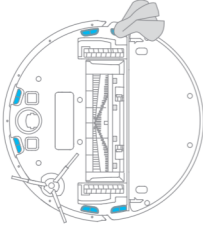

Nettoyez le contact de charge

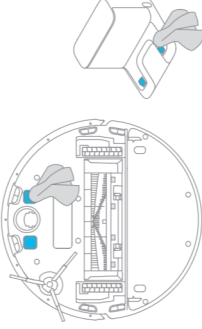

Redémarrage du robot

Si le robot ne répond plus ou s'il est impossible de l'éteindre, appuyez sur le bouton  pendant 10 secondes pour forcer la mise hors tension. Après cela, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour rallumer le robot.

Batterie

Le robot contient une batterie lithium-ion haute performance. Veuillez vous assurer qu'il reste bien chargé pendant l'utilisation quotidienne pour garantir une performance optimale de la batterie. Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le et rangez-le. Afin qu'il ne soit pas endommagé en raison d'une décharge excessive, le robot doit être rechargé au moins une fois tous les trois mois.

Type de problème	Solution
Le robot ne s'allume pas	Le niveau de batterie est faible. Rechargez le robot à l'aide du socle de charge, puis réessayez. La température ambiante est trop basse (inférieure à 0 °C) ou trop élevée (supérieure à 40 °C). La température de fonctionnement du robot est comprise entre 0 °C et 40 °C.
Le robot ne charge pas	La station de charge n'est pas alimentée. Veuillez vérifier que les deux extrémités du câble d'alimentation sont bien branchées. Problème de contact. Nettoyez les contacts de charge du socle de charge et du robot.
Le robot ne retourne pas à la station de charge	Il y a trop d'obstacles autour de la station de charge. Placez le socle de charge dans une zone plus ouverte. Veuillez nettoyer la zone d'émission de signal de la station.
Le robot ne fonctionne pas correctement	Éteignez le robot, puis rallumez-le.
Le robot émet un bruit étrange	Un objet étranger est probablement coincé dans la brosse principale, la brosse latérale ou l'une des roues principales. Arrêtez le robot et enlevez les débris. Le bac à poussière est plein. Veuillez le nettoyer.
Le robot ne nettoie plus correctement ou n'élimine pas toute la poussière	Le bac à poussière est plein. Veuillez le nettoyer. Le filtre est obstrué. Veuillez le nettoyer. Un objet étranger est coincé dans la brosse principale. Veuillez la nettoyer.
Le robot ne peut pas se connecter au Wi-Fi	Un problème avec la connexion Wi-Fi est survenu. Réinitialisez le Wi-Fi et téléchargez la dernière version de l'application Mi Home/Xiaomi Home, puis essayez de vous reconnecter. Le système de localisation n'est pas activé. Veuillez vous assurer que le système de localisation de l'application Mi Home/Xiaomi Home est activé. Le signal Wi-Fi est faible. Assurez-vous que le robot est dans une zone offrant un bon signal Wi-Fi. Le Wi-Fi à 5 GHz n'est pas pris en charge. Veuillez vous assurer que votre robot peut se connecter à un signal Wi-Fi 2,4 GHz. Le nom d'utilisateur ou le mot de passe du Wi-Fi est incorrect. Veuillez vous assurer que le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis sont corrects.
Le robot n'effectue pas le nettoyage programmé	Le nettoyage programmé ne démarrera pas si le robot n'a pas été rechargé à temps en cas de faible batterie.

Type de problème	Solution
Est-ce que de l'énergie continue d'être consommée lorsque je laisse le robot sur la station de charge tandis qu'il est déjà chargé ?	Laisser le robot sur la station de charge lorsqu'il est entièrement chargé consomme une très petite quantité d'électricité et aide à garantir une performance optimale de la batterie.
Peu d'eau, voire pas du tout ne sort du module de nettoyage ?	Vérifiez que le réservoir d'eau est rempli et nettoyez la serpillière, le cas échéant. Nettoyez la serpillière si elle est sale. Assurez-vous que la serpillière est bien installée conformément au mode d'emploi. Nettoyez le trou d'air du réservoir d'eau.
Le robot ne reprend pas le nettoyage après la charge	Assurez-vous que le robot n'est pas en mode Ne pas déranger, car cela l'empêcherait de reprendre le nettoyage. Le robot ne reprend pas le nettoyage après avoir été placé sur la station de charge ou chargé manuellement.
Le robot ne retourne pas à la station de charge après avoir été déplacé	Le déplacement du robot peut l'obliger à se repositionner ou à recartographier ses environs. Si le robot est trop éloigné de la station de charge, il ne pourra pas y retourner automatiquement. Vous devrez alors le placer manuellement sur la station de charge.

Robot

Modèle	RLS5-BL0
Batterie	5200 mAh (Capacité nominale de la batterie)
Connectivité sans fil	Wi-Fi IEEE 802,11b/g/n 2,4 GHz
Temps de Charge	Environ 6 heures
Tension nominale	14,4 V $\approx$
Puissance nominale	40 W
Fréquence de fonctionnement	2400-2483,5 MHz
Puissance maximale en sortie	< 20 dBm

Socle de charge

Entrée nominale	RCS0
Nenneingang	100-240 V~50/60 Hz 0,5 A
Sortie nominale	19,8 V $\approx$ 1 A

Dans des conditions normales d'utilisation, une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne de cet équipement et le corps de l'utilisateur doit être maintenue.

Informations DEEE



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Restrizioni per l'utilizzo

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con handicap fisici, sensoriali e intellettivi oppure con un'esperienza o conoscenza limitate, sotto la supervisione di un genitore o tutore, al fine di garantirne un funzionamento sicuro ed evitare pericoli. I minori possono pulirlo ed effettuare la manutenzione solo se supervisionati.
- Non consentire ai bambini di giocare con questo prodotto. Assicurarsi che bambini e animali domestici siano a distanza di sicurezza dal robot mentre è in funzione.
- Questo prodotto deve essere usato solo per pulire i pavimenti di casa. Non va usato all'esterno, su superfici diverse dai pavimenti o in ambito commerciale o industriale.
- Non utilizzare il robot in un ambiente sospeso sopra il livello del suolo senza una barriera protettiva.
- Non usare l'robot a una temperatura ambiente oltre i 40 °C o al di sotto di 0°C o su pavimenti dove sono presenti liquidi o sostanze appiccicose.
- Togliere da terra eventuali cavi prima di utilizzare il robot, per evitare che vengano tirati durante la pulizia.
- Spostare dal pavimento gli oggetti fragili o piccoli per evitare che il robot li urti e li danneggi.
- Tenere lontani capelli, dita e altre parti del corpo dalla boccia di aspirazione del robot.
- Tenere lo strumento per la pulizia della spazzola lontano dalla portata dei bambini.
- Non posizionare bambini, animali domestici o nessun altro oggetto sul robot, sia quando è fermo sia quando è in movimento.
- Non usare il robot per pulire eventuali sostanze infiammabili.
- Non usare l'aspirapolvere su oggetti duri e taglienti.
- Accertarsi che il robot sia spento e che la stazione di ricarica sia scollegata prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione.
- Non pulire nessuna parte del prodotto con panni umidi o con liquidi.
- Utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni fornite nel manuale utente. Gli utenti sono responsabili di eventuali perdite o danni derivanti dall'uso improprio dell'apparecchio.

Informazioni di sicurezza

Batterie e ricarica

- Non utilizzare batterie, alimentatori o base di ricarica non originali. Utilizzare soltanto con l'unità di alimentazione RCS0.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare la batteria o la base di ricarica da soli.
- Non posizionare la base di ricarica vicino a fonti di calore.
- Non usare panni umidi o mani bagnate per strofinare o pulire i contatti della base di ricarica.
- Non smaltire in modo improprio le batterie usate. Smaltire le batterie non più necessarie in appositi impianti di riciclaggio.
- Se il cavo di alimentazione viene danneggiato o è spezzato, interromperne immediatamente l'utilizzo e contattare il servizio di assistenza post-vendita.
- Accertarsi che il robot sia spento durante il trasporto e conservarlo nella sua confezione originale, se possibile.
- Se il robot non viene utilizzato per diverso tempo, ricaricarlo completamente, quindi spegnerlo e conservarlo in un posto fresco e asciutto. Ricaricare il robot almeno una volta ogni 3 mesi per evitare uno scaricamento eccessivo della batteria.
- Questo prodotto contiene batterie che possono essere sostituite soltanto da tecnici qualificati o dal servizio di assistenza post-vendita.

Con la presente, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo RLS5-BL0 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.dreame-technology.com

Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo <https://www.dreame-technology.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Presentazione del prodotto


Lista degli accessori

	Base di ricarica		Strumento di pulizia		Cavo di alimentazione		Spazzola laterale
	Serbatoio d'acqua		Panno di lavaggio		Tappetino anti-umidità		

Nota: Le immagini di questo manuale sono solo di riferimento, attenersi al dispositivo reale per valutare il suo aspetto.

Presentazione del prodotto

Dispositivo principale

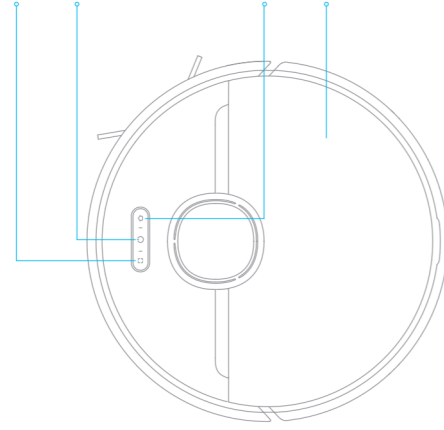

Modalità di Pulizia macchia

- Premere velocemente per attivare la modalità Pulizia macchia

Pulsante di accensione/spegnimento/pulizia

- Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere
- Premere il pulsante per iniziare a pulire dopo l'accensione del robot

Indicatore di stato

- Luce bianca fissa: pulizia in corso o completa
- Luce arancione lampeggia: errore


Ritorno in carica

- Premere il pulsante velocemente per attivare il ritorno in carica

Coperchio

Presentazione del prodotto

Dispositivo principale

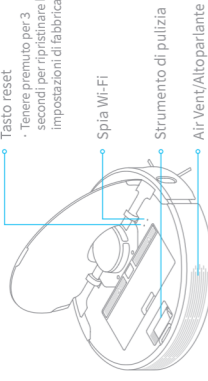

Sensori di dislivello

- Tasto reset
- Tenere premuto per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Spia Wi-Fi

Strumento di pulizia


Air Vent/Altoparlante

- Rotella omnidirezionale
- Contatti di ricarica
- Spazzola principale

- Sensori di dislivello
- Rotelle principali

- Pulsante di sblocco del coperchio della spazzola principale

Sensore del dispositivo principale

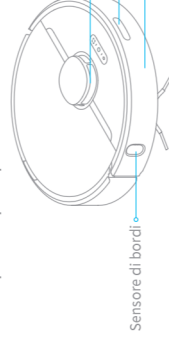


Sensore laser di distanza

Sensore del ritorno in carica


Paraurti

Presentazione del prodotto


Raccogli-polvere




Modulo di lavaggio

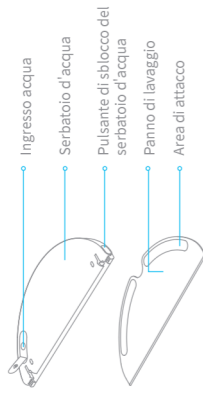

Base di ricarica




Tappetino anti-umidità

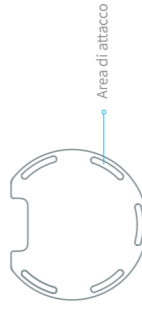


Ordinare l'ambiente domestico




Per migliorare l'efficienza lavorativa del tuo robot, metti via eventuali cavi sciolti (incluso il cavo di alimentazione della base di ricarica), stracci, pantofole, giocattoli, ecc.

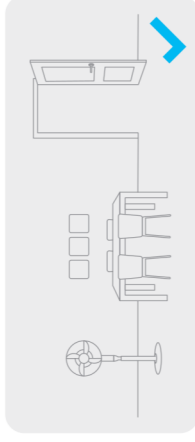

Aprire la porta della zona da pulire e mettere i mobili in posizione ordinata per lasciare uno spazio sufficiente.

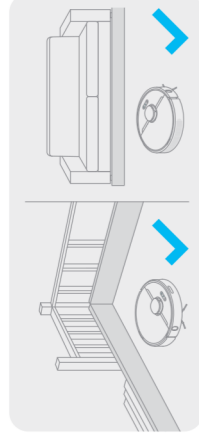


Prima della pulizia, utilizzare una barriera fisica sul bordo delle scale e del divano per garantire un funzionamento sicuro e regolare del robot.

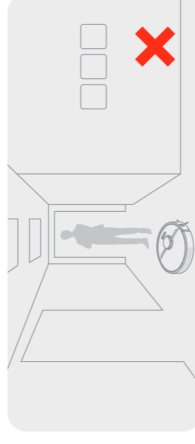


Per evitare che il robot non riconosca l'area da pulire, non sostare davanti al robot, alla soglia o al corridoio stretto.

Preparazione prima dell'uso

1. Rimuovere la materia protettiva

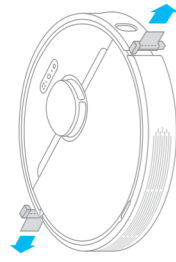

2. Installazione delle spazzole laterali

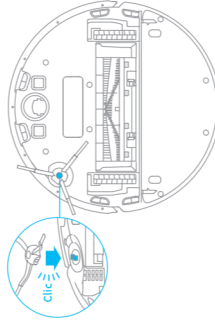


Nota: Installare la spazzola laterale fino a quando non risulterà fissata facendo clic.

Preparazione prima dell'uso

3. Fissare il tappetino anti-umidità

Selezionare un posto pulito per posizionare la base di ricarica. Strappare il nastro adesivo nella parte inferiore del tappetino anti-umidità e incollare il tappetino a terra come mostrato in figura.

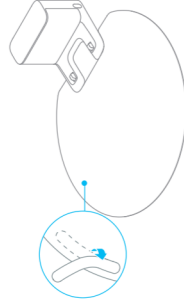


Nota:

- Si consiglia di fissare il tappetino anti-umidità al pavimento in legno.
- Se è necessario rimuovere il tappetino anti-umidità, rimuoverlo lentamente per evitare residui di adesivo.

4. Collegarsi a una presa di corrente

Posizionare la base di ricarica sul pavimento a ridosso del muro e collegarla all'alimentazione.

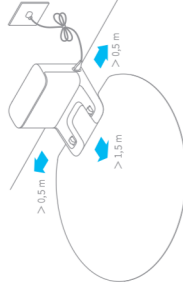


Nota:

- Assicurarsi che non siano presenti oggetti in prossimità della base di ricarica, né lateralmente (a meno di 0,5 metri) né frontalmente (a meno di 1,5 metri).
- Assicurarsi che il robot e la base di ricarica si trovino in una zona coperta da segnale Wi-Fi per garantire la connessione ottimale del robot al telefono cellulare.
- Non posizionare la base di ricarica sotto la luce diretta del sole o dove altri oggetti potrebbero ostacolarne il suo segnale, perché questo potrebbe impedire al robot di ritornare alla base di ricarica.

5. Avviare la ricarica

Posizionare il robot sulla base di ricarica. Si accenderà e si ricaricherà automaticamente.

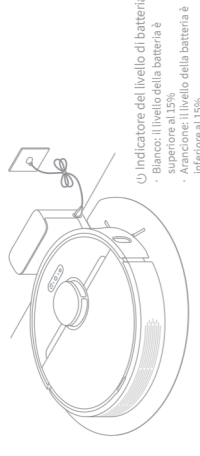

- Indicator del livello di batteria
- Bianco: Il livello della batteria è superiore al 15%.
 - Arancione: Il livello della batteria è inferiore al 15%.

Nota: Si consiglia di fare una ricarica completa prima del primo utilizzo.

Connessione con l'app Mi Home

Questo prodotto è stato inserito nell'app Mi Home e potrà essere comandato dall'app Mi Home e collegato con altri prodotti.

- Laden Sie die Mi Home/Xiaomi Home App herunter**
Cercare Mi Home nell'app store o scansionare il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app Mi Home.



- Aggiungi dispositivo**

Aprire l'app Mi Home e premere "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere un dispositivo. Poi premere "D9 Pro" nello stesso punto, e scansionare il codice QR, aggiungere "Dreamer Bot D9 Pro" e seguire i comandi per concludere la connessione.



Nota:

- La connessione Wi-Fi supporta solo il segnale su banda 2,4 GHz.
- Poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.


Istruzioni utente

- Accensione/Spengimento**

Premere il pulsante power fino all'accensione della spia e il robot sarà in modalità di standby. A robot fermo, premere il pulsante per 3 secondi per spegnerlo.

- Avvio pulizia**

Premere brevemente il pulsante per accendere il robot. All'attivazione, il robot tratterà accuratamente un percorso, pulirà metodicamente lungo i bordi e le pareti, e poi finirà pulendo ogni stanza secondo uno schema a forma di S per garantire un lavoro completo.

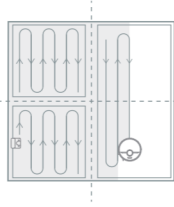

Nota:

- Prima di un'attività di pulizia, accertarsi che l'aspirapolvere/lavapavimenti sia completamente carico e si azioni dalla base di ricarica. Non spostare la base di ricarica mentre l'aspirapolvere/lavapavimenti è in fase di pulizia.
- Se il livello della batteria è basso, il robot ritornerà automaticamente alla base di ricarica. Riprenderà la pulizia interrotta dopo essersi ricaricato appropriatamente. (Il programma di ripresa della pulizia deve essere attivato prima nell'App)

- Modalità di pulizia**

Nell'app Mi Home sono disponibili quattro modalità di pulizia: Silenziosa, Standard, Forte e Turbo. La modalità predefinita è quella Standard.

- Pausa/Risparmio energetico**

Pausa: premere qualsiasi pulsante per mettere in pausa il robot durante la pulizia.
Risparmio energetico: il robot entrerà automaticamente in modalità Risparmio energetico dopo 10 minuti di inattività e gli indicatori di alimentazione e ricarica si spengheranno. Per riattivare il robot, premere un pulsante qualsiasi.

Nota:

- Il robot si spegnerà automaticamente se lasciato in modalità riposo per più di 12 ore quando non è in ricarica.
- Quando il dispositivo principale è in pausa, l'attività di pulizia terminerà se verrà posizionato sulla base di ricarica.

- Modalità ND (Non disturbare)**

La modalità ND evita che il robot avvisi automaticamente le attività di pulizia; l'indicatore di alimentazione resta spento. È possibile attivare la modalità ND oppure modificarne l'orario di attivazione nell'app. (L'impostazione predefinita è dalle 20:00 alle 08:00.)


Nota:

- Le pulizie programmate verranno comunque eseguite anche in modalità ND.
- Il robot riprenderà le normali attività di pulizia al termine del periodo ND prestabilito.

Istruzioni utente

6. Modalità di Pulizia macchia

Quando il robot è in modalità di standby o in pausa, tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per avviare la Pulizia Macchia. In questa modalità, verrà pulita un'area quadrata di 1,5 x 1,5 metri tutto intorno al robot. Quando la pulizia a macchia è stata conclusa, il robot tornerà automaticamente alla sua posizione originaria e si spegnerà.

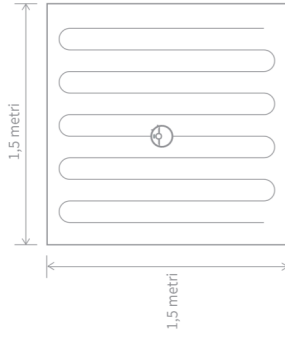

Nota: Quando il robot è in pausa, l'attivazione della modalità Pulizia Macchia terminerà l'attività di pulizia corrente.

7. Pulizia programmata

È possibile programmare l'ora per la pulizia nell'app Mi Home. Il robot inizierà a pulire automaticamente all'orario selezionato e, una volta conclusa la pulizia, tornerà sulla base di ricarica per ricaricarsi.

8. Più funzioni nell'app

L'app può essere usata per impostare funzioni avanzate come la pulizia di zone selezionate, pulizia di zone divise, la programmazione di zone e zone proibite/muri virtuali, ecc.

Nota:


- Segui le istruzioni sull'interfaccia dell'app per l'utilizzo di queste funzioni.
- La versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata e si prega di seguire le istruzioni che fanno riferimento alla versione corrente.

Istruzioni utente


9. Usare la funzione di lavaggio

Si consiglia di procedere all'aspirazione del pavimento almeno tre volte prima della prima sessione di lavaggio per avere una migliore pulizia.

- 1) Inumidire il panno di lavaggio e strizzare l'acqua in eccesso. Far scorrere il panno fino in fondo nel vano del serbatoio d'acqua finché non è saldamente in posizione.

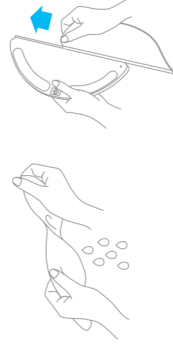


- 2) Aprire il coperchio del serbatoio d'acqua e riempire d'acqua.

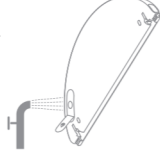

Nota: Non utilizzare detersivi o disinfettanti.

- 3) Installare il serbatoio nel dispositivo, e farlo scorrere fino in fondo finché non scatta in posizione con un "clic". Premere il pulsante  oppure utilizzare l'app Mi Home per avviare la pulizia.

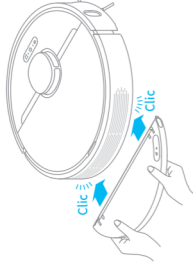

Nota:

- Si consiglia usare la funzione di lavaggio sui tappeti.
- Usare l'app per regolare il flusso d'acqua a seconda della necessità.

- 4) Per rimuovere il serbatoio, premere i pulsanti di sblocco laterali verso l'interno e tirarlo all'indietro.




Nota: Quando il robot è in fase di ricarica o non è in uso, rimuovere il modulo di lavaggio, svuotare l'acqua rimasta nel serbatoio e pulire il panno di lavaggio al fine di evitare la formazione di muffe o odori persistenti.


Manutenzione quotidiana

Pulizia del raccogli-polvere e del filtro

1. Aprire il coperchio del dispositivo principale ed estrarre il raccogli-polvere tirandolo verso l'alto premendo il pulsante di sblocco.

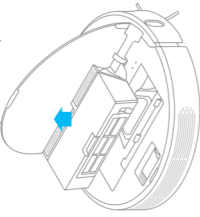

2. Aprire il coperchio del raccogli-polvere come indicato dalla freccia e svuotarlo.

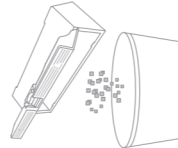


3. Rimuovere il filtro e tamponare leggermente i lati del filtro per rimuovere la polvere in eccesso.



Nota: Non pulire il filtro con una spazzola o con le dita.

4. Lavare leggermente sotto acqua corrente il raccogli-polvere e il filtro e lasciarli asciugare prima di reinstallarli.

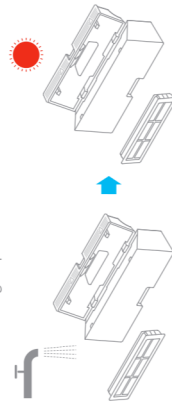


Nota:

- Utilizzare soltanto acqua pulita per pulire il filtro. Non usare detersivi.
- Il filtro deve essere completamente asciutto prima dell'uso.

Manutenzione quotidiana

Pulizia del modulo di lavaggio

1. Premere i pulsanti di sblocco laterali del serbatoio, tirare all'indietro il modulo di lavaggio e rimuovere il panno di lavaggio.

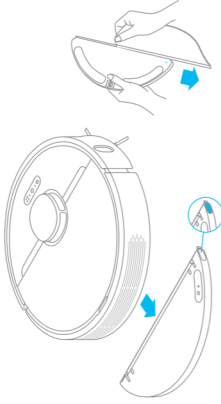

2. Svuotare l'acqua residua nel serbatoio d'acqua e lasciarlo asciugare naturalmente.



3. Pulire e far asciugare il panno di lavaggio.



Nota:

- Rimuovere il panno dal modulo prima di pulirlo, per evitare che l'acqua sporca ritorni nell'uscita d'acqua e causi intasamenti.
- Per una efficienza ottimale, si raccomanda di sostituire il panno ogni 3 o 6 mesi.

4. Se il flusso d'acqua non è regolare o è rallentato si prega di pulire la bocchetta d'aria sul coperchio del serbatoio.




Nota: Non esporre il serbatoio alla luce diretta del sole.

Manutenzione quotidiana

Pulizia della spazzola principale

Premere i pulsanti di sblocco laterali della protezione della spazzola principale ed estrarre la spazzola.

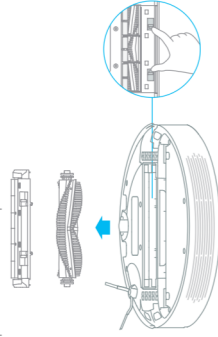

Rimuovere i coperchi della spazzola come indicato nell'illustrazione. Usare lo strumento di pulizia fornito in dotazione per rimuovere i capelli aggrovigliati alla spazzola.



Nota: Se i capelli sono strettamente aggrovigliati alla spazzola non tirarli con forza per evitare di danneggiarla.

Manutenzione quotidiana


Nota: Si prega di usare un panno asciutto per la pulizia, in quanto il dispositivo principale e l'interno della base di ricarica contengono elementi sensibili. Non usare panni bagnati per evitare l'insorgere di danni causati dall'acqua.

Pulizia delle spazzole laterali

Rimuovere le spazzole laterali e usare lo strumento di pulizia fornito in dotazione per rimuovere i grovigli di capelli.



Pulizia della rotella principale e della rotella omnidirezionale

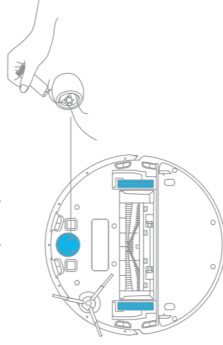


Nota: Utilizzare uno cacciavite o simile per rimuovere le parti della rotella.


Pulizia del Sensore laser di distanza/sensore del ritorno in carica/sensore di bordo



Pulizia del sensore di dislivello

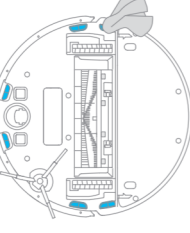

Pulizia del contatto della carica

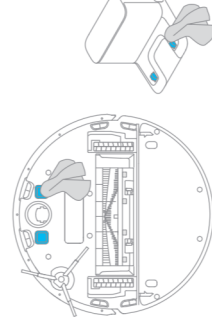

Riavvio del robot

Se il robot smette di rispondere o non può essere spento, tenere premuto il pulsante  per 10 secondi per forzare lo spegnimento. Quindi tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per riaccendere il robot.

Batteria

Il robot contiene una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni. Assicurarsi che l'apparecchio resti carico durante l'utilizzo quotidiano per mantenere le prestazioni ottimali della batteria. Se il robot non viene utilizzato per lungo tempo, spegnerlo e conservarlo. Per evitare danni da scaricamento eccessivo, ricaricare il robot almeno una volta ogni tre mesi.

Problemi comuni

Problema	Soluzione
Il robot non si accende	Il livello della batteria è basso. Ricaricare il robot sulla base di ricarica, e poi riprovare. La temperatura ambientale è troppo bassa (meno di 0° C) o troppo alta (oltre 40°C). La temperatura di funzionamento va da 0° C a 40°C.
Il robot non si ricarica	La base di ricarica non riceve alimentazione. Verificare che entrambe le estremità del cavo di alimentazione siano collegate correttamente. Problema sui terminali. Pulire i terminali di ricarica della base di ricarica e del robot.
Il robot non ritorna alla base di ricarica	Ci sono troppi ostacoli intorno alla base di ricarica. Posizionare la base di ricarica in una zona più libera. Pulire il rilevatore della base di ricarica.
Il robot non funziona bene	Spegner e riaccendere il robot.
Il robot fa uno strano rumore	Potrebbe essersi incastrato un oggetto estraneo in una delle spazzole o in una delle rotelle principali. Spegner il robot e rimuovere eventuali residui.
Il robot non pulisce più con la stessa efficienza di prima o lascia polvere dietro di sé	Il raccogli-polvere è pieno. Svuotarlo. Il filtro è intasato. Pulirlo. Un oggetto estraneo si è incastrato nella spazzola principale. Eliminarlo.
Il robot non riesce a collegarsi al Wi-Fi	La connessione Wi-Fi potrebbe non essere stabile. Resetare il Wi-Fi e scaricare l'ultima versione dell'app Mi Home/Xiaomi Home, poi provare a riconnettersi. L'accesso alla posizione non è stato autorizzato. Assicurarsi che l'accesso alla posizione sia stato autorizzato sull'app MI HOME. Il segnale Wi-Fi è troppo debole. Assicurarsi che il robot sia in una zona coperta dal segnale Wi-Fi. La frequenza 5 GHz del Wi-Fi non è supportata. Assicurarsi che il robot sia connesso alla banda Wi-Fi 2.4 GHz. Il nome utente o la password del Wi-Fi non sono corretti. Assicurarsi di aver inserito le informazioni corrette.
Il robot non effettua la pulizia programmata	Il robot ha la batteria scarica. Si prega di ricaricarlo in tempo per avviare la pulizia programmata.

Problemi comuni

Problema	Soluzione
Il robot continua a consumare energia anche quanto si trova sulla base di ricarica	Se il robot viene lasciato sulla base di ricarica, il consumo di energia sarà minimo e ciò contribuirà a salvaguardare la batteria per garantirne prestazioni ottimali.
Dal modulo di lavaggio non esce acqua o ne esce poca	Verificare che nel serbatoio d'acqua ci sia acqua. Pulire il panno se diventa troppo sporco. Accertarsi che il panno di lavaggio sia installato correttamente facendo riferimento al manuale d'uso. Si raccomanda una pulizia sistematica del foro d'aria sul coperchio del serbatoio d'acqua.
Il robot non riprende automaticamente la pulizia dopo essersi ricaricato	Accertarsi che il robot non sia impostato sulla modalità ND (Non disturbare) che ne impedisce la ripresa della pulizia. Il robot non riprende a pulire quando viene ricaricato manualmente o posto sulla base di ricarica.
Il robot non ritorna sulla base di ricarica dopo essere stato spostato	Lo spostamento del robot potrebbe alterarne la capacità di riconoscimento dello spazio circostante. Se il robot è troppo lontano dalla base di ricarica, potrebbe non riuscire a tornare automaticamente alla base di ricarica da solo, nel qual caso sarà necessario posizionarlo manualmente su di essa.

Specifiche tecniche

Dispositivo principale

Modello	RLS5-BL0
Batteria	5200 mAh (capacità nominale della batteria)
Connessione Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802,11b/g/n 2,4 GHz
Tempo di ricarica	Circa 6 ore
Tensione nominale	14,4 V $\approx$
Potenza nominale	40 W
Frequenza d'esercizio	2400-2483,5 MHz
Potenza in uscita massima	< 20 dBm

Base di ricarica

Modello	RCS0
Ingresso nominale	100-240 V~50/60 Hz 0,5 A
Uscita nominale	19,8 V $\approx$ 1 A

In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

Informazioni RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Información de seguridad

ES

Restricciones de uso

- Este producto puede usarse por niños mayores de 8 años y por personas con problemas físicos, sensoriales, intelectuales, o experiencia o conocimientos limitados bajo la supervisión de un padre o tutor para garantizar un funcionamiento seguro y evitar cualquier riesgo de peligro. La limpieza y mantenimiento no deben realizarse por niños sin supervisión.
- Este producto no es un juguete. Asegúrese de que tanto niños como mascotas mantienen una distancia de seguridad mientras esté en funcionamiento.
- Este producto es solo apto para la limpieza de suelos del hogar. No lo utilice en exteriores, en otro tipo de superficies ni en un entorno comercial o industrial.
- No use el robot en zonas con desnivel sin una barrera protectora.
- No use el robot si la temperatura ambiente es superior a los 40 °C o inferior a los 0 °C, o si hay líquidos o sustancias pegajosas en el suelo.
- Recoja cualquier cable del suelo antes de usar el robot para evitar que se dañen durante la limpieza.
- Recoja objetos frágiles o pequeños del suelo para evitar que el robot los succione y los dañe.
- Evite que el pelo, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo entre en contacto con la zona de succión del robot.
- Mantenga el cepillo de limpieza fuera del alcance de los niños.
- No coloque niños, mascotas ni cualquier objeto encima del robot si este se encuentra estacionado o en movimiento.
- No use el robot para limpiar sustancias tóxicas o inflamables.
- No aspire objetos duros o afilados.
- Antes de limpiar el robot o realizar labores de mantenimiento, asegúrese de que está apagado y la base de carga desconectada.
- No limpie ninguna parte de este producto con un paño húmedo o cualquier líquido.
- Use este producto de acuerdo con las instrucciones del manual. Los usuarios son responsables de cualquier pérdida o daño debidos a un uso no adecuado del producto.

Información de seguridad

Baterías y carga


- No utilice baterías, cargadores, ni bases de carga de terceros. Usar sólo con la unidad de alimentación RCS0.
- No intente desarmar, reparar ni modificar la batería o la base de carga por su cuenta.
- No coloque la base de carga cerca de una fuente de calor.
- No limpie los contactos de carga de la base con un paño húmedo ni las manos mojadas.
- No deseche las pilas usadas de forma inadecuada. Las baterías que ya no se necesiten deben desecharse en una instalación de reciclaje adecuada.
- Si se daña o se rompe el cable de alimentación, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio posventa.
- Asegúrese de que el robot esté apagado cuando lo transporte y guárdelo en su embalaje original si es posible.
- Si no va a utilizar el robot durante un largo período de tiempo, cárguelo completamente, apáguelo y guárdelo en un lugar fresco y seco. Recargue el robot al menos una vez cada 3 meses para evitar la sobredescarga de la batería.
- Este producto contiene baterías que solo pueden reemplazar técnicos cualificados o el servicio posventa.

Por la presente, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico RLS5-BL0 cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de internet: www.dreame-technology.com

Para un manual electrónico detallado, vaya a <https://www.dreame-technology.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Descripción general del producto

Accesorios

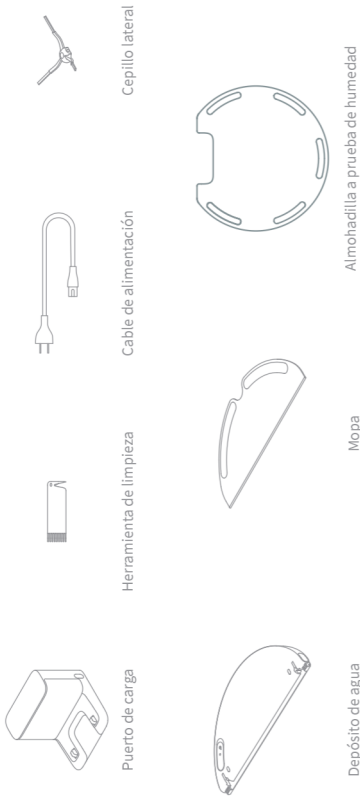

Puerto de carga

Herramienta de limpieza

Cable de alimentación

Cepillo lateral

Depósito de agua


Mopa

Almohadilla a prueba de humedad

Nota: Las ilustraciones del presente manual son solo de referencia, consulte la apariencia real en el producto adquirido.


Descripción general del producto

Robot

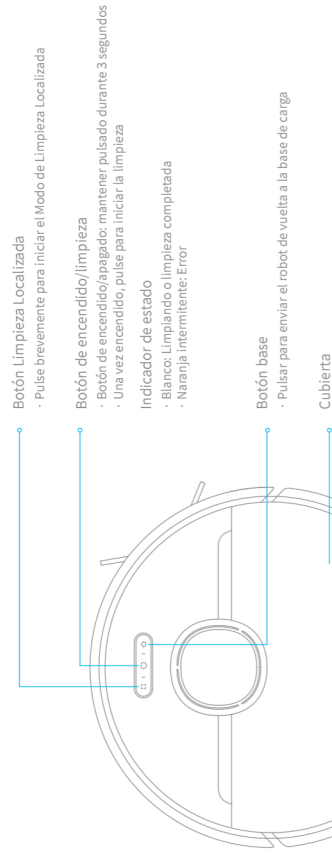


Descripción general del producto

Robot

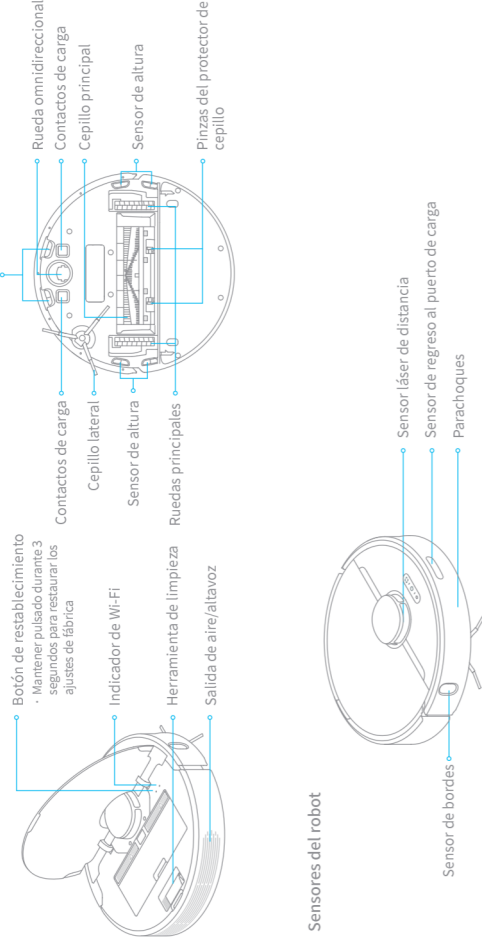

Sensores del robot

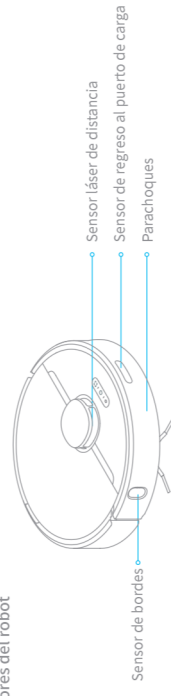


Descripción general del producto

Depósito de basura



Módulo de fregado

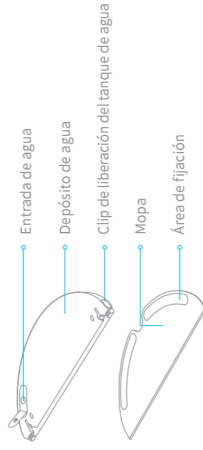

Puerto de carga




Almohadilla a prueba de humedad




Ordenar el entorno doméstico




Para mejorar la eficiencia del aspirador robot, guarde los cables sueltos (incluido el cable de alimentación de la base de carga), trapos, pantuflas, juguetes y otros artículos en el suelo.

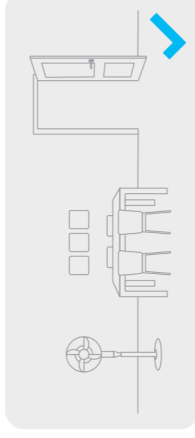

Abra la puerta de la habitación que va a limpiar y coloque los muebles en el lugar apropiado para hacer más espacio.

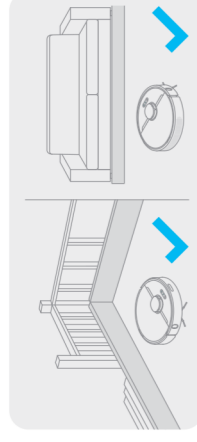


Antes de que empiece a limpiar, utilice la barrera física en el borde de las escaleras y el sofá para garantizar un funcionamiento seguro y fluido del aspirador robot.

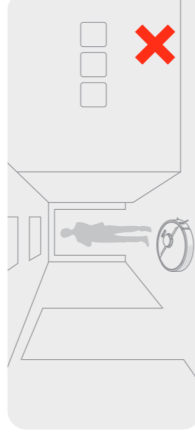


Para evitar que el robot no reconozca el área a limpiar, no permanezca de pie delante del robot, en el umbral, el pasillo o lugares estrechos.

Preparación antes del uso

1. Retire la materia protectora

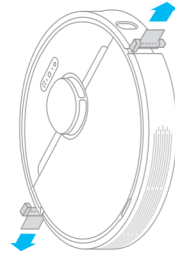

2. Instale el cepillo lateral

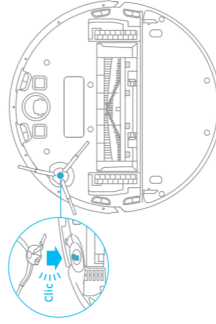


Nota: Instale los cepillos laterales hasta que encajen en su sitio.

Preparación antes del uso

4. Conecte a un tomacorriente

Coloque el puerto de carga en un suelo nivelado contra la pared y conecte a la fuente de alimentación.

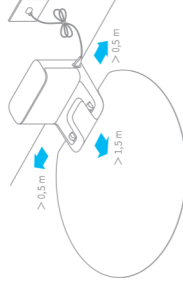


Nota:

- Asegúrese de que haya una distancia de 0,5 metros o más a cada lado del puerto de carga, y más de 1,5 metros enfrente.
- Para garantizar una buena conexión del robot con su teléfono, asegúrese de que el robot y el puerto de carga estén dentro del alcance del Wi-Fi.
- No coloque el puerto de carga en una zona con luz solar directa o donde objetos puedan bloquear la zona de señal, ya que esto podría afectar al retorno del robot al puerto de carga.

3. Fije la almohadilla a prueba de humedad

Seleccione una ubicación limpia para colocar la base de carga. Quite la cinta adhesiva en la parte inferior de la almohadilla a prueba de humedad y péguela en el suelo como se muestra en la figura.

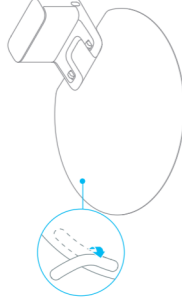


Nota:

- Se recomienda fijar la almohadilla a prueba de humedad en piso de madera.
- Si necesita quitar la almohadilla a prueba de humedad, retírela lentamente para evitar residuos de adhesivo.

5. Empiece la recarga

Coloque el robot en la base de carga para recargar la batería. El robot se encenderá automáticamente y la batería comenzará a cargar.

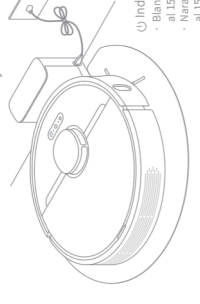

- Indicador de nivel de batería
- Blanco: el nivel de batería es superior al 15 %
 - Naranja: el nivel de batería es inferior al 15 %

Nota: Se recomienda cargar la batería completamente antes del primer uso.

Conectar con la aplicación Mi Home / Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Mi Home / Xiaomi Home*.

1. Descargue la Aplicación Mi Home/Xiaomi Home

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque "Mi Home / Xiaomi Home" en la App Store para descargarla e instalarla.



2. Añadir dispositivo

Abra la aplicación Mi Home / Xiaomi Home, toque "+" en la parte superior derecha. Luego toque la esquina superior derecha "C" de nuevo, escanee el código QR, añada "Dreamet Bot D9 Pro" y siga las indicaciones para finalizar la conexión.



Nota:

- Solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Puede que la versión de la aplicación se haya actualizado, siga las instrucciones específicas de la versión actual.


Modo de uso

1. Encender/apagar

Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender el robot. Una vez que el indicador de encendido se vuelva completamente blanco, el robot entrará en modo de espera. Para apagar el robot, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos mientras esté parado. Si apaga el robot, la tarea de limpieza actual se finalizará.

2. Comenzar Limpieza

Presione el botón brevemente para encender el robot. Tras la activación, el robot diseñará con precisión una ruta, limpiará metódicamente a lo largo de los bordes y las paredes, luego terminará limpiando cada habitación en un patrón en forma de S para garantizar una limpieza completa.

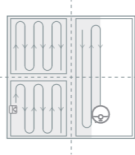

Nota:

- Antes de realizar una limpieza, asegúrese de que el aspirador con mopa esté completamente cargado y que empiece desde la base de carga. No mueva la base de carga mientras el aspirador con mopa está limpiando.
- Si la batería está baja, el robot volverá automáticamente al puerto para cargar. Reanudará las tareas incompletas de limpieza tras haber recargado la batería a la potencia adecuada. (Para reanudar Modo de Limpieza es necesario activarlo primero en la Aplicación.)

3. Modo de limpieza

En la aplicación Mi Home/Xiaomi Home hay cuatro modos de limpieza disponibles: Silencioso, Estándar, Fuerte y Turbo. El modo predeterminado es el estándar.

4. Pausar/Modo Suspensión

Pausar: pulse cualquier botón para pausar el robot durante la limpieza.

Modo Suspensión: el robot activará automáticamente el modo Suspensión tras 10 minutos de inactividad. A continuación, se apagará los indicadores de energía y de carga. Para volver a activar el robot, pulse cualquier botón.

Nota:

- El robot se apagará automáticamente si se mantiene en modo Suspensión durante más de 12 horas.
- Cuando el robot esté parado, colocarlo en la base de carga finalizará la tarea de limpieza actual.

5. Modo No molestar

El modo No molestar evita que el robot comience automáticamente las tareas de limpieza y el indicador de energía permanecerá apagado. Puede activar el modo No molestar o modificar sus horas desde la aplicación. (Este modo se activa por defecto desde las 22:00 hasta las 08:00.)


Nota:

- Sin embargo, las limpiezas programadas se llevarán a cabo durante el período DND.
- El robot continuará limpiando una vez que finalice este período.

Modo de uso

6. Modo Limpieza localizada

Cuando el robot con mopa esté en modo de espera o en pausa, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para activar el modo Limpieza de manchas. En este modo, se limpiará una zona cuadrada de 1,5 x 1,5 metros alrededor del robot. Cuando termine la limpieza de las manchas, el robot regresará automáticamente a su ubicación original y se apagará.

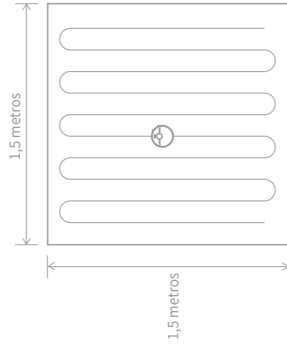

Nota: Cuando el robot está en pausa, activar el modo de limpieza regional va a finalizar la limpieza actual.

Modo de uso

7. Limpieza programada

Puede programar la hora de la limpieza en la aplicación Mi Home/Xiaomi Home. El robot empezará automáticamente la limpieza en el momento indicado y, una vez terminada, volverá a la base de carga.

8. Más Funciones de la aplicación

La aplicación se puede usar para ajustar funciones avanzadas como limpieza selectiva de habitación, limpieza de zona, áreas restringidas/pared virtual, etc.

Nota:

- Siga las instrucciones de la interfaz de la aplicación para usar más funciones.
- Puede que la versión de la aplicación se haya actualizado, siga las instrucciones específicas de la versión actual.


9. Usar la función de fregado

Para obtener un mejor resultado de limpieza, se recomienda aspirar todos los suelos al menos tres veces antes de la primera sesión de fregado.

- 1) Humedezca la mopa y escurra el exceso de agua. Deslícela hasta el fondo de la ranura del depósito de agua hasta que quede bien colocada.




- 2) Abra la tapa del depósito de agua, rellénelo y cierre la tapa de forma segura.

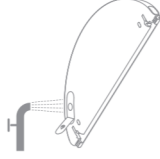

Nota: No utilice detergentes ni desinfectantes.

- 3) Inserte el módulo de fregado en paralelo, como indica la flecha, y deslícelo en la parte trasera del robot hasta que encaje. Pulse el botón , o puede utilizar la aplicación Mi Home/Xiaomi Home para empezar la limpieza.

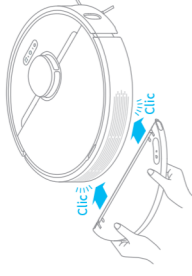

Nota:

- No se recomienda usar la función de fregado en alfombras.
- Use la aplicación para ajustar el flujo de agua.

- 4) Para retirar el depósito de agua, presione hacia adentro ambos lados y deslice el depósito hacia atrás para separarlo del robot.




Nota: Cuando el robot esté cargándose o no esté en uso, extraiga el módulo de fregado, saque el agua que quede en el depósito y limpie la almohadilla de la mopa para evitar mohos y olores persistentes.


Mantenimiento rutinario

Contenedor de polvo y filtro

1. Abra la tapa del robot, apriete las pinzas del contenedor de polvo para retirarlo.

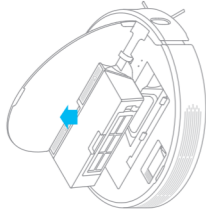

2. Abra la tapa del contenedor como indica la ilustración.

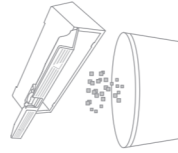


3. Retire el filtro, enjuáguelo repetidamente y golpee suavemente el marco del filtro para eliminar la mayor cantidad de suciedad posible.



Nota: No intente limpiar el filtro con un cepillo ni con los dedos.

4. Lave el contenedor de polvo y el filtro con agua y luego apártelos para que se sequen por completo antes de instalarlos.

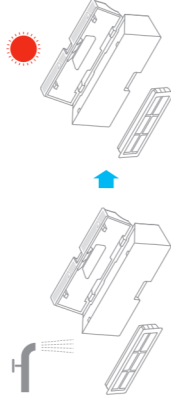


Nota:

- Solo debe utilizar agua limpia para limpiar el filtro. No utilice detergente.
- El filtro debe estar totalmente seco antes de utilizarlo.

Mantenimiento rutinario

Limpieza del módulo de limpieza


1. Pulse las pinzas laterales del módulo de fregado y tire para extraer el módulo. Tire de la almohadilla de la mopa del módulo de fregado para extraerla.

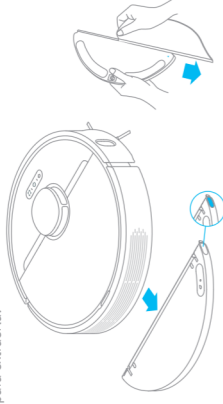

2. Vacíe el agua del depósito de agua. Limpie solo con agua y deje secar al aire antes de volver a instalarlo.



3. Limpie la mopa solo con agua y deje secar al aire antes de volver a instalarla.

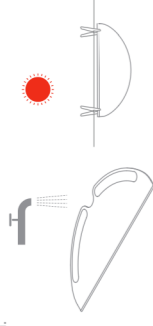

Nota:

- Extraiga la mopa del módulo de fregado antes de limpiarla. Asegúrese de que el agua sucia no vuelva a entrar por la salida de agua para que no se obstruya.
- Para un rendimiento óptimo, recomendamos cambiar cada 3 o 6 meses.

4. Si el flujo de agua es lento o el volumen no está bien distribuido, limpie el orificio ventilador de la tapa del tanque de agua.




Nota: No exponga el tanque directamente al sol.

Mantenimiento rutinario

Limpiar el cepillo principal

Presione la cubierta del cepillo hacia dentro para retirar la cubierta y elévelo para retirarlo del robot.

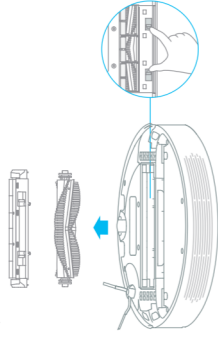

Extraiga las cubiertas de los cepillos como se indica en la ilustración. Use la herramienta de limpieza incluida para eliminar los pelos enredados en el cepillo.




Nota: Si hay una gran cantidad de cabello o este está muy enredado, retírelo cuidadosamente para evitar dañar el cepillo principal.

Limpiar el cepillo lateral

Retire los cepillos laterales y use la herramienta de limpieza incluida para quitar el cabello enredado en el cepillo.



Limpiar la rueda principal y la rueda omnidireccional

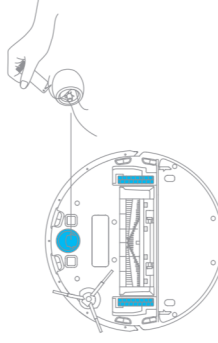


Nota: Use herramientas como un destornillador pequeño, etc. para separar el eje y el neumático.


Mantenimiento rutinario

Nota: Use un paño de cocina seco para realizar la limpieza, ya que el robot y la base de carga interna tienen elementos sensibles. No use un paño húmedo para evitar que el agua provoque daños.


Limpiar el Sensor láser de distancia / Sensor de regreso al puerto de carga / Sensor de bordes

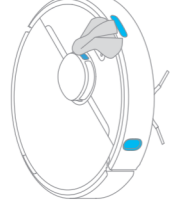

Limpiar el sensor de altura

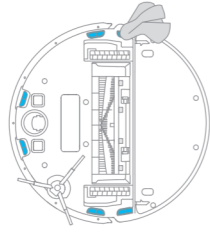

Limpie los contactos de carga

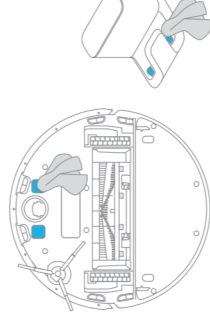

Reinicio del robot

Si el robot deja de responder o no se puede apagar, mantenga pulsado el botón  durante 10 segundos para forzar el apagado. A continuación, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para encenderlo de nuevo.

Batería

El robot contiene una batería de iones de litio de alto rendimiento. Asegúrese de que permanezca bien cargada durante el uso diario para que mantenga un rendimiento óptimo. Si el robot no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, apáguelo y guárdelo. Para evitar daños por descarga, debería recargar el robot una vez cada tres meses.

Preguntas frecuentes

Tipo de problema	Solución
El robot no se enciende	El nivel de la batería es bajo. Recargue el robot en la base de carga y pruebe de nuevo. La temperatura ambiente es demasiado baja (por debajo de los 0 ° C) o demasiado alta (por encima de los 40 ° C). La temperatura de funcionamiento del robot es de 0 ° C a 40 ° C.
El robot no se recarga	La base de carga no está recibiendo energía. Confirme que ambos extremos del cable de alimentación están conectados correctamente. Fallo de contacto. Limpie el contacto de carga de la base de carga y el robot.
El robot no vuelve a la base de carga	Hay demasiados obstáculos alrededor de la base de carga. Coloque la base de carga en una zona más abierta y libre de obstáculos. Por favor, limpie el área de emisión de señal de la base de carga.
El robot no funciona adecuadamente	Apague el robot y vuelva a encenderlo.
El robot hace un ruido extraño	Un objeto extraño puede estar obstruyendo el cepillo principal, el cepillo lateral o alguna de las ruedas principales. Apague el robot y elimine la basura acumulada.
El robot no limpia de forma correcta o deja basura a su paso	El depósito de basura está lleno. Por favor, vacíelo. El filtro está bloqueado. Por favor, límpielo. Un objeto extraño está obstruyendo el cepillo principal. Por favor, límpielo.
El robot no se conecta a Wi-Fi	Hay algún problema con la conexión Wi-Fi. Reinicie el Wi-Fi, descargue la última versión de MI Home/Xiaomi Home APP, e intente conectarlo de nuevo. El permiso de ubicación no está activado. Asegúrese de activar el permiso de ubicación en la aplicación MI Home / Xiaomi Home. La señal Wi-Fi es débil. Asegúrese de que el robot se encuentra en una zona con una buena señal de Wi-Fi. No admite Wi-Fi de 5GHz. Asegúrese de conectar su robot a una red Wi-Fi de 2,4GHz. Nombre de usuario o contraseña del Wi-Fi incorrectos. Asegúrese de introducir el nombre de usuario y la contraseña correctos.
El robot no realiza la limpieza programada	Al robot le queda poca batería. La limpieza programada no comenzará hasta que el robot se haya recargado.

Preguntas frecuentes

Tipo de problema	Solución
¿Dejar el robot en la base de carga una vez que está completamente cargado consume energía?	Dejar el robot en la base de carga tras haber completado la carga de la batería consume muy poca electricidad y ayuda a mantener un funcionamiento óptimo de la batería.
No sale agua del módulo de fregado o solo sale un poco de agua	Compruebe que el depósito de agua está lleno de agua y limpie la mopa si es necesario. Limpie la mopa si está sucia. Compruebe que la mopa está colocada correctamente, de acuerdo con el manual. Limpie el orificio del tanque de agua.
El robot no renueva la limpieza a pesar de que tiene batería suficiente	Compruebe que el robot no se encuentre en modo No molestar. El robot no renueva la limpieza cuando se recarga manualmente o coloca en la base de carga.
El robot no vuelve a la base de carga después de moverlo	Mover el robot puede hacer que se reubique o vuelva a mapear sus alrededores. Si el robot está demasiado lejos de la base de carga, puede que no sea capaz de volver automáticamente por sí mismo, en cuyo caso es necesario colocarlo manualmente en el puerto de carga.

Especificaciones

Robot

Modelo	RLS5-BL0
Batería	5200 mAh (Potencia máxima de salida)
Conexión inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802,11b/g/n 2,4 GHz
Tiempo de carga	Aproximadamente 6 horas
Tensión nominal	14,4 V $\approx$
Potencia nominal	40 W
Frecuencia de operación	2400-2483,5 MHz
Potencia máxima de salida	< 20 dBm

Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Puerto de carga

Modelo	RCS0
Entrada nominal	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Salida nominal	19,8 V $\approx$ 1 A

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Информация по технике безопасности

Ограничения на эксплуатацию

- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями могут использовать данный прибор под присмотром взрослых или опекунов для обеспечения безопасной эксплуатации и избежания возможных опасностей. Очистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми без присмотра взрослых.
- Детям не следует играть с этим устройством. Убедитесь, что дети и животные находятся на безопасном расстоянии от робота во время работы.
- Это устройство предназначено только для очистки пола в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, на поверхностях без пола, а также в коммерческих или промышленных условиях.
- Не используйте робот в областях, расположенных над полом, без защитного барьера.
- Не используйте робот в средах с температурой окружающей среды выше 40 °C или ниже 0 °C, а также на полу с жидкостями или липкими веществами.
- Уберите с пола провода перед использованием робота, чтобы он не тянул их во время уборки.
- Уберите с пола хрупкие и мелкие предметы, чтобы робот не врезался в них и не повредил.
- Не допускайте попадания волос, пальцев и других частей тела во всасывающее отверстие робота.
- Храните инструмент для чистки щетки в недоступном для детей месте.
- Не размещайте на работе детей, животных и какие-либо предметы, независимо от того остановлен он или движется.
- Не используйте робот для уборки любых горящих веществ.
- Не используйте робот для уборки твердых и острых предметов.
- Перед очисткой и техническим обслуживанием убедитесь, что робот выключен и док-станция для зарядки отсоединена от источника питания.
- Перед очисткой и техническим обслуживанием убедитесь, что робот выключен и док-станция для зарядки отсоединена от источника питания.
- Не очищайте части устройства с помощью влажной ткани или жидкостей.
- Используйте это устройство согласно руководству пользователя. Пользователи несут ответственность за убытки и ущерб, возникшие из-за несоблюдения инструкций.

Информация по технике безопасности

Аккумулятор и зарядка


- Не используйте сторонний аккумулятор, зарядное устройство или док-станцию для зарядки. Используйте только с блоком питания RCS0.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте аккумулятор или док-станцию для зарядки самостоятельно.
- Не размещайте док-станцию для зарядки рядом с источником тепла.
- Не вытирайте и не очищайте зарядные контакты влажной тканью или влажными руками.
- Не утилизируйте старые аккумуляторы ненадлежащим образом. Ненужные аккумуляторы следует сдавать в соответствующие пункты переработки.
- Если шнур питания поврежден или сломан, немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
- Перед транспортировкой убедитесь, что робот выключен, и по возможности храните его в оригинальной упаковке.
- Если робот не будет использоваться в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Во избежание чрезмерной разрядки аккумулятора заряжайте робот не реже одного раза в 3 месяца.
- Это устройство оснащено аккумуляторным блоком, который должны заменять только квалифицированные технические специалисты или специалисты отдела послепродажного обслуживания.
- Не транспортируйте робот-пылесос при температуре выше 50 ° C или ниже -20 ° C.
- В течение короткого периода, например одного месяца, пылесос рекомендуется хранить при температуре от -20 до 50 ° C и относительной влажности 60 % ± 5 %. В течение длительного времени храните пылесос при температуре окружающей среды от 0° C до 25 ° C.
- Утилизируйте пылесос надлежащим образом. Когда его срок службы подойдет к концу, утилизируйте пылесос в соответствии с местными законами и правилами страны или региона, в котором он используется. Дату производства см. на этикетке со штрих-кодом.

Настоящая компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования RLS5-BL0 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: www.dreame-technology.com

Подробное электронное руководство см. по адресу <https://www.dreame-technology.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Описание изделия

Аксессуары

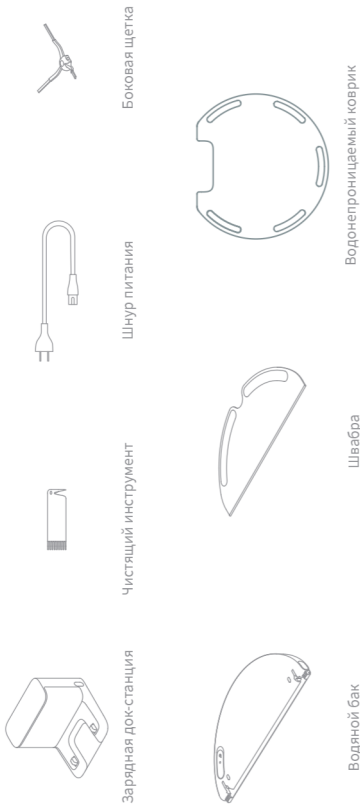

Примечание. Все иллюстрации в данном руководстве приведены исключительно для справки. По внешним параметрам изделия ориентируйтесь на его фактический вид.



Описание изделия

Робот




Описание изделия

Робот

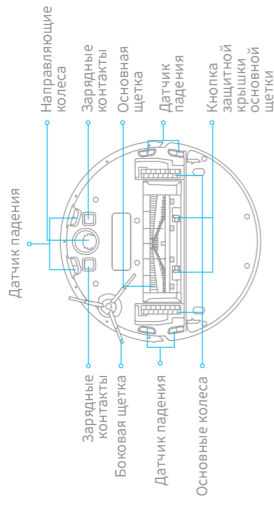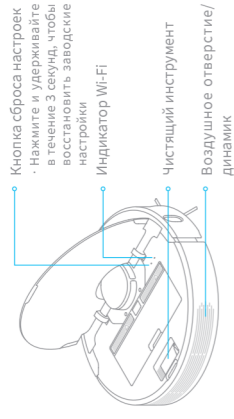


Датчики робота

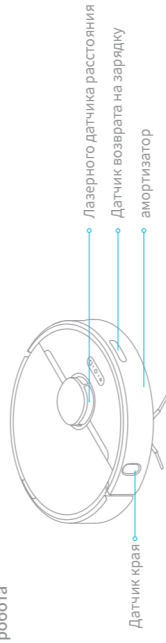


Описание изделия


Контейнер для пыли




Модуль швабры

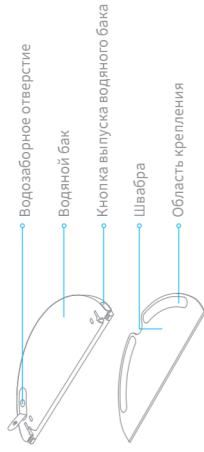

Зарядная док-станция




Водонепроницаемый коврик

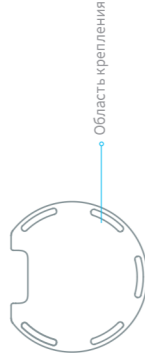


Домашняя уборка




Для повышения эффективности уборки убирайте с пола все посторонние предметы, например провода (в том числе зарядный провод док-станции), полотенце, тапки и детские игрушки.

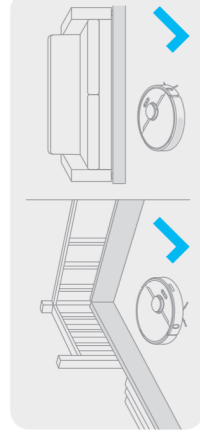

Перед уборкой установите физические барьеры у основания лестницы и рядом с диваном, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойность работы пылесоса.

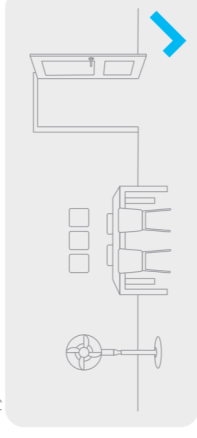


Откройте дверь помещения, в котором будет проводиться уборка, и расставьте мебель на правильные места, чтобы освободить больше пространства для уборки.

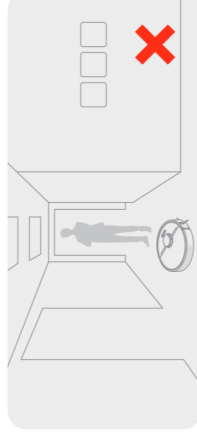


Не становитесь перед роботом, в дверном проеме и в узком проходе, чтобы робот мог корректно распознать зону предстоящей уборки.

Подготовка к уборке

1. Снимите защитную пленку

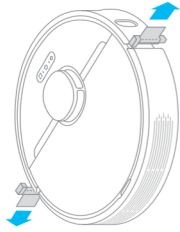

2. Установите боковую щетку

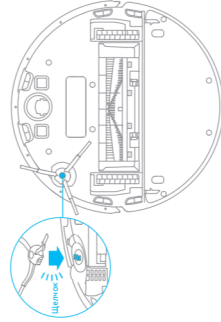


Примечание. Когда боковая щетка будет установлена на правильное место, раздается щелчок.

Подготовка к уборке

4. Подключение энергоснабжения

Установите зарядную док-станцию на ровной горизонтальной поверхности.

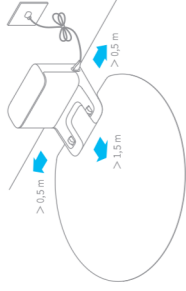


Примечание.

- Убедитесь, что на расстоянии 0,5 метра от боковых сторон и 1,5 метра спереди док-станции отсутствуют посторонние предметы.
- Убедитесь, что робот и зарядная док-станция находятся в зоне действия Wi-Fi, чтобы эффективно управлять роботом через мобильное приложение.
- Не размещайте зарядную док-станцию в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, или в зонах, отгороженных посторонними предметами, так как это может помешать роботу вернуться на зарядную док-станцию.

3. Установка водонепроницаемого коврика

Выберите подходящее чистое место без видимых загрязнений для установки зарядной док-станции. Удалите клейкую бумагу с нижней части водонепроницаемого коврика, как показано на рисунке, и плотно приклейте его к поверхности пола.

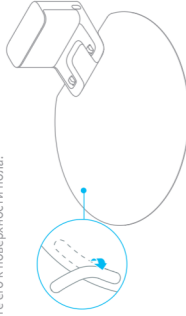


Примечание.

- Рекомендуется использовать водонепроницаемый коврик для деревянных полов.
- Для удаления водонепроницаемого коврика отклейте его плавным движением, чтобы не оставлять следов.

5. Начало зарядки

Установите робот на зарядную станцию для подзарядки. Робот автоматически включится и начнет подзарядку.

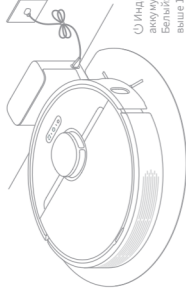

① Индикатор уровня заряда аккумулятора:
Зеленый: уровень заряда аккумулятора выше 15 %.
Белый: уровень заряда аккумулятора равен 15 %.
Оранжевый: уровень заряда аккумулятора ниже или равен 15 %.

Примечание. Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

Подключение к приложению Mi Home/Xiaomi Home

Данное изделие поддерживается приложением Mi Home/Xiaomi Home*. Управляйте своим устройством и взаимодействуйте с другими домашними устройствами в этом приложении.

1. Загрузка приложения Mi Home/Xiaomi Home

Найдите и скачайте приложение Mi Home/Xiaomi Home через поисковый запрос в магазине мобильных приложений или отсканировав QR-код ниже.



2. Добавление устройства

Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, нажмите "+" в верхнем правом углу и войдите на страницу добавления устройства. Затем нажмите "+" в верхнем правом углу и отсканируйте QR-код, чтобы добавить устройство "Dream Bot D9 Pro". Следуйте подсказкам для завершения подключения.



Примечание.

- Функция беспроводной сети поддерживает только Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.
- Версия приложения Mi Home/Xiaomi Home могла обновиться, поэтому фактический процесс настройки может отличаться от описанного выше. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения Mi Home/Xiaomi Home.


Руководство по эксплуатации

1. Включение/выключение

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы загорелся индикатор питания (постоянный) и робот перешел в режим ожидания. Чтобы выключить робот, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, когда робот окажется в неподвижном положении.

2. Начало уборки

Нажмите на кнопку , чтобы выключить пылесос. После активации пылесос сгенерирует маршрут, последовательно выполнит уборку вдоль краев и стен, а затем закончит уборку каждой комнаты по S-образному маршруту для гарантии качества уборки.

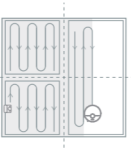

Примечание.

- Перед началом уборки убедитесь, что робот-пылесос полностью заряжен и запускается с зарядной док-станции. Не перемещайте зарядную док-станцию во время уборки.
- Если уровень заряда батареи слишком низкий, робот автоматически вернется на зарядную док-станцию. После подзарядки до необходимой мощности робот вернется на последний участок и продолжит незавершенную задачу уборки. (Необходимо заранее открыть функцию возобновления уборки в приложении).

3. Режим уборки

В приложении Mi Home/Xiaomi Home доступны четыре режима уборки: тихий, стандартный, интенсивный и турборежим. Стандартный режим установлен по умолчанию.

4. Режим паузы/сна

Пауза: нажмите любую кнопку, чтобы приостановить робот во время уборки.

Режим сна: если в течение 10 минут робот не получит задачу, он автоматически перейдет в режим сна, а индикаторы питания и зарядки погаснут. Нажмите любую кнопку, чтобы активировать робот.

Примечание.

- Если робот не находится на подзарядке, он автоматически выключится через 12 часа в режиме сна.
- В случае остановки робота поместите его на зарядную док-станцию для завершения текущей задачи уборки.

5. Режим "Не беспокоить"

В режиме "Не беспокоить" робот не сможет автоматически продолжить задачу уборки. Индикатор питания остается выключенным. С помощью приложения вы можете включить режим "Не беспокоить" или изменить его временной диапазон. (Данный режим настроен по умолчанию с 22:00 до 08:00).


Примечание.

- Если установлен режим "Запланированная уборка", робот выполнит уборку даже в режиме "Не беспокоить".
- Если осталась незавершенная задача, робот продолжит ее выполнение после истечения времени действия режима "Не беспокоить".

Руководство по эксплуатации

6. Режим локальной уборки

Если робот находится в режиме ожидания или приостановлен, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим локальной уборки. В этом режиме робот будет убирать зону в радиусе 1,5 x 1,5 метра вокруг себя. После завершения локальной уборки робот автоматически вернется в изначальное положение и отключится.

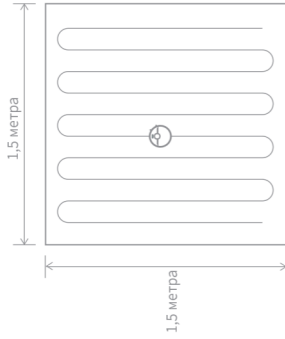

Примечание. После активации режима локальной уборки текущая задача уборки будет завершена.

Руководство по эксплуатации


9. Функция уборки шваброй

Для достижения лучшего результата уборки рекомендуется начать использовать режим швабры после 3 применений робота.

1) Намочите губку швабры и отожмите излишки воды. Вставьте губку доупора в паз водяного бака, пока она не будет надежно закреплена.




2) Откройте крышку водяного бака, наполните бак чистой водой и плотно закройте крышку.

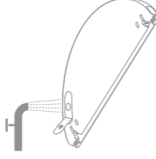

Примечание. Не используйте чистящие и дезинфицирующие средства.


3) Вставьте водяной бак ровно в заднюю часть робота, пока не услышите щелчок. Начните уборку нажатием кнопки  или через приложение Mi Home/Xiaomi Home.

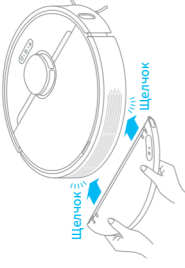

Примечание.

- Не рекомендуется использовать функцию уборки шваброй на коврах.
- По мере необходимости регулируйте подачу воды к швабре с помощью мобильного приложения.

4) Надавите на два боковых зажима внутри и толкните водяной бак назад, чтобы извлечь его.




Примечание. Снимите модуль швабры, если робот находится на подзарядке или не используется, вылейте оставшуюся в баке воду и очистите губку швабры, чтобы предотвратить появление плесени и неприятного запаха.


Регулярный уход

Очистка контейнера для пыли и фильтра

1. Откройте верхнюю крышку робота-пылесоса и надавите на зажимы контейнера для пыли, чтобы извлечь его.

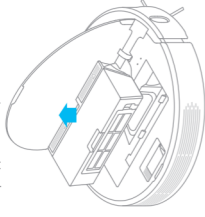

2. Откройте крышку контейнера для пыли так, как показано на стрелке, и освободите содержимое контейнера.

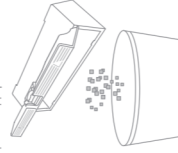


3. Снимите фильтр, постучите по корпусу фильтра, чтобы удалить как можно больше грязи.



Примечание. Не пытайтесь очистить фильтр щеткой или пальцами.

4. Промойте контейнер для пыли и фильтр водой, а затем установите их на положенное место, предварительно просушив.

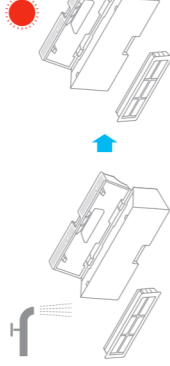


Примечание.

- Для очистки фильтра следует использовать только чистую воду. Не применяйте моющие средства.
- Используйте фильтр только после полной просушки.

Регулярный уход

Очистка модуля швабры

1. Нажимайте на зажимы в боковой части водяного бака, снимите модуль швабры и извлеките губку.

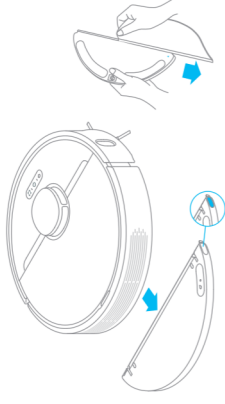


2. Слейте оставшуюся воду из водяного бака. Промойте бак водой и протрите насухо или оставьте высыхать естественным путем.



Примечание. Не подвергайте бак воздействию прямых солнечных лучей.

3. Промойте водой и высушите губку швабры.

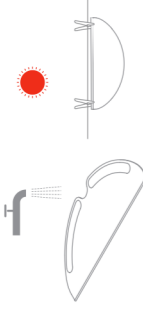

Примечание.

- После окончания использования извлеките губку из модуля швабры, чтобы грязная вода не вылилась обратно в бак и не засорила отверстие для воды.
- Для оптимальной работы робота рекомендуется менять губку швабры каждые 3-6 мес.


4. Если поток воды слабый или вода распределяется неравномерно, очистите воздушное отверстие в верхней части крышки водяного бака.



Регулярный уход

Очистка основной щетки

Надавите на зажимы с обеих сторон основной щетки внутрь, чтобы снять защиту, и извлеките щетку по направлению вверх.

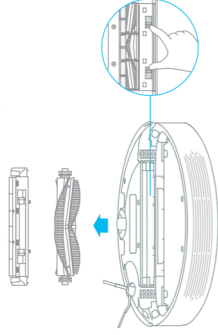

Снимите крышки с обеих сторон основной щетки, как показано на рисунке. Удалите спутанные волосы с щетки и подшипников с помощью чистящего инструмента.




Примечание. Если на щетке осталось много спутанных волос, не тяните их с силой, чтобы не повредить щетку.


Регулярный уход

Примечание. Для очистки внутренней поверхности робота или зарядной док-станции с чувствительными элементами используйте сухое полотенце. Не используйте влажное полотенце, чтобы избежать повреждений из-за воды.


Очистите Лазерного датчика расстояния/Датчик возврата на зарядку/датчик кройки

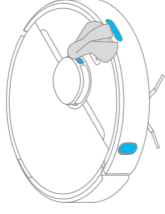

Очистка зарядных контактов

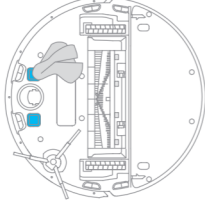

Очистите датчик падения

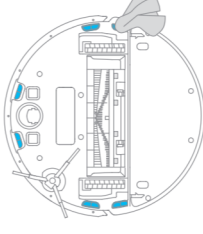

Перезапуск робота


Если робот перестал реагировать и не выключается, выключите его принудительно, нажав и удерживая кнопку  в течение 10 секунд. Затем нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы включить робот повторно.

Аккумулятор

В робот встроен высокоэффективный литий-ионный аккумуляторный блок. При ежедневном использовании заряжайте аккумулятор полностью, чтобы поддерживать технические характеристики аккумулятора. Если робот не используется в течение долгого времени, отключите его и уберите на хранение. Во избежание повреждений из-за чрезмерной разрядки робот необходимо подзаряжать не реже, чем один раз в три месяца.

Примечание. Поверните оси колес с помощью мелких инструментов.

Очистка основного колеса/направляющих колес

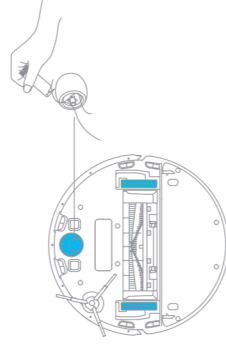

Вопросы и ответы

Тип проблемы	Решение
Робот не включается	Низкий уровень заряда аккумулятора. Зарядите робот на зарядной док-станции, а затем повторите попытку. Температура окружающей среды слишком низкая (ниже 0° C) или слишком высокая (выше 40° C). Диапазон рабочей температуры робота: от 0° C до 40° C.
Робот не заряжается	Зарядная док-станция не подключена к источнику питания. Убедитесь, что оба конца шнура питания подключены правильно. Слабый контакт. Очистите зарядные пластины док-станции и зарядные контакты робота. Очистите сигнальную зону док-станции.
Робот не возвращается на зарядную док-станцию	Вокруг зарядной док-станции слишком много препятствий. Разместите док-станцию на открытом участке. Очистите сигнальную зону док-станции.
Сбой в работе робота	Выключите и перезапустите робот.
Посторонние звуки во время уборки	В основной и боковой щетках или в одном из основных колес мог застрять посторонний предмет. Остановите робот и удалите весь мусор.
Робот стал хуже убирать или оставляет после себя грязь	Контейнер для пыли заполнен. Очистите его. Фильтр забит. Очистите его. В основную щетку попал посторонний предмет. Уберите его.
Робот не подключается к Wi-Fi	Сбой подключения к беспроводной сети Wi-Fi. Сбросьте настройки Wi-Fi, загрузите последнюю версию приложения Mi Home/Xiaomi Home, а затем попробуйте подключиться повторно. Функция определения местоположения не открывается. Убедитесь, что в приложении Mi Home/Xiaomi Home включена функция определения местоположения. Слабый сигнал Wi-Fi. Переместите робот в зону с устойчивым сигналом Wi-Fi. Робот не поддерживает Wi-Fi с частотой 5 ГГц. Убедитесь, что ваш робот подключен к Wi-Fi 2,4 ГГц. Неверное имя пользователя или пароль домашнего Wi-Fi. Убедитесь, что имя пользователя и пароль введены правильно.
Не работает режим "Запланированная уборка"	При недостаточном заряде аккумулятора функция уборки по расписанию будет отключена. Своевременно зарядите аккумулятор, чтобы включить эту функцию.

Вопросы и ответы

Тип проблемы	Решение
Если робот постоянно находится на док-станции, сколько электроэнергии он потребляет?	На док-станции робот потребляет очень мало электроэнергии, а постоянная подзарядка позволяет поддерживать технические характеристики аккумулятора.
Модуль швабры не подает воду или подает незначительный объем воды	Убедитесь, что в водном баке есть вода. Очистите губку швабры, если она загрязнилась. Убедитесь, что губка швабры установлена правильно в соответствии с руководством по эксплуатации. Своевременно очищайте воздушное отверстие в верхней части крышки водного бака.
Робот не продолжает уборку после зарядки	Убедитесь, что робот не перешел в режим "Не беспокоить", в котором он не может возобновить уборку. Робот не может продолжить уборку, если его зарядили или вернули на зарядную док-станцию вручную.
Робот не возвращается на зарядную док-станцию после изменения местоположения	После изменения местоположения робот будет заново определять свое положение. После сбоя определения местоположения робот начнет повторно генерировать карту. Если зарядная док-станция расположена слишком далеко, робот не сможет вернуться. Необходимо поместить робот на зарядную док-станцию вручную.

Основные параметры

Робот

Модель	RLS5-BL0
Аккумулятор	5200 мА/ч (Номинальная мощность аккумулятора)
Беспроводное подключение	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
Время зарядки	Около 6 ч
Номинальное напряжение	14,4 В ---
Номинальная мощность	40 Вт
Рабочая частота	2400-2483,5 МГц
Макс. выходная мощность	< 20 дБм

Зарядная док-станция

Модель	RCS0
Номинальная входная мощность	100-240 В ~ 50/60 Гц 0,5 А
Номинальная выходная мощность	19,8 В --- 1 А

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правилами с правом или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

PL

Ograniczenia w użytkowaniu

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby o ograniczonym doświadczeniu lub znajomości sprzętu, wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania i uniknięcia zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci nie mogą bawić się tym produktem. Należy upewnić się, że dzieci i zwierzęta domowe przebywają w bezpiecznej odległości od odkurzacza z mopem podczas jego pracy.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia podłóg w środowisku domowym. Nie należy używać go na zewnątrz, na powierzchniach innych niż podłogi oraz w pomieszczeniach komercyjnych lub przemysłowych.
- Robot nie należy używać na obszarze zawieszonym nad ziemią bez uprzedniego zastosowania bariery ochronnej.
- Nie należy używać robota w temperaturze powyżej 40°C lub poniżej 0°C, a także na podłogach z płynami lub lepкими substancjami.
- Przed użyciem robota należy podnieść z podłogi wszelkie przewody, aby zapobiec ich przemieszczeniu podczas czyszczenia.
- Należy usunąć z podłogi wszelkie delikatne lub małe przedmioty, aby zapobiec ich uszkodzeniu w przypadku zderzenia.
- Należy trzymać włosy, palce i inne części ciała z dala od otworu ssącego robotów.
- Trzymać przyrząd do czyszczenia szczotki poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno umieszczać dzieci, zwierząt domowych ani żadnych przedmiotów na robocie, niezależnie od tego, czy jest on nieruchomy, czy się porusza.
- Nie używać robota do czyszczenia jakichkolwiek palnych substancji.
- Nie odkurzać twardych ani ostrych przedmiotów.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją należy upewnić się, że robot jest wyłączony, a stacja ładująca jest odłączona od zasilania.
- Nie wycierać żadnych części produktu mokrą ściereczką ani płynami.
- Produktu należy używać zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Użytkownicy

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.

Akumulator i ładowanie


- Nie używać zamienników akumulatora, ładowarki ani stacji ładującej. Do stosowania wyłącznie z zasilaczem RCS0.
- Nie należy podejmować samodzielnych prób rozbierania, naprawy lub modyfikowania akumulatora lub stacji ładującej.
- Nie stawiać stacji ładującej w pobliżu źródła ciepła.
- Nie używać mokrej szmatki ani ściereczki z płynem do wycierania styków ładowania stacji ładującej.
- Utylizować stare akumulatory we właściwy sposób. Zbędne akumulatory należy przykazywać do odpowiednich zakładów zajmujących się recyklingiem.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony lub zepsuty, należy natychmiast zaprzestać jego używania i skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej.
- Na czas transportu należy upewnić się, że robot jest wyłączony oraz, w miarę możliwości, znaleźć się w oryginalnym opakowaniu.
- Jeżeli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy naładować go do pełna, a następnie wyłączyć i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Ładować robot co najmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora.
- Ten produkt zawiera baterie, które mogą być wymieniane tylko przez wykwalifikowanych techników lub posprzedażowe centra serwisowe.

Niniejszym firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu RLS5-BJ.0 jest zgodne z dyrektyw 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępnym na naszej stronie internetowej: [www.dreame-technology.com](https://www.dreame-technology.com/pages/user-manuals-and-faq)

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie <https://www.dreame-technology.com/pages/user-manuals-and-faq>

Przegląd produktu


Aksesoria

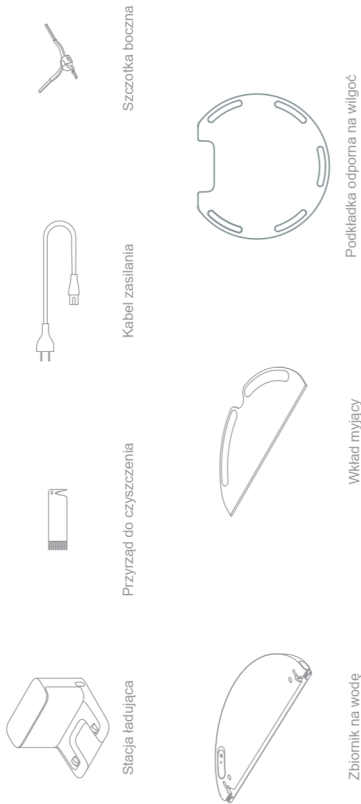

Uwaga: Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny. Prosimy zapoznać się z aktualnym wyglądem produktu.


Przegląd produktu

Robot

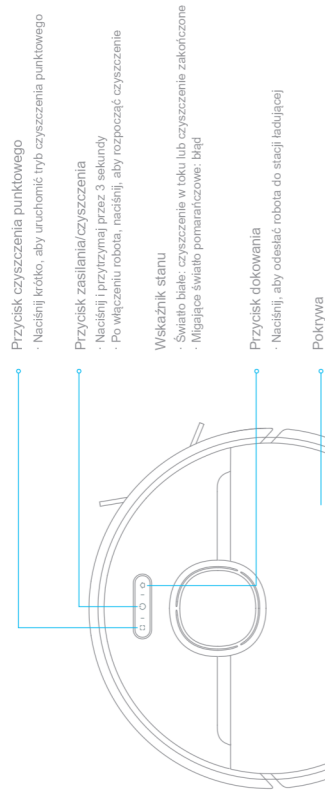


Przegląd produktu

Robot

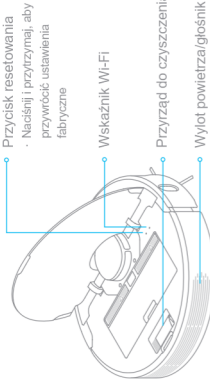

Czujniki robota

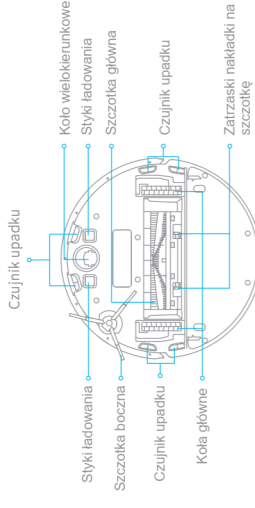


Przegląd produktu


Pojemnik na kurz



Moduł mopujący

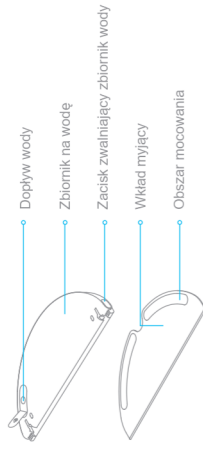

Stacja ładująca




Podkładka odporna na wilgoć




Czyszczenie środowiska domowego




Aby poprawić wydajność pracy robota, schowaj luźne przewody (w tym przewód zasilający stację ładującą), ścierki, kapcie, zabawki itp.

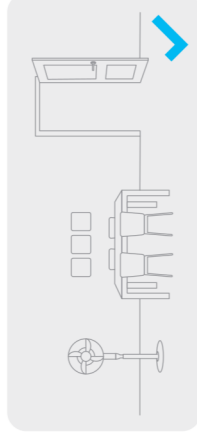

Otwórz drzwi do sprzątanego pomieszczenia i umieść meble tak, aby uzyskać więcej miejsca.

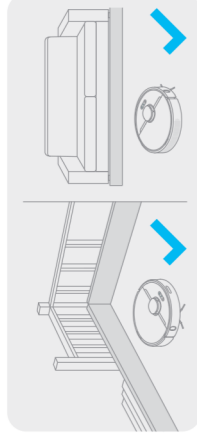


Przed czyszczeniem użyj fizycznej zapory na krawędziach schodów i sof, aby zapewnić bezpieczną i płynną pracę robota.

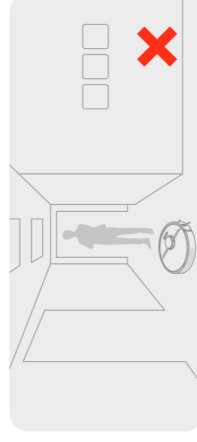


Aby zapobiec nieoczekiwaniu czyszczonego obszaru, nie stawaj bezpośrednio przed robotem, na progu, w korytarzu lub w wąskich miejscach.

Przygotowanie przed użyciem

1. Należy zdjąć matę ochronną

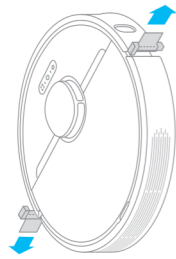

2. Zamontuj szczotkę boczną

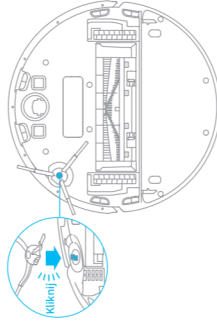


Uwaga: Zamontuj szczotkę boczną, aż usłyszysz kliknięcie.

178

Przygotowanie przed użyciem

4. Podłącz do zasilania

Umieść stację ładowania na płaskiej podłodze przy ścianie

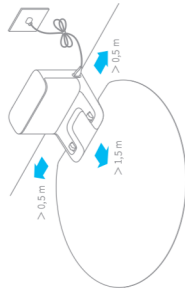


Uwaga:

- Należy zachować co najmniej 0,5 metra wolnej przestrzeni po obu stronach stacji ładującej oraz co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni przed nią.
- W celu zapewnienia prawidłowej łączności telefonu z robotem należy zadbać o to, aby zarówno odkurzacz, robot i stacja ładująca były w zasięgu sieci Wi-Fi.
- Nie umieszczaj stacji ładującej w miejscu bezpośrednio narażonym na działanie promieni słonecznych lub takim, w którym inne przedmioty mogłyby blokować jej strefę sygnałową. Może to uniemożliwić powrót robota do stacji ładującej w celu naładowania.

3. Umieść podkładkę odporną na wilgoć

Do umiejscowienia stacji ładowania należy wybrać czystą i wolną od wszelkich zanieczyszczeń powierzchnię. Należy usunąć ochronę z taśmy na dole podkładki odpornej na wilgość a następnie podkładkę przykleić, jak pokazano na obrazku.

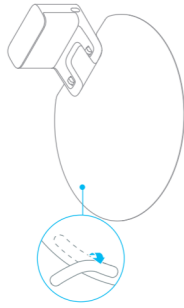


Uwaga:

- Zalecane jest umiejscowienie podkładki odpornej na wilgość na drewnianej podłodze.
- W razie konieczności usunięcia podkładki odpornej na wilgość, zaleca się wykonanie tej czynności powoli, aby uniknąć pozostałości z kleju.

5. Rozpocznij ładowanie

Umieść robota w doku ładowania. Robot zacznie się automatycznie ładować.

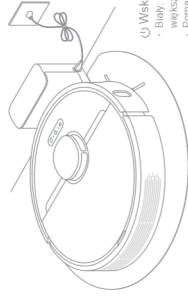

U) Wskaźnik poziomu baterii

- Biały: poziom naładowania jest większy niż 15%
- Żółty: poziom naładowania jest mniejszy niż 15%

Uwaga: Przed pierwszym użyciem zalecane jest pełne naładowanie urządzenia.

179

Połącz z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Ten produkt współpracuje z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home umożliwia sterowanie urządzeniem i wchodzenie z nim w interakcje przy użyciu innych inteligentnych urządzeń domowych.

1. Pobierz aplikację Mi Home/Xiaomi Home App

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Mi Home/Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami.



2. Dodaj urządzenie

Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu, aby przejść do interfejsu dodawania urządzenia. Ponownie kliknij w prawym górnym rogu „+”, zeskanuj kod QR, dodaj „Dreame Bot D9 Pro” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć połączenie.



Uwaga:

- Obsługiwane jest tylko Wi-Fi 2.4 GHz.
- Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje zgodnie z bieżącą wersją aplikacji.


Użytkowanie

1. Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć odkurzacz. Gdy wskaźnik zasilania zacznie świecić ciągłym białym światłem, będzie to oznaczać, robot jest w trybie czuwania. Aby go wyłączyć, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy, gdy urządzenie nie będzie się poruszać. Wyłączenie robota spowoduje zakończenie bieżącego zadania czyszczenia.

2. Czyszczenie

Naciśnij krótko przycisk  w celu włączenia odkurzacza. Po włączeniu odkurzacza dokładnie wyznacz trasę czyszczenia, metodycznie oczyśći wzdłuż krawędzi i ścian, a następnie zakończ czyszczenie każdego pomieszczenia zygazkiem, zapewniając dokładność i wydajność pracy.

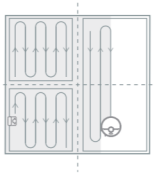

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że odkurzacz z mopem jest w pełni naładowany i zaczyna pracę w stacji ładującej. Nie wolno przestawiać stacji ładującej podczas czyszczenia.
- Jeśli poziom baterii jest zbyt niski, odkurzacz automatycznie powróci do stacji dokującej w celu naładowania. Po naładowaniu do odpowiedniej mocy, robot wznowi niedokończone zadania czyszczenia (funkcja wznowienia trybu czyszczenia musi być wcześniej włączona w aplikacji).

3. Tryb czyszczenia

W aplikacji Mi Home/Xiaomi Home dostępne są cztery tryby czyszczenia: cichy, standardowy, silny i turbo. Domyślnym trybem jest tryb standardowy.

4. Wstrzymywanie/Tryb uspienia

Wstrzymywanie: Wciśnij dowolny przycisk, aby wstrzymać pracę robota podczas czyszczenia.

Tryb uspienia: Robot automatycznie wejdzie w tryb uspienia po 10 minutach bezczynności, po czym wskaźnik zasilania i ładowania zgasią. Aby go wybudzić, należy wcisnąć dowolny przycisk.

Uwaga:

- Odkurzacz wyłączy się automatycznie po 12 godzinach w trybie czuwania.
- Wstrzymywanie pracy odkurzacza i umieszczenie go w stacji ładującej spowoduje zakończenie bieżącego sprzątania.

5. Tryb „Nie przeszkadzać”

Tryb „Nie przeszkadzać” zapobiega automatycznemu rozpoczynaniu sprzątania, a wskaźnik zasilania robota pozostaje wyłączony. Tryb „Nie przeszkadzać” można włączyć/wyłączyć lub modyfikować godzinę jego obowiązywania za pomocą aplikacji. (Tryb jest domyślnie czynny od 22:00 do 08:00.)


Uwaga:

- Wcześniej zaplanowane zadania czyszczenia zostaną nadal wykonane w trybie „Nie przeszkadzać”.
- Niedokończone wcześniej zadania sprzątania zostaną wznowione po zakończeniu trybu „Nie przeszkadzać”.

Użytkowanie

6. Tryb czyszczenia punktowego

Gdy robot jest wstrzymany lub przełączony w tryb czuwania, należy wcisnąć przycisk  i przytrzymać go przez 3 sekundy, aby uruchomić tryb czyszczenia punktowego. W tym trybie robot oczyści kwadratową powierzchnię o wymiarach 1,5 × 1,5 metra bezpośrednio wokół siebie. Po zakończeniu czyszczenia punktowego robot automatycznie wróci do pierwotnego położenia i wyłączy się.

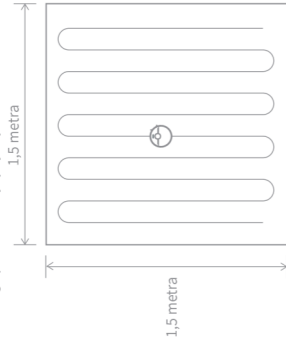

Uwaga: Włączenie trybu czyszczenia punktowego spowoduje zakończenie bieżącego zadania czyszczenia.

Użytkowanie


Użycie funkcji mopowania

Zaleca się odkurzanie wszystkich podłóg co najmniej trzy razy przed pierwszym myciem, aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia.

1) Zwilż wkład i wykręć nadmiar wody, a następnie wsuń go do końca w szczelinę zbiornika na wodę do momentu pełnego zamocowania.




2) Otwórz pokrywę zbiornika i wlej wodę, a następnie dokładnie zamknij pokrywę.

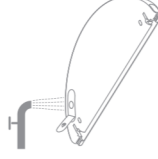

Uwaga: Nie używać żadnych środków czyszczących ani dezynfekujących.

3) Wyrównaj modul mopujący zgodnie ze strzałką, a następnie wsuń go z tyłu robota, aż do jego zatrzasknięcia we właściwej pozycji. Naciśnij przycisk  lub użyj aplikacji Mi Home / Xiaomi Home, aby rozpocząć czyszczenie.

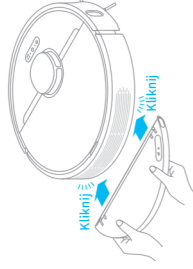

Uwaga:

- Nie zaleca się używania funkcji mopowania na dywanach.
- Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana i należy postępować zgodnie z instrukcjami opartymi na aktualnej wersji aplikacji.

4) Aby wyjąć zbiornik wody należy nacisnąć boczne zatrzaski i pociągnąć modul mopujący.




Uwaga: Gdy odkurzacz ładuje się lub nie jest używany, należy wyjąć modul mopujący, wyjąć wodę pozostałą w zbiorniku i umyć ręką, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub utrzymywaniu się nieprzyjemnych zapachów.


Dzienna konserwacja

Pojemnik na kurz i filtr

1. Otwórz pokrywę robota i naciśnij złączaski, aby wyjąć pojemnik na kurz.

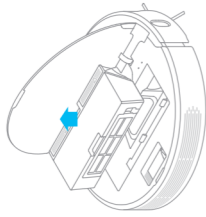

2. Otwórz pokrywę pojemnika zgodnie z diagramem.

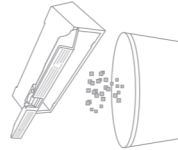


3. Wymij filtr i delikatnie postukaj, aby usunąć brud.



Uwaga: Nie należy czyścić filtra szczotką ani palcem.

4. Wypłucz pojemnik na kurz i filtr, aż będą czyste. Przed ponownym zamontowaniem należy dokładnie osuszyć filtr.

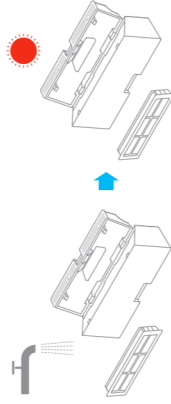


Uwaga:

- Do czyszczenia filtra należy używać wyłącznie czystej wody. Nie stosować detergentów.
- Przed użyciem filtr musi całkowicie wyschnąć.

Dzienna konserwacja

Czyszczenie modułu mopującego

1. Należy naciśnąć boczne złączaski wkładu myjącego i podciągnąć moduł myjący, aby go wyjąć.

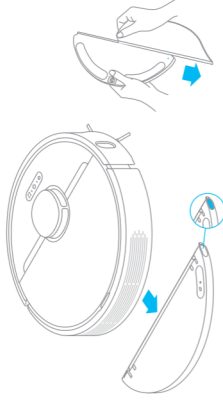

2. Opróżnij pozostałą wodę ze zbiornika. Przed ponownym zamontowaniem opłucz wodą i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.



Uwaga: nie wystawiać zbiornika bezpośrednio na słońce.

3. Wyczyść i osusz wkład myjący.



Uwaga:

- Po użyciu wyjąć wkład myjący i oczyścić. Należy upewnić się, że brudna woda nie wpływa z powrotem do odpływu wody, aby uniknąć jego zatkania.
- Aby uzyskać optymalną wydajność, zaleca się wymianę wkładu co 3-6 miesięcy.


4. Jeśli występuje powolny przepływ wody lub objętość nie jest dobrze rozprzestrzeniona, należy wyczyścić otwór powietrzny w pokrywie zbiornika wody.



Dzienna konserwacja

Czyszczenie szczotki głównej

Naciśnij zatrzaski zwalniające pokrywę szczotki głównej i wyjmij ją ruchem do góry.

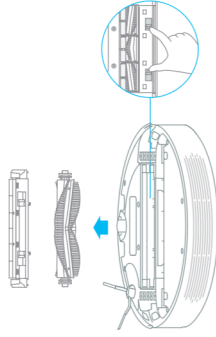

Wyciągnij osłonę szczotek, jak pokazano na schemacie. Użyj dołączonego narzędzia do czyszczenia, aby usunąć włosy wpłątane w szczotkę.




Uwaga: Nie należy używać nadmiernej siły przy oczyszczaniu włosów, aby uniknąć uszkodzenia szczotki.

Czyszczenie szczotki bocznej

Wyciągnij szczotkę boczną i wyczyść ją za pomocą dołączonego narzędzia do czyszczenia.



Czyszczenie koła głównego i koła wielokierunkowego

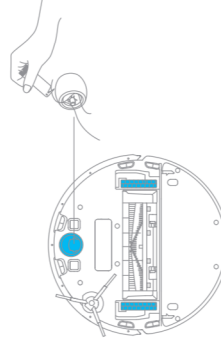


Uwaga: Do rozdzielania osł i opony należy używać takich narzędzi, jak mały śrubokręt.


Dzienna konserwacja

Uwaga: Do czyszczenia używaj suchej ściereczki, ponieważ odkurzacz i strona wewnętrzna stacji ładującej zawierają wrażliwe elementy. Nie należy używać mokrej ściereczki, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę.


Wyczyść czujnik laserowy LDS / czujnik powrotu do stacji ładowania / czujnik krawędzi

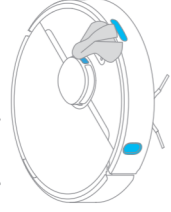

Czyszczenie czujników upadku

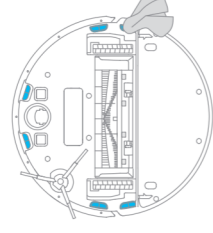

Czyszczenie styków ładowania

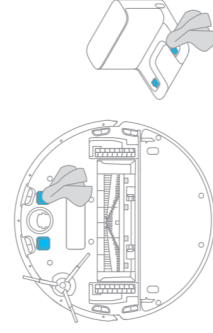

Resetowanie robota

Jeśli robot przestanie reagować lub nie będzie można go wyłączyć, należy przytrzymać przycisk **U** przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **U** przez 3 sekundy, aby włączyć robota.

Akumulator

Robot wyposażono w wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy. Należy upewnić się, że pozostaje on dobrze naładowany podczas codziennego użytkowania, aby utrzymać jego optymalną wydajność. Jeśli robot nie jest używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć i odłożyć. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym rozładowaniem, robota należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące.

Pytania i odpowiedzi

Rodzaj problemu	Rozwiązanie
Robot nie łączy się	Poziom baterii jest zbyt niski. Naładuj robot w stacji ładującej i spróbuj ponownie. Temperatura otoczenia jest zbyt niska (poniżej 0°C) lub zbyt wysoka (powyżej 40°C). Temperatura działania odkurzacza mieści się w zakresie od 0 do 40°C.
Robot nie ładuje się	Stacja ładująca nie jest podłączona do zasilania. Należy upewnić się, że oba końce przewodu są poprawnie podłączone. Słabe połączenie. Wyczyść styki ładowania robota i stacji ładującej.
Robot nie może wrócić do stacji	Wokół stacji ładującej jest zbyt wiele przeszkód. Umieść stację ładującą na większej przestrzeni. Oczyść ścieżę sygnałową stacji ładującej.
Robot działa nieprawidłowo	Wyłącz i włącz robota ponownie.
Robot wydaje dziwny dźwięk	Obyc przedmiot może zaplątać się w szczotkę główną, szczotkę boczną lub jedno z kół głównych. Zatrzymaj odkurzacza i usuń wszelkie zanieczyszczenia.
Robot nie czyści tak skutecznie, jak wcześniej, lub pozostawia kurz za sobą	Pojemnik na kurz jest pełny. Należy go opróżnić. Filtr jest zapełniony. Należy go oczyścić. Obyc przedmiot zaplątał się w szczotkę główną. Należy go usunąć.
Robot nie może się połączyć z siecią Wi-Fi	Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi. Należy zresetować połączenie Wi-Fi i pobrać najnowszą wersję aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, a następnie spróbować ponownie nawiązać połączenie. Pozwolenie na dostęp do lokalizacji nie jest aktywne. Upewnij się, że zezwolenie na dostęp do lokalizacji w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home jest aktywne. Sygnał sieci Wi-Fi jest za słaby. Należy upewnić się, że robot znajduje się w obszarze z dobrym zasięgiem sieci Wi-Fi. Wi-Fi 5 GHz nie jest obsługiwane. Upewnij się, że twój odkurzac łączy się z Wi-Fi 2,4 GHz. Nazwa użytkownika lub hasło Wi-Fi jest nieprawidłowe. Należy upewnić się, czy zostały wprowadzona prawidłowa nazwa i hasło użytkownika.
Robot nie rozpoczyna zaplanowanego czyszczenia	Niski poziom naładowania baterii. Zaplanowane czyszczenie nie rozpocznie się, chyba że odkurzac został naładowany na czas.

Pytania i odpowiedzi

Rodzaj problemu	Rozwiązanie
Czy pozostawienie robota w stacji ładującej powoduje zużycie energii nawet wtedy, gdy odkurzac jest naładowany?	Pozostawienie robota w stacji ładującej po jego pełnym naładowaniu skutkuje minimalnym zużyciem energii, który pomaga zachować optymalną wydajność akumulatora.
Z modułu myjącego nie wypływa woda lub jest jej bardzo mało	Należy upewnić się, że zbiornik jest napełniony wodą. W razie potrzeby wyczyścić wkład myjący. Należy upewnić się, że wkład myjący jest zainstalowany prawidłowo, zgodnie z instrukcją obsługi. Należy oczyścić otwór w zbiorniku na wodę.
Robot nie wznowia czyszczenia po naładowaniu	Należy upewnić się, że robot nie jest w trybie „nie przeszkadzać”, co uniemożliwia wznowienie czyszczenia. Robot nie wznowia czyszczenia po ręcznym naładowaniu lub umieszczeniu w stacji ładującej.
Robot nie wraca do stacji ładującej po jego przeniesieniu	Przeniesienie robota może spowodować zmianę jego pozycji lub ponowne zeskanowanie otoczenia. Jeśli robot jest za daleko od stacji ładującej, może nie być w stanie automatycznie do niej powrócić. W takim przypadku należy ręcznie umieścić go w stacji ładującej.

Dane techniczne

Robot

Model	RLS5-BL0
Akumulator	5200 mAh (Nominalna pojemność baterii)
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802,11b/g/n 2,4 GHz
Czas ładowania	Ok. 6 godzin
Napięcie znamionowe	14,4 V $\approx$
Moc znamionowa	40 W
Częstotliwość operacji	2400-2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa	< 20 dBm

Stacja ładująca

Model	RCS0
Wejście	100-240 V~50/60 Hz 0,5 A
Wyjście	19,8 V $\approx$ 1 A

Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Instruções de segurança

PT

Restrições de Uso

- Este produto pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais, e pessoas com deficiências físicas, sensoriais, intelectuais ou experiência ou conhecimento limitados sob a supervisão de um dos seus pais ou responsável para garantir uma operação segura e evitar qualquer risco de perigo. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Crianças não devem brincar com este produto. Certifique-se de que crianças e animais de estimação sejam mantidos a uma distância segura do robô enquanto estiver operando.
- Este produto destina-se apenas à limpeza de pisos em ambientes domésticos. Não o use ao ar livre, em superfícies que não sejam o piso ou no ambiente comercial ou industrial.
- Não use este produto na área suspensa acima do nível do solo sem proteção.
- Não use este produto em uma temperatura ambiente acima de 40 ° C ou abaixo de 0 ° C ou em um piso com líquidos ou substâncias pegajosas.
- Arrume os cabos do chão antes de usar para evitar que o robô os arraste durante a limpeza.
- Remova itens frágeis ou pequenos do chão para evitar que o robô bata e danifique-os durante a operação.
- Mantenha cabelos, dedos e outras partes do corpo longe da abertura de sucção dos robôs.
- Mantenha a ferramenta de limpeza com escova fora do alcance das crianças.
- Não coloque crianças, animais de estimação ou qualquer item em cima do robô, independentemente de estar parado ou em movimento.
- Não use o robô para limpar objetos em chamas.
- Não aspire objetos duros ou pontiagudos.
- Certifique-se de que o robô esteja desligado e a base de carregamento esteja desconectada antes de limpar ou realizar manutenção.
- Não limpe nenhuma parte do produto com o pano úmido ou líquidos.
- Use este produto de acordo com as instruções do Manual do Usuário. Os usuários são responsáveis por qualquer perda ou dano que surja do uso impróprio deste produto.

Instruções de segurança


Baterias e Carregamento

- Não use nenhuma bateria, carregador ou base de carregamento de terceiros. Use apenas com a unidade de alimentação RCS0.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar a bateria ou base de carregamento por conta própria.
- Não coloque a base de carregamento perto da fonte de calor.
- Não use o pano úmido ou as mãos molhadas para limpar os contatos de carregamento da base.
- Não descarte baterias velhas de maneira inadequada. Baterias desnecessárias devem ser descartadas na instalação de reciclagem apropriada.
- Se o cabo de alimentação for danificado ou quebrado, pare de usá-lo imediatamente e entre em contato com o serviço pós-venda.
- Certifique-se de que o robô esteja desligado ao ser transportado e mantido em sua embalagem original, se for possível.
- Se o robô não for usado por um longo período, carregue-o totalmente, desligue-o e guarde-o no local fresco e seco. Recarregue o robô pelo menos uma vez a cada 3 meses para evitar o descarregamento excessivo da bateria.
- Este produto contém baterias que só podem ser substituídas por técnicos qualificados ou serviço pós-venda.

Para consultar o manual detalhado online, visite <https://www.dream-technology.com/pages/user-manuals-and-faq>

Apresentação do Produto


Lista de acessórios

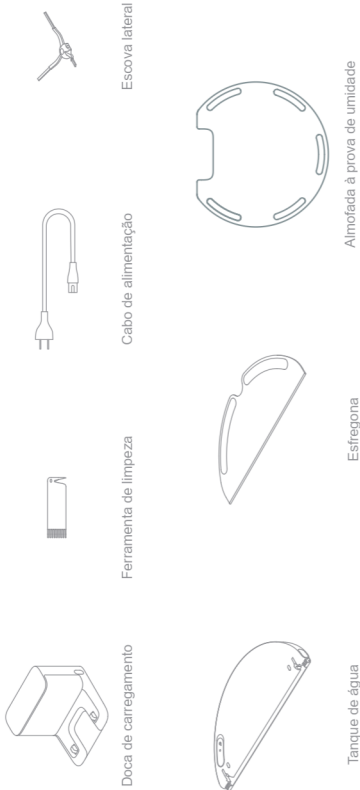

Nota: as ilustrações neste manual são apenas para referência. Consulte o produto real.



Apresentação do Produto

Robô

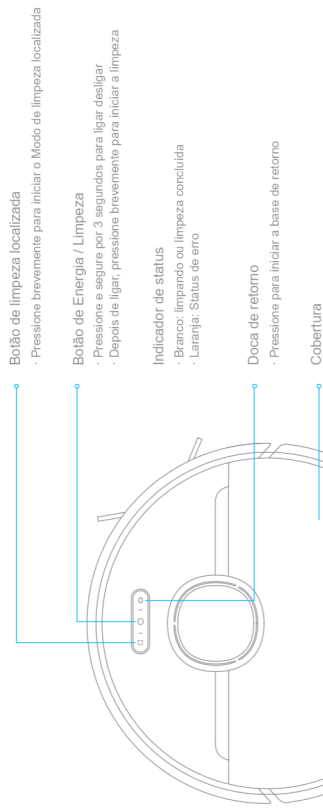

Apresentação do Produto

Robô

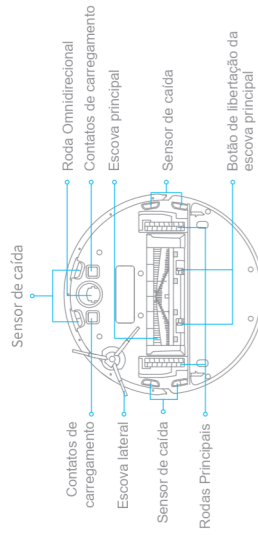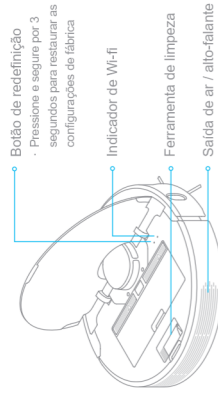


Sensor de robô




Apresentação do Produto

Tanque de poeira




Módulo de esfregão

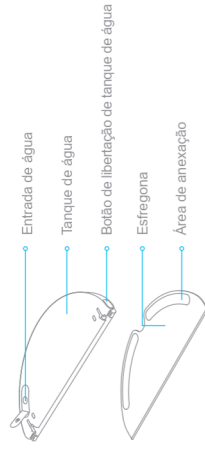

Doca de carregamento




Almofada à prova de umidade

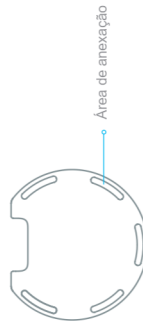


Limpeza do Ambiente Doméstico




Para melhorar a eficiência de trabalho do robô, arruma quaisquer cabos soltos (incluindo o cabo de alimentação da base de carregamento), tapetes, brinquedos, etc.

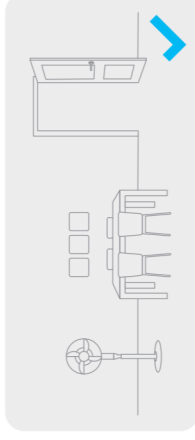

Abra a porta da sala a ser limpa, e coloque os móveis em seu devido lugar para liberar mais espaço.

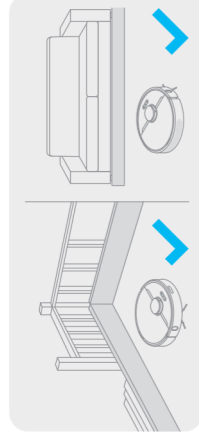


Antes de limpar, coloque uma proteção na borda da escada e do sofá para garantir a operação segura e suave do robô.

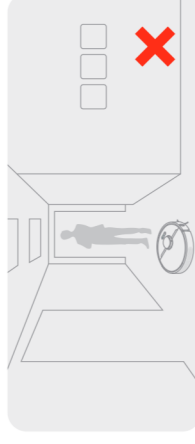


A fim de evitar que o robô não reconheça a área a ser limpa, não fique na frente do robô, na soleira, no corredor ou em locais estreitos.

Preparação antes do Uso

1. Remova o material protetor

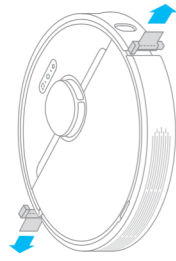

2. Instale a escova lateral

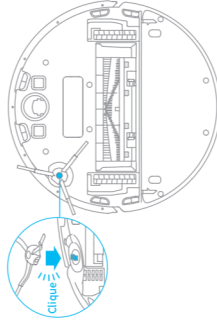


Nota: instale a escova lateral até que se encaixe no lugar.

148

Preparação antes do Uso

3. Aperte a almofada à prova de umidade

Selecione um local limpo para colocar a base de carregamento, assegure a limpeza nessa área. Rasgue a fita adesiva da parte inferior da almofada à prova de umidade e cole a almofada no chão conforme mostrado na figura.

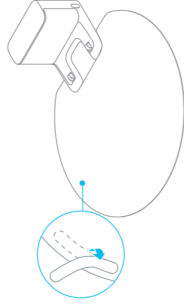


Nota:

- Recomenda-se que a almofada à prova de umidade seja fixada no piso de madeira.
- Se precisa remover a almofada à prova de umidade, remova-a lentamente para evitar resíduos de adesivo.

4. Conecte com a tomada elétrica

Coloque a base de carregamento no nível do solo contra a parede.

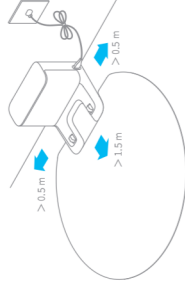


Nota:

- Mantenha a área 1,5 m na frente do carregador e 0,5 m em ambos os lados da base de carregamento sem nenhum objeto.
- Para garantir a melhor experiência do uso no app de telefone, certifique-se de que o robô e a base de carregamento estejam dentro do alcance do Wi-Fi.
- Não coloque a base de carregamento na área com luz solar direta, ou onde outros objetos possam bloquear o sinal.

5. Comece a recarregar

Coloque o robô na base de carregamento para que ligue e recarregará automaticamente.

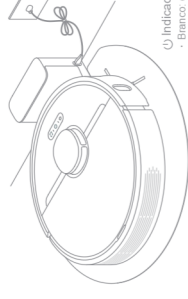

- Branco: o nível da bateria é superior a 15%.
- Laranja: o nível da bateria é inferior a 15%.

Nota: Recomenda-se carregar totalmente o seu robô antes de usá-lo pela primeira vez.

149

Conectando-se ao Aplicativo Mi Home / Xiaomi Home / Xiaomi Home

O produto já está ligado com o aplicativo Mi Home / Xiaomi Home. Use o aplicativo Mi Home / Xiaomi Home para controlar seu dispositivo e interagir com outros dispositivos domésticos inteligentes.

1. Baixe o aplicativo Mi Home / Xiaomi Home

Digitalize o código QR abaixo ou procure na Loja para baixar e instalar o aplicativo de Mi Home / Xiaomi Home.



2. Acrescentação do dispositivo

Abra o aplicativo Mi Home / Xiaomi Home e toque em "+" no canto superior direito. Em seguida, toque em "C" no canto superior direito, escaneie o código QR, adicione "Dream Bot D9 Pro" e siga as instruções para concluir a conexão.



Nota:

- Apenas Wi-Fi de 2,4 GHz é compatível.
- A versão do aplicativo pode ter sido atualizada, siga as instruções com base na versão atual do aplicativo.


Como usar

1. Ligar / desligar

Pressione e segure o botão  por 3 segundos para ligar o robô. Quando o indicador de energia fica branco, está no modo de espera. Para desligar o robô, pressione e segure o botão  por 3 segundos quando o robô não estiver se movendo.

2. Começar a limpar

Pressione o botão  brevemente para ligar o robô. Após ativar, o robô irá mapear com precisão a rota da limpeza, arrumar metodicamente ao longo das bordas e paredes e, em seguida, terminar a limpeza dividida de cada sala em forma de S para garantir um trabalho completo.

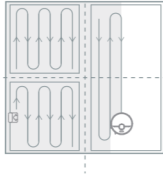

Nota:

- Antes de limpar, certifique-se de que o robô esteja totalmente carregado e comece a partir da base de carregamento. Não mova a base de carregamento enquanto o robô estiver limpando.
- Se a bateria estiver muito fraca, o robô retornará automaticamente à base de carregamento. Retornará as tarefas de limpeza não concluídas após carregar até o nível de bateria necessário. (A função de limpeza continua desde o ponto de interrupção deve ser ativada no aplicativo com antecedência.)

3. Modo de limpeza

O app de telefone tem quatro modos de limpeza: Silencioso, Padrão, Forte e Turbo. O modo automático é Padrão.

4. Modo de pausa / suspensão

Pausando: pressione qualquer botão para pausar o robô durante a limpeza.

Modo de suspensão: o robô entrará automaticamente no modo de suspensão após 10 minutos de inatividade e, em seguida, os indicadores de energia e carga desligarão. Para acordar o robô, pressione qualquer botão.

Nota:

- O robô desligará automaticamente se for deixado no modo de suspensão por mais de 12 horas.
- Quando o robô estiver pausado, colocá-lo na base de carregamento encerrará a tarefa de limpeza atual.

5. Modo Não Perturbe

O Modo Não Perturbe evita que o robô inicie automaticamente as tarefas de limpeza e o indicador de energia permanece apagado. Você pode habilitar este modo ou modificar seu horário no aplicativo. (O modo padrão é das 22:00 às 06:00.)


Nota:

- As tarefas de limpeza agendadas ainda serão realizadas durante o período de não perturbação.
- Caso tiver tido uma limpeza desde o ponto de interrupção, o robô continuará a funcionar após o término do período não perturbação.

Como usar

6. Modo de Limpeza Localizada

Quando o robô estiver pausado ou no modo de espera, pressione e segure o botão  por 3 segundos para iniciar o modo de limpeza localizada. Neste modo, limpará uma área quadrada de 1,5 m × 1,5 m diretamente ao redor. Quando a limpeza local for concluída, o robô retornará automaticamente ao seu local original e desligará.

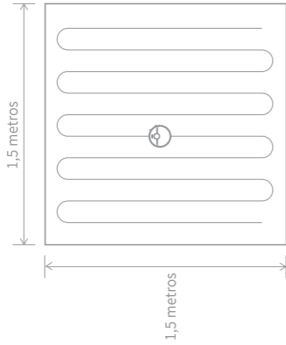

Nota: ativar o Modo de Limpeza Localizada encerrará a tarefa de limpeza atual do robô.

7. Limpeza Programada

Você pode agendar o tempo de limpeza no app Mi Home / Xiaomi Home. O robô começará a limpeza automaticamente no horário designado e, em seguida, retornará à base de carregamento para recarregar quando a limpeza for concluída.

8. Funções adicionais do aplicativo

O aplicativo pode ser usado para ativar mais funções, como limpeza de sala selecionada, limpeza de zona, área proibida / parede virtual, etc.

Nota:

- Siga as instruções na interface do aplicativo para usar mais funções.
- A versão do aplicativo pode ter sido atualizada; siga as instruções com base na versão atual do aplicativo.

Como usar


9. Uso de Função de Esfregar

Recomenda-se que todos os pisos sejam aspirados pelo menos três vezes antes da primeira sessão de esfregar para obter um melhor efeito de limpeza.

- 1) Umedeça a almofada do esfregão e torça o excesso de água. Faça deslizar a almofada totalmente para dentro pela abertura do tanque de água até que esteja firmemente no lugar.




- 2) Abra a tampa do tanque de água, encha-o com água e feche a tampa com segurança.

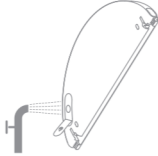

Nota: não use detergente ou desinfetante.

- 3) Alinhe o módulo de limpeza conforme indicado pela seta e, em seguida, deslize-o na parte de trás do robô até que se encaixe no lugar. Pressione o botão  ou use o aplicativo Mi Home / Xiaomi Home para iniciar a limpeza.

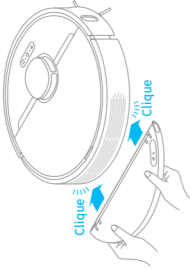

Nota:

- Não é recomendado usar a função de esfregar em tapetes.
- Use o aplicativo para ajustar o fluxo de água conforme necessário.

- 4) Pressione os dois cliques laterais interiores e deslize o tanque de água para trás para separá-lo do robô.




Nota: quando o robô estiver carregando ou não estiver em uso, remova o módulo de esfregão, despeje toda a água restante no tanque e limpe o esfregão para evitar mofo ou odor.


Manutenção de Rotina

Limpeza do Depósito de Pó e do Filtro

1. Abra a tampa do robô e pressione o clipe do coletor de pó para removê-lo.

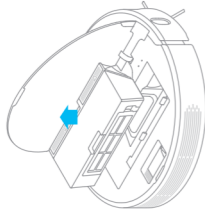

2. Abra a tampa do compartimento de pó conforme indicado pelo diagrama.

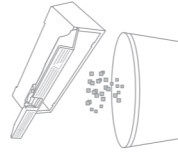


3. Remova o filtro e bata suavemente no cesto.



Nota: não limpe o filtro com uma escova ou dedo.

4. Enxágue o coletor de pó e o filtro com água até que estejam limpos. Seque bem o filtro antes de reinstalar.

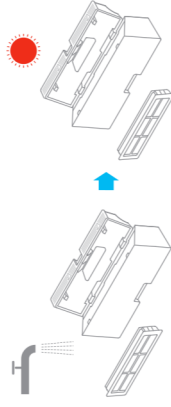


Nota:

- Somente água limpa deve ser usada para limpar o filtro sem uso de detergente.
- Mantenha-o em local bem ventilado ou fresco.

Manutenção de Rotina

Limpeza do Módulo de Esfregão


1. Pressione os dois cliques de liberação na lateral do tanque de água, remova o módulo de esfregão e puxe o esfregão para fora.

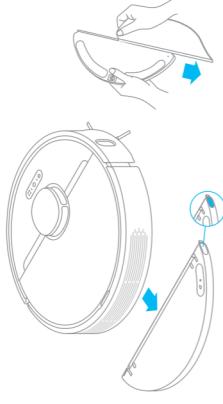

2. Despeje a água do tanque. Limpe com água e deixe secar ao ar antes de reinstalar.



3. Limpe o esfregão apenas com água e deixe secar ao ar antes de reinstalar.

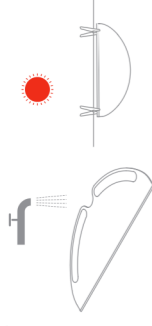

Nota:

- Remova a almofada do módulo para ser limpa e certifique-se de que água suja não flua de volta para a saída de água a fim de evitar entupimento.
- Para garantir o desempenho ideal, é recomendado substituir o esfregão a cada 3 a 6 meses.

4. Se ocorrer fluxo lento de água ou o volume não estiver bem distribuído, limpe o orifício de ar na tampa do tanque de água.




Nota: não exponha o tanque ao sol diretamente.

Manutenção de Rotina

Limpeza da Escova Principal

Pressione os cliques de liberação de proteção inferiores da escova principal para remover a sua tampa, assim que retire a escova principal.

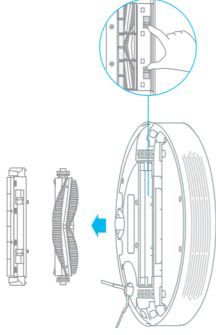

Retire as tampas da escova conforme mostrado no diagrama. Use a ferramenta de limpeza incluída para remover todos os pelos emaranhados na escova.




Nota: não puxe o cabelo excessivamente para evitar danificar a escova principal quando o cabelo estiver fortemente emaranhado na escova principal.

Limpeza da Escova Lateral

Retire as escovas laterais e use a ferramenta para remover qualquer cabelo emaranhado.



Limpeza da roda principal / roda omnidirecional

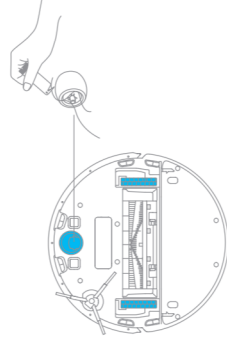


Nota: use a ferramenta como uma pequena chave de fenda para separar o eixo e o pneu.


Manutenção de Rotina

Nota: sendo que os panos úmidos podem danificar elementos sensíveis dentro do robô e da base de carregamento. Use panos secos para limpeza.


Limpe o sensor de laser LDS / sensor da base de retorno / sensor de borda

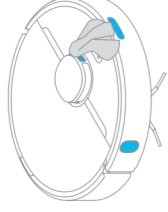

Limpe o sensor de calda

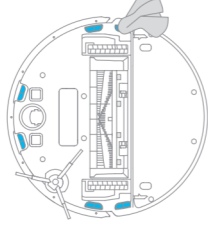

Limpe o contacto de carregamento

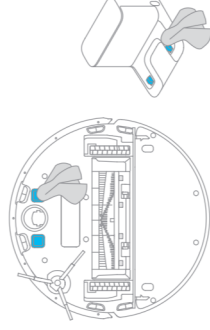

Reiniciando Robô

Se o robô parar de responder ou não puder ser desligado, pressione e segure o botão **U** por 10 segundos para desligá-lo à força. Em seguida, pressione e segure o botão **U** por 3 segundos para ligar o robô.

Bateria

O robô contém a bateria de íon de lítio de alto desempenho. Certifique-se de que ele permaneça bem carregado para uso diário a fim de manter o seu desempenho ideal. Se o robô não for usado por um longo período de tempo, desligue-o e guarde-o. Para evitar danos por descarga excessiva, o robô deve ser recarregado pelo menos uma vez a cada três meses.

Perguntas Frequentes

Tipo de Problema	Solução
Não consegue ligar	O nível da bateria está baixo. Recarregue o robô na base de carregamento e tente novamente. A temperatura ambiente é muito baixa (abaixo de 0 ° C) ou muito alta (acima de 40 ° C). A temperatura de operação do robô é de 0 ° C a 40 ° C.
Não consegue carregar	A base de carregamento não liga com a energia. Verifique se ambas as extremidades do cabo de alimentação estão conectadas corretamente. Contato não estável. Limpe os contatos de carregamento da base de carregamento e do robô.
O robô não retorna para a doca de carregamento	Há muitas obstruções ao redor da base de carregamento. Coloque a base de carregamento na área mais aberta. Limpe a área de sinalização da base.
Mai funcionamento do robô	Desligue o robô e reative-o.
O robô está fazendo um barulho estranho	Terá a possibilidade de haver um objeto estranho anexado na escova principal, escova lateral ou uma das rodas principais. Pare o robô e remova todos os detritos.
O robô não limpa com eficiência ou deixa poeira para trás	O tanque de lixo está cheio. Limpe-o. O filtro está bloqueado. Limpe-o. Um objeto estranho está preso na escova principal. Limpe-a.
O robô não consegue se conectar ao Wi-Fi	Há algo errado com a conexão Wi-Fi. Reinicie o Wi-Fi e baixe a versão mais recente do aplicativo Mi Home / Xiaomi Home e tente reconectar. A permissão de localização está fechada. Verifique se a permissão de localização no app Mi Home / Xiaomi Home está ativada. O sinal de Wi-Fi está fraco. Certifique-se de que o robô está na área com boa cobertura de Wi-Fi. O Wi-Fi de 5 GHz não é compatível. Verifique se o seu robô se conecta ao Wi-Fi de 2,4 GHz. O nome de usuário ou senha do Wi-Fi está incorreto. Digite o nome de usuário e a senha corretos.
O robô não realiza limpeza programada	O robô está com a bateria fraca. A limpeza programada não será iniciada a menos que o robô tenha sido recarregado a tempo.

Perguntas Frequentes

Tipo de Problema	Solução
Deixar o robô na base de carregamento consome energia se já estiver totalmente carregado?	Deixar o robô na base de carregamento após ele estar totalmente carregado consome muito pouca eletricidade, e ajuda a manter o desempenho ideal da bateria.
Não sai água ou sai apenas um pouco do módulo de limpeza	Confirme se o tanque de água está cheio e limpe o esfregão, se for necessário. Limpe o esfregão se ficar sujo. Certifique-se de que o esfregão está instalado corretamente de acordo com o manual do usuário. Limpe o resguardado na parte superior do tanque de água.
O robô não retorna a limpeza após o carregamento	Certifique-se de que o robô não esteja definido para o Modo Não Perturbe, o que o impedirá de retornar a limpeza. O robô não retorna a limpeza quando é recarregado manualmente ou colocado na base de carregamento.
O robô não retorna à base de carregamento após ser movido	Mover o robô pode fazer com que se reposicione ou mapele novamente seus arredores. Se o robô estiver muito longe da base de carregamento, pode não ser capaz de retornar automaticamente por conta própria, neste caso, é preciso colocar manualmente o robô para a base de carregamento.

Especificações

Robô

Modelo	RLS5-BL0
Bateria	5200 mAh (Capacidade nominal)
Conexão Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802,11b/g/n 2,4 GHz
Tempo de carregamento	Cerca de 6 Horas
Tensão nominal	14,4 V $\approx$
Potência nominal	40 W
Frequência de operação	2400-2483,5 MHz
Potência máxima de saída	< 20 dBm

Doca de carregamento

Modelo	RCS0
Potência nominal de entrada	100-240 V~50/60 Hz 0,5 A
Potência nominal de saída	19,8 V $\approx$ 1 A

قيود الاستخدام

يمكن استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من قصور جسدي أو حسي أو فكري أو خبرة محدودة أو معرفة محدودة تحت إشراف أحد الوالدين أو الوصي لضمان التشغيل الآمن وتجنب أي خطر من المخاطر. يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف.

يجب ألا يلعب الأطفال بهذا المنتج. تأكد من بقاء الأطفال والحيوانات الأليفة على مسافة آمنة من الروبوت أثناء تشغيله. هذا المنتج مخصص لتنظيف الأرضيات في بيئة منزلية فقط. لا تستخدمه في الخارج أو على الأسطح غير الأرضية أو في بيئة تجارية أو صناعية.

لا تستخدم الروبوت في منطقة معلقة فوق مستوى الأرض دون حاجز واقٍ.

لا تستخدم الروبوت عند درجة حرارة محيطية أعلى من 40 درجة مئوية أو أقل من 0 درجة مئوية أو على أرضية عليها سوائل أو مواد لاصقة.

أبعد أي كابلات من الأرضية قبل استخدام الروبوت لتجنب قيامه بسحبها أثناء التنظيف.

قم بإزالة العناصر الهشة أو الصغيرة من الأرضية لمنع الروبوت من الاصطدام بها وتحطيمها.

أبق الشعر والأصابع وأعضاء الجسم الأخرى بعيدة عن فتحة الشفط الخاصة بالروبوت.

احفظ أداة تنظيف الفرشاة بعيدة عن متناول الأطفال.

لا تضع الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو أي شيء على الروبوت بغض النظر عن كونه ثابت أو متحرك.

لا تستخدم الروبوت لتنظيف أي أسطح مشتعلة.

ال تقم بكس الجسم الصلب أو الحادة.

قبل التنظيف أو إجراء الصيانة، تأكد من إيقاف تشغيل الروبوت وفصل قاعدة الشحن من مأخذ الكهرباء.

لا تقم بمسح أي جزء من هذا المنتج باستخدام قطعة قماش مبللة أو أي سوائل.

يرجى استخدام هذا المنتج وفقاً للتعليمات الواردة في دليل المستخدم. يتحمل المستخدمون مسؤولية أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاستخدام غير الصحيح لهذا المنتج.

معلومات السلامة

لا تستخدم أي بطارية أو شحن أو قاعدة شحن تابعة لشركة أخرى. تستخدم فقط مع وحدة الإمداد ROS0. لا تحاول تفكيك البطارية أو قاعدة الشحن أو إصلاحهما أو تعديلهما بنفسك. لا تضع قاعدة الشحن بالقرب من مصدر الحرارة. لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو بشن مبلتين لمسح أو تنظيف موصلات شحن قاعدة الشحن. لا تتخلص من البطاريات القديمة بشكل غير صحيح. يجب التخلص من البطاريات غير المطلوبة في مرفق إعادة التدوير المناسب.

في حالة تلف سلك الطاقة أو تعطله، توقف عن استخدامه على الفور واتصل بخدمة ما بعد البيع. تأكد من إيقاف تشغيل الروبوت عند نقله ثم ضعه في عبوته الأصلية إن أمكن.

إذا لم يتم استخدام الروبوت لفترة طويلة، فقم بشحنه حتى يمتلئ بالشحن، ثم أطلقه واحفظه في مكان بارد وجاف. أعد شحن الروبوت مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر لتجنب التآكل المفرط للبطارية.

يحتوي هذا المنتج على بطاريات لا يمكن استبدالها إلا من قبل فنيين مؤهلين أو خدمة ما بعد البيع.

البطاريات والشحن



معدن الشحن



قاعدة تنظيف



الوسيلة الكهربائية



الفرشاة الجانبية



خزان المياه



المسحاة



وسادة واقية من الرطوبة

تعريف بالمنتج


قائمة الملحقات

للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يرجى الاتصال إلى <https://www.dream-technology.com/pages/user-manuals-and-faqs>

ملاحظة: الرسومات الواردة في هذا الدليل توضح مرجع التشخيص، يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي للحصول على الصورة الحقيقية.

تعريف بالمنتج

الجهاز الرئيسي

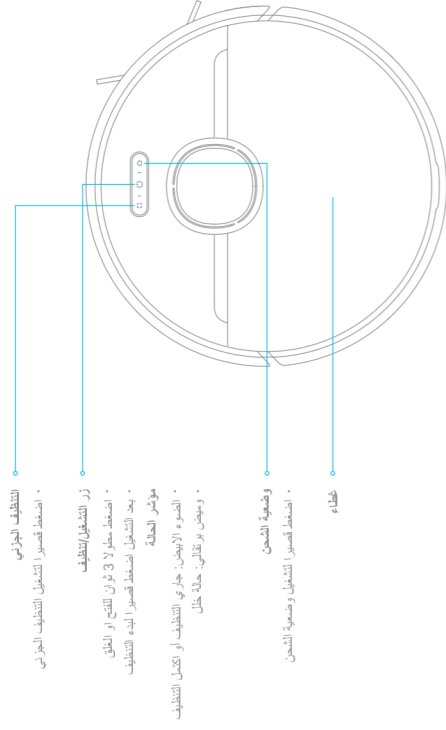


تعريف بالمنتج

الجهاز الرئيسي



مستشعر الجهاز الرئيسي

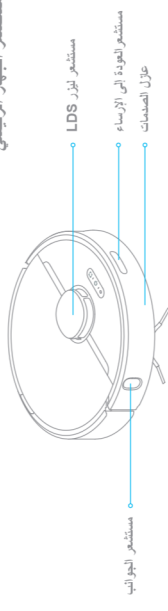


تعريف بالمننتج

سلة الغبار



وحدة الممسحات

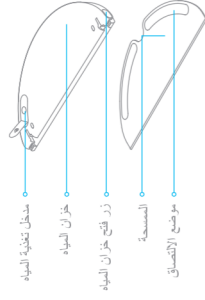

مقعد الشحن




وسادة واقية من الرطوبة




ترتيب ارجاء المنزل




قم بترتيب الأسلاك المبردة على الأرض (بما في ذلك سلك الطاقة الخاص بقاعدة الشحن) والأخوية وللب الأطفال وغير ها من الأشياء لتجنب كفاءة عمل الجهاز.

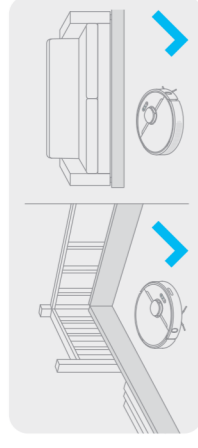

قبل التنظيف يرجى استعمال حاجز ساني لتجنب المعلقة أو المناطق المخصصة

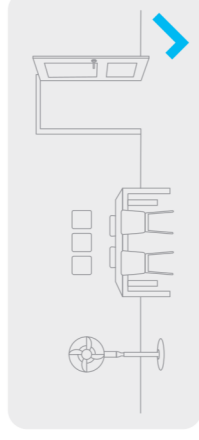

افتح باب الغرفة المراد تنظيفها، ثم ضع آلات في مكان مناسب لتوفير أكبر مساحة للتنظيف.

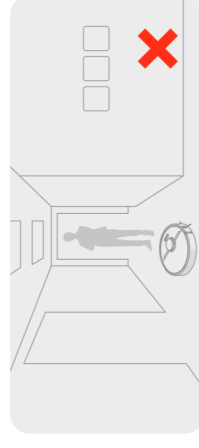


يرجى تجنب الوقوف أمام الجهاز الرئيسي عند الغتية ولسررت الصيفة، حتى يستطيع الجهاز الرئيسي من التعرف على المنطقة المراد تنظيفها.

تحضيرات قبل الاستخدام

3. الوسادة المقلوبة للبطارية


حدد مكاناً نظيفاً لوضع قاذبة الشحن. قد يتساقط الشريط اللاصق الموجود أسفل الوسادة المقفولة للبطارية ، وانسحب على الأرض كما هو موضح في الشكل.

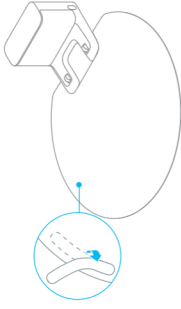


ملاحظات:
يوصى بتثبيت الوسادة المقفولة للبطارية على الأرضية الخشبية.
إذا كانت بحاجة إلى إزالة الوسادة المقفولة للبطارية ، فارجى إزالة الشريط اللاصق ببطء لتجنب إتلاف اللاصق.

تحضيرات قبل الاستخدام

1. إزالة مواد الحماية

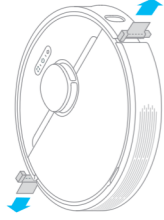


2. ركب القرص الجانبية

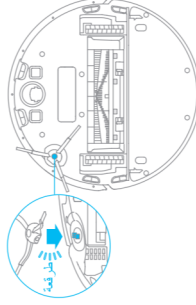

ملاحظة: سماع صوت طرقة يعني أنها قد ثبتت في المكان الصحيح.

5. بدء إعادة الشحن

سيتم تشغيل الجهاز الرئيسي تلقائياً وبداية الشحن بعد وضعه على قاعد الشحن.

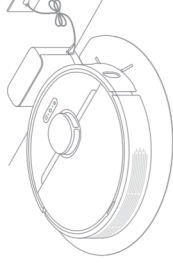


لون ضوء مؤشر مصعد الكهربياء
يغير عن سطور الشحن ()
اللون الأبيض < 15%
اللون البرتقالي ≥ 15%

ملاحظة: ينصح بشحنه جيداً عند أول استخدام.

4. قم بتوصيله بمقعد طاقة

ضع قاذبة الشحن على الأرض المستوية غطّل الحائط وقم بتوصيلها بمقعد الطاقة.

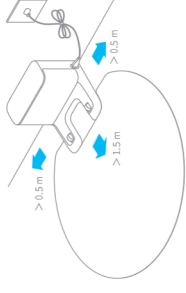


ملاحظة:
ملاحظة: تأكد من وجود مسافة 0.5 متر أو أكثر على جدار مقعد الشحن ، وأكثر من 1.5 متر لسهولة استخدام التورب للحصول على أفضل زوايا هتف للمسحول ارجى وضع مقعد الشحن في مناطق تغطية WIFI لا تضع مقعد الشحن في ضوء الشمس المباشر أو تغطي منطقة التورب على مقعد الشحن بأي مادة.

الاتصال بتطبيق Mi Home/Xiaomi Home

تم توصيل هذا المنتج بـ Mi Home ، حيث يمكن التحكم به وربطه بالمنتجات الأخرى عن طريق تطبيق Mi Home .

3. إعادة ضبط Wi-Fi

افتح الشاشة الخلفية للتحقق من مؤشر Wi-Fi ، واضغط مطولاً على  لشحن و  واستمر بالضغط في نفس الوقت حتى تظهر رسالة صوتية "تتم إعادة تعيين الشبكة" ، انتظر حتى يبدأ ضوء مؤشر Wi-Fi في الوميض ببطء شيئاً فشيئاً إلى أن الجهاز الرئيسي يدخل في وضع تكوين الشبكة.

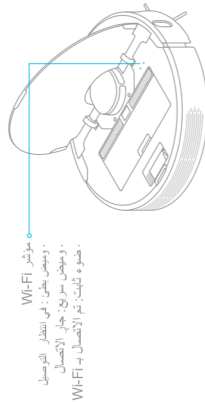

- اضغط مطولاً في الزاوية اليمنى العليا للتوصيل
- اضغط مطولاً على زر الاتصال
- ضوء ثابت لم الاتصال بـ Wi-Fi

ملاحظة: عندما يتغير على الهاتف المحمول الاتصال بالجهاز الرئيسي ، يمكنك إعادة إعداد الجهاز بعد إعادة تعيين Wi-Fi المنزل في وضع تكوين الشبكة.


1. قم بتنزيل تطبيق Mi Home/Xiaomi Home

اسمح كود QR مدمجاً لتتأكد من التطبيق وتثبيته. أو ابحث عن Mi Home في متجر التطبيقات لتتأكد من توافقه.



2. أضف الجهاز

افتح الصفحة الرئيسية لتطبيق Mi Home ، وانقر على الزاوية اليمنى العليا في أسفل الصفحة  للتحول إلى واجهة إضافة جهاز. انقر على الزاوية العلوية اليمنى مزا أخرى  ، اسحب الكود QR على الزاوية العلوية اليمنى لأضفاء "Dream Bot D9 Pro" ، وانبع التعليمات لإكمال التوصيل.

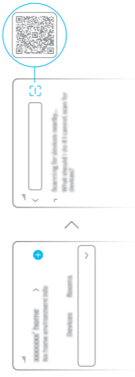

ملاحظة:

يتم اتصال Wi-Fi الشخصي عند الشبكات في نطاق تردد 2.4 جيجا هرتز. يجب أن تكون شبكة التثبيت للـ Mi Home ، في مختلف شبكة التثبيت للـ Mi Home ، تحدي.


كيفية الاستخدام

1. التشغيل/الإيقاف

اضغط مطولاً  على الزر لتشغيل ضوء مؤشر المصدر الكونكريت ثابت بآل على أن الجهاز الرئيسي يدخل في حالة الاستعداد. عندما يكون الجهاز الرئيسي في حالة سكون اضغط مطولاً  3.1 ثوان على الزر لإيقاف.

2. بدء التشغيل

اضغط لوقت قصير  على مفتاح الجهاز الرئيسي ، سيخبط الجهاز ديناميكياً لمسار التشغيل. وهذا للتحريك المسبوحة صوتياً بعد بدء التشغيل ، مستحيل تشغيل كل منطقة واحدة ثم الأخرى بالتتابع الجدار ثم طريقة التهمة على شكل قوس في المنطقة ، بحيث يكون التشغيل أكثر كفاءة.

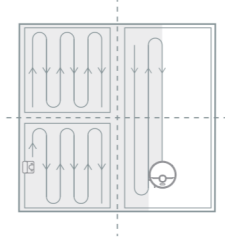

ملاحظة:

قبل مهمة التشغيل ، نذك من أن الروبوت مشحون بالكامل وبدأ من قاعدة الشحن. لا تجر له قاعدة الشحن أثناء قيام الروبوت بالتشغيل. إذا كانت البطارية منخفضة جداً أثناء التشغيل ، فيسود الجهاز الرئيسي تلقائياً إلى قاعدة الشحن لشحنه. وبعد الشحن إلى كمية معينة ، يسود إلى القاعدة التي توفها فيها إكمال مهمة التشغيل. هو المتكامل (يجب فتح وضع استئناف التشغيل سلباً على التطبيق).

كيفية الاستخدام

7. التنظيف المحلول زمنياً

استخدم تطبيق Mi Home لضبط وقت التنظيف، وسيبدأ الجهاز الرئيسي تلقائياً في التنظيف في الوقت المحدد، ويعود تلقائياً إلى قاعدة الشحن للنسج بعد اكتمال التنظيف.

8. المزيد من وظائف التطبيق


استخدم تطبيق Mi Home يمكنك من استخدام وظائف متعددة مثل تنظيف غرفة محددة، تنظيف منطقة، جدار المناطق/جدران الفاراضية، الخ.

ملاحظة:

اتبع التعليمات الواردة في نشرة التطبيق لاستخدام المزيد من الوظائف.
حذرت إصدار التطبيق قد تختلف بعض المميزات التقنية، يرجى اتباع التعليمات بناءً على إصدار التطبيق الحالي.

6. التنظيف الجاني

عندما يكون الجهاز الرئيسي في وضع الإعدادات أو متوقف مؤقتاً، اضغط مطولاً على الزر  لمدة 3 ثواني ليبدء وضع تنظيف الجانبي، في هذا الوضع، سيتم تنظيف مساحة مربعة الشكل مساحتها 1.5 x 1.5 متر حول الجهاز الرئيسي مباشرة، و بعد الانتهاء من تنظيف الغرفة، سيعود الجهاز الرئيسي تلقائياً إلى موقعه الأصلي. ويتم إيقاف تشغيله.

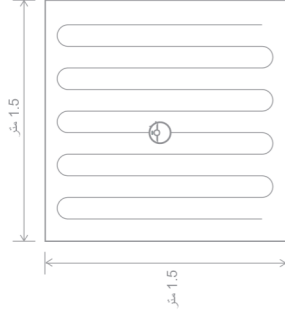


ملاحظة: تشمل التنظيف الجاني أثناء الإيقاف الموقت سيظهر التنظيف الحالي.

طريقة الاستخدام


9. استخدام وظيفة المسح

من أجل تحقيق تأثير مسح أفضل، عند الاستخدام الأولي يرجى استخدام وظيفة المسح بعد التنظيف 3 مرات.

(1) قم بتجفيف وسادة المسحة من المياه بحيث لا تنقط قطرات ماء جراء الرساءة بالكامل إلى قطعة خزان المياه لتجنبها حتى النهاية على طول قطعة خزان المياه لتجنبها بشكل.

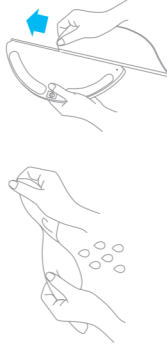

(2) افتح علبة تعبئة الماء وقم بتعبئة الماء للتعبئة.

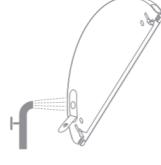


ملاحظة: تجنب استخدام المنظفات أو المنظفات.

الصيانة الروتينية


3. قم بإزالة الفلتر، واضرب على السلة الخاصة به برفق.



ملاحظة: لا تحاول تنظيف الفلتر يدوياً أو بالإصبع.

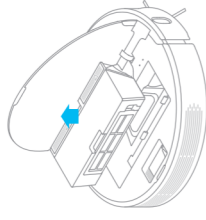

4. اتصل سلة الفلتر بالفلتر بلمسة إلى أن يصحدا تلقائياً، ثم جفف الفلتر تماماً قبل إعادة تركيبه.

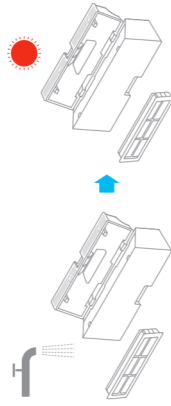


ملاحظة:
لا تستخدم موزي الماء النظيف لمنع تنظيف الفلتر، ولا تستخدم فرشاة تنظيف لانتفاخها، في مكان جيد التهوية أو بارداً جداً.

الصيانة الروتينية

تنظيف وحدة المسح


1. اضغط على زر الفتح الموجودة على جانب خزان المياه، ثم بإزالة وحدة المسح 2. اسحب وحدة المسح إلى خارج وحدة المسح لتجفيفها.

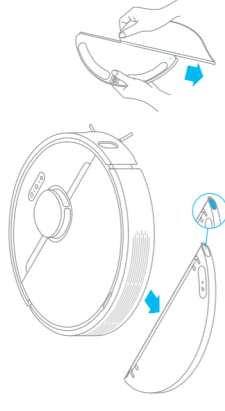

2. ألغ المياه المتبقية داخل خزان المياه، نظفها بلمسة فقط ثم دعه يجف بشكل طبيعي قبل إعادة التركيب.



3. قم بشطف وحدة المسح بالماء فقط وتركها تجف في الهواء قبل تركيبها.

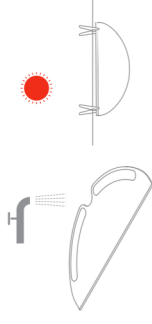

ملاحظة:
تأكد من إزالة المسحة وتنظيفها بعد الاستخدام لمنع مياه الفلتر من التلوث مرة أخرى. بعد خروج المياه للحصول على أفضل تنظيف، يوصى بتغيير وحدة المسح كل 3 إلى 6 أشهر.

4. في حالة حدوث تلف بطيء للمياه، أو لم يتم توزيع الحجم بشكل جيد، يرجى تنظيف فتحة الهواء الموجودة في غطاء خزان المياه.



ملاحظة: لا تعرض الغران لأشعة الشمس مباشرة.

ملاحظة: لا تعرض الغران لأشعة الشمس مباشرة.

الصيانة الروتينية


تنظيف الفرشاة الجانبية

اسحب الفرشاة الجانبية واستخدم أداة التنظيف المرفقة لإزالة أي شعر متشابك على الفرشاة.




تنظيف الفرشاة الرئيسية

اضغط على زر فتح غطاء الفرشاة الرئيسية على كلا الجانبين الداخلي لإزالة غطاء الفرشاة الرئيسي، وأخرج الفرشاة الرئيسية لأعلى.

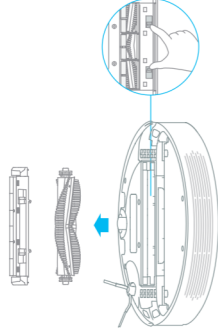

تنظيف العجلة الرئيسية وعجلة الدوران الحر

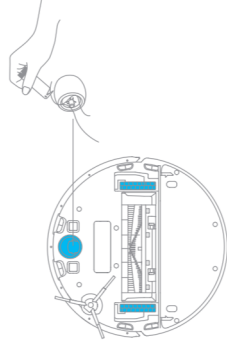


ملاحظة: استخدم الزاوات الممنوعة لمسح عجلات العجلة.


الصيانة الروتينية

ملاحظة: يحتوي الجهاز الرئيسي وقاعدة الشحن على مكونات أكثر ونوعية حساسة، يرجى استخدام قطعة قماش جافة عند التنظيف. لا تستخدم قطعة قماش مبللة لمنع التآكل.


تنظيف مستشعر التلوث / مستشعر العودة إلى الإرساء / مستشعر الحافة

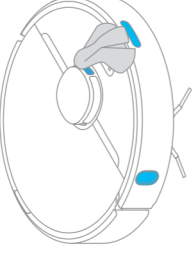

تنظيف مستشعر التعقير

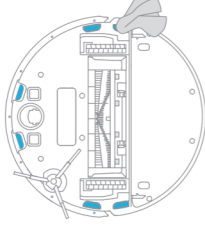

تنظيف موصلات الشحن

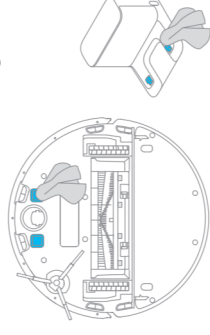

إعادة تشغيل الجهاز الرئيسي
عندما لا تستجيب المفاتيح أو لا يمكن إيقاف التشغيل، اضغط مطولاً على الزر لمدة 10 ثوانٍ لفرض إيقاف، ثم اضغط على الزر مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل.

البطارية
يحتوي الجهاز الرئيسي على حزمة بطارية ليثيوم أيون عالية الأداء. يرجى التأكد من أنها تتخلل مشحونة بشكل جيد أثناء الاستخدام اليومي للحفاظ على الأداء «الأعلى للبطارية». إن لم يتم استخدام الجهاز الرئيسي لفترة طويلة، فقم بإيقاف تشغيله ووضعها جانباً. لمنع التلف الناتج عن التخزين الزائد، يجب إعادة شحن الجهاز الرئيسي مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

ملاحظة: لا تلمس البطارية كثيرًا لتجنب تلف الفرشاة عند يكون السهم متشابكًا بالاحتكاك على الفرشاة.

الأسئلة الشائعة

نوع المشكلة	طريقة الحل
لا يمكن تشغيل الجهاز	مستوى البطارية منخفض: أعد شحن الجهاز الرئيسي في مقعد الشحن ثم أعد المحاولة. درجة الحرارة المنخفضة: منخفضة جدًا (أقل من 0 درجة مئوية) أو مرتفعة جدًا (أفوق 40 درجة مئوية) ، يرجى الاستخدام في بيئة من 0 إلى 40 درجة مئوية.
لا يمكن الشحن	قاعدة الشحن غير متصلة بالشقاف، يرجى التأكد من توصيل طرفي تلك معسر قاعدة الشحن بالمصدر. توصيل رديء: قم بتنظيف موصلات الشحن الخاصة بقاعدة الشحن و الجهاز الرئيسي.
الجهاز الرئيسي لا يعود إلى مقعد الشحن	هذه الأفكار من المواقع حول مقعد الشحن: ضع قاعدة الشحن في منطقة أكثر اتساعا.
الجهاز الرئيسي لا يعمل بشكل سليم	يرجى تنظيف منطقة الإشارة الخاصة بمقعد الشحن.
يوجد ضوضاء غير طبيعية أثناء التنظيف	أوقف تشغيل الجهاز الرئيسي ثم أعد تشغيله.
تخفيض كفاءة التنظيف أو يتساقط الغبار	قد يتعلق جسم غريب في القرشة الرئيسية أو القرشة الجانبية أو إحدى المحلات الرئيسية. أوقف الجهاز الرئيسي وقم بالتنصص.
	سلة الغبار ممتلئة: الرجاء تنظيفها. الفلتر مسدود: الرجاء تنظيفه. هناك جسم غريب عالق في القرشة الرئيسية: يرجى تنظيفها.
	اتصال Wi-Fi غير طبيعي: قم بإعادة ضبط Wi-Fi وتنزيل تطبيق Mi Home ومحاولة الاتصال مرة أخرى. لم تلحق صلاحية تحديد الموقع: يرجى التأكد من أن تطبيق Mi Home قد تم فتح صلاحية تحديد الموقع. إشارة Wi-Fi ليست جيدة: يرجى التأكد من أن الجهاز الرئيسي يقع في نطاق إشارة الـ Wi-Fi الجيدة.
لا يمكن الاتصال بشبكة Wi-Fi	الجهاز الرئيسي لا يدعم شبكة Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز ، يرجى التأكد من اتصال الجهاز الرئيسي بشبكة Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجاهرتز. اسم مستخدم أو كلمة مرور Wi-Fi الخاطئ: الرجاء إدخال اسم مستخدم Wi-Fi وكلمة المرور بشكل الصحيح.
لا يقوم الجهاز الرئيسي بالتنظيف المجدول	البطارية غير كافية: يرجى الشحن في الوقت المناسب لهذه التنظيف المنتظم.

الأسئلة الشائعة

نوع المشكلة	طريقة الحل
هل يوجد الجهاز في مقعد الشحن بشكل دائم سيئالك الكثير باده	يكون استهلاك الكثير باده منخفضا عندما يكون الجهاز الرئيسي في قاعدة الشحن بشكل دائم، مما يحافظ على إبقاء البطارية في أفضل أداء لها.
لا يوجد ماء يخرج من وحدة السحج أو يخرج القليل منه فقط	تأكد من أن كان بخزان بعض المياه وانظف وحدة السحجة إذا لزم الأمر. نظف المسمة (إذا أصبحت ممتلئة). يرجى تركيب المسمة بشكل صحيح حسب التعليمات.
إن يستمر التنظيف عند نفس البطارية وأعادة الشحن	يرجى تنظيف قشرة الهواء المتد بأكمل غطاء وجزء المياه في الوقت المناسب. يرجى التأكد من أن الجهاز الرئيسي ليس في وضع عدم الإزاحة للتنظيف إن يستمر في هذا الوضع.
لا يمكن العودة إلى مقعد الشحن بعد تمريرك الموضع	لا يستأنف الجهاز الرئيسي التنظيف عند ضعه في وضعه في وضع الشحن يدويا.
	قد يؤدي تحريك الجهاز الرئيسي إلى إعادة تم وضعه تلقائيا أو إعادة تعيين موقعه (إن كان الجهاز الرئيسي بعيدا عن قاعدة الشحن، فقد لا يتمكن من العودة تلقائيا من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة، تحتاج إلى وضع الجهاز الرئيسي يدويا على قاعدة الشحن).

المواصفات

مقعد الشحن

رقم الطراز	RCS0
الإدخال المقدر	100-240 ف ~50/60هرتز 0.5 أمبير
الإخراج المقدر	19.8 فولت === 1 أمبير

الجهاز الرئيسي

رقم الطراز	RLS5-BL0
البطارية	5200 مللي أمبير /ساعة (سعة البطارية الاسمية)
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 جيجا هرتز
مدة الشحن	6 ساعات تقريباً
الجهد المقدر	14.4 فولت ===
الطاقة المقدّرة	40 واط
تردد العملية	2400-2483.5 ميغا هرتز
طاقة الإخراج القصوى	> 20 ديسيبل