

TCL 605

Забелешка:

Ова е прирачник за корисници за TCL T517D/T517F.

Може да има одредени разлики помеѓу описот во прирачникот за корисници и работењето на телефонот, во зависност од верзијата на софтверот на вашиот телефон или специфичните услуги на операторот.

Помош

Погледнете ги следниве ресурси за да најдете повеќе информации за често поставуваните прашања, софтверот и услугата:

Погледнете ги често поставуваните прашања

Одете на www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Пронаоѓање на вашиот сериски број или IMEI

Можете да го пронајдете вашиот сериски број или IMEI (Меѓународен идентитет на мобилна опрема) на пакувањето. Алтернативно, изберете **Поставки > Мојот уред > Статус > IMEI** на самиот телефон.

Добивање услуга за гаранцијата

Прво, следете го советот даден во овој водич или одете на <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Потоа, проверете ги информациите за директните телефонски линии и центарот за поправки.

За повеќе информации за ограничената гаранција, одете на <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Преглед на правни информации

На телефонот, одете во **Поставки > Мојот уред > Правни информации**.

Преглед на информации за енергетската ознака

За детални информации за енергетската ознака, одете на

T517D: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2353156>

T517F: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2371500>

Барања за кибербезбедност

За да ги исполните барањата за кибербезбедност на Директивата за радиоопрема 2014/53/EU, поставете силна лозинка при првата употреба на уредот.

Содржина


1	Основни елементи.....	4
1.1	Преглед на уредот	4
1.2	Пристапност	7
1.3	Започнување.....	8
1.4	Почетен екран.....	11
1.5	Внесување на текст.....	19
2	Мултимедијални апликации.....	21
2.1	Камера.....	21
3	Апликации и функции.....	26
3.1	Телефон.....	26
3.2	Контакти	32
3.3	Пораки.....	35
3.4	Календар	38
3.5	Часовник	40
3.6	Префрли телефон.....	41
3.7	TCL апликации	41
3.8	Други апликации	41
3.9	Google апликации.....	42
4	Поставки.....	45
4.1	Мојот уред	45
4.2	Wi-Fi	45
4.3	Bluetooth	46
4.4	Мрежа и интернет.....	47
4.5	Врски.....	47

4.6	Почетен екран и заклучување на екран	51
4.7	Екран	51
4.8	Звук и вибрации	53
4.9	Известувања	53
4.10	Паметно управување	54
4.11	Меморија	54
4.12	Апликации	54
4.13	Напредни функции	54
4.14	Безбедност и приватност	55
4.15	Локација	57
4.16	Безбедност и итни случаи	57
4.17	Сметки	57
4.18	Дигитална благосостојба и родителски надзор	58
4.19	Google	58
4.20	Пристапност	58
4.21	Систем	61
5	Како најдобро да го искористите вашиот телефон	64
6	Проблеми и решенија	65
7	Спецификации	73
8	Технички информации за еко дизајнот	75
9	Прибор	76
10	Лиценци	76
11	Одрекување од одговорност	76

1 Основни елементи

1.1 Преглед на уредот



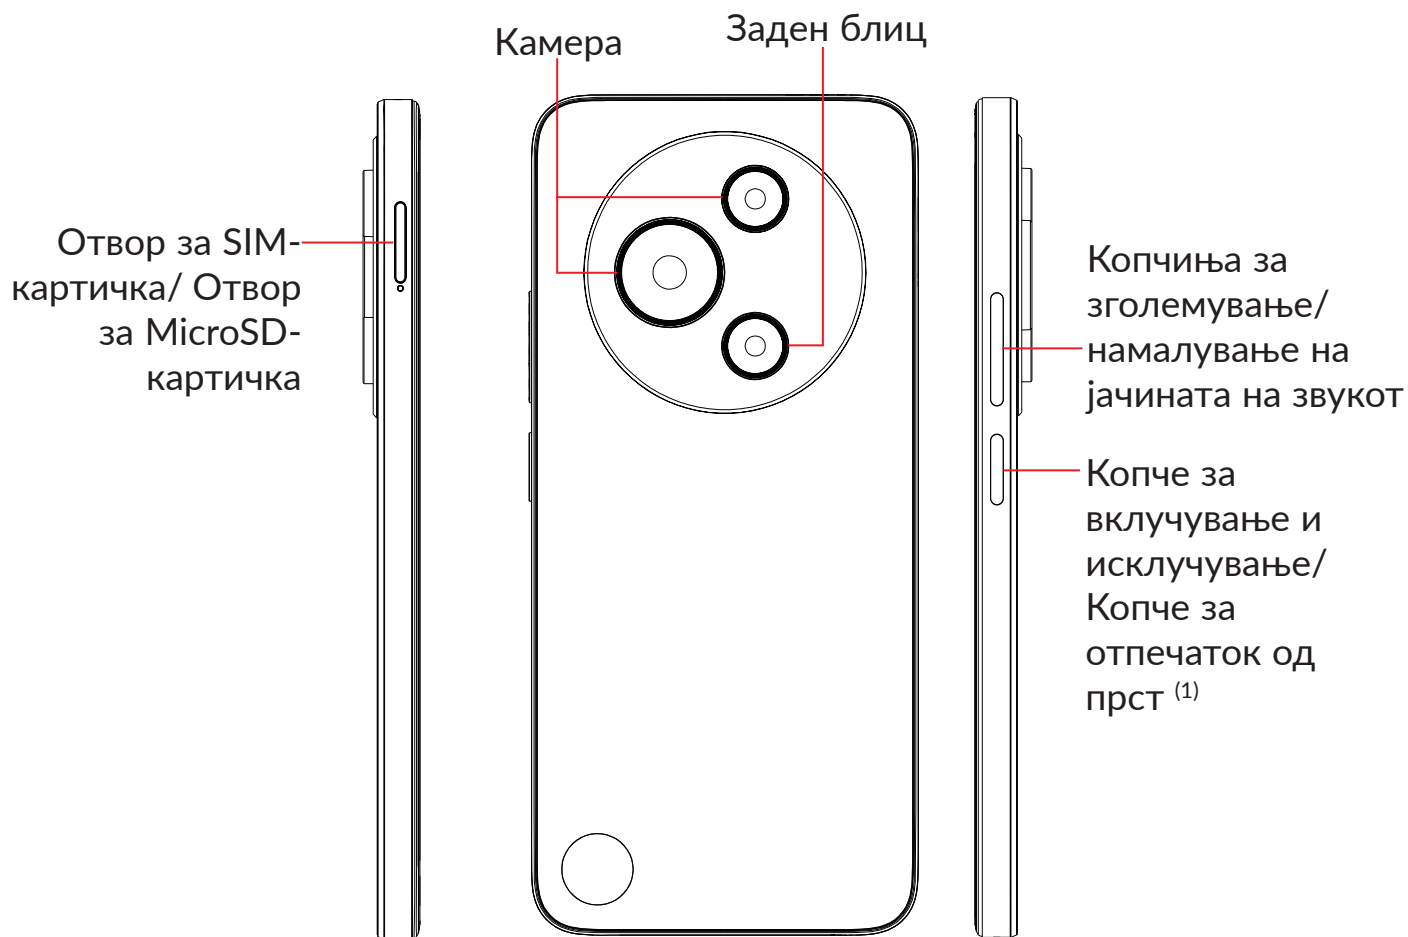

⁽¹⁾ Само за T517F


Копче за вклучување и исклучување/Копче за отпечаток од прст ⁽¹⁾

- Со притискање: Се заклучува екранот/се вклучува екранот.
- Со притискање и задржување: Се прикажува скокачкото мени за да изберете од **Исклучување/Рестартирање/Итен случај**.
- Притиснете ги и задржете ги **Копчето за вклучување/исклучување** и **Копчето за намалување на јачината на звукот** за да го сликате екранот.
- Притиснете го **Копчето за вклучување/исклучување** и задржете го притиснато најмалку 10 секунди за да форсирате рестартирање.
- Двапати притиснете го Копчето за вклучување/исклучување за да ја отворите камерата.

Копчиња за јачина на звук

- Во режимот на повик, приспособете ја јачината на звукот од слушалка или од пар слушалки.
- Во режим Музика/Видео/Стримување, прилагодете ја јачината на звукот од медиумите.
- Во општ режим, прилагодете ја јачината на звукот од медиумите.
- Го стишува звукот на тонот на свонење при дојдовни повици.
- Во режимот за преглед на камера, притиснете го **Копчето за зголемување** или **намалување на јачината на звукот** за да направите една фотографија или притиснете го и задржете го за рафални сликања.

1.2 Пристапност⁽¹⁾

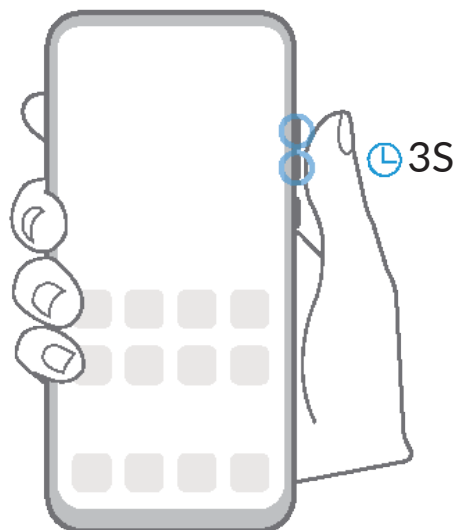

Истовремено притиснете ги **Копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот** во рок од 3 секунди за да ги активирате функциите за пристапност или одете во **Поставки > Пристапност > TalkBack** за да ја вклучите помошта за слушање.

Помошта за слушање се заснова на технологијата TalkBack, читач на екран заснован на гестови што ви овозможува да го користите уредот без да гледате во екранот. TalkBack обезбедува говорно аудио од содржината на екранот, од нивото на батеријата и информациите за повикувачот, до апликацијата на која се наоѓа вашиот прст.


⁽¹⁾ Достапноста на апликациите може да се разликува во зависност од државата и од операторот.

1.3 Започнување

Поставување

Вметнување или вадење на SIM/microSD-картичката

- 1 Вметнете ја доставената игличка за SIM-картичка во отворот.
- 2 Извлекете ја фиоката за SIM-картичката.
- 3 Ставете ја SIM-картичката или microSD-картичката во отворот на фиоката и внимателно затворете ја фиоката за SIM-картичката.

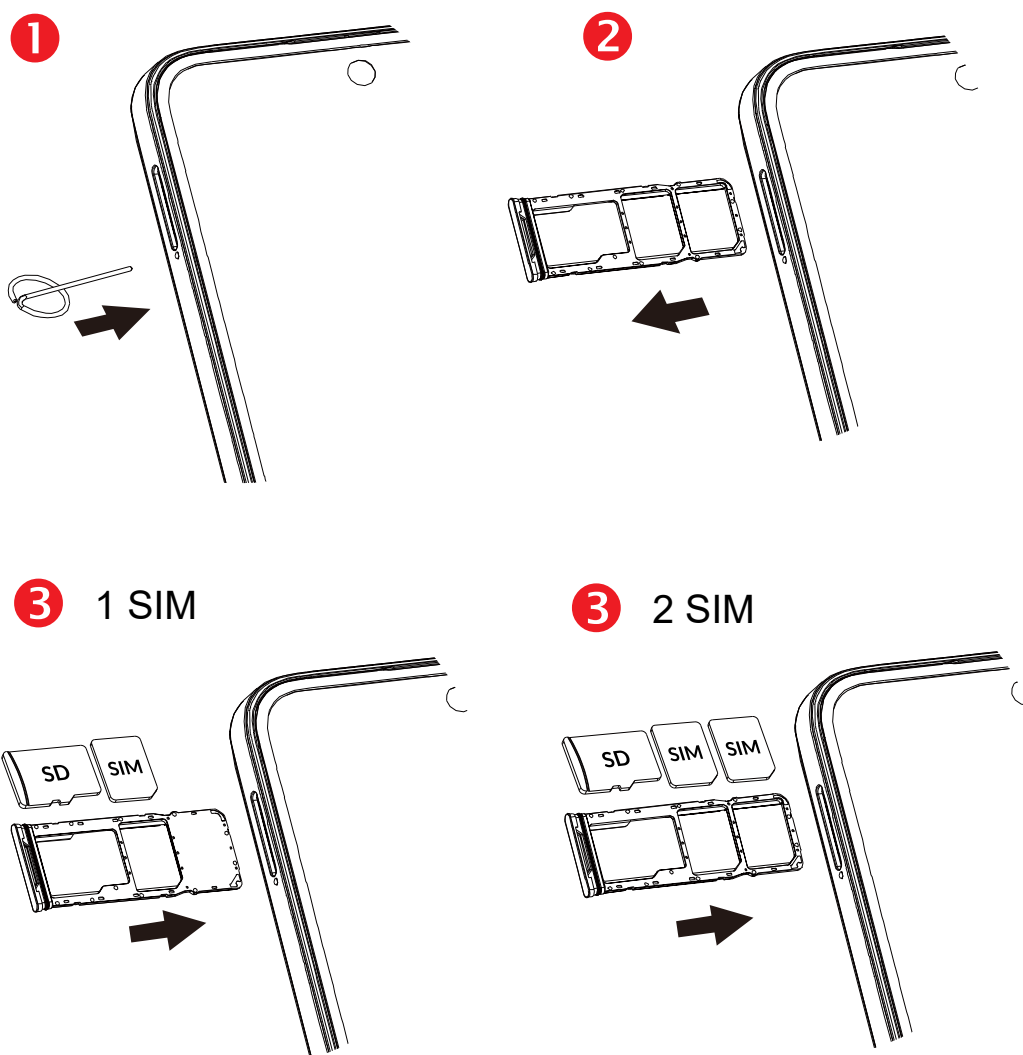


Мора да ја вметнете вашата SIM-картичка за да остварите телефонски повици. Не мора да го исклучувате телефонот пред да ја внесете или да ја отстраните SIM-картичката, бидејќи овој телефон поддржува замена во тек на работа.



Вашиот телефон поддржува само нано SIM-картички. Не обидувајте се да вметнувате други видови SIM-картички бидејќи на тој начин може да го оштетите вашиот телефон.

Полнење на батеријата

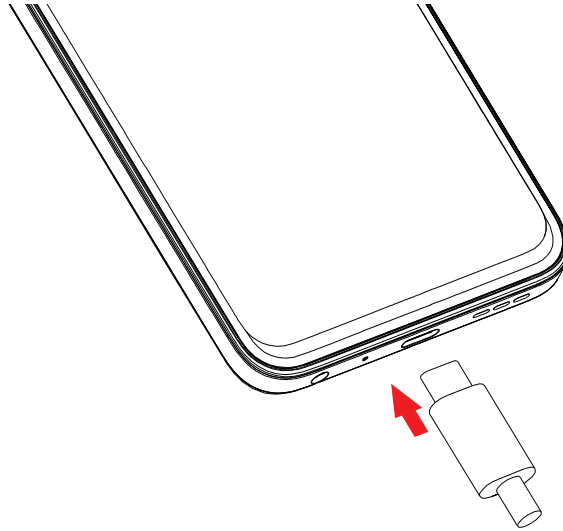

Препорачливо е целосно да ја наполните батеријата (). Статусот на полнење е покажан со процент на екранот додека телефонот е исклучен. Процентот се зголемува како што се полни телефонот.

Дознајте повеќе за векот на траење на батеријата и правилната употреба за да ја максимизирате изведбата на вашата батерија.

- Не користете го и не ставајте го вашиот уред на екстремни температури. Екстремните температури, без оглед на тоа дали се превисоки или прениски, можат да го забрзаат распаѓањето на батеријата и да го намалат нејзиниот целокупен работен век. За оптимална изведба, производителот препорачува работен температурен опсег од 0°C (32°F) до 40°C (104°F).
- Исклучете ги Wi-Fi, GPS, Bluetooth кога не се во употреба.
- Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликациите и затворете ги непотребните апликации.
- Исклучете го екранот со притискање на копчето за вклучување/исклучување кога уредот не е во употреба.
- Поставете го времето за неактивност на екранот на краток интервал.
- Намалете ја осветленоста на екранот.
- Откако ќе се наполни 100%, исклучете го полначот од приклучокот. Не држете го уредот постојано на полнач бидејќи тоа ќе го намали векот на траење на батеријата.

- Размислете за активирање на **Режимот на интелигентно полнење** на вашиот телефон (**Поставки > Паметно управување > Батерија > Здравје на батеријата > Режим на интелигентно полнење**) за да го прекинете полнењето на 80% од нивото на батеријата, за подолг век на траење на батеријата.
- За да се минимизира ефектот, се препорачува да се користи брзото полнење само кога е потребно и да се избегнува држење на батеријата на високи нивоа на полнење подолги периоди.

Капацитетот на батеријата и часовите на користење може да се разликуваат во зависност од поставките на уредот и шемите на користење.

Вклучување на вашиот телефон

Задржете го притиснато **Копчето за вклучување/исклучување** сè додека не се вклучи телефонот, отклучете го телефонот (Влечење, PIN, лозинка, шема, отпечаток од прст⁽¹⁾ или лице) ако е неопходно и потврдете. Се прикажува Почетниот екран.

Ако не го знаете вашиот PIN-код или сте го заборавиле, контактирајте со вашиот мрежен оператор. Вашиот PIN-код чувајте го на безбедно место.


Исклучување на вашиот телефон

Истовремено притиснете ги **Копчето за вклучување/исклучување** и **Копчето за зголемување на јачината на звукот** додека не се појават опциите, а потоа изберете **Исклучување**.

⁽¹⁾ Само за T517F

1.4 Почетен екран

Сите ставки (апликации, кратенки, папки и додатоци) што ги сакате или најчесто ги користите може да ги донесете на вашиот Почетен екран заради брз пристап. Повлечете нагоре од кој било екран за да се префрлите на Почетниот екран.

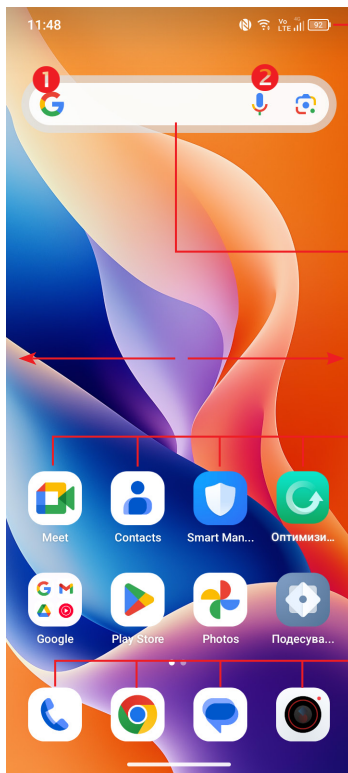

Статусна лента

- Индикатори за статус/известување
- Допрете и повлечете надолу за да го отворите панелот со известувања

Лента за пребарување

- Допрете **1** за да влезете во екранот за пребарување со текст
- Допрете **2** за да влезете во екранот за пребарување со глас

Допрете една икона за да отворите апликација, папка итн.

Лента со омилен апликации

- Допрете за да влезете во апликацијата.
- Притиснете и задржете за преместување или отстранување на апликациите.

Почетниот екран е даден во издолжен формат за да дозволи повеќе простор за додавање апликации, кратенки итн. Лизнете хоризонтално преку почетниот екран налево и надесно за да добиете целосен приказ.

Користење на екранот чувствителен на допир

Допирање



За да пристапите до апликација, допрете ја со прстот.

Допирање и задржување



За да влезете во достапните опции за одредена ставка, допрете ја и задржете ја ставката. На пример: изберете контакт во Контакти, па допрете го и задржете го. Потоа, ќе се појави список со опции.

Повлекување



Поставете го вашиот прст на екранот за да повлечете објект на друга локација.

Лизнување/Поминување со прст




Лизнете преку екранот за движење нагоре и надолу низ апликациите, сликите и интернет-страниците. Исто така, можете да лизнете преку екранот хоризонтално.

Брзо поминување



Слично на поминување преку екран, со брзо поминување, потезите се извршуваат побрзо.

Ротирање



Автоматски променете ја ориентацијата на екранот од исправена во легната со вртење на телефонот во легната положба за да имате подобар приказ на екранот.

Статусна лента


Од статусната лента, можете да ги прикажете статусот на телефонот и информациите за известувања.

Влечете ја статусната лента надолу за да се прикажат известувањата и влечете повторно за да влезете во панелот за брзи поставки.

За да ја затворите, допрете ја и повлечете ја нагоре. Кога има известувања, може да пристапите до нив допирајќи ги.

Панел со известувања

Кога има известувања, допрете ја и повлечете ја статусната лента надолу за да се отвори панелот со известувања и да прочитате подетални информации.

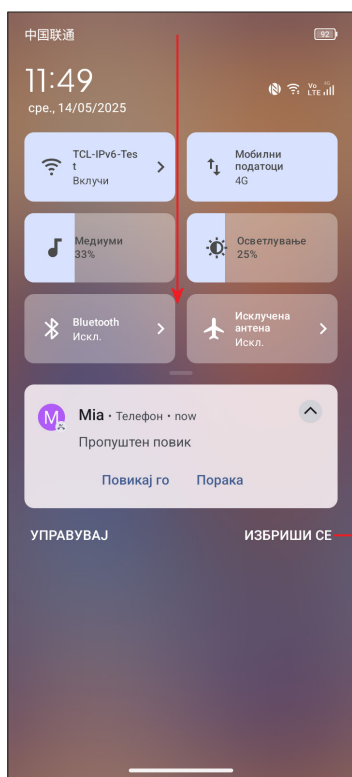

Допрете за да ги избришете сите известувања засновани на настани (останатите тековни известувања ќе останат).


Панел за брзи поставки

Допрете и повлечете надолу од горниот дел на екранот двапати за да го отворите панелот за брзи поставки.

Со допирање на иконите може да овозможите или да оневозможите функции или да менувате режими.

Допрете ја иконата **Уреди**  за да го прилагодите панелот за брзи поставки.

Допрете за да го прилагодите панелот за брзи поставки.

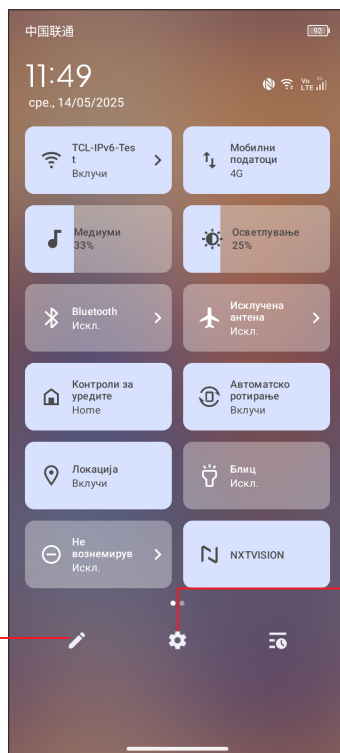

Допрете за да пристапите до **Поставки**, каде што можете да поставите повеќе ставки.

Заклучување/Отклучување на вашиот екран

За да ги заштитите вашиот телефон и приватноста, може да го заклучите екранот со шема, PIN, лозинка, отпечаток од прст или лице.

За да креирате шема за отклучување на екранот, допрете **Поставки > Безбедност и приватност > Отклучување на уредот > Отклучување со лице и отпечаток од прст**⁽¹⁾.

За заклучување на екранот на телефонот


- Ако вашиот телефон остане неактивен одреден временски период, тој автоматски ќе го заклучи екранот и ќе влезе во режим на мирување за да ја заштеди батеријата. Одете во **Поставки > Екран > Мирување** и изберете период за неактивност на екранот.

⁽¹⁾ Само за T517F

- Исто така, може рачно да го заклучите екранот така што еднаш ќе го притиснете **Копчето за вклучување/исклучување**.

За отклучување на екранот на телефонот

Еднаш притиснете го **Копчето за вклучување/исклучување** за да се осветли екранот, а потоа повлечете нагоре и отклучете го екранот со методот што сте го поставиле.

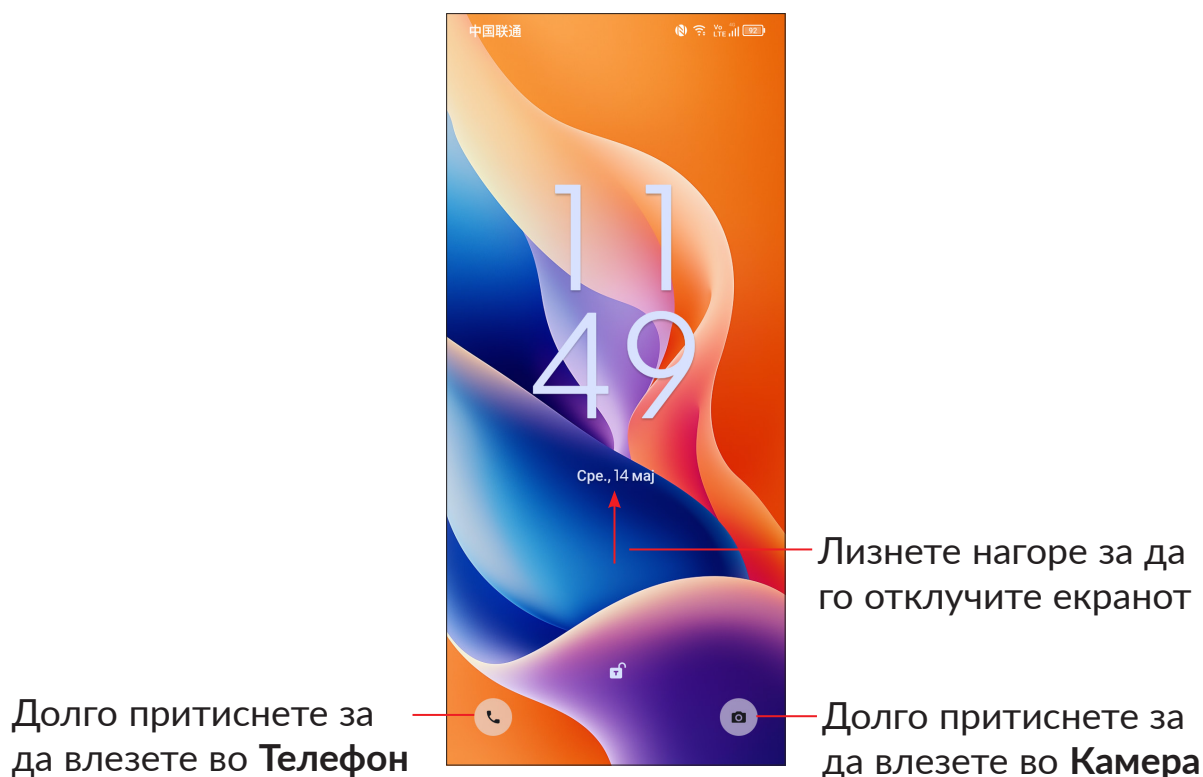

Внесете лозинка за отклучување на екранот

Штом ќе се вклучи екранот, повлечете нагоре од која било позиција на екранот за да се прикаже панелот за внесување на лозинка. Потоа, внесете ја лозинката за заклучување на екранот.

Користете отклучување со шема

Нацртајте ја истата шема што сте ја поставиле за да го отклучите екранот.

Користете отклучување со лице

- Од списокот со апликации, допрете **Поставки > Безбедност и приватност > Отклучување на уредот > Отклучување со лице и отпечаток од прст⁽¹⁾ > Отклучување со лице**. Пред да го користите копчето за лице, треба да поставите шема/PIN/лозинка.

⁽¹⁾ Само за T517F

- Држете го телефонот на растојание од 8-20 инчи од вашето лице. Поставете го вашето лице во квадратчето што е прикажано на екранот. За најдобри резултати, ви предлагаме копчето за лице да го употребувате во затворен простор и подалеку од директна сончева светлина.
- Овозможете го отклучувањето со лице кога ќе се вклучи екранот, инаку најпрво ќе мора да повлечете нагоре на екранот.

Користете отклучување со отпечаток од прст⁽¹⁾

- Допрете го сензорот за отпечаток од прст (**Поставки > Безбедност и приватност > Отклучување на уредот > Отклучување со лице и отпечаток од прст > Отпечаток од прст**) со регистриран прст за да го отклучите екранот.

Персонализирајте го вашиот Почетен екран

Додавање

Можете да допрете и задржите одредена папка, апликација или додаток и да ја повлечете ставката на саканиот Почетен екран.

Преместување

Допрете и задржете одредена ставка и повлечете ја до саканата положба, а потоа отпуштете. Можете да преместувате ставки и на Почетниот екран и на Лентата со омилени ставки. Држете ја иконата на левиот или десниот раб од екранот за да ја преместите на друг Почетен екран.

Отстранување

Допрете ја и задржете ја ставката и повлечете ја до горниот дел од иконата за отстранување , а потоа отпуштете откако таа ќе стане бела.

Креирање папки

За да ја подобрите организацијата на кратенките или на апликациите на Почетниот екран и на Лентата со омилени ставки, истите нив може да ги додадете во папка, групирајќи ги ставките една врз друга. За да преименувате папка, отворете ја и допрете ја лентата со името на папката за да го внесете новото име.

⁽¹⁾ Само за T517F

Прилагодување позадина

Допрете и задржете на празниот простор на Почетниот екран, а потоа допрете **Позадини и стил** за да ја прилагодите позадината.

Додатоци и неодамна користени апликации


Преглед на додатоците

Допрете и задржете на празниот простор на Почетниот екран, а потоа допрете **Додатоци** за да се прикажат сите додатоци.

Допрете го и задржете го додатокот и со лизгање преместете го во екранот што го претпочитате.

Погледнете неодамна користени апликации

За да ги погледнете неодамна користените апликации, повлечете нагоре од долниот дел на уредот. Допрете сликичка во прозорецот за да ја отворите апликацијата.

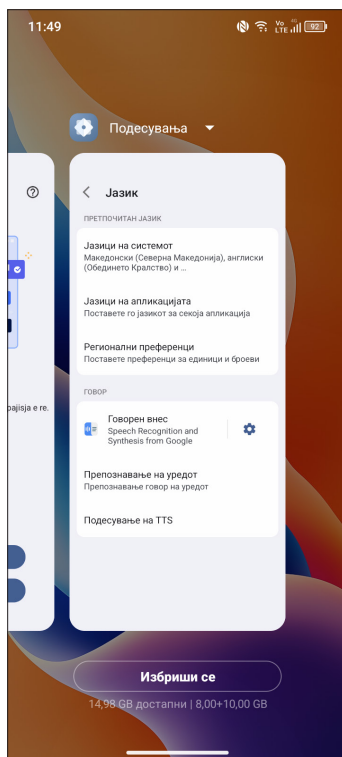

Допрете една сликичка и лизнете ја нагоре за да ја затворите апликацијата, лизнете ја надесно/налево за да се префрлате помеѓу апликациите.

Допрете **Избриши сè** во долниот дел на екранот за да ги затворите сите отворени апликации.

Прилагодување на јачината на звукот



Притиснете го **Копчето за јачина на звукот** за да ја прилагодите јачината на звукот.

Допрете ја иконата **...** за да ја прилагодите јачината на звукот на Алармот, Известувањето, Свонењето и Медиумите.

1.5 Внесување на текст

Користење на тастатурата на екранот

Поставки за тастатурата на екранот

Допрете **Поставки > Систем > Тастатура**, допрете ја тастатурата што сакате да ја поставите и ќе ви стане достапна серија поставки.


Прилагодување на ориентацијата на тастатурата на екранот

Превртете го телефонот во легната или во исправена положба за да ја прилагодите ориентацијата на тастатурата на екранот. Можете да ја прилагодите со промена на поставките (Допрете **Поставки > Екран > Автоматско ротирање на екран**).

- **Gboard**

Допрете за да се префрлите помеѓу режимите „abc/Abc“; Допрете и задржете за да се префрлите во режим „abc/ABC“.

Префрлете се помеѓу азбучна тастатура и нумеричка тастатура.

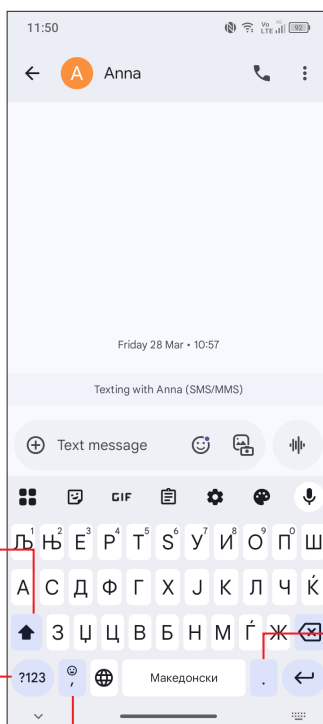

Допрете и задржете за да изберете симболи.

Допрете и задржете за да се прикажат повеќе опции.

Уредување текст

Можете да го уредите текстот што сте го внеле.

- Допрете и задржете или двапати допрете во текстот што сакате да го уредите.

- Повлечете ги картичките за да ја смените количината на текстот за уредување.

Исто така, ако сакате, може да вметнете нов текст

- Допрете каде што сакате да пишувате или допрете и задржете на празна површина. Курсорот ќе трепка и ќе се појави картичката. Влечете ја картичката за движење на курсорот.
- Ако сте исекле или ископирале одреден текст, допрете ја картичката за да се појави опцијата Залепи и Избери сè што ви овозможува веднаш да го завршите залепувањето.

2 Мултимедијални апликации

2.1 Камера.....



Пред да ја користите камерата, проверете дали сте го отстраниле заштитниот капак на леќата за да не влијае врз квалитетот на сликата.

Стартувајте ја камерата

Има повеќе начини да ја отворите апликацијата Камера.

Од почетниот екран

Од почетниот екран, допрете **Камера** .


Од екранот за заклучување

Кога екранот е заклучен, еднаш притиснете го **Копчето за вклучување/исклучување** за да се осветли екранот, а потоа долго притиснете ја иконата за камера во долниот десен агол за да ја отворите камерата.

Со користење на кратенка

Едноставно двапати притиснете го **Копчето за вклучување/исклучување** за да ја отворите камерата.

Отпустете на празната површина за повеќе опции за кратенки

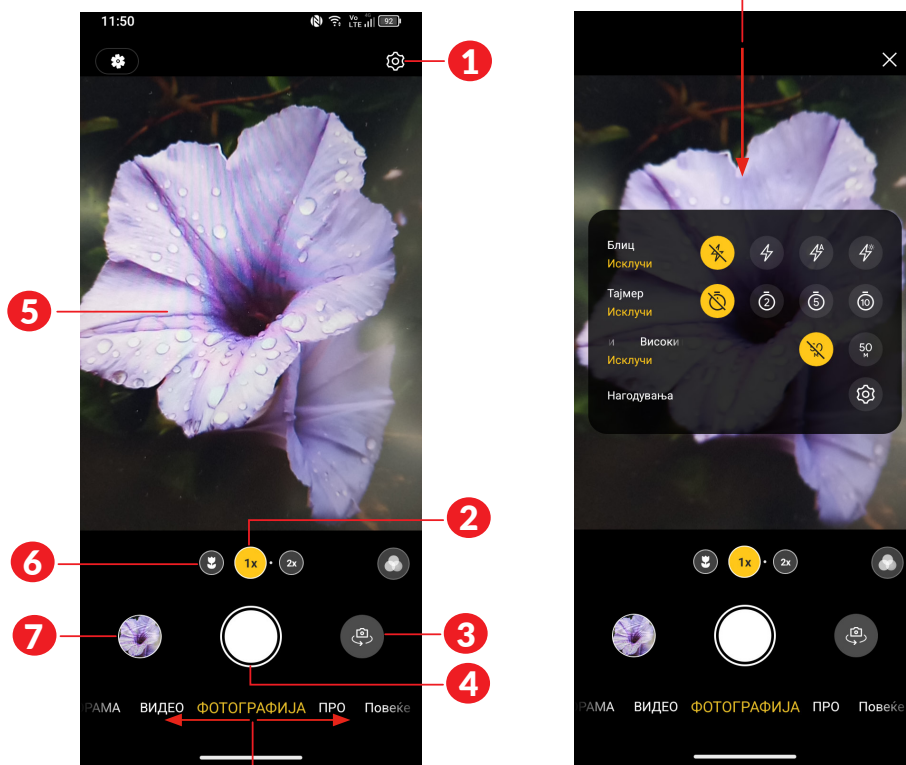

Лизгајте налево или надесно за да се префрлате помеѓу режимите

- 1 Допрете за да пристапите до поставките.
- 2 Зумирајте/одзумирајте
- 3 Префрлете се помеѓу предната/задната камера
- 4 Направете фотографија
- 5 Доближете ги прстите за да одзумирате или оддалечете ги прстите за да зумирате
- 6 **Супер макро:** Допрете за да пристапите до режимот супер макро. Најдоброто растојание за макро фотографирање е 4cm.
- 7 Видете ги фотографиите или видео-записите што сте ги направиле

За да направите фотографија

Екранот ја има функцијата на визир. Прво, поставете го предметот или пејзажот во визирот, допрете го екранот за да фокусирате ако е потребно. Допрете  за да сликате. Фотографијата ќе биде автоматски зачувана. Исто така, можете да допрете и задржите на  за да направите рафално снимање.

За да направите видео-запис

Допрете **ВИДЕО-ЗАПИС** за да го промените режимот на камерата во видео-запис. Допрете  за да почнете со снимање на видео-записот. Допрете го левиот дел од оваа икона    за да направите фотографија во текот на снимањето на видео-записот. Допрете го десниот дел од оваа икона    за да го паузирате снимањето на видео-записот и допрете  за да продолжите. Допрете  за да го запрете снимањето. Видео-записот ќе биде автоматски зачуван.

Натамошни операции кога прегледувате фотографија/видео-запис што сте го снимиле

- Лизгајте кон лево или кон десно за преглед на фотографиите или на видеозаписите што сте ги снимиле.
- Допрете , можете да изберете помеѓу **Bluetooth**, **Пораки**, **Gmail** итн. за да ја споделите фотографијата или видео-записот.

Режими и поставки

Режими

Лизгајте налево или надесно за да се префрлате помеѓу режимите.

- **ПАНОРАМА:** Допрете за да ја вклучите функцијата за панорама. Допрете го копчето за блендата за да започнете со фотографирање на панорамска фотографија и движете го телефонот стабилно во насоката означена со линијата на екранот. Откако ќе се пополнат отворите, фотографијата автоматски ќе биде зачувана. Ако отворите не се целосно пополнети, повторно допрете го копчето на блендата за да ја зачувате фотографијата.
- **ВИДЕО-ЗАПИС:** Допрете за да пристапите до режимот за видео-записи.
 - НОРМАЛНО:** Правете нормални видео-записи.
 - РЕЖИМ ЗА ЗАБРЗАНО СНИМАЊЕ:** Забрзајте ја репродукцијата на снимката за да создадете чувство на изминување на времето. Ова е погодно за снимање сцени што полека се менуваат.
 - **ПРОФЕСИОНАЛНО:** Режимот на професионална камера ви овозможува да ги подесувате параметрите и ви дава целосна контрола врз ISO, времето на експозиција WB, отворот, брзината на блендата и така натаму

Поставки

Допрете  за да поставите повеќе опции:

- **Откривање на сцена со вештачка интелигенција:** Допрете го копчето за активирање/деактивирање на функцијата. Изобилувајќи со многу различни параметри на сцените, камерата интелигентно ќе ја анализира вашата сцена за да ги оптимизира поставките за совршена снимка.
- **Препорака за интелигентен режим:** Допрете го копчето за активирање/деактивирање на функцијата за препорачување соодветни режими врз основа на сценарија.
- **Воден жиг:** Допрете  за вклучување/исклучување на водниот жиг.
- **Големина на фотографија:** Допрете за да ја изберете големината на фотографијата.
- **Автоматски HDR:** Допрете за вклучување/исклучување на HDR.
- **Брзо чкрапнување:** Поставете го уредот да направи фотографија со брзо притискање на копчето за намалување на јачината на звукот двапати кога екранот е исклучен.
- **Квалитет на видео-запис:** Допрете за да изберете квалитет на видеозапис.
- **Микрофон:** Допрете за вклучување/исклучување на микрофонот.
- **Допрете за сликање:** Кликнете на областа за преглед за да направите фотографија.
- **Огледална камера:** Допрете за вклучување/исклучување на огледалната камера.
- **Гест за сликање:** Вклучете ја оваа функција за да сликате фотографии или видеа користејќи едноставен гест со раката наместо притискање на копчето за блендата.
- **Мрежни линии:** Допрете за вклучување/исклучување на мрежните линии.
- **Израмнувач на камерата:** Допрете за вклучување/исклучување на израмнувачот.
- **Функција на копчето за јачина на звукот:** Допрете за да го прилагодите копчето за јачина на звукот да се користи за Блендата, Зумирање или Јачината на звукот при користење на камерата.

- **Меморија:** Допрете за да изберете помеѓу меморијата на телефонот и SD-картичката кога ќе се вметне SD-картичка. Стандардно е поставена внатрешната меморија.
- **Зачувајте информации за локацијата:** Вклучете  за да ги означите фотографиите и видео-записите со вашата локација. Оваа опција е достапна кога е овозможена услугата за GPS локација.
- **Звук на блендата:** Допрете за вклучување/исклучување на звукот на блендата при сликање.
- **Ресетирајте поставки:** Допрете за да ја ресетирате камерата на нејзините стандардни фабрички поставки.
- **Повратни информации:** Дајте повратни информации за вашата апликација.


3 Апликации и функции

3.1 Телефон.....




Воспоставување повик

За да воспоставите повик, од Почетниот екран, допрете .

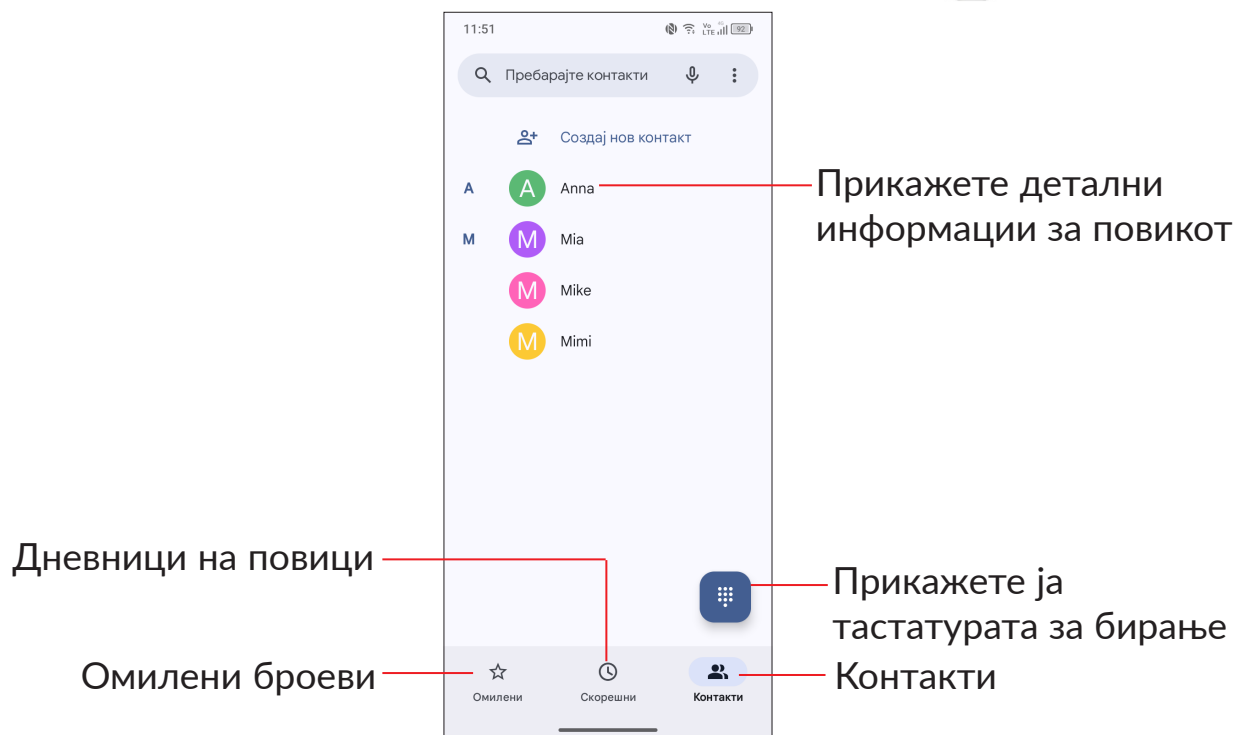

Допрете и задржете за да пристапите до говорната пошта

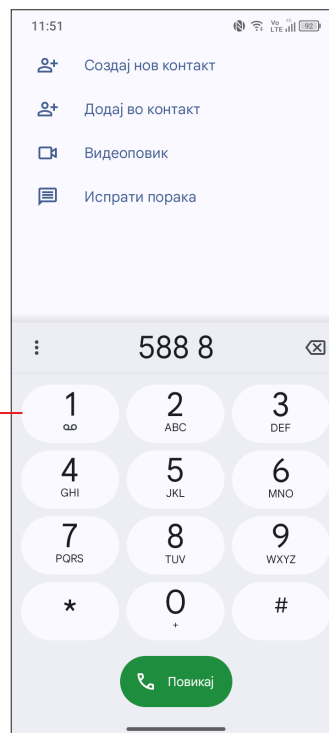

Внесете го саканиот број преку тастатурата за бирање и допрете  за да го извршите повикот или изберете еден контакт од **Контакти** или **Дневници на повици** со допирање на картичките, потоа воспоставете го повикот.

Бројот што сте го внеле може да се зачува во **Контакти** со допирање **Креирај нов контакт** или **Додај во контакт**.

Ако направите грешка, можете да ги избришете неточните цифри со допирање .

За да прекинете повик, допрете .


Меѓународен повик

За да упатите меѓународен повик, допрете и задржете  за да внесете „+“, а потоа внесете го меѓународниот префикс за државата проследен со целосниот телефонски број и допрете .

Итен повик

Ако вашиот телефон има покриеност со мрежа, изберете го бројот за итниот повик и допрете  за да воспоставите итен повик. Во зависност од вашата мрежа и земја, ова би можело да работи дури и без SIM-картичка и без да го напишете PIN-кодот на SIM-картичката.

Одговарање на повик или одбивање повик

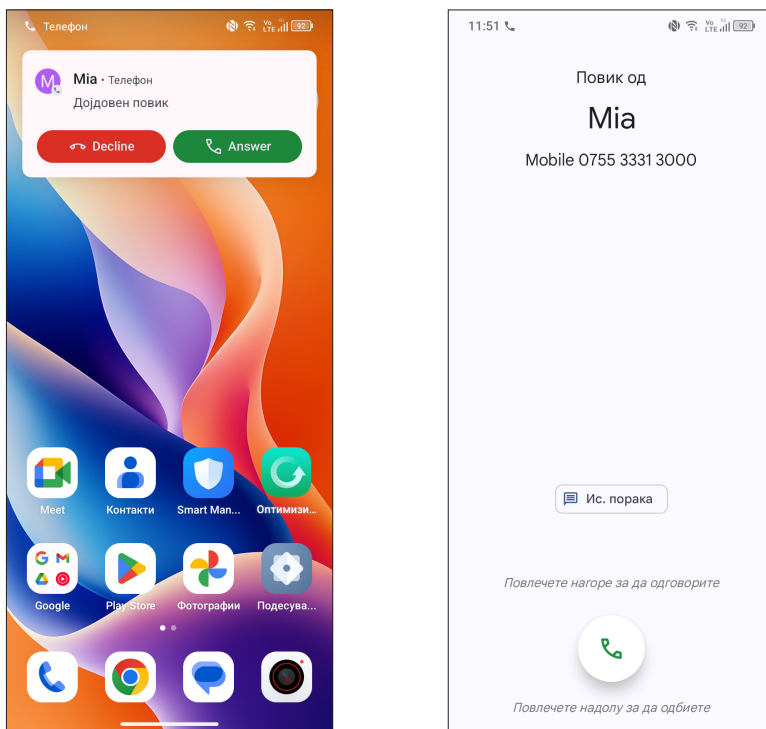

Кога примате повик:

- Притиснете **Одговори** или лизнете ја нагоре иконата  за да одговорите;
- Притиснете **Одбиј** или лизнете ја надолу иконата  за да одбиете;
- Допрете  Message за да го одбиете повикот со испраќање на однапред дефинирана порака.

Повикување на вашата говорна пошта


Вашата говорна пошта е обезбедена од вашата мрежа за да се избегне пропуштање на повиците. Функционира како телефонска секретарка која можете да ја повикате во секое време.

За да пристапите до вашата говорна пошта, допрете и задржете ¹_{oo}.

Ако примите порака во говорната пошта, на статусната лента ќе се прикаже **oo**. Отворете го панелот со известувања и допрете **Нова говорна пошта**.

Во тек на повик

За да ја прилагодите јачината на звукот во текот на повик, притиснете го **Копчето за зголемување/намалување на јачината на звукот.**

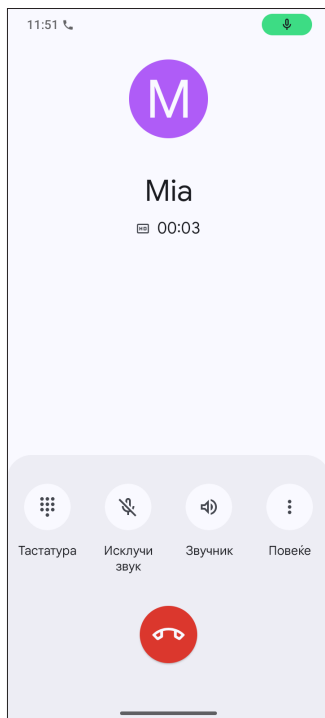

Завршете го тековниот повик.



Прикажете ја тастатурата за бирање.



Допрете за да го стишите тековниот повик. Допрете ја оваа икона повторно за да го вратите звукот од повикот.



Допрете за да го активирате звучникот за време на тековниот повик. Допрете ја оваа икона повторно за да го деактивирате звучникот.




Допрете за да се прикажат повеќе опции.



За да избегнете случајно притискање на екранот што е чувствителен на допир во текот на повик, екранот автоматски ќе се заклучи штом ќе го ставите мобилниот телефон во близина на вашето уво и ќе се отклучи штом ќе го оддалечите мобилниот телефон од вашето уво.

Управување со повеќе повици

Со овој телефон, можете да управувате со повеќе повици истовремено.

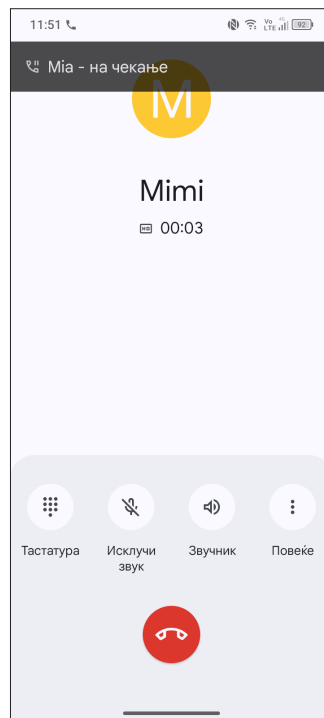

Префрлање повици

Кога ќе прифатите два повика, допрете ја иконата  за да се префрлате меѓу двете линии. Тековниот повик ќе биде ставен на чекање, а вие ќе можете да се вклучите во другиот повик.

Конференциски повици⁽¹⁾

Можете да поставите конференциски повик на следниов начин:

- Упатете повик до првиот учесник во конференцискиот повик.
- Допрете  за да додадете друг повик.
- Внесете го телефонскиот број на лицето што сакате да го додадете во конференцијата и допрете . Исто така, можете да додавате учесници преку Дневниците на повици или Контактите.
- Допрете  за да ја започнете конференцијата.
- Допрете  за да го завршите конференцискиот повик и да ја прекинете врска со сите учесници.

⁽¹⁾ Зависи од вашиот мрежен оператор.

Поставки за повици

Допрете  од екранот **Телефон**, а потоа допрете **Поставки** за да ги поставите поставките за телефонот и контактите.

Дневник на повици

Можете да пристапите до вашите дневници на повици со допирање  од екранот **Телефон** за да ги видите пропуштените повици, појдовните повици и дојдовните повици.

Допрете еден повик за да видите информации или дополнителни операции. Може да започнете нов повик, да испратите порака на контактот или бројот, или да видите детални информации за повикот.

За да ја избришете историјата на повици на избраниот контакт или бројот, допрете го и задржете го контактот и изберете **Избриши**.

3.2 Контакти.....




Контакти овозможува брз и лесен пристап до контактот што сакате да го добиете.

Можете да прикажувате и креирате контакти на вашиот телефон и да ги синхронизирате со вашите контакти од Gmail или други апликации на интернет или на вашиот телефон.

Отворање на вашите Контакти

За да ги видите вашите контакти, повлечете нагоре од Почетниот екран и допрете .

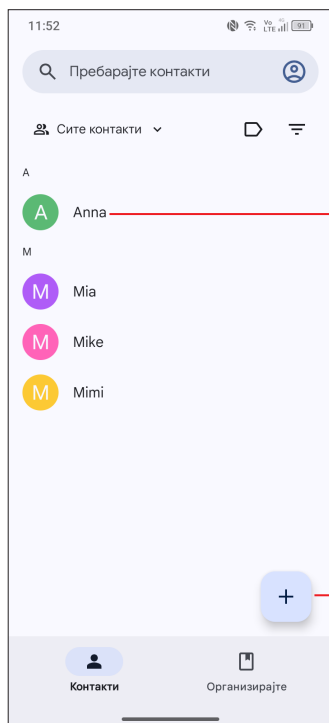

- Допрете за да го отворите панелот за брзи контакти
- Допрете и задржете за да го споделите или избришете избраниот контакт

Додајте нови контакти




Избришаните контакти ќе бидат отстранети и од другите апликации на телефонот или на интернет кога следниот пат ќе го синхронизирате вашиот телефон.

Додавање контакт

Допрете  во списокот со контакти за да креирате нов контакт.

Од вас се бара да го внесете името на контактот и други информации за контактот. Лизгајте нагоре и надолу по екранот за да се движите од едно на друго поле.

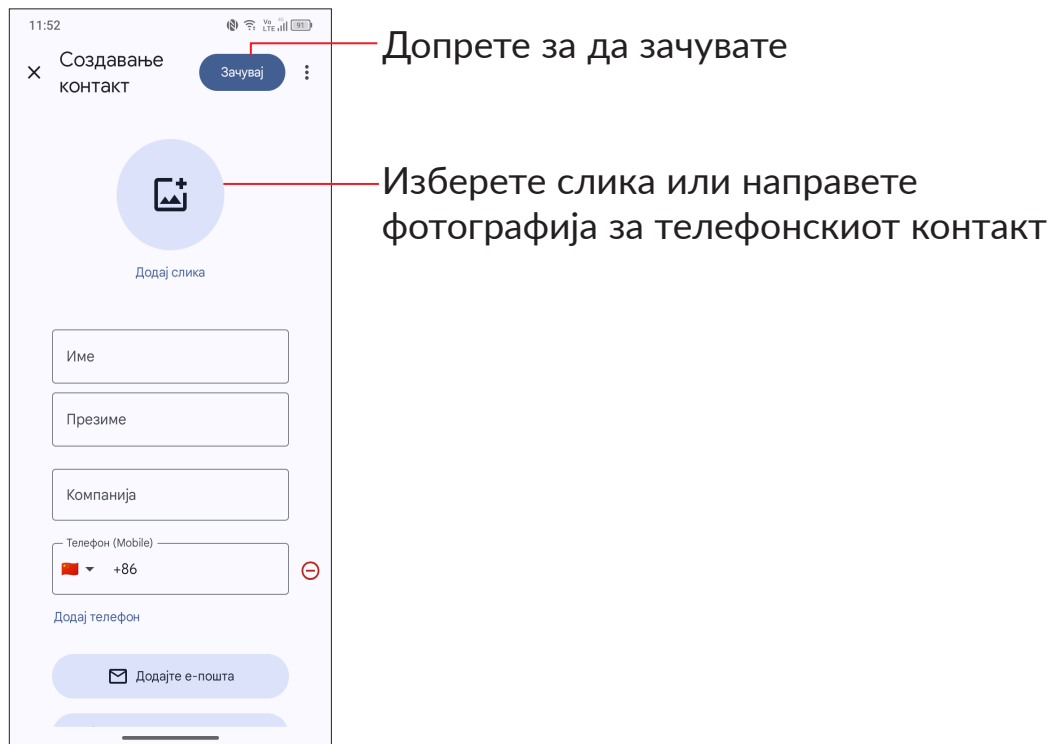

Додај во/Отстрани од Омилени⁽¹⁾

За да додадете контакт во Омилени, може да го допрете контактот за да се прикажат деталите, а потоа допрете  за да го додадете контактот во Омилени.

За да отстраните контакт од Омилени, допрете  на екранот со детали за контактот.

Уредување на вашите контакти


За да ги уредите информациите за контактот, допрете  во екранот со детали за контактот.

Кога ќе завршите, допрете **Зачувај**.

⁽¹⁾ Во Омилени може да се додадат контакти од телефонот и Gmail.

Користење на панелот за брзи контакти

Допрете еден контакт за да го отворите панелот за брзи контакти.

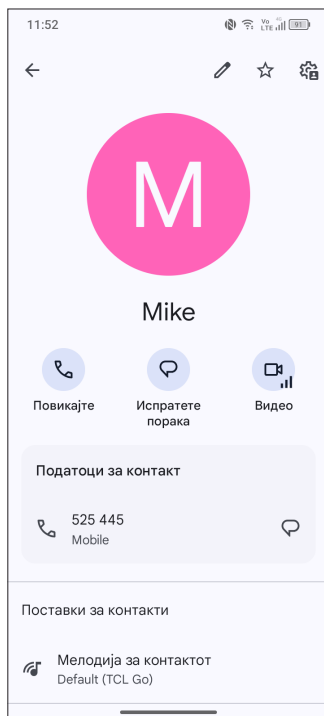

- Допрете  или бројот за да воспоставите повик.
- Допрете  за да пратите порака.
- Допрете  за да воспоставите видео-повик.

Иконите достапни на панелот за брзи контакти зависат од информациите кои ги имате за контактот и од апликациите и сметките на вашиот телефон.

Споделување контакти

Можете да споделите еден или повеќе контакти со другите преку праќање на vCard од контактот преку Bluetooth, Gmail итн.

- Од екранот Контакти, допрете го и задржете го контактот, па допрете  .
- Изберете ја апликацијата за да го извршите ова дејство.

Сметки

Контактите, податоците или другите информации може да се синхронизираат од повеќе сметки во зависност од апликациите кои се инсталирани на вашиот телефон.

За да додадете сметка, од почетниот екран, допрете **Поставки > Сметки > Додај сметка**.

Од вас се бара да го изберете видот на сметката што ја додавате, како Google итн.

Како и кај поставувањето некоја друга сметка, треба да внесете детални информации, како корисничко име, лозинка итн.

Можете да отстраните сметка и сите поврзани информации од телефонот. Допрете ја сметката што сакате да ја избришете, допрете **Отстрани сметка**, а потоа потврдете.

Автоматска синхронизација

На екранот **Сметки**, вклучете **Автоматска синхронизација на податоците од апликацијата**. Кога е активирано, сите промени во информациите на телефонот или онлајн автоматски ќе бидат синхронизирани едни со други.

3.3 Пораки.....




Пишување нова порака

Може да креирате, уредувате, испраќате и да добивате SMS и MMS со овој телефон.

За да пристапите до Пораките, допрете  од Фиоката со апликации.

На екранот на листата со пораки, допрете **Започни разговор** за да пишувате текстуални/мултимедијални пораки.

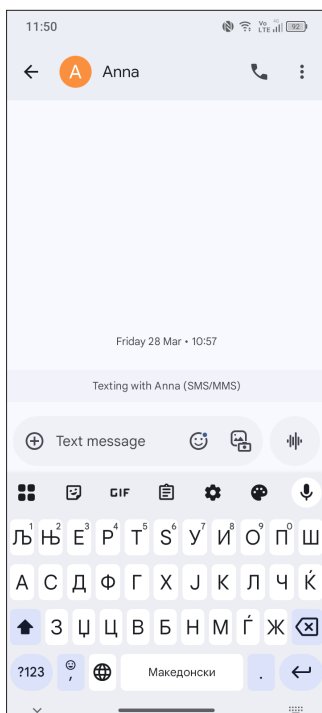

Праќање текстуална порака

- За да додадете приматели, внесете број на мобилен телефон или изберете контакт во лентата **За**.
- Допрете ја лентата **Текстуална порака** за да го внесете текстот на пораката.
- Кога ќе завршите, допрете  за да ја пратите текстуалната порака.



Специфичните букви (акцентирани) ќе ја зголемат големината на SMS-пораката. Тоа може да предизвика кај вашиот примател да се испратат повеќе SMS-пораки.

Праќање мултимедијална порака

MMS ви овозможува да праќате видео-записи, слики, фотографии, анимации, слајдови и звуци на други компатибилни мобилни уреди и адреси на е-пошта.

SMS ќе се конвертира во MMS автоматски кога ќе се прикачат медиумски датотеки (слика, видео-запис, аудио-запис, слајдови итн.) или ќе се додадат наслов или адреси на е-пошта.


- За да пратите мултимедијална порака, внесете го телефонскиот број на примателот во лентата **За**.
- Напишете го текстот на пораката во лентата **Текстуална порака**.
- Допрете  за да ја откриете вашата локација или да прикачите датотеки.
- Допрете  за да направите фотографија/видео-запис или да прикачите фотографија/видео-запис што сте ги направиле.
- Кога ќе завршите, допрете  за да ја пратите мултимедијалната порака.

Управување со пораки

Кога добивате порака, на статусната лента ќе се појави  како известување. Влечете ја надолу статусната лента за да го отворите панелот за известувања. Допрете ја новата порака за да ја отворите и да ја прочитате. Исто така, може да пристапите до апликацијата **Пораки** и да ја допрете пораката за да ја отворите.

Пораките се прикажуваат како разговор.


Допрете порака за да влезете во екранот за пишување порака:

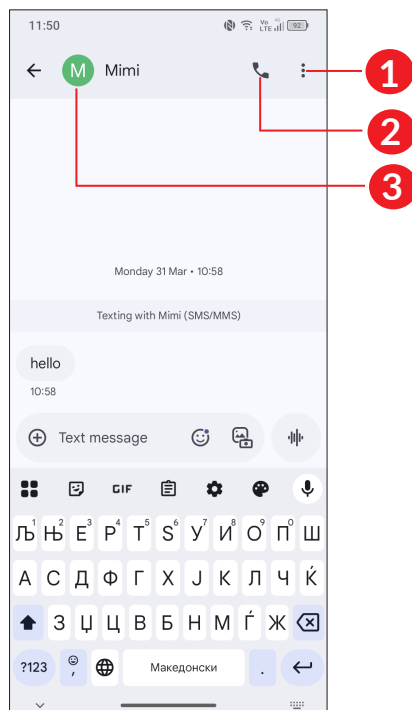

- 1 Допрете за повеќе опции
- 2 Допрете за да го повикате бројот
- 3 Допрете за да го зачувате бројот во Контакти или да ги видите деталите за контактот ако бројот бил зачуван

За да ги прилагодите поставките за пораки, допрете ја округлата икона  во горниот десен агол и потоа изберете **Поставки за пораки**.

3.4 Календар

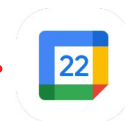

Користете го **Календарот** за следење на важните состаноци, закажани средби итн.

За приказ на календарот и креирање на настани, отворете ја папката апликации од Google од Почетниот екран, а потоа допрете **Календар**.



Повеќережимски приказ

Можете да го прикажете Календарот според **Распоред**, **Ден**, **3 дена**, **Седмица** или **Месец**, допрете  за да изберете.

За креирање нови настани

Можете да додавате нови настани од кој било приказ на Календарот.

- Допрете  .
- Пополнете ги сите задолжителни информации за овој нов настан. Ако се работи за целодневен настан, може да вклучите **Целодневен**  .
- Кога ќе завршите, допрете **Зачувај** во горниот дел на екранот.

За брзо да креирате настан од екраните со Седмичен приказ, допрете на празно место за да изберете целна област која потоа ќе се претвори во , а потоа допрете ја иконата за да го креирате новиот настан.

За бришење или уредување настан

За да избришете или уредите настан, допрете на настанот за да влезете во екранот со неговите детали. Допрете  за да го уредите настанот или допрете , а потоа **Избриши** за да го избришете.

Потсетник за настан

Доколку сте поставиле потсетник за настан, иконата на претстојниот настан  ќе се појави на статусната лента како известување кога ќе дојде време за настанот.


Допрете ја и повлечете ја статусната лента надолу за да го отворите панелот со известувања, допрете име на настан за да ја видите листата со известувања од календарот. Повлечете ја статусната лента нагоре за да излезете.

3.5 Часовник



Вашиот мобилен телефон има вграден часовник.

За да го видите тековното време, повлечете нагоре на Почетниот екран, а потоа допрете **Часовник**.

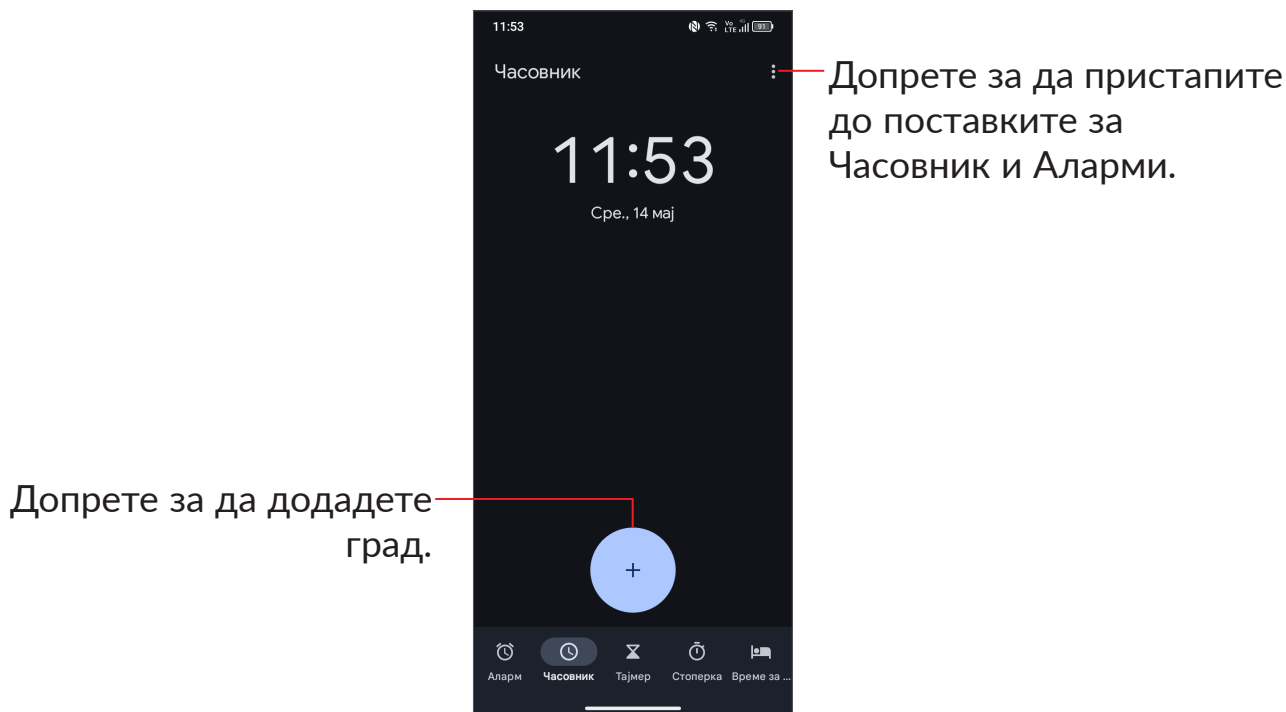

Аларм

Од екранот за Часовник, допрете **Аларм** за да влезете.


- Вклучете  за да го активирате алармот.
- Допрете  за да додадете нов аларм, допрете **ОК** за да зачувате.
- Допрете го тековно постоечкиот аларм за да влезете во екранот за уредување на алармот.
- Допрете **Избриши** за да го избришете избраниот аларм.

3.6 Префрли телефон



Префрли телефон нуди ефикасен и практичен начин за пренос на податоците од вашиот стар уред на новиот.

За да пристапите до ова мени, повлечете нагоре на почетниот екран или отворете ја папката **Алатка** за да ја најдете **Префрли телефон** , па префрлете ги податоците со следење на упатствата на екранот.

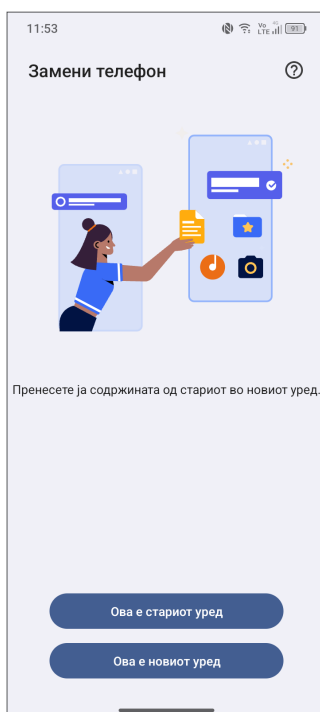

3.7 TCL апликации

Центар за поддршка

Центарот за поддршка ви помага да дознаете повеќе за актуелните често поставувани прашања, упатствата за работење, решавањето проблеми итн. Користете го за да ни ги испратите вашите повратни информации.

3.8 Други апликации⁽¹⁾

Претходните апликации во овој дел се однапред инсталирани на вашиот телефон. За да преземете и инсталирате повеќе апликации од трети страни, користете ја апликацијата Google Play Store.

⁽¹⁾ Достапноста на апликациите зависи од државата и од операторот.

3.9 Google апликации ⁽¹⁾

Google апликациите се однапред инсталирани на вашиот телефон за да се подобри работната ефикасност и полесно да уживате во животот.

Во овој прирачник, апликациите се опишани во кратки црти. За деталните функции и водичи за корисници, погледнете ги соодветните веб-страници или воведот даден во апликациите.

Препорачливо е да се регистрирате со Google сметка за да уживате во сите функции.

Gmail

Како интернет-базирана услуга за е-пошта на Google, Gmail се конфигурира кога за прв пат ќе го поставите вашиот телефон. Со оваа апликација може да праќате и да добивате е-пошта, да управувате со е-поштата според ознаките, да ја архивирате е-поштата итн. Е-поштата може автоматски да се синхронизира со вашата Gmail сметка.

Maps

Google Maps нуди сателитски слики, мапи на улици, 360° панорамски прикази на улици, сообраќајни услови во реално време и планирање маршрути за патување пешки, со автомобил или со јавен транспорт. Со користење на оваа апликација, можете да ја најдете сопствената локација, да пребарате место и да добиете предложена планирана маршрута за вашите патувања.

Photos

Google Photos ги складира и прави резервни копии од вашите фотографии и видео-записи. Исто така, автоматски ги анализира фотографиите и ги организира во групи за да можете брзо да ги најдете фотографиите што ги барате.

Meet

Останете поврзани и соработувајте без напор со менито Meet на вашиот паметен телефон. Придружете се или закажувајте видео-состаноци и групни повици со леснотија.

YouTube

YouTube е интернет апликација за споделување видео-записи каде корисниците можат да поставуваат, прегледуваат и споделуваат видео-записи. Достапната содржина вклучува видео-записи, телевизиски записи, музички видео-записи и други содржини како на пример, видео-блогирање, кратки оригинални видео-записи и едукативни видео-записи. Поддржува функција за стримување што ви овозможува да започнете да гледате видео-записи речиси веднаш штом ќе бидат преземени од интернет.

Play Store

Служи како официјална продавница за апликации за оперативниот систем Android, овозможувајќи им на корисниците да прелистуваат и преземаат апликации и игри. Апликациите се или бесплатни, или имаат одредена цена.

Во Play Store, пребарајте ја потребната апликација, преземете ја и потоа, следете го водичот за инсталација за да ја инсталирате апликацијата. Можете, исто така, да деинсталирате апликација, ажурирате апликација и да управувате со вашите преземени ставки.

Google

Интернет-прелистувач со кој може да сурфате на интернет.

Вашите омилени страници, историја на прелистување и поставки, во рамки на сите уреди на кои е инсталиран прелистувачот, може да се синхронизираат со вашата Google сметка.

Датотеки

Датотеки ги прикажува сите податоци зачувани на телефонот, вклучувајќи и на надворешната SD-картичка и во внатрешната меморија, како што се апликации, медиумски датотеки преземени од Google Play Store, YouTube или од други локации; видео-записи, слики или аудио-записи што сте ги снимиле; други податоци префрлени преку Bluetooth, USB-кабел итн.

Најди уред

Најди уред ви помага да си го најдете изгубениот уред, да ги бришете податоците за изгубениот уред од далечина и да вршите бројни други безбедносни функции.

Keep Notes

Keep Notes ви овозможува да креирате, управувате и да пристапувате до вашите белешки без напор. Доловувајте ги своите идеи, списоци со задачи и важни потсетници со леснотија.

4 Поставки



За да одите во **Поставки**, допрете  од Почетниот екран.

Исто така, можете да повлечете надолу од панелот со известувања и да допрете .

4.1 Мојот уред

Прегледајте ги основните информации за вашиот телефон, како што се името на моделот, процесорот, камерата, екранот итн. Можете да ги проверите и правните информации, бројот на верзијата, статусот и другите спецификации.

4.2 Wi-Fi

Може да се поврзете на интернет кога вашиот телефон е во опсегот на безжична мрежа. Wi-Fi може да се користи на вашиот телефон дури и без да е вметната SIM-картичка.

За вклучување на Wi-Fi и поврзување со безжична мрежа

- Допрете **Поставки > Wi-Fi**.
- Вклучете .
- Откако ќе се вклучи Wi-Fi, се наведуваат откриените мрежи Wi-Fi.
- Допрете мрежа Wi-Fi за да се поврзете на неа. Ако избраната мрежа е обезбедена, ќе треба да внесете лозинка или други акредитиви (за повеќе информации треба да стапите во контакт со мрежниот оператор). Кога ќе завршите, допрете **ПОВРЗИ**.

За додавање Wi-Fi мрежа

Кога е вклучена Wi-Fi, може да додавате нови Wi-Fi мрежи во согласност со вашите потреби.

- Допрете **Поставки > Wi-Fi > Додај мрежа**.
- Внесете ги името на мрежата и сите други потребни информации за мрежата.
- Допрете **ПОВРЗИ**.

За забораване Wi-Fi мрежа

Со следниве чекори се спречува автоматско поврзување со мрежи кои веќе не сакате да ги користите.

- Вклучете Wi-Fi ако веќе не е вклучена.
- На екранот за Wi-Fi, допрете го името на зачуваната мрежа.
- Допрете **Заборави** во дијалогот што ќе се отвори.

4.3 Bluetooth

Bluetooth е технологија за безжична комуникација на кратки растојанија која можете да ја користите за размена на податоци или за поврзување на други Bluetooth уреди за различни намени.

За вклучување на Bluetooth

- Допрете **Поставки > Bluetooth**.
- Вклучете .

Името на вашиот уред ќе се појави на екранот.

За преименување на вашиот уред

- Допрете **Поставки > Bluetooth**.
- Допрете **Име на уредот**.
- Внесете име и допрете **ПРЕИМЕНУВАЈ** за да потврдите.

За спојување/поврзување на вашиот телефон со Bluetooth уред

За размена на податоци со друг уред, треба да го вклучите Bluetooth и да го споите вашиот телефон со Bluetooth уредот со кој сакате да разменува податоци.

- Допрете **Поставки > Bluetooth > Спои нов уред**.
- Допрете го уредот Bluetooth со кој сакате да го споите вашиот телефон од листата.
- Во дијалогот што ќе се отвори допрете **СПОЈ** за да потврдите.
- Ако спојувањето е успешно, вашиот телефон ќе се поврзе со уредот.

За прекинување на врската со Bluetooth уред

- Допрете  покрај уредот со кој сакате да ја прекинете врската.
- Допрете **Заборави** во дијалогот што ќе се отвори, а потоа допрете **ЗАБОРАВИ ГО УРЕДОТ** за да потврдите.

4.4 Мрежа и интернет

Одете во **Поставки > Мрежа и интернет** за да овозможите податоци во роаминг, да го поставите претпочитаниот тип на мрежа, да го проверите мрежното поврзување што го користите или да креирате нова точка на пристап итн.

4.5 Врски

Авионски режим

Вклучете **Авионски режим**  за истовремено да ги деактивирате сите безжични врски вклучувајќи Wi-Fi, Bluetooth и други.

NFC

Вклучете  за да активирате NFC.

Функцијата овозможува размена на податоци кога телефонот допира друг уред.

Емитирање

Можете да користите Емитирање за екранот на вашиот уред да го прикажете на вашиот телевизор и да прикажувате содржини како телевизиски емисии, филмови, фотографии, игри и веб-страници од поддржани апликации.

USB

Со помош на USB-кабелот, може да го полните вашиот уред, да пренесувате датотеки или фотографии (MTP/PTP) помеѓу вашиот телефон и компјутерот.

За поврзување на вашиот телефон на компјутер

- Употребете го USB-кабелот што доаѓа со вашиот телефон за да го поврзете телефонот со отворот за USB на вашиот компјутер. Ќе добиете известување дека USB-то е поврзано.

- Отворете го панелот со известувања и изберете на кој начин сакате да ги пренесувате датотеките или допрете **Поставки > Врски > USB** за да изберете. Стандардно, избрано е **Нема пренос на податоци**.



Пред да користите MTP, проверете дали сте инсталирале драјвер (Windows Media Player 11 или понова верзија).

Печатење

Допрете **Печатење** за да ги активирате **Услугите за печатење**. Можете да ја изберете вашата **Стандардна услуга за печатење**.

Хотспот и врзување

За да ја споделувате податочната врска од вашиот телефон преку Wi-Fi, Bluetooth и USB, или како мобилен хотспот, одете во **Поставки > Врски > Хотспот и врзување** за да ги активирате овие функции.

За да го преименувате или обезбедите вашиот мобилен хотспот

Кога е активиран вашиот мобилен хотспот, може да ја преименувате Wi-Fi мрежата на вашиот телефон (SSID) и да ја обезбедите неговата Wi-Fi мрежа.

- Допрете **Поставки > Врски > Хотспот и врзување > Мобилен хотспот**.
- Допрете **Име на хотспот** за да ја преименувате мрежата SSID или да поставите обезбедување на вашата мрежа.
- Допрете **ОК**.



Функциите погоре може да предизвикаат дополнителни трошоци за мрежата од вашиот мрежен оператор. Дополнителните трошоци може, исто така, да бидат наплатени и во области каде сте во роаминг.

Употреба на податоци

Првиот пат кога ќе го вклучите вашиот телефон со вметната SIM-картичка, тој автоматски ќе ја конфигурира вашата мобилна мрежна услуга: 2G, 3G или 4G.

Ако мрежата не е поврзана, можете да ги вклучите мобилните податоци во **Поставки > Врски > Употреба на податоци**.

Штедење податоци

Со активација на Штедење податоци, можете да ја намалите употребата на податоци така што ќе спречите некои апликации да праќаат или примаат податоци во позадина.

Мобилни податоци

Ако не треба да пренесувате податоци на мобилни мрежи, исклучете **Мобилни податоци** за да избегнете високи трошоци за употреба на податоци на мобилните мрежи од локалните оператори, особено ако немате договор за мобилни податоци.



Употребата на податоци се мери од страна на вашиот телефон и може да се разликува од мерката што ја добил вашиот оператор.

VPN

Виртуелните приватни мрежи (VPN) ви овозможуваат да се поврзете со ресурсите внатре во обезбедена локална мрежа однадвор од мрежата. VPN мрежите се најчесто употребувани од страна на корпорации, училишта и други институции за нивните корисници да можат да пристапуваат до ресурси од локалната мрежа кога се надвор од мрежата или кога се поврзани на безжична мрежа.

За додавање VPN

- Допрете **Поставки > Врски > VPN**, а потоа допрете .
- На екранот што ќе се отвори следете ги упатствата од вашиот мрежен администратор за да ја конфигурирате секоја компонента од поставувањата за VPN.
- Допрете **ЗАЧУВАЈ**.

VPN ќе биде додадена во листата на екранот со поставки за VPN.



Пред да додадете VPN, треба да поставите заклучување на екранот за вашиот телефон.

За поврзување со/исклучување од VPN

За поврзување со VPN:

- Допрете **Поставки > Врски > VPN**.

- Се прикажуваат мрежите VPN што сте ги додале. Допрете ја VPN со која сакате да се поврзете.
- Во дијалогот што ќе се отвори, внесете ги бараните акредитиви и допрете **ПОВРЗИ**.

За исклучување од VPN:

- Допрете ја VPN од којашто сакате да се исклучите. Во дијалогот што ќе се отвори, допрете **ИСКЛУЧИ**.

За уредување/бришење VPN

За уредување VPN:

- Допрете **Поставки > Врски > VPN**.
- Се прикажуваат мрежите VPN што сте ги додале. Допрете ја иконата  која се наоѓа до VPN што сакате да ја уредите.
- По уредувањето, допрете **ЗАЧУВАЈ**.

За бришење на VPN:

- Допрете ја иконата  која се наоѓа до избраната VPN, а потоа допрете **ЗАБОРАВИ** за да ја избришете.

Приватен DNS

Допрете за да изберете режим на приватен DNS.

Chromebook

Можете да го поврзете телефонот со Chromebook за веднаш да пристапите до податоците од телефонот на компјутерот.

Брзо споделување

Споделувајте датотеки со уредите што се во близина.

Android Auto

Android Auto овозможува да се контролираат многу од функциите достапни во вашиот телефон преку централниот дисплеј на автомобилот.

4.6 Почетен екран и заклучување на екран

Со ова мени, поставете ги апликациите на вашиот почетен екран, изберете ги вашите Омилени позадини и стилови на теми итн.

4.7 Екран

Светлина

Рачно прилагодете ја осветленоста на екранот.

Режим

Изберете Светол режим или Темен режим за да се прилагодите на различните претпочитања и средини.

Автоматизирање на распоредот

Вклучете ја оваа функција за автоматски да ги прилагодувате режимите на приказ според поставените распореди.

Режим за удобност на очите

Режимот за удобност на очите може ефикасно да го намали зрачењето на сина светлина и да ја прилагоди температурата на бојата за ублажување на заморот во очите. Исто така, можете да креирате прилагоден распоред според кој ќе го вклучувате.

Режим на читање

Оптимизирајте го приказот на екранот за искуството со читање да го направите исто толку удобно како и при читање физички книги.

NXTVISION

Подобрување на сликите

Подобре ги контрастот на сликите, острината и темните детали автоматски.

Подобрување на видео-записите

Подобре ги бојата, контрастот и длабочината на деталите на видео-записот за да креирате визуелно искуство со квалитет како од кино.

Подобрување на игрите

Усовершете ги деталите во сенките и подобрете ја целокупната графика на игрите.

Режим и температура на бојата

Променете го опсегот на екранот во живописен, природен или напреден врз основа на содржината.

Мирување

Поставете време за неактивност на екранот.

Брзина на освежување

Ја избира стапката на освежување на екранот. Кога е поставена поголемата стапка на освежување, екранот ќе се движи понепречено. Кога ќе ја изберете стандардната стапка на освежување, ќе можете подолго да ја користите батеријата.

Големина и текст на екранот

Рачно прилагодете ги големината на фонот, големината и текстот на екранот.

Автоматско ротирање на екран

Изберете дали екранот да се ротира автоматски или не.

Статусна лента и засек

Поставете го стилот на статусната лента, да изберете дали иконите за известувањата да се преклопени и како да се прикажува процентот на батеријата.

Вклучете го dotch за апликации на цел екран за да добиете најдобро искуство на телефонот.

Штедење на екран

Изберете штедење на екранот и користете го додека се полни.

4.8 Звук и вибрации

Користете ги поставките за Звук за да конфигурирате многу аспекти на мелодиите за повици, музиката и другите поставки за аудио-записи.

Мелодија на свонење

Поставете ја мелодијата на свонење за дојдовни повици.

Мелодија за известувањата

Поставете стандарден звук за известувања.

Мелодија за алармот

Поставете мелодија за алармот.

Титл во живо

За да откриете говор на вашиот уред и автоматски да генерирате титл, вклучете ја оваа функција следејќи ги упатствата на уредот.

Не вознемирувај

Ако не сакате вашиот телефон или мелодиите за информации да ве вознемируваат додека работите или одмарате, можете да го поставите режимот **Не вознемирувај**.

Вибрации и хаптика

Поставете вибрации за повиците, известувањата итн.

Повеќе поставки за звук

Поставете тонови за тастатурата за бирање, звук за заклучување на екранот, звуци за допирање итн.

4.9 Известувања

Во менито **Известувања** можете да конфигурирате дали да блокирате известувања од оваа апликација, да скриете чувствителна содржина итн.

4.10 Паметно управување

Паметно управување гарантира дека вашиот телефон работи во врвна форма со автоматско скенирање и оптимизирање на употребата на податоци за да се зачуваат нивоата на батеријата, да се управува со меморијата и да се заштити телефонот од закани по безбедноста.

Ограничувањето на автоматското стартување на апликациите може да направи системот да работи побрзо и да го продолжи векот на траење на батеријата.

Исто така, можете рачно да направите некои опции за понатамошно оптимизирање.

4.11 Меморија

Влезете во **Поставки > Меморија** за да ја проверите искористеноста на меморискиот простор и да ослободите повеќе кога ќе биде потребно.

4.12 Апликации

Допрете за да се прикажат детали за апликациите што се инсталирани на вашиот телефон, заради управување со нивните податоци или нивно запирање.

4.13 Напредни функции

NXTURBO и проширување на RAM-меморијата

Подобдете ја изведбата на вашиот телефон со NXTURBO, оптимизирајќи ги брзината и ефикасноста за поглатко извршување на повеќе задачи истовремено. Проширувањето на RAM-меморијата ви овозможува да доделите простор како виртуелна RAM-меморија, со што се подобрува целокупната изведба на системот за апликации и игри со големи барања. Прилагодете ги поставките за да одговараат на вашите потреби за користење.

Брзи гестови

За да поставите одредени гестови за практична употреба, како на пример снимка на екран со 3 прсти.

Копче за вклучување/исклучување

Брзо отворање на камерата

За брзо да ја отворите камерата, двапати притиснете го копчето за вклучување/исклучување. Тоа функционира од секој екран.

Копчето за вклучување/исклучување го завршува повикот

Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го завршите повикот.

Долго притиснете го копчето за вклучување/исклучување

За да пристапите до менито за вклучување/исклучување, долго притиснете го копчето за вклучување/исклучување.

Снимач на екран

Поставете ја резолуцијата на видеото, звукот итн. За да користите Снимач на екран, двапати повлечете ја статусната лента надолу за да пристапите до панелот за брзи поставки и допрете , потоа повлечете ја  нагоре до панелот за брзи поставки, излезете од екранот за уредување и допрете го новиот додаден наслов.

Странична лента

Веднаш пристапете до вашите омилен апликации, алатки и кратенки со страничната лента. Оваа практична функција ви овозможува ефикасно да извршувате повеќе задачи истовремено, така што основните функции ќе ви бидат на дофат. Прилагодете ја страничната лента за да одговара на вашите претпочитања и рационализирајте го вашето мобилно искуство.

4.14 Безбедност и приватност

Безбедност на апликациите

Play Protect редовно ги проверува вашите апликации и уредот за штетно однесување. Ќе бидете известени за сите пронајдени безбедносни ризици.

Отклучување на уредот

Заклучи екран

Изберете еден метод како што е **Влечење**, **Шема**, **PIN** или **Лозинка** за да го отклучите екранот.

Отклучување со лице и отпечаток од прст

- **Отклучување со лице**

Отклучувањето со лице ви овозможува да го отклучите уредот со податоците за вашето лице. Поставете го според чекорите што се дадени на екранот.

Гледајте да сте свртени кон екранот на телефонот кога користите препознавање на лице.

- **Отпечаток од прст⁽¹⁾**

Употребете го вашиот отпечаток од прст за да го отклучите екранот.

Поставете го според чекорите што се дадени на екранот.

ЗАБЕЛЕШКА: Треба да поставите шема, PIN или лозинка пред да го користите Отклучувањето со лице и отпечаток од прст.

Заштита од кражба

Заштитете го вашиот уред со напредните функции за заштита од кражба. Заклучете го, следете го или избришете го вашиот телефон од далечина во случај на губење или кражба, со што ќе се осигурате дека вашите податоци ќе останат безбедни.

Безбедност на сметката

Допрете за да ја проверите безбедноста на Google сметката.

Пронаоѓачи на уреди

Најди го мојот уред ви помага да го лоцирате овој уред од далечина. Ако го изгубите уредот, ви помага и да ги зачувате вашите податоци безбедни.

Систем и ажурирања

Допрете за да проверите дали има безбедносни ажурирања и ажурирајте го системот на Google Play.

⁽¹⁾ Само за T517F

Контроли за приватност

За да си ја заштитите приватноста, можете да поставите на апликацијата да ѝ биде дозволен или забранет пристап до вашата локација, SMS, телефон итн. Исто така, дали да ги покажува лозинките или не и да ги избира активностите и информациите што сакате да се зачуваат на Google.

Контролна табла за приватност

Здобијте се со целосен увид во дозволите за апликациите и пристапот до податоците со Контролната табла за приватност. Лесно следете и управувајте кои апликации пристапуваат до вашата локација, камера, микрофон и друго. Преземете контрола врз вашата приватност со јасен увид и брзи дејства за заштита на вашите лични информации.

Повеќе поставки за безбедност и приватност

Под ова мени се достапни повеќе поставки за безбедност и приватност.

4.15 Локација

Допрете за да поставите дали да ѝ дозволите на некоја апликација да пристапува до локацијата на вашиот уред. Можете да поставите да се дозволи постојан пристап или само додека апликацијата е во употреба.

4.16 Безбедност и итни случаи

За да се заштитите во итни случаи, можете однапред да поставите информации за итни случаи како што се медицински информации и контакти за итни случаи. Можете да користите и SOS или да ги вклучите локацијата и безжичните предупредувања за итни случаи.

4.17 Сметки

Допрете за додавање, отстранување и управување со вашите сметки за е-пошта и други поддржани сметки. Исто така, можете да ги користите овие поставки за да ги контролирате опциите за тоа како сите апликации ги испраќаат, примаат и синхронизираат податоците; т.е. дали ова се прави автоматски, според распоредот за секоја апликација, или тоа воопшто не е така.

Допрете **Додај сметка** за да додадете сметка за избраната апликација.

4.18 Дигитална благосостојба и родителски надзор

Во ова мени можете да најдете колку време сте потрошиле на телефонот, па дури и на секоја апликација. Можете да го прилагодите временското ограничување за користење на телефонот за да осигурате здрав и балансиран живот.

Згора на тоа, родителите можат да го ограничат времето на користење на своите деца за да управуваат со нивните навики за пребарување.

4.19 Google

Допрете за да ги конфигурирате вашата Google сметка и поставките за услуги.

4.20 Пристапност⁽¹⁾

Мени за пристапност

Менито за пристапност нуди брз пристап до често користените функции за пристапност, како што се брзи прилагодувања на поставките за осветленост на екранот или јачина на звукот, правење снимки од екранот итн.

Изберете да се зборува

Штом ќе се активира оваа функција, како што ја избирате секоја ставка на екранот, уредот обезбедува говорни повратни информации со кои она што се појавува се опишува на глас.

Пристап до прекинувач

Пристапот до прекинувач ви овозможува да го контролирате вашиот уред ако е тешко директно да комуницирате со екранот на допир. Надворешно на вашиот уред може да се поврзе прекинувач, како што е тастатура или големо копче.

⁽¹⁾ Достапноста на апликациите може да се разликува во зависност од државата и од операторот.

TalkBack

TalkBack е читач на екран кој обезбедува говорни повратни информации за да ви помогне да се движите низ вашиот уред. Со TalkBack, можете исклучиво да комуницирате со вашиот телефон преку допир, бидејќи тој го опишува секој елемент што го допирате и ве води низ дејствата, така што можете да го користите вашиот уред без да гледате во екранот.

Големина и текст на екранот

Прилагодете ги поставките за големината и текстот на екранот за да ја прилагодите големината на елементите на екранот така што ќе одговараат на вашите визуелни претпочитања и потреби.

Боја и движење

Поставките за боја и движење ви овозможуваат да го менувате начинот на прикажување на боите на екранот и да ги контролирате визуелните анимации. Можете да изберете помеѓу различни филтри за боја за да ја подобрите перцепцијата на бојата, да го намалите напрегањето на очите или да се приспособите на далтонизмот. Дополнително, можете да ги оневозможите непотребните анимации за поглатко визуелно искуство.

Дополнително затемнување

Дополнителното затемнување ја намалува осветленоста на екранот под нормалното минимално ниво, со што обезбедува помек приказ за употреба во средини со слаба осветленост или за корисници кои се чувствителни на светли екрани. Оваа функција помага да се намали заморот во очите и го прави поудобно користењето на телефонот во темница.

Зголемување

Зголемувањето ви овозможува да зумирате на одредени области од екранот. Можете да го активирате зголемувањето со помош на гестови или менито за пристапност. Штом ќе се овозможи, можете да ги зголемувате текстот, сликите и другите содржини за појасно да ги видите деталите, што е особено корисно за корисниците со слаб вид.

Контроли за временско ограничување

Контролите за временско ограничување ви овозможуваат да го прилагодите времето на системските повратни информации, како што се притискања на копчињата или одговори на тастатурата, за подобро да одговараат на вашите потреби, особено ако ви е потребно повеќе време за да комуницирате со елементите на екранот.

Системски контроли

Системските контроли обезбедуваат алтернативни начини за контрола на системските поставки, како што се режим на навигација, копчето за вклучување/исклучување го завршува повикот и автоматско ротирање на екран.

Вибрации и хаптика

Можете да поставите вибрации за известувања, повици, интеракции со допир и така натаму, или да изберете целосно да ги оневозможите вибрациите ако претпочитате.

Титл во живо

Титлот во живо автоматски генерира титлови за аудиосодржини, како што се повици, видеа или подкасти. Оваа функција ги прави аудиосодржините подостапни за корисниците со пречки во слухот или за оние кои претпочитаат да читаат додека слушаат.

Претпочитање на титл

Претпочитањето на титл ви овозможува да ги прилагодите големината и стилот на титлот за да ги направите титловите почитливи и визуелно привлечни во согласност со вашите претпочитања.

Опис на аудио

Описот на аудиото обезбедува говорни описи на визуелните содржини во видео-записите, филмовите и другите медиуми, со што визуелните медиуми стануваат подостапни и попријатни за корисниците со пречки во видот.

Известување со блиц

Го користи блицот на камерата на вашиот телефон или блицот на екранот за да ве предупреди за дојдовни повици, пораки и други известувања. Кога е овозможено, блицот ќе трепка секогаш кога ќе пристигне ново известување, со што ќе се обезбеди визуелен знак што може да биде особено корисен за корисниците со пречки во слухот или во бучни средини.

Слушни апарати

Делот Слушни апарати ви овозможува да поврзете и да управувате со компатибилни слушни помагала или други помошни апарати за слушање со вашиот телефон. Ги подобрува квалитетот на аудиото и пристапноста за корисниците со слушни помагала.

Прилагодување на аудиото

Вклучете/исклучете го моно аудиото и прилагодете ја рамнотежата помеѓу левиот и десниот аудиоканал за да ги направите аудиосодржините појасни и поудобни за слушање.

Кратенки за пристапност

Кратенките за пристапност обезбедуваат брзи начини за овозможување или оневозможување на одредени функции за пристапност.

TTS излез

TTS излезот го претвора пишаниот текст во изговорени зборови, со што ви овозможува да ги прилагодите брзината на говорот, висината и јазикот за функцијата. Оваа функција им е од корист на корисниците кои претпочитаат аудитивни повратни информации или имаат потешкотии со читањето.

4.21 Систем

Ажурирање на системот

Ако сакате да го ажурирате системот, допрете **ПРОВЕРИ ДАЛИ ИМА АЖУРИРАЊА** (погледнете во 5 Како најдобро да го искористите вашиот телефон > FOTA upgrade).

Ажурирање на апликациите

Проверете ги информациите за ажурирање на апликациите.

Режим на навигација

Изберете го изгледот на вашето омилено копче за навигација.

Јазици

Допрете за да ги конфигурирате поставките за јазик, поставките за гласовно внесување итн.

Тастатура

Допрете за да ги конфигурирате тастатурата на екранот, брзината на покажувачот итн.

Датум и време

Користете ги поставките за Датум и време за да ги приспособите кон вашите склоности за тоа како да се прикажуваат датумот и времето.

Резервна копија

Вклучете  за да направите резервна копија од поставките на вашиот телефон и другите податоци од апликациите на серверите на Google. Ако го замените вашиот телефон, поставките и податоците од кои сте направиле резервна копија ќе се вратат на новиот телефон кога ќе се најавите со вашата Google сметка.

Опции за ресетирање

Допрете за да ги ресетирате сите мрежни поставки и претпочитани параметри за апликациите, нема да ги изгубите вашите податоци со овие поставки.

Ако е избрано **Бришење на сите податоци (фабричко ресетирање)**, ќе се избришат сите податоци во внатрешната меморија на вашиот телефон, направете резервна копија од податоците пред да ресетирате.

Регулаторни и безбедносни информации

Допрете за да ги видите информациите за производот како што се **Модел на производот**, **Адреса на производителот**, **IMEI**, **SU референца**, **ID на декларацијата за Bluetooth** итн.

Програма за подобрување на корисничкото искуство

Допрете за да се приклучите на Програмата за подобрување на корисничкото искуство за да можеме да продолжиме да го подобруваме дизајнот на нашите производи и целокупното корисничко искуство.

5 Како најдобро да го искористите вашиот телефон

FOTA Upgrade

За да го ажурирате софтверот на вашиот телефон, употребете ја FOTA Upgrade (Фирмвер преку воздух).

За да пристапите до ажурирањата, од списокот со апликации, допрете **Поставки > Систем > Ажурирање на системот**. Пред да пребарате ажурирања, вклучете податочна врска или Wi-Fi.

Со вклучен Wi-Fi, системот може да открие дали е достапна нова верзија на фирмверот, и ако е така, почнува автоматски да го презема. Штом ќе заврши, појавувачкиот дијалог ќе ви даде опција да го ажурирате вашиот телефон сега или подоцна.

Ако **Поставки > Систем > Ажурирање на системот > ⋮ > Поставки за ажурирање > Автоматско ажурирање** е исклучено, појавувачкиот дијалог ќе ве праша дали сакате да ја преземете новата верзија на фирмверот која ја открил телефонот или пак сакате да ја игнорирате.

Ако имате само мобилна мрежна врска, ќе добиете само известување што ќе се појави во статусната лента.

Во текот на преземањето или на ажурирањето FOTA, за да се избегнат грешки при лоцирањето на точните пакети за ажурирање, не треба да ја менувате својата стандардна локација за меморирање.

6 Проблеми и решенија

Пред да стапите во контакт со сервисниот центар, еве неколку упатства кои ќе ви помогнат да ги решите проблемите околу вашиот уред:

- За оптимално работење, целосно наполнете ја батеријата.
- За подобрување на изведбата на телефонот, отстранете ги непотребните датотеки или апликации од вашиот телефон.
- Ажурирајте го софтверот на вашиот телефон преку **Поставки > Систем > Ажурирање на системот**.
- Ресетирајте го вашиот телефон преку **Поставки > Систем > Опции за ресетирање > Бришење на сите податоци (фабричко ресетирање)**. Сите податоци на вашиот телефон ќе бидат трајно изгубени. Строго се препорачува да направите целосна резервна копија на податоците од телефонот пред да го ресетирате.

Мојот телефон не може да се вклучи или е блокиран

- Кога телефонот не може да се вклучи, полнете го телефонот најмалку 20 минути за да се добие потребната минимална енергија на телефонот. Потоа, вклучете го повторно.
- Кога телефонот ќе заглави во циклус во текот на анимацијата при вклучување, и не може да се пристапи до корисничкиот интерфејс, притиснете го **Копчето за вклучување/исклучување** и задржете го притиснато за да извршите ресетирање. Со ова ќе се отстрани секој проблем поврзан со стартување на оперативниот систем, настанат од апликации од трети лица.

Мојот телефон нема реагирано неколку минути

- Ако вашиот телефон не реагира, исклучете го со притискање и задржување на копчето за **Вклучување/Исклучување** додека не се исклучи, а потоа, стартувајте го повторно.
- Ако и натаму не работи, ресетирајте го телефонот.

Мојот мобилен телефон се исклучува сам

- Проверете дали екранот е заклучен кога не го користите телефонот и осигурете се дека копчето за **Вклучување/Исклучување** не е случајно притиснато додека е отклучен екранот.
- Проверете го нивото на наполнетост на батеријата.

- Ако и натаму не работи, ресетирајте го телефонот или ажурирајте го софтверот.
- Ако проблемот се појави додека користите одредена апликација од трета страна, проверете дали апликацијата е компатибилна со вашиот уред и верзијата на Android. Обидете се да ја деинсталирате апликацијата од трета страна.

Мојот телефон не може да се полни правилно

- Осигурајте се дека го користите полначот TCL кој се испорачува со телефонот.
- Проверете дали батеријата не е целосно испразнета; ако батеријата е целосно празна подолго време, потребно е околу 20 минути за да се прикаже индикаторот за полнење на батеријата на екранот.
- Проверете дали полнењето се изведува под нормални услови 0°C (32°F) до 45°C (113°F).
- Кога сте во странство, внимавајте влезниот напон да биде компатибилен.

Мојот телефон не може да се поврзе на мрежа или се прикажува пораката „Нема услуга“

- Обидете се да ја поврзете мрежата со преместување на друга физичка локација.
- Проверете ја мрежната покриеност кај вашиот оператор.
- Проверете кај вашиот оператор дека вашата SIM-картичка е важечка.
- Обидете се да се поврзете подоцна ако мрежата е преоптоварена.
- Обидете се да вклучите „Авионски режим“ неколку секунди, а потоа исклучете го Авионскиот режим.

Мојот телефон не може да се поврзе на интернет

- Проверете дали услугата за пристап на интернет на вашата SIM-картичка е достапна.
- Проверете ги поставките за интернет врска на вашиот телефон.
- Проверете дали сте на локација со мрежна покриеност.
- Обидете се да се поврзете подоцна или на друга локација.

- Обидете се да вклучите „Авионски режим“ неколку секунди, а потоа исклучете го Авионскиот режим.

Невалидна SIM-картичка

- Проверете дали SIM-картичката е внесена точно.
- Проверете дали чипот на вашата SIM-картичка е оштетен.
- Проверете дали услугата на вашата SIM-картичка е достапна.

Мојот телефон не може да воспоставува појдовни повици

- Осигурајте се дека бројот што сте го повикале е важечки и дека сте допреле на  .
- За меѓународни повици, проверете ги кодовите на земјата и подрачјето.
- Проверете дали вашиот телефон е поврзан на мрежа и дека мрежата не е преоптоварена или недостапна.
- Проверете го вашиот претплатнички статус кај операторот (кредит, важечка SIM-картичка, итн.).
- Уверете се дека не сте забраниле појдовни повици.
- Осигурете вашиот телефон да не е во Авионски режим.

Мојот телефон не може да прима дојдовни повици

- Проверете дали вашиот мобилен телефон е вклучен и поврзан на мрежа (проверете дали мрежата е преоптоварена или недостапна).
- Проверете го вашиот претплатнички статус кај операторот (кредит, важечка SIM-картичка, итн.).
- Уверете се дека не сте поставиле препраќање на дојдовните повици.
- Уверете се дека не сте забраниле некои повици.
- Осигурете вашиот телефон да не е во Авионски режим.

Името/бројот на повикувачот не се покажува кога се прима повик

- Проверете дали сте претплатник на оваа услуга кај вашиот оператор.
- Вашиот повикувач можеби го сокрил своето име или својот број.

Не можам да ги најдам моите контакти

- Проверете дали SIM-картичката е скршена.
- Проверете дали SIM-картичката е правилно вметната.

Квалитетот на звукот од повиците е лош

- Прилагодете ја јачината на звукот во тек на повик со притискање на **Копчето за јачина на звукот**.
- Проверете ја мрежната јачина. Преместете се на локација каде што има сигнал со поголема јачина.
- Проверете дали се чисти приемникот, конекторот и звучникот на вашиот телефон.

Не можам да ги користам опциите опишани во прирачникот

- Проверете кај вашиот оператор за да се уверите дека вашата претплата ја содржи оваа услуга.
- Осигурајте се дека за оваа функција не е потребен TCL прибор.

Кога ќе избирам број од моите контакти, не можам да го повикам бројот

- Осигурајте се дека правилно сте го меморирале бројот во вашите контакти.
- Проверете дали правилно сте го избрале кодот на државата кога повикувате меѓународен број.

Не можам да додадам контакт

- Проверете дали именикот на вашата SIM-картичка не е полн; избришете некои контакти или зачувајте ги контактите на телефонот.

Моите повикувачи не можат да остават пораки во мојата говорна пошта

- Контактирајте со вашиот мрежен оператор за да ја проверите достапноста на услугата.

Не можам да пристапам до мојата говорна пошта

- Проверете дали бројот на говорната пошта на вашиот оператор е правилно внесен во „Број на говорна пошта“.
- Ако мрежата е зафатена, обидете се подоцна.

Не можам да праќам и примам MMS-пораки

- Проверете ја меморијата на вашиот телефон бидејќи може да е полна.
- Контактирајте го вашиот мрежен оператор за да ја проверите достапноста на услугата и параметрите за MMS.
- Проверете го бројот на центарот на серверот или вашиот MMS профил кај вашиот оператор.
- Центарот на серверот може да е презафатен. Обидете се повторно подоцна.

PIN-кодот на SIM-картичката е заклучен

- Контактирајте го вашиот мрежен оператор за да го добиете PUK-кодот (Персонален клуч за отклучување).

Не можам да го поврзам мојот телефон со мојот компјутер

- Проверете дали USB портата е оштетена. Ако не функционира, обидете се со друга USB порта на вашиот компјутер.
- Проверете дали двигателите за USB се правилно инсталирани.
- Ако користите компјутер со Windows, проверете дали поддржува режим MTP. Ако користите Mac, проверете дали сте инсталирале Android File Transfer од www.android.com/filetransfer/.

Не можам да преземам нови датотеки

- Осигурете се дека има доволно меморија на телефонот за вашето преземање.
- Изберете ја microSD-картичката како локација за складирање на преземените датотеки.
- Проверете го статусот на вашата претплата кај вашиот оператор.

Телефонот не може да се открие од други преку Bluetooth

- Проверете дали Bluetooth-от е вклучен и дали вашиот телефон е видлив за останатите корисници.
- Обезбедете двата телефона да се во опсегот на детекција на Bluetooth.

Батеријата се троши пребрзо

- Осигурете се дека го почитувате целосното време на полнење (минимум 120 минути).

- По делумно полнење, индикаторот за наполнетост на батеријата може да не биде прецизен. Почекајте најмалку 20 минути откако ќе го извадите полначот за да добиете прецизна индикација.
- Прилагодете ја светлината на екранот по потреба.
- Продолжете го автоматското времетраење за проверка на е-пошта на подолг интервал.
- Ажурирајте ги вестите и информациите за времето рачно или зголемете го интервалот за нивна автоматска проверка.
- Исклучете ги заднинските апликации кога не ги користите подолг период.
- Исклучувајте ги функциите Bluetooth, Wi-Fi или GPS кога не се во употреба.

Телефонот се загрева по долги повици, играње игри, сурфање на интернет или по употреба на други сложени апликации

- Ова загревање е нормална појава поради прекумерна обработка на податоци од страна на системот за централно процесирање. Со прекинување на горенаведените активности, телефонот ќе ја врати нормалната температура.

По ресетирање на фабричките податоци, не можам да го користам мојот телефон без да ги внесам податоците за најава на Google сметката

- По ресетирање на фабричките податоци, потребно е да ги внесете податоците за најава на оригиналната Google сметка кои биле употребени на овој телефон.
- Ако не се сеќавате на податоците за најава на Google сметката, извршете ја постапката за обновување на Google сметката.
- Ако и натаму не можете да пристапите до вашиот телефон, однесете го во овластен сервисен центар, но имајте предвид дека тоа нема да биде покриено со гаранцијата.

Заборавив одредени лозинки/кодови/клучеви за мојот телефон

- Извршете ресетирање на фабричките податоци.
- Ако и натаму не можете да пристапите до вашиот телефон, однесете го во овластен сервисен центар, но имајте предвид дека тоа нема да биде покриено со гаранцијата.

Нема дејство откако ќе го допрете екранот на допир

- Проверете дали има некакво оштетување на екранот. Ако е така, направете резервна копија од податоците, па земете ги уредот и доказот за купување и одете во сервисен центар за да добиете техничка помош од професионалци.
- Ако проблемот се појави додека користите апликација од трета страна, проверете дали апликацијата е компатибилна со вашиот уред и верзијата на Android. Обидете се да ја деинсталирате апликацијата од трета страна.
- Проверете дали проблемот се појавува за време на полнењето. Ако е така, ви препорачуваме да го користите оригиналниот полнач и кабел за податоци.

(Напомена: Нестабилноста на напонот на нестандартните полначи и кабли за податоци може да предизвика екранот на допир да не реагира).

- Погрижете се температурата каде што се користи уредот да не биде ниту превисока ниту прениска. Стандардната работна температура на капацитивниот екран на допир е $-10^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$. Премногу високи или ниски температури ќе предизвикаат екранот на допир да не реагира.
- Ако на екранот има заштитник за екран, проверете дали екранот на допир работи откако ќе го отстраните.
- Погрижете се да нема дамки како вода или пот на екранот на допир. Ако има, избришете го екранот и обидете се повторно.
- Ако и натаму не работи, ресетирајте го телефонот или ажурирајте го софтверот.

Не може да се вклучи режимот на блиц на камерата

- Полнете го уредот дури нивото на батеријата не биде најмалку 30%. Блицот на камерата не може да се користи кога батеријата е при крај.
- Исчистете ја кеш-меморијата на апликацијата **Камера**.

За да ја исчистите кеш-меморијата на апликацијата: одете во главното мени, изберете **Поставки > Апликации > Види ги сите апликации > Камера > Меморија и кеш-меморија**, изберете **Исчисти ја меморијата и Исчисти ја кеш-меморијата**.

- Повлечете ја надолу лентата за брзи поставки во кој било интерфејс, допрете ја иконата за блиц за да проверите дали работи блицот на вашиот уред.

- Проверете дали камерата е поставена на специјалниот режим на снимање. За да постигнете одреден ефект, програмата ќе ја забрани употребата на блицот. Вратете се во нормалниот режим на снимање на камерата.

Како да направам резервна копија од податоците на мојот уред

- Одете во **Поставки > Систем > Резервна копија** (погледнете во „4.21 Систем > Резервна копија“)

7 Спецификации

Платформа:

- MTK G81

OS:

- Android 15

Меморија:

- T517D: 128GB ROM+12GB* (Проширување 4GB RAM + 8GB RAM)
- T517F: 256GB ROM+18GB* (Проширување 8GB RAM + 10GB RAM)

Димензии (ДxШxВ):

- 165,62 * 76,2 * 8,34 mm

Тежина:

- 190g

Екран:

- HD+ 720*1600 20:9

Мрежа:

- T517D

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/5/8

4G: B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2496-2690 MHz)

- T517F

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/4/5/8

4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/38/40/41(2496-2690 MHz)/66

Поврзување:

- Bluetooth 5.1

- Wi-Fi 802.11a/ b/g/n/ac, 2,4 GHz и 5 GHz
- 3,5 mm аудио приклучок
- Тип-C

Камера:

- Задна камера: 50 MP (главна и макро) +0,08 двојна
- Предна камера: 5 MP

Батерија ⁽¹⁾:

- Капацитет: 5200 mAh

Отвор за експанзиона картичка:

- MicroSD™ мемориска картичка

(Достапност на MicroSD-картичката до 2TB)

Сензори:

- BDS/GPS/Glonass/Galileo со A-GPS

Забелешка: Спецификациите се предмет на измена без претходно известување.

⁽¹⁾ Оригиналната батерија има поминато ригорозни инспекции за безбедност и ги исполнува стандардите за квалификација, додека употребата на неоригинални батерии може да претставува опасност.

8 Технички информации за еко дизајнот

Кобалт во батеријата:

- $x > 10\text{g}$

Тантал во кондензаторите:

- $x < 0,01\text{g}$

Неодимиум во звучниците, вибрационите мотори и другите магнети:

- $x < 0,05\text{g}$

Злато во сите компоненти:

- $x < 0,02\text{g}$

Стапка на рециклирање $R_{\text{сус}}$:

- 81,70 %

Индикативниот процент на рециклирана содржина за производот или дел од него:

- не е познато

Оценка за заштита од навлегување:

- IP54

Минимална издржливост на батеријата во циклуси во број на циклуси:

- 1000

9 Прибор

Стандарден прибор

- Кабел од тип C 2.0
- PIN за SIM-картичката
- Водич за брзо започнување
- Налепница за проширување на RAM-меморијата
- Полнач⁽¹⁾



- Додатоците може да се разликуваат во зависност од државите и од операторите.
- Користете ги само TCL батериите и додатоците вклучени заедно со вашиот уред.

10 Лиценци



Bluetooth SIG, Inc. лиценциран и сертифициран TCL T517D/T517F ID D064424 на декларацијата за Bluetooth



Сертифицирано од Wi-Fi Alliance

11 Одрекнување од одговорност

Овој документ служи само како референца. Фактичкиот производ (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на бојата, големината, распоредот на екранот итн.) може да се разликува од описот во зависност од регионот, давателот на услугата или верзијата на софтверот. Овој документ е предмет на измени без претходно известување. Погледнете го фактичкиот производ за прецизни детали. Сите изјави, информации и препораки во овој документ не претставуваат никаков облик на гаранција, без оглед на тоа дали станува збор за експлицитна или имплицитна.

⁽¹⁾ Од еколошки причини, овој пакет може да не вклучува полнач, во зависност од уредот што сте го купиле.

INSPIRE GREATNESS