


LITTERMAID™

Self-Cleaning Litter Box


Quick Start Guide

No Tools Required for Setup

1. Unpack pieces: LitterMaid™ litter box, AC adapter (in styrofoam), disposable waste receptacles, LitterMaid™ triple-action tool, use and care book and cleaning brush (packed with disposable waste receptacles), plus any optional items including the carbon filters, paw-cleaning ramp, cat-privacy tent, and litter box carpet.

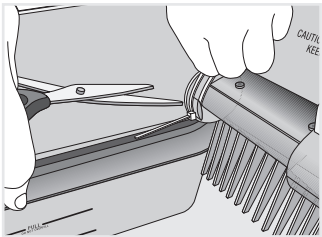


2a. Cut and remove the restraints on each end of the rake.

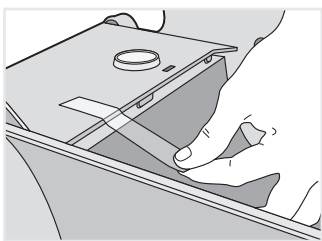


2b. Peel off protective tape on the waste receptacle compartment cover and the battery compartment. Remove styrofoam on top of the rake.


Unit comes with initial waste receptacle installed.

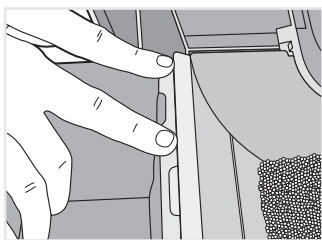

3a. Place a disposable waste receptacle under the waste receptacle compartment cover. Make sure that the front of the waste receptacle is under the five tabs. There should be no gap between the unit and the waste receptacle.

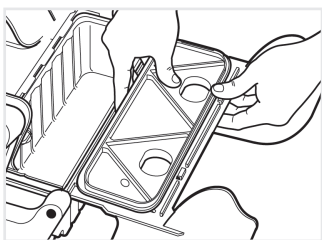


3b. Attach the waste receptacle lid by inserting the pushtabs into the round holes. To secure press on the positions indicated.

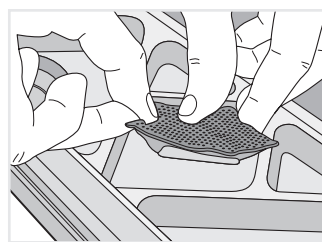


If carbon filters are included:
3c. Peel off the paper strip on the carbon filter to expose the adhesive. Place filter adhesive-side down in the diamond-shaped insert in the center of the waste receptacle lid; close waste receptacle compartment cover. (Not included with all models)

4. To fill the unit, **use only a premium clumping litter**. Do not use non-clumping litter, crystal or pearl-like litters. Fill the LitterMaid™ litter box to **just below** the "Full Line."

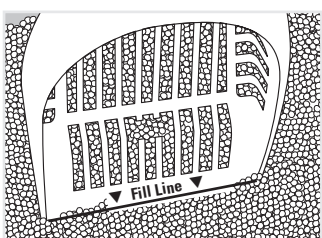


5. Use the LitterMaid™ triple-action tool to check that the litter is at the correct level in the center of the unit. Do not overfill the unit or it will not operate properly.

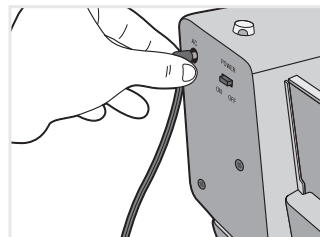

6a. Remove the AC adapter from the styrofoam and plug it into the unit.

6b. Plug the cord into a standard electrical wall outlet.

6c. Turn the On/Off switch to "on" and a red light will appear.

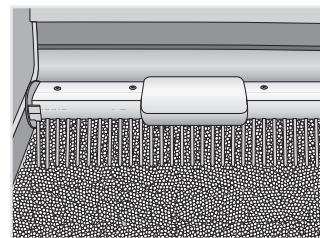

6d. The rake will automatically run through its first cleaning cycle and smooth out litter.

Your LitterMaid™ is now ready to use!

If your unit is not working properly, refer to "Troubleshooting" in the use and care book (p. 6).


If you need to acclimate your cat to the LitterMaid™ litter box, refer to "Acclimating Your Cat" in the use and care book (p. 5).

Optional Items:

For more information, call: Toll-Free 1-800-LITMAID (548-6243) Or visit our website: www.littermaid.com

Litter box carpet: Place the unit on the litter box carpet.

Cat paw-cleaning ramp:

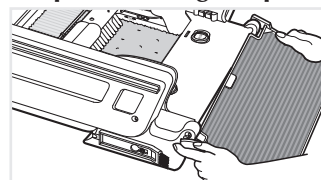

7a. The paw-cleaning ramp has two pivot pins that snap into holes on the side of the waste receptacle compartment cover. Position the paw-cleaning ramp with carpet-side facing up.


7b. Point the pivot pins toward the disposable waste receptacle end of the unit. Lift the paw-cleaning ramp and insert one of the pivot pins into one of the holes.

7c. Slightly stretch the other pivot pin to reach the other hole, then insert. Tug slightly on the paw-cleaning ramp to ensure that it is firmly in place.

Tent: Assemble tent to cover unit. (See instruction sheet).

Removing disposable waste receptacle:


We recommend avoiding contact with waste material. Wear rubber or latex gloves when handling used disposable waste receptacle.

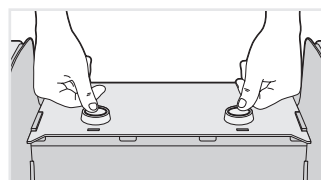

8a. Depress the two pushtabs in the waste receptacle compartment cover. Detach the disposable waste receptacle lid from the waste receptacle compartment cover.

8b. Lift the compartment cover, exposing the closed disposable waste receptacle assembly.

8c. Pull the disposable waste receptacle edge free from the tabs holding it in place.

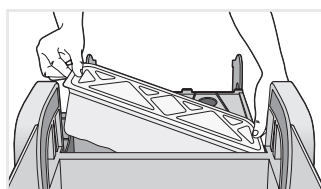

8d. To dispose of the waste receptacle, press in on four corners of lid to secure lid to the waste receptacle, and dispose.




Guide de démarrage rapide


Aucun outil requis pour l'installation

Bac à litière autonettoyant


1. Déballez les composants de l'appareil : le bac à litière LitterMaid^{mc}, l'adaptateur de courant secteur (emballé dans de la mousse de polystyrène), les contenants à déchets jetables, l'outil à triple utilité LitterMaid^{mc}, le guide d'entretien et d'utilisation, la brosse de nettoyage (emballée avec les contenants à déchets jetables), ainsi que tout article facultatif, y compris les filtres au carbone, la rampe de nettoyage des pattes, la tente d'intimité et le tapis du bac à litière.

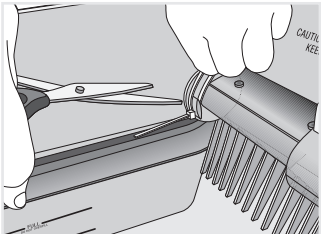

2a. Couper et enlever les dispositifs de retenue qui se trouvent à chaque extrémité du râteau.

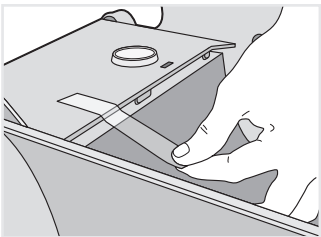


2b. Arracher le ruban protecteur du couvercle du compartiment du contenant à déchets jetable et celui du compartiment des piles. Retirer la mousse de polystyrène qui se trouve sous le râteau.

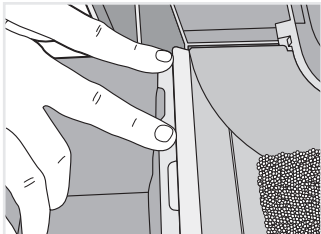


L'appareil est vendu avec un contenant à déchets monté.

3a. Placer un contenant à déchets jetable sous le couvercle du compartiment prévu à cet effet. S'assurer que l'avant du contenant à déchets jetable se trouve sous les cinq languettes. Il ne doit pas y avoir de jeu entre l'appareil et le contenant à déchets jetable.

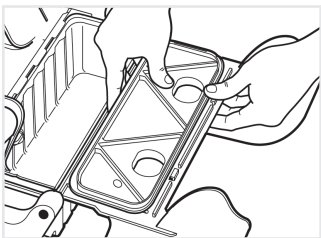


3b. Installer le couvercle du contenant à déchets jetable en insérant les pattes dans les trous ronds et fixer en appuyant aux endroits indiqués.

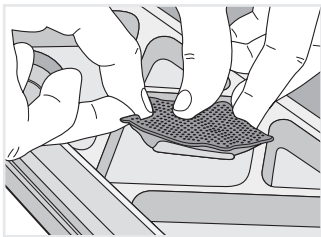


Avec filtres au carbone compris
3c. Enlever la bande de papier qui recouvre l'adhésif au dos du filtre au carbone puis placer le côté adhésif du filtre sur la pièce rapportée en diamant au centre du couvercle du contenant à déchets jetable. Refermer le couvercle du compartiment du contenant à déchets.
(Non compris avec tous les modèles)

4. Utiliser seulement de la litière agglomérante de qualité supérieure pour remplir l'appareil. Ne pas se servir de litière qui ressemble à des cristaux ou à des perles, ni de la litière qui n'est pas agglomérante. Remplir le bac à litière LitterMaid^{mc} tout juste sous la marque de remplissage «Full Line».

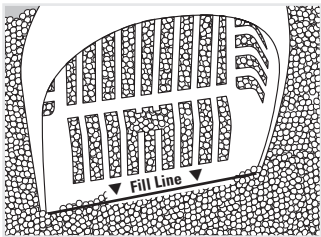


5. Se servir de l'outil à triple utilité LitterMaid^{mc} pour vérifier le niveau approprié de la litière en centre de l'unité. Éviter de trop remplir l'appareil sinon il ne fonctionnera pas bien.

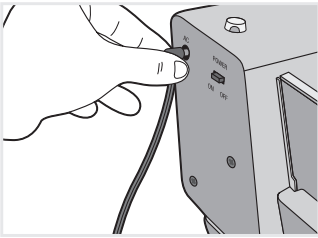

6a. Retirer l'adaptateur de courant secteur de son emballage en mousse de polystyrène et le brancher dans l'appareil.

6b. Brancher le cordon dans une prise murale standard.

6c. Mettre l'interrupteur en position sous tension «ON» et un témoin rouge s'allume.

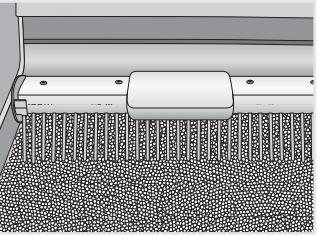

6d. Le râteau effectue automatiquement un premier cycle de nettoyage et égalise de la sorte la litière.

L'appareil LitterMaid^{mc} est maintenant prêt à servir.


En cas de mauvais fonctionnement l'appareil, consulter la rubrique «Guide de dépannage» du présent guide d'entretien et d'utilisation (p. 16).

Pour acclimater son chat au bac à litière nettoyant LitterMaid^{mc}, consulter la rubrique «Acclimatation du chat» du présent guide d'entretien et d'utilisation (p. 15).

Articles facultatifs

Pour de plus amples renseignements, composer sans frais le 1 800 548-6243. Ou visiter notre site web au : www.littermaid.com

Tapis du bac à litière : Placer l'appareil sur le tapis.

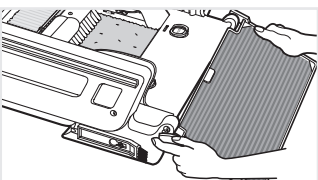

Rampe de nettoyage des pattes
7a. La rampe de nettoyage des pattes comporte deux pivots qui s'enclenchent dans les trous sur les côtés du couvercle du compartiment du contenant à déchets. Mettre la rampe de nettoyage des pattes en place avec le tapis vers le haut.


7b. Placer les pivots vers l'extrémité de l'appareil où se trouve le contenant à déchets jetable. Soulever la rampe de nettoyage des pattes et insérer un des pivots dans un des trous.

7c. Étirer légèrement l'autre pivot pour atteindre l'autre trou et l'y insérer. Tirer légèrement sur la rampe de nettoyage des pattes afin de s'assurer qu'elle est bien en place.

Tente d'intimité : Installer la tente pour couvrir l'appareil. (Voir la feuille d'instructions.)

Retrait du contenant à déchets jetable


Il est conseillé d'éviter de toucher aux excréments. Porter des gants de caoutchouc ou de latex lorsqu'on manipule un contenant à déchets jetable qui a servi.

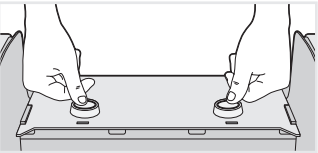

8a. Enfoncer les deux languettes du couvercle du contenant à déchets jetable. Dégager le couvercle du contenant à déchets jetable du couvercle du compartiment du contenant à déchets jetable.

8b. Soulever le couvercle du compartiment afin de voir le contenant à déchets jetable.

8c. Tirer le contenant à déchets jetable hors des languettes le retenant en place.

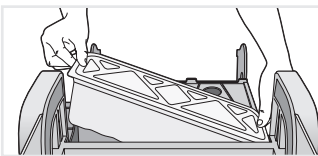

8d. Pour jeter le contenant à déchets, enfoncer les quatre coins du couvercle pour le fixer au contenant et jeter celui-ci.