



Get to know myFirst Camera 3

USER MANUAL
MANUAL DEL USUARIO
ユーザーマニュアル
사용자 매뉴얼


EN | How to Use



Please insert the memory card into the slot in the correct direction as shown on the left.




Press and hold the Power button to turn the camera on or off. After booting, tap it as the Return button.



Press the Lens-Switcher button to switch the front and rear camera.




Press and hold the Up button to enter Macro mode. Press and hold again to exist.



Tap the Shutter button to take a photo. Press and hold the Shutter button for 2 seconds to start recording.



To browse your photos and videos, press the Down button to enter the playback mode.



Press the Left or Right button to browse files. Press the Shutter to play the video.



In playback mode, press the Up for the deletion menu. Press the Shutter to confirm your selection, and Power button to cancel.



When browsing photos, tap the Shutter button to zoom in and the Power button to zoom out.



During the zooming, press and hold the Left, Right, Up or Down button to adjust the position.

Settings

1. Tap the Up button to enter the settings menu.
2. Tap the Up or Down to choose different options, including date and time, language, sound, and formatting. (Formatting can erase all files, please be cautious)
3. Press the Shutter button to confirm your selection, and Power button to cancel.
4. When Auto Focus is turned "On", press the shutter, and the camera will take some time on the autofocus. When the focus frame turns from red to green, the camera will take a photo.

Camera Modes

1. During photo-taking, press the Left or Right button to select different camera modes, including photo frames, continuous shooting, self-timer, filters, and grid.
2. In different camera modes, press the Power button to return to the standard camera mode.
3. In the self-timer and continuous shooting mode, press the Up button to change durations.

Icons Glossary



2 secs
timer



5 secs
timer



10 secs
timer




2 secs
a shot



5 secs
a shot



10 secs
a shot



3 shots
continuously

Notes

1. When the camera indicates that the battery is low, please use the MicroUSB charging cable and connect it to the 5V power converter for charging. The red light is on when charging, and the red light is off when the battery is full.
2. When the camera does not work correctly, do not disassemble it yourself. Press the pin inside the reset hole to reset your camera.
3. Do not drop or squeeze the camera to avoid damage to internal electronic components.
4. Do not expose the camera to water or splashing water to avoid damage to internal electronic components.

ES | Cómo utilizarlo




Por favor inserte la tarjeta MicroSD en la ranura en la orientación correcta como se muestra a la izquierda.



Presione y mantenga el botón de Encendido para encender o apagar la cámara. Luego del encendido, úselo como botón para "Volver".



Presione el botón de selección de lente para seleccionar la cámara frontal o la trasera.




Presione y mantenga el botón "Arriba" para acercar la imagen. Presione y mantenga el botón "Abajo" para alejarla.



Toque el botón del Obturador para sacar una foto. Presione y mantenga el botón del Obturador por 2 segundos para comenzar a grabar.



Para navegar por las fotos y videos, presione el botón "Abajo" para ingresar al modo de reproducción.



Presione el botón "Izquierda" o "Derecha" para navegar los archivos. Presione el "Obturador" para reproducir videos.



En el modo de reproducción, presione "Arriba" para el menú de eliminación. Presione el Obturador para confirmar su selección, y el botón de "Encendido" para cancelar.



Al navegar por las fotos, presione el botón del Obturador para acercar la imagen y el botón de "Encendido" para alejarla.



Al acercar la imagen, presione y mantenga el botón "Izquierda", "Derecha", "Arriba" o "Abajo" para ajustar la posición.

Configuración

1. Toque el botón "Arriba" para ingresar al menú de configuración.
2. Toque el botón "Izquierda" o "Derecha" para elegir diferentes opciones, incluyendo fecha y hora, idioma, sonido y formateo. (Formatear puede eliminar todos los archivos; por favor úselo con cuidado).
3. Presione el botón del Obturador para confirmar su selección, y el botón de Encendido para cancelar.
4. Cuando el enfoque automático esté activado, pulse el obturador y la cámara tardará un tiempo en realizar el enfoque automático. Cuando el cuadro de enfoque pase de rojo a verde, la cámara tomará una foto.


Modos de Cámara

1. Cuando saca una foto, presione el botón "Izquierda" o "Derecha" para seleccionar los diferentes modos de cámara, incluyendo marcos, disparo continuo, timer, filtros y cuadrícula.
2. En los diferentes modos de cámara, presione el botón de "Encendido" para regresar al modo de cámara estándar.
3. En los modos de timer y disparo continuo, presione el botón "Arriba" para modificar la duración.

Glosario de Íconos




Timer de
2 segundos




Timer de
5 segundos




Timer de
10 segundos



2 segundos
por disparo



5 segundos
por disparo



10 segundos
por disparo



3 disparos
en sucesión


Notas

1. When the camera indicates that the battery is low, please use the MicroUSB charging cable and connect it to the 5V power converter for charging. The red light is on when charging, and the red light is off when the battery is full.
2. When the camera does not work correctly, do not disassemble it yourself. Press the pin inside the reset hole to reset your camera.
3. Do not drop or squeeze the camera to avoid damage to internal electronic components.
4. Do not expose the camera to water or splashing water to avoid damage to internal electronic components.


DL | Hoe te gebruiken



Plaats de geheugenkaart in de sleuf in de juiste richting zoals links wordt getoond.




Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de camera in of uit te schakelen. Tik na het opstarten erop als de Return-knop.



Druk op de Lens-Switcher-knop om de camera aan de voor- en achterzijde te wisselen.




Houd de knop 'Omhoog' ingedrukt om de macro-modus te openen. Houd nogmaals ingedrukt om terug te gaan.



Tik op de sluiters-knop om een




Om door uw foto's en video's te bladeren, drukt u op de knop 'Omlaag' om de afspeelmodus te openen.




Druk op de knop 'Links' of 'Rechts' om door bestanden te bladeren. Druk op de sluiters knop om de video af te spelen.



Druk in de afspeelmodus op 'Omhoog' voor het verwijdermenu. Druk op de 'sluiter' knop om uw selectie te bevestigen en op de aan/uit-knop om te annuleren.



Tik tijdens het bladeren door foto's op de 'sluiter' knop om in te zoomen en op de 'aan/uit'- knop om uit te zoomen.



Houd tijdens het zoomen de knop Links, Rechts, Omhoog of Omlaag ingedrukt om de positie aan te passen.


Instellingen

1. Tik op de knop 'Omhoog' om het instellingenmenu te openen.
2. Tik op 'Omhoog' of 'Omlaag' om verschillende opties te kiezen, waaronder datum en tijd, taal, geluid en opmaak. (Bij formatteren kunnen alle bestanden worden gewist, wees voorzichtig)
3. Druk op de 'sluiter'- knop om uw selectie te bevestigen en aan/uit-knop om te annuleren.
4. Wanneer autofocus op "Aan" staat, drukt u op de sluiterknop en de camera zal enige tijd nodig hebben om te focussen. Wanneer het scherpstelskader van rood naar groen verandert, maakt de camera een foto.


Cameramodi

1. Druk tijdens het maken van foto's op de knop Links of Rechts om verschillende cameramodi te selecteren, waaronder fotolijsten, continu-opnamen, zelfontspanner, filters en raster.
2. Druk in verschillende cameramodi op de aan/uit-knop om terug te keren naar de standaard cameramodus.
3. Druk in de zelfontspanner- en continu-fotomodus op de knop 'Omhoog' om de duur te wijzigen.


Pictogrammen Woordenlijst




2 seconden
timer




5 seconden
timer




10 seconden
timer



2 seconden
per foto



5 seconden
per foto



10 seconden
per foto



3 fotoshots
continu

Notities

1. Als de camer aangeeft dat de batterij bijna leeg is, laad de camera op met de MicroUSB oplaadkabel en de 5V oplader. Het rode lampje brand tijdens opladen en is uit als de batterij helemaal opgeladen is.
2. Als de camera niet goed werkt, haal de camera niet uitelkaar. Reset de camera door met een pin de reset knop in te drukken.
3. Zorg dat de camera niet valt of geplet wordt om schade aan de electronische onderdelen van de camera te voorkomen.
4. Zorg dat de camera niet blootgesteld wordt aan water om schade aan de eelectronische onderdelen van de camera te voorkomen.


JP | 使い方



左図のように、メモ리카ードを正しい方向でスロットに挿入してください。



電源ボタンを押したままにして、カメラの電源をオンまたはオフにします。起動後、「電源ボタン」は「戻るボタン」になります。



「レンズスイッチャーボタン」を押して、フロントカメラとリアカメラの切替えができます。



「上ボタン」または「下ボタン」を押したままにして、マクロモードに入ります。もう一度「上ボタン」または「下ボタン」を押したままにして戻ることができます。



「シャッターボタン」を押したら、写真を撮ります。「シャッターボタン」を2秒間押し続けると、ビデオ撮影が始まります。



撮った写真やビデオを閲覧するには、「下ボタン」を押して再生モードに入ります。



左または右ボタンを押してファイルの閲覧ができます。「シャッターボタン」を押したら、ビデオの再生ができます。



再生モードで、ファイルを削除するには「上ボタン」を押してください。「シャッターボタン」を押して「確認」、「電源ボタン」を押して「キャンセル」ができます。



写真を閲覧するときは、「シャッターボタン」を押してズームインし、「電源ボタン」を押してズームアウトします。



ズーム中に、左、右、上または下ボタンを押したままにして位置の調整ができます。



設定

- 1.「上ボタン」を押して、設定メニューに入ります。
- 2.「上ボタン」または「下ボタン」を押して、「日付」、「時刻」、「言語」、「音声」、「フォーマット」などの設定ができます。（フォーマットするとすべてのファイルが消去されますので、注意してください）
- 3.「シャッターボタン」を押して選択した項目を確認し、「電源ボタン」を押したら、キャンセルができます。
- 4.自動フォーカス機能は、「シャッター」ボタンを押して、自動フォーカスまで数秒がかかります。フォーカスフレームが「赤」から「緑」になりましたら、写真が撮ります。

カメラモード

- 1.写真撮影中に、左または右ボタンを押して、フォトフレーム、連続撮影、セルフタイマー、フィルター、グリッドなど、さまざまなカメラモードの選択ができます。
- 2.カメラモードで、「電源ボタン」を押して元に戻れます。
- 3.セルフタイマーおよび連続撮影モードで、「上ボタン」を押したらタイマーの変更ができます。

アイコン用語集



注意事項

- 1.バッテリーの残量が少ないことがカメラで示されたら、Micro USB充電ケーブルを使用し、5V Micro USBポートに接続して充電してください。充電中は赤色のライトが点灯し、バッテリーがいっぱいになったら赤色のライトは消灯します。
- 2.カメラが正しく動作しないと思う場合は、自分で分解しないでください。「リセットボタン」のピンを押して、カメラをリセットしてください。
- 3.「myFirst Camera 3」内部には精密な電子部品があります。落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 4.「myFirst Camera 3」を雨や水滴にさらさないでください。故障の原因となります。


KR | 사용하는 방법



왼쪽과 같이 Micro SD 카드를 올바른 방향으로 슬롯에 삽입하십시오.



카메라를 켜거나 끄려면 전원 버튼을 길게 누르십시오. 부팅 후 되돌리기 버튼으로 누르십시오.



렌즈-스위치 버튼을 눌러 전면 및 후면 카메라를 전환하십시오.



접사 촬영 모드로 변환하시려면 위(Up) 버튼을 길게 누르십시오. 일반 촬영 모드로 돌아가려면 다시 버튼을 누르시면 됩니다



사진을 찍으려면 셔터 버튼을 누르십시오. 셔터 버튼을 2초간 길게 눌러 동영상 촬영을 시작하십시오.



사진 및 비디오를 찾아보려면 아래 버튼을 눌러 재생 모드로 전환하십시오.



파일을 찾아보려면 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 누르십시오. 셔터를 눌러 영상을 재생하십시오.



재생 모드에서 삭제 메뉴를 누르십시오. 셔터를 눌러 선택 사항을 확인하고 전원 버튼을 눌러 취소하십시오.



사진을 탐색할 때 셔터 버튼을 눌러 확대하거나 전원 버튼을 눌러 축소하십시오.



확대/축소하는 동안 왼쪽, 오른쪽, 위쪽 또는 아래쪽 버튼을 길게 눌러 위치를 조정하십시오.

설정 하기

1. '위' 버튼을 눌러 설정 메뉴로 들어간다.
2. 위(Up) 또는 아래(Down) 버튼을 눌러 날짜 및 시간, 언어, 볼륨, 초기화 등 다양한 옵션을 선택하십시오. (초기화 버튼은 모든 파일을 지울 수 있으므로 주의하십시오.)
3. '셔터' 버튼을 눌러 선택을 확인하고 '전원' 버튼을 눌러 취소하십시오.
4. 자동 초점(Auto Focus) 기능을 "On"으로 하시면, 셔터를 누르면 카메라에서 1~2초간 자동 초점 기능이 활성화 됩니다. 포커스 프레임이 빨간색에서 녹색으로 바뀌면 카메라가 사진을 찍습니다.

카메라 모드

1. 사진촬영 시 '왼쪽' 또는 '오른쪽' 버튼을 눌러 사진 프레임, 연속촬영, 셀프타이머, 필터, 그리드 등 다양한 카메라 모드를 선택하십시오.
2. 다른 카메라 모드에서는 전원 버튼을 눌러 기본 카메라 모드로 돌아가십시오.
3. 셀프타이머와 연속촬영 모드에서 '위' 버튼을 눌러 지속시간을 변경할 수 있습니다.

아이콘



2초

타이머




5초

타이머




10초

타이머




2초 간격

연속촬영




5초 간격

연속촬영



10초 간격

연속촬영




연속

3회 촬영

참고 및 주의 사항

1. 카메라에 배터리가 부족하다고 표시되면 MicroUSB 충전 케이블을 사용하여 충전용 5V 전원 컨버터에 연결하십시오. 충전을 할 때는 빨간불이 켜지고, 배터리가 가득 차면 빨간불이 꺼집니다.
2. 카메라가 제대로 작동하지 않을 때는 직접 분해하지 마십시오. 카메라를 재설정하려면 충전 포트 위의 작은 재설정 구멍 안을 작은 핀을 이용하여 누르십시오.
3. 내부 전자 부품이 손상되지 않도록 카메라를 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
4. 내부 전자 부품의 손상을 방지하기 위해 카메라를 물에 노출하거나 튀는 물에 노출시키지 마십시오.

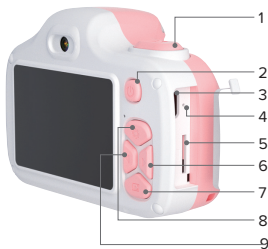

- EN**
1. Shutter (OK)
 2. Power (Return)
 3. Micro USB
 4. Reset
 5. Memory Card Slot
 6. Right
 7. Playback (Down)
 8. Setting (Up)
 9. Left
 10. LED Light
 11. Lens-Switcher
 12. Speaker

- ES**
1. Obturador (OK)
 2. Encendido (Volver)
 3. Micro USB
 4. Reestablecer
 5. Ranura para MicroSD
 6. Derecha
 7. Reproducción (Abajo)
 8. Configuración (Arriba)
 9. Izquierda
 10. Luz de LED
 11. Selector de Lente
 12. Parlante

- DL**
1. Shutter (OK)
 2. Power (Return)
 3. Micro USB
 4. Reset
 5. Memory Card Slot
 6. Right
 7. Playback (Down)
 8. Setting (Up)
 9. Left
 10. LED Light
 11. Lens-Switcher
 12. Speaker

- KR**
1. 셔터 (확인)
 2. 전원 (되돌리기)
 3. Micro USB
 4. 초기화
 5. 메모리카드 슬롯
 6. 오른쪽
 7. 이전 (아래)
 8. 설정 (위)
 9. 왼쪽
 10. LED 라이트
 11. 렌즈 스위처
 12. 스피커

- JP**
1. シャッター (OK)
 2. 電源 (戻る)
 3. Micro USB
 4. リセット
 5. メモリカードスロット
 6. 右
 7. 再生 (下)
 8. 設定 (上)
 9. 左
 10. LEDライト
 11. レンズスイッチャー
 12. スピーカー