



JLAB
AUDIO
CĂȘTI
FLEX SPORT

Ne place că iubiți produsele JLab Audio!
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem în totalitate.



GARANȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Toate solicitările în garanție fac obiectul autorizării din partea JLab Audio și sunt exclusiv la latitudinea noastră. Păstrați dovada achiziției dvs. pentru a vă asigura de acoperirea garanției.



CONTACTAȚI-NE

Ne puteți contacta la support@jlabaudio.com sau vizitând intl.jlabaudio.com/contact.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ ASTĂZI

intl.jlabaudio.com/register


Actualizări pentru produse

Sfaturi și instrucțiuni

Întrebări frecvente și altele

PRIMA CONFIGURARE: ASOCIERE BLUETOOTH

- 1** Activați funcția Bluetooth din setările dispozitivului.

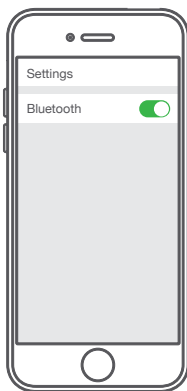

- 2** Țineți apăsat butonul de alimentare electrică timp de **10+ secunde**. Logo-ul va **clipi în albastru și alb**, indicând că sunt pregătite căștile pentru asocierea cu dispozitivul Bluetooth.



- 3** Selectați „JLab Flex Sport” din setările dispozitivului. Semnalul sonor format din două bipuri, urmat de o **lumină albastră, continuă**, arată că dispozitivele sunt conectate.



ASOCIEREA BLUETOOTH A DISPOZITIVELOR NOI / SUPLIMENTARE:

Respectați indicațiile de la PRIMA CONFIGURARE pentru fiecare dispozitiv nou. Căștile Flex Sport vor memora maximum 8 dispozitive și se vor conecta automat la ultimul dispozitiv care a fost asociat anterior. Dacă anterior au fost asociate mai multe dispozitive, trebuie doar să **DEZACTIVAȚI** funcția Bluetooth de la dispozitivele nedorite și să **ACTIVAȚI** funcția Bluetooth la dispozitivul ales pentru conectare la următoarea utilizare.en.

Notă:

- Bluetooth este o tehnologie radio wireless, ceea ce înseamnă că este sensibilă la obiectele dintre căști și dispozitivul conectat. Casca este proiectată pentru a fi folosită la o distanță de 10 metri față de dispozitivul conectat, fără obiecte de dimensiuni mari interpușe (pereți etc.).
- După conectarea cu succes, căștile vor memora dispozitivul și se vor asocia automat la pornirea viitoare. Căștile pot fi conectate doar cu un singur dispozitiv o dată. Pentru asocierea unui alt dispozitiv, mai întâi dezasociați-l pe cel prezent din setările sale Bluetooth.
- Dacă, indiferent de motiv, se pierde conexiunea Bluetooth, reconectați manual dispozitivul Bluetooth.

FUNCȚIILE BUTOANELOR

CREȘTEREA VOLUMULUI SONOR: 1 clic

URMĂTOAREA PIESĂ:

Țineți apăsat 1+ secunde

PORNIRE / OPRIRE:

Țineți apăsat 3+ secunde

REDARE / PAUZĂ / RĂSPUNS

TERMINARE APEL: 1 clic

SIRI (iOS) SAU „OK GOOGLE” (ANDROID):

2 clicuri

ASOCIEREA BLUETOOTH:

(Respectați indicațiile de la Prima configurare)

REDUCEREA VOLUMULUI SONOR: 1 clic

PIESA ANTERIOARĂ:

Țineți apăsat 1+ secunde



ACTIVARE / DEZACTIVARE ZGOMOT

AMBIENTAL: 1 clic (Căștile Flex Sport vor deschide zgomotul înconjurător când sunt active)

SCHIMBARE EG: Țineți apăsat 2+ secunde (Căștile Flex Sport vor parcurge un ciclu cu 3 setări EG)

 **JLab SIGNATURE**
(Un Bip)

Sunet inconfundabil JLab C3™, cu voce și bass amplificate

 **BALANCED**
(Două Bipuri)

Sunet uniform, fără îmbunătățiri suplimentare ale sunetului

 **BASS BOOST**
(Treți Bipuri)

Bass și sub-bass amplificate

MESAJE SONORE

PORNIT = Semnal sonor

CONECTAT BLUETOOTH = 2 bipuri


BATERIE DESCĂRCATĂ = “Low battery” (mai puțin de 20%)

OPRIT = Semnal sonor

MONTARE: BENZI DE TENSIUNE

1 INSTALARE: Pliati spre interior balamalele și poziționați canalele de blocare pe cască. Fixați banda de tensiune pe ambele părți. (Sub fiecare bandă este menționat FLEXFIT sau FIRMFIT.)


2 DEMONTARE: Pliati spre interior balamalele și poziționați canelura benzii de tensiune. Cu degetul, trageți spre exterior pentru deblocare.

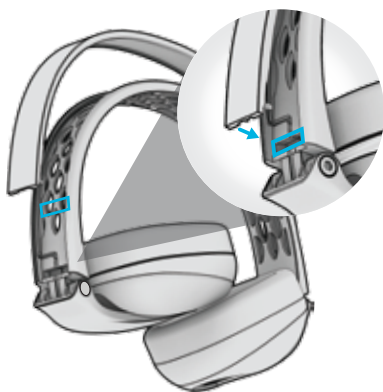

Canelura benzii de tensiune

CĂPTUȘEA OPTIONALĂ A BENZII DE CAP

Introduceți opritorul dublu într-unul dintre canalele duble din interiorul benzii de cap. Repetați aceeași amplasare pe cealaltă parte.

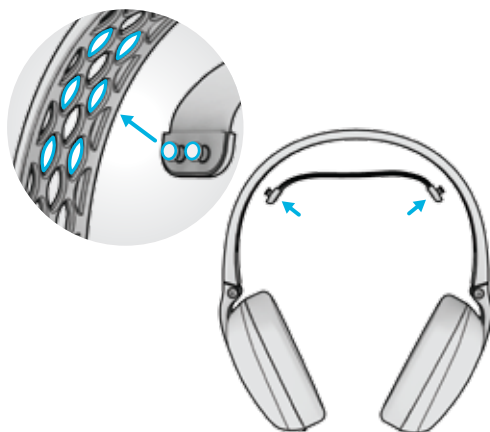


PERNIȚE DEMONTABILE DE URECHI

Scoateți-le ținând de perniță și trăgând drept spre exterior.

În cazul spălării acestora la mașină, așezați pernițele demontabile în sacul pentru transport care v-a fost pus la dispoziție, înainte de a le introduce în mașină.


Spălare la mașină la programul pentru rufe delicate. Centrifugare, fără căldură.

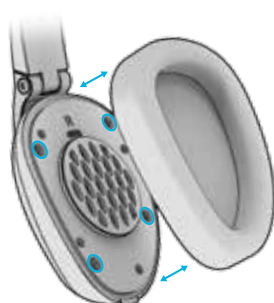

 **SPĂLARE MANUALĂ**

RECOMANDAT

 **SPĂLARE LA MAȘINĂ**

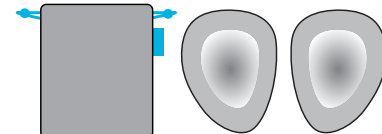


ÎNCĂRCARE

Notă: Căștile Flex Sport se pot încărca fie când sunt pornite, fie când sunt oprite.

Deschideți capacul din partea de jos a căștilor Flex Sport pentru conectarea la USB-C și încărcați-le de la o sursă USB.

Lumina albă va indica încărcarea în curs și **va deveni albastră** după încărcarea completă.

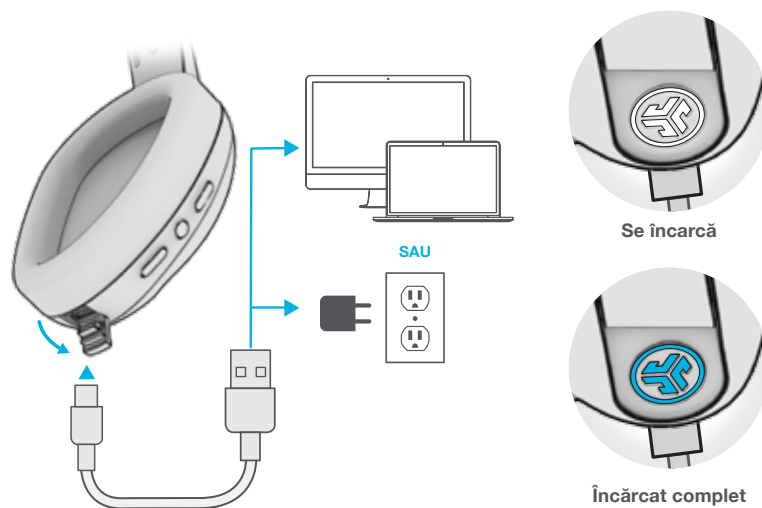

ATENȚIE

- Evitați pătrunderea umidității sau a lichidelor în cupele căștilor.
- Evitați expunerea produsului la temperaturi extreme și umiditate.
- Evitați căderea sau zdrobirea căștilor, solicitarea cablului prin tragerea rapidă sau exercitarea forței sau îndoirea cablului la unghi ascuțit.
- Pe cupele căștilor se poate acumula ceară, reducând calitatea sunetului. Îndepărtați cu grijă ceara folosind un bețișor cu vată sau un alt instrument mic pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.
- Dacă vă confrunțați cu disconfort sau durere, încercați să reduceți volumul sonor sau să întrerupeți temporar utilizarea produsului.
- Dacă vă confrunțați de obicei cu disconfort în timpul utilizării acestui produs, întrerupeți utilizarea și adresați-vă medicului.
- Vă recomandăm să tratați căștile așa cum ați proceda cu o pereche de ochelari de soare și să le păstrați într-un loc sigur când nu le folosiți.



[Cumpărați produse](#) | [Alerte pentru produse](#) | [Rodați-vă căștile](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

