

NINJA®

BL201C

Kitchen System Pulse™

OWNER'S GUIDE
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



NINJA

HELP
LINE

1 877 646-5288

www.ninjakitchen.com

NINJA

LIGNE
D'ASSISTANCE

1 877 646-5288

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NINJA® KITCHEN SYSTEM PULSE™.

POLARIZED PLUG

WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT modify the plug in any way.**

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
2. **DO NOT** allow young children to operate the appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
3. Never leave an appliance unattended when in use.
4. Remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
5. **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
6. **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return the appliance to EURO-PRO Operating LLC for examination, repair or adjustment.
7. **DO NOT** let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
8. Always use appliance on a dry, level surface.

9. Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
 10. **CAUTION:** Blade assembly is sharp, handle with care. When handling the blade assembly, always hold by the shaft or collar.
 11. Avoid contact with moving parts.
 12. **DO NOT** attempt to sharpen blades.
 13. **DO NOT** use the appliance if blade assembly is bent or damaged.
 14. To reduce risk of injury, never place the blade assembly on the base without the pitcher or bowl properly attached.
 15. **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
 16. The use of attachments or accessories including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
 17. **DO NOT** remove the container from the motor base while the appliance is in operation.
 18. To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the lid in place; **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.
 19. **DO NOT** expose containers to extreme temperature changes.
 20. **DO NOT** blend hot liquids.
 21. **DO NOT** overfill.
 22. **DO NOT** operate the appliance empty.
 23. **CAUTION:** When mixing pizza dough or any heavy mix such as bread dough or pastry dough, mix for up to 1 minute, then let the appliance rest for approximately 1 minute before mixing again to prevent overheating of the appliance.
 24. If the appliance overheats, a thermal switch will become activated and shut off the motor. To reset, unplug the appliance and let it cool down for approximately 30 minutes before using again.
 25. **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
 26. The maximum rating is based on the Cookie Paddle (1 L bowl) that drives the greatest power and other recommended attachments may draw less power or current.
 27. Keep the pour spout closed when blending to prevent splashing.
- ⚠ WARNING:** Extension cords are not recommended for use with this product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour usage domestique seulement

LORS DE L'USAGE D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ROBOT CULINAIRE *NINJA^{MD}* KITCHEN SYSTEM *PULSE^{MC}*.

FICHE POLARISÉE

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil a été muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien compétent afin d'installer la prise murale appropriée. **N'altérez la fiche d'AUCUNE façon.**

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :

1. Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas l'appareil et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec l'eau ou un autre liquide.
2. **NE permettez PAS** aux jeunes enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance attentive est nécessaire lors de l'emploi par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
3. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
4. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'assemblage ou le démontage des pièces. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon.
5. **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le cordon. Ne débranchez jamais l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon.
6. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé(e), s'il a fait défaut ou s'il a été échappé ou endommagé. Retournez l'appareil à EURO-PRO Operating LLC pour vérification, réparation ou réglage.
7. **NE laissez PAS** le cordon traîner sur le dessus d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
8. Posez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau.

9. Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais seulement lorsque le mélangeur est éteint.
10. **MISE EN GARDE** : Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec soin. Lorsque vous manipulez un jeu de lames, tenez l'arbre ou l'embase de cette pièce.
11. Évitez le contact avec les pièces mobiles.
12. **NE** tentez **PAS** d'affûter les lames.
13. **N'utilisez PAS** l'appareil si le jeu de lames est tordu ou endommagé.
14. Afin de réduire les risques de blessures, ne placez jamais le jeu de lames sur le bloc-moteur sans y avoir bien fixé le pichet ou le bol.
15. **N'utilisez PAS** cet appareil sur une surface chaude ou près de celle-ci (brûleur à gaz, plaque électrique ou four chaud).
16. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant, y compris des bocaux de conserve, peut causer un incendie ou des blessures, ou entraîner l'électrocution.
17. **Ne retirez PAS** le récipient du bloc-moteur lorsque l'appareil est en marche.
18. Pour réduire le risque de blessure, n'allumez **JAMAIS** l'appareil sans d'abord mettre le couvercle en place; **NE TENTEZ PAS** de contourner ou de désactiver le mécanisme de verrouillage. Lorsque vous utilisez un accessoire, assurez-vous que celui-ci est bien installé avant d'utiliser l'appareil.
19. **N'exposez PAS** les récipients à des changements extrêmes de température.
20. **NE MÉLANGEZ PAS** des liquides chauds.
21. **NE** remplissez **PAS** excessivement le récipient.
22. **NE** faites **PAS** fonctionner l'appareil à vide.
23. **MISE EN GARDE** : Lors de la préparation de pâte à pizza ou d'un autre mélange dense, comme la pâte à pain ou un mélange de pâtisserie, mélangez les ingrédients pendant environ une minute, puis laissez l'appareil refroidir pendant une autre minute avant de recommencer pour prévenir la surchauffe de l'appareil.
24. En cas de surchauffe de l'appareil, le disjoncteur thermique coupe le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 30 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
25. **CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.** N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
26. La puissance maximale correspond à l'utilisation de la lame pour pâte à biscuits (bol de 1 L), qui requiert la plus grande puissance. D'autres accessoires recommandés par le fabricant peuvent nécessiter une puissance ou un courant inférieur(e).
27. Pour éviter les éclaboussures, assurez-vous que le bec verseur est fermé pendant le mélange.

⚠ AVERTISSEMENT : Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges électriques pour brancher cet appareil.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER:

BL201C 30

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V., 60Hz.

Power: 550 Watts

Bowl Capacity: 1 L (5 cups)

Nutri Ninja™ Cup: 470 mL (2 cups)

Euro-Pro, Nutri Ninja, Total Crushing, Kitchen System Pulse and Ninja are trademarks of Euro-Pro Operating LLC.

CE MANUEL CONCERNE LE MODÈLE :

BL201C 30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 120V., 60Hz.

Alimentation : 550 Watts

Capacité du bol : 1 L (5 cups)

Tasse Nutri Ninja^{MC} : 470 mL (2 cups)

Euro-Pro, Nutri Ninja, Total Crushing, Kitchen System Pulse et Ninja sont des marques de commerce de Euro-Pro Operating LLC.

Contents

Thank you for
purchasing the
**Ninja® Kitchen
System Pulse™**.


Getting to Know Your Ninja® Kitchen System Pulse™	8
Assembling the Ninja® Kitchen System Pulse™	10
Assembly and Use for the Nutri Ninja™ Cup	11
Assembly and Use for the 1 L Bowl	12
Suggested Uses	13
Care & Maintenance	14
Troubleshooting Guide	15
Replacement Parts	15
Warranty & Registration	26

Table des matières

Merci d'avoir
acheté le robot
culinaire **Ninja^{MD}
Kitchen System
Pulse^{MC}**.

Familiarisez-vous avec votre robot culinaire Ninja^{MD} Mega Kitchen System ^{MC}	16
Assemblage du robot culinaire Ninja^{MD} Kitchen System Pulse ^{MC}	18
Assemblage et utilisation du tasse Nutri Ninja ^{MC}	19
Assemblage et utilisation du bol de 1 L	20
Utilisations suggérées	21
Soins et entretien	22
Guide de dépannage	23
Pièces de rechange	23
Garantie et enregistrement	27

Getting To Know Your Ninja® Kitchen System Pulse™

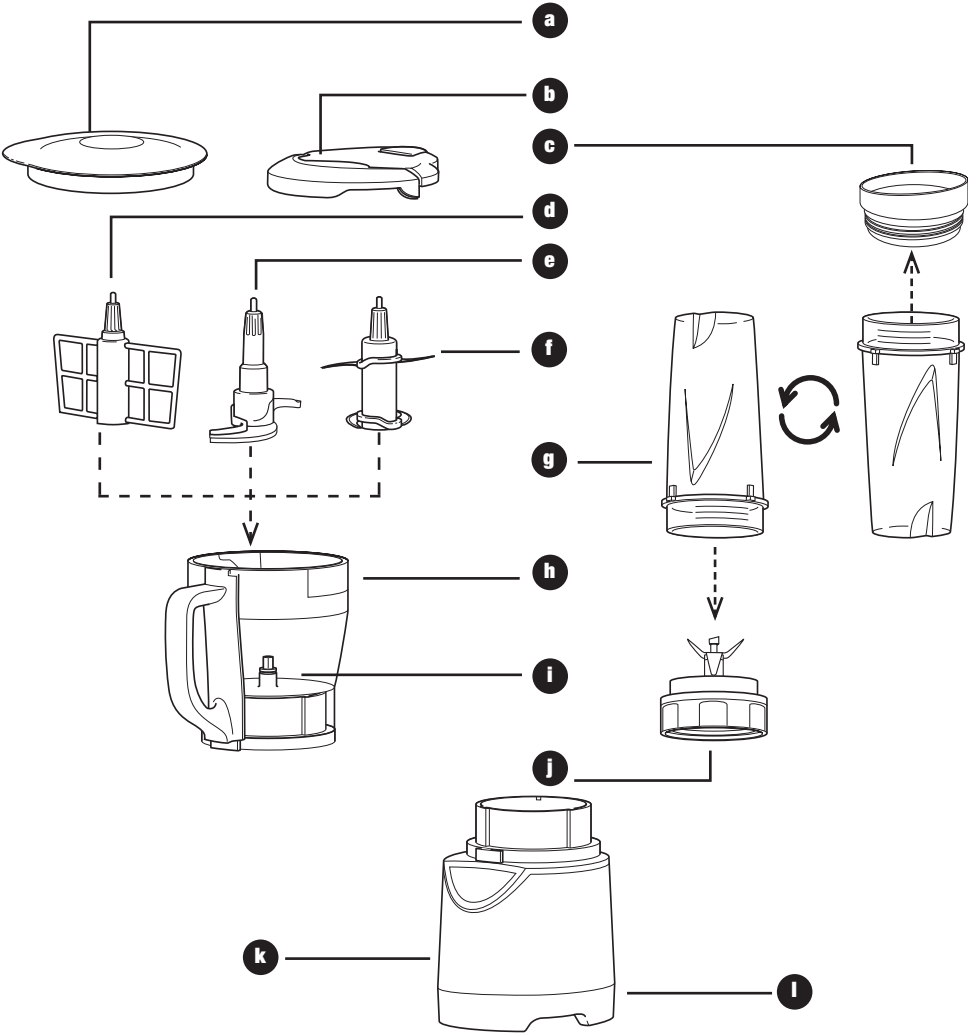

- | | |
|--|---------------------------------|
| a 1 L Bowl Storage Lid | g Nutri Ninja™ Cup (x2) |
| b 1 L Bowl Lid with Locking Handle | h 1 L Bowl |
| c Nutri Ninja™ To-Go Lids (x2) | i Drive Gear |
| d Cookie Paddle (1 L bowl) | j Nutri Ninja™ Blade |
| e Dough Blade (1 L bowl) | k Motor Base |
| f Total Crushing™ Blade Assembly (1 L bowl) | l Power Cord (not shown) |

NOTE: Attachments are not interchangeable.

The **Ninja® Kitchen System Pulse™** is a high powered innovative tool with a compact design and outstanding performance. It is perfect for ice crushing, chopping, blending, kneading and complete juicing. The **Ninja® Kitchen System Pulse™** also features a unique capability to knead dough for cookies, breads, pizza and more! Blend and go with the convenient Nutri Ninja™ cup, create delicious drinks to get you out the door! Best results are achieved when you **Pulse**.



FEATURES:

- **Total Crushing™ Technology**
- **1 L Bowl and Nutri Ninja™ Cup - BPA Free**
- **Cord storage**
- **Pulse Power:** Controlled blending, processing, juicing, and kneading by using short pulses. In short intervals, press down on the top of the Nutri Ninja™ cup or the handle of the 1 L bowl lid and pulse to the perfect consistency.
- **Nutri Ninja™:** Fill, blend, and go! Blend right in the Nutri Ninja™ cup and twist on the to-go lid for a healthy, convenient snack with little clean up.
- **Dough Mixing:** Mix and knead pizza dough, cookie dough, bread dough and more!

For best results, be sure to carefully read all the instructions contained in the manual before using this appliance.

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

-  **IMPORTANT:** Always place the attachment in the 1 L bowl before adding any ingredients.
-  **IMPORTANT:** Attachments are **not** interchangeable.
-  **CAUTION:** Blades are sharp! Use extreme caution when handling the blade assemblies. Always hold them by the shaft.
-  **IMPORTANT:** When mixing dough. Mix dough for up to 1 minute, then let appliance rest for 1 minute before mixing again.
-  **IMPORTANT:** Never run the appliance empty.
-  **CAUTION:** Never attempt to remove the container while the appliance is still running.
-  **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.

BEFORE FIRST USE

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance.
- 2 Wash the lids, bowl, Nutri Ninja™ cups and attachments in warm, soapy water with a soft cloth. **Use caution when washing the blade assemblies as the blades are very sharp.**
- 3 Rinse and dry thoroughly.
- 4 The bowl, Nutri Ninja™ cups, lids and attachments are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and attachments be placed on the top rack. Ensure that the attachments are removed from the containers before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Assembly and Use for the Nutri Ninja™ Cup

ASSEMBLY

PULSE

REMOVAL




Fig. 1

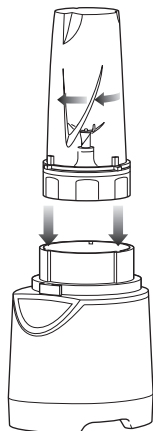


Fig. 2

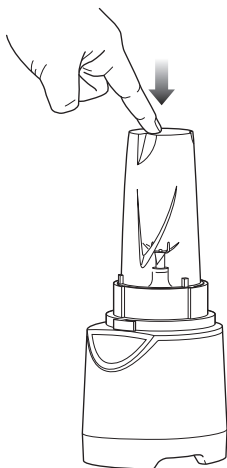


Fig. 3

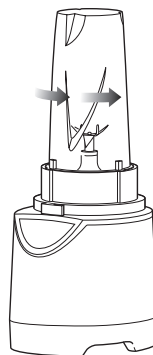


Fig. 4

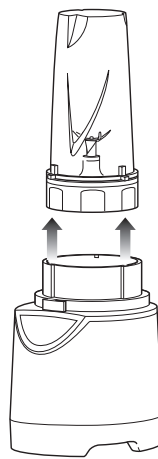


Fig. 5



For best results, use short **"PULSES"**... Practice makes perfect!!

IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.

- 1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 2 Add ingredients to the Nutri Ninja™ cup.
- 3 Place the Nutri Ninja™ blade onto the cup and screw it tightly until you have a good seal. (Fig. 1)
- 4 Turn the Nutri Ninja™ cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Turn to the left, the unit is ready for use. (Fig. 2)
- 5 Press down on the top of the cup in short intervals to activate. (Fig. 3)


- 6 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by removing your hand from the Nutri Ninja™ cup. Then turn the Nutri Ninja™ cup to the right (Fig. 4) and pull straight up to remove. (Fig. 5)

NOTE: Do not overfill! To avoid spilling, do not add ingredients past the "Max" fill line.

- 7 Turn the cup upright and remove the Nutri Ninja™ blade by twisting the blade assembly to the left.
- 8 Place the To-Go drinking lid onto the Nutri Ninja™ cup, twist to seal and enjoy!
- 9 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.

Assembly and Use for the 1 L Bowl


ASSEMBLY

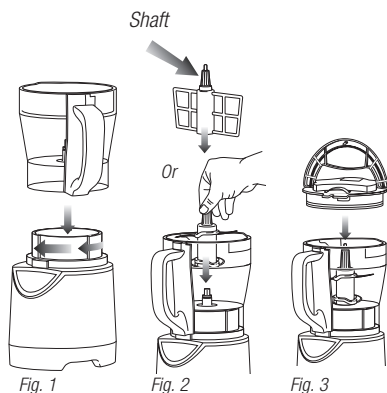

PULSE



REMOVAL

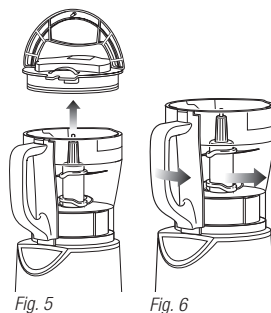

It's best to add the liquid ingredients first and then the dry ingredients.

IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.

- 1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 2 Align and lower the bowl onto the motor base. (Fig. 1) Handle should be aligned slightly to the left of the "LOCK" symbol on the motor base.
- 3 Rotate the container to the left as far as it will go to lock in place. (Fig. 1)
- 4 Holding the desired attachment by the shaft, place it onto the drive gear inside the container. Ensure that the attachment is seated properly and is standing upright. (Fig. 2)

NOTE: The blade will fit loosely on the drive gear.

- 5 Add the ingredients to the bowl, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the bowl.
- 6 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the bowl aligning the arrow (▼) located on the lid with the arrow (▲) located on the bowl's handle. (Fig. 3)

- 7 Push down on the "PULSE" on the handle to start the appliance. (Fig. 4)

NOTE: Pulse ingredients for even chopping by pressing down in short intervals.

- 8 When you have reached your desired consistency, stop pressing the lid handle and wait for the attachment to stop turning.
- 9 To remove the lid, pull the lid handle up to a 90° angle. Turn the bowl clockwise to lift off the base. (Fig. 5, Fig. 6)

CAUTION: Never insert your hands in the pitcher as the blades are sharp. Always use a spatula to dislodge food that has stuck to the sides of the pitcher.

- 10 Make sure that the unit is unplugged when not in use.

Suggested Uses

FUNCTION	CONTAINER	ATTACHMENT	TYPE OF FOOD
Mincing	Nutri Ninja™ 1 L Bowl	Blade Assembly	Onion Garlic Herbs
Kneading*	1 L Bowl	Dough Blade	Bread Dough Pizza Dough
Dough Mixing*	1 L Bowl	Cookie Paddle	Cookie Dough Dessert Bars Biscuits Scones Batters
Blending	Nutri Ninja™ 1 L Bowl	Blade Assembly	Smoothies Milkshakes Frozen Drinks Dips Spreads
Grating	Nutri Ninja™ 1 L Bowl	Blade Assembly	Cheese Bread Crumbs
Chopping	1 L Bowl	Blade Assembly	Salsa Vegetables Egg Salad
Ice Crushing	Nutri Ninja™ 1 L Bowl	Blade Assembly	Ice Slushies Snow Cones
Complete Juicing	Nutri Ninja™ 1 L Bowl	Blade Assembly	Fruit & Vegetable Drinks

⚠️ *IMPORTANT: When mixing pizza dough or any heavy mix such as bread dough or pastry dough, mix for up to 1 minute, then let the appliance rest for approximately 1 minute before mixing again to prevent overheating of the appliance.

Care & Maintenance

HOW TO CLEAN

-  **CAUTION:** Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any attachment and before cleaning.
-  **CAUTION: DO NOT** immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Separate/remove all parts from each other.
- 2 Clean the motor base and gear shaft with a damp cloth and wipe dry.
- 3 Place the bowl and Nutri Ninja™ cups in the dishwasher. Place the lids and attachments on the top rack. **Use caution when handling the blade assemblies as the blades are very sharp.**

NOTE: You may also wash the containers by filling the container with no more than 0.75 L of warm water and a drop of dish washing detergent, placing the corresponding lid on the container and pulsing a few times. Do not fill the container with more than 0.75 L of water because it will overflow. Once clean, remove the container from the motor base. Rinse the container, attachment and lid under running water. Allow all the parts to dry before storing.

Please call customer service if any servicing needs to be performed on the appliance at 1-877-646-5288.

HOW TO STORE

- 1 Store the *Ninja® Kitchen System Pulse™* upright with the 1 L bowl on the motor base, Total Crushing™ Blade assembly inside and lid on the bowl. Secure the power cord underneath the base by wrapping the cord around the cord wrap. Do not place anything on top. Store the Nutri Ninja™ cups and the rest of the attachments along side the appliance where they will not be damaged and won't cause a hazard.

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The *Ninja® Kitchen System Pulse™* features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. If the appliance is being overloaded, the motor will stop. To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the container and ensure that no food is jamming the cutting blades or attachments.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 30 minutes.
- 4 Re-install the container onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before making sure not to exceed the recommended maximum capacities.


PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
Motor Doesn't Start or Attachment Doesn't Rotate.	• Make sure the container is securely aligned and locked, (1 L bowl) on the motor base. • For the Nutri Ninja™ cup, make sure that the tabs are seated in the slots and turned to the left. • Make sure the lid is securely on the container (1 L bowl) in the correct position with the arrows aligned. • Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet. • Check the fuse or circuit breaker in your electrical box. • The unit could be overloaded. Unplug and wait approximately 30 minutes before using again. • The unit could be overheated. Unplug the unit and wait 30 minutes to reset.
Food is Unevenly Chopped.	• Either you are chopping too much food at once, or you are not pulsing properly. Remove some of the food items.
Food is Too Finely Chopped or Too Watery.	• The food has been over processed. Pulse ingredients for best results. Press down on the Nutri Ninja™ cup or 1 L lid handle in short intervals.
You Cannot Achieve Snow From Ice Cubes.	• For best results use ice straight from the freezer. Try using short pulses instead of one long one.
Nutri Ninja™ cup is leaking.	• Make sure that the Nutri Ninja™ blade set is tightly screwed on to the cup before blending. Turn the lid tightly clockwise.
Unit doesn't turn on.	• Make sure the unit is plugged in. • Rotate and press down on the Nutri Ninja™ cup or the “pulse” handle on the 1 L lid to turn the unit on.
Unit doesn't turn off.	• Release your hand from the Nutri Ninja™ cup or the “pulse” handle on the 1 L lid to turn the unit off.
Doesn't mix well.	• Pulse ingredients for best results. Press down on the cup in short intervals for even blending and chopping. For frozen ingredients, pulse in short intervals of 2-5 seconds and repeat.

Replacement Parts

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, please visit our website:
www.ninjakitchen.com or feel free to contact customer service: 1-877-646-5288.

Familiarisez-vous avec votre robot culinaire Ninja^{MD} Mega Kitchen System^{MC}

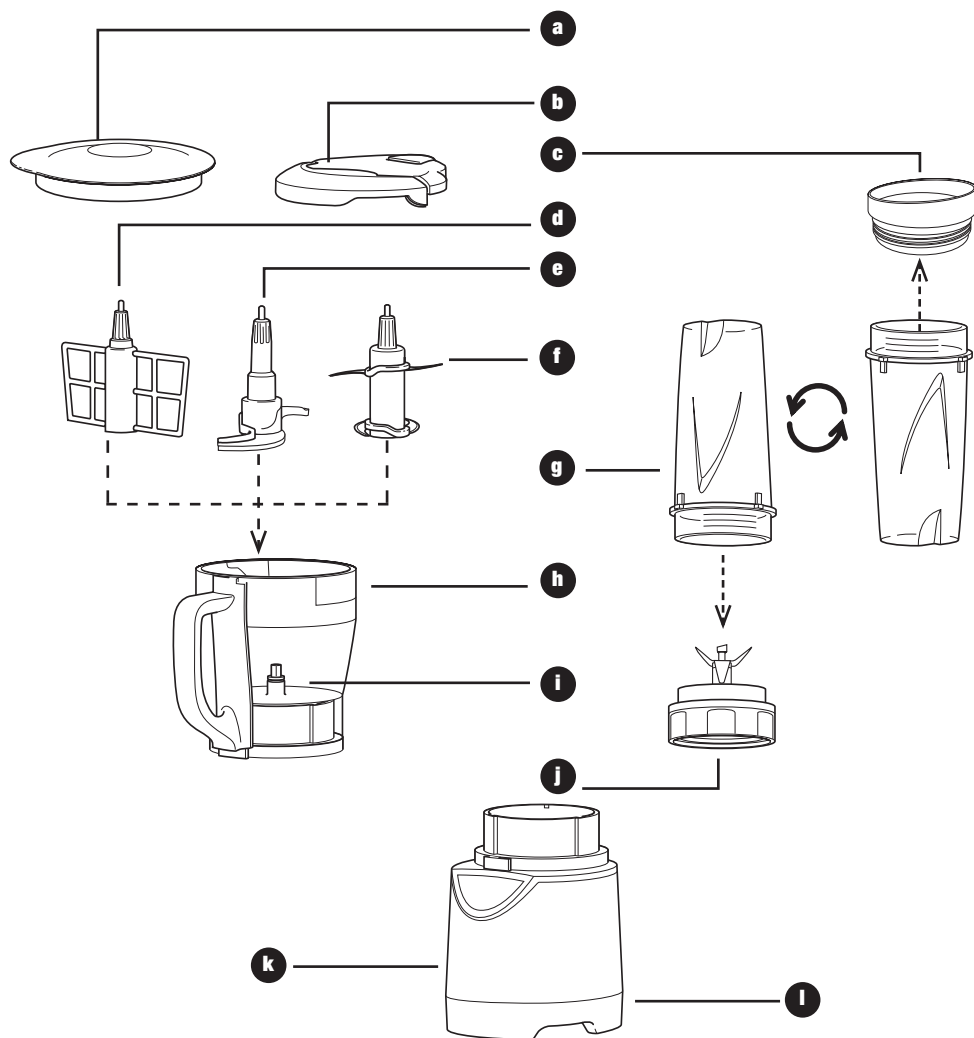

- a** Couverture de rangement du bol de 1 L
- b** Couverture du bol de 1 L avec poignée de verrouillage
- c** Couvertres étanches Nutri Ninja^{MC} (x 2)
- d** Lame pour pâte à biscuits (bol de 1 L)
- e** Lame pétrisseuse pour pâte à pain (bol de 1 L)
- f** Jeu de lames Total Crushing^{MC} (bol de 1 L)

- g** Tasse Nutri Ninja^{MC} (x 2)
- h** Bol de 1 L
- i** Pignon d'entraînement
- j** Lame Nutri Ninja^{MC}
- k** Bloc-moteur
- l** Cordon d'alimentation (non illustré)

REMARQUE : Les accessoires ne sont pas interchangeables.

Le robot culinaire **Ninja^{MD} Kitchen System Pulse^{MC}** est un appareil novateur très puissant et compact qui offre une performance exceptionnelle. Voici l'appareil idéal pour broyer la glace, hacher et mélanger des aliments, pétrir des pâtes et faire des jus à valeur nutritive complète. De plus, le robot culinaire **Ninja^{MD} Kitchen System Pulse^{MC}** peut pétrir la pâte pour la préparation de pizza, pain ou biscuits et plus encore! Préparez de délicieuses boissons dans un tasse Nutri Ninja^{MC} pratique et dégustez-les pendant vos déplacements! Pour des résultats optimaux, appuyez brièvement sur le tasse à plusieurs reprises pour mélanger par **impulsions**.



CARACTÉRISTIQUES

- **Technologie Total Crushing^{MC}**
- **Bol de 1 L et tasse Nutri Ninja^{MC} – sans bisphénol A (BPA)**
- **Rangement du cordon**
- **Puissant mélange par impulsions :** Utilisez des impulsions brèves pour bien maîtriser le mélange, le pétrissage, le hachage des aliments et la préparation de jus. Appuyez brièvement sur le tasse Nutri Ninja^{MC} ou la poignée du bol de 1 L à plusieurs reprises pour mélanger par impulsions jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.
- **Nutri Ninja^{MC} :** Remplissez le tasse, mélangez les ingrédients et c'est prêt! Mélangez les ingrédients directement dans le tasse Nutri Ninja^{MC} et mettez le couvercle à rabat pour une collation saine et pratique sans souci de nettoyage.
- **Mélange de la pâte :** Mélangez et pétrissez la pâte à pizza, à biscuits et à pain, et plus encore!

Pour des résultats optimaux, assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions du manuel avant d'utiliser cet appareil.

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

-  **IMPORTANT :** Fixez toujours l'accessoire dans le bol de 1 L avant d'ajouter des ingrédients.
-  **IMPORTANT :** Les accessoires ne sont pas interchangeables.
-  **MISE EN GARDE :** Les lames sont coupantes! Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez les jeux de lames. Manipulez toujours le jeu de lames en tenant l'arbre.
-  **IMPORTANT :** Lorsque vous mélangez la pâte, mélangez les ingrédients pendant environ une minute, puis laissez l'appareil refroidir pendant une autre minute avant de recommencer.
-  **IMPORTANT :** Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
-  **MISE EN GARDE :** Ne retirez jamais le récipient lorsque l'appareil est en marche.
-  **AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- 1 Retirez tous les composants d'emballage et toutes les étiquettes de l'appareil.
- 2 Avec un linge doux, lavez les couvercles, le bol, les tasses Nutri Ninja^{MC} et les accessoires à l'eau savonneuse tiède.
Soyez prudent lorsque vous nettoyez les jeux de lames, car les lames sont très coupantes.
- 3 Rincez et séchez complètement les pièces.
- 4 Le bol, les tasses Nutri Ninja^{MC}, les couvercles et les accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer les couvercles et les accessoires dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veuillez retirer les accessoires des contenants avant de les mettre dans le lave-vaisselle.
- 5 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

ASSEMBLAGE

IMPULSIONS (« PULSE »)

DÉMONTAGE




Fig. 1

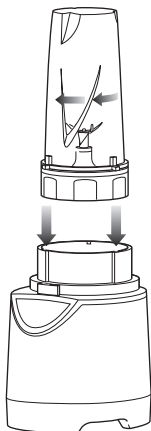


Fig. 2

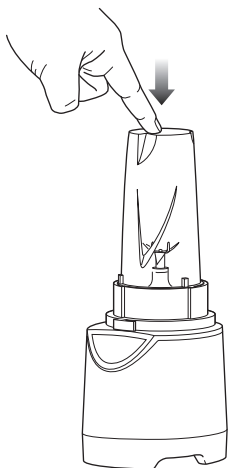


Fig. 3

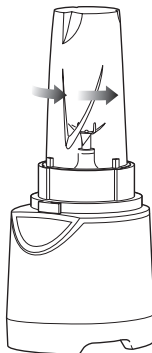


Fig. 4

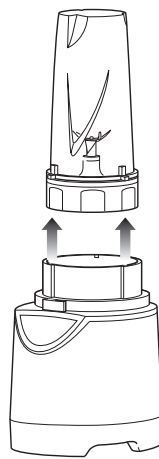


Fig. 5



Pour de meilleurs résultats, utilisez de brèves « **IMPULSIONS** »...
C'est en pratiquant qu'on arrive à la perfection!

IMPORTANT : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

- 1 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.
- 2 Ajoutez les ingrédients dans le tasse Nutri Ninja^{MC}.
- 3 Vissez fermement la lame Nutri Ninja^{MC} sur le tasse jusqu'à ce que l'assemblage soit étanche. (Fig. 1)
- 4 Retournez le tasse Nutri Ninja^{MC} et placez-le à l'envers sur le bloc-moteur, en alignant les onglets du tasse avec le bloc-moteur. Faites tourner le tasse vers la gauche; le mélangeur est prêt à être utilisé. (Fig. 2)
- 5 Appuyez brièvement sur le tasse à plusieurs reprises pour mettre en marche l'appareil. (Fig. 3)

- 6 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en retirant votre main du tasse Nutri Ninja^{MC}. Ensuite, faites tourner tasse Nutri Ninja^{MC} vers la droite (Fig. 4) et tirez-le vers le haut pour le retirer de l'appareil. (Fig. 5)

REMARQUE : Veillez à ne pas trop remplir le tasse! Pour éviter les dégâts, veillez à ce que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « Max ».


- 7 Retournez le tasse à l'endroit et enlevez la lame Nutri Ninja^{MC} en tournant son support vers la gauche.
- 8 Mettez le couvercle étanche sur le tasse Nutri Ninja^{MC}, vissez-le afin qu'il soit étanche et dégustez votre boisson!
- 9 Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Assemblage et utilisation du bol de 1 L

ASSEMBLAGE

IMPULSIONS (« PULSE »)

DÉMONTAGE

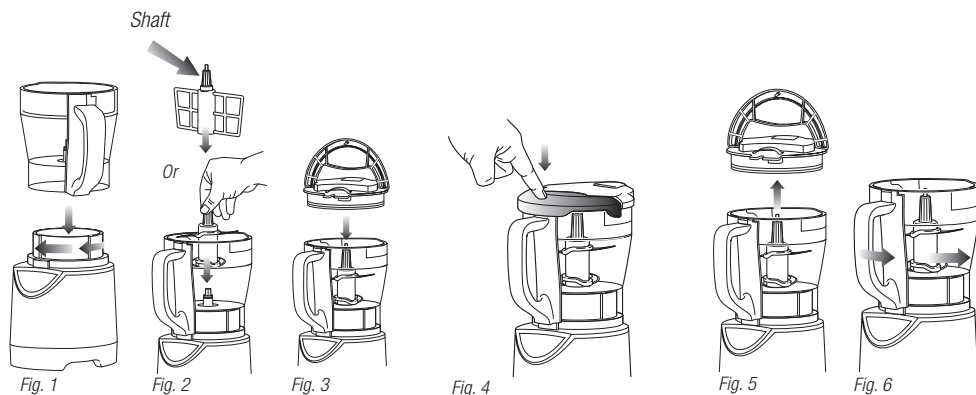

💡 Il est préférable d'ajouter les ingrédients liquides avant les ingrédients secs.

⚠ IMPORTANT: Assurez-vous que le bloc-moteur est branché pour utiliser l'appareil.

- 1 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.
- 2 Alignez et déposez le bol sur le bloc-moteur. (**Fig. 1**) La poignée doit être légèrement orientée à la gauche du symbole de verrouillage « **LOCK** » du bloc-moteur.
- 3 Faites tourner le récipient vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place. (**Fig. 1**)
- 4 En tenant l'arbre du jeu de l'accessoire de votre choix, insérez celui-ci dans le pignon d'entraînement du récipient. Assurez-vous que l'accessoire est bien logé en position verticale. (**Fig. 2**)

REMARQUE : Le jeu de lames supérieur est fixé de manière amovible dans le pignon d'entraînement.

- 5 Ajoutez les ingrédients dans le bol, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de remplissage supérieure de celui-ci.
- 6 En tenant le couvercle par la poignée et en position verticale, déposez-le sur le bol en alignant la flèche (▼) sur le couvercle avec la flèche (▲) de la poignée du bol. (**Fig. 3**)

- 7 Enfoncez le bouton de mélange par impulsions « **PULSE** » de la poignée pour mettre en marche l'appareil. (**Fig. 4**)

REMARQUE : Si vous devez hacher des ingrédients uniformément, appuyez brièvement sur le commutateur plusieurs fois.

- 8 **⚠ IMPORTANT :** Lorsque vous utilisez la lame pour pâte à biscuits ou la lame pétrisseuse pour pâte à pain, maintenez fermement l'appareil sur la table ou le comptoir.
- 8 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, relâchez la poignée du couvercle et attendez que l'accessoire cesse de tourner.
- 9 Pour retirer le couvercle, tirez sur la poignée du couvercle à un angle de 90° et soulevez celui-ci. Tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour l'enlever du bloc-moteur. (**Fig. 5, Fig. 6**)
- 9 **⚠ MISE EN GARDE :** N'insérez jamais les mains dans le récipient, car les lames sont coupantes. Utilisez toujours une raclette pour déloger les aliments collés aux parois du récipient.
- 10 Assurez-vous que l'appareil est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.

Utilisations suggérées

FONCTION	RÉCIPIENT	ACCESSOIRE	TYPE D'ALIMENT
Émincer	Nutri Ninja ^{MC} Bol de 1 L	Jeu de lames	Oignon Ail Fines herbes
Pétrissage	Bol de 1 L	Lame à pétrir	Pâte à pain Pâte à pizza
Mélange de la pâte*	Bol de 1 L	Lame pour pâte à biscuits	Pâte à biscuits Barres sucrées Biscuits Scones Préparations de pâte
Mélange	Nutri Ninja ^{MC} Bol de 1 L	Jeu de lames	Boissons frappées Laits frappés Boissons glacées Trempelettes Tartinades
Râpage	Nutri Ninja ^{MC} Bol de 1 L	Jeu de lames	Fromage Chapelure
Hachage	Bol de 1 L	Jeu de lames	Salsa Légumes Salade d'œufs
Glace pilée	Nutri Ninja ^{MC} Bol de 1 L	Jeu de lames	Glace Barbotines Cornets glacés
Jus à valeur nutritive complète	Nutri Ninja ^{MC} Bol de 1 L	Jeu de lames	Boissons à base de fruits et légumes

⚠️ *IMPORTANT: Lors de la préparation de pâte à pizza ou d'un autre mélange dense, comme la pâte à pain ou un mélange de pâtisserie, mélangez les ingrédients pendant environ une minute, puis laissez l'appareil refroidir pendant une autre minute avant de recommencer pour prévenir la surchauffe de l'appareil.

Français

NETTOYAGE

⚠ MISE EN GARDE : Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché avant d'insérer ou de retirer des accessoires pour les laver.

⚠ MISE EN GARDE : N'immergez PAS le bloc-moteur dans l'eau ni dans un autre liquide.

- 1 Retirez et désassemblez toutes les pièces.
- 2 Nettoyez le bloc-moteur et l'arbre de transmission avec un linge humide et essuyez-les pour les sécher.
- 3 Mettez le bol et les tasses Nutri Ninja^{MC} dans le lave-vaisselle. Mettez les couvercles et les accessoires dans le panier supérieur. **Soyez prudent lorsque vous nettoyez les jeux de lames, car les lames sont très coupantes.**

REMARQUE : Pour nettoyer les récipients, vous pouvez aussi les remplir aux trois quarts d'eau tiède avec une goutte de détergent à vaisselle. Mettez ensuite le couvercle correspondant sur le récipient et appuyez brièvement sur celui-ci à quelques reprises. Pour éviter les débordements, ne remplissez pas le récipient en y ajoutant plus de 0,75 L d'eau. Une fois propre, retirez le récipient du bloc-moteur. Rincez le récipient, l'accessoire et le couvercle à l'eau courante. Laissez sécher toutes les pièces avant de les ranger.

Veuillez appeler le Service à la clientèle au 1-877-646-5288 si l'appareil nécessite une réparation ou un entretien.

RANGEMENT

- 1 Rangez le robot culinaire **Ninja^{MD} Kitchen System Pulse^{MC}** en position verticale en fixant le bol de 1 L sur le bloc-moteur, avec le jeu de lames Total Crushing^{MC} inséré et le couvercle sur le bol. Fixez le cordon d'alimentation sous le bloc-moteur en enroulant le cordon autour du support d'enroulement. Ne déposez aucun objet sur le mélangeur. Rangez les tasses Nutri Ninja^{MC} et les autres accessoires à côté de l'appareil à l'abri des dommages et des risques pour la sécurité.

RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Le robot culinaire **Ninja^{MD} Kitchen System Pulse^{MC}** comporte un mécanisme de sécurité pour prévenir les dommages au moteur et au système d'entraînement en cas de surcharge accidentelle de votre appareil. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrête automatiquement. Pour réinitialiser l'appareil, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez et videz le récipient en vous assurant qu'il n'y a aucun aliment qui bloque les lames ou les accessoires.
- 3 Laissez refroidir l'appareil pendant environ 30 minutes.
- 4 Remettez le récipient sur le bloc-moteur et branchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Utilisez l'appareil comme d'habitude, en veillant à ne pas excéder la capacité maximale recommandée.

PROBLÈMES	CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES
Le moteur ne démarre pas ou l'accessoire ne tourne pas.	- Assurez-vous que le récipient (bol de 1 L) est bien aligné et solidement fixé au bloc-moteur. - Vérifiez le tasse Nutri Ninja^{MC} afin de vous assurer que les onglets sont bien insérés dans les fentes correspondantes et poussés vers la gauche. - Assurez-vous que le couvercle est solidement fixé au récipient (bol de 1 L) dans la bonne position avec les flèches alignées. - Vérifiez que la fiche est bien branchée dans la prise électrique. - Vérifiez le fusible ou le disjoncteur de votre tableau de distribution. - Possibilité de surcharge de l'appareil. Débranchez l'appareil et attendez environ 30 minutes avant de l'utiliser de nouveau. - Possibilité de surchauffe de l'appareil. Débranchez l'appareil et attendez 30 minutes pour qu'il se réinitialise.
Les aliments ne sont pas hachés uniformément.	Vous hachez trop d'aliments à la fois ou vous n'activez pas correctement la fonction de mélange par impulsions. Retirez une quantité d'aliments.
Les aliments sont hachés trop finement ou sont trop liquides.	Vous avez haché les aliments trop longtemps. Appuyez brièvement sur le tasse à plusieurs reprises pour mélanger les ingrédients par impulsions et obtenir de meilleurs résultats. Appuyez brièvement sur le tasse Nutri Ninja^{MC} ou sur la poignée du couvercle du bol de 1 L à quelques reprises.
Vous n'arrivez pas à produire de la neige avec les glaçons.	Pour des résultats optimaux, utilisez des glaçons qui sortent du congélateur. Utilisez des impulsions plus brèves au lieu d'appuyer longuement sur le tasse.
Le tasse Nutri Ninja^{MC} fuit.	Assurez-vous que la lame Nutri Ninja^{MC} est solidement vissée sur le tasse avant de mélanger les aliments. Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre.
L'appareil ne se met pas en marche.	- Vérifiez que l'appareil est branché. - Pivotez le tasse Nutri Ninja^{MC} et appuyez sur celui-ci ou sur la poignée de fonction par impulsions « pulse » pour mettre en marche l'appareil.
L'appareil ne s'éteint pas.	Relâchez le tasse Nutri Ninja^{MC} ou la poignée de fonction par impulsions « pulse » pour éteindre l'appareil.
L'appareil ne mélange pas correctement.	Mélangez les ingrédients par impulsions pour obtenir de meilleurs résultats. Appuyez brièvement sur le tasse à plusieurs reprises pour mélanger et hacher les aliments uniformément. Pour mélanger des aliments surgelés, appuyez sur le tasse pendant 2 à 5 secondes à plusieurs reprises.

Pièces de rechange

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces supplémentaires ou de rechange, veuillez visiter notre site Web : www.ninjakitchen.com ou n'hésitez pas à contacter le Service à la clientèle au numéro suivant : 1-877-646-5288.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, and the page is completely blank except for the lines themselves.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **EURO-PRO Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **EURO-PRO Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the Limited Warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For Customer Service support, call 1-877-646-5288 or visit our website www.ninjakitchen.com.

If the appliance is found by **EURO-PRO Operating LLC** to be defective, in **EURO-PRO Operating LLC's** sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and a check made payable to **EURO-PRO Operating LLC** in the amount of \$19.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **EURO-PRO Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **EURO-PRO Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

***IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.**

Product Registration

Please visit www.ninjakitchen.com or call **1-877-646-5288** to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité d'**EURO-PRO Operating LLC** se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usage abusif, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, ou de l'entretien ni de l'altération du produit ou de ses pièces, effectués par un réparateur non autorisé par **EURO-PRO Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions d'utilisation domestiques normales, et ce, pendant la période de garantie, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé. Pour le Service à la clientèle, appelez le 1-877-646-5288 ou visitez notre site Web : www.ninjakitchen.com (en anglais).

Si **EURO-PRO Operating LLC** constate que l'appareil est défectueux, à la seule discrétion d'**EURO-PRO Operating LLC**, nous le réparerons ou le remplacerons sans frais. Vous devez inclure une preuve de la date d'achat ainsi qu'un chèque de 19,95 \$ au nom d'**EURO-PRO Operating LLC** au pour couvrir les frais d'expédition et de manutention du retour du produit.*

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. Le cas échéant, la responsabilité d'**EURO-PRO Operating LLC** se limite aux obligations spécifiques expressément énoncées au titre de cette garantie limitée. En aucun cas **EURO-PRO Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects à quiconque et de toute nature que ce soit. Certains états et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

La garantie limitée vous confère des droits juridiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un état à l'autre et d'une province à l'autre.

***IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous que la preuve d'achat soit incluse et qu'une étiquette indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi qu'une note avec les renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème, soient attachées à l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « À L'ATTENTION DE : SERVICE À LA CLIENTÈLE ». Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.**

Enregistrement du produit

Veuillez visiter le site Web www.ninjakitchen.com (en anglais) ou composer le **1-877-646-5288** pour enregistrer votre nouveau produit Ninja^{MD} dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans l'éventualité peu probable d'un avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.

Euro-Pro Operating LLC

US: Newton, MA 02459

CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-877-646-5288

www.ninjakitchen.com

Copyright / Droit d'Auteur © Euro-Pro Operating LLC 2014

Euro-Pro, Nutri Ninja, Total Crushing, Kitchen System Pulse and **Ninja** are trademarks of Euro-Pro Operating LLC.

Euro-Pro, Nutri Ninja, Total Crushing, Kitchen System Pulse et **Ninja** sont des marques de commerce d'Euro-Pro Operating LLC.

Illustrations may differ from actual product.

Les illustrations peuvent différer du produit actuel.

BL201C.E-F.140423.1