

ACTIVESHOP®

Lietošanas instrukcija

Frēzmašīna MARATHON ECO 450



Importētājs:
ACTIVESHOP Sp. z
o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024




Ievads

- Uzstādiet ierīci darba vietā, kas nav pārāk mitra vai netīra.
- Atcerieties, ka nekad nedrīkst nomest maršrutētāju vai galviņu. Tas var radīt neatgriezeniskus un ar neapbruņotu aci neredzamus bojājumus maršrutētājam.
- Nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu ierīces iekšpusē.
- Pēc frēzes nomaiņas pārliedzinieties, vai ir pareizi aizvērts TWIST-LOCK.
- Nekad neatveriet TWIST-LOCK darba laikā.
- Kad esat pabeidzis plāvēja tīrīšanu, iesakām to ievietot rokturī.
- Pēc darba pabeigšanas vienmēr atvienojiet griezēju no tīkla.
- Tikai profesionālai lietošanai

Specifikācijas un sastāvdaļu apraksti

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2. Indikatora gaismiņa
3. Ātruma pārslēgšanas poga
4. Galviņas ligzda
5. Poga vadības režīma maiņai
6. Poga rotācijas virziena maiņai
7. Atiestatīšanas poga
8. Pārslodzes indikators
9. Kājas piedziņas ligzda
10. Drošinātājs
11. Strāvas padeves ligzda

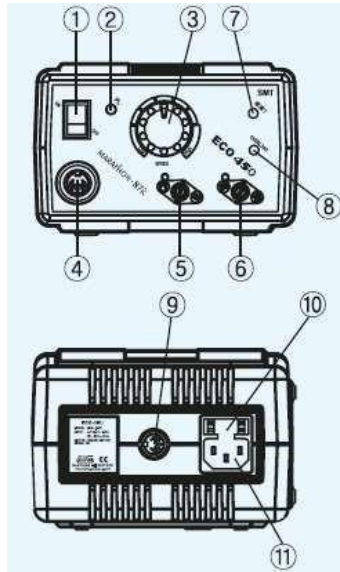

Uzstādīšana un ekspluatācija

- Motora kabeļa kontaktdakša droši jāpievieno ierīces korpusam.
- Kājas vadības slēdža kabeļa kontaktdakša labi jāpievieno ierīces korpusam.
- Ierīces kontaktdakšu drīkst pievienot kontaktligzdai tikai pēc tam, kad ir pārliedzināts, ka visi vadi ir pareizi un droši uzstādīti.

UZMANĪBU

Nepievienojiet frēzes galviņu kājas piedziņas kontaktligzdai. Tas var radīt neatgriezeniskus frēzēšanas iekārtas bojājumus. Pievienojiet frēzēšanas galviņu kontaktligzdai zem ātruma regulēšanas pogas.

Manuāla darbība

1. Pievienojiet frēzēšanas galviņu iekārtai.
2. Ieslēdziet mašīnu.
3. Nospiediet vadības režīma maiņas pogu. Jāiedegas zaļai lampiņai.
4. Iestatiet pogu minimālajā pozīcijā un pēc tam pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai sasniegtu vēlamo ātrumu.
5. Nospiežot slēdzi "uz priekšu/atpakaļgaitu", mainīsies galviņas rotācijas virziens.

Darbība ar kāju

1. Pievienojiet galviņu ierīcei.
2. Ieslēdziet ierīci.
3. Pēc noklusējuma maršrutētājam ir iestatīts kājas vadības režīms, lai pārslēgtos no manuālā uz kājas vadības režīmu, nospiediet vadības režīma maiņas pogu.

Frēzes ievietošana/izvilkšana

- Lai izvilkto frēzi, pagrieziet skavu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz atskan atšķirīgs "klikšķis", un izvelciet frēzi.
- Lai pievienotu griezēju, pagrieziet skavu pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, līdz dzirdat klikšķi.
- Neaizmirstiet, ka pirms griezēja nomaiņas skava ir tīra.
- Pārliecinieties, vai griezējs, ko vēlaties izmantot, nav saliekts, asimetrisks vai bojāts. Vienmēr izmantojiet standarta griezējus.

Drošības aizsardzības sistēma. Pārslodzes/pārkaršanas funkcija

- Lai pasargātu frēzi no pārkaršanas, ko izraisa, piemēram, lodīšu gultņa bojājums, frēzes diametrs u. c., tiek aktivizēts temperatūras sensors, kas pārkaršanas gadījumā atslēdz strāvas padevi iekārtai.
- Ja frēzēšanas iekārta pārkarst, tā pēc 5 sekundēm automātiski apstāsies.
- Izslēdziet mašīnu un pēc aptuveni 30 sekundēm to atkal ieslēdziet.
- Par pārkaršanu signalizē OL (pārslodzes) indikatora iedegšanās.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis	Rīcība
Lai gan griezējs ir ieslēgts, galviņa nedarbojas.	Nepareizs korpusa savienojums ar galvas kabeli	Pareizi savienojiet galvas kabeli ar ierīci.
	Motora kabeļa bojājums	Nomainiet kabeli
	Nodilušas ogles sukas	Nomainiet birstītes
	Galviņas problēma	Sazinieties ar servisu
Galviņa pēkšņi pārstāja darboties	Ierīce pārkarsēta vai pārslogota	Pārbaudes punkts 5.
Galva nedarbojas kājpārslēgšanas režīmā	Kāju slēdzis nedarbojas	Nospiediet vadības pārslēgšanas pogu

Ieteicamie apgriezienu ātrumi atkarībā no griezēja tipa:

Frēzes diametrs Maksimālais ātrums

5 mm	30000
7 mm	25000
10 mm	15000
13 mm	10000

Padomi, kā maksimāli paildzināt galviņas kalpošanas laiku:

1. Neizmantojiet iegremdētus vai bojātus griezējus.
2. Pārmērīga slodze, ko rada bojāti griezēji, ātri sabojā lodīšu gultņus.
3. Pirms lietošanas nomazgājiet griezēju kātu, ja netīrs griezējs ar taukiem vai citām vielām iesprūst uz vārpstas, tas var izraisīt vibrāciju, vāju vārpstas jaudu vai citus traucējumus.
4. Vienmēr ievietojiet griezēju līdz galam skavā.

PIEZĪME!!!

Pagriežot kloķi uz minimumu, griezējs netiek izslēgts. Lai nomainītu frēzi, izslēdziet frēzi ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Frēzes nomaina ieslēgtā frēzēšanas iekārtā vai frēzēšanas iekārtas atstāšana ieslēgtā stāvoklī vairākas stundas ietekmē frēzes galviņas kalpošanas laiku un var izraisīt neatgriezeniskus frēzes galviņas bojājumus.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāls aprīkojums, kas paredzēts izmantošanai kosmētiskajās operācijās. Ierīces lietošana tikai kvalificēta kosmētikas personāla vadībā ļauj izvairīties no nevēlamiem efektiem ārstēšanas laikā.
2. Ierīci nedrīkst izjaukt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā lietošanas instrukcijā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neuzstādiet un nelietojiet ierīci šķidrumu tuvumā, mitrās vietās vai ar mitrām rokām - lai šķidrums nenokļūtu ierīcē.
4. Šādos gadījumos nekavējoties atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un sazinieties ar pilnvaroto servisu, ko nodrošina ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
(a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, (b) no ierīces izdalās dīvaina smaka, dūmi vai tā izdod dīvainas skaņas,
c) ir bojāts strāvas vads, d) ierīce ir apgāzta vai tās korpuss ir bojāts.
5. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz kabeliem. Neuzstādiet ierīci vietā, kur kāds var uzkāpt uz barošanas kabeļa.
6. Drošības nolūkos atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas ikreiz, kad beidzat darbu ar ierīci.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet vadu no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Nenovietojiet ierīci uz nestabila ratiņa, plaukta vai transportlīdzekļa. Ierīci var sabojāt, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas pogas nospiešanas (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi) ieteicams ievērot vienas minūtes intervālu.
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierīce var nedarboties pareizi, tikt bojāta vai pat izdegt.

UZMANĪBU:

1. Ja ir bojāts strāvas vads vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tā izvairīsieties no jebkādām briesmām.
2. Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kuriem trūkst pieredzes un iemaņu, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegta instrukcija par to, kā droši lietot ierīci, lai izprastu ar to saistītos riskus.
3. Iekārtas nav paredzētas rotaļām ar bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var radīt risku veselībai vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

IERĪCES IZNĪCINĀŠANA



Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu tvertnē. Ievērojiet šāda veida iekārtu utilizācijas noteikumus. Lai aizsargātu vidi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par atkritumiem nolietotām elektriskajām un elektroniskajām nolietotām elektroierīcēm.

elektroiekārtas jāvāc atsevišķi un pēc tam jānodod nolietoto elektronisko un elektrisko iekārtu savākšanas punktos. Nolietotās un vecās ierīces satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās jānodod pārstrādei. Tāpēc tās jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, kā arī SIA ACTIVESHOP.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai oriģinālajā iepakojumā. Ierīci jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.