

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

CD-3910 ultrahelipuhasti



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Tehnilised andmed:

Pinge	220-240V 50Hz
Võimsus	35W
Vibratsiooni sagedus	47kHz
Mõõtmed	18.9x13.3x12.5cm
Mahuti mahutavus	200ml
Maksimaalne vedeliku tase	140ml
Kaal	0,78kg

- Enne täitmist ühendage seade lahti. Ärge ületage joont "MAX", et vältida ületäitmist.
- Ärge täitma konteinerit abrasiivne või söövitava kemikaale. Saab põhjustada lekkeid ja järgnevaid kahjustusi.
- Ärge kasutage pesurit, kui kaabel või pistik on kahjustatud. Kui see on kahjustatud, pöörduge kontrollimiseks ja parandamiseks teeninduskeskusesse.
- Hoidke pesumasinat turvalises, kuivas ja päikesevabas kohas.
- Pesumasinat ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud.
- Ärge kasutage pesumasinat suplemise ajal.
- Ühendage pesumasin pärast kasutamist vooluvõrgust lahti.
- Ärge kastke pesumasinat vette, et vältida elektrilööki.
- Valage vesi läbi noolega tähistatud koha pesumasinal.

Pesumasin ehitus ja tarvikud:

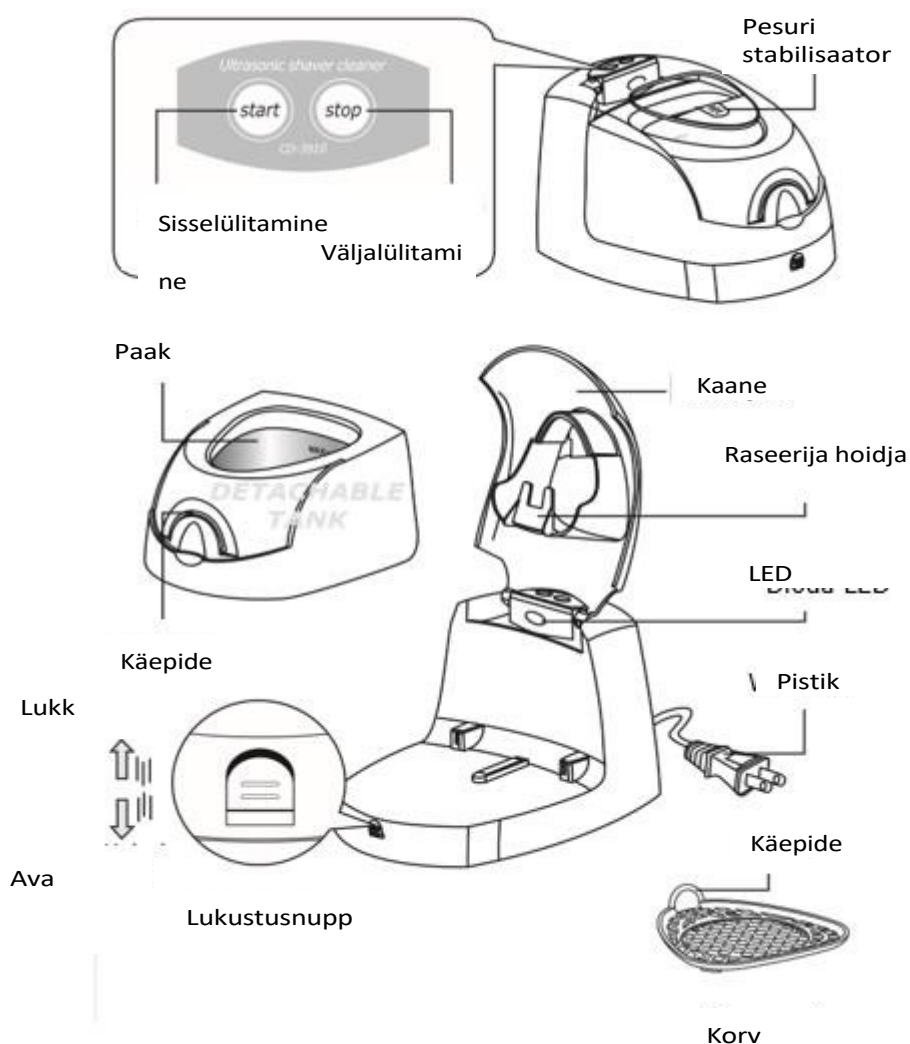

LADUSTAMINE JA KÄITLEMINE



1. Ühendage seade pärast kasutamist vooluvõrgust lahti. Ärge jätke vett pesumasinasse püsivalt. Valage vesi või lahus pärast kasutamist pesumasinast välja. Vee või lahuse pikaks ajaks pesumasinasse jätmine võib seda kahjustada.
2. Ärge koormake pesumasinat pideva töötamise korral üle. Oodake vähemalt 5 minutit, enne kui kasutate seda uuesti. Seadmel on ülekuumenemiskaitse. Kui seadme temperatuur on liiga kõrge, lülitub seade umbes 10 minutiks automaatselt välja.
3. Hoolitsege pesumasina välispinna eest. Pühkige koheselt ära kõik vee- või lahusejäägid. Kasutage pesumasina puhastamiseks niisket rätikut. Pühkige pärast pesemist kuivaks.
4. Hoidke seadet kuivas ja jahedas kohas.

KASUTUSJUHE



1. Avage kaas ja veenduge, et paak on puhas. Kui ei ole, lohistage lukustusnuppu allapoole, et paak lahti lukustada. Tõmmake paak välja ja puhastage see vastavalt juhistele.



2. Kui paak on puhas, valage vesi paagist välja.



3. Pange paak tagasi oma kohale.

4. Mahuti sulgemiseks tõmmake lukustusnuppu ülespoole.

5. Raseerimispea puhastamiseks võtke see lahti ja asetage see seejärel korvi.



6. Täitke kauss veega. Vesi peab puhastatavaid esemeid katma, kuid ei tohi ületada maksimaalset vedelikutaset. Sulgege kaane ja ühendage seade seejärel vooluvõrku.

7. Asetage raseerija käepidemele. Puhastada saab nii veekindlaid kui ka veekindlaid habemeajamisaparaate.







8. Lülitage seade sisse, kasutades nuppu "Start". Sinine LED süttib ja seade hakkab sumisema. Seade lülitub automaatselt välja 5 minuti pärast. Kui on vaja uut puhastamist, vajutage uuesti nuppu "Start".

9. Vajaduse korral saate puhastusprotsessi peatada, vajutades nuppu "Stop". Samal ajal lülitub LED välja.

10. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, ühendage see lahti, avage kaane, et eemaldada esemed, vajutage lukustusnuppu lukustuse avamiseks ja eemaldage paak.

11. Valage vesi paagist välja ja pühkige see seejärel kuivaks.


12. Lükake paak paika ja lükake lukustusnuppu ülespoole. Pühkige korpus ja seade väljastpoolt

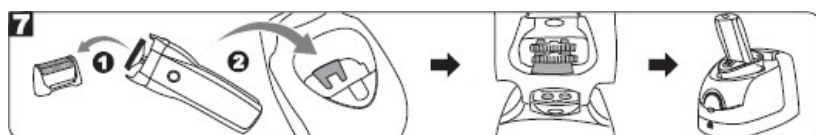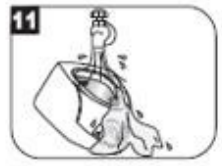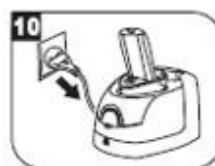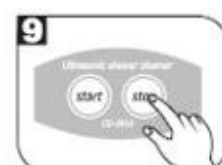



1. Regulaarne puhastamine.

Pärast vastavate osade paigaldamist täitke paak veega nii, et maksimaalne vedelikutase ei ületaks. Asetage raseerija käepidemele ja vajutage puhastamise alustamiseks nuppu start. Valage vesi välja, kui olete lõpetanud.

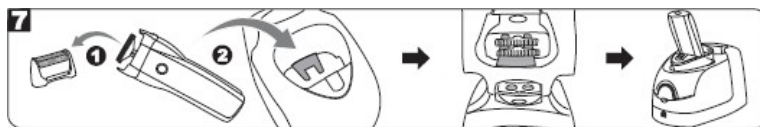

2. Täiendav puhastus (eriti soovitatav, kui eset ei ole pikka aega puhastatud)

Pärast asjakohaste osade paigaldamist täitke paak veega nii, et vedeliku maksimaalne tase ei ületaks. Valmistage puhastuslahus vastavalt tootja soovitudele. Jälgige, et lahuse kontsentratsiooni ei ületataks. Asetage raseerija käepidemele ja vajutage puhastamise alustamiseks nuppu start. Valage vesi ära, kui olete lõpetanud.



3. Puhastamine lõhnade eemaldamiseks

Pärast vastavate osade paigaldamist täitke paak veega nii, et vedeliku maksimaalset taset ei ületataks. Valmistage puhastuslahus vastavalt tootja soovitudele. Jälgige, et lahuse kontsentratsiooni ei ületataks. Asetage raseerija käepidemele ja vajutage puhastamise alustamiseks nuppu start. Valage vesi ära, kui olete lõpetanud.

TOOTED, MIS EI SOBI PUHASTAMISEKS ULTRAHELIPUHASTIGA

- Peened ehted (pärlid, smaragd, elevandiluust esemed, helmed, merekarbid, akaat).
- Keevitatud, kaetud ja liimitud osad
- Muud esemed, nagu puit, kaetud klaas, keraamika, kaamerafiltrid.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib soovimatuid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, määrgade kohtade läheduses või määrgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutud volitatud teeninduskeskusesse:
 - (a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.

7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja inimesed, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisest, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud ohte.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile 2012/19/EÜ tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja üle anda elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP OÜ-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.