



Home Speaker



EN DE FR IT ES JP

Model No.: SoundBox H200
Quick Start Guide



For updates, promotions, and experience sharing,
join our customer community.



@dossav / @dossfans



@dossdirect



www.dossaudio.com



1-833-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)

Customer Service Email:

US: support@dossav.com

CA: support_ca@dossav.com

UK: support_uk@dossav.com

DE: support_de@dossav.com

FR: support_fr@dossav.com

ES: support_es@dossav.com

IT: support_it@dossav.com

JP: support_jp@dossav.com



EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

OST_UK_20220119000010

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.



eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

OST EU 20220119000015

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Wonders Technology Co.,Ltd

1. Packing content

- 1 x SoundBox H200
- 1 x Type-C charging cable
- 1 x User Manual

2. Specifications

- Output: 50W
- DC power input: 5V/2A
- Battery: 7.4V $\approx$ 4500mAh
- Unit net weight: 2.9kg
- Charge time: 4.5hrs
- Frequency response: 40Hz-20KHz
- Unit dimension: 15.7 x 3.6 x 5.3 inches
- Play time: Up to 35 hours (50% volume)
- Bluetooth distance: Up to 20m/66ft
- Warranty: One-year limited

3. Important notes before using

- To prolong the lifetime of the battery, fully charge the speaker before the first time using it.
- The battery is at a low level when the front indicator flashes red rapidly.
- The speaker will automatically power off after 15 minutes without audio input.
- You can press and hold the Bluetooth and power button for 2 seconds to disable this function.
- When all buttons can't be controlled, try to press and hold the play/pause and power buttons for 2 seconds to restore the factory setting.
- If you need any assistance while using this speaker, please feel free to contact customer service at support@dossav.com.


4. Buttons and control

Buttons	How to control	Function
	Press and hold for 2s	Turn on/off
	Rotate clockwise	Volume up
	Rotate counterclockwise	Volume down
	Press	Previous track
	Press	Next track
	Press	Play/Pause/Reconnect with last device
	Press and hold 2s	Disconnect Bluetooth
	Press	Switch modes among Bluetooth, TF card, flash drive, Aux-in, or coaxial audio modes.
	Press and hold for 2s	Enter/exit TWS pairing
+	Press and hold 2s	Disable the prompt sound
+	Press and hold 2s	Disable/enable the battery saver function
+	Press and hold 2s	Restore factory setting

5. LED indication

	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Solid Blue	Bluetooth paired
	Solid red	AUX mode
	Solid green	TF card mode
	Flashing green	USB drive mode
	Solid white	Coaxial audio mode
	Flashing white	TWS pairing
	Solid white	TWS paired
	Flashing green	Maximum volume
	Flashing red	Low battery level
	Solid red	Charging
	Light off	Fully charged

6. Connections

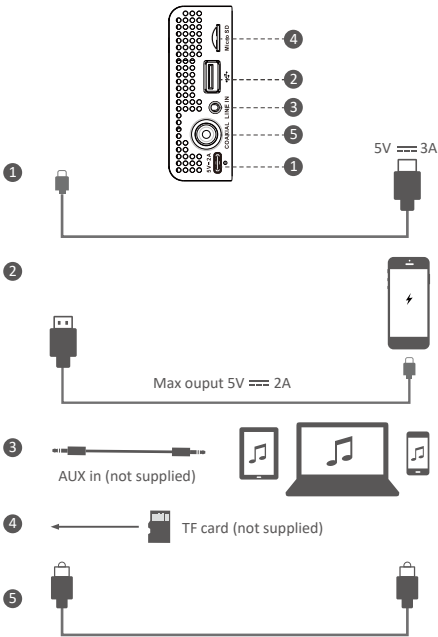

7. Bluetooth mode

- 1.Place your speaker and the device within 1 meter away.
- 2.Press the power button for 2 seconds to turn the speaker on. The speaker will enter Bluetooth pairing mode and flash blue.
- 3.Turn on Bluetooth on your device and choose SoundBox H200 in the list.
- 4.If the pairing is successful, the LED will change to solid blue.

8. TWS (True Wireless Stereo) mode

- 1.Turn on both speakers.
- 2.Select a speaker as the primary speaker. Press and hold the  button and the indicator light will flash white rapidly.
- 3.Once paired, the LED of the primary speaker turns solid white, while the second speaker turns slowly flashing white.
- 4.Find " SoundBox H200 " on your Bluetooth device and connect it.

Note: APE format is not supported in TWS mode.

9. Use your speaker with Echo Dot

You can connect the Dot with the speaker by Bluetooth.

Please follow the steps to set up via Bluetooth:

1. Download the Alexa app and follow the standard setup procedure to get the dot connected to your home Wi-Fi network.
2. Switch the SoundBox H200 to Bluetooth mode.
3. Run the Alexa App, tap Menu, and then tap Settings.
4. Tap the Echo Dot in your list of Alexa devices, then tap Bluetooth.
5. The SoundBox H200 should appear in the list of Bluetooth devices. If not, please long press the Bluetooth button and try it again.
6. Once listed, tap on the speaker to complete the pairing process.
7. To remove the device, return to Bluetooth > tap the name of speaker > tap "Forget Device"

10. Safety instructions

- Avoid dropping or hitting the speaker.
- Avoid exposing to extreme temperature.
- Avoid using the speaker near a microwave.
- Never disassemble or repair the speaker.
- Never use any corrosive cleanser/oil to clean.
- Never leave the speaker in a car parked in the sun.
- Never attempt to charge the speaker while it is wet.

Notice



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1.This device may not cause interference.
- 2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé sans restriction dans des conditions portatives d'exposition.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps

1. Inhalt des Pakets

- 1 x SoundBox H200
- 1 x Typ-C Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

2. Spezifikation

- Leistung: 50W
- DC-Stromeingang: 5V/2A
- Akku: 7.4V $\approx$ 4500mAh
- Nettogewicht des Geräts: 2.9kg
- Aufladezeit: 4.5 Stunden
- Frequenzgang: 40Hz-20KHz
- Abmessungen des Geräts: 39.88 x 9.14 x 13.46 CM
- Spielzeit: Bis zu 35 Stunden (50% Lautstärke)
- Bluetooth-Entfernung: Bis zu 20m/66ft
- Garantie: Ein Jahr beschränkt


3. Wichtige Hinweise vor der Verwendung

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie den Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Der Ladezustand des Akkus ist niedrig, wenn die vordere Anzeige schnell rot blinkt.
- Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Audioeingabe automatisch aus. Sie können die Bluetooth- und die Netztaste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um diese Funktion zu deaktivieren.
- Wenn sich nicht alle Tasten bedienen lassen, versuchen Sie, die
- Wiedergabe-/Pause- und die Netztaste 2 Sekunden lang gedrückt zu halten, um die Werkseinstellung wiederherzustellen.
- Wenn Sie bei der Verwendung dieses Lautsprechers Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support_de@dossav.com.


4. Schaltflächen und Bedienelemente

Taste	So wird gesteuert	Funktion
	2s lang gedrückt halten	Einschalten/Ausschalten
	Drehen im Uhrzeigersinn	Lautstärke erhöhen
	Drehen gegen den Uhrzeigersinn	Lautstärke verringern
	Drücken Sie	Vorheriger Titel
	Drücken Sie	Nächster Titel
	Drücken Sie	Wiedergabe/Pause/Verbindung mit letztem Gerät wiederherstellen
	Drücken und für 2s halten	Trennen der Bluetooth-Verbindung
	Drücken Sie	Umschalten zwischen den Modi Bluetooth, TF-Karte, Flash-Laufwerk, Aux-in oder Koaxial-Audio.
	Drücken und 2s lang halten	TWS-Kopplung eingeben/beenden
	Drücken und für 2s halten	Deaktivieren des Aufforderungstons
	Drücken und für 2s halten	Deaktivieren/Aktivieren der Batteriesparfunktion
	Drücken und für 2s halten	Werkseinstellung wiederherstellen

5. LED-Anzeigen

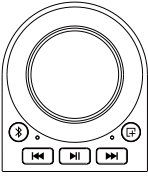	Blau blinkend	Bluetooth-Kopplung
	Dauerhaft blau	Bluetooth-Kopplung
	Dauerhaft rot	AUX-Modus
	Dauerhaft grün	TF-Karten-Modus
	Blinkend grün	USB-Laufwerk-Modus
	Dauerhaft weiß	Koaxialer Audiomodus
	Blinkend weiß	TWS-Kopplung
	Dauerhaft weiß	TWS gepaart
	Blinkend grün	Maximale Lautstärke
	Blinkend rot	Niedriger Batteriestand
	Dauerhaft rot	Aufladen
	Licht aus	Vollständig aufgeladen

6. Verbindungen

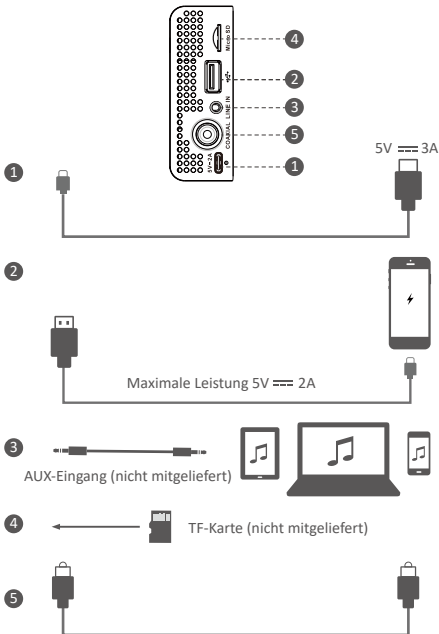

7. Bluetooth-Modus

1. Stellen Sie Ihren Lautsprecher und das Gerät in einem Abstand von 1 Meter auf.
2. Drücken Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang, um den Lautsprecher einzuschalten. Der Lautsprecher wechselt in den Bluetooth-Kopplungsmodus und blinkt blau.
3. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Gerät ein und wählen Sie die SoundBox H200 in der Liste aus.
4. Wenn das Pairing erfolgreich war, leuchtet die LED dauerhaft blau.

8. TWS(True Wireless Stereo)-Modus

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein.
 2. Wählen Sie einen Lautsprecher als Hauptlautsprecher aus. Halten Sie die Taste  gedrückt, und die Anzeigeleuchte blinkt schnell weiß.
 3. Nach der Kopplung leuchtet die LED des primären Lautsprechers dauerhaft weiß, während die LED des zweiten Lautsprechers langsam weiß blinkt.
 4. Suchen Sie die "SoundBox H200" auf Ihrem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie sie.
- Hinweis: Das APE-Format wird im TWS-Modus nicht unterstützt.

9. Verwenden Sie Ihren Lautsprecher mit dem Echo Dot

Sie können den Dot über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden. Bitte befolgen Sie die Schritte zur Einrichtung über Bluetooth:

1. Laden Sie die Alexa-App herunter und befolgen Sie die Schritte zur Einrichtung des Verfahrens, um den Dot mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk zu verbinden.
2. Schalten Sie die SoundBox H200 in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
3. Starten Sie die Alexa-App, tippen Sie auf Menü und dann auf Einstellungen.
4. Tippen Sie auf den Echo Dot in der Liste der Alexa-Geräte und dann auf Bluetooth.
5. Die SoundBox H200 sollte in der Liste der Bluetooth-Geräte erscheinen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie bitte die Einschalttaste und versuchen Sie es erneut.
6. Sobald sie in der Liste erscheint, tippen Sie auf den Lautsprecher, um den Kopplungsprozess abzuschließen.
7. Um das Gerät zu entfernen, kehren Sie zu Bluetooth zurück > Tippen Sie auf den Namen des Lautsprechers > Tippen Sie auf "Gerät vergessen".

10. Warnungen

- Vermeiden Sie es, den Lautsprecher fallen zu lassen oder zu stoßen.
- Vermeiden Sie es, den Lautsprecher extremen Temperaturen auszusetzen.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe einer Mikrowelle.
- Nehmen Sie den Lautsprecher niemals auseinander oder reparieren Sie ihn.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel/Öle zur Reinigung.
- Lassen Sie den Lautsprecher niemals in einem in der Sonne geparkten Auto stehen.
- Versuchen Sie niemals, den Lautsprecher zu laden, wenn er nass ist.

Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

1. Contenu de l'emballage

- 1 x SoundBox H200
- 1 x Câble de charge de type C
- 1 x Manuel de l'utilisateur

2. Spécification

- Sortie: 50W
- Entrée d'alimentation DC: 5V/2A
- Batterie: 7.4V==4500mAh
- Poids net de l'appareil: 2.9 kg
- Temps de charge: 4.5 heures
- Réponse en fréquence: 40Hz-20KHz
- Dimensions de l'appareil: 39.88 x 9.14 x 13.46 cm
- Durée de lecture: Jusqu'à 35 heures (50 % du volume)
- Distance Bluetooth: Jusqu'à 20m/66ft
- Garantie : Limitée à un an

3. Remarques importantes avant l'utilisation

- Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez complètement l'enceinte avant de l'utiliser pour la première fois.
- La batterie est déchargée lorsque le voyant avant clignote rapidement en rouge.
- Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 15 minutes sans entrée audio. Vous pouvez appuyer sur le bouton Bluetooth et le bouton d'alimentation et les maintenir enfoncés pendant 2 secondes pour désactiver cette fonction.
- Si tous les boutons ne peuvent être contrôlés, essayez d'appuyer sur les boutons lecture/pause et alimentation et de les maintenir enfoncés pendant 2 secondes pour rétablir le réglage d'usine.
- Si vous avez besoin d'aide lors de l'utilisation de ce haut-parleur, n'hésitez pas à contacter le service clientèle à l'adresse support_fr@dossav.com.


4. Boutons et Commandes

Bouton	Comment contrôle	Fonction
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Allumer/Éteindre
	Rotation dans le sens horaire	Augmenter le volume
	Rotation dans le sens antihoraire	Diminuer le volume
	Appuyez	Piste précédente
	Appuyez	Piste suivante
	Appuyez	Lecture/Pause/Reconnexion avec le dernier appareil
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Déconnexion du Bluetooth
	Appuyez	Passer d'un mode à l'autre : Bluetooth, carte TF, lecteur flash, entrée Aux-in ou mode audio coaxial.
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Entrer/sortir de l'appairage TWS
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Désactiver le son de l'invite
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Désactiver/activer la fonction d'économie de la batterie
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Rétablir les réglages d'usine

5. Indications LED

	Bleu clignotant	Appairage Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth apparié
	Rouge fixe	Mode AUX
	Vert fixe	Mode carte TF
	Vert clignotant	Mode clé USB
	Blanc fixe	Mode audio coaxial
	Blanc clignotant	Appairage TWS
	Blanc fixe	TWS apparié
	Vert clignotant	Volume maximum
	Rouge clignotant	Niveau de batterie faible
	Rouge fixe	Chargement
	Lumière éteinte	Chargement complet

6. Connexions

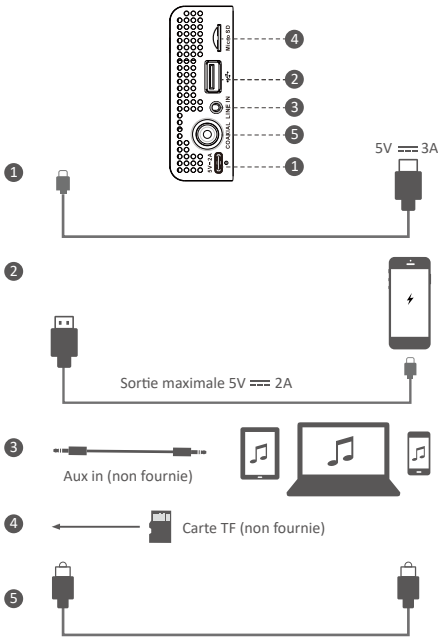

7. Mode Bluetooth

1. Placez votre enceinte et l'appareil à moins d'un mètre l'un de l'autre.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer le haut-parleur. L'enceinte entre en mode d'appairage Bluetooth et clignote en bleu.
3. Activer Bluetooth sur votre appareil et choisir SoundBox H200 dans la liste.
4. Si l'appairage est réussi, la LED devient bleue fixe.

8. Mode TWS (True Wireless Stereo)

1. Allumez les deux enceintes.
2. Sélectionnez un haut-parleur comme haut-parleur principal. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé ; le témoin lumineux clignote rapidement en blanc.
3. Une fois le jumelage effectué, le voyant de l'enceinte principale devient blanc fixe, tandis que le voyant de l'enceinte secondaire devient blanc clignotant lentement.
4. Trouver « SoundBox H200 » sur votre appareil Bluetooth et le connecter.

9. Utiliser votre enceinte avec l'Echo Dot

Vous pouvez connecter le Dot à l'enceinte via Bluetooth.

Veuillez suivre les étapes de configuration via Bluetooth :

- 1.Téléchargez l'application Alexa et suivez les étapes de configuration de la procédure pour connecter le Dot à votre réseau Wi-Fi domestique.
2. Mettre la SoundBox H200 en mode d'appairage Bluetooth.
3. Lancez l'application Alexa, appuyez sur Menu, puis sur Paramètres.
4. Appuyez sur l'Echo Dot dans votre liste d'appareils Alexa, puis appuyez sur Bluetooth.
5. La SoundBox H200 doit apparaître dans la liste des appareils Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton d'alimentation et réessayez.
6. Une fois dans la liste, appuyez sur l'enceinte pour terminer le processus d'appairage.
7. Pour supprimer l'appareil, revenez à Bluetooth > appuyez sur le nom de l'enceinte > appuyez sur «Oublier l'appareil».

10. Consignes de sécurité

- Évitez de faire tomber ou de heurter l'enceinte.
- Évitez de l'exposer à des températures extrêmes.
- Évitez d'utiliser le haut-parleur à proximité d'un four à micro-ondes.
- Ne jamais démonter ou réparer le haut-parleur.
- N'utilisez jamais d'huile ou de nettoyeur corrosif pour le nettoyer.
- Ne laissez jamais le haut-parleur dans une voiture garée au soleil.
- N'essayez jamais de charger le haut-parleur lorsqu'il est mouillé.

Avertissement

 Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence radio de la Communauté Européenne.

 Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l’environnement. Pour plus d’informations sur l’élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

1. Contenuto della confezione

- 1 x SoundBox H200
- 1 x cavo di ricarica Type-C
- 1 x manuale d'uso

2. Specification Specifiche

- Uscita: 50W
- Ingresso alimentazione DC: 5V/2A
- Distanza Bluetooth: Fino a 20m/66ft
- Peso netto dell'unità: 2.9 kg
- Tempo di ricarica: 4.5 ore
- Risposta in frequenza: 40Hz-20KHz
- Dimensioni dell'unità: 39.88 x 9.14 x 13.46 cm
- Tempo di riproduzione: Fino a 35 ore (volume al 50%)
- Distanza Bluetooth: Fino a 20m/66ft
- Garanzia: Limitata di un anno

3. Note importanti prima dell'uso

- Per prolungare la durata della batteria, caricare completamente il diffusore prima di utilizzarlo per la prima volta.
- La batteria è scarica quando l'indicatore frontale lampeggia rapidamente in rosso.
- Il diffusore si spegne automaticamente dopo 15 minuti di inattività. Per disattivare questa funzione, è possibile tenere premuto il pulsante Bluetooth e il pulsante di accensione per 2 secondi
- Se non è possibile controllare tutti i pulsanti, provare a tenere premuti i pulsanti play/pausa e di accensione per 2 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- Se si necessita di assistenza durante l'utilizzo di questo diffusore, contattare il servizio clienti all'indirizzo support_it@dossav.com.


4. Pulsanti e controlli

Pulsante	Come controllare	Funzione
	Tenere premuto per 2 secondi	Accensione/spegnimento
	Ruotare in senso orario	Volume in alto
	Ruotare in senso antiorario	Volume ridotto
	Stampa	Traccia precedente
	Stampa	Traccia successiva
	Stampa	Riproduzione/Pausa/Ricollegamento con l'ultimo dispositivo
	Tenere premuto per 2 secondi	Disconnettere il Bluetooth
	Stampa	Traccia successiva
	Tenere premuto per 2 secondi	Premere
+	Premere e tenere premuto per 2s	Riproduzione/Pausa/Ricollegamento con l'ultimo dispositivo
+	Premere e tenere premuto per 2s	Premere e tenere premuto per 2s
+	Premere e tenere premuto per 2s	Disconnettere il Bluetooth

5. LED indications

	Blu lampeggiante	Accoppiamento Bluetooth
	Blu fisso	Bluetooth accoppiato
	Rosso fisso	Modalità AUX
	Verde fisso	Modalità scheda TF
	Verde lampeggiante	Modalità unità USB
	Bianco fisso	Modalità audio coassiale
	Bianco lampeggiante	Accoppiamento TWS
	Bianco fisso	TWS accoppiato
	Verde lampeggiante	Volume massimo
	Rosso lampeggiante	Livello di batteria basso
	Rosso fisso	Carica
	Luce spenta	Completamente carica

6. Connessioni

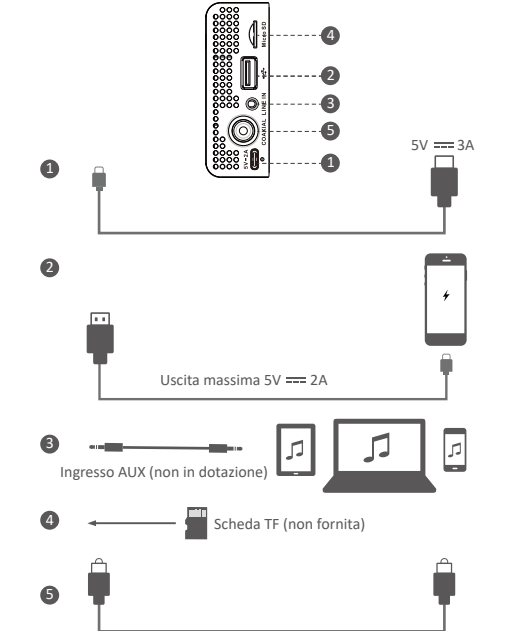

7. Modalità Bluetooth

1. Posizionare il diffusore e il dispositivo a una distanza di 1 metro.
2. Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il diffusore. Il diffusore entrerà in modalità di accoppiamento Bluetooth e lampeggerà in blu.
3. Accendere il Bluetooth sul dispositivo e selezionare SoundBox H200 nell'elenco.
4. Se l'accoppiamento è riuscito, il LED diventa blu fisso.

8. Modalità TWS (True Wireless Stereo)

1. Accendere entrambi i diffusori.
 2. Selezionare un altoparlante come altoparlante principale. Tenete premuto il pulsante  e l'indicatore luminoso lampeggerà rapidamente in bianco.
 3. Una volta accoppiato, il LED del diffusore principale diventa bianco fisso, mentre quello del secondo diffusore lampeggia lentamente.
 4. Trovare "SoundBox H200" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.
- Nota: il formato APE non è supportato in modalità TWS.

9. Utilizzare l'altoparlante con Echo Dot

È possibile collegare il Dot all'altoparlante tramite Bluetooth.

Seguire la procedura di configurazione via Bluetooth:

1. Scaricare l'app Alexa e seguire la procedura di impostazione per collegare il Dot alla rete Wi-Fi domestica.
2. Passare il SoundBox H200 alla modalità di accoppiamento Bluetooth.
3. Eseguire l'app Alexa, toccare Menu, quindi toccare Impostazioni.
4. Toccare Echo Dot nell'elenco dei dispositivi Alexa, quindi toccare Bluetooth.
5. SoundBox H200 dovrebbe apparire nell'elenco dei dispositivi Bluetooth. In caso contrario, premere il pulsante di accensione e riprovare.
6. Una volta inserito nell'elenco, toccare il diffusore per completare il processo di accoppiamento.
7. Per rimuovere il dispositivo, tornare a Bluetooth > toccare il nome del diffusore > toccare "Dimentica dispositivo".

10. Avvertenze

- NON far cadere, colpire o scuotere il dispositivo.
- NON smontare, riparare o modificare il diffusore.
- NON utilizzare detergenti contenenti benzene, solventi o alcol.
- NON esporre il diffusore a calore eccessivo o alla luce diretta del sole per periodi prolungati.
- NON conservare il dispositivo in un luogo con elevata umidità o polvere.
- NON appoggiare oggetti pesanti sul diffusore.
- NON utilizzare il diffusore in prossimità di un forno a microonde o di prodotti LAN wireless.

Avviso



Questo prodotto è conforme alle normative comunitarie in materia di interferenze radio.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

1. Contenido del Paquete

- 1 x SoundBox H200
- 1 x Cable USB C
- 1 x Manual del Usuario

2. Especificación

- Potencia de salida: 50W
- Salida de CC: 5V/2A
- Batería: 7.4V===4500mAh
- Peso neto por unidad: 2.9kg
- Tiempo de carga: 4.5 horas
- Respuesta de frecuencia: 40Hz-20KHz
- Dimensión de la unidad: 39.88 x 9.14 x 13.46 cm
- Tiempo de reproducción: hasta 35 horas(50% volumen)
- Alcance del Bluetooth: hasta 20m/66ft
- Garantía: Limitada de un año

3. Notas importantes antes del uso

- Para prolongar la duración de la batería, carga completamente el altavoz antes de usarlo por primera vez.
- La batería está baja cuando el indicador frontal parpadea rápidamente en rojo.
- El altavoz se apagará automáticamente después de 15 minutos sin audio. Puedes mantener presionado el botón Bluetooth y el botón de encendido durante 2 segundos para desactivar esta función.
- Cuando no se puedan controlar todos los botones, intenta mantener presionados los botones de reproducir/pausar y encendido durante 2 segundos para restablecer la configuración de fábrica.
- Si necesitas ayuda mientras usas este altavoz, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en support_es@dossav.com.


4. Botones y Mandos

Botón	Cómo controlarlo	Función
	Mantener presionado durante 2s	Encender/Apagar
	Girar en sentido horario	Aumentar el volumen
	Girar en sentido antihorario	Bajar el volumen
	Presionar	Pista anterior
	Presionar	Pista siguiente
	Presionar	Reproducir/Pausar/Reconectar con el último dispositivo
	Mantener presionado durante 2s	Desconectar Bluetooth
	Presionar	Cambiar entre los modos de Bluetooth, tarjeta TF, Memoria USB, Aux-in o audio coaxial.
	Mantener presionado durante 2s	Entrar/salir del emparejamiento TWS
	Mantener presionado durante 2s	Desactivar el sonido de aviso
	Mantener presionado durante 2s	Desactivar/activar la función de ahorro de batería
	Mantener presionado durante 2s	Restablecer la configuración de fábrica

5. LED indicadores

	Azul parpadeante	Emparejamiento Bluetooth
	Azul fijo	Bluetooth emparejado
	Rojo fijo	Modo AUX
	Verde fijo	Modo Tarjeta TF
	Verde parpadeante	Modo Memoria USB
	Blanco fijo	Modo Audio Coaxial
	Blanco parpadeante	Emparejamiento TWS
	Blanco fijo	TWS emparejado
	Verde parpadeante	Volumen máximo
	Verde fijo	Volumen normal
	Rojo parpadeante	Nivel de batería bajo
	Rojo fijo	Cargando
	luz apagada	Completamente cargado

6. Conexiones

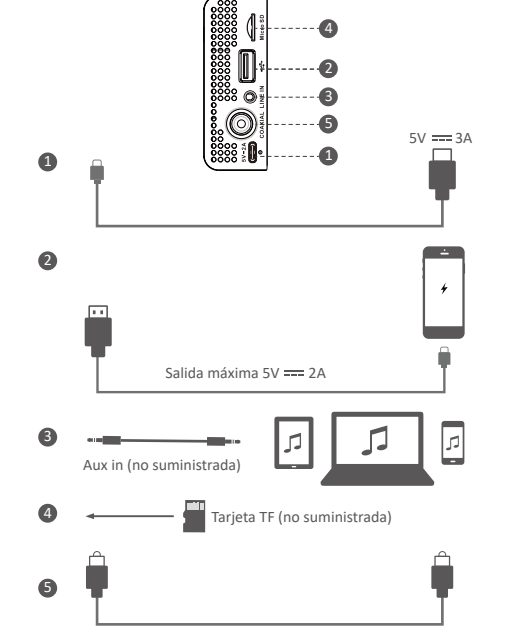

7. Modo Bluetooth

- 1.Coloca el altavoz y el dispositivo a 1 metro de distancia.
- 2.Presiona el botón de encendido durante 2 segundos para encender el altavoz. El altavoz se pondrá en modo de emparejamiento Bluetooth y parpadeará en azul.
- 3.Activa Bluetooth en tu dispositivo y selecciona SoundBox H200 en la lista.
- 4.Si el emparejamiento se realiza correctamente, el LED cambiará a azul fijo.

8. Modo TWS (Verdadero Estéreo Inalámbrico)

- 1.Enciende los dos altavoces.
- 2.Selecciona un altavoz como principal. Mantén presionado el  botón y el indicador LED parpadeará en blanco rápidamente.
- 3.Una vez emparejado, el indicador LED del altavoz principal se vuelve blanco fijo, mientras que el del segundo altavoz parpadea.
- 4.Busca " SoundBox H200 " en tu dispositivo Bluetooth y conéctalo.

Nota: El formato APE no es compatible con el modo TWS.

9. Utiliza tu altavoz con Echo Dot

Puedes conectar Echo Dot a través de Bluetooth.

Por favor, siga los siguientes pasos para configurar a través de Bluetooth :

- 1.Descarga la app Alexa y sigue los pasos para configurar el procedimiento para que el Dot se conecte a tu red Wi-Fi doméstica.
- 2.Coloca el SoundBox H200 en modo de emparejamiento Bluetooth.
- 3.Ejecuta la app Alexa, toca Menu y luego toca Settings.
- 4.Toca Echo Dot en la aplicación Alexa y luego toca Bluetooth.
- 5.SoundBox H200 debería aparecer en la lista de dispositivos Bluetooth. Si no aparece, presiona el botón de encendido e inténtalo de nuevo.
- 6.Una vez en la lista, toca en el altavoz para completar el proceso de emparejamiento.
- 7.Para eliminar el dispositivo, vuelve a Bluetooth > toca el nombre del altavoz > toca "Olvidar dispositivo".

10. Advertencias

- Evite dejar caer o golpear el altavoz.
- Evite exponerlo a temperaturas extremas.
- Evite usar el altavoz cerca de un microondas.
- No desmonte ni repare nunca el altavoz.
- Nunca use ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiarlo.
- Nunca deje el altavoz en un coche aparcado al sol.
- Nunca trate de cargar el altavoz mientras esté mojado.

Aviso



Este producto cumple con los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclado. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente.

Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

1. パッケージ内容

- 1 x SoundBox H200
- 1 x USB-C充電ケーブル
- 1 x 取扱説明書 (本書)

2. 主な仕様

- 実用最大出力: 50W
- DC入力電圧: 5V/2A
- 電池: 7.4V === 4500mAh
- 本体重量: 2.9kg
- 充電時間: 4.5hrs
- 周波数特性: 40Hz-20KHz
- サイズ: 39.9 x 9.1 x 13.5 cm
- 再生時間: 約35時間 (ボリューム50%時)
- Bluetooth通信距離: 約20m/66ft
- 保証期間: 1 年間


3. ご使用になる前に

- 電池の寿命を延ばすために、初めて本製品をご使用になる場合は、完全に充電を行ってください。
- 前面のインジケータランプが速く赤色で点滅した場合は、電池残量が少なくなったと提示します。
- 機器は音声入力がない場合、約15分後に自動的に電源OFFになります。Bluetoothボタンと電源ボタンを同時に2秒間押し続けてこの機能をキャンセルできます。
- 全部のボタンが機器をコントロールできない場合は、再生/一時停止ボタンと電源ボタンを同時に2秒間長押しして機器を初期化にしてください。
- 機器の使用について何かご質問・ご不明な点等ございましたら、お気軽に support_jp@dossav.comにご連絡ください。


4. ボタンとコントロール

ボタン	スピーカー側操作	操作内容
	2秒長押しする	電源on/off
	時計回りに回転する	音量+
	反時計回りに回転する	音量-
	押す	曲戻し
	押す	曲送り
	押す	再生/一時停止/前回のデバイスと再接続
	2秒間長押しする	Bluetooth接続を解除
	押す	Bluetooth、TFカード、USBメモリ、Aux-in、同軸 (coaxial) オーディオ再生モードの間に切り替え
	2秒間長押しする	TWSモードon/off
	2秒間長押しする	提示音を閉める
	2秒間長押しする	電源自動的オフ機能on/off
	2秒間長押しする	スピーカーを初期化

5. LEDインジケータ

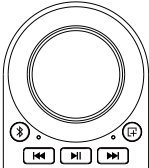	青色に点滅	Bluetoothペアリング中
	青色に点灯	Bluetoothペアリング (登録) 完了
	赤色に点灯	AUXモード
	緑色に点灯	TFカードモード
	緑色に点滅	USBメモリモード
	白色に点灯	同軸オーディオモード
	白色に点滅	TWSペアリング中
	白色に点灯	TWSペアリング完了
	緑色に点滅	最大音量
	赤色に点滅	電池残量少
	赤色に点灯	充電中
	ランプは消灯	充電完了

6. コネクション

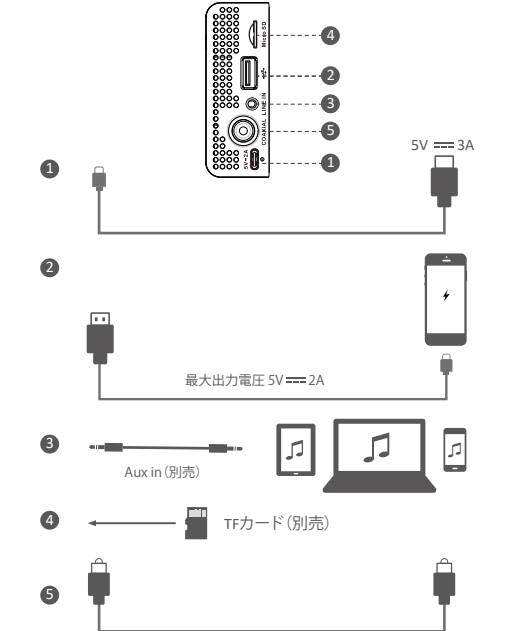

7. Bluetoothモード

- 1.スピーカーをBluetooth機器の1メートル内に置いてください。
- 2.電源ボタンを2秒間長押ししてスピーカーをオンにします。スピーカーは自動的にBluetoothペアリングモードになって、青く点滅します。
- 3.Bluetooth機器のBluetoothをオンにして、Bluetoothリストから「SoundBox H200」を選択ください。
- 4.ペアリングに成功すると、スピーカーの動作LEDが青く点灯します。

8. TWS (True Wireless Stereo) モード

- 1.2台のスピーカーをオンにしてください。
- 2.1台のスピーカーを選択してマスタースピーカーにしてください。⏻ ボタンを長押しすると、動作LEDは速く白色に点滅します。
- 3.マスタースピーカーは自動的に2台目のスピーカーにペアリングします。ペアリングに成功すると、2台目の動作LEDはゆっくりと白色に点滅します。
- 4.Bluetooth機器のBluetoothリストから「SoundBox H200」を選択ください。

ご注意: APEフォーマットはTWSモードに対応できません。

9. Echo Dotと接続

Bluetooth経由でDotを本機に接続できます。Bluetoothを使って接続の手順は以下とおりです:

- 1.AlexaアプリをダウンロードしてDotと自宅のwi-fiネットワークに接続します。
- 2.SoundBox H200をBluetoothモードに切り替えてください。
- 3.Alexaアプリを起動し、「メニュー」をタップし、その後「設定」をタップして設定を行ってください。
- 4.AlexaデバイスのリストからEcho Dotをタップし、Bluetoothをタップしてください。
- 5.SoundBox H200は、Bluetooth機器のリストに表示されるはずですが、表示されない場合は、電源ボタンを押して再試行してください。
- 6.リストに表示されると、スピーカーをタップしてペアリングします。
- 7.デバイスの情報を削除するには、Bluetoothに戻り>スピーカーの名前をタップし>「デバイスを忘れ」をタップします。

10. 安全上のご注意

- ・本機を落としたり、ぶつけたり、揺れたりしないでください。
- ・本機を異常に温度の高いところや直射日光のあたるところに長く置かないでください。
- ・本機を電子レンジや無線LANデバイスに近付けないでください。
- ・自分で本機を解体したり、修理したり、改造したりしないでください。
- ・本機をベンゼン、アルコールなどの溶剤の入った洗剤で洗浄しないでください。
- ・本機を直射日光のあたる車内に置かないでください。
- ・湿った状態で本機を充電しようとししないでください。

Notice



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.