



USER MANUAL

PFF-1504B/PFF-1504W/PFF-1505LW

Before connecting, operating or adjusting this product, please read this user's manual carefully and completely.

If the user manual is not printed in your local language, then please enter our website to see if it is found online under the model you have. The website address is: denver.eu



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Importanti informazioni di sicurezza

ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri. Leggere tutte le informazioni di sicurezza prima di utilizzare questo Frameo.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. L'uso da parte di bambini deve avvenire sempre con la supervisione di un adulto.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata degli animali domestici.



3. Non tentare di aprire il Frameo! Il dispositivo può contenere parti con tensione potenzialmente letale.
4. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta.
5. Caricare solo con l'alimentatore originale fornito con il prodotto!
6. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
7. Per ridurre il rischio di incendi o scariche elettriche, non esponete questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi d'acqua, e nessun oggetto riempito con liquidi (ad esempio un vaso) deve essere posizionato sull'apparecchio.
8. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Pertanto, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente intorno alla presa di corrente per un facile accesso.
9. La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra -10 gradi Celsius e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore potrebbe comprometterne il funzionamento.

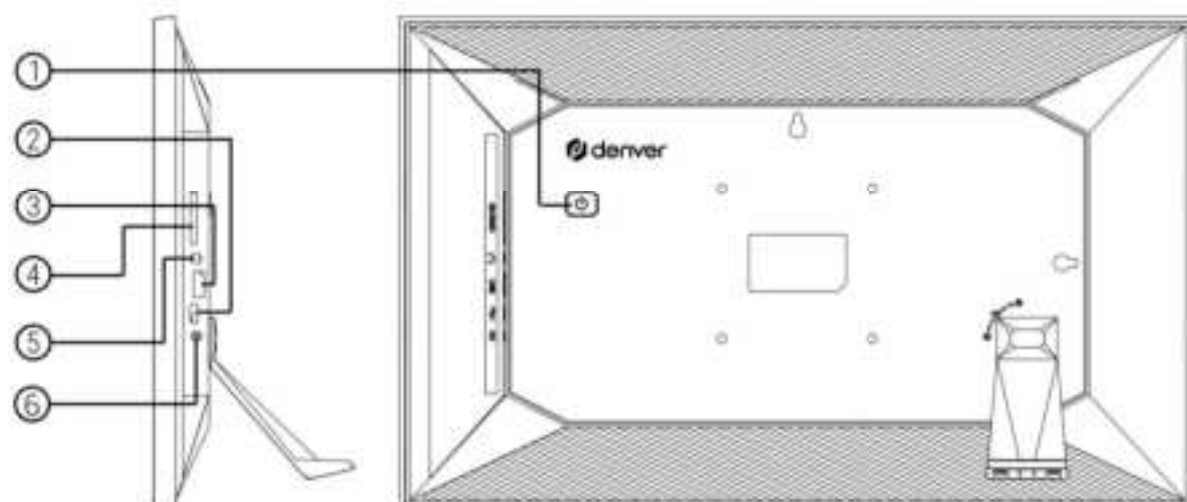

1. ACCENSIONE

Dopo aver collegato l'alimentatore, premere e tenere premuto il tasto di accensione per circa 5 secondi (fino a quando lo schermo si accende).

Ad accensione avvenuta, premere e tenere premuto il tasto di accensione per circa 3 secondi per accedere al riavvio o al menu di spegnimento. Premendo brevemente il tasto di accensione si attiverà/disattiverà lo schermo (ma lascia la cornice attiva).

2. Type-c

Per il collegamento di un drive USB. L'USB è solo per scopi di assistenza.

3. USB

Inserire qui la chiavetta USB per importare le immagini.

4. Scheda micro SD

Inserire una scheda di memoria microSD da 128GB max.

5. CC

Collegare l'adattatore CC per accendere il dispositivo.

6. Jack audio

Per l'uscita audio



frameo

Manuale d'uso

2024

Indice

Indice	1
Per iniziare	4
App Frameo	4
Configurazione rapida Frameo	5
Iniziare a usare Frameo	6
Connettere a una amico	6
Navigazione di Frameo	7
Aggiungi amico	7
Impostazioni	7
Menu Accensione	7
Reazione	7
Nascondi foto	7
Galleria	7
Adatta alla cornice/Riempi la cornice	7
Regola foto	8
Interagire con i video	8
Menu Accensione	9
Menu Reazione	9
Menu memoria esterna	9
Widget Orologio e Meteo	10
Menu meteo	10
Impostazioni	11
La mia cornice	11
Nome cornice	11
Posizione cornice	11
Imposta lingua	11
Data	11
Ora	11
Imposta fuso orario	11
Abilitare/disabilitare il formato 24 ore	11
Gestisci foto	11
Mostra/Nascondi foto	12
Elimina foto	12
Importa foto	12
Trasferimento dal computer	12
Esporta foto	12
I miei amici	13
Modificare opzioni per un amico	13

Aggiungi persona	13
Schermo	13
Livello di luminosità	13
Modalità di sospensione	13
Presentazione	13
Timer	13
Mostra didascalia	13
Riempi frame	14
Sfondo della cornice	14
Ordine visualizzazione foto	14
Visualizza le foto in ordine inverso	14
Riproduzione automatica	14
Riproduzione video	14
Funzione Mute automatica	15
Volume del video	15
Wi-Fi	15
Dettagli Wi-Fi	15
Ripristino del Wi-Fi	15
Notifiche	15
Mostra notifiche	15
Volume delle notifiche	15
Spazio di archiviazione	15
Backup	15
Connessione di rete	16
Nuove foto	16
Nuovi amici	16
Aggiornamento software	16
Nuove funzionalità	16
Data e ora	16
Backup e ripristino	16
Esegui il backup della cornice su un dispositivo di archiviazione esterno (ad es. una scheda microSD)	16
Backup automatico	16
Ripristina da backup	17
Reimposta la cornice	17
Guida	17
Apri le librerie sorgente	17
Condividi dati di analisi anonimi	17
Guida	17
Informazioni	18

Versione di Android	18
ID Peer	18
MAC	18
Versione di Frameo	18
Tempo di attività	18
Controllo aggiornamenti	18
Programma Beta	18
Privacy	19
Supporto	19
Informazioni su Garanzia, Conformità, Assistenza e Sicurezza	19

Per iniziare

Congratulazioni per la nuova cornice fotografica Frameo!

Se si è nuovi all'uso di Frameo iniziare osservando la configurazione rapida Frameo od osservando la guida su schermo quando si accende per la prima volta.

Una volta impostata la cornice Frameo, è possibile avviare la connessione per amici e famiglia.

App Frameo

Per inviare foto alla propria cornice, usare l'app Frameo per iOS o Android.



Trova l'app Frameo scansionando questo codice:



Android:
cerca "Frameo" su [Google Play](#).

iOS:
cerca "Frameo" su [App Store](#).

Configurazione rapida Frameo

Quando si avvia la cornice per la prima volta, sarà necessario configurare la cornice.

- Selezionare una lingua. Questa sarà la lingua usata su Frameo.
- Connettere la propria cornice a internet connettendola al Wi-Fi.
- Verifica o correggi la data e l'ora.
- Frameo può chiedere di aggiornare all'ultima versione. *Si raccomanda di aggiornare la propria cornice prima di continuare se richiesto.*
- Immettere il proprio nome e la posizione in cui si vuole porre la propria cornice ad es. "John Doe" e "Soggiorno", "Cucina" o "Ufficio". Infine, impostare il fuso orario se non già corretto.

Iniziare a usare Frameo

Il passo successivo è collegare Frameo con i propri amici e famiglia fornendo loro un codice dalla propria cornice.

Se si vuole essere in grado di inviare foto alla propria cornice, iniziare scaricando l'app per iOS o Android su [App Store](#) o [Google Play](#). Quindi si usa il codice per collegare la propria cornice e l'app come descritto di seguito.

Connettere a una amico

Assicurarsi che il proprio amico abbia scaricato e installato l'app Frameo.

Fare clic per aggiungere l'icona amici sulla propria cornice . Appare una finestra di dialogo che mostra un codice connessione, che è valido per 12 ore.

Ora condividere questo codice nel modo preferito ad es. SMS, e-mail, IM, telefonata, al proprio amico.

Una volta che gli amici hanno aggiunto il codice nella loro app Frameo, appariranno automaticamente sulla propria cornice e potranno inviare foto.

Leggere il capitolo [Modifica opzioni per un amico](#) per consentire agli amici connessi di recuperare e condividere il codice connessione attraverso l'app smartphone.



Navigazione di Frameo

Strisciare a sinistra o destra per sfogliare le foto.

Per accedere al menu, toccare semplicemente una volta sullo schermo.



Nel menu si troveranno le funzionalità più usate.

Aggiungi amico

Ciò genererà un codice che è possibile condividere con gli amici e famiglia in modo che possano connettersi e inviare foto alla propria cornice.

Impostazioni

Apri le [Impostazioni](#).

Menu Accensione

Apri il menu di accensione.

Reazione

Apri il [menu Reazione](#).

NB. Puoi accedere al menu Reazione anche toccando due volte lo schermo.

Nascondi foto

Nasconde la foto corrente. Ciò significa che la foto non sarà più mostrata nella presentazione. Se necessario le foto possono essere mostrate nuovamente attraverso il menu impostazioni.

Galleria

Apri una galleria che consente facile e rapida navigazione tra le proprie foto.

Adatta alla cornice/Riempi la cornice

Ciò commuta come la foto è mostrata.

L'opzione *Riempi la cornice* è impostazione predefinita. La foto è adattata per riempire tutto lo schermo. Sarà centrata intorno a ciò che è selezionato come parte più importante. Si veda la prima immagine sotto.

Adatta alla cornice assicurerà che l'intera foto sia mostrata sullo schermo. Si veda la seconda immagine sotto.



Regola foto

Consente di regolare la posizione della foto nella cornice per un migliore adattamento. È possibile usare per ruotare la foto e per modificare la didascalia delle foto importate. Per le foto ricevute, chiedere al mittente di modificare la didascalia nell'app Frameo.

Interagire con i video

Quando si guarda un video, vengono visualizzati due comandi aggiuntivi. Uno per riprodurre/mettersi in pausa il video e l'altro per regolare il livello del volume del video.


Premere per avviare la riproduzione del video. Premendo si metterà in pausa la riproduzione del video.

Premere per aprire il cursore del volume. Usare il cursore per regolare il livello del volume del video. Premere per disattivare l'audio del video e premere per riattivarlo.



Menu Accensione

Toccare l'icona di accensione  per accedere al menu di accensione. Da qui è possibile spegnere la cornice usando , riavviarla usando  o metterla in modalità sospensione usando .

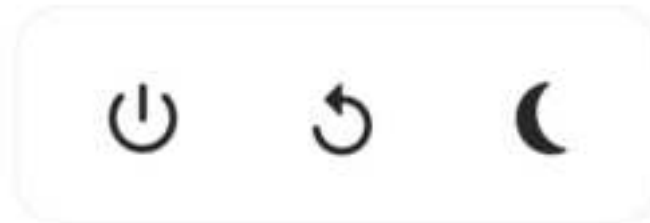

NB. Assicurarsi di usare sempre il pulsante di spegnimento sul dispositivo o nel menu di accensione per spegnere Frameo. Non scollegare mai l'alimentazione quando Frameo è in funzione.

Menu Reazione

Tocca una delle reazioni per far sapere al mittente quali emozioni hai provato.



Menu memoria esterna

Inserendo una memoria esterna (ad es. una scheda microSD), verrà automaticamente visualizzato un menu con tre opzioni: premi  per riprodurre le foto direttamente dalla memoria esterna, premi  per importare le foto nella memoria interna della cornice o premi  per eseguire un backup della cornice.



Widget Orologio e Meteo

L'ora corrente e il meteo appariranno nell'angolo in alto a destra della cornice quando quest'ultima avrà ricevuto almeno una foto. Toccando una foto, si aprirà il menu meteo.

Menu meteo

Il menu meteo contiene previsioni meteorologiche più dettagliate e dispone di scorciatoie per le impostazioni relative al meteo.

Impostazioni

Attraverso le impostazioni, è possibile personalizzare la propria cornice secondo le proprie esigenze.

La mia cornice

Nome cornice

Modifica il nome della propria cornice. Questo è anche il nome che gli amici e la famiglia connessi vedranno nel loro elenco di cornici connesse nell'app smartphone.

Posizione cornice

Modifica la posizione della propria cornice. Questa è la posizione visualizzata nell'elenco di amici e famiglia di cornici connesse che possono aiutare a distinguere cornici l'una dall'altra.

Imposta lingua

Imposta la lingua usata dalla cornice.

Data

Imposta la data usata dalla cornice.

Ora

Imposta l'ora usata dalla cornice. La cornice Frameo prova a impostare automaticamente la data e l'ora quando si collega a internet.

Imposta fuso orario

Imposta il fuso orario usato dalla cornice.

Abilitare/disabilitare il formato 24 ore

Abilita e disabilita il formato orario 24 ore.

Gestisci foto

Nel menu di gestione delle foto è possibile vedere quante foto sono nella propria cornice e la memoria usata. È anche possibile vedere la quantità di memoria rimasta sul proprio dispositivo per salvare nuove foto.

Mostra/Nascondi foto

Selezionare quali foto nascondere toccandole. Le foto nascoste NON saranno cancellate dalla propria cornice ed è possibile selezionare sempre per rivederle.

Utilizzare  per nascondere o mostrare tutte le foto.

Elimina foto

Selezionare le foto che si desidera cancellare in modo permanente dalla propria cornice toccando la foto.

Utilizzare  per selezionare o deselegionare tutto e  per cancellare in modo permanente le foto selezionate.

Importa foto

Consente sempre di importare tutte le foto da una memoria esterna (ad es. scheda microSD).

Prima di provare a importare foto, assicurarsi di avere una memoria esterna (ad es. scheda microSD) inserita nella propria cornice con le foto che si desidera importare.

Avviare selezionando le foto che si desidera importare sulla propria cornice. Una volta selezionato toccare il pulsante di importazione  per avviare il processo di importazione.

Utilizzare  per selezionare o deselegionare tutte le foto sulla memoria esterna (ad es. scheda microSD).

Utilizzare  per impostare l'ordine di organizzazione delle foto prima di importare e  per ordine ascendente/discendente.

Trasferimento dal computer

Consente di trasferire foto da un computer utilizzando un cavo USB. Abilita la funzione e segui la guida sullo schermo per istruzioni dettagliate su come trasferire le foto alla cornice.

Per maggiori informazioni, visita il centro assistenza: https://frameo.net/usb_faq

Esporta foto

Consente di esportare foto dalla cornice alla memoria esterna (ad es. scheda microSD).

La funzione di esportazione esporterà tutte le foto sulla cornice nonché le immagini profilo.

I miei amici

Questo elenco contiene tutti gli amici connessi a cui è consentito di inviare foto alla cornice.

Modificare opzioni per un amico

Fare clic sull'icona opzioni  per aprire il menu opzioni amico. Da qui è possibile consentire/non consentire a un amico di condividere il codice con la cornice. Se ciò è abilitato l'amico può recuperare e condividere il codice alla cornice dalla sua app.

Dal menu opzioni è anche possibile eliminare un amico, premendo il pulsante ELIMINA AMICO. Ciò rimuoverà l'amico dall'elenco e quindi rimuoverà il permesso di inviare foto alla cornice. Sarà chiesto quindi di confermare la rimozione e se lo si desidera di rimuovere tutte le foto ricevute in precedenza da questo amico.

Aggiungi persona

Per consentire a una nuova persona di inviare foto, basta toccare il pulsante Aggiungi amico  e condividere il codice presentato in modo preferito.

Schermo

Livello di luminosità

Regolare il livello di luminosità dello schermo.

Modalità di sospensione

Frameo offre una modalità di spegnimento che spegne lo schermo per ridurre il consumo di energia. L'impostazione predefinita è spegnere lo schermo alle 23:00 e accendere lo schermo nuovamente alle 07:00. Per modificare ciò basta impostare l'ora di inizio/fine della modalità di spegnimento.

La propria cornice non è spenta o è in standby, quindi si potranno ancora ricevere foto durante la modalità di spegnimento.

Presentazione

Timer

Impostare la durata di visualizzazione di una foto prima di mostrare la foto successiva.

Mostra didascalia

Imposta se visualizzare o meno le didascalie che gli amici hanno inviato con la foto. Selezionare di visualizzare le didascalie. Deselezionare per nascondere le didascalie.

**Riempi frame**

Imposta l'impostazione della foto della cornice predefinita. Seleziona l'impostazione predefinita per riempire la foto da adattare allo schermo del dispositivo in base alla parte più importante della foto. Deselezionare per adattare la foto allo schermo del dispositivo, aggiungendo barre sfocate sui lati o in alto/in basso

Sfondo della cornice

Scegliere tra diverse opzioni di sfondo della cornice da mostrare come barre, se la foto non riempie lo schermo.

Ordine visualizzazione foto

Imposta l'ordine in cui le foto sono visualizzate sulla cornice.

- Per data di scatto: le foto vengono ordinate e visualizzate in base alla data di scatto.
- Per data di ricezione: le foto vengono ordinate e visualizzate in base alla data di ricezione.
- Mescolate: Le foto sono mescolate e mostrate in ordine casuale.

Visualizza le foto in ordine inverso

L'opzione stabilisce se le foto vengono mostrate in ordine cronologico inverso o meno.

Riproduzione automatica

Abilita/disabilita riproduzione automatica di video nella presentazione. I video possono essere sempre avviati manualmente indipendentemente da questa impostazione.

Riproduzione video

Determina come devono essere riprodotti i video quando è abilita la riproduzione automatica.

- Ciclo video: I video saranno riprodotti ciclicamente fino a quando il timer di presentazione non è raggiunto.
- Riproduci una volta: Il video sarà riprodotto una volta e mostra l'immagine in miniatura fino a quando il timer è attivo.
- Riproduci una volta e continua: Il video sarà riprodotto una volta e continua alla foto, o video, successivo, una volta completo.

Funzione Mute automatica

Abilitare per disattivare automaticamente il volume del video dopo un breve periodo di tempo di non interazione con la cornice.

Volume del video

Regolare il livello di volume per i suoni del video sulle cornici.

Wi-Fi

Impostare a quale Wi-Fi il video si deve collegare. Se sei collegato a una rete con captive portal, lo stato della connessione ti informerà della necessità di effettuare l'accesso al Wi-Fi e mostrerà

l'icona . Tocca l'icona per aprire la schermata di login, nella quale potrai inserire le credenziali di accesso alla rete.

Dettagli Wi-Fi

Utilizza  per visualizzare i dettagli della rete Wi-Fi a cui sei collegato.

Ripristino del Wi-Fi

Utilizza  per eliminare tutte le informazioni relative al Wi-Fi e riavviare la cornice.

Notifiche

Mostra notifiche

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche nella presentazione (ad es. quando viene ricevuta una nuova foto).

Volume delle notifiche

Regola il volume audio delle notifiche.

Spazio di archiviazione

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative allo spazio di archiviazione della cornice.

Backup

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative ai backup automatici non riusciti.

Connessione di rete

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative allo stato della connessione di rete.

Nuove foto

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative alla ricezione di nuove foto.

Nuovi amici

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative all'aggiunta di nuovi amici.

Aggiornamento software

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative all'installazione degli aggiornamenti software.

Nuove funzionalità

Attiva/disattiva la visualizzazione delle notifiche relative all'aggiunta di nuove funzionalità.

Data e ora

Abilita/disabilita la visualizzazione di notifiche quando la data o l'ora non sono impostate correttamente.

Backup e ripristino

Esegui il backup della cornice su un dispositivo di archiviazione esterno (ad es. una scheda microSD)

Toccare per effettuare il backup delle proprie foto, amici e impostazioni. Il tempo dell'ultimo backup eseguito con successo è visualizzato anche qui.

Qualsiasi backup esistente sulla memoria esterna sarà sovrascritto!

Backup automatico

Se spuntato, la propria cornice effettuerà automaticamente un backup di circa 30 ore di ricezione di nuove foto o effettuare modifiche alla propria cornice.

Ripristina da backup

Prima di tentare di ripristinare la propria cornice, avviare confermando che il proprio backup è aggiornato. Ciò è effettuato confermando la data "Backup cornice a memoria esterna (ad es. scheda microSD)". Se ad es. l'ultimo backup è troppo vecchio o se nessun backup è effettuato, premere il pulsante "Backup cornice a memoria esterna (ad es. scheda microSD)" per effettuare un nuovo backup.

N.B.: Per mantenere contemporaneamente operative la vecchia e la nuova cornice dopo il ripristino da backup, assicurarsi previamente che entrambe le cornici siano aggiornate all'ultima versione disponibile.

Se si desidera ripristinare un backup su una cornice che è già stata configurata, si deve prima ripristinare la cornice. Ciò avviene premendo il pulsante "Ripristina cornice". Ciò cancellerà tutti i dati su Frameo e ripristinerà Frameo alla sua schermata di configurazione.

Sulla schermata di configurazione è possibile selezionare il pulsante "Ripristina da backup" che ripristinerà la propria cornice secondo il backup.

Se il pulsante "Ripristina da backup" non è visibile, assicurarsi che la memoria esterna (ad es. scheda microSD) sia inserita in modo corretto.

Reimposta la cornice

Rimuove tutti i dati dalla propria cornice.

Ciò rimuoverà in modo permanente tutte le foto, amici/connessioni e impostazioni.

Guida

Apri le librerie sorgente

Apri un elenco delle librerie sorgente aperte usate nell'app e le loro licenze.

Condividi dati di analisi anonimi

Condivisione dati analitici anonima ci aiuta molto a migliorare il software Frameo. Comprendiamo se non si desidera condividere questi dati con noi. Tenere selezionato se si desidera aiutare a migliorare Frameo. Deselezionare per negare la condivisione di dati analitici anonimi.

Guida

Apri la guida rapida che è stata mostrata quando si è avviata la cornice per la prima volta.

Informazioni

Versione di Android

Verifica la versione di Android installata sulla cornice.

ID Peer

Si tratta di un ID unico che identifica la tua cornice. Quando contatti il supporto tecnico, inserisci questo ID all'interno del messaggio.

MAC

Mostra l'indirizzo MAC della cornice.

Versione di Frameo

Mostra la versione del software Frameo installata sulla cornice.

Tempo di attività

Mostra da quanto tempo è accesa la cornice.

Controllo aggiornamenti

Controllare se è disponibile un aggiornamento per la propria cornice.

Programma Beta

Se selezionato, il dispositivo entrerà a far parte del programma Beta se riceverà aggiornamenti più frequentemente e prima dei normali dispositivi di rilascio.

Privacy

Per maggiori informazioni relative alla privacy, visitare <http://privacy.frameo.net>

Supporto

Visita <https://support.frameo.net/hc> per FAQ, supporto e dare commenti.

Informazioni su Garanzia, Conformità, Assistenza e Sicurezza

Per maggiori informazioni relative alla garanzia, conformità hardware, assistenza e sicurezza fare riferimento al materiale incluso nella confezione.

Supporto

Visita <http://frameo.net/helpcenter> per FAQ, supporto e dare commenti.

Informazioni su Garanzia, Conformità, Assistenza e Sicurezza

Per maggiori informazioni relative alla garanzia, conformità hardware, assistenza e sicurezza fare riferimento al materiale incluso nella confezione.

Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	Dongguan Xuntuo Technology Co., Ltd. Room 301, building Province 4, 113 Jiaoping Road, Tangxia town, Dongguan City, Guangdong Province, China Commercial registration number: 91441900MA55TG8G40
Identificatore del modello	XTA24W1202000E
Tensione di ingresso	100-240V
Ingresso frequenza CA	50/60HZ
Tensione di uscita	12V
Corrente di uscita	2A
Potenza di uscita	24W
Efficienza attiva media	87.27% at 115V 60Hz 88.1% at 230V 50Hz
Consumo energetico a vuoto	0.045W at 115V 60Hz 0.066W at 230V 50Hz

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio PFF-1504B/PFF-1504W/PFF-1505LW è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: PFF-1504B/PFF-1504W/PFF-1505LW. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/ altri download.

Intervallo di frequenze operative: 2412~2472MHz

Potenza massima in uscita: 17dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

ITA