

ACTIVESHOP®

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Marathon K35 Mini frēzmašīna





Importētājs:
ACTIVESHOP Sp. z
o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Marathon K35 Mini profesionālā frēzmašīna, ko raksturo augsta kvalitāte, nelieli izmēri un moderns dizains. Skaidrs un salasāms vadības panelis un intuitīva vadība nodrošina lieliskas darba iespējas gan pieredzējušiem, gan iesācējiem lietotājiem.

Mašīna ir aprīkota ar ļoti jaudīgu galviņu, kas ģenerē 2,9 Ncm griezes momentu, tāpēc tā sasniedz maksimālo jaudu jau pie 3000 apgriezieniem minūtē. Galvas vibrācija ir pilnībā novērsta, un tās ergonomiskā forma un nelielais svars nodrošina, ka ar to ir patīkami strādāt.

Plāvējs ir aprīkots ar TWIST-LOCK plāvēja fiksatoru, kas ļauj nomainīt plāvēju ar vienu kustību. Plāvēju var vadīt no pamatnes vai ar kājas piedziņu. Ierīcei var pievienot arī papildu galviņas turētāju.

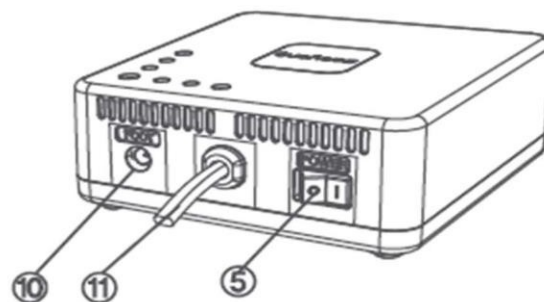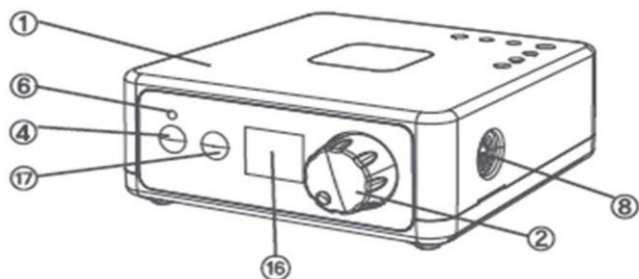

1. Vadības bloks
2. Ātruma regulēšana
4. Rotācijas virziena slēdzis
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
6. Rotācijas virziena indikators (zaļš/arkans) 8.
8. galvas kontaktdakšas kontaktligzda
- Kājas piedziņas kontaktligzda
- Barošanas kabelis
- RPM displejs
- Pauzes poga

Plāvēja ievietošana un izņemšana

1. Lai izņemtu griezēju, pagrieziet galviņas rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas ar klikšķi apstājas, pēc tam izvelciet griezēju.
2. Lai bloķētu citu griezēju, pagrieziet rokturi pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, līdz tas nospiežot apstājas.
3. Pirms atkārtotas montāžas uzturiet griezēja turētāju un griezēju tīru.
4. Atcerieties, ka ne nelietojiet saliekts, asimetrisku vai bojātu griezēji. Vienmēr izmantojiet standarta griezējus.

Uzmanību!

Atbloķējot rokturi darbības laikā, mašīna tiks bojāta. Plāvēju nomaina dzinēja darbības laikā sabojā sajūgu. Uz šiem bojājumiem neattiecas garantija. Frēzes jāmaina atvērtā satvērēja pozīcijā (atbloķētas), un šajā laikā frēzēšanas mašīna ir jāizslēdz.

ZALECANE PRĘDKOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU FREZU	
Średnica frezu	Obroty max
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



UZMANĪBU!

Galviņa ir jānotīra un jāaizsargā no putekļiem.


Sakarā ar nepareizu lietošanu un galvas bojājumiem, kas radušies putekļu dēļ, sūdzības netiks pieņemtas.

Pamatne



Dane techniczne:

- zasilanie: 220-240 V/50-60Hz
- ergonomiczna obudowa
- obroty prawe i lewe
- ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un
- plynna regulacja obrotów w zakresie od 0 do 35
ātruma regulators uz tūkstošdaļīgās
- ręczka twist-lock (wymiana freza jednym ruchem)
- ~~parametry~~ parametr frezów 2,32 mm
- moment obrotowy 2,9 Ncm

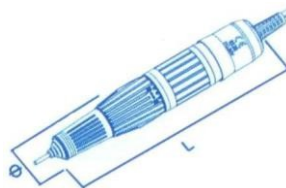

MODELIS	IZMĒRI mm			MASA
	Platums	Garums	Augstums	
K35 Mini	122 mm	121 mm	52 mm	549,5 g

GALVA	RPM	GRIEZES MOMENTS	JAUDA	IZMĒRI		MASA
				Garums	diametrs	
H20	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	151	26	156 g
H200	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	143 g
SH30N	0 - 30 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	160 g
SH20N	0 - 30 000	2,7 Ncm	45 W	128	22	146 g

Pamatproblēmas un risinājums:

Flīzēšanas mašīna neieslēdzas.

- Pārbaudiet, vai tā ir ieslēgta - pievienojiet frēzmašīnu strāvas padevei.
- Pārbaudiet, vai frēzēšanas iekārta ir ieslēgta - ieslēdziet frēzēšanas iekārtu, izmantojot slēdzi (Nr. 2 shēmā).
- Pārbaudiet, vai rokas kājas slēdzis (Nr. 5 shēmā) ir iestatīts pozīcijā "Hand".
- Pārbaudiet, vai galvas kabelis nav bojāts - nomainiet galvas kabeli (pieejams Activeshop).
- Pārbaudiet, vai strāvas kabelis nav bojāts - sazinieties ar Activeshop servisu.
- Pārbaudiet, vai sprieguma maiņas poga (Nr. 8 shēmā) ir iestatīta uz 220 V. Ja tā nav un maršrutētājs ir pieslēgts, maršrutētājs ir bojāts - sazinieties ar Activeshop servisu, lai veiktu remontu par samaksu.

Galviņa ir pārkarsusi.

- Pārbaudiet, vai Twist-Lock ir pareizi aizvērts.

Uzmanību - frēze jāmaina, kad frēzēšanas iekārta ir izslēgta, izmantojot slēdzi (Nr. 2 shēmā). Pagriežot ātruma regulēšanas potenciometru (Nr. 1 shēmā) uz minimumu, frēzēšanas mašīna netiek izslēgta, bet tikai samazinās tās ātrums līdz minimumam (nav redzams ar neapbruņotu aci). Minimālā ātrumā ieslēgtas frēzes maiņa ieslēgtā frēzēšanas iekārtā var izraisīt galviņas pārkarsanu un līdz ar to sabojāt frēzi (uz to neattiecas garantija).

Uzmanību!!! Neiemērciet galviņas. Nedezinficējiet ar pārmērīgu šķidruma daudzumu. Ūdens vai dezinfekcijas šķidruma iekļūšana galviņas iekšpusē var to sabojāt. Pirms iespējamās dezinfekcijas noņemiet putekļus no galviņas.

Galviņu ieteicams kopt ar šīm nolūkam paredzētiem līdzekļiem.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāls aprīkojums, kas paredzēts izmantošanai kosmētiskajās operācijās. Ierīces lietošana tikai kvalificēta kosmētikas personāla vadībā ļauj izvairīties no nevēlamiem efektiem ārstēšanas laikā.
2. Ierīci nedrīkst izjaukt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā lietošanas instrukcijā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neuzstādiet un nelietojiet ierīci šķidrumu tuvumā, mitrās vietās vai ar mitrām rokām - lai šķidrums nenokļūtu ierīcē.
4. Nekavējoties atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un sazinieties ar uzņēmuma ACTIVESHOP Sp. z o.o. sniegto pilnvaroto servisu šādos gadījumos:
 - a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, b) ierīce izdala neparastu smaku, dūmus vai rada neparastus trokšņus, c) ir bojāts strāvas vads, d) ierīce ir apgāzusies vai ir bojāts tās apvalks.
5. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz kabeliem. Neuzstādiet ierīci vietā, kur kāds var uzkāpt uz strāvas kabeļa.
6. Drošības nolūkos izņemiet strāvas vadu no kontaktligzdas ikreiz, kad beidzat darbu ar ierīci.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Nenovietojiet ierīci uz nestabila ratiņa, plaukta vai transportlīdzekļa. Ierīci var sabojāt, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas un izslēgšanas un otrādi, ieteicams ievērot vienas minūtes intervālu pirms atkārtota ieslēgšanas pogas nospiešanas (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi).
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierīce var nedarboties pareizi, tikt bojāta vai pat izdegt.

UZMANĪBU:

1. Ja ir bojāts strāvas vads vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tādējādi izvairīsieties no briesmām.
2. Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kā arī ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par ierīci, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegtas instrukcijas par to, kā droši lietot ierīci, lai izprastu ar to saistītos riskus.
3. Iekārtas nav paredzētas rotaļām ar bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var radīt veselības apdraudējumu vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.



IERĪCES IZNĪCINĀŠANA

Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības principiem. Neizmetiet elektroierīces sadzīves atkritumos. Ievērojiet noteikumus par šī veida utilizāciju.

aprīkojums. Lai aizsargātu vidi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un pēc tam jānodod elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu savākšanas punktos.

Nolietotās un vecās ierīces satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās ir jānodod pārstrādei. Tāpēc tās jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, kā arī ACTIVESHOP Ltd.

GLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai tās oriģinālajā iepakojumā. Ierīci jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.