

คู่มือการใช้งานROIDMI เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

อ่านคู่มือก่อนการใช้งาน เก็บไว้เป็นอย่างดีสำหรับการอ้างอิงในอนาคต
รูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันไป



สแกนรหัส QR สำหรับคู่มือในหลายภาษา



สารบัญ

1.	คำแนะนำการใช้งานล่าสุด	2
2.	คำอธิบายของสัญลักษณ์	2
3.	คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	2
4.	ภาพรวมผลิตภัณฑ์	4
5.	ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม	4
6.	การประกอบ	5
7.	การทำงาน	5
8.	การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	6
9.	การแก้ไขปัญหา	7
10.	ข้อมูลทางเทคนิค	7
11.	การกำจัดขยะ	8
12.	การรับประกันและการจำกัดความรับผิด	8

1. คำแนะนำการใช้งานล่าสุด

ดาวน์โหลดคำแนะนำการใช้งานล่าสุดโดยผ่านลิงก์ <https://www.roidmi.com/en/cms/so/admin> หรือสแกนรหัส QR ที่แสดง ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์



2. คำอธิบายของสัญลักษณ์



สัญลักษณ์สายฟ้าภายในสามเหลี่ยมใช้เพื่อระบุถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคล เช่น ไฟฟ้าดูด



เครื่องหมายอัศเจรีย์ในสามเหลี่ยมบ่งชี้ถึงคำแนะนำที่สำคัญในคู่มือการใช้งานนี้ที่จะต้องอ่านทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน



สัญลักษณ์ลูกศรชี้ถึงเคล็ดลับที่เฉพาะเจาะจงและข้อเสนอแนะในการใช้งาน

3. คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

อ่านคู่มือก่อนการใช้งาน

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ก่อนใช้งาน โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมด

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเบื้องต้นเสมอ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้: อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน (อุปกรณ์นี้) การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้และ/หรือการบาดเจ็บร้ายแรง

คำเตือน — เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ:

คำเตือน:

1. ถ้าสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยตัวแทนบริการของผู้ผลิตหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
2. ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ โปรดอ่านคำแนะนำ
3. สำหรับการใช้อย่างในอาคารเท่านั้น อย่าให้โดนฝน
4. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ไม่ได้โดยผู้ผลิต
5. ห้ามใช้เครื่องชาร์จอินโดเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่ได้โดยผู้ผลิต และห้ามพยายามชาร์จแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆ ด้วยเครื่องชาร์จนี้ นอกจากนี้ อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ชนิดไม่สามารถชาร์จได้ด้วยเครื่องชาร์จนี้
6. ก่อนชาร์จ ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟที่ระบุบนป้ายกำกับเครื่องหมายจะต้องตรงกับแรงดันไฟหลักของระบบจ่ายไฟ
7. ในระหว่างการชาร์จ ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
8. โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องชาร์จ
9. ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้เท่านั้น
10. อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น
11. ให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนแยกกันขั้วของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
12. ให้ตัดการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จากระบบจ่ายไฟหลักก่อนถอดแบตเตอรี่
13. อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปี และสูงกว่าและบุคคลทุพพลภาพทางกาย หากการรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่พวกเขาจะต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัยและอันตรายที่เกี่ยวข้อง
14. เด็กไม่ควรทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุงเครื่องโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
15. เด็กไม่ควรเล่นเครื่องใช้นี้
16. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้นอกอาคารหรือบนพื้นผิวที่เปียก
17. ห้ามใช้บนของเล่น ต้องให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้โดย หรือใกล้เด็ก สัตว์เลี้ยง หรือต้นพืช
18. ใช้ตามคำอธิบายในคู่มือนี้เท่านั้น ใช้กับอุปกรณ์เสริมตามคำแนะนำของผู้ผลิตนี้เท่านั้น
19. ห้ามใช้กับสายไฟหรือปลั๊กไฟที่เสียหาย หากผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานตามปกติ ตกจากที่สูง ชำรุด ถูกทิ้งไว้ในภาควัสดุอาคาร หรือนำมาดัดใส่ ให้ส่งกลับไปยังศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ
20. อย่าดึงสายไฟหรือใช้สายไฟประตอย้ายตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ใช้สายไฟเป็นด้ามจับ ปิดประตูกับสายไฟ หรือดึงสายไฟบนขอบคมหรือขอบมุม อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับบนสายไฟ เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน
21. อย่าถอดปลั๊กโดยการดึงที่สายไฟ ถอดปลั๊กโดยจับยึดที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายไฟ
22. ห้ามใช้งานเครื่องชาร์จ รวมถึงปลั๊กของเครื่องชาร์จขณะมีมือเปียก
23. ห้ามนำวัตถุใดๆ มาใส่ในช่องหรือรู ห้ามใช้งานขณะที่ช่องต่างๆ มีการอุดตัน อย่าให้มีฝุ่น ผง หรือเส้นผมมาอุดตันที่อาจขัดขวางการไหลของอากาศ
24. ห้ามไม่ให้สัมผัสผม เสื้อผ้า นิ้วมือ และส่วนใดก็ตามของร่างกายมาปิดกั้นช่องและส่วนเคลื่อนไหวต่างๆ
25. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบนบันได
26. ห้ามใช้ตุลของเหลวที่ติดไฟหรือสันดาปได้ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หรือใช้ในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งเหล่านี้
27. ห้ามใช้ตุลสิ่งใดก็ตามที่มีการเผาไหม้ หรือมีควัน เช่น บุหรี่ ไม่ขีดไฟ หรือเก้าอี้ถ่าน
28. อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการบำรุงดูแลและแผนการติดตั้งไว้
29. การป้องกันการเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ตรวจสอบว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อกับแพ็คเกจแบตเตอรี่ หีบ หรือเคสอื่นย้ายอุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยวางนิ้วไว้บนสวิตช์ หรือการเสียบปลั๊กขณะที่เปิดสวิตช์นั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
30. ถอดแพ็คเกจแบตเตอรี่ออกก่อนทำการปรับเปลี่ยนใดๆ เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บอุปกรณ์ มาตรการความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเริ่มทำงานของอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจ
31. ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่โดยใช้เครื่องชาร์จที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตเท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมกับแพ็คเกจแบตเตอรี่ประเภทหนึ่งอาจมีความเสี่ยงจากไฟไหม้เมื่อใช้กับแพ็คเกจแบตเตอรี่ประเภทอื่น
32. ใช้อุปกรณ์กับแพ็คเกจแบตเตอรี่ที่กำหนดเท่านั้น การใช้แพ็คเกจแบตเตอรี่อื่น อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บและไฟไหม้
33. เมื่อไม่ได้ใช้งานแพ็คเกจแบตเตอรี่ ให้จัดเก็บให้ห่างจากวัตถุโลหะอื่นๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่อาจลัดวงจรขั้วต่อแบตเตอรี่ การลัดวงจรขั้วต่อแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดความร้อนหรือเพลิงไหม้ได้
34. การกระแทกแรงอาจทำให้มีของเหลวไหลออกจากแบตเตอรี่ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสกับของเหลวดังกล่าว หากสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ล้างด้วยน้ำ หากของเหลวเข้าตา ให้ไปพบแพทย์ ของเหลวจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการคายเคือง หรือการไหม้
35. ห้ามใช้แพ็คเกจแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการเสียหายหรือดัดแปลง แบตเตอรี่ที่ได้รับการเสียหายหรือดัดแปลงอาจมีการตอบสนองที่คาดเดาไม่ได้ ทำให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรือความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บ
36. ห้ามนำแพ็คเกจแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไปเผา หรือทำให้มีอุณหภูมิสูง การสัมผัสกับไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130°C (266°F) อาจทำให้เกิดการระเบิด
37. ทำตามคำแนะนำในการชาร์จ และอย่าชาร์จแพ็คเกจแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เกินช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคำแนะนำ การชาร์จอย่างไม่เหมาะสมหรืออุณหภูมิของขั้วต่ออาจทำให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงของไฟไหม้
38. ทำการซ่อมบำรุงโดยผู้ที่ได้รับการรับรองและใช้อะไหล่ของแท้เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

- 39. ห้ามตัดแปลงหรือพยายามซ่อมอุปกรณ์หรือแพ็คแบตเตอรี่นอกเหนือจากที่ระบุในคำแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษา
- 40. ให้ปิดอุปกรณ์นี้เสมอก่อนเชื่อมต่อหรือถอดแปลงไฟฟ้าเสมอ


ศึกษาคำแนะนำเหล่านี้

ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น


ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กไฟแน่นสนิทเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าลัดวงจร และเพลิงไหม้
- ตัดระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าพื้นที่และถอดปลั๊กออกในกรณีที่เกิดกลิ่นหรือเสียงผิดปกติระหว่างการชาร์จหรือการใช้งาน วางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่เปิดโล่งและไม่ติดไฟ ทำงานซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์โดยตัวแทนซ่อมบำรุงของผู้ผลิตหรือผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย
- อย่าเทน้ำลงบนตัวผลิตภัณฑ์หรือปลั๊กไฟหรือนำผลิตภัณฑ์หรือปลั๊กไฟจุ่มน้ำ
- ถ้าแปรงลูกกลิ้งมีปัญหา ให้ปิดเครื่องดูดฝุ่นทันที ตรวจสอบว่าแปรงลูกกลิ้งมีเส้นขนหรือวัสดุเส้นใยยาวมากเกินไปชนิดอื่นๆ ติดพันอยู่หรือไม่ และทำความสะอาด หากมี
- ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยให้ห่างจากบุคคลที่ใช้อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าเสมอ
- เก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากการเข้าถึงของเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บเมื่อติดยึดเข้ากับตัวติดยึดผนังเพื่อการจัดเก็บ
- เมื่อทำการชาร์จโดยติดยึดกับตัวติดยึดผนัง ตรวจสอบว่าตัวชุดหลักจะต้องสวมแน่นพอดีกับตัวติดยึดผนังเพื่อป้องกันการหล่นลงมาและทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- เมื่อทำการชาร์จชุดหลัก ตรวจสอบว่าไฟตัวปั้งสีแดงเตือนจะต้องติด
- เก็บรักษาตัวติดยึดผนังให้ห่างจากเด็กเล็ก โดยเฉพาะตัวที่มีฟังก์ชันการชาร์จ ผลิตภัณฑ์ที่หล่นลงมาในระหว่างการชาร์จอาจทำให้เกิดอันตราย เช่น ไฟฟ้าดูดเนื่องจากมีกระแสไฟรั่วไหล
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ตกจากที่สูง อย่างวางผลิตภัณฑ์ภายใต้ความเค้นทางกลใดๆ ป้องกันอย่าให้ผลิตภัณฑ์ชนกับวัตถุอื่นๆ
- ทำความสะอาดถึงกรอกฝุ่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับรองการหมุนเวียนอากาศที่ดี เพื่อป้องกันลมดูดประสิทธิภาพสำหรับความร้อนที่มอเตอร์เนื่องจากอากาศอุดตันของทางลม
- หลีกเลี่ยงการให้เครื่องดูดฝุ่นสัมผัสอุณหภูมิขั้นสุด อุณหภูมิการใช้งานและการจัดเก็บที่แนะนำคือ 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F) จัดเก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง
- อย่าใช้งานเครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดน้ำ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในตัวชุดหลักและทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ หากมีน้ำเข้าไปในถ้วยเก็บฝุ่น ให้ปิดเครื่องดูดฝุ่นทันที และล้างถ้วยเก็บฝุ่นให้สะอาด ทำให้แน่ใจว่าถ้วยเก็บฝุ่นแห้งสนิท
- หลังจากล้างทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง ให้ทำให้แห้งสนิทก่อนติดตั้งกลับเข้าไป
- ทำความสะอาดตัวติดยึดอย่างสม่ำเสมอหลังจากใช้งานเพื่อป้องกันเศษอาหารตกค้าง เส้นใยผ้าเส้นใยเยื่ออยู่ภายใน
- ใช้งานเฉพาะแปรงทำความสะอาดที่หามาโดยผู้ผลิตเท่านั้นสำหรับการทำความสะอาดตัวกรองด้วยเก็บฝุ่น อย่าใช้แปรงเหล็กหรือแปรงวัสดุแข็งชนิดอื่นๆ
- เก็บรักษาแปรงทำความสะอาดให้ห่างจากการเข้าถึงของเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บ แปรงทำความสะอาดไม่มีดขอคมที่ใช้เพื่อตัดสสารที่ติดพันยุ่งเหยิงซึ่งทำความสะอาดได้ยาก

4. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

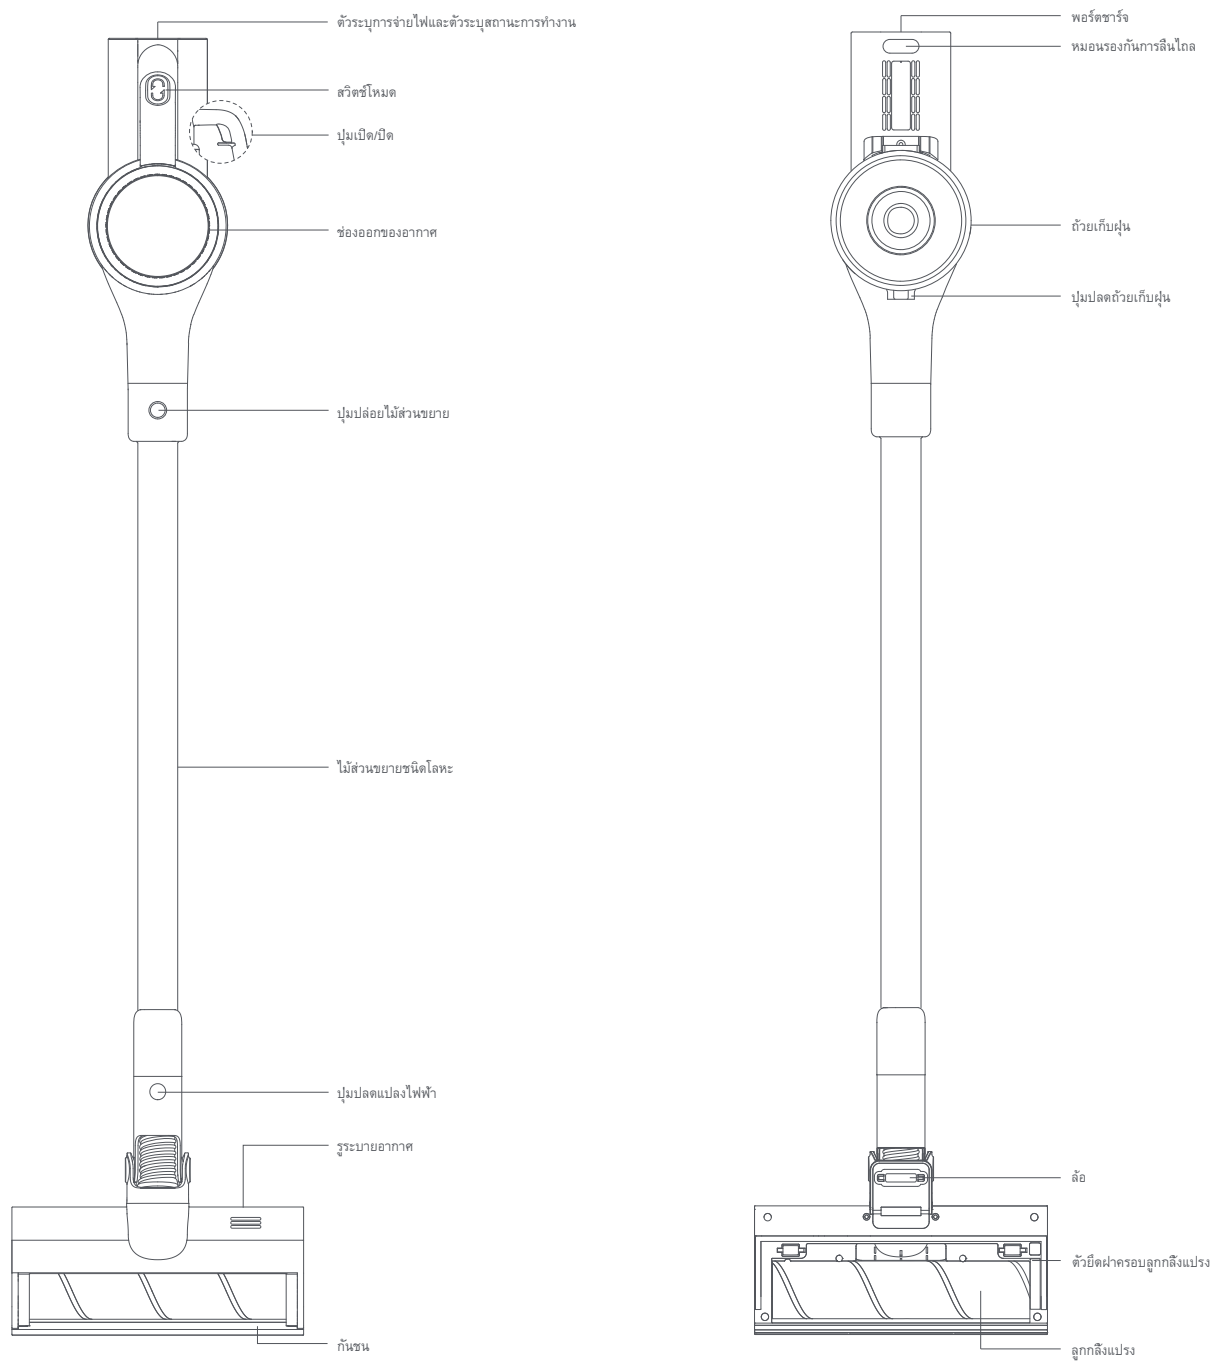


5. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

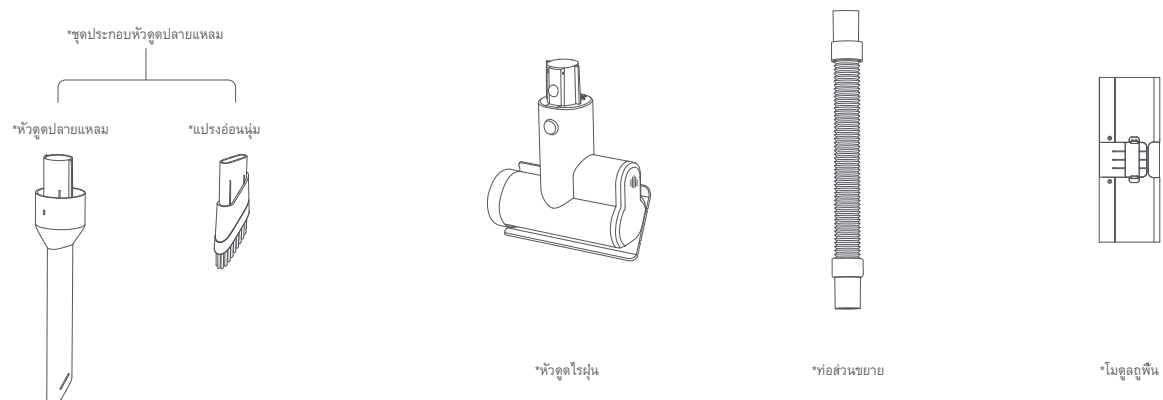



ตัวติดฝุ่น




*แปรงขนลัดเลียง



*ตัวกรอง HEPA



แปรงทำความสะอาด



อะแดปเตอร์แปลงไฟ

→ *สำหรับรายการชิ้นส่วนจริงที่นำมา โปรดดูที่รายการบรรจุ

6. การประกอบ


a) การประกอบเครื่องดูดฝุ่นของคุณ





b) การประกอบอุปกรณ์เสริม

มีอุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิดที่ทำงานเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ ติดอุปกรณ์เสริมหรือหัวดูดทำความสะอาดที่ต้องเข้ากับการดูดฝุ่นเพื่อวัตถุประสงค์การทำความสะอาดเฉพาะเจาะจง

1. การติดตั้งหัวดูดปลายแหลม: ตามภาพประกอบ ใส่หัวดูดปลายแหลมเข้าไปในช่องดูดของชุดหลัก กดจนกว่าจะลงล็อกเข้าตำแหน่ง
2. การติดตั้งแปรงอ่อนนุ่ม: หากต้องการ ติดแปรงขนอ่อนนุ่มเข้ากับหัวดูดปลายแหลม กดจนกว่าจะลงล็อกเข้าตำแหน่ง

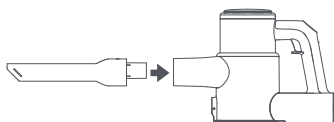

3. การติดตั้งท่อส่วนขยาย: ตามภาพประกอบ ใส่ท่อส่วนขยายเข้าไปในช่องดูดของชุดหลัก กดจนกว่าจะลงล็อกเข้าตำแหน่ง
4. การติดตั้งแปรงขนลัดเลียง: ตามภาพประกอบ ใส่แปรงขนลัดเลียงเข้าไปในท่อส่วนขยาย กดจนกว่าจะลงล็อกเข้าตำแหน่ง

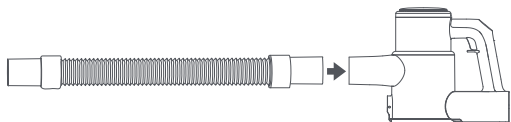


c) การติดตั้งตัวยึดติดผนัง

ตัวยึดติดผนังได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นในขณะไม่ได้ใช้งาน

→ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังสะอาดและปลอดภัยก่อนการติดตั้ง

1. วัดระยะความสูง 98 ถึง 105 ซม. และทำเครื่องหมายตำแหน่งการติดตั้ง

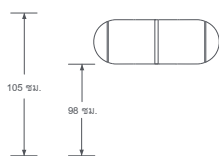

2. ลอกฟิล์มป้องกันออก



3. วางตัวยึดติดผนังทาบบนผนัง กดลงเล็กน้อยเพื่อให้ติดแน่นกับผนัง



7. การทำงาน


a) การชาร์จ

→ ชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องดูดฝุ่นให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก

- สำหรับการชาร์จ ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับพอร์ตชาร์จบนเครื่องดูดฝุ่น จากนั้นเชื่อมต่อปลายอีกด้านของอะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟผนัง การชาร์จจนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

b) การเปิด/ปิดเครื่อง

- ดึงและกดสวิตช์เปิดเพื่อเปิดเครื่องดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นจะเข้าสู่โหมดประหยัดตามค่าเริ่มต้น ในขณะใช้งาน ให้กดสวิตช์ใหม่เพื่อสลับไปมาระหว่างโหมด ประหยัด มาตรฐาน และประสิทธิภาพสูง ป้อนปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดเครื่องดูดฝุ่น

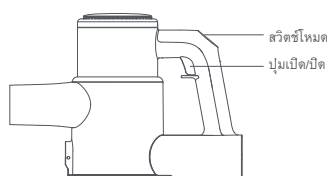


สวิตช์โหมด

ปุ่มเปิด/ปิด


การชาร์จ	กำลังปล่อยประจุ	ตัวระบุสถานะการทำงาน (สีแดง)
● ● ☀ ○	● ● ● ○	● ● ○ ☀
หมายเหตุ: ☀ ปังซีถึงไฟติดกะพริบ; ○ ปังซีถึงไฟดับ; ● ปังซีถึงไฟติดคงที่ ไฟสถานะสีแดงติดคงที่ปั้งซีว่าเครื่องทำงานผิดปกติ		

c) การใช้อุปกรณ์เสริม

หัวดูดปลายแหลม: สำหรับการใช้ในพื้นที่แคบ เช่น มุมของประตู หน้าต่างและบันได ฯลฯ

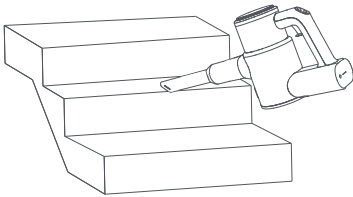

หัวดูดโรลุ่ม: สำหรับพื้นผิวเช่น เติียงนอน ผ้าม่าน และพื้นผิวอื่นๆ และการจัดโรลุ่ม

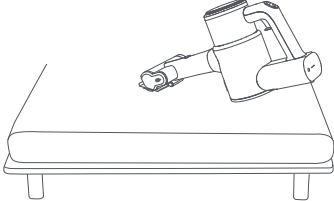


8. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

-
- ปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "OFF" และถอดปลั๊กไฟเสมอก่อนทำการบำรุงรักษา



ห้ามใช้สารซักล้างที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แอลกอฮอล์ขัดสี หรือสารละลายเคมีอื่นๆ เนื่องจากสารเหล่านี้อาจทำความเสียหายให้ตัวเรือนผลิตภัณฑ์หรือทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

a) การทำความสะอาดด้วยเก็บฝุ่น

1. วางถ้วยเก็บฝุ่นเหนือถัง กดปุ่มปลดถ้วยเก็บฝุ่นเพื่อเปิดฝาคอรอบด้วยเก็บฝุ่น และจัดฝุ่นในถ้วยเก็บฝุ่นออกให้หมด
2. จับยึดที่หัวดูดแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อถอดหัวดูดออกจากถ้วยเก็บฝุ่น ตั้งตัวกรองขึ้นและถอดออกจากหัวดูด

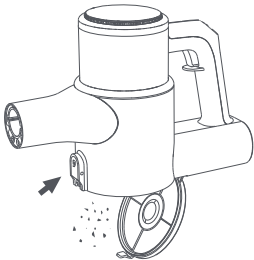



3. ใช้แปรงทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดตัวกรองและหัวดูด ล้างทำความสะอาดตัวกรองภายใต้ น้ำที่ไหลต่อเนื่อง ทั้งให้แห้ง ด้วยลมเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนติดตั้งกลับเข้าไป
4. ใส่ตัวกรองและหัวดูดกลับเข้าไปในถ้วยเก็บฝุ่น กดฝาคอรอบด้วยเก็บฝุ่นขึ้นจนได้ยินเสียงคลิกเข้าตำแหน่ง

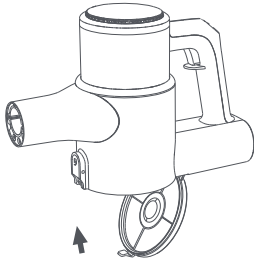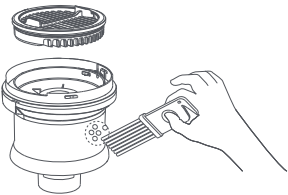

→ ขอแนะนำให้เปลี่ยนตัวกรองใหม่ทุก 3 เดือนเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของอุปกรณ์ ใช้เฉพาะตัวกรองที่กำหนดโดยผู้ผลิตเท่านั้น



b) การทำความสะอาดตัวกรองด้านหลัง

1. ถอดฝาคอรอบหัวดูดของชุดหลักออก สำหรับการถอดฝาคอรอบหัวดูดของชุดหลักออก ให้จับยึดที่หัวดูดแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา
2. ทำความสะอาดตัวกรองด้านหลัง ตั้งที่จับตัวกรองด้านหลังขึ้นเพื่อนำตัวกรองด้านหลังออก ทำความสะอาดตัวกรองด้านหลังภายใต้ น้ำที่ไหลต่อเนื่อง ทั้งให้แห้ง ด้วยลมเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนติดตั้งกลับเข้าไป

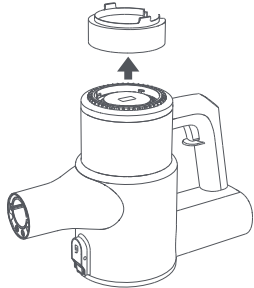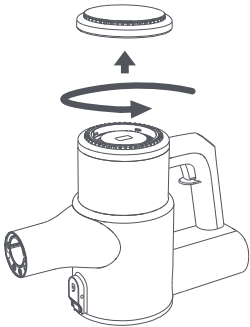


c) การทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง

1. ประกอบและถอดแยกแปรงลูกกลิ้ง
วางแปรงไฟฟ้าโดยให้ด้านหลังหันขึ้น ดึงตัวยึดฝาครอบลงที่ด้านขวาของแปรงไฟฟ้า ยกแปรงลูกกลิ้งขึ้นและเปลี่ยนด้วยแปรงลูกกลิ้งตัวใหม่ ใส่ตัวยึดฝาครอบเข้าไปในช่องเสียบจนได้ยินเสียงคลิกเข้าที่
2. ทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้ง
ใช้แปรงทำความสะอาดเพื่อขจัดเส้นผมและเส้นใยที่ติดอยู่กับแปรงลูกกลิ้ง ล้างทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้งภายใต้ที่ไหลต่อน้ำเย็น ทิ้งให้แห้งด้วยลมเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนติดตั้งกลับเข้าไป

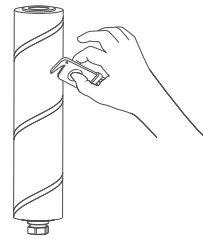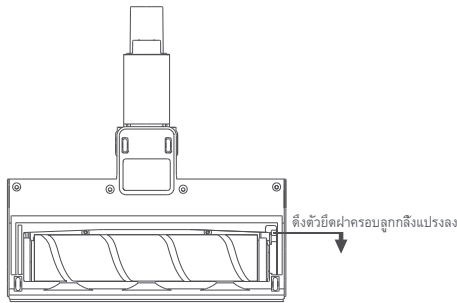

d) การทำความสะอาดแปรงโรลน

1. ตามภาพประกอบ ให้ดึงตัวยึดฝาครอบแปรงโรลนลงเพื่อถอดฝาครอบออก นำแปรงลูกกลิ้งขจัดโรลนออก แล้วล้างทำความสะอาดแปรงลูกกลิ้งภายใต้ที่ไหลต่อน้ำเย็น ทิ้งให้แห้งด้วยลมเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนติดตั้งกลับเข้าไป

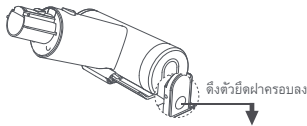

2. ใส่แปรงลูกกลิ้งและตัวยึดฝาครอบกลับเข้าไป

9. การแก้ไขปัญหา

 เพื่อลดความเสี่ยงของไฟฟ้าดูดและการทำงานโดยไม่ตั้งใจ ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกก่อนการบำรุงรักษา		
คำอธิบายปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้
แปรงลูกกลิ้งไม่หมุน	แปรงลูกกลิ้งมีเส้นผม เส้นใย และสิ่งสกปรกอื่นๆ ติดพันอยู่	ขจัดสิ่งสกปรกที่ติดพันบนแปรงลูกกลิ้งออก
มอเตอร์ไม่ทำงาน	แบตเตอรี่ต่ำ	ชาร์จแบตเตอรี่เครื่องดูดฝุ่น
	ถ้วยเก็บฝุ่นเต็ม	ขจัดฝุ่นออกจากถ้วยเก็บฝุ่นทั้งหมด
	เครื่องดูดฝุ่นมีความร้อนเกินเนื่องจากใช้งานเป็นเวลานาน	เริ่มต้นใหม่หลังการระบายความร้อน
พลังดูดต่ำ	ตัวกรองเต็มไปด้วยฝุ่น	ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรอง
	ช่องเข้าของอากาศที่แปรงลูกกลิ้งหรือตัวแปรงลูกกลิ้งเองอุดตัน	ทำความสะอาดแปรงไฟฟ้า
	หัวดูดอุดตันด้วยกระดาษหรือเส้นใยขนสัตว์	ตรวจสอบและทำความสะอาดหัวดูดอย่างสม่ำเสมอ
	ช่องเข้าของอากาศระหว่างถ้วยเก็บฝุ่นและชุดหลักอุดตัน	ตรวจสอบและทำความสะอาดช่องเข้าของอากาศระหว่างถ้วยเก็บฝุ่นและชุดหลักเป็นประจำ
ไฟแจ้งเตือนของเครื่องชาร์จไม่ติดหรือไม่กะพริบในระหว่างการชาร์จ	เสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟไม่ถูกต้อง	เสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟให้ถูกต้อง

➔ สำหรับในกรณีอื่นใดหรือถ้าแนวทางแก้ไขปัญหาก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อเราที่ service@roidmi.com

10. ข้อมูลทางเทคนิค

a) เครื่องดูดฝุ่น

รุ่นของผลิตภัณฑ์	XCQ15RM/XCQ16RM	เวลาการชาร์จ	≤3 ชั่วโมง
รุ่นแปรงไฟฟ้า	XCQDS06RM	เวลาการใช้งาน	ประมาณ 60 นาที (โหมดประหยัด)
รุ่นแปรงโรลน	XCQCMS06RM	เวลาการใช้งาน	ประมาณ 30 นาที (รุ่นมาตรฐาน)
แรงดันไฟฟ้าทำงานตามปกติ	25.9 V==	เวลาการใช้งาน	ประมาณ 10 นาที (โหมดประสิทธิภาพสูง)
แรงดันไฟฟ้าการชาร์จตามปกติ	30 V==	ความจุถ้วยเก็บฝุ่น	ประมาณ 0.85 ลิตร
ความจุแบตเตอรี่ลิเธียม	2500 mAh / 64 Wh	เสียงดัง	<83 dB(A)
กำลังไฟตามปกติ	335 W (รวม)	ขนาด	1191 x 259 x 221 มม.
กำลังไฟตามปกติ	300 W (มอเตอร์)	น้ำหนัก (สุทธิ)	ประมาณ 2.7 กก.
กำลังไฟตามปกติ	35 W (แปรงไฟฟ้า)		

b) อะแดปเตอร์แปลงไฟ

แรงดันไฟฟ้าอินพุตตามปกติ	100-240 V~
กระแสไฟฟ้าอินพุตตามปกติ	1.0 A
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตตามปกติ	30 V==
กระแสไฟฟ้าเอาต์พุตตามปกติ	0.8 A
รุ่นของผลิตภัณฑ์	เกาหลีใต้: KA2401A-3000800KR, สหภาพยุโรป: KA2401A-3000800EU, ออสเตรเลีย: KA2401A-3000800AU, สหราชอาณาจักร: KA2401A-3000800BS, สหรัฐอเมริกา: KA24B-3000800US, ญี่ปุ่น: KA2401A-3000800JP, ไต้หวัน: KA2401A-3000800TW, จีน: KA2401A-3000800CN

11. การกำจั้ดขยะ

		การจัดขยะของผลิตภัณฑ์ที่ต้อง เครื่องหมายนี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะต้องกำจัดขยะเป็นประเภทขยะครัวเรือนชนิดอื่นๆ ภายในสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อบึงแวดล้อมหรือสุขภาพของบุคคลอื่นเนื่องมาจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม โปรดรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างยั่งยืน สำหรับการส่งคืนอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของคุณ โปรดใช้ระบบการรวบรวมขยะผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หรือติดต่อผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา พวกเขาสามารถแนะนำการจัดการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยด้วยตนเองได้
--	--	---

12. การรับประกันและการจำกัดความรับผิด

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับประกันเป็นเวลา 24 เดือน (ที่กำหนดไว้โดยกฎหมายของท้องถิ่น) นับจากวันที่ซื้อสำหรับปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตหรือข้อบกพร่องของวัสดุ

การรับประกันนี้ไม่คุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือการสึกหรอและการชำรุดของผลิตภัณฑ์ตามปกติ

นอกเหนือจากนี้ การรับประกันยังไม่คุ้มครอง:

- ความเสียหายหรือปัญหาที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม อุบัติเหตุ การดัดแปลงผลิตภัณฑ์ หรือการเชื่อมต่อไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม
- ผลิตภัณฑ์ที่ถูกดัดแปลงแก้ไข เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อระบุประกันหรือหมายเลขซีเรียลเสียหาย ถูกแก้ไข นำออก หรือเสื่อมสภาพ
- ความล้มเหลวของแบตเตอรี่อันเนื่องมาจากการชาร์จมากเกินไป หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ไว้ในคู่มือการใช้งาน
- ความเสียหายทางลักษณะภายนอก รวมถึงรอยขีดข่วน รอยบิ่น หรือองค์ประกอบย่อยอื่นๆ
- ความเสียหายที่เกิดจากการทำงานใดๆ กับผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ข้อบกพร่องที่เกิดจากการสืบทอดและชำรุดปกติ
- การอัปเดตซอฟต์แวร์เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าเครือข่าย
- ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่มีอยู่
- ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับรองจากผู้ผลิต
- ผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการมีผลใช้ของการรับประกัน:

สำหรับการขอรับบริการภายใต้การรับประกัน คุณจะต้องส่งผลิตภัณฑ์กลับไปฝ่ายบริการลูกค้าที่ร้านจำหน่ายปลีกของคุณพร้อมเอกสารพิสูจน์การซื้อ (ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น) โดยส่งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมไปในบรรจุภัณฑ์เดิม

สิ่งที่สำคัญคือการเตรียมข้อมูลวันที่ซื้อ รุ่น และหมายเลขซีเรียลหรือ IMEI ของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม (ดูข้อมูลนี้ได้ทั้งที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์หรือเอกสารพิสูจน์การซื้อของคุณ)

หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว คุณจะต้องส่งผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการใช้งานที่เหมาะสม (ระบบจ่ายไฟ อะแดปเตอร์ ฯลฯ) กลับไปด้วย

ในกรณีที่ผู้ดูแลขอเคลมภายใต้การคุ้มครองของการรับประกัน ผ่านบริการหลังการขายอาจจะ, ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตไว้:

- ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่บกพร่อง
- เปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการทำงานอย่างน้อยเท่าเทียมกันและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่ากัน
- คืนเงินตามมูลค่าราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารพิสูจน์การซื้อ

ถ้ามีการใช้แนวทางแก้ไขปัญหาคกรณใดกรณหนึ่งจาก 3 ข้อนี้แล้ว คุณจะไม่มีสิทธิในการขอยืดระยะเวลาหรือการต่ออายุของช่วงเวลาการรับประกันอีก



ทำในประเทศจีน

ผู้ผลิต: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

ที่อยู่: 4F, C8 Building, No. 1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

มาตรฐานการทำงาน:

EN60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 62479:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

UL1017 - มาตรฐานสำหรับเครื่องตัดฟัน, เครื่องไล่ฟันแบบพัดลม และอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวในบ้าน

CSA-C22.2 No. 243-17 - มาตรฐานสำหรับเครื่องตัดฟัน, เครื่องไถ่ฟันแบบพัลซม และอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวในบ้าน

ภาพประกอบอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง เรามุ่งมั่นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ข้อมูลจำเพาะที่แสดงไว้ในคู่มือนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

อีเมลฝ่ายบริการ: wxrm@roidmi.com

เว็บไซต์บริษัท: www.roidmi.com/en

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจที่เว็บไซต์: www.roidmi.com/en

XCQ15RM_XCQ16RM_UM_TH_V1.0