


Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

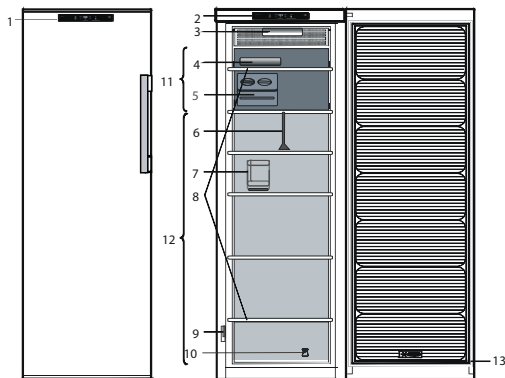

1. Externe Anzeigen für Betrieb und Alarm
2. Bedientafel
3. LED-Innenbeleuchtung*
4. Kühlakkus*
5. Ice Mate* oder Eiswürfelbehälter*
6. Schubladen-Trennelement*
7. Flaschenfach*
8. Glasablagen
9. Typenschild mit Handelsnamen
10. Bausatz für Türanschlagwechsel
11. Bereich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln oder zum Lagern von Tiefkühlware
12. Bereich zum Aufbewahren von gefrorenen Lebensmitteln
13. Türdichtung

* Verfügbar bei ausgewählten Modellen

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Gefrierfachs werden eingeblendet.

TÜRANSCHLAG WECHSELN

- siehe beigefügte Gebrauchsanleitung (Version_2)
Es wird empfohlen, den Türanschlag zu zweit zu wechseln.
In folgenden Fällen ist kein Türanschlagwechsel vorgesehen:
- bei Modellen mit integriertem Griff
- bei Modellen mit Glasbedienfeld in der Tür.

Spezifikationen, technische Daten und Abbildungen können von Modell zu Modell unterschiedlich ausfallen

BETRIEBSLEUCHTE (EXTERNE LED)

Eine externe grüne LED, die anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Sie wird bei Türöffnung automatisch abgestellt.

PARTY-MODUS-Anzeige

Anzeige SCHNELL EINFRIEREN

ON/STAND-BY-Taste

Halten Sie die Taste On/Stand-by 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Symbole erlöschen. Drücken Sie diese Taste einmal (kurz), um das Gerät erneut zu aktivieren.

Anzeige FREEZE CONTROL

PARTY-MODUS / FREEZE CONTROL-Taste

Party-Modus

Drücken Sie die Taste Freeze Control 3 Sekunden lang, um den Party-Modus zu aktivieren / zu deaktivieren. Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Gefrierfach zu kühlen.


Wichtig: lassen Sie die Flasche nicht länger im Gefrierfach, als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten).

Freeze Control

Die Freeze Control ist eine fortschrittliche Technologie, die Temperaturschwankungen im gesamten Gefrierfach auf ein Minimum beschränkt. Drücken Sie zur Aktivierung/Deaktivierung der Funktion einfach die „FREEZE CONTROL“ Taste. Wenn die Funktion eingesetzt wird und der Bediener ändert die Gefriertemperatur auf einen Wert außerhalb des Betriebsbereichs, wird die Funktion automatisch abgeschaltet. Falls Schnell-Einfrieren eingesetzt wird, wird die „Freeze Control“ unterdrückt, bis die Schnell-Einfrieren-Funktion abschaltet (siehe Gebrauchsanleitung).

PROFREEZE FREEZE CONTROL

ProFreeze / Freeze Control ist eine fortschrittliche Technologie, die Gefrierbrand reduziert und die ursprüngliche Qualität und Farbe der Lebensmittel bewahrt.

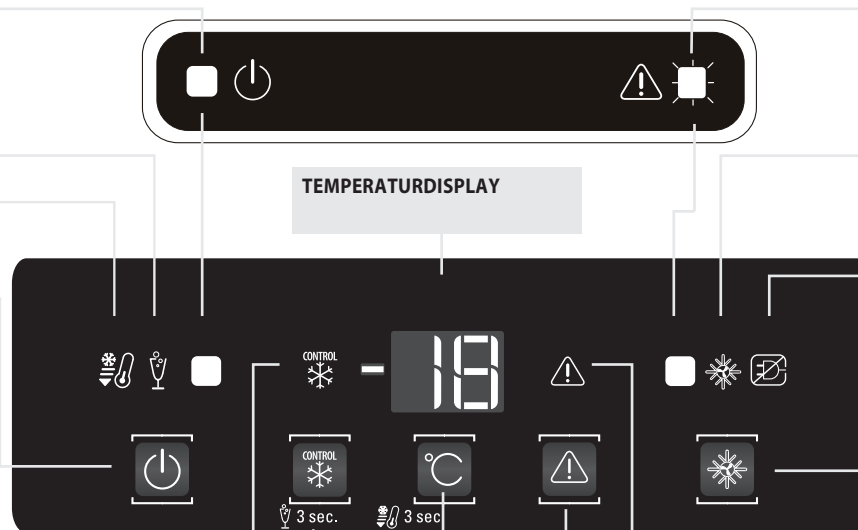

Taste TEMPERATUR/SCHNELL EINFRIEREN

Temperatureinstellung

In der Regel wird dieses Gerät ab Werk auf die empfohlene Betriebstemperatur von -18 °C eingestellt. Die Innentemperatur kann folgendermaßen zwischen -16 °C und -24 °C eingestellt werden:

- Drücken Sie die Temperatur-Einstelltaste (°C). Mit jedem Tastendruck wird die Lagertemperatur um -1 °C geändert: Der Wert wechselt zyklisch zwischen -16 °C und -24 °C.

Schnell Einfrieren

Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Funktion Schnell einfrieren zu aktivieren (siehe Gebrauchsanleitung). Nach etwa 50 Stunden schaltet die Funktion automatisch ab.

ALARM-ANZEIGE (EXTERNE LED)

Diese rote LED kann blinken, um selbst bei geschlossener Tür einen Alarm oder Fehler anzuzeigen. Öffnen Sie die Tür und sehen Sie im internen Bedienfeld nach, welcher Alarm / Fehler aufgetreten ist.

SHOCK FREEZE -Anzeige

STROMAUSFALL-ALARM

Anzeige für langen Stromausfall. (Siehe Gebrauchsanleitung)

SHOCK FREEZE Taste

Shock Freeze-Funktion

Drücken Sie diese Taste, um die Funktion Shock Freeze zu aktivieren / zu deaktivieren (siehe Gebrauchsanleitung). Nach etwa 4-5 Stunden schaltet die Funktion automatisch ab. Die Funktionen Shock Freeze und Schnell einfrieren können nicht gleichzeitig verwendet werden.

ALARM-Anzeige (siehe Alarmtabelle unten)

ALARM STOPPEN / SCHNELL EINFRIERENTaste Alarm stoppen

Drücken Sie diese Taste im Alarmfall.


ALARMTABELLE

ALARMTYP	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige blinkt.	Die Tür war länger als 2 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.
Temperaturalarm	Die Temperaturanzeige blinkt (°C) und die Alarmanzeige leuchtet.	Die Innentemperatur ist nicht ausreichend.	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Party-Modus-Alarm	Die Party-Modus-Anzeige blinkt und der akustische Alarm ist aktiviert.	Seit der Aktivierung des Party-Modus sind 30 Minuten vergangen. Es ist Zeit, die Flasche aus dem Gefrierfach zu nehmen (weitere Details siehe Gebrauchsanleitung).	Drücken Sie die Taste Party-Modus oder die Taste Alarm-Stopp, um den Party-Modus-Alarm zu beenden und nehmen Sie die Flasche aus dem Gefrierfach.
Langer Stromausfall-Alarm	Die Stromausfall-Alarm-Anzeige bleibt an, die Alarm-Anzeige blinkt und die Temperaturanzeige (°C) blinkt und zeigt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur an.	Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf 0 °C ansteigen kann.	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Störung	Der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display (°C).	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.



www.bauknecht.eu/myfridge
tel. 00800 - 400 88 400
(free - kostenlos - gratuit)

Read the Instructions for Use carefully before using the appliance.

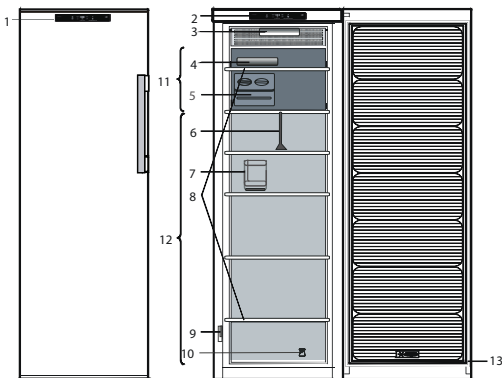

1. External Indicators of Power On and alarms
2. Control panel
3. LED's lighting*
4. Ice packs*
5. Ice Mate* or Ice tray*
6. Drawer divider*
7. Bottle rack*
8. Glass shelves
9. Rating plate with commercial name
10. Door reversibility kit
11. Area for freezing fresh food or to store frozen food
12. Area for storing frozen foods
13. Door seal

* Available on selected models

HOW TO START THE APPLIANCE

After plugging the appliance to the mains, it starts the operation automatically. After starting the appliance, wait at least 4-6 hours before placing food into the appliance. When the appliance is connected to the power supply, the display lights up and all the icons appear on the display for approximately 1 second. The default (factory) values of the freezer compartment settings light-up.

HOW TO REVERSE THE DOOR SWING

- see enclosed Instructions for Use (Version_2)
Is recommended to reverse door swing by two persons. There is not foreseen door reversibility for:
- models with integrated handle
- models with glass panel on the door.

Specifications, technical data and images may vary from model to model

POWER ON (EXTERNAL LED) indicator

An external green LED showing that the appliance is switched ON. It automatically turns off when opening the door.

PARTY MODE indicator

FAST FREEZE indicator

ON/STANDBY button

To put the product in Stand-by, press and hold for 3 seconds the On/Standby button. All the icons turn off. To reactivate the appliance press once (briefly) this button.

FREEZE CONTROL indicator

PARTY MODE / FREEZE CONTROL button

Party Mode

Press for 3 seconds the Freeze Control button to activate/deactivate the Party Mode function. Use this function to chill drinks inside the freezer compartment.


Important: do not leave the bottle inside the freezer compartment longer than the function is active (30 minutes).

Freeze Control

Freeze Control is an advanced technology that reduces temperature fluctuations in the whole freezer compartment to minimum. To activate/deactivate the Freeze Control function simply press FREEZE CONTROL button. If the function is engaged and the user modify the freezer temperature out of the working range, the function is automatically switched off. In case of Fast freezing is engaged, the function "Freeze control" is inhibited until the Fast Freezing function switched off (see the Instructions for Use).

PROFREEZE FREEZE CONTROL

ProFreeze / Freeze Control is an advanced technology that reduces freeze burns and food preserves its original quality and color.

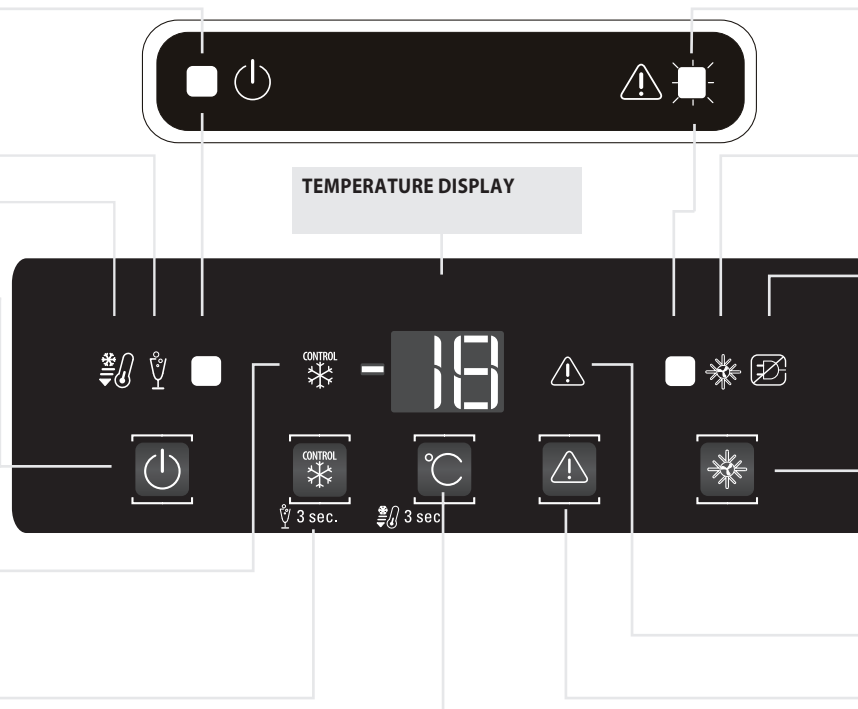

TEMPERATURE / FAST FREEZE button

Temperature Setting

The appliance is normally factory-set for operation at the recommended temperature of -18°C. The internal temperature can be adjusted between -16°C and -24°C, proceeding as follows:

- Press the temperature setting button (°C). The storage temperature can be changed by -1°C with each pressure of the button: the value changes cyclically between -16°C and -24°C.

Fast Freeze

Press for 3 seconds to activate the Fast Freeze function (see the Instructions for Use). The function switches off automatically after about 50 hours.

ALARM (EXTERNAL LED)

This red LED can blink to show the occurrence of an alarm or a failure even when the door is closed. Please open the door and check on the internal Control Panel which alarm/failure is occurring.

SHOCK FREEZE indicator

BLACK OUT ALARM

Long Black-out Alarm indicator. (see the Instructions for Use)

SHOCK FREEZE button

Shock Freeze function

Press to activate/deactivate the Shock Freeze function (see the Instructions for Use). The function switches off automatically after about 4-5 hours. Shock Freeze and Fast Freeze functions can't be both active at the same time.

ALARM indicator (see the below Alarms Table)

STOP ALARM/FAST FREEZE button

Stop Alarm

Press in case of alarm.

ALARMS TABLE

ALARM TYPE	Signal	Cause	Cure
Door open alarm	The acoustical alarm is activated and the Alarm Indicator blinks.	The door has remained open for more than 2 minutes.	Close the door or press the Stop Alarm to mute the acoustical alarm.
Temperature alarm	The Temperature display blinks (°C) and the Alarm Indicator remains on.	The inside temperature is not adequate.	Press the Stop Alarm button ; the acoustical alarm stops, the Temperature Display (°C) blinks and the Alarm Indicator remains on until a temperature < -10°C is reached.
Party Mode alarm	The Party Mode Indicator blinks and the acoustical alarm is activated.	30 min. elapsed since Party Mode function has been activated. It is time to take out the bottle from the freezer (see Instructions for Use for more details).	Press the Party Mode button or alternatively Stop Alarm button to deactivate the Party Mode alarm - and remove the bottle from the freezer.
Long black-out alarm	The Black Out Alarm icon remains on, the Alarm indicator blinks and the Temperature display (°C) blinks, showing the maximum temperature reached during blackout.	Prolonged power failure, able to cause the inside temperature to increase to 0°C.	Press the Stop Alarm button ; the acoustical alarm stops, the Temperature Display (°C) blinks and the Alarm Indicator remains on until a temperature < -10°C is reached.
Malfunction	The letter "F" blinks on the display (°C).	Product malfunction.	Contact the After-sales Service.



www.bauknecht.eu/myfridge
tel. 00800 - 400 88 400
(free - kostenlos - gratuit)