

NAUDOTOJO VADOVAS

SM-X820
SM-X826B
SM-X920
SM-X926B

Turinys

Pradžia

5	Įvadas
6	Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
10	Akumulatoriaus įkrovimas
13	„NanoSIM“ kortelė ir „eSIM“ kortelė (su mobiliuoju tinklu veikiantys modeliai)
15	„MicroSD“ kortelė
17	Prietaiso įjungimas ir išjungimas
18	Pirminis nustatymas
19	Tinklų naudojimas
19	Samsung account
20	Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso („Smart Switch“)
20	Ekrano supratimas
28	Pranešimų skydelis
29	Greityjų nustatymų skydelis
31	Ekrano vaizdo įrašymas ir veiksmų ekrane įrašymas
33	Teksto įvedimas
34	Teksto išrinkimas

Programos ir funkcijos

35	Įvadas
36	Programų įdiegimas ir šalinimas
38	Galaxy AI
45	„S Pen“ rašiklis
54	Telefonas
57	Adresatai
60	Žinutės

62	Fotoaparatas
74	Galerija
79	Bixby
80	Bixby Vision
81	Keli langai (Kelių programų naudojimas vienu metu)
82	Samsung Internet
83	Samsung Health
83	Samsung Notes
88	Samsung Members
88	Samsung Kids
89	Samsung Global Goals
89	Samsung TV Plus
89	Samsung Find
89	Samsung Shop
90	Galaxy Shop
90	PENUP
90	Kalendorius
91	Reminder
91	Diktofonas
92	Mano failai (Failų peržiūra ir tvarkymas)
92	Laikrodis
92	Skaičiuotuvas
93	Gaming Hub
93	Žaidimų spartintuvas (Žaidimo aplinkos konfigūravimas)
95	SmartThings
96	Turinio bendrinimas
97	„Music Share“

98	Smart View (Televizoriaus ekrano dubliavimas)	122	Akumulatorius
99	Samsung Flow	122	Ekrano fonas ir stillius
100	Kasdienė lenta	123	Pradžios ekranas
102	„Samsung DeX“	123	Užrakinimo ekranas
105	„Google“ programos	124	Atrakinimo pratęsimas
Nustatymai		124	Sauga ir privatumas
106	Įvadas	125	Veido atpažinimas
107	Prisijunkite prie savo „Galaxy“	127	Pirštų atspaudų atpažinimas
107	Ryšiai	129	Saugusis „Wi-Fi“
108	Wi-Fi	130	Saugusis aplankas
110	Bluetooth	133	Samsung Pass
111	Duomenų taupymas (su mobiliuoju tinklu veikiantys modeliai)	134	Vieta
111	Leidžiami tinklai programoms (su mobiliuoju tinklu veikiantys modeliai)	135	Saugumas ir pavojus
112	Mobilioji saitvietė (su mobiliuoju tinklu veikiantys modeliai)	136	Paskyros ir atsarginis kopijavimas
112	Daugiau ryšio nustatymų	137	Naudotojai
114	Prijungti įrenginiai	138	„Samsung Cloud“
115	Galaxy AI	139	Google
115	Režimai ir programos	139	Išplėstinės funkcijos
115	Režimų naudojimas	140	Judesiai ir gestai
116	Įpročių naudojimas	141	Vaizdo įrašo efektai
117	Garsai ir vibracija	141	„Galaxy“ pseud.
118	Garso kokybė ir efektai	142	Dual Messenger
118	Atskirti programos garsą	143	Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė
119	Pranešimai	143	Įrenginio priežiūra
119	Ekranas	144	Programos
120	Judesių sklandumas	145	Bendrasis valdymas
121	Ekrano režimo keitimas arba ekrano spalvos reguliavimas	146	Prieiga neįgaliesiems
		147	Programinės įrangos naujiny
		148	Apie planšetinį kompiuterį

Naudojimo įspėjimai

- 150 Atsargumo priemonės naudojant prietaisą
- 152 Pastabos dėl pakuotės turinio ir priedų
- 153 Atsparumas vandeniui ir dulkėms
- 154 Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir sprendimai
- 157 Būdai rasti informacijos apie šio gaminio energijos suvartojimą veikiant budėjimo režimu

Priedas

- 159 Trikčių diagnostika
- 164 Akumuliatoriaus išėmimas

Pradžia

Įvadas

Sužinokite pagrindinę informaciją apie savo prietaisą.



Šis skyrius yra bendrasis „Samsung“ prietaisų naudojimo vadovas.

Skirtinguose modeliuose turinys gali skirtis arba gali būti pateikiami jūsų prietaise negalimų parinkčių ar funkcijų aprašymai.




Prietaiso išdėstymas ir funkcijos

► SM-X820, SM-X826B:

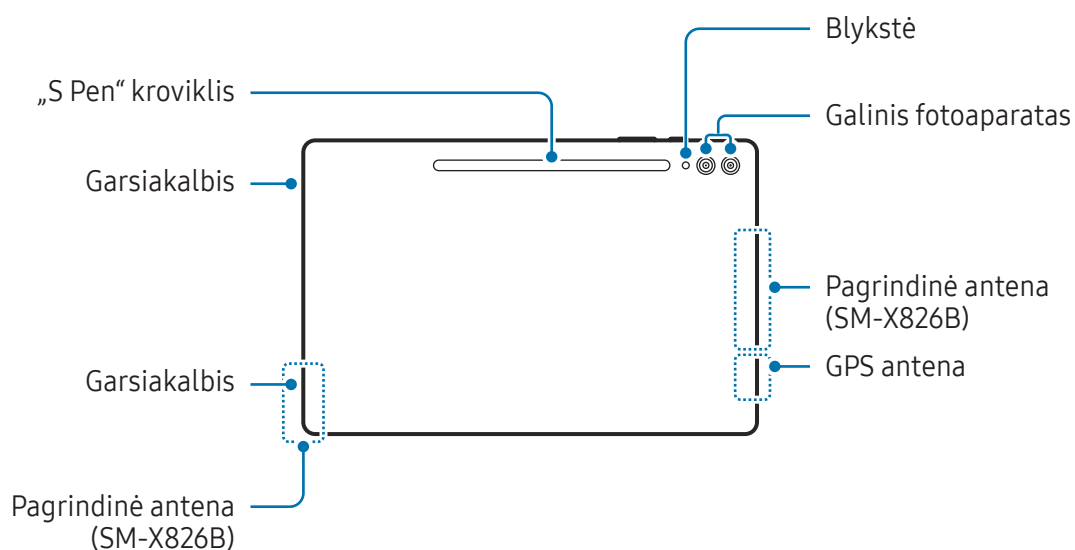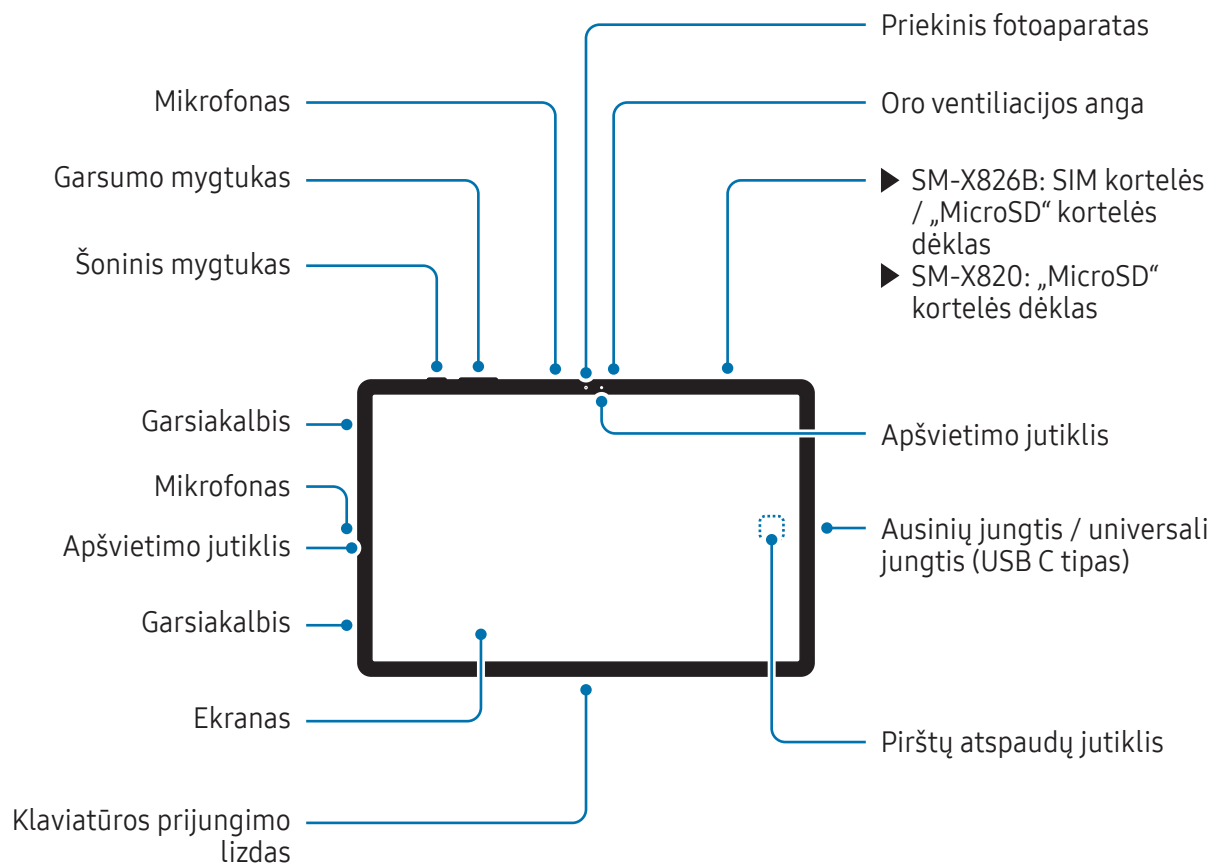

► SM-X920, SM-X926B:

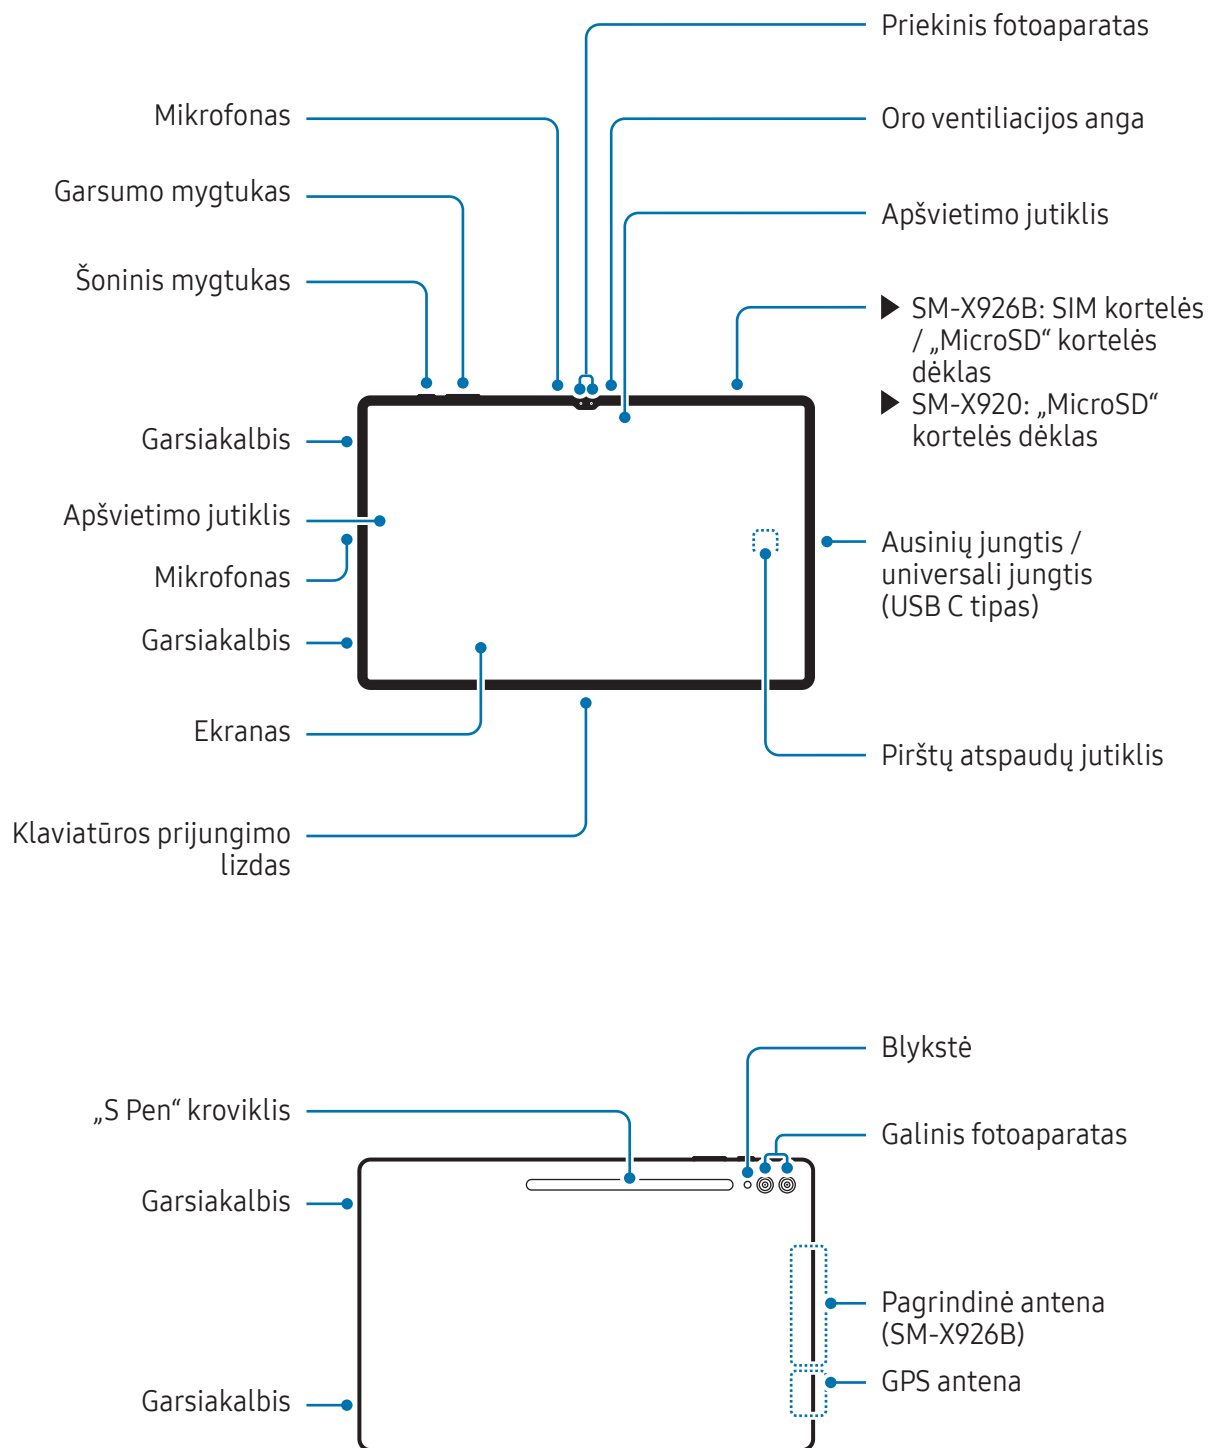



- Kad prietaisas veiktų įprastai, prietaisą naudokite ten, kur jam nebūtų daromas magnetinis poveikis.
- Prietaise ir kai kuriuose prieduose (parduodamuose atskirai) yra magnetų. Laikykite jį atokiai nuo kredito kortelių, implantuotų medicinos prietaisų ir kitų prietaisų, kuriuos gali paveikti magnetai. Medicinos prietaisų atveju laikykite prietaisą didesniu nei 15 cm atstumu. Nustokite naudoti prietaisą, jei įtariate, kad jis trikdo medicinos prietaiso veikimą, ir pasikonsultuokite su gydytoju arba medicinos prietaiso gamintoju.
- Išlaikykite saugų atstumą tarp objektų, kuriems magnetai gali daryti poveikį, ir prietaiso bei kai kurių priedų (parduodamų atskirai), kuriuose yra magnetų. Prietaise esantys magnetai gali sugadinti tokius daiktus, kaip kreditinės kortelės, bankų atsiskaitymo knygelės, prieigos kortelės, įlaipinimo kortelės ar automobilių stovėjimo aikštelių kortelės.



- Naudodami garsiakalbius, pvz., leisdami medijos failus arba naudodami prietaisą su garsiakalbiu, nelaikykite prietaiso arti ausų.
- Elkitės atsargiai ir nenukreipkite fotoaparato objektyvo į stiprų šviesos šaltinį, pvz., tiesioginę saulės šviesą. Jei į fotoaparato objektyvą švies stiprus šviesos šaltinis, pvz., tiesioginė saulės šviesa, gali sugesti fotoaparato vaizdo jutiklis. Sugadintas vaizdo jutiklis nebepataisomas ir dėl to nuotraukose gali atsirasti taškų ar dėmių.
- Jei naudojate prietaisą, kurio stiklas arba akrilinis korpusas sudužęs, kyla pavojus susižeisti. Naudokite prietaisą tik po to, kai jį sutaisys „Samsung“ techninio aptarnavimo centre arba įgaliojame techninio aptarnavimo centre.
- Į mikrofoną, garsiakalbį ar imtuvą patekus dulkių ar pašalinių daiktų arba uždengus šias dalis, prietaiso garsas gali pasidaryti tylus arba kai kurios funkcijos gali neveikti. Jei bandysite dulkes ar pašalinius daiktus pašalinti aštriu daiktu, galite sugadinti prietaisą ir jo išvaizdą.



- Šiose situacijose gali atsirasti ryšio problemų ir išsikrauti akumuliatorius:
 - Jei prietaiso antenos srityje pritvirtinsite metalinių lipdukų
 - Jei prie prietaiso pritvirtinsite prietaiso dangtelį, pagamintą iš metalinių medžiagų
 - Jei uždengsite prietaiso antenos sritį rankomis arba kitais objektais naudodamiesi tam tikromis funkcijomis, tokiomis kaip skambučiai arba mobiliųjų duomenų ryšys
- Jei oro ventiliacijos anga uždengiama priedais, pvz., apsaugine plėvele ar lipduku, skambučių metu arba atkuriant medijos turinį gali būti girdimas nepageidaujamas triukšmas.
- Neuždenkite apšvietimo jutiklio ploto priedais, pvz., lipdukais ar dangteliu. Dėl to gali sutrikti jutiklio veikimas.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Šoninis mygtukas	- Kai prietaisas išjungtas, paspauskite ir laikykite paspaudę, kad jį įjungtumėte. - Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną. - Paspauskite dukart arba paspauskite ir laikykite paspaudę, norėdami įjungti nustatytą programą ar funkciją.
Šoninis mygtukas + garsumo mažinimo mygtukas	- Paspauskite vienu metu, norėdami užfiksuoti momentinę ekrano kopiją. - Norėdami išjungti prietaisą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę.

Šoninio mygtuko nustatymas

Pasirinkite norimą paleisti programą ar funkciją dukart paspausdami šoninį mygtuką arba paspausdami ir laikydami paspaudę šoninį mygtuką.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Šoninis mygtukas** ir pasirinkite norimą parinktį.

Programiniai mygtukai


Įjungus ekraną, ekrano apačioje atsiras programiniai mygtukai. Daugiau informacijos ieškokite [Naršymo juosta \(programiniai mygtukai\)](#).

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą juo naudodamiesi arba kai jis nebuvo naudojamas ilgą laiko tarpą, įkraukite akumuliatorių.

Laidinis įkrovimas

Norėdami įkrauti akumuliatorių, USB laidą prijunkite prie USB galios adapterio ir prijunkite laidą prie prietaiso universaliosios jungties. Visiškai įsikrovus, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.

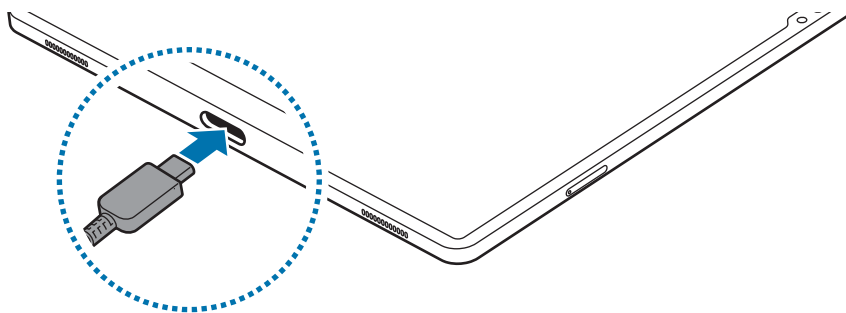

Greitasis įkrovimas

Naudokite itin greitą įkroviklį arba greitąjį įkroviklį.

Įkroviklio prijungimo būseną galite patikrinti įjungdami **Nustatymai** ir paliesdami **Akumuliatorius**.



- Jei greitojo įkrovimo funkcija neveikia, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Akumuliatorius** → **Įkrovimo nustatymai**, tada patikrinkite, ar norima funkcija yra įjungta. Taip pat patikrinkite, ar USB laidas ir USB galios adapteris yra tinkamai sujungti.
- Galite įkrauti akumuliatorių greičiau, kai prietaisas arba jo ekranas yra išjungtas.

Kitų prietaisų įkrovimas

Naudodami USB laidą įkraukite kitą mobiliųjų prietaisų planšetinio kompiuterio akumuliatoriumi.

Prijunkite planšetinį kompiuterį prie kito prietaiso naudodami planšetinio kompiuterio USB laidą.

Priklausomai nuo kito prietaiso, gali reikėti USB jungties.

Prasidėjus krovimui, kito prietaiso ekrane atsiras akumuliatoriaus krovimo piktograma.



Jūsų planšetiniame kompiuteryje pasirodęs programos pasirinkimo išskylantysis langas skirtas duomenų perkėlimui. Nepasirinkite programos iš iššokančio lango.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją.

- Optimizuokite prietaisą naudodami prietaiso priežiūros funkciją.
- Kai prietaiso nenaudojate, išjunkite ekraną paspausdami šoninį mygtuką.
- Įjunkite energijos taupymo režimą.
- Uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jei ja nesinaudojate.
- Išjunkite automatinį programų, kurias reikia sinchronizuoti, sinchronizavimą.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Akumulatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės



- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių, skirtą jūsų prietaisui. Dėl nesuderinamų akumuliatorių galima sunkiai susižaloti arba gali sugesti prietaisas.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir laidus, skirtus jūsų prietaisui. Naudojant nesuderinamus įkroviklius ir laidus, galima susižeisti arba sugadinti prietaisą.



- Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
- Rekomenduojama naudoti prie prietaiso pridamą USB C tipo laidą. Naudodami mikro USB laidą, galite sugadinti prietaisą.
- Jei krausite prietaisą tuomet, kai universali jungtis yra drėgna, prietaisas gali sugesti. Kruopščiai išdžiovinkite universaliąją jungtį prieš kraudami prietaisą.



- Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neiekvodami veltui elektros. Įkraunant įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą įkroviklį, su kuriuo tikrai įkrausite tinkamai.
- Jei akumulatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu prietaisu, akumulatorius greitai išsieikvos. Kad neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite, tik kai akumulatorius visiškai įkrautas.
- Jeigu naudojamas ne įkroviklis, o kitas energijos šaltinis, pavyzdžiui kompiuteris, dėl mažesnės elektros srovės gali sulėtėti įkrovimo greitis.
- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumulatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumulatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nekraunamas, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą arba įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

„NanoSIM“ kortelė ir „eSIM“ kortelė (su mobiliuoju tinklu veikiantys modeliai)


Įdėkite mobiliųjų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę, arba atsisiųskite „eSIM“ kortelę.

Kitaip nei fizinė „NanoSIM“ kortelė, „eSIM“ kortelė yra įdiegta skaitmeninė SIM kortelė. Norėdami, kad viename prietaise veiktų du telefono numeriai ar dviejų paslaugų teikėjų ryšys, atsisiųskite kitą „eSIM“ kortelę.



- Priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar modelio „eSIM“ gali neveikti.
- Kai kurios paslaugos, kurioms reikalingas tinklo ryšys, gali neveikti atsižvelgiant į paslaugų teikėją.
- Naudojant „NanoSIM“ kortelę ir „eSIM“ kortelę arba dvi „eSIM“ korteles, kai kuriose vietose duomenų perdavimas gali būti lėtesnis.

SIM arba USIM kortelės įdėjimas

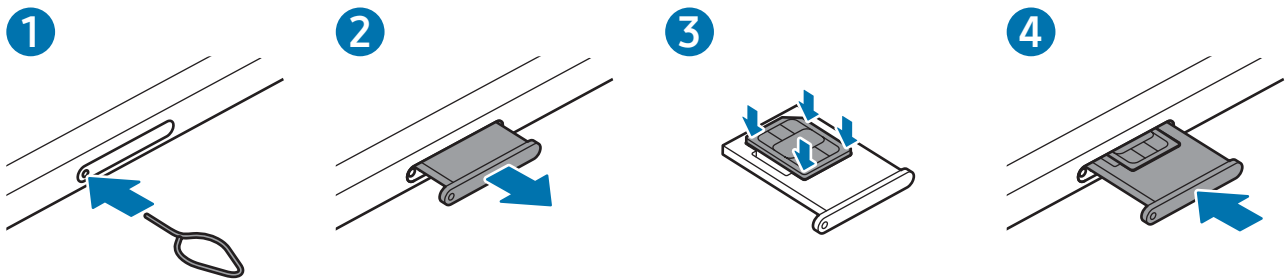

- 1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
- 2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
- 3 Įstatykite SIM arba USIM kortelę į dėklą taip, kad auksinės spalvos kontaktai būtų nukreipti į viršų, tada švelniai įspauskite SIM arba USIM kortelę į dėklą ir užfiksuokite.

4 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.



- Naudokite tik „nanoSIM“ kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokių nuostolių ar nepatogumų, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.
- Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą.
- Jei kortelė tvirtai neužsifiksuoja dėkle, SIM kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.
- Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada įsitikinkite, kad dėklas sausas.
- Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.

„eSIM“ kortelės atsisiuntimas

Atidarykite **Nustatymai**, bakstelėkite **Ryšiai** → **SIM tvarkyklė** → **Pridėti eSIM** ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis „eSIM“ atsisiuntimo instrukcijomis.

Jei paslaugų teikėjas jums pateikė QR kodą, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Ryšiai** → **SIM tvarkyklė** → **Pridėti eSIM** → **Nuskaityti QR kodą**, tada nuskaitykite QR kodą.

SIM tvarkyklė

Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Ryšiai** → **SIM tvarkyklė**.

- **SIM kortelės**: aktyvuokite naudojamą SIM kortelę ir tinkinkite SIM kortelės nuostatas.
- **eSIM**: atsisiųskite arba aktyvuokite „eSIM“ kortelę.
- **Pageidaujamos SIM**: jei aktyvuotos dvi kortelės, pasirinkite, kurią SIM kortelę naudoti konkrečioms funkcijoms, pavyzdžiui, balso skambučiams.
- **Duomenų perjungimas**: nustatykite prietaisą duomenų paslaugoms naudoti kitą SIM kortelę, jei SIM kortelės, kuriai teikiama pirmenybė, negalima prijungti prie tinklo.




Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

- **Daugiau SIM nustatymų**: tinkinkite papildomus nustatymus.

„MicroSD“ kortelė

SD kortelės įdėjimas

Skirtingų prietaiso SD kortelių modelių talpa gali skirtis, o kai kurios SD kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu dėl SD kortelės gamintojo ir jos tipo. Norėdami sužinoti didžiausią prietaiso SD kortelės talpą, ieškokite informacijos „Samsung“ interneto svetainėje.

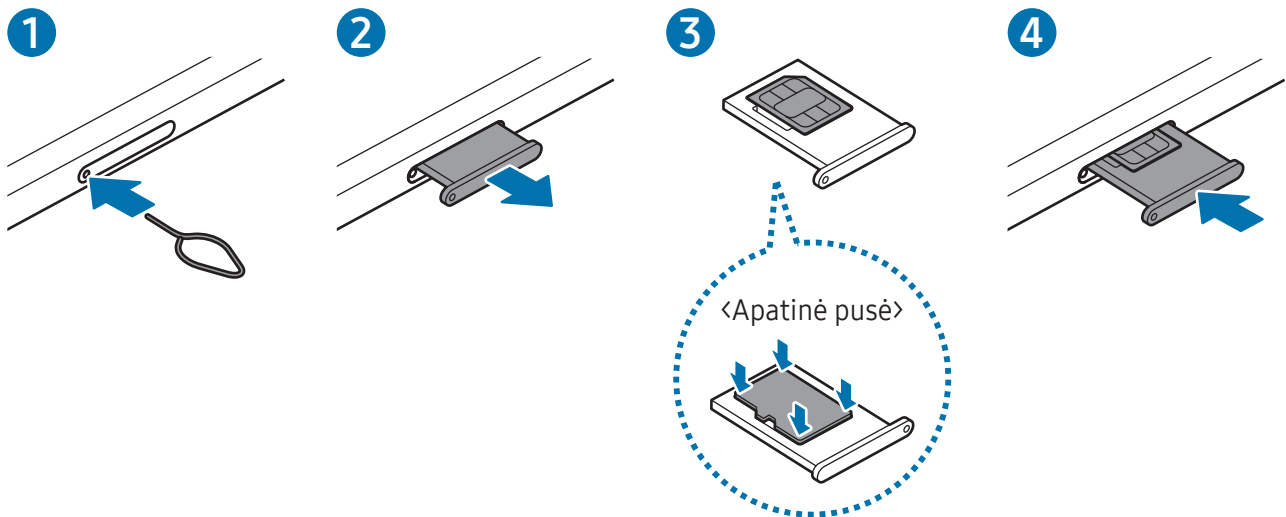

- 1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
- 2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
- 3 Įdėkite SD kortelę į dėklą taip, kad auksinės spalvos kontaktai būtų nukreipti aukštyn, tada švelniai įspauskite SD kortelę į dėklą ir užfiksuokite.
- 4 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.



- Naudokite tik „MicroSD“ kortelę.
- Kai kurios SD kortelės gali būti ne visai suderinamos su prietaisu. Naudojant nesuderinamą kortelę, gali sugesti prietaisas, SD kortelė arba gali būti sugadinti joje saugomi duomenys.
- Būkite atidūs ir įdėkite SD kortelę tinkama puse.
- Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą.
- Išėmus dėklą iš prietaiso, mobilusis duomenų ryšys išsijungs. (su mobiliuoju tinklu veikiantys modeliai)
- Netvirtai dėkle užfiksuota SD kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.
- Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada įsitikinkite, kad dėklas sausas.
- Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.



- Prietaise veikia SD kortelėms skirtos FAT ir „exFAT“ failų sistemos. Įdėjus kitoje failų sistemoje suformatuotą kortelę, prietaise bus paprašyta suformatuoti kortelę arba kortelė nebus atpažinta. Norėdami naudoti SD kortelę, turite ją suformatuoti. Jei prietaisas negali suformatuoti arba atpažinti SD kortelės, susisiekite su SD kortelės gamintoju, „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliotu aptarnavimo centru.
- Dažnai įrašant duomenis ir juos ištrinant, SD kortelės naudojimo laikas trumpėja.
- Įdedant SD kortelę į prietaisą, aplanke **Mano failai** → **SD kortelė** bus parodytas SD kortelės failo katalogas.

SD kortelės išėmimas

Kad būtų saugu išimti SD kortelę, pirmiausia ją atlaisvinkite, tada išimkite.

1 Jjunkite **Nustatymai** ir palieskite **[renginio priežiūra → Saugykla]**.

2 Braukite kairėn, kad įjungtumėte puslapį **SD kortelė**.

3 Palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Atjungti**.



Nepašalinkite išorinės saugyklos, pvz., SD kortelės arba USB atmintuko, kai prietaisas perkelia duomenis arba bando pasiekti informaciją, arba vos perkėlus duomenis. Priešingu atveju gali būti sugadinti arba prarasti duomenys, taip pat gali būti sugadinta išorinė saugykla arba planšetinis kompiuteris. „Samsung“ neatsako už nuostolius, įskaitant prarastus duomenis, atsiradusius netinkamai naudojant išorinius saugyklos prietaisus.

SD kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota SD kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Suformatuokite SD kortelę prietaise.

1 Jjunkite **Nustatymai** ir palieskite **[renginio priežiūra → Saugykla]**.

2 Braukite kairėn, kad įjungtumėte puslapį **SD kortelė**.

3 Palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Formatuoti**.



Prieš formatuodami SD kortelę atminkite pasidaryti visų svarbių SD kortelėje saugomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas



Vietose, kur belaidžių prietaisų naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus įgalioto personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prietaiso įjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir kelias sekundes laikykite paspaudę šoninį mygtuką.

Prietaiso išjungimas

- 1 Norėdami išjungti prietaisą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką. Arba atidarykite greitųjų nustatymų skydelį ir bakstelėkite nustatymų išjungimo piktogramą (🔌).
 - 2 Palieskite **Išjungti** → **Išjungti**.
Norėdami iš naujo paleisti prietaisą, palieskite **Paleisti iš naujo** → **Paleisti iš naujo**.
-  Jei norite nustatyti prietaisą išsijungti paspaudus ir palaikius šoninį mygtuką, palieskite **Šoninio mygtuko nustatymai** → **Ilgas paspaudimas** → **Išjungimo meniu**.

Priverstinis paleidimas iš naujo

Jei prietaisas yra užstrigęs ir jį nieką nereaguoja, vienu metu paspauskite ir ilgiau nei 7 sek. laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką, kad prietaisas būtų paleistas iš naujo.

Pagalbos skambučiai ir medicininė informacija (su mobiliuoju tinklu veikiantys modeliai)

Galite paskambinti nelaimės atveju arba patikrinti išsaugotą medicininę informaciją.

Vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką, tada palieskite **Pagalbos skambučiai** arba **Medicininiai duomenys**. Arba atidarykite greitųjų nustatymų skydelį ir bakstelėkite išjungimo piktogramą (🔌) → **Pagalbos skambučiai** arba **Medicininiai duomenys**.

-  Norėdami tvarkyti savo medicininę informaciją ir pagalbos skambučių adresatus, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Saugumas ir pavojus**.

Pirminis nustatymas

Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

-  Jei neprisijungsite prie „Wi-Fi“ tinklo, gali būti, kad per pirminį nustatymą negalėsite nustatyti kai kurių prietaiso funkcijų.

Tinklų naudojimas

Galite naudotis tinklais, pvz., „Wi-Fi“, „Bluetooth“ arba mobiliojo ryšio tinklu.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Ryšiai**, tada palieskite norimo tinklo jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami naudoti mobiliojo ryšio tinklą, palieskite **Duomenų naudojimas**, tada **Mobilieji duomenys** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Nenaudodami tinklo, palieskite jungiklį, kad jį išjungtumėte.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

Samsung account

Naudodami „Samsung“ paskyrą, galite naudoti įvairias „Samsung“ paslaugas, teikiamas naudojant mobiliuosius prietaisus ir televizorius bei „Samsung“ svetainėje.

Norėdami patikrinti su „Samsung“ paskyra naudojamų paslaugų sąrašą, apsilankykite account.samsung.com.

- 1 Ijunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prisijunkite prie savo „Galaxy“**.
Arba įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Tvarkyti paskyras** → **Pridėti paskyrą** → **Samsung account**.
- 2 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros. Jei neturite „Samsung“ paskyros, palieskite **Pamiršote slaptažodį arba neturite paskyros?** → **Kurti paskyrą**.

ID sužinojimas ir slaptažodžio nustatymas iš naujo

Jei pamiršote „Samsung“ paskyros ID arba slaptažodį, palieskite **Pamiršote slaptažodį arba neturite paskyros?** → **Užmiršote ID** arba **Pamiršau slaptažodį** „Samsung“ paskyros prisijungimo ekrane. Sužinoti ID arba nustatyti slaptažodį iš naujo galite įvedę reikaujamą informaciją.

Atsijungimas nuo „Samsung“ paskyros

Atsijungiant nuo „Samsung“ paskyros, jūsų duomenys, tokie kaip adresatai ar įvykiai, taip pat bus pašalinti iš prietaiso.

- 1 Ijunkite **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Tvarkyti paskyras**.
- 2 Palieskite **Samsung account** → **Mano profilis** ir palieskite **Atsijungti** ekrano apačioje.
- 3 Palieskite **Atsijungti**, įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite **Gerai**.

Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso („Smart Switch“)

Perkelkite duomenis iš ankstesnio prietaiso naudodamiesi USB laidu arba belaidžiu būdu. Taip pat galite perkelti duomenis iš išorinės saugyklos ar kompiuterio.

Atidarykite **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Perk. duom. įreng. sąr. atlikti**, tada vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad perkeltumėte duomenis.

Daugiau informacijos ir apribojimų rasite apsilankę www.samsung.com/smartswitch.

- Norėdami perkelti duomenis naudodami išorinę saugyklą, palieskite išorinės saugyklos piktogramą (📁).
- Norėdami patikrinti perkeltus duomenis, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Perkėlimo rezultatas**.



- Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose arba kompiuteriuose gali neveikti.
- „Samsung“ požiūris į autorių teises yra rimtas. Siųskite tik tą turinį, kuris jums priklauso, arba tą, kurį turite teisę siųsti.

Ekranų supratimas

Ekranų valdymas

- Palietimas: palieskite ekraną.
- Palietimas ir palaikymas: palieskite ir laikykite paliestą ekraną maždaug 2 sek.
- Vilkimas: palieskite ir laikykite paliestą elementą bei vilkite jį į norimą vietą.
- Dvigubas palietimas: dukart palieskite ekraną.
- Braukimas: braukite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.
- Atitraukimas ir suspaudimas: atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba paspauskite ekraną.



- Neleiskite, kad ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos ekranas gali sugesti.
- Kad nepažeistumėte ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais ir stipriai jo nespauskite pirštų galais ar kitais daiktais.
- Rekomenduojama ilgai nenaudoti fiksuotų grafinių vaizdų dalyje arba visame ekrane. Taip darant gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių.



Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.

Naršymo juosta (programiniai mygtukai)

Įjungus ekraną, ekrano apačioje esančioje naršymo juostoje atsiras programiniai mygtukai. Numatyta, kad programiniai mygtukai yra paskutinių naudotų programų, pradžios ir grįžimo mygtukai. Mygtukų funkcijos gali keistis pagal tuo metu naudojamą programą arba naudojimo aplinką.

Mygtukas	Funkcija
Paskutinių naudotų programų ()	Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą.
Pradžia (○)	• Palieskite, norėdami grįžti į pradžios ekraną. • Palieskite ir laikykite palietę, norėdami paleisti Paieška apibrėžiant. Palieskite arba apibrėžkite apskritimą aplink paveikslėlį ar tekstą.
Grįžimas atgal (<)	Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.

Naršymo juostos slėpimas

Peržiūrėkite failus ar naudokite programas platesniame ekrane paslėpdami naršymo juostą.

Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Ekranas → Naršymo juosta → Braukimo gestai**.

Pradžios ekranas ir programų ekranas


Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau.

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Perjungimas iš pradžios į programų ekraną ir atvirkščiai

Jei norite atidaryti programų ekraną, pradžios ekrane braukite aukštyn.

Jei norite grįžti į pradžios ekraną, programų ekrane braukite aukštyn arba žemyn. Arba palieskite pradžios mygtuką (○) arba grįžimo mygtuką (<).

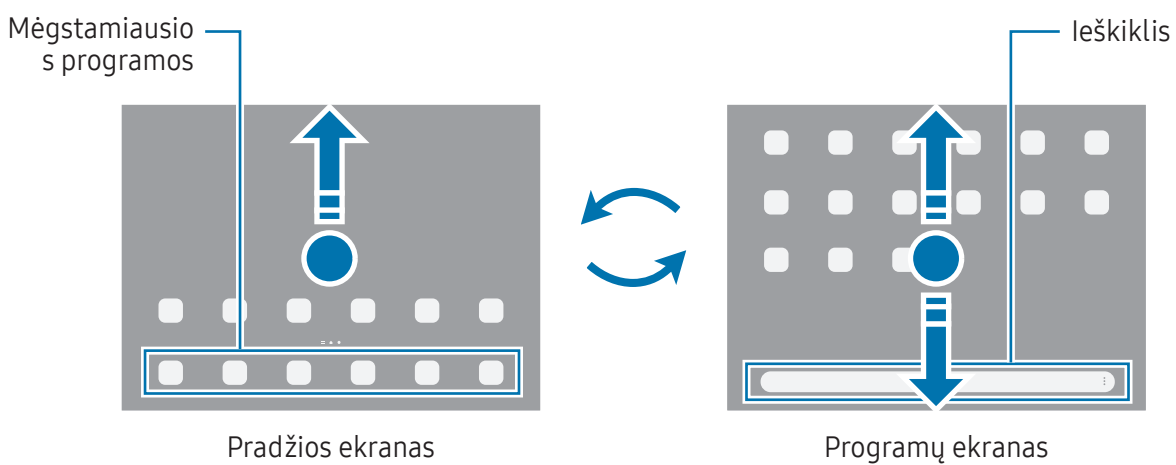

Jei pradžios ekrane pridėsite programų mygtuką, galėsite atidaryti programų ekraną paliesdami mygtuką. Pradžios ekrane palieskite ir laikykite paliestą tuščią vietą, palieskite **Nustat.**, tada palieskite **Rodyti programų ekrano mygtuką pradžios ekrane** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Programų mygtukas (⋮) bus pridėtas pradžios ekrano apačioje.

Pradžios ekrano redagavimas

Norėdami pasiekti redagavimo parinktį, pradžios ekrane palieskite ir laikykite paliestą tuščią vietą arba joje pritraukite pirštus vieną prie kito. Galite nustatyti darbalaukio foną, valdiklius ir kt.

- **Ekrano fonas ir stillius:** keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
- **Valdikliai:** valdikliai yra nedidelės programos, iš kurių paleidžiamos tam tikrų programų funkcijos, kad būtų suteikta informacija ir patogī prieiga pradžios ekrane. Pasirinkite valdiklį ir palieskite **Pridėti** Valdiklis bus pridėtas pradžios ekrane.
- **Nustat.:** konfigūruokite pradžios ekrano nustatymus, pvz., ekrano išdėstymą.

Taip pat galite pridėti, ištrinti arba pertvarkyti pradžios ekrano skydelius.

- Skydelių pridėjimas: braukite kairėn, tada palieskite puslapio pridėjimo piktogramą (+).
- Skydelių perkėlimas: vilkite skydelio peržiūros vaizdą į naują vietą.
- Skydelių trynimas: palieskite pašalinimo piktogramą (✖) skydelyje.

Visų programų rodymas pradžios ekrane

Nenaudodami atskiro programų ekrano galite nustatyti prietaisą rodyti visas programas pradžios ekrane. Pradžios ekrane palieskite ir laikykite paliestą tuščią vietą, tada palieskite **Nustat.** → **Pradžios ekrano išdėstymas** → **Tik pradžios ekranas** → **Taikyti**.

„Finder“ paleidimas

Ieškokite turinio prietaise.

1 Programų ekrane palieskite **Paieška**.

2 Įvesti slaptažodį.

Jūsų prietaise bus ieškoma programų ir turinio.

Jei paliesite paieškos piktogramą (🔍) klaviatūroje, galėsite ieškoti daugiau turinio.

Elementų perkėlimas


Vilkite elementą į naują vietą. Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą. Jei paliesite ir palaikysite elementą bei pasirinksite **Pasirinkt**, galėsite pasirinkti daugiau elementų ir perkelti juos vienu kartu.

Norėdami pridėti programos šaukinį pradžios ekrane, palieskite ir laikykite paliestą elementą programų ekrane, tada palieskite **Pridėti pr. ekr.**. Programos šaukinys bus pridėtas pradžios ekrane. Dažniausiai naudojamas programas taip pat galite perkelti į trumpinių sritį pradžios ekrano apačioje.

Aplankų kūrimas

Pradžios ekrane arba programų ekrane vilkite programą virš kitos programos.

Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos. Palieskite **Aplanko pavadinimas** ir įveskite aplanko pavadinimą.

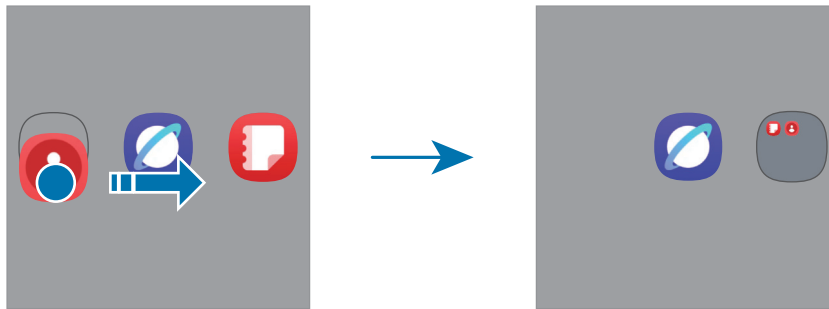

- **Kaip pridėti daugiau programų**

Palieskite programų pridėjimo piktogramą (+) aplanke. Pažymėkite norimas pridėti programas ir palieskite **Atlikta**. Taip pat galite pridėti programą vilkdami ją į aplanką.

- **Programų perkėlimas iš aplanko**

Vilkite programą į naują vietą.

- **Aplanko šalinimas**

Palieskite ir laikykite paliestą aplanką, tada palieskite **Trinti**. Bus ištrintas tik tas aplankas. Aplanko programos bus perkeltos į programų ekraną.

Užduočių juosta

Naudojant programą užduočių juosta rodoma ekrano apačioje. Užduočių juostoje bus rodomos mėgstamiausios pradžios ekrano programos, neseniai naudotos programos ir visų programų mygtukas. Galite perjungti programas pasirinkdami norimą programą užduočių juostoje.

Taip pat galite paleisti kelias programas vienu metu. Naudodami programą, vilkite norimą programą iš užduočių juostos aukštyn, tada paleiskite norimoje vietoje.




Jei nenorite naudoti užduočių juostos, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Ekranas**, tada palieskite **Užduočių juosta** jungiklį, kad jį išjungtumėte.

Briaunos skydelis

Galite pasiekti mėgstamas programas ir funkcijas iš briaunos skydelių.

Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.

Jei nesimato briaunos skydelio valdiklio, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Ekranas** ir palieskite **Kraštiniai skydeliai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

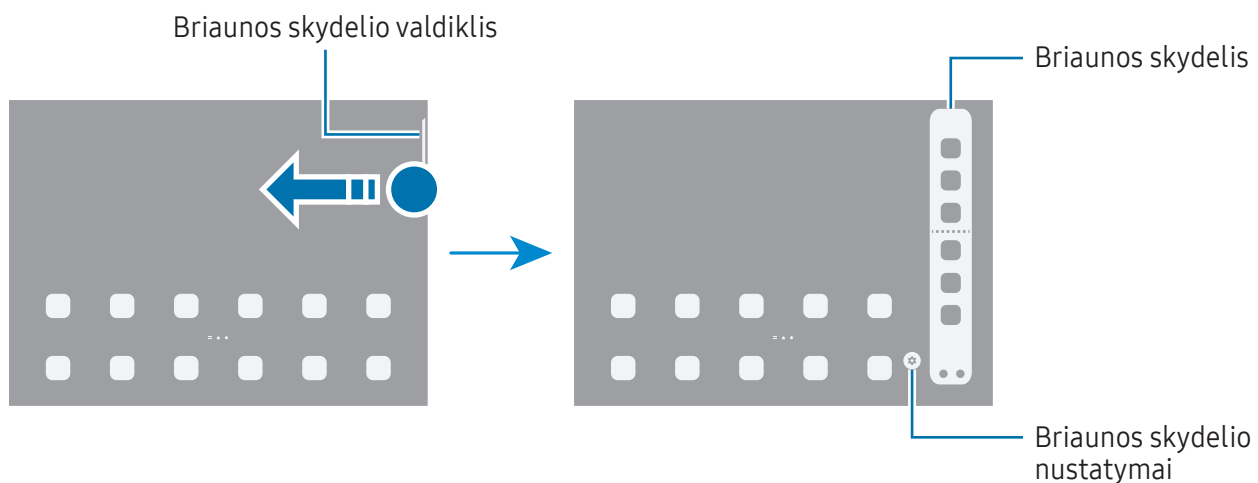

Užrakinimo ekranas

Paspaudus šoninį mygtuką, ekranas išjungiama ir užrakinama. Ekranas taip pat išsijungia ir užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiką tarpą.

Norėdami atrakinti ekraną, braukite bet kuria kryptimi, kai ekranas įsijungia.

Jei ekranas išjungtas, paspauskite šoninį mygtuką, kad įjungtumėte ekraną. Arba dukart palieskite ekraną.

Šaukinių redagavimas

Šaukinius galite pakeisti į kitas norimas programas ar funkcijas užrakinto ekrano apačioje.

Palieskite ir laikykite palietę užrakintą ekraną, palieskite šaukinio piktogramą, pasirinkite norimą programą arba funkciją, tada palieskite **Atlikta**.

Ekranų užrakinimo būdo keitimas

Norėdami pakeisti ekranų užrakinimo būdą, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Užrakinimo ekranas** → **Ekr. užraktas ir biomet. duom.**, tada pasirinkite būdą.

Nustatę derinį, PIN kodą, slaptažodį arba biometrinius duomenis kaip ekranų užrakinimo būdą galite apsaugoti asmeninę informaciją, neleisdami kitiems prisijungti prie prietaiso. Nustačius ekranų užrakinimo būdą, prietaisas prašys atrakinimo kodo visada jį atrakinant.



Galite nustatyti prietaisą atlikti gamyklinių duomenų nustatymą iš naujo, jei kelis kartus iš eilės neteisingai įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite nustatytą ribą. Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Užrakinimo ekranas** → **Saugos užrakto nustatymai**, atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekranų užrakinimo būdą ir palieskite jungiklį **Aut. gam. nust. atkūrimas**, kad jį įjungtumėte.

Indikacinės piktogramos

Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Piktograma	Reikšmė
•	Nauji pranešimai
⊘	Nėra signalo
▬▬▬	Signalų stiprumas
⌋▬▬	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
3G ↓↑	Prisijungta prie UMTS tinklo
H ↓↑	Prisijungta prie HSDPA tinklo
H+ ↓↑	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
4G / LTE ↓↑ ↓↑	Prisijungta prie LTE tinklo
5G ↓↑	Prijungta prie 5G tinklo
5G ↓↑	Prijungta prie LTE tinklo LTE tinkle, kuris apima 5G tinklą
📶	„Wi-Fi“ prijungtas

Piktograma	Reikšmė
	Ijungta „Bluetooth“ funkcija
	„S Pen“ rašiklis prijungtas / atjungtas
	„S Pen“ rašiklio akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Naudojamos vietos paslaugos
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Ijungtas žadintuvas
	Begarsis režimas / vibravimo režimas
	Ijungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovimas / įkrovos lygis




- Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.
- Kai kurios indikatorių piktogramos pasirodo tik atidarius pranešimų skydelį.
- Kai kurie pranešimai bus rodomi tašku.
- Indikatorių piktogramos gali skirtis priklausomai nuo paslaugų teikėjo ar modelio.

Pranešimų skydelis

Gavus naujų pranešimų, būsenos juostoje atsiranda indikacinės piktogramos. Atidarykite pranešimų skydelį, norėdami pažiūrėti jo informaciją.

Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, braukite žemyn nuo ekrano viršaus, tik ne dešiniuoju šonu.

Norėdami uždaryti pranešimų sritį, ekrane braukite aukštyn.

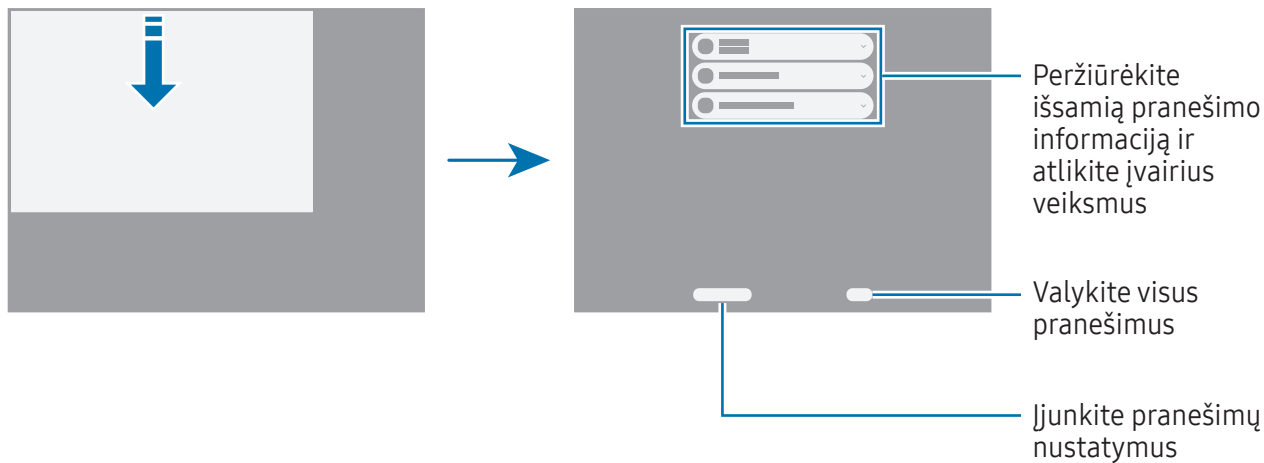


Greitųjų nustatymų skydelis

Galite įjungti arba išjungti tam tikras funkcijas, pvz., „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ funkciją, paliesdami kiekvieną mygtuką.

Norėdami atidaryti greitųjų nustatymų skydelį, braukite žemyn nuo viršutinio dešiniojo ekrano krašto.

Norėdami uždaryti greitųjų nustatymų skydelį, ekranu braukite aukštyn.

Norėdami pasiekti išsamesnius nustatymus, palieskite ir laikykite paliestą mygtuką. Norėdami redaguoti mygtukus, palieskite redagavimo piktogramą (✎) → **Redaguoti**.

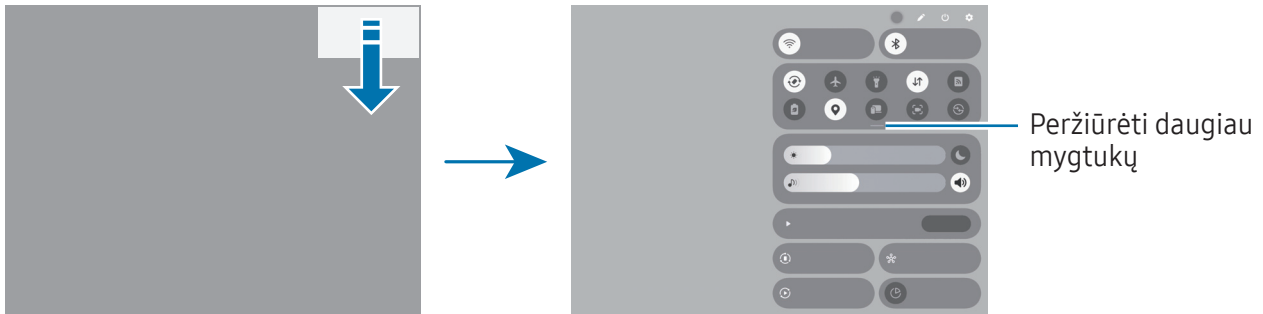

Šis paveikslėlis skirtinguose regionuose ar modeliuose gali skirtis.

Medijos atkūrimo valdymas

Valdykite mediją planšetiniame kompiuteryje ir netoliese esančių prijungtų prietaisų greitųjų nustatymų skydelyje.

- 1 Įjunkite greitųjų nustatymų skydelį ir palieskite **Medijos išvestis**.
- 2 Palieskite valdiklio piktogramas, norėdami valdyti atkūrimą.

Netoliese esančių prietaisų valdymas

Valdykite netoliese prijungtus prietaisus arba prijunkite kitus netoliese esančius prietaisus greitųjų nustatymų skydelyje.

1 Įjunkite greitųjų nustatymų skydelį ir palieskite **Įrenginiai netoliese**.

Netoliese esantys prijungti prietaisai bus rodomi kartu su linija, jungiančia juos su apskritimu aplink planšetinį kompiuterį.

2 Pasirinkite netoliese esantį prietaisą ir jį valdykite.

- Norėdami prijungti kitus netoliese esančius prietaisus, vilkite prietaisą iš ekrano apačioje esančio skydelio į apskritimą.
- Norėdami nutraukti ryšį, vilkite prietaisą į ekrano apačioje esantį skydelį.

Dažnai naudojamų prietaisų valdymas

Valdykite prietaisus, prijungtus prie prietaisų valdymo programų, pvz., „SmartThings“, ir rankinių procedūrų greitųjų nustatymų skydelyje.

1 Įjunkite greitųjų nustatymų skydelį ir palieskite **SmartThings**.

2 Palieskite jungiklį šalia norimos įjungti programos ir palieskite **Pradėti**.

Bus parodyti prijungti prietaisai ir rankiniu būdu nustatyti įpročiai.

3 Pasirinkite norimą valdyti prietaisą arba pasirinkite norimą paleisti rankiniu būdu nustatytą įprotį.

Ekrano vaizdo įrašymas ir veiksmų ekrane įrašymas

Ekrano vaizdo įrašymas

Įrašykite ekrano vaizdą, kai naudojatės prietaisu ir ant jo rašykite, pieškite, jį apkarpykite arba dalykitės įrašytu vaizdu. Galite fotografuoti esamą ekraną ir slenkamąjį plotą.

Ekrano vaizdo fiksavimas

Norėdami užfiksuoti ekrano vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų. Užfiksuotus ekrano vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**.

- Fiksavimas mygtuku

Vienu metu paspauskite šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką.

- Fiksavimas braukiant

Braukite rankos kraštu per ekraną kairėn arba dešinėn.

Jeigu ekrano vaizdo fiksavimo braukiant funkcija neaktyvi, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Judesiai ir gestai**, tada palieskite **Užfiksuoti braukiant delnu** jungiklį, kad jį įjungtumėte.



Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Užfiksavę ekrano vaizdą, naudokite šias ekrano apačioje esančios įrankių juostos parinktis:

-  : užfiksuokite esamą turinį ir paslėptą turinį pailgintame puslapyje, tokiame kaip tinklalapis. Palietus slinkties fiksavimo piktogramą () , ekranas automatiškai slinks žemyn ir bus fiksuojama daugiau turinio.
-  : rašykite ar pieškite ant momentinės ekrano kopijos arba iškirpkite momentinės ekrano kopijos dalį. Iškirptą vietą galite peržiūrėti **Galerija**.
- **#** : prie momentinės ekrano kopijos pridėkite žymų. Norėdami ieškoti momentinių ekrano kopijų pagal žymą, įjunkite programą **Galerija** ir palieskite paieškos piktogramą (). Galite peržiūrėti žymų sąrašą ir ieškoti norimos ekrano nuotraukos. Jei žymų sąrašas neparodomas, palieskite daugiau parinkčių piktogramą () → **Ieškoti nustatymų** → **Paieškos kategorijos**, tada palieskite **Mano žymos** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

-  : dalykitės ekrano nuotrauka su kitais.
-  : pasirinkite sritį, ir atlikite veiksmus, pvz., dalykitės arba išsaugokite. Palieskite arba apibrėžkite apskritimą aplink norimą pasirinkti turinį. Tada, pasirinkite pasirinktoje srityje taikytiną parinktį.



Jeigu užfiksuotame ekrano vaizde parinkčių nesimato, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Ekrano nuotraukos ir ekrano vaizdo įrašai**, tada palieskite **Rodyt įrankių juostą užfiksavus** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Veiksmų ekrane įrašas

Įrašykite veiksmus ekrane, kai naudojate prietaisą.

- 1 Atidarykite greitųjų nustatymų skydelį, palieskite išplėtimo piktogramą (—) ir palieskite **Ekrano įraš.** ().
- 2 Pasirinkite garso nustatymą ir palieskite **Pradėti įrašymą**.
Pasibaigus skaičiavimui, prasidės įrašymas.
 - Norėdami rašyti arba piešti ekrane, palieskite piešimo piktogramą (.
 - Norėdami, kad „S Pen“ rašiklio žymeklis būtų rodomas ekrane, palieskite žymeklio piktogramą (). Šią funkciją galite naudoti tik kai „S Pen“ rašiklis yra ištrauktas iš prietaiso.
 - Norėdami įrašyti savo veiksmus ekrane vaizdo įrašo formatu, palieskite autoportretinio vaizdo įrašo piktogramą (.
- 3 Baigę įrašyti vaizdo įrašą, palieskite stabdymo piktogramą ().
Vaizdo įrašą galite peržiūrėti **Galerija**.




Norėdami pakeisti ekrano veiksmų įrašymo priemonės nustatymus, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Ekrano nuotraukos ir ekrano vaizdo įrašai**.

Teksto įvedimas

Klaviatūros išvaizda

Įvedant tekstą klaviatūra atsiranda automatiškai.

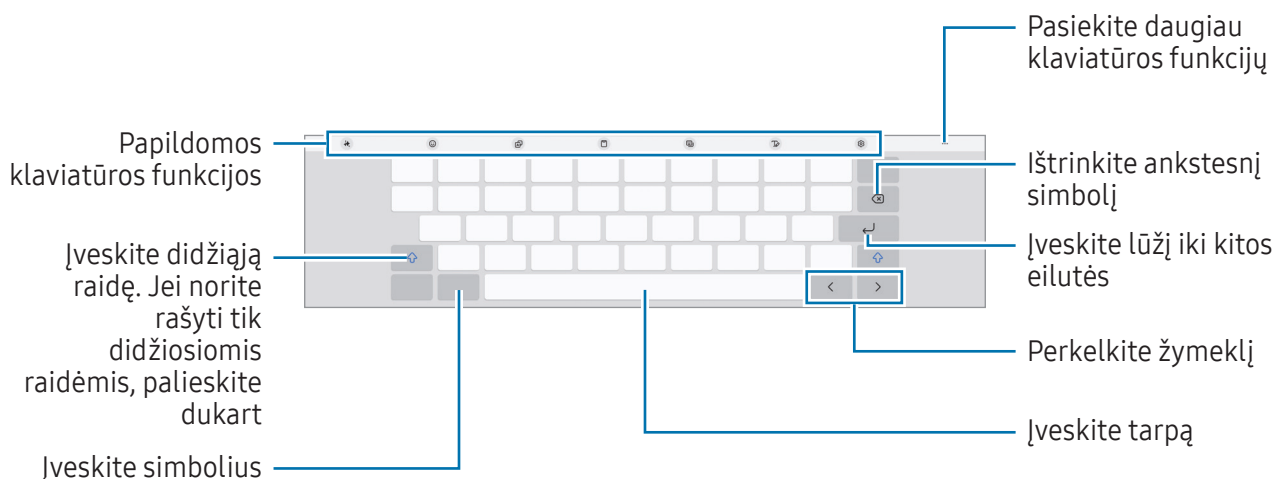

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti įvesties kalbą į palaikomą kalbą.

Įvesties kalbos keitimas

Palieskite nustatymo piktogramą (⚙️) → **Kalbos ir tipai** → **Tvarkyti įvesties kalbas** ir pasirinkite norimas naudoti kalbas. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, vieną arba kitą įvesties kalbą galėsite rinktis paliesdami kalbos keitimo piktogramą (🌐).

Norėdami pakeisti klaviatūros tipą, palieskite nustatymo piktogramą (⚙️) → **Kalbos ir tipai**, pasirinkite kalbą ir pasirinkite norimą klaviatūros tipą.

Klaviatūros mygtuko naudojimas

Galite pakeisti teksto įvedimo būdą paliesdami klaviatūros mygtuką naršymo juostoje.

Norėdami pakeisti klaviatūros mygtuką naršymo juostoje, palieskite ir laikykite palietę klaviatūros mygtuką, tada pasirinkite norimą parinktį.

- 🗨️ : teksto įvedimas balsu.
- ⌨️ : klaviatūros pakeitimas.



Jei klaviatūros mygtukas neatsiranda naršymo juostoje, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Bendrasis valdymas** → **Klaviat. sąrašas ir numatytoji**, tada palieskite **Klaviatūros mygtukas naršymo juostoje** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Kopijavimas ir įklijavimas

- 1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.
- 2 Tempkite kairiąją teksto pasirinkimo piktogramą () arba dešiniąją teksto pasirinkimo piktogramą (), norėdami pasirinkti norimą tekstą, arba palieskite **Pasirinkti visus**, kad pasirinktumėte visą tekstą.
- 3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**.
Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
- 4 Palieskite ir laikykite palietę vietą, kurioje norite įterpti teksto, tada palieskite **Įklijuoti**.

Teksto išrinkimas

Naudodami kai kurias programas, pvz., **Galerija** ar **Fotoaparatas**, galite išrinkti tekstą iš paveikslėlių ir naudoti jam skirtas parinktis, pvz., nukopijuoti ar dalytis. Toliau pateikti veiksmai yra teksto išrinkimo programoje **Galerija** pavyzdys.

- 1 Žiūrėdami paveikslėlį programoje **Galerija**, palieskite teksto išrinkimo piktogramą ().
Teksto išrinkimo piktograma () bus rodoma tik tuo atveju, jei bus išrenkamo teksto.
- 2 Pasirinkite teksto išrinkimo vietą.
- 3 Pasirinkite norimą parinktį.

Programos ir funkcijos

Įvadas

Naudokite prietaiso programas ir įvairias funkcijas.

Šis skyrius yra bendrasis „Samsung“ prietaisų teikiamų programų ir funkcijų vadovas.

Skirtinguose modeliuose turinys gali skirtis arba gali būti pateikiami jūsų prietaise negalimų programų ar funkcijų aprašymai.



Programų įdiegimas ir šalinimas

Galaxy Store

Pirkite ir atsisiųskite programas. Jūs galite atsisiųsti programas, kurios specialiai skirtos „Samsung Galaxy“ prietaisams.

Įjunkite programą **Store**. Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite paieškos piktogramą (Q).



- Ši programa gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.
- Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite **Meniu** → nustatymų piktogramą (⚙️) → **Automatiškai naujinti programas**, tada pasirinkite parinktį.

„Play“ parduotuvė

Pirkite ir atsisiųskite programas.

Įjunkite programą **„Play“ parduotuvė**. Naršykite programas pagal kategoriją arba ieškokite programų pagal raktažodį.



- Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite paskyros piktogramą, palieskite **Nustatymai** → **Tinklo nuostatos** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

Programų tvarkymas

Programų šalinimas ir išjungimas

Palieskite ir laikykite palietę programą bei pasirinkite parinktį.

- **Pašalinti**: pašalinkite atsisiųstas programas.
- **Išjungti**: išjunkite pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti.



Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Programų įjungimas

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Programos** → rūšiavimo piktogramą (≡) → **Išjungta** → **Gerei**, pasirinkite programą ir palieskite **Įjungti**.

Programų leidimų nustatymas

Kad kai kurios programos veiktų tinkamai, gali reikėti joms suteikti leidimą prisijungti prie informacijos arba ją naudoti prietaise.

Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Programos**. Pasirinkite programą ir palieskite **Leidimai**. Galite peržiūrėti programos leidimų sąrašą ir pakeisti jos leidimus.

Norėdami peržiūrėti ar pakeisti programos leidimų nustatymus pagal leidimų kategorijas, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Programos** → daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Leidimų tvarkyklė**. Pasirinkite elementą ir programą.



Jei nesuteiksite leidimų programoms, pagrindinės programų funkcijos gali tinkamai neveikti.

Galaxy AI

Ivadas

Naudokite pažangiojo intelekto funkcijas, kad būtų lengviau naudoti prietaisą.



- Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose, ne su visais paslaugų teikėjais ir ne visuose regionuose.
- Jei norite, kad duomenys būtų apdorojami tik prietaise ir būtų sustiprinta jūsų asmeninės informacijos apsauga, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Galaxy AI**, tada palieskite **Duomenų apd. tik įrenginyje** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Kai kuriose funkcijose reikalaujama, kad apdorojimas vyktų internete, kad būtų geresni rezultatai ir geriau apdorotų duomenis.

Bendravimo gerinimas

Pokalbių telefonu vertimas realiuoju laiku (Skambučių pagalba)

Klausykites vertimo realiuoju laiku į kalbą, kurią pasirinkote balso skambučių metu.

Norėdami naudoti šią funkciją, įjunkite programą **Telefonas**, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Nustatymai** → **Tiesioginis vertimas**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir pasirinkite norimas naudoti kalbas.

Skambindami arba atsiliėpdami į balso skambutį palieskite **Skambučių pagalba** → **Tiesioginis vertimas**. Norėdami sustabdyti vertimą, palieskite vertimo sustabdymo piktogramą (⏏).

Norėdami pakeisti papildomus nustatymus, įjunkite programą **Telefonas** ir palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Nustatymai** → **Tiesioginis vertimas**.

Žinučių vertimas žinučių programose (Rašymo pagalba)

Galite versti tekstines žinutes žinučių programose.

- 1 Skaitydami ar kurdami žinutę, palieskite pagalbinės funkcijos piktogramą (✎) „Samsung“ klaviatūroje ir palieskite **Pokalbių vertimas**.
- 2 Pasirinkite kalbas vertėjo skydelyje ekrano viršuje. Vertimas bus rodomas po kiekviena žinute.

Rašymo stiliaus keitimas (Rašymo pagalba)

Galite pakeisti rašymo stilių, gauti rašybos ir gramatikos pasiūlymų bei automatiškai generuoti tekstą apibūdintą temą.

Kurdami žinutę palieskite pagalbinės funkcijos piktogramą (✎) „Samsung“ klaviatūroje ir pasirinkite norimą parinktį.

- **Rašyba ir gramatika:** gaukite rašybos ir gramatikos pasiūlymų.
- **Rašymo stilius:** keiskite rašymo stilių.
- **Kompozitorius:** įvedus temą, kuria norite, kad prietaisas rašytų, prietaisas sudarys sakinius bet koku jūsų pasirinktu stiliumi.

Pokalbių vertimas (Vertėjas žodžiu)

Klauskite tiesioginių pokalbių vertimų arba skaitykite juos pateiktus raštu.

- 1 Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro ir palieskite **Vertėjas žodžiu**.
- 2 Pasirinkite savo kalbą ir pašnekovo kalbą.
Jei norimos kalbos sąrašė nėra, palieskite **Pridėti kalbų** ir atsisiųskite kalbų paketą.
- 3 Palieskite mikrofono piktogramą () , kad pradėtumėte pokalbį.

Balso vertimo naudojimas (Vertėjas žodžiu)

Klauskite tiesioginio paskaitų, susitikimų ir pan. vertimų.

- 1 Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro ir palieskite **Vertėjas žodžiu**.
- 2 Palieskite naršymo piktogramą () → **Klausymo režimas**.
- 3 Pasirinkite kalbas vertėjo skydelyje ekrano viršuje.
- 4 Palieskite mikrofono piktogramą () , kad pradėtumėte vertimą.

Produktyvumo išlaisvinimas

Užrašų asistento funkcijų naudojimas (Samsung Notes)

Automatiškai formatuokite arba apibendrinkite užrašus, ištaisykite rašybos klaidas arba užrašus išverskite. Be to, galite kurti naujus meno kūrinus pagal savo piešinius, naudodami funkciją „Eskizo pavertimas paveikslėliu“.

Įjunkite programą **Notes**, sukurkite užrašą, palieskite pagalbinės funkcijos piktogramą (✎) įrankių juostoje ir pasirinkite norimą parinktį.

Garso įrašų konvertavimas į tekstą (Samsung Notes)

Į užrašus įtrauktus garso įrašus galite konvertuoti į tekstą programoje **Samsung Notes**.

Įjunkite programą **Notes**, pasirinkite užrašą, kuriame yra garso įrašas, ir palieskite pagalbinės funkcijos piktogramą (🔊) įrankių juostoje, tada palieskite **Transkribuot**.

Garso įrašų apibendrinimas ir vertimas (Diktofonas)

Konvertuokite balso įrašus į ekrane rodomą tekstą ir peržiūrėkite santraukas. Taip pat galite išversti konvertuotą tekstą į kitas kalbas.

- 1 Įjunkite programą **Diktofonas**.
- 2 Pasirinkite balso įrašymo funkciją.
- 3 Palieskite **Transkribuot**.
 - Norėdami patikrinti raktinius žodžius ir santrauką, palieskite **Suvestinė**.
 - Norėdami išversti konvertuotą tekstą, palieskite vertimo piktogramą (🔄) ir pasirinkite kalbą.
 - Norėdami užrašyti įrašą kita kalba, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Transkribuoti vėl**.
 - Norėdami redaguoti konvertuotą tekstą, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Redaguoti transkripcijos tekstą**.

Visų skambučių įrašų apibendrinimas ir konvertavimas į tekstą (Nuorašų pagalba)

Galite įrašyti skambutį ir konvertuoti įrašytą skambutį į tekstinę transkripciją bei gauti jo apibendrinimą.

- 1 Įjunkite programą **Telefonas**, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Nustatymai** → **Įrašyti skambučius** → **Nuorašų pagalba**, tada palieskite **Automatiškai kurti įrašytų skambučių nuorašus** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite **Nuorašų kūrimo kalba** ir pasirinkite norimą naudoti kalbą.
- 3 Vaizdo skambučio metu palieskite **Įrašyti**, kad įrašytumėte pokalbį.
- 4 Įjunkite programą **Telefonas**, palieskite **Naujausi** ir pasirinkite įrašytą pokalbį su transkripcija. Telefoninio pokalbio įrašymo piktograma (🗣️) bus rodoma šalia skambučių su įrašais.
- 5 Palieskite **Žr. įrašą ir transkripciją** ir peržiūrėkite konvertuotas transkripcijas. Norėdami apibendrinti transkripciją, palieskite **Kurti santrauką**.

Tinklalapių vertimas arba apibendrinimas (Naršymo pagalba)

Gaukite paprastas tinklalapių teksto santraukas bei pilnus vertimus. Taip pat galite nustatyti prietaisą garsiai perskaityti paryškintą tekstą svetainėje.

Įjunkite programą **Internetas** ir palieskite pagalbinę piktogramą (⚙️), tada pasirinkite norimą parinktį.

Teksto vertimas naudojant fotoaparata (Fotoaparatas)

Galite versti tekstą naudodami fotoaparata.

- 1 Įjunkite programą **Fotoaparatas** ir fotografavimo režimų sąrašė palieskite **NUOTRAUKA**.
- 2 Nukreipkite fotoaparata link objekto ir palieskite dokumentų nuskaitymo ir teksto piktogramą (📄). Dokumentų nuskaitymo ir teksto piktogramą (📄) bus rodoma tik nustačius dokumentą arba tekstą.
- 3 Palieskite **Versti**. Tekstas bus išverstas į esamą prietaiso kalbą.

Paieška apibrėžiant

Ieškokite informacijos apie norimą paveikslėlio ar teksto dalį, rodomą ekrane.

Palieskite ir laikykite palietę pradžios mygtuką (○), tada palieskite arba apibrėžkite apskritimą aplink paveikslėlį ar tekstą.

Įspūdingų nuotraukų kūrimas

Nuotraukų redagavimas naudojant pagalbinę nuotraukų redagavimo funkciją (Galerija)

Redaguokite nuotraukas jose perkeldami, pašalindami žmones ir objektus arba pakeisdami jų dydį, tada sugeneruokite naują foną trūkstantoms vietoms užpildyti.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite pagalbinės funkcijos piktogramą (✦✦).
- 3 Palieskite arba apibrėžkite tai, ką norite ištrinti arba perkelti.
Jei norite koreguoti pakreipimą, tempkite pakreipimo reguliavimo juostą.
- 4 Palieskite ir laikykite palietę pasirinktą vietą, tada tempkite ją į norimą vietą arba palieskite pašalinimo piktogramą (✕), kad ištrintumėte.
- 5 Palieskite **Sukurti**.
- 6 Norėdami išsaugoti nuotrauką, palieskite **Išsaugot kopiją**.

Objektų pridėjimas nuotraukoje piešiant (Galerija)

Galite pridėti objektų nuotraukoje piešdami.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite pagalbinės funkcijos piktogramą (✦✦) → **Eskizas į vaizdą**.
- 3 Pieškite objektus nuotraukoje.
Norėdami pakeisti rašiklio spalvą ar storį, palieskite pagrindinio rašiklio piktogramą (✎).
- 4 Palieskite **Sukurti**.
- 5 Norėdami išsaugoti nuotrauką, palieskite **Išsaugot kopiją**.

Naujų portretų generavimas (Galerija)

Galite generuoti įvairius naujus portretus, pvz., 3D komiksų vaizdus, pagal nuotraukas.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite pagalbinės funkcijos piktogramą (✦✦) → **Portretų studija**.
- 3 Pasirinkite norimą stilių ir palieskite **Sukurti**.
- 4 Norėdami išsaugoti nuotrauką, palieskite **Išsaugot kopiją**.

Stereoskopinių nuotraukų kūrimas (Galerija)

Žmonių ar gyvūnų (kačių ir šunų) nuotraukoms galite naudoti stereoskopinį efektą.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Braukite aukštyn ekranu ir palieskite **Tiesioginis efektas**.
- 3 Palieskite išsaugojimo piktogramą (↓), kad išsaugotumėte failą.

Momentinio sulėtinimo funkcijos naudojimas (Galerija)

Galite leisti pasirinktą vaizdo įrašo dalį sulėtintai ir pastebėti daugiau detalių palaikydami palietę tą dalį.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite norimą paleisti vaizdo įrašą.
- 2 Leisdami vaizdo įrašą, palieskite ir laikykite palietę ekraną.



Ši funkcija gali veikti ne su visais failais.

Piešimo asistento funkcijos naudojimas

Generuokite naują kūrinį iš savo pasirinkto piešinio, tekstinių aprašo ar paveikslėlio.

- 1 Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro ir palieskite **Piešimo pagalba**.
Arba palieskite **Piešimo pagalba** komandų ore skydelyje.
- 2 Pasirinkite norimą parinktį.
 -  : pieškite ekrane.
 -  : pasirinkite norimą paveikslėlį.
 -  : apibūdinkite tekstu, ką norite sukurti.
- 3 Pasirinkite paveikslėlio stilių ir palieskite **Sukurti**.
- 4 Norėdami išsaugoti nuotrauką, palieskite išsaugojimo piktogramą (↓). Norėdami išsaugoti nuotrauką kaip lipduką, palieskite išsaugojimo kaip lipduko piktogramą (📌). Lipdukus galite naudoti „Samsung“ klaviatūroje.

DI pasirinkimo funkcijos naudojimas

Pasirinkite vietą ekrane ir naudokite įvairias išmaniąsias funkcijas.

- 1 Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro ir palieskite **AI pasirinkimas**.
Arba palieskite **AI pasirinkimas** komandų ore skydelyje.
- 2 Palieskite arba apibrėžkite apskritimą aplink norimą pasirinkti turinį.
- 3 Pasirinkite pasirinktoje srityje taikytiną parinktį.

Garsų vaizdo įrašo redagavimas (Garsų trynimas)

Pašalinkite blaškančius vaizdo įrašo garsus reguliuodami balsų, vėjo ir kitų garsų garsumą.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite norimą redaguoti vaizdo įrašą.
- 2 Palieskite redagavimo piktogramą () → Garso piktogramą () → **Garsų trynimas**.
- 3 Pasirinkite garso tipą ir palieskite **Tildyti**, kad nutildytumėte garsus, arba tempkite reguliavimo juostą, kad sureguliuotumėte garsumą.
- 4 Norėdami išsaugoti vaizdo įrašą, palieskite **Taikyti pakeitimus** → **Išsaugot kopiją**.

Savo ekrano fonų kūrimas

Kurkite ekrano fonus pasirinkdami kategorijas ir raktinius žodžius arba automatiškai keiskite užrakinto ekrano foną pagal laiką ir orą.

- 1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Ekrano fonas ir stillius**.
- 2 Palieskite **Keisti ekrano fonus** → **Kurti naudojant „AI“** ir pasirinkite norimą parinktį.
 - **Generatyvinis**: generuokite naujus ekrano fonus pagal pasirinktas kategorijas ir raktinius žodžius.
 - **Nuotraukos aplinka**: keiskite užrakinto ekrano foną automatiškai pagal orą ir laiką.


Naujos profilio kortelės generavimas (Adresatai)

Galite pakeisti savo profilio kortelę generuodami naujus portretus.

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite savo profilį.
- 2 Palieskite savo profilio kortelę ir palieskite **Redaguoti profilio kortelę** → **Keisti vaizdą**.
- 3 Pasirinkite norimą portretą ir palieskite **Portretų studija**.
- 4 Pasirinkite norimą stilių ir palieskite **Sukurti**.
- 5 Palieskite **Taikyti** → **Atlikta**.

„S Pen“ rašiklis

„S Pen“ rašiklio naudojimas

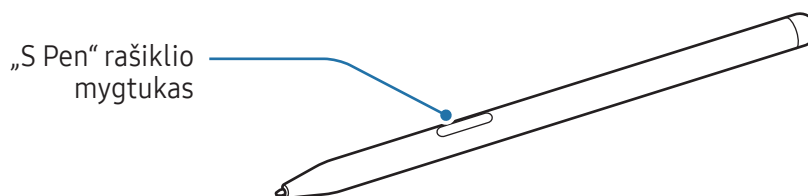

- Naudojamo „S Pen“ rašiklio nelankstykite ir pernelyg nespauskite. „S Pen“ rašiklis gali sugesti arba jo galiukas gali deformuotis.

- Stipriai nespauskite ekrano „S Pen“ rašikliu. Gali deformuotis rašiklio galiukas.




- Jei šalia prietaiso yra magnetas, tam tikri veiksmai, pavyzdžiui, įkrovimas arba ekrano lietimas, su „S Pen“ rašikliu gali neveikti.
- Net jei „S Pen“ rašiklis visiškai išsikrovęs, galite naudoti kitas „S Pen“ rašiklio funkcijas, pvz., liesti ekraną arba naudoti gestų komandų funkcijas.
- Jeigu „S Pen“ rašiklis naudojamas pakreiptas smailiu kampu į ekraną, prietaise gali būti neatpažįstami „S Pen“ rašiklio veiksmai.
- Jeigu „S Pen“ rašiklis veikia netinkamai, nuneškite jį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą arba įgaliootąjį techninio aptarnavimo centrą.


„S Pen“ rašiklio įkrovimas

Įkraukite „S Pen“ rašiklį prieš nuotoliniu būdu valdydami programas „S Pen“ rašiklio mygtuku. Įkrovimas bus pradėtas tinkamai sulygiavus „S Pen“ rašiklį su „S Pen“ rašiklio įkrovikliu.

Jei ore atliekamų veiksmų funkcija išjungta, „S Pen“ rašiklis bus įkraunamas tik įkraunant prietaisą.

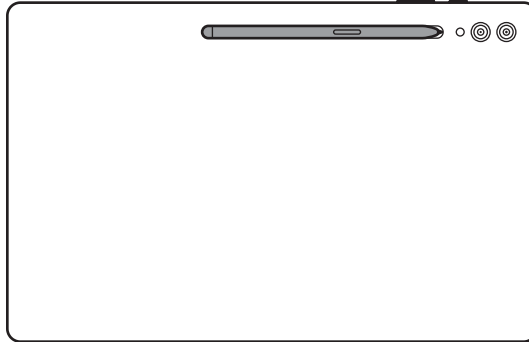

- Jei „S Pen“ rašiklis nėra pritvirtintas prie prietaiso taip, kaip parodyta paveikslėlyje, „S Pen“ rašiklis gali būti nekraunamas. Pritvirtinkite „S Pen“ rašiklį sulygiuodami „S Pen“ rašiklio viršų su „S Pen“ rašiklio įkroviklio galu, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Jei naudojate prietaisą ant grindų, kai „S Pen“ rašiklis įdėtas į „S Pen“ rašiklio įkroviklį, galite subraižyti „S Pen“ rašiklį. Norėdami to išvengti, pritvirtinkite „S Pen“ rašiklį prietaiso viršuje. Tačiau šiuo atveju „S Pen“ rašiklis nebus įkraunamas.



Leisti kelis „S Pen“

Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → **Daugiau „S Pen“ nustatymų**. Palieskite **Leisti kelis „S Pen“** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Gestai

(Nuotolinis programų valdymas „S Pen“ rašikliu)

Valdykite programas nuotoliniu būdu naudodami prie prietaiso per „Bluetooth Low Energy“ (BLE) prijungtą „S Pen“ rašiklį.

Pvz., galite įjungti programas, pvz., fotoaparato programą, paspausdami ir laikydami paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką. Taip pat, naudodami fotoaparato programą, galite fotografuoti vieną kartą paspausdami mygtuką. Leisdami muziką padidinsite garsumą, jei, laikydami paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką, į viršų pakelsite „S Pen“ rašiklį, garsumą sumažinsite, jei rašiklį nuleisite.



- Įkraukite „S Pen“ rašiklį prieš naudodami ore atliekamų veiksmų funkciją. Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje „[S Pen“ rašiklio įkrovimas](#)“.
- Ištraukus „S Pen“ rašiklį iš „S Pen“ rašiklio įkroviklio, būsenos juostoje atsiras „S Pen“ rašiklio piktograma (✍️). Jei „S Pen“ rašiklis išsikrovęs arba yra toli nuo prietaiso, arba jei tarp „S Pen“ rašiklio ir prietaiso yra kliūčių ar išorinių trikdžių, „S Pen“ rašiklis atsijungs nuo prietaiso ir piktograma taps pilka (✍️). Norėdami vėl naudoti ore atliekamų veiksmų funkciją, prijunkite „S Pen“ rašiklį prie prietaiso įkišdami „S Pen“ rašiklį į „S Pen“ rašiklio įkroviklį.

Fotografavimas su „S Pen“ rašikliu

Nors fotografuojate padėję prietaisą per atstumą, nufotografuosite paspausdami „S Pen“ rašiklio mygtuką ir nenustatydami laikmačio.

- 1 Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → **Gestai**, tada palieskite jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.
- 2 Įjunkite programą **Fotoaparatas**.
- 3 Vieną kartą paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką ir nufotografuokite.
 - Norėdami fotografuoti nuotraukų seriją, paspauskite ir laikykite paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką.
 - Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, judinkite „S Pen“ rašiklį kairėn arba dešinėn ir laikykite nuspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką.
 - Norėdami perjungti fotoaparata, judinkite „S Pen“ rašiklį aukštyn arba žemyn ir laikykite nuspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką.

Norimų naudoti programų ar funkcijų keitimas

Pakeiskite programą, funkciją ar veiksmus, kuriuos norite naudoti su „S Pen“ rašiklio funkcija. Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → **Gestai**.

„S Pen“ rašiklio nustatymas iš naujo

Jei susiduriate su „S Pen“ rašiklio ryšio problemomis arba „S Pen“ rašiklis dažnai atsijungia, „S Pen“ rašiklį nustatykite iš naujo ir vėl prijunkite.

Įdėkite „S Pen“ rašiklį į „S Pen“ rašiklio įkroviklį. Tada įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → „Daugiau parinkčių“ piktogramą (⚙️) → **Iš naujo nustatyti „S Pen“**.



- Galite prijungti tik „Samsung“ patvirtintus „S Pen“ rašiklius, kurie palaiko „Bluetooth Low Energy“ (BLE).
- Jungimo metu nenuimkite „S Pen“ rašiklio nuo prietaiso. Taip pertrauksite procesą.

Gesto komanda

(Tiesioginis „S Pen“ rašiklio funkcijų ir programų paleidimas)

Gesto komanda yra meniu, kuriame teikiamos „S Pen“ rašiklio funkcijos ir tiesioginė prieiga prie dažnai naudojamų programų.


Palieskite komandų ore piktogramą (👉) „S Pen“ rašikliu, kad įjungtumėte komandų ore skydelį ir pasirinktumėte norimą funkciją arba programą.

Naudodami programas, kuriose veikia ore atliekamų veiksmų funkcija, ir užvesdami „S Pen“ rašiklį virš komandų ore piktogramos, galite peržiūrėti kiekvienos programos galimus veiksmus.

Jei norite perkelti komandų ore piktogramą (👉), tempkite komandų ore piktogramą (👉) į kitą vietą. Norėdami pašalinti piktogramą, tempkite komandų ore piktogramą (👉) į **Pašalinti** ekrano apačioje.



Jei komandų ore piktograma neatsiranda ekrane, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → **Gesto komanda**, tada palieskite **Rodyti gestų komandų piktogramą** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jei įjungsite jungiklį **Gestų komandos rašiklio mygtuku**, galėsite įjungti komandų ore skydelį užvesdami „S Pen“ rašiklį virš ekrano ir paspausdami „S Pen“ rašiklio mygtuką.

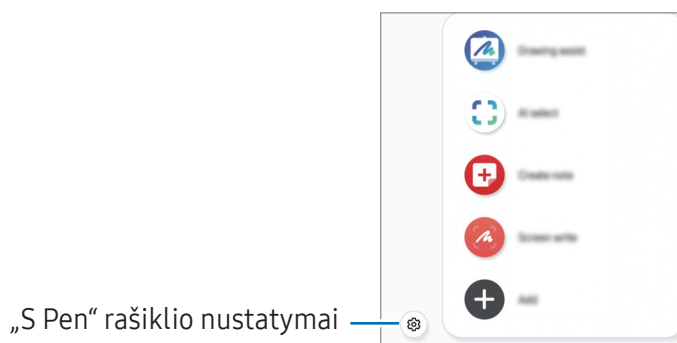

- **Piešimo pagalba:** generuokite naują kūrinį iš savo pasirinkto piešinio, tekstinių aprašo ar paveikslėlio. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Piešimo asistento funkcijos naudojimas](#).
- **AI pasirinkimas:** naudokite „S Pen“ rašiklį, norėdami pasirinkti sritį, ir atlikite veiksmus, pvz., dalykitės arba išsaugokite. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [AI pasirinkimas](#).
- **Sukurti pastabą:** kurkite užrašus išskylančiame lange. Šią funkciją taip pat galite paleisti dukart palietę ekraną ir tuo pat metu laikydami nuspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Samsung Notes](#).
- **Rašymas ekrane:** įrašykite ekrano vaizdą, kad galėtumėte ant jo rašyti, piešti arba iškirpti užfiksuoto ekrano vaizdo dalį. Taip pat galite fiksuoti esamą turinį ir paslėptą turinį pailgintame puslapyje, tokiame kaip tinklalapis. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Rašymas ekrane](#).
- **Žr. visas pastabas:** pasiekite visus užrašus „Samsung Notes“ programoje.
- **Versti:** laikykite „S Pen“ virš žodžio, kad jis būtų išverstas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Versti](#).
- **Didinti:** laikykite „S Pen“ rašiklį virš ekrano srities, kad ji būtų padidinta.
- **PENUP:** skelbkite savo darbus, peržiūrėkite kitų darbus ir gaukite naudingų piešimo patarimų.
- **Rašyti kalendoriuje:** atidarykite programą **Kalendorius** ir pradėkite rašyti ar piešti ekrane. Daugiau informacijos žr. [Rašyti kalendoriuje](#).
- **Pridėti:** į komandų ore skydelį pridėkite dažnai naudojamų programų šaukinių.

AI pasirinkimas

Naudokite „S Pen“ rašiklį, norėdami pasirinkti sritį, ir atlikite veiksmus, pvz., dalykitės arba išsaugokite. Taip pat galite pasirinkti vietą vaizdo įrašė ir ją užfiksuoti kaip GIF failą.

- 1 Jei yra medžiagos, kurią norite užfiksuoti, pvz., vaizdo dalis, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite **AI pasirinkimas**.
- 2 Palieskite arba apibrėžkite apskritimą aplink norimą pasirinkti turinį.
- 3 Pasirinkite pasirinktoje srityje taikytiną parinktį.

Rašymas ekrane

Įrašykite ekrano vaizdą, kad galėtumėte ant jo rašyti, piešti arba iškirpti užfiksuoto ekrano vaizdo dalį.

- 1 Jei yra medžiagos, kurią norite užfiksuoti, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite **Rašymas ekrane**.
Automatiškai nufotografuojamas esamas ekrano vaizdas ir pasirodo redagavimo įrankių juosta.
- 2 Parašykite komentarą ant ekrano vaizdo.
- 3 Dalykitės arba išsaugokite ekrano kopiją.
Užfiksuotus ekrano vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**.




Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Versti

Užveskite „S Pen“ rašiklį virš norimo išversti teksto. Tekste esantys vienetai taip pat bus pakeisti.

- 1 Jei yra teksto, kurį norite išversti, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite **Versti**.
- 2 Pasirinkite kalbas vertėjo skydelyje ekrano viršuje.
Tarp žodžių ir sakinių esantį tekstą galite keisti paliesdami sakinio piktogramą (☰) arba žodžio piktogramą (T).

- 3 Užveskite „S Pen“ rašiklį virš norimo išversti teksto arba norimo konvertuoti vieneto. Pasirodys išverstas tekstas. Norėdami išklaudyti originalaus teksto tarimą, palieskite piktogramą „Leisti“ (▶). Piktograma „Leisti“ (▶) gali nepasirodyti, atsižvelgiant į pasirinktą kalbą.

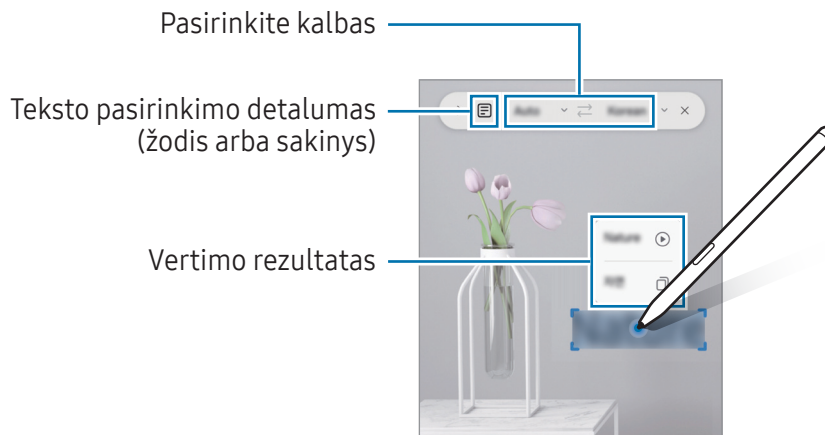

- Ši funkcija su kai kuriomis kalbomis nesuderinta.
- Ši funkcija veikia tik tuomet, kai aptinkamas tekstas rodomas ekrane.

Rašyti kalendoriuje

Sudarykite planus rašydami ar piešdami kalendoriaus ekrane.

Ijunkite komandų ore skydelį, palieskite **Rašyti kalendoriuje**, tuomet įrašykite savo planus į kalendorių. Baigę palieskite **Išsaugoti**. Norėdami redaguoti, palieskite rašymo piktogramą (✎).

„S Pen“ į tekstą

Galite nustatyti prietaisą viską, ką užrašote „S Pen“ rašikliu, konvertuoti į tekstą.

- 1 Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → „S Pen“ į tekstą, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.




Norėdami sužinoti, kaip redaguoti tekstą „S Pen“ rašikliu, palieskite **Kaip redaguoti**.

- 2 „S Pen“ rašikliu rašykite teksto įvesties laukelyje, pvz., paieškos laukelyje arba adreso eilutėje. Rankraštis bus konvertuojamas į tekstą.

Peržiūra gestais

Norėdami peržiūrėti turinį arba informaciją išskylančiame lange, laikykite „S Pen“ rašiklį virš elemento ekrane.

Kai kurių programų atveju peržiūros lange bus rodomi veiksmo mygtukai.

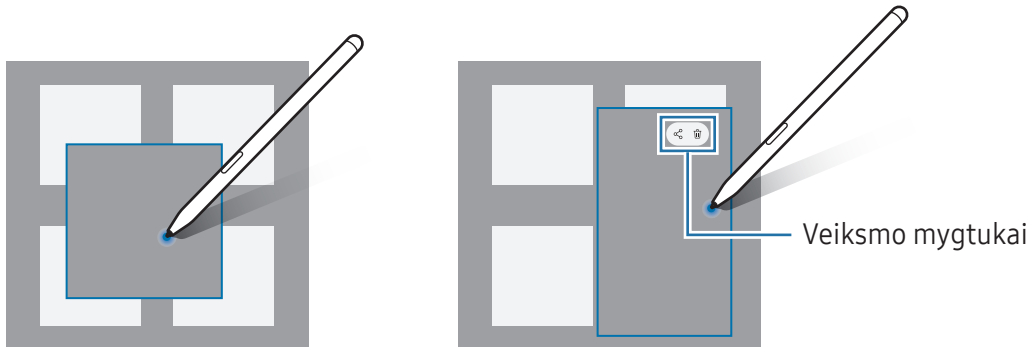


Jeigu ši funkcija neįjungta, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“, tada palieskite **Peržiūra gestais** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Pasirinkimas rašikliu

(Greitai pasirinkite elementus „S Pen“ rašikliu)

Laikydami nuspaustą „S Pen“ rašiklio mygtuką vilkite „S Pen“ rašiklį virš teksto arba elementų sąrašų, kad pasirinktumėte keletą elementų arba tekstą. Pasirinktus elementus arba tekstą taip pat galite kopijuoti ir įkelti į kitą programą arba jais dalytis su kitais.

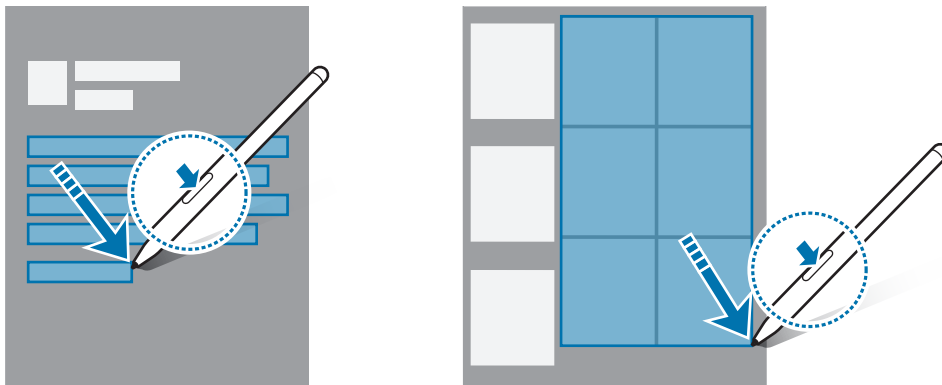


Išjungto ekrano įrašai

Galite kurti įrašus, užrašydami juos neįjungtame ekrane.

Kai ekranas išjungtas, dukart palieskite ekraną spausdami ir laikydami „S Pen“ rašiklio mygtuką.

Palietus **Išsaugoti** arba baigus rašyti ir įdėjus „S Pen“ rašiklį į „S Pen“ rašiklio įkroviklį, įrašas bus išsaugotas **Samsung Notes**.

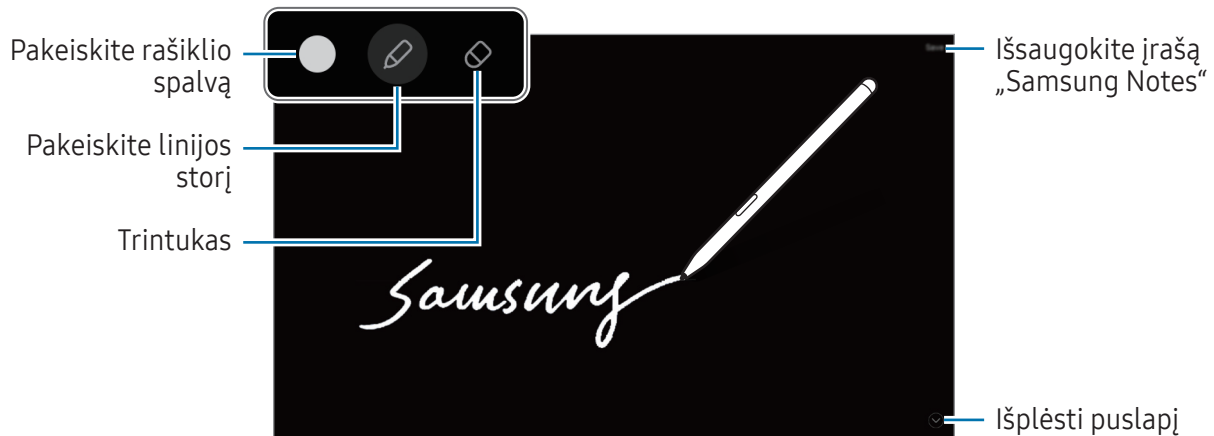

Jeigu ši funkcija neįjungta, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → **Daugiau „S Pen“ nustatymų**, tada palieskite **Išjungto ekrano įrašai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Ekrano atrakinimas naudojant „S Pen“ rašiklį

Jei ekranas užrakintas tuo metu, kai prijungtas „S Pen“ rašiklis, galite atrakinti ekraną paspausdami „S Pen“ rašiklio mygtuką.

1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → **Daugiau „S Pen“ nustatymų**.

2 Palieskite **„S Pen“ atrakinimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Dabar galite atrakinti ekraną paspausdami „S Pen“ rašiklio mygtuką.



- Funkcija **„S Pen“ atrakinimas** veikia tik tuomet, kai nustatytas ekrano užrakinimo būdas.
- Norėdami naudoti šią funkciją, prijunkite „S Pen“ rašiklį prie prietaiso.

Telefonas

Įvadas

Skambinti paprastai ar su vaizdu arba atsiliepti į skambučius.



Skambinimo ir žinučių funkcijas planšetiniame kompiuteryje galite naudoti su savo mobiliojo telefono numeriu per funkciją „**Skambučiai ir žinutės kituose įrenginiuose**“. Planšetiniame kompiuteryje ir telefone atidarykite **Nustatymai**, palieskite **Prijungti įrenginiai** → „**Skambučiai ir žinutės kituose įrenginiuose**“, tada palieskite jungiklį ir jį įjunkite. Turite užregistruoti ir prisijungti prie tos pačios „Samsung“ paskyros planšetiniame kompiuteryje ir telefone. Kai kurios skambinimo ir žinučių siuntimo funkcijos gali neveikti.

Skambinimas

- 1 Įjunkite **Telefonas** ir palieskite **Klaviat.**.
- 2 Įveskite telefono numerį.
- 3 Palieskite balso skambučio piktogramą () , norėdami skambinti balso skambučiu, arba palieskite vaizdo skambučio piktogramą () , arba grupinio vaizdo skambučio piktogramą () , norėdami skambinti vaizdo skambučiu.

Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Kad paskambintumėte, įjunkite **Telefonas**, palieskite **Naujausi** arba **Adresatai**, tada braukite dešinėn per adresatą arba telefono numerį.

Jei ši funkcija išjungta, palieskite daugiau parinkčių piktogramą () → **Nustatymai** → **Kiti skambučio nustatymai**, tada palieskite **Brauk. ir skamb. ar siųsk. žin.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Greitojo rinkimo naudojimas

Norėdami nustatyti greitojo rinkimo numerį, įjunkite **Telefonas**, palieskite **Klaviat.** → daugiau parinkčių piktogramą () → **Sparč. rinkimo numeriai**, pasirinkite greitojo rinkimo numerį ir pridėkite telefono numerį.

Norėdami paskambinti, palieskite ir laikykite palietę greitojo rinkimo numerį klaviatūroje. Jeigu greitojo rinkimo numeris yra 10 ir daugiau, palieskite pirmąjį (-uosius) numerio skaitmenį (-is), tada palieskite ir laikykite palietę paskutinį skaitmenį.

Pavyzdžiui, jei nustatote numerį **123** kaip greitojo rinkimo numerį, palieskite **1**, palieskite **2**, tada palieskite ir laikykite palietę **3**.

Skambinimas į užsienį

- 1 Įjunkite **Telefonas** ir palieskite **Klaviat.**.
- 2 Palieskite ir laikykite palietę **0**, kol pasirodys + ženklas.
- 3 Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį, tada palieskite skambinimo piktogramą ()

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite atsiliepimo piktogramą () už didelio apskritimo ribų.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite atmetimo piktogramą () už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate įeinantį skambutį, tempkite **Siųsti žinutę** juostą aukštyr ir pasirinkite norimą siųsti žinutę.

Norėdami sukurti įvairių atmetimo žinučių, įjunkite programą **Telefonas**, palieskite daugiau parinkčių piktogramą () → **Nustatymai** → **Greitojo atmetimo žinutės**, įrašykite žinutę ir palieskite pridėjimo piktogramą ()

Telefono numerių blokavimas

Blokuokite skambučius iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.

Įjunkite programą **Telefonas**, palieskite daugiau parinkčių piktogramą () → **Nustatymai** → **Blokuoti numerius**, tada pasirinkite adresatus arba telefono numerius, kuriuos norite išsaugoti užblokuotųjų numerių sąrašė.

Jūs negausite pranešimų, kai bus norima su jumis susisiekti naudojantis užblokuotaisiais numeriais. Skambučiai bus registruojami skambučių žurnale.



Taip pat galite blokuoti tų žmonių įeinančius skambučius, kurių skambintojo ID nerodomas. Palieskite **Blokuoti skamb. iš nežinomų numerių** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

Skambučių pagalba

Teksto skambutis

Bendraukite su pašnekovu tekstu.

Norėdami naudoti šią funkciją, įjunkite programą **Telefonas**, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Nustatymai** → **Teksto skambutis**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Skambindami arba atsiliepdami į balso skambutį palieskite **Skambučių pagalba** → **Teksto skambutis**.

Sujungus pokalbiui, pašnekovui automatiškai perduodamas balsinis pasveikinimas ir tai, ką pasako pašnekovas, ekrane parodoma tekstu.

Jei pasirinksite atsakymą iš greityjų atsakymų sąrašo arba įvesite tekstą, jis bus balsu perduotas pašnekovui.

Norėdami perjungti skambutį balsu, palieskite perjungimo į skambutį balsu piktogramą (↺↻).

Norėdami pakeisti nustatymus, įjunkite programą **Telefonas** ir palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Nustatymai** → **Teksto skambutis**.

Tiesioginis vertimas

Klausykitės vertimo realiuoju laiku į kalbą, kurią pasirinkote balso skambučių metu. Daugiau informacijos rasite skyriuje [Pokalbių telefonu vertimas realiuoju laiku \(Skambučių pagalba\)](#).

Adresatai

Įvadas

Kurti naujus adresatus arba tvarkyti adresatus prietaise.

Adresatų pridėjimas

Naujos adresato sukūrimas

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite kūrimo piktogramą (+).
- 2 Pasirinkite saugyklos vietą.
- 3 Įveskite adresato informaciją ir palieskite **Išsaugoti**.

Adresatų importavimas

Pridėkite adresatų importuodami juos į savo prietaisą iš kitų saugyklų.

- 1 Atidarykite programą **Adresatai**, adresatų sąrašo viršuje bakstelėkite piktogramą „Daugiau parinkčių“ (⋮), tada bakstelėkite **Nustatymai** → **Importuoti adresatus**.
- 2 Norėdami importuoti adresatus, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Adresatų sinchronizavimas su žiniatinklio paskyromis

Sinchronizuokite jūsų prietaise esantį adresatų sąrašą su tinklo adresatais, saugomais jūsų žiniatinklio paskyroje, pvz., jūsų „Samsung“ paskyroje.

- 1 Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Tvarkyti paskyras** ir pasirinkite paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
- 2 Palieskite **Sinchronizuoti paskyrą** ir palieskite **Adresatai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Adresatų paieška

Ijunkite programą **Adresatai**. Palieskite paieškos piktogramą (Q) adresatų sąrašo viršuje ir įveskite paieškos kriterijus.

Palieskite adresatą. Tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

-  : atlikite balso skambutį.
-  : kurti žinutę.
-  /  : atlikite vaizdo skambutį.
-  : kurti el. laišką.

Adresatų trynimasis

- 1 Atidarykite programą **Adresatai**, adresatų sąrašo viršuje bakstelėkite piktogramą „Daugiau parinkčių“ (⋮), tada bakstelėkite **Rinktis**.
- 2 Pasirinkite adresatus ir palieskite **Trinti**.

Norėdami ištrinti adresatus vieną po kito, palieskite adresatą adresatų sąraše ir palieskite **Daugiau → Trinti**.

Adresatų bendrinimas

Galite dalytis adresatais su kitais, naudodami įvairias dalijimosi parinktis.

- 1 Atidarykite programą **Adresatai**, adresatų sąrašo viršuje bakstelėkite piktogramą „Daugiau parinkčių“ (⋮), tada bakstelėkite **Rinktis**.
- 2 Pasirinkite adresatus ir palieskite **Dalytis**.
- 3 Pasirinkite adresato informaciją, kuria norite dalytis, ir palieskite **Atlikta**.
- 4 Pasirinkite dalijimosi būdą.

Grupių kūrimas

Galite pridėti grupių, tokių kaip šeima arba draugai, ir tvarkyti adresatus pagal grupę.

- 1 Ijunkite programą **Adresatai** ir palieskite **Grupės → kūrimo piktogramą (+)**.
- 2 Norėdami sukurti grupę, vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis.

Besidubliuojančių adresatų sujungimas

Jei adresatų sąrašė yra besidubliuojantys adresatai, adresatų sąrašė sujunkite juos į vieną.

- 1 Atidarykite programą **Adresatai**, adresatų sąrašo viršuje bakstelėkite piktogramą „Daugiau parinkčių“ (⋮), tada bakstelėkite **Nustatymai → Sujungti adresatų dublikatus**.
- 2 Pažymėkite adresatus ir palieskite **Sujungti**.

Profilio nustatymas

Galite nustatyti savo profilio nuotrauką ir profilio kortelę.

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite savo profilį.
- 2 Palieskite **Sukurti profilio kortelę**.
- 3 Laikykitės ekrane teikiamų instrukcijų, kad nustatytumėte profilio kortelę. Nuotrauka, kurią pasirinksite profilio kortelei, bus rodoma ir kaip profilio nuotrauka.
- 4 Norėdami pakeisti profilio nuotrauką, palieskite profilio nuotrauką arba kortelę ir palieskite profilio nuotraukos piktogramą (✎).
- 5 Laikykitės ekrane teikiamų instrukcijų, kad nustatytumėte profilio nuotrauką.

Dalijimasis profiliu

Žmonės gali matyti jūsų profilį, kai jiems skambinate arba kai jie tikrina jūsų kontaktinę informaciją.

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite savo profilį.
- 2 Palieskite **Profilio kortelė ir nuotrauka** ir palieskite **Bendrinti profilio k. ir nuotr.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Žinutės

Įvadas

Siųskite ir peržiūrėkite žinutes pokalbio būdu.

Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.



Skambinimo ir žinučių funkcijas planšetiniame kompiuteryje galite naudoti su savo mobiliojo telefono numeriu per funkciją „**Skambučiai ir žinutės kituose įrenginiuose**“. Planšetiniame kompiuteryje ir telefone atidarykite **Nustatymai**, palieskite **Prijungti įrenginiai** → „**Skambučiai ir žinutės kituose įrenginiuose**“, tada palieskite jungiklį ir jį įjunkite. Turite užregistruoti ir prisijungti prie tos pačios „Samsung“ paskyros planšetiniame kompiuteryje ir telefone. Kai kurios skambinimo ir žinučių siuntimo funkcijos gali neveikti.

Žinučių siuntimas

- 1 Įjunkite programą **Žinutės** ir palieskite naujos žinutės kūrimo piktogramą (🗨️).
- 2 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.
Norėdami įrašyti ir siųsti balso žinutę, palieskite ir laikykite palietę balso žinutės piktogramą (🎤), tada pasakykite žinutę. Įrašymo piktograma pasirodo tik tuomet, kai žinutės įvedimo laukelis yra tuščias.
- 3 Norėdami išsiųsti žinutę, palieskite siuntimo piktogramą (➡️).

Žinučių peržiūrėjimas

- 1 Įjunkite programą **Žinutės** ir palieskite **Pokalbiai**.
- 2 Žinučių sąrašė pasirinkite adresatą arba telefono numerį.
 - Norėdami atsakyti į žinutę, palieskite žinutės įvedimo laukelį, įveskite žinutę ir palieskite siuntimo piktogramą (➡️).
 - Norėdami reguliuoti šrifto dydį, atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba paspauskite ekraną.

Žinučių rūšiavimas

Galite rūšiuoti žinutes pagal kategorijas.

Ijunkite programą **Žinutės** ir palieskite **Pokalbiai** → kategorijos pridėjimo piktogramą (+).

Jei kategorijos parinktis neatsiranda, palieskite „Daugiau parinkčių“ piktogramą (⋮) žinučių sąrašo viršuje, palieskite **Nustatymai**, tada palieskite **Pokalbių kategorijos** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Žinučių trynimas

Norėdami ištrinti, palieskite ir laikykite palietę žinutę, tada palieskite **Trinti**.

Žinutės nuostatų keitimas

Atidarykite programą **Žinutės**, žinučių sąrašo viršuje palieskite „Daugiau parinkčių“ piktogramą (⋮), tada palieskite **Nustatymai**. Jūs galite blokuoti nepageidaujamas žinutes, keisti pranešimų nuostatas ir kt.

Fotoaparatas

Įvadas

Galite įvairiais režimais ir nustatymais fotografuoti ir filmuoti.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

Fotografavimas

1 Įjunkite programą **Fotoaparatas**.

Programą taip pat galite įjungti dukart paspaudę šoninį mygtuką arba vilkdami fotoaparato piktogramą () kairėn užrakintame ekrane.




- Įjungus programą **Fotoaparatas** užrakintame ekrane arba kai ekranas yra išjungtas tuo metu, kai jam nustatytas ekrano užrakinimo būdas, kai kuriomis fotoaparato funkcijomis naudotis negalima.
- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Kai kurie būdai gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

2 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

Norėdami reguliuoti nuotraukų ryškumą, vilkite reguliavimo juostą, rodomą virš apskrito rėmelio arba po juo.

- 3 Palieskite fotografavimo piktogramą (○), kad nufotografuotumėte. Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, tempkite fotografavimo režimų sąrašą kairėn arba dešinėn arba braukite kairėn arba dešinėn peržiūros ekranu.

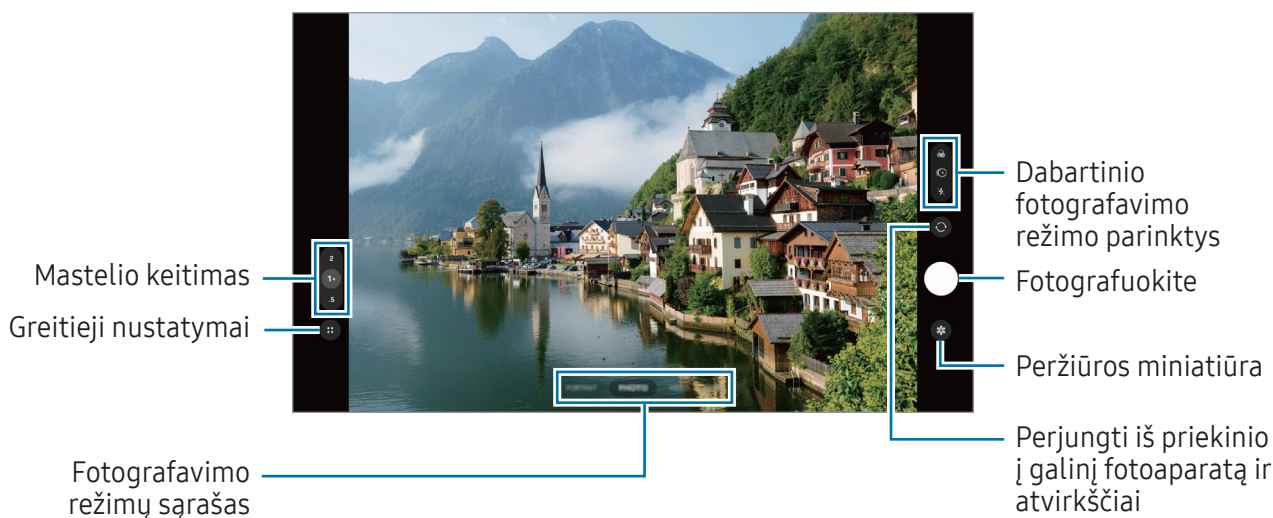

- Peržiūros ekranas gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo fotoaparato.
- Jei objektas per arti, jis gali būti fokusuojamas neryškiai. Fotografuokite ar filmuokite tinkamu atstumu.
- Jei nuotraukos susiliejusios, nuvalykite fotoaparato objektyvą ir bandykite dar kartą.
- Įsitikinkite, kad objektyvas nepažeistas arba neužterštas. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
- Jūsų prietaiso fotoaparatas turi plataus kampo objektyvą. Plataus kampo nuotraukose arba vaizdo įrašuose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.
- Jei prietaisą veikia staigūs oro temperatūros pokyčiai, fotoaparato dangtelio išorėje ir viduje gali skirtis temperatūra ir dėl to fotoaparate gali atsirasti miglos arba susidaryti kondensatas. Pasistenkite vengti tokių sąlygų, kai planuojate naudoti fotoaparata. Susidarius miglai, prieš fotografuodami ar įrašydami vaizdo įrašus leiskite fotoaparatai natūraliai išdžiūti kambario temperatūroje, priešingu atveju vaizdas gali būti neryškus.

Fotoaparato mygtuko naudojimas

- Norėdami įrašyti vaizdo įrašą, palieskite ir laikykite palietę fotoaparato mygtuką.
- Jei tapsite fotoaparato mygtuką link užrakto piktogramos (🔒), galėsite įrašyti vaizdo įrašą nelaikydami mygtuko.
- Norėdami nufotografuoti daug nuotraukų vienu metu, braukite fotoaparato mygtuką link ekrano krašto ir palaikykite. Jei paliesite greitojo valdymo piktogramą (⋮) → nustatymų piktogramą (⚙️) peržiūros ekrane ir paliesite **Braukite užrakto mygtuką** → **Kurti GIF**, galėsite kurti GIF failus.
- Jei pridėsite kitą fotoaparato mygtuką, jį galite perkelti bet kur ant ekrano ir patogiai fotografuoti. Peržiūros ekrane palieskite greitojo valdymo piktogramą (⋮) → nustatymų piktogramą (⚙️) → **Fotografavimo metodai** ir palieskite **Slankusis užrakto mygtukas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Fotografavimo režimų sąrašo redagavimas

Norėdami redaguoti fotografavimo režimų sąrašą, sąrašą palieskite **DAUGIAU**, palieskite **Redaguoti**, tada vilkite režimus į norimą vietą.

Mastelio keitimo funkcijų naudojimas

Norėdami priartinti arba atitolinti naudodami galinį fotoaparatą, pasirinkite norimo mastelio keitimo piktogramą peržiūros ekrane.

Taip pat galite pasirinkti norimą mastelio keitimo lygį mastelio keitimo lygių sąrašą, kuris parodomas palietus mastelio keitimo piktogramą.

Norėdami tiksliau reguliuoto mastelio keitimą, tempkite mastelio keitimo piktogramą, pritraukite du pirštus vieną prie kito arba juos patraukite vieną nuo kito peržiūros ekrane.



Fokusavimo (AF) ir ekspozicijos (AE) fiksavimas

Galite užfiksuoti fokusavimą arba išlaikymą pasirinktoje vietoje, kad fotoaparatas nesireguliuotų automatiškai priklausomai nuo objektų arba šviesos šaltinių pasikeitimo.

Palieskite ir laikykite palietę fokusavimo vietą, fokusavimo vietoje atsiras AF/AE rėmelis ir bus užfiksuoti fokusavimo bei ekspozicijos nustatymai. Nustatymai išliks užfiksuoti net po to, kai nufotografuosite.



Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo fotografavimo režimo.

Dabartinio fotografavimo režimo parinktys

Peržiūros ekrane naudokite šias parinktis. Norėdami naudoti daugiau parinkčių, palieskite greitojo valdymo piktogramą (⋮).

- ✳ : įjunkite arba išjunkite blykstę.
- 📷 : įjunkite arba išjunkite judančios nuotraukos funkciją. Jei įjungsite, kelias sekundes iki paliečiant fotoaparato mygtuką ar prieš ir po mygtuko palietimo bus filmuojamas ir vaizdo įrašas.
- 🌫 : pritaikykite filtro efektą.
- AUTO : pasirinkite „hyperlapse“ vaizdo įrašų kadrų dažnį.
- FHD 30 : pasirinkite vaizdo įrašų raišką.
- 😊 : grožio efektų taikymas.
- 📍 : pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas matavimas** (☉) naudojama šviesa centrinėje kadro dalyje, kad būtų apskaičiuota kadro ekspozicija. **Matricos matavimas** (☼) skaičiuojamas visos scenos vidurkis. **Taškinis matavimas** (☉) naudojama šviesa koncentruotoje centrinėje kadro dalyje, kad būtų apskaičiuota kadro ekspozicija.
- 💧 : režimu **MAISTAS** fokusuokite objektą rėmelyje ir suliekit vaizdą aplink rėmelį.



Veikiančios parinktys gali skirtis priklausomai nuo modelio ar fotografavimo režimo.

Fotografavimo režimas

Fotoaparatas automatiškai sureguliuoja fotografavimo parinktį pagal aplinką.


Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **NUOTRAUKA** ir palieskite fotografavimo piktogramą (○), norėdami fotografuoti.

Kadro pasiūlymai

Atpažindamas objekto padėtį ir kampą, fotoaparatas pasiūlo tobulą nuotraukos kompoziciją.

Peržiūros ekrane palieskite greitojo valdymo piktogramą (⋮) → nustatymų piktogramą (⚙) ir palieskite **Kadro pasiūlymai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **NUOTRAUKA**.
Peržiūros ekrane atsiras vedlys.
- 2 Nukreipkite vedlį į objektą.
Fotoaparatas atpažins kompoziciją ir rekomenduojama kompozicija pasirodys peržiūros ekrane.
- 3 Pakreipkite prietaisą taip, kad vedlys sutaptų su rekomenduojama kompozicija.
Gavus tobulą kompoziciją vedlio spalva pasikeičia į geltoną.
- 4 Palieskite fotografavimo piktogramą (○), kad nufotografuotumėte.

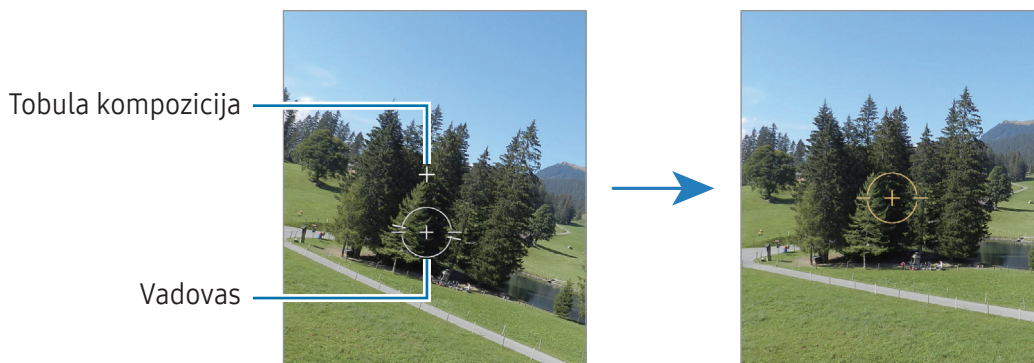

Autoportretų fotografavimas

Galite fotografuoti autoportretus naudodami priekinį fotoaparatą.

- 1 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukų darymui, peržiūros ekrane braukite aukštyn arba žemyn arba palieskite perjungimo į priekinį fotoaparatą piktogramą (.
- 2 Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
Norėdami fotografuoti autoportretus naudodami plataus kampo kraštovaizdžio ar žmonių fotografavimo kadrą, palieskite perjungimo į platų kampą piktogramą (.
- 3 Palieskite fotografavimo piktogramą () , kad nufotografuotumėte.

Dokumentų arba teksto nuskaitymas

Galite nuskaityti dokumentus arba tekstą.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **NUOTRAUKA**.
- 2 Nukreipkite fotoaparata į objekto ir palieskite dokumentų nuskaitymo ir teksto piktogramą (). Dokumentų nuskaitymo ir teksto piktograma () bus rodoma tik nustačius dokumentą arba tekstą.
- 3 Palieskite **Nuskaityt**, pasirinkite norimą vietą ir palieskite **Išsaugot**.

Vaizdo įrašo režimas

Fotoaparatas automatiškai sureguliuoja fotografavimo parinktis pagal aplinką.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašę palieskite **VAIZDO ĮRAŠAS** ir palieskite įrašymo paleidimo piktogramą () , norėdami įrašyti vaizdo įrašą.
 - Norėdami perjungti iš priekinio į galinį fotoaparatą ir atvirkščiai, kai įrašomas vaizdo įrašas, braukite aukštyn arba žemyn peržiūros ekrane arba palieskite perjungimo į priekinį fotoaparatą piktogramą ().
 - Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite fiksavimo piktogramą ().
- 2 Palieskite įrašymo stabdymo piktogramą () , kad sustabdytumėte vaizdo įrašo įrašymą.



Optinis mastelio keitimas gali neveikti ten, kur prastas apšvietimas.

Vieno kadro režimas

Fotografuokite ir filmuokite vienu metu.

Prietaisas automatiškai parenka geriausius kadrus bei sukuria nuotraukas su filtrais arba vaizdo įrašus, kuriuose kartojamos tam tikros vietos.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **VIENAS FIKSAVIMAS**.
- 2 Palieskite įrašymo paleidimo piktogramą (○), kad įrašytumėte norimą vaizdą.
- 3 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą arba įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite failą. Norėdami peržiūrėti kitus rezultatus, palieskite vieno kadro piktogramą (—). Norėdami atskirai išsaugoti rezultatus, palieskite ir laikykite palietę elementą, pažymėkite norimus elementus ir palieskite išsaugojimo piktogramą (↓).

Portreto režimas / portreto vaizdo įrašymo režimas

Naudodami portreto režimą arba portretinio vaizdo įrašo režimą galite fotografuoti nuotraukas ar filmuoti vaizdo įrašus, kuriuose bus sulietas fonas ir aiškiai išskirtas objektas. Taip pat galite taikyti fono efektą ir jį redaguoti nufotografavę nuotrauką.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **PORTRETAS** arba palieskite **DAUGIAU** → **PORTRETO VAIZD..**
- 2 Palieskite portreto piktogramą (●) ir pasirinkite norimą fono efektą. Norėdami nustatyti fono efekto intensyvumą, vilkite reguliavimo juostą.
- 3 Kai peržiūros ekrane parodoma **Paruošta**, norėdami nufotografuoti palieskite fotografavimo piktogramą (○), o norėdami įrašyti vaizdo įrašą – įrašymo paleidimo piktogramą (●).



- Veikiančios parinktys gali skirtis, priklausomai nuo fotografavimo režimo.
- Naudokite šią funkciją ten, kur yra pakankamai šviesos.
- Fono suliejimo funkcija gali tinkamai neveikti šiomis sąlygomis:
 - prietaisas ar objektas juda.
 - objektas yra plonas arba permatomas.
 - objekto spalva yra panaši į foną.
 - objektas arba fonas yra nespalvotas.

Profesionalus režimas / profesionalus vaizdo įrašymo režimas

Fotografuokite nuotraukas ar filmuokite vaizdo įrašus rankiniu būdu reguliuodami įvairias fotografavimo parinktis, pvz., išlaikymo vertę ir ISO vertę.

Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **PROFESIONALUS** arba **PROFESIONALUS FILMAVIMAS**. Pasirinkite parinktį ir individualiai pritaikykite nustatymus, tada palieskite fotografavimo piktogramą (○), norėdami fotografuoti, arba palieskite įrašymo paleidimo piktogramą (●), norėdami filmuoti vaizdo įrašą.

Galimos parinktys

Palietus parinktį, bus parodytas parinkčių sąrašas. Sąrašė pasirinkite parinktį ir individualiai pritaikykite nustatymus.

- **WB**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotraukos spalvos būtų tikroviškos. Galite nustatyti spalvinę temperatūrą.
- **EV**: pakeiskite ekspozicijos reikšmę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **ISO**: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus. Tačiau didesnis ISO nustatymas gali sukelti triukšmą nuotraukose ar vaizdo įrašuose.
-  : atkurkite nuostatas.

Fokusavimo ir ekspozicijos sričių atskyrimas

Galite atskirti fokusavimo ir ekspozicijos sritis.

Palieskite ir laikykite palietę peržiūros ekraną. Ekrane atsiras AF / AE rėmelis. Tempkite rėmelį ten, kur norite atskirti fokusavimo ir ekspozicijos vietas.

Nakties režimas

Fotografuokite prieblandoje be blykstės. Naudodami trikojį gausite šviesesnius ir stabilesnius rezultatus.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **NAKTIS**.
- 2 Palieskite fotografavimo piktogramą (○) ir laikysite prietaisą stabiliai, kol bus baigtas fotografavimas.

Maisto režimas

Fotografuokite ryškesnių spalvų maistą.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU → MAISTAS**.
Ekrane bus parodytas rėmelis, o plotas aplink rėmelį bus sulietas.
- 2 Norėdami pakeisti rėmelio dydį, tempkite rėmelio kampą.
Palieskite norimą vietą arba tempkite rėmelį, kad jį perkeltumėte į kitą vietą.
- 3 Palieskite greitojo valdymo piktogramą (⋮) → spalvų temperatūros piktogramą (🔥) ir vilkite reguliavimo juostą, kad nustatytumėte spalvos temperatūrą.
- 4 Palieskite fotografavimo piktogramą (📷), kad nufotografuotumėte.

Panoramos režimas

Nufotografuokite nuotraukų serijas panoraminiu režimu ir sujunkite jas, kad būtų sukurtas platus vaizdas.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU → PANORAMA**.
 - 2 Palieskite fotografavimo piktogramą (📷) ir lėtai kreipkite prietaisą viena kryptimi.
Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje. Jeigu peržiūros vaizdas netelpa orientaciniame rėmelyje arba nejudinate prietaiso, prietaisas automatiškai nustos fotografuoti.
 - 3 Palieskite atlikimo piktogramą (■), kad nustotumėte fotografuoti.
-  Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.

„Hyperlapse“ režimas

Jrašykite vaizdus, tokius kaip praeinantys žmonės arba pravažiuojantys automobiliai, ir peržiūrėkite juos kaip pagreitinoto vaizdo įrašus.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **PAGREITINTAI**.
- 2 Palieskite greičio piktogramą () ir pasirinkite kadro dažnį parinkti.
Jei nustatysite kadro dažnį į **AUTO**, prietaisas automatiškai sureguliuos kadro dažnį pagal besikeičiantį vaizdo dažnį.
- 3 Palieskite įrašymo paleidimo piktogramą (), kad pradėtumėte įrašinėti.
- 4 Palieskite įrašymo sustabdymo piktogramą (), kad sustabdytumėte įrašą.

 Galite naudoti naktinę „hyperlapse“ funkciją paliesdami greičio piktogramą () → naktinio, penkiolika kartų greitesnio režimo piktogramą () arba naktinio, keturiasdešimt penkis kartus greitesnio režimo piktogramą () fotografavimo parinktyse. Ši funkcija puikiai tinka, pvz., fotografuojant iš važiuojančio automobilio, kad atrodytų, kad šviesos taip pat juda.

Fotoaparato nustatymų tinkinimas

Peržiūros ekrane palieskite greitojo valdymo piktogramą () → nustatymų piktogramą (). Kai kurios parinktys gali neveikti, priklausomai nuo fotografavimo režimo.

Išmaniosios funkcijos

- **Scenos optimizavimo priemonė:** nustatykite prietaisą automatiškai sureguliuoti spalvų nustatymus ir taikyti optimizuotą efektą priklausomai nuo objekto ar reginio.
- **Nuskaityti dokumentus ir tekstą:** galiniu fotoaparatu aptikus dokumentą arba tekstą, bus parodyta dokumentų nuskaitymo ir teksto piktograma ().
- **Nuskaityti QR kodus:** nustatykite prietaisą nuskaityti QR kodus iš peržiūros ekrano.
- **Kadro pasiūlymai:** nustatykite, kad prietaisas siūlytų idealią kompoziciją nuotraukoms pasitelkiant objekto padėties ir kampo atpažinimą.

Nuotraukos

- **Braukite užrakto mygtuką:** pasirinkite norimą atlikti veiksmą, kai braukiate fotoaparato mygtuką link ekrano krašto ir jį palaikote.
- **Vandenženklis:** pridėkite vandenženklis fotografuodami.
- **Didelio efektyvumo nuotraukos:** fotografuokite naudodami didelio efektyvumo vaizdo formatą (HEIF).

Asmenukės

- **Išsaug. asmenukes peržiūrėdami:** nustatykite įrenginį, kad užfiksavus priekiniu fotoaparatu, nuotraukos arba vaizdo įrašai būtų išsaugomi taip, kaip yra rodomi peržiūros ekrane, jų neapverčiant.
- **Br. aukš./žem. ir perj. fotoap.:** įjunkite šią funkciją, jei norite perjunginėti kameras braukdami aukštyn arba žemyn peržiūros ekrane.

Vaizdo įrašai

- **Vaizdo stabilizavimas:** įjunkite vaizdo stabilizavimą, siekdami sumažinti ar pašalinti vaizdo miglotumą dėl fotoaparato judėjimo filmuojant.
 - **Išplėstinės vaizdo įrašų parinktys**
 - **Didelio efektyvumo vaizdo įraš.:** galite įrašyti vaizdo įrašus didelio efektyvumo vaizdo kodavimo (HEVC) formatu. HEVC vaizdo įrašai bus išsaugomi kaip suspaustieji failai, siekiant taupyti prietaiso saugyklos vietą.
 - **360 garso įrašymas:** galite įrašyti labiau prikaustančius 3D garso vaizdo įrašus naudodami „Bluetooth“ ausines, kuriose veikia 360 garso įrašymo funkcija.
 - **Garso atkūrimas:** galite atkurti mediją be pauzės įrašydami vaizdo įrašus. Medija bus pristabdyta, kai bus įjungta 360 garso įrašymo funkcija.
-  • Gali būti, kad negalėsite leisti HEVC vaizdo įrašų kituose prietaisuose arba jais dalytis internete.
- Naudodami kai kuriuos fotografavimo režimus negalite įrašyti vaizdo įrašų HEVC formatu.

Bendrieji

- **Automatinis HDR:** fotografuokite sodrių spalvų nuotraukas ir užfiksukite net ir ryškiai apšviestas ar visai neapšviestas detales.
 - **Sudėjimo vadovas:** rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
 - **Vietų žymos:** prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.
-  • GPS signalo stiprumas gali sumažėti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite vietos žymės nustatymą.

- **Fotografavimo metodai**

- **Spauskite garsumo mygtukus:** fotografuokite arba įrašykite vaizdo įrašus, priartinkite arba atitolinkite, reguliuokite garsumą garsumo mygtuku.
- **Slankusis užrakto mygtukas:** pridėkite dar vieną perkeliamą mygtuką bet kur ekrane, kad galėtumėte fotografuoti.
- **Rodyti delną:** parodykite delną priešais priekinį fotoaparata, kad nufotografuotumėte autoportretą arba pradėtumėte įrašinėti vaizdo įrašus.
- **Išlaikomi nustatymai:** įjungus fotoaparata paliekami paskutiniai naudoti nustatymai, tokie kaip fotografavimo režimas.
- **Saugojimo vieta:** pasirinkite saugyklos vietą. Ši funkcija pradės veikti įdėjus SD kortelę.

Privatumas

- **Leidimai:** peržiūrėkite leidimus, reikalingus fotoaparato programai naudoti.
- **Iš naujo nustatyti nustatymus:** nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
- **Apie fotoaparata:** pažiūrėkite fotoaparato programos versiją ir teisinę informaciją.
- **Susisieki su mumis:** užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.


Galerija

Įvadas

Peržiūrėkite prietaise saugomas nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite tvarkyti vaizdus bei vaizdo įrašus sudėdami juos į albumus arba kurti istorijas.


Galerijos naudojimas

Įjunkite programą **Galerija**.

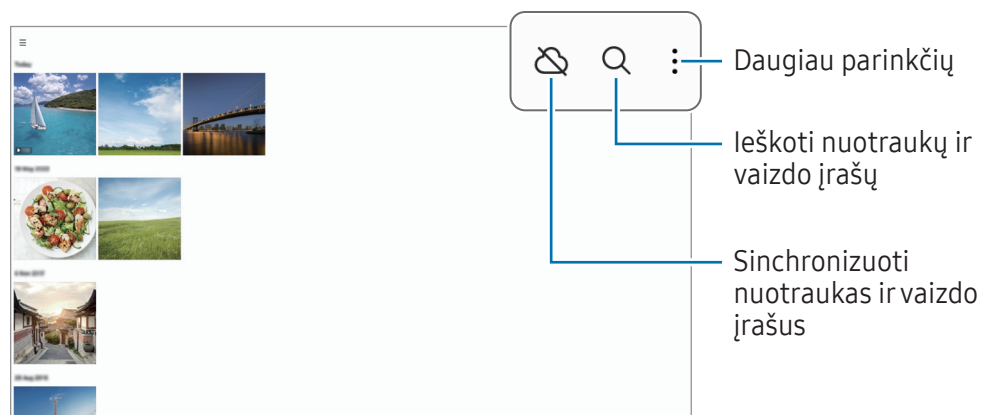

Vaizdų peržiūra

Ijunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą. Peržiūrėti kitus failus braukiant kairėn ar dešinėn per ekraną.

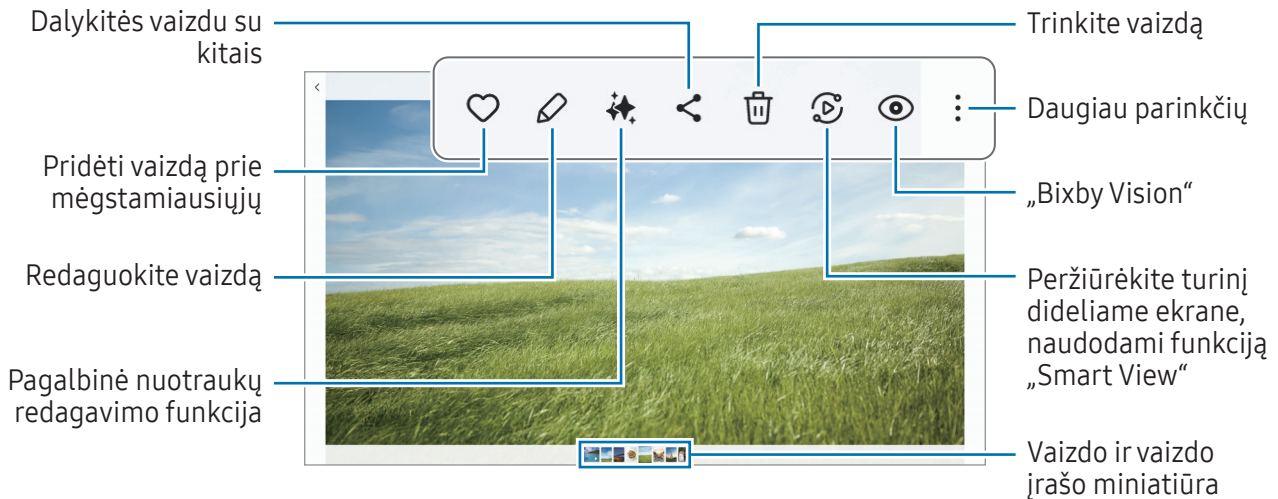

Nuotraukų tobulinimas

Galite patobulinti neryškias, išplaukusias ir prastos raiškos nuotraukas.

- 1 Ijunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Braukite aukštyn ekranu ir palieskite **Pagerinti**.
Galite peržiūrėti vaizdą prieš ir po.
- 3 Norėdami išsaugoti perdarytą nuotrauką, palieskite išsaugojimo piktogramą (↓).

Objektų išskyrimas nuotraukose

Atskirkite fone esantį objektą ir jį išskirkite. Galite nukopijuoti išskirtą paveikslėlį arba įvairiai jį panaudoti išsaugodami kaip lipduką arba paveikslėlį.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą.
- 2 Palieskite ir laikykite palietę norimą išskirti objektą, tada pasirinkite parinktį. Jei pasirenkate nuotrauką, nufotografuotą naudojant judančios nuotraukos funkciją, atsiras funkcija **Saug. kaip GIF**. Jei norite išsaugoti išskirtą vaizdą kaip GIF failą, palieskite **Saug. kaip GIF**.



Su vaizdo įrašais ši funkcija veikia tik tuomet, kai jie yra sustabdyti.


Padidintų vaizdų karpymas

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Patraukite du pirštus vieną nuo kito ant norimos išsaugoti vietos ir palieskite greitojo iškirpimo piktogramą (✂). Iškirpta vieta bus išsaugota kaip failas.

Vaizdo įrašų peržiūra

Ijunkite programą **Galerija** ir pasirinkite norimą paleisti vaizdo įrašą. Peržiūrėti kitus failus braukiant kairėn ar dešinėn per ekraną.

Norėdami atkūrimo metu naudoti daugiau parinkčių, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Atid. vaizdo įr. leistuvą**.

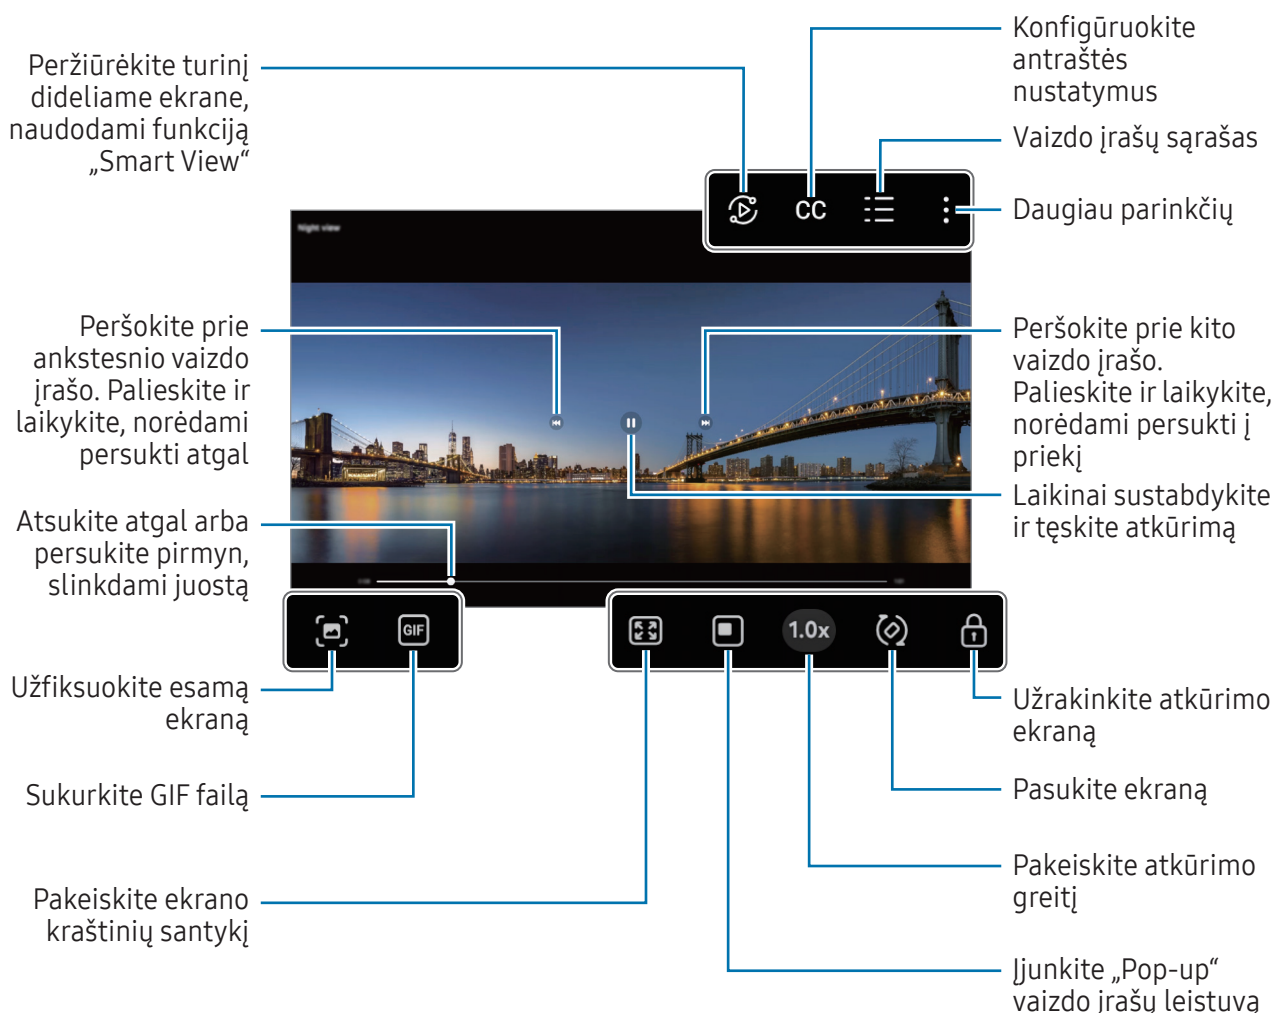

Norėdami reguliuoti ryškumą, braukite aukštyn arba žemyn kairėje atkūrimo ekrano pusėje, norėdami reguliuoti garsumą, braukite aukštyn arba žemyn dešinėje atkūrimo ekrano pusėje.

Atsukite atgal arba persukite pirmyn, braukdami kairėn arba dešinėn atkūrimo ekrane.

Ryškesnių ir gyvesnių vaizdo įrašų peržiūra

Leisdami vaizdo įrašus paryškinkite ekraną ir pagyvinkite spalvas. Ijunkite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Vaizdo įrašo ryškumas** → **Šviesus**.



- Ši funkcija prieinama tik tam tikrose programose.
- Naudojant šią funkciją padidėja akumuliatoriaus energijos suvartojimas.

Albumai

Ijunkite programą **Galerija**, bakstelėkite naršymo piktogramą (≡) → **Albumai** → kūrimo piktogramą (+), tuomet pasirinkite albumo tipą.

- **Albumas**: kurkite naujus albumus ir rankiniu būdu pridėkite nuotraukų bei vaizdo įrašų.
- **Automatiškai naujinamas albumas**: kurkite albumus, kuriuose automatiškai renkamos jūsų pasirinktų žmonių nuotraukos.
- **Grupė**: kurkite susijusių albumų grupę.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose regionuose ir modeliuose.

Istorijos

Jums užfiksavus arba išsaugojus vaizdus ir vaizdo įrašus, prietaisas nuskaitys jų datas ir vietos žymas, surūšiuos vaizdus ir vaizdo įrašus, o tada sukurs istorijas.

Ijunkite programą **Galerija**, bakstelėkite naršymo piktogramą (≡) → **Istorijos** ir pasirinkite istoriją. Palietę daugiau parinkčių piktogramą (⋮), galėsite naudoti įvairias parinktis, pvz., keisti istorijos pavadinimą.

Palietę daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Kurti istoriją** istorijų sąrašė, galėsite rankiniu būdu kurti istorijas.

Vaizdų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas

Ijunkite programą **Galerija**, palieskite sinchronizavimo su „OneDrive“ piktogramą (☁), tada vykdykite ekrane teikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sinchronizuoti. Susinchronizavus programą **Galerija** ir debesį, piktograma bus pakeista į sinchronizavimo su „OneDrive“ piktogramą (☁).

Sinchronizuojant, jūsų fotografuojamos nuotraukos ir filmuojami vaizdo įrašai taip pat bus išsaugoti debesyje. Programoje **Galerija** ir kituose prietaisuose galite peržiūrėti debesyje išsaugotus vaizdus ir vaizdo įrašus.



Susieję „Samsung“ paskyrą ir „Microsoft“ paskyrą, galite nustatyti debesies saugyklą kaip „Microsoft OneDrive“.

Vaizdų ir vaizdo įrašų trynimas

Ijunkite programą **Galerija**, palieskite ir laikykite palietę norimą ištrinti vaizdą, vaizdo įrašą arba albumą ir palieskite **Trinti**.

Šiukšlių dėžės funkcijos naudojimas

Ištrinti vaizdai ir vaizdo įrašai bus laikinai saugomi šiukšliadėžėje. Failai bus ištrinti po tam tikro laiko. Norėdami pasiekti šiukšlių dėžėje esančius failus, įjunkite programą **Galerija** ir bakstelėkite naršymo piktogramą (≡) → **Šiukšlinė**. Norėdami atkurti failus, palieskite **Rinktis**, pasirinkite failus ir palieskite **Atkurti**.

Bixby

„Bixby“ yra naudotojo sąsaja, padedanti patogiau naudoti prietaisą. Galite „Bixby“ pasakyti tai, ką norite. „Bixby“ paleis prašomą funkciją arba parodys norimą informaciją.

Daugiau informacijos rasite www.samsung.com/bixby.



„Bixby“ prieinamas tik tam tikromis kalbomis, tam tikros funkcijos gali būti neprieinamos konkrečiame regione.

„Bixby“ žadinimas

Paspauskite ir laikykite paspaustą šoninį mygtuką, tada pasakykite „Bixby“ tai, ką norite pasakyti. Norėdami naudoti šią funkciją, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Šoninis mygtukas** → **Ilgas paspaudimas** → **Bixby**.

Arba pasakykite žadinimo frazę, pvz., „Hi, Bixby“ arba „Bixby“, ir tai, ką norite pasakyti.

Žadinimo frazės nustatymas

1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Bixby** → **Balso registracija**.

2 Pasirinkite norimą žadinimo frazę iš **Žadinimas balsu**.



Paleidę šią programą pirmą kartą arba po duomenų nustatymo iš naujo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte pirminį nustatymą.

Bixby Vision

„Bixby Vision“ yra paslauga, kuri, remdamasi vaizdo atpažinimu, teikia įvairias funkcijas. Naudokite „Bixby Vision“, norėdami ieškoti informacijos atpažindami objektus. Naudokite įvairias naudingas „Bixby Vision“ funkcijas.



- Priklausomai nuo vaizdo dydžio, formato arba raiškos, ši funkcija gali neveikti arba galite gauti neteisingus paieškos rezultatus.
- „Samsung“ neatsako už „Bixby Vision“ pateiktą informaciją apie produktus.

„Bixby Vision“ paleidimas

Paleiskite „Bixby Vision“ naudodami vieną iš šių būdų.

- Programos **Fotoaparatas** fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** ir palieskite „Bixby Vision“ piktogramą (👁️).
- Programoje **Galerija** pasirinkite vaizdą ir palieskite „Bixby Vision“ piktogramą (👁️).
- Jei pradžios ekrane pridėjote „Bixby Vision“ programos piktogramą, įjunkite programą **Bixby Vision**.

„Bixby Vision“ naudojimas

1 Paleiskite „Bixby Vision“.

2 Pasirinkite norimą naudoti funkciją.

- **VERSTI**: atpažinkite tekstą iš dokumentų ar vaizdų ir išverskite jį.
- **TEKSTAS**: atpažinkite tekstą iš dokumentų ar vaizdų ir jį išskirkite.
- **ATRASKIT**: ieškokite panašių į atpažintą objektą vaizdų ir susijusios informacijos internete.
- **VAIZDO APRAŠYMO PRIEMONĖ**: analizuokite užfiksuotus vaizdus ir apibūdinkite juos žodžiu.
- **OBJEKTO IDENTIFIKATORIUS**: atpažinkite daiktus ir apibūdinkite juos žodžiu.
- **TEKSTO SKAITYTUVAS**: atpažinkite tekstą ir perskaitykite jį garsiai.
- **SPALVŲ DETEKTORIUS**: aptikite daikto spalvą ir pasakykite garsiai.



- Galimos funkcijos ir paieškos rezultatai gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
- Jei kai kurios funkcijos nerodomos, įjunkite „Bixby Vision“, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Nustatymai**, tada palieskite jungiklius, esančius šalia funkcijų, kurias norite įjungti.


Keli langai

(Kelių programų naudojimas vienu metu)


Paleiskite programas vienu metu kelių langų ekrano vaizde arba kelias programas išskylančiame vaizde.



Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

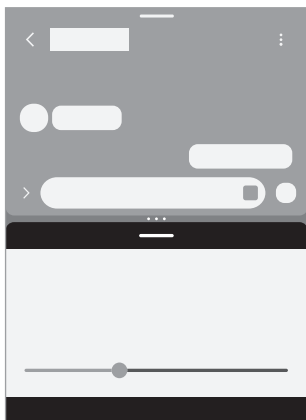

Kelių langų ekrano vaizdas

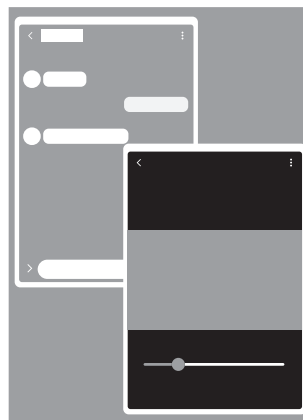

Išskylantysis vaizdas

Kelių langų įjungimas

- Paskutinių naudotų programų mygtukas

Palieskite paskutinių naudotų programų mygtuką (|||), palieskite programos piktogramą, tada palieskite **Atidaryti naudojant padalyto ekrano rodinį** arba **Atidaryti išskylančiame rodinyje**.

- Braukimas ekranu

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Kelių langų**, tada palieskite **Brauk. perskirt. ekr. parodyti** arba **Brauk. išskyl. rodiniai parod.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- Užduočių juosta

Naudodami programą, vilkite norimą programą iš užduočių juostos aukštyn, tada paleiskite norimoje vietoje.




- Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esančius apskritimus (• • •).
- Palieskite apskritimus (• • •) tarp programų langų ir palieskite programų poros pridėjimo piktogramą (☆). Programos, kurias naudojate kelių langų ekrano vaizde, bus išsaugotos kaip programų pora.
- Nuvilkite kelių langų valdiklį (—) į kitą vietą, kad perkeltumėte programos langą.
- Palietus kelių langų valdiklį (—), bus rodomi galimi meniu.

Samsung Internet

Naršykite internete ieškodami informacijos ir pažymėkite žymomis savo mėgstamus tinklalapius, kad juos būtų patogu pasiekti.

- 1 Įjunkite programą **Internetas**.
- 2 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite **Eiti**.

Jei įrankių juosta nepasirodo, švelniai brūkštelėkite ekranu žemyn.

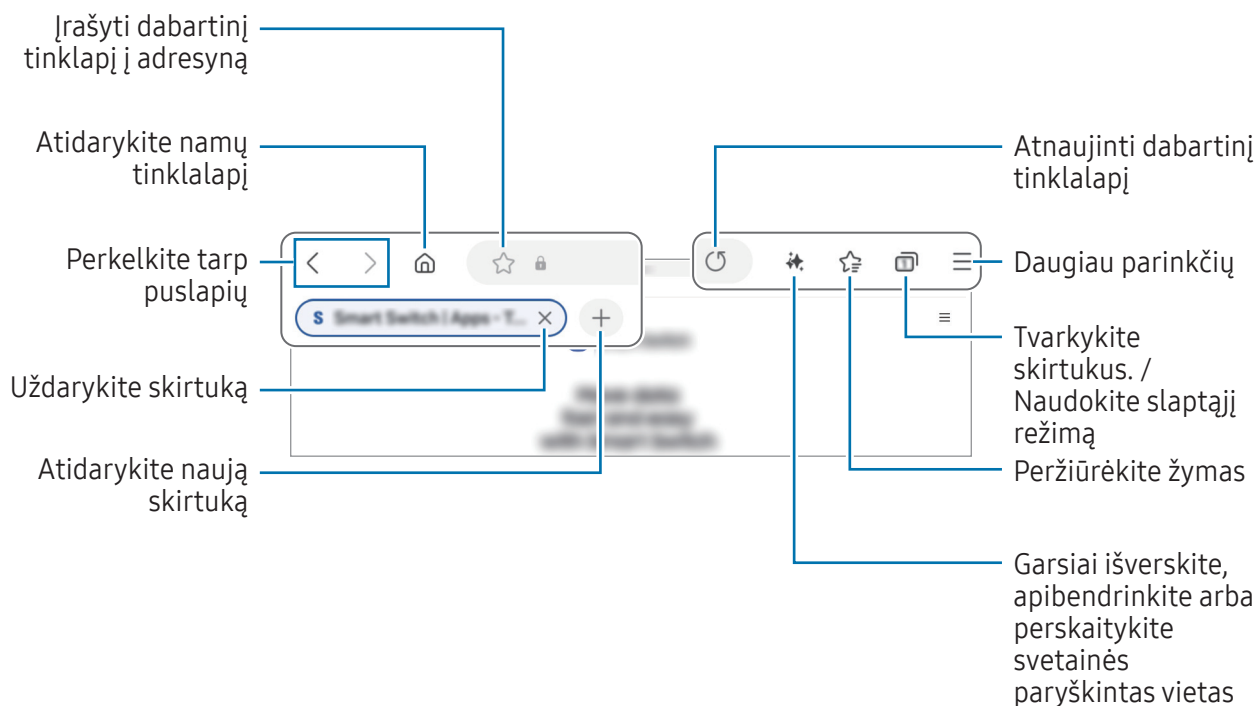

Slaptojo režimo naudojimas

Nustatę slaptojo režimo slaptažodį, galite neleisti kitiems peržiūrėti paieškos istorijos, naršymo istorijos, žymų ir išsaugotų puslapių.

- 1 Palieskite skirtukų piktogramą (📄) → **Įjungti slaptaįjį režimą**.
- 2 Palieskite jungiklį **Užrakinti slaptaįjį režimą**, kad jį įjungtumėte, palieskite **Pradėti**, tada nustatykite slaptojo režimo slaptažodį.
Prietaisui veikiant slaptauoju režimu bus pakeista įrankių juostų spalva. Norėdami išjungti slaptaįjį režimą, palieskite skirtukų piktogramą (📄) → **Išjungti slaptaįjį režimą**.

Samsung Health

„Samsung Health“ padeda rūpintis savijauta ir sveikata. Nustatykite fitneso tikslus, patikrinkite savo pažangą ir stebėkite savo bendrą savijautą ir fizinę būklę. Taip pat galite lyginti žingsnių skaičiavimo įrašus su kitais „Samsung Health“ naudotojais ir peržiūrėti sveikatos patarimus.

Įjunkite programą **Health**. Daugiau informacijos rasite www.samsung.com/samsung-health.


Samsung Notes

Įvadas

Kurkite užrašus įvesdami tekstą klaviatūra arba rašydami ranka ar piešdami ekrane. Į savo užrašus taip pat galite įterpti vaizdus ar balso įrašus.

Užrašų kūrimas

- 1 Įjunkite programą **Notes**, palieskite kūrimo piktogramą (📝) ir sukurkite užrašą.

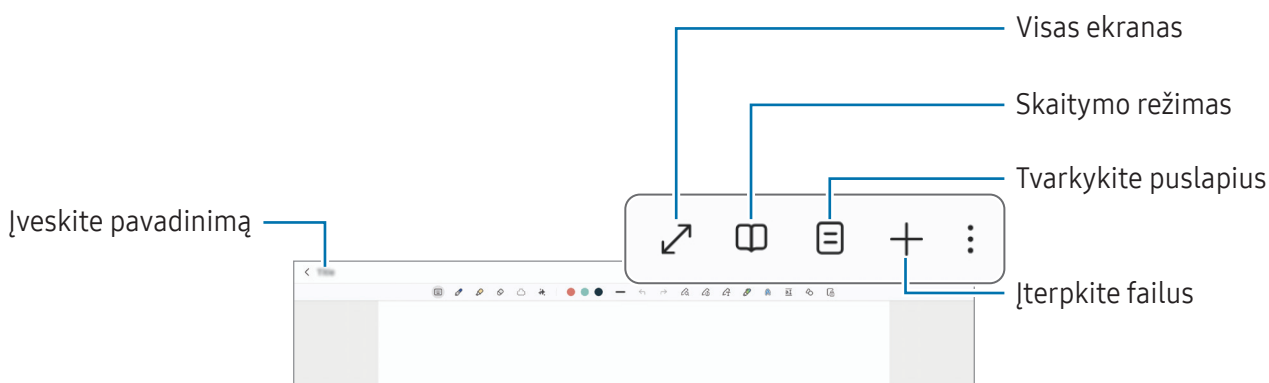

- 2 Baigę kurti užrašą, palieskite grįžimo mygtuką (<), kad išsaugotumėte.
Jei užrašą norite išsaugoti kitu formatu, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Išs. failą**.

Užrašų šalinimas

Palieskite ir laikykite palietę norimą ištrinti užrašą, tada palieskite **Trinti**.

Užrašų sinchronizavimas


Galite tikrinti ir redaguoti visuose savo prietaisuose turimus užrašus, būdami prisijungę prie tos pačios „Samsung“ paskyros.

Ijunkite programą **Notes** ir palieskite naršymo piktogramą (☰) → nustatymo piktogramą (⚙️), tada palieskite **Sinchronizuoti su Samsung Cloud** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Ranka rašytų užrašų kūrimas

Užrašų kūrimo ekrane pieškite arba rašykite ranka.

Jei padidinsite ekraną patraukdami vieną pirštą nuo kito, galėsite įvesti didesnio dydžio rankraštį.

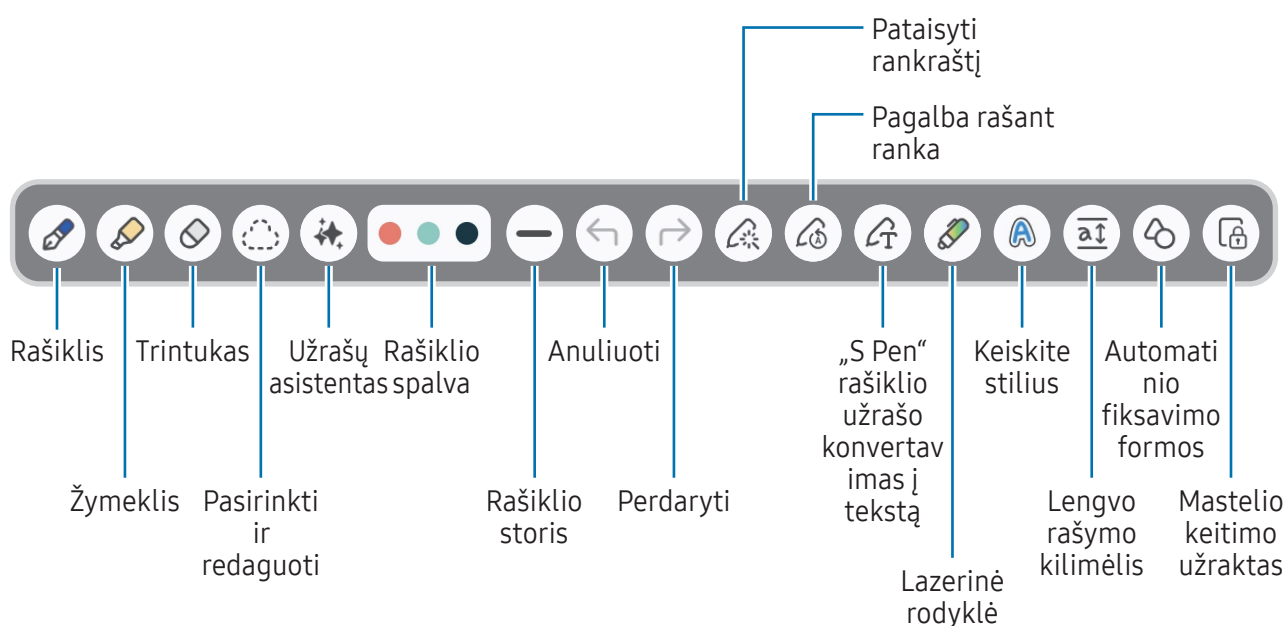

Jei įvestis pirštu neveikia, palieskite „Daugiau parinkčių“ piktogramą (⋮) → **Ijungti piešimą pirštu**.

Mėgstamų rašiklių naudojimas

Užregistruokite dažnai naudojamus rašiklius kaip mėgstamus ir keiskite juos paspausdami „S Pen“ rašiklio mygtuką.

Norėdami užregistruoti mėgstamus rašiklius, palieskite rašiklio režimo piktogramą () → mėgstamiausių piktogramą () → pridėjimo piktogramą (), pakeiskite rašiklio nustatymus, pvz., tipą ar spalvą, ir palieskite **Atlikta**.

Užrašų kūrimo ekrane paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką, kad pakeistumėte rašiklį. Jei užregistravote kelis rašiklius, paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką kelis kartus, kad pakeistumėte į norimą rašiklį.



- Paspaudus „S Pen“ rašiklio mygtuką šalia ekrano, bus įjungtas trintukas, todėl spauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką rašiklį laikydami šiek tiek toliau nuo ekrano.
- Jeigu ši funkcija neįjungta, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“, tada palieskite **Gestai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Trintuko naudojimas

Norėdami ištrinti rankraštį užrašė, bakstelėkite trintuko režimo piktogramą () ir pasirinkite norimą trinti vietą. Arba pasirinkite vietą laikydami paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką.

Norėdami pakeisti trintuko tipą, dar kartą bakstelėkite trintuko režimo piktogramą ()

- **Brūkštelėti trintuku:** trinkite pasirinktą liniją.
- **Srities trintukas:** trinkite tik pasirinktą vietą. Vilkdami dydžio reguliavimo juostą galite keisti trintuko dydį.



Tačiau net ir su mažesniu trintuku gali būti neįmanoma tiksliai ištrinti visų planuotų dalių.

Ranka rašytų užrašų taisymas

Ranka rašytus užrašus galima taisyti įvairiausiais būdais, pavyzdžiui, iškirpti, perkelti arba keisti dydį.

1 Jeigu užrašė yra ranka rašytas tekstas, bakstelėkite pasirinkimo režimo piktogramą ()

Norėdami pakeisti pasirinkto užrašo formą, dar kartą palieskite pasirinkimo režimo piktogramą ()

2 Palieskite arba linija apveskite užrašą, kad pasirinktumėte.

- Norėdami užrašą perkelti į kitą vietą, pasirinkite jį ir nutempkite į naują vietą.
- Norėdami pakeisti pasirinkto užrašo dydį, palieskite užrašą ir tempkite atsiradusio rėmelio kampą.

3 Redaguokite užrašą naudodami galimas parinktis.

Rankraščio patiesinimas arba konvertavimas į tekstą

Norėdami horizontaliai patiesinti ranka rašytą tekstą ar brėžinius, bakstelėkite rankraščio taisymo piktogramą () → **Sulygiuoti rankraštį**.

Norėdami pakeisti rankraštį konvertuotu tekstu, bakstelėkite rankraščio taisymo piktogramą () → **Konvertuoti į tekstą**. Pasirodžius peržiūros ekranui, palieskite ekraną ir **Pridėti prie**.

Jei norite iškart ranka rašytą tekstą pakeisti tekstu, bakstelėkite „S Pen“ rašiklio užrašo konvertavimo į tekstą piktogramą () ir rašykite ekrane „S Pen“ rašikliu.

Stilių keitimas

Galite keisti rankraščio ir piešinių stilių.

Kai užrašysite ar nupiešite ekrane, dukart bakstelėkite stiliaus keitimo piktogramą () ir pasirinkite norimą spalvą arba linijos storį. Tada nukreipkite „S Pen“ rašiklį link tos vietos, kurioje norite naudoti stilių. Atsiradus rodyklės piktogramai () palieskite tą vietą, kurioje norite pakeisti stilių.

Lengvo rašymo kilimėlio naudojimas

Užrašų kūrimo ekrane bakstelėkite lengvo rašymo kilimėlio piktogramą (). Įvesties laukelis bus padidintas ir parodytas kaip lengvo rašymo kilimėlis.

Automatinio fiksavimo formos

Bakstelėkite automatinio fiksavimo formos piktogramą () ir pieškite formą. Forma bus fiksuojama.

Balso įrašymas užrašuose

Įrašykite savo balso įrašą kurdami užrašą, tada turinys bus sinchronizuojamas su įrašu.

Užrašų kūrimo ekrane bakstelėkite įterpimo piktogramą (+) → **Balso įrašymas** ir kurkite užrašą.

Pasirinkite užrašą iš sąrašo ir bakstelėkite balso įrašytovo paleidimo piktogramą (•||•) → paleidimo piktogramą (▶), kad paleistumėte įrašą. Tada įrašant sukurtas turinys bus rodomas ekrane kartu su įrašu.

Įrašų pridėjimas į PDF failus

Ijunkite programą **Notes**, bakstelėkite PDF importavimo piktogramą (PDF) ir pasirinkite PDF failą. Pridėkite įrašą į PDF failą.

Užrašų prisegimas prie pradžios ekrano

Prisekite užrašą pradžios ekrane, kad galėtumėte jį peržiūrėti arba įjungti ir redaguoti.

- 1 Ijunkite programą **Notes**.
- 2 Pasirinkite užrašą ir bakstelėkite piktogramą „Daugiau parinkčių“ (⋮) → **Pridėti prie** → **Pradžios ekranas** → **Pridėti**.
Užrašas bus pridėtas pradžios ekrane.

Turinio iškirpimas

Galite užraše pridėti turinio, pvz., svetainės nuorodą ar paveikslėlį.

- 1 Jei norite iškirpti turinį naudodamiesi programomis **Samsung Internet**, **Žinutės** arba **Galerija**, kelių langų ekrano vaizde arba iškylančiajame vaizde įjunkite programą **Notes**. Daugiau informacijos apie kelių langų ekrano vaizdą arba išskylantįjį vaizdą rasite [Keli langai](#).
Arba dukart palieskite ekraną laikydami paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką, arba įjunkite komandų ore skydelį ir palieskite **Sukurti pastabą**.
Galimos naudoti parinktys bus parodytos užrašų kūrimo ekrano apačioje.
- 2 Pasirinkite norimą parinktį.

Samsung Members

Samsung Members teikia klientams palaikymo paslaugas, tokias kaip prietaiso trikčių diagnostika, ir suteikia galimybę naudotojams pateikti klausimus ir klaidų pranešimus. Taip pat galite dalytis informacija su kitais „Galaxy“ naudotojų bendruomenėje arba skaityti naujausias žinias ir patarimus. **Samsung Members** gali padėti jums išspręsti visas problemas, kurių gali kilti naudojantis prietaisu.

Samsung Kids

Galite riboti vaikų prieigą prie tam tikrų programų, nustatyti jų naudojimosi trukmę ir konfigūruoti nustatymus taip, kad vaikams suteiktumėte linksmą ir saugią aplinką, kai jie naudoja prietaisus.

Ijunkite **Nustatymai** ir palieskite **Programos** → **Samsung Kids** → **Atidaryti**. „Samsung Kids“ įjungę pirmą kartą arba įjungę po duomenų nustatymo iš naujo, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad sąranką užbaigtumėte.

„Samsung Kids“ ekrane pasirinkite norimą naudoti programą.



Jūsų iš anksto nustatytas ekrano užrakavimo būdas arba sukurtas PIN kodas bus naudojamas įjungiant funkciją **Tėvų kontrolės** arba išjungiant „Samsung Kids“.

Tėvų valdiklių funkcijų naudojimas

Konfigūruokite „Samsung Kids“ nustatymus ir peržiūrėti naudojimo istoriją.

„Samsung Kids“ ekrane palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Tėvų kontrolės** ir įveskite atrakinimo kodą.

„Samsung Kids“ išjungimas

Norėdami išjungti „Samsung Kids“, palieskite grįžimo mygtuką (◀) arba palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Uždaryti „Samsung Kids“**, tada įveskite atrakinimo kodą.

Samsung Global Goals

Pasauliniai tikslai buvo nustatyti Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 2015 m. ir juos sudaro tvariai visuomenei kurti skirti tikslai. Šie tikslai turi įtakos naikinant skurdą, kovojant su nelygybe ir stabdant klimato kaitą.

Su „Samsung Global Goals“ daugiau sužinokite apie pasaulinius tikslus ir prisijunkite prie judėjimo už geresnę ateitį.

Samsung TV Plus

Pasirinkite kanalus taip, tarsi naudotumėte televizorių, ir mėgaukitės įvairiu vaizdo turiniu nemokamai. Įjunkite programą **TV**.



Ši programa gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Samsung Find

Galite nustatyti prietaiso buvimo vietą net, kai jis neprijungtas prie tinklo. Taip pat galite dalytis savo buvimo vieta su kitais iš anksto nustatytais žmonėmis.

Įjunkite programą **Rasti**.

Samsung Shop

Samsung Shop yra mobili „Samsung“ teikiama apsipirkimo paslauga. Gaukite pasiūlymus arba informacijos apie „Samsung“ ir jos partnerių gaminius bei paslaugas.

Įjunkite programą **Samsung Shop**.



Ši programa gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Galaxy Shop

Apsilankykite „Samsung“ tinklalapyje ir peržiūrėkite įvairią su gaminiais susijusią informaciją. Įjunkite programą **Galaxy Shop**.



Ši programa gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

PENUP

PENUP yra socialinio tinklo paslauga, skirta dalytis darbais, nupieštais „S Pen“ rašikliu. Skelbkite savo darbus, peržiūrėkite kitų darbus ir gaukite naudingų piešimo patarimų.

Įjunkite programą **PENUP**.

Kalendorius

Tvarkykite savo tvarkaraštį įvesdami artėjančius renginius savo planavimo priemonėje.

Įjunkite programą **Kalendorius** ir palieskite įvykio pridėjimo piktogramą (+) arba dukart palieskite datą. Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite įvykio pridėjimo piktogramą (+).

Įvykių sinchronizavimas su savo paskyromis

- 1 Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Tvarkyti paskyras**, tada pasirinkite paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
- 2 Palieskite **Sinchronizuoti paskyrą** ir palieskite **Kalendorius** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami pridėti sinchronizuotinių paskyrų, įjunkite programą **Kalendorius** ir palieskite naršymo piktogramą (≡) → nustatymų piktogramą (⚙️) → **Tvarkyti kalendorius** → daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Pridėti paskyrą**. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir prisijunkite.

Reminder

Registruokite užduočių elementus kaip priminimus ir gaukite pranešimus pagal nustatytą sąlygą.

Ijunkite programą **Kalendorius** ir palieskite naršymo piktogramą (≡) → **Priminimai** (🔔) → priminimo pridėjimo piktogramą (+). Pasirodys ekranas „Reminder“ ir programos „Reminder“ piktograma (✓) bus pridėta programų ekrane.



- Norėdami gauti tikslesnių pranešimų, prisijunkite prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
- Norint naudoti vietos priminimus, reikia įjungti GPS funkciją. Vietos priminimai gali veikti ne visuose modeliuose.

„Reminder“ naudojimas

Ijunkite programą **Reminder**.

- Norėdami kurti priminimus, palieskite priminimo pridėjimo piktogramą (+).
- Norėdami baigti priminimus, palieskite žymimojo langelio piktogramą (○) arba pasirinkite priminimą ir palieskite **Užbaigti**.
- Norėdami atkurti priminimus, palieskite naršymo piktogramą (≡) → **Baigta**, pasirinkite norimą atkurti priminimą ir palieskite **Atkurti**.
- Norėdami ištrinti priminimą, pasirinkite priminimą ir palieskite **Trinti**.

Diktofonas

Įrašykite arba paleiskite balso įrašus.

- 1 Ijunkite programą **Diktofonas**.
- 2 Palieskite įrašymo piktogramą (🎤), kad pradėtumėte įrašinėti. Kalbėkite į mikrofoną.
 - Palieskite pauzės piktogramą (⏸), kad pristabdytumėte įrašymą.
 - Įrašinėdami balso įrašą, palieskite žymos pridėjimo piktogramą (📌), kad pridėtumėte žymą.
- 3 Palieskite sustabdymo piktogramą (■), kad sustabdytumėte įrašą.
- 4 Įveskite failo pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.

Mano failai

(Failų peržiūra ir tvarkymas)

Pasiekite ir tvarkykite įvairius failus, išsaugotus prietaise.

Ijunkite programą **Mano failai**.

Norėdami patikrinti, ar nėra nereikalingų duomenų, bei atlaisvinti vietos prietaiso saugykloje, palieskite **Tvarkyti saugyklą**.

Norėdami ieškoti failų ir aplankų, palieskite paieškos piktogramą (Q).

Laikrodis

Nustatykite signalus, patikrinkite esamą laiką daugelyje pasaulio miestų, matuokite renginio trukmę arba nustatykite konkretų laikotarpį.

Ijunkite programą **Laikrodis**.

Skaičiuotuvas

Atlikite pagrindinius ar mokslinius skaičiavimus.

Ijunkite programą **Skaičiuotuvas**.

- 🕒 : peržiūrėkite skaičiavimo istoriją. Norėdami išvalyti istoriją palieskite **Valyti istoriją**. Norėdami išjungti skaičiavimų istorijos skydelį, bakstelėkite skaičiavimų istorijos piktogramą (🕒).
- 📏 : naudokite vienetų konvertavimo įrankį. Galite konvertuoti įvairias vertes, tokias kaip plotas, ilgis arba temperatūra, į kitus vienetus.

Gaming Hub

„Gaming Hub“ vienoje vietoje kaupia žaidimus, kurie buvo atsisiųsti iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Store. Įjunkite programą **Gaming Hub** ir pasirinkite norimą žaidimą.

 Žaidimai, parsisiųsti iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Store bus automatiškai rodomi „Gaming Hub“ ekrane. Jei jūsų žaidimų ten nėra, palieskite išplėtimo piktogramą (☰) → daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Pridėti žaidimų**.

Žaidimo pašalinimas iš „Gaming Hub“

Palieskite išplėtimo piktogramą (☰), palieskite ir laikykite palietę žaidimą, tada palieskite **Pašalinti iš „Gaming Hub“**.

Žaidimų spartintuvas (Žaidimo aplinkos konfigūravimas)

Naudodami „Game Booster“, galite žaisti žaidimus geresnėje aplinkoje. „Game Booster“ galite naudoti žaisdami.

Norėdami įjungti „Game Booster“ skydelį žaisdami žaidimus, palieskite „Game Booster“ piktogramą (+) ekrano apačioje. Jei piktograma paslėpta, nuo ekrano apačios tempkite aukštyn, kad ji pasirodytų.

- : sukonfigūruokite kiekvieno žaidimo nustatymus, pvz., pakeisdami veikimo režimą.
- ⚙ : konfigūruokite „Game Booster“ nustatymus.
- Lietimo apsauga**: užrakinkite ekraną, kai žaidžiamas žaidimas. Norėdami atrakinti ekraną, bet kuria kryptimi tempkite užrakinimo piktogramą.
- Ekrano nuotrauka**: fiksukite ekrano kopijas.
- Įrašyti**: įrašykite žaidimo sesijas. Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite sustabdymo piktogramą (■).
- Blokuoti naršymo mygtukus**: paslėpkite naršymo juostos mygtukus. Norėdami matyti mygtukus, palieskite naršymo mygtuko užrakto piktogramą (🔒) naršymo juostoje.
- Blokuoti kraštinį skydelį**: žaisdami paslėpkite briaunos skydelio valdiklį.
- Blokuoti automatinį ryškumą**: išjunkite automatinį ekrano ryškumo reguliavimą žaisdami žaidimus.
- Blokuoti „Bixby“**: išjunkite „Bixby“ žaisdami žaidimus.

- **Redaguoti:** redaguoti parinkčių sąrašą.
- **Žaidimų optimizavimas:** pakeiskite tuo metu veikiančią režimą.
- **RAM:** patikrinkite, kiek yra laisvos atminties.



- Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo žaidimo.
- Žaidimai gali būti ribojami siekiant kontroliuoti prietaiso temperatūrą, jei temperatūra pakyla aukščiau nustatytos ribos.

Veikimo režimo keitimas

Galite keisti žaidimų veikimo režimą.

Palieskite „Game Booster“ piktogramą (+) → nustatymų piktogramą (⚙️) → **Žaidimų optimizavimas** ir pasirinkite norimą režimą.

- **Našumas:** žaidžiant žaidimus akcentuojamas geriausias veikimas. Jei naudojate šį režimą, prietaisas gali įkaisti dėl padidėjusio akumuliatoriaus energijos suvartojimo.
- **Subalansuota:** subalansuoja veikimą ir akumuliatoriaus naudojimo trukmę.
- **Akumuliatoriaus tausojo priemonė:** taupo akumuliatoriaus energiją žaidžiant žaidimus.



Akumuliatoriaus energijos efektyvumas gali kisti priklausomai nuo žaidimo.

Programų įjungimas iškylančiuosiuose languose žaidžiant žaidimus

Galite įjungti programas iškylančiuosiuose languose žaisdami žaidimą.

Palieskite „Game Booster“ piktogramą (+) → **Išk. progr.** ir pasirinkite programą programų sąraše.

SmartThings

Valdykite ir tvarkykite išmaniuosius prietaisus bei daiktų interneto (DI) gaminiu.

Ijunkite programą **SmartThings**. Daugiau informacijos sužinosite palietę **Meniu** → **Kaip naudotis**.



- **Pradžia:** pridėkite ir tvarkykite dažnai naudojamus prietaisus, įpročius ar paslaugas.
- **Įrenginiai:** pridėkite prietaisų arba juos tvarkykite.
- **Gyvenimas:** naudokite įvairias paslaugas, pvz., tikrinkite prietaiso būseną arba energijos suvartojimą, ir taupykite energiją naudodami DI energijos taupymo režimą.
- **Programos:** pridėkite įpročių arba juos tvarkykite.
- **Meniu:** peržiūrėkite naudingą informaciją, palaikomus prietaisus, tam tikrų funkcijų naudojimo instrukcijas ir kt.
- **Žemėlapis rodinys:** patikrinkite ir tvarkykite prijungtus prietaisus žemėlapis rodinyje.
- **Pranešimai:** patikrinkite prijungtų įrenginių ir paslaugų pranešimus.



- Prietaisai, kuriuos galite prijungti, gali skirtis priklausomai nuo regiono. Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo prijungto prietaiso.
- „Samsung“ garantija nedengia prijungtų prietaisų problemų arba defektų. Jei iškyla prijungtų prietaisų problemų arba atsiranda jų defektų, susisiekite su prietaisų gamintojais.

Turinio bendrinimas

Dalinkitės turiniu naudodamiesi įvairiomis dalijimosi parinktimis. Šie veiksmai yra dalijimosi paveikslėlių pavyzdys.

1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.

2 Palieskite dalijimosi piktogramą (🔗) ir pasirinkite norimą dalijimosi būdą.



Dalijantis failais mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Spartusis bendrinimas

Dalykitės turiniu su netoliese esančiais prietaisais ar į adresatus įtrauktais žmonėmis.

1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.

2 Kitame prietaise įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prijungti įrenginiai** → **Spartusis bendrinimas** → **Kas su jumis gali bendrinti** → **Tik adresatai** arba **Visi** → **Atlikta**.

3 Palieskite dalijimosi piktogramą (🔗) → **Spartusis bendrinimas** ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

- Norėdami dalytis nuoroda naudodami QR kodą, palieskite **QR kodas ar nuoroda** ir nuskaitykite QR kodą.
- Norėdami dalytis su adresatais, palieskite **Peržiūrėti adresatą**.
- Norėdami dalytis šifruotu turiniu, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Įjungti privatų bendrinimą**. Gavėjas negali išsaugoti, kopijuoti ar persiųsti su juo pasidalyto turinio.

4 Priimkite failo persiuntimo prašymą kitame prietaise.

Nustatymas, kas gali rasti jūsų planšetinį kompiuterį

Nustatykite, kas gali rasti jūsų planšetinį kompiuterį ir siųsti į jį turinį.

1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prijungti įrenginiai** → **Spartusis bendrinimas** → **Kas su jumis gali bendrinti**.

2 Pasirinkite parinktį.

- **Niekas**: neleiskite kitiems rasti savo planšetinio kompiuterio. Jūsų planšetinį kompiuterį gali rasti tik tie prietaisai, kurie yra prijungti prie tos pačios „Samsung“ paskyros.
- **Tik adresatai**: dalykitės su žmonėmis, kurie yra išsaugoti kaip adresatai.
- **Visi**: leiskite bet kuriam netoliese esančiam prietaisui bendrinti informaciją su savo planšetiniu kompiuteriu.

„Music Share“

Naudodami muzikos bendrinimo funkciją, galite su kitais dalytis „Bluetooth“ garsiakalbiu, kuris jau yra prijungtas prie jūsų planšetinio kompiuterio. Taip pat galite klausytis tos pačios muzikos per savo „Galaxy Buds“ ir kito asmens „Galaxy Buds“.

Ši funkcija galima tik prietaisuose, kurie palaiko dalijimosi muzika funkciją.

Dalijimasis „Bluetooth“ garsiakalbiu

Planšetiniame kompiuteryje įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prijungti įrenginiai** → „**Music Share**“, tada palieskite jungiklį ir jį įjunkite.

Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad galėtumėte dalytis „Bluetooth“ garsiakalbiu.

Muzikos klausymasis kartu su „Galaxy Buds“

Galite klausytis savo planšetiniame kompiuteryje esančios muzikos per savo ir draugo ausines.

Ši funkcija veikia tik „Galaxy Buds“ serijoje.

- 1 Įsitikinkite, kad jūsų planšetinis kompiuteris, draugo telefonas ir ausinės yra sujungti vienas su kitu.
Kaip prijungti, žr. [Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais](#).
- 2 Draugo telefone įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prijungti įrenginiai**, tada palieskite „**Music Share**“ jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Papildomomis funkcijomis, tokiomis kaip nustatymas, su kuo dalytis prietaisu, galite naudotis palietę „**Music Share**“.
- 3 Planšetiniame kompiuteryje įjunkite greitųjų nustatymų skydelį ir palieskite **Medijos išvestis**.
- 4 Pasirinkite draugo ausines nustatytų prietaisų sąrašė.
- 5 Draugo telefone patvirtinkite susiejimo užklausą.
Paleidę muziką planšetiniame kompiuteryje, jos galėsite klausytis dviese per ausines.

Smart View

(Televizoriaus ekrano dubliavimas)

Prijungę planšetinį kompiuterį prie televizoriaus arba monitoriaus, kuriame veikia ekrano dubliavimo funkcija, planšetinio kompiuterio ekrane rodomą turinį galite peržiūrėti dideliame ekrane.

- 1 Įjunkite greitųjų nustatymų skydelį ir palieskite **Smart View**.
 - 2 Pasirinkite prietaisą, kuriame bus dubliuojamas planšetinio kompiuterio ekrano vaizdas.
-  Leidžiant vaizdo įrašą per „Smart View“, raiška gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus modelio.

Programų transliavimas į ekraną

Vaizdo įrašą rodykite tik prijungtame ekrane, kai tuo pačiu metu tikrinате asmenines žinutes arba naudojate kitas planšetinio kompiuterio funkcijas.

Įjunkite programą, kad galėtumėte transliuoti vaizdo įrašą prijungtame ekrane, ir palieskite „Smart View“ piktogramą (📺) → programos transliavimo piktogramą (📡).

-  Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Samsung Flow

Prijunkite planšetinį kompiuterį prie telefono ar kompiuterio ir naudokite juos kartu atlikdami tokius veiksmus kaip pranešimų tikrinimas ar turinio bendrinimas.

„Samsung Flow“ turi būti įdiegta abiejuose įrenginiuose, kuriuos norite sujungti. Jei „Samsung Flow“ neįdiegta, atsisiųskite ją iš **Galaxy Store** arba **„Play“ parduotuvė**. Kompiuteriui šią programą galite atsisiųsti iš „Microsoft Store“.



Šia funkcija galima naudotis tik kai kuriuose „Samsung Android“ įrenginiuose ir kompiuteriuose, kuriuose veikia „Windows 10“ ar naujesnė versija.

Prisijungimas prie telefono

- 1 Telefone atidarykite programą „Samsung Flow“.
- 2 Planšetiniame kompiuteryje atidarykite programą **Flow** ir bakstelėkite **Jungtis prie telefono**.
Jei planšetinis kompiuteris prijungtas prie kompiuterio, bakstelėkite piktogramą „Daugiau parinkčių“ (⋮) → **Jungtis prie telefono**.
- 3 Aptiktų prietaisų sąrašė pasirinkite savo telefoną.
Jei parodomas ryšio metodo pasirinkimo išskylantysis langas, pasirinkite norimą metodą.
- 4 Patvirtinkite abiejų įrenginių raktinį kodą.
Įrenginiai bus sujungti.

Prijungimas prie kompiuterio

- 1 Planšetiniame kompiuteryje atidarykite programą **Flow** ir bakstelėkite **Jungtis prie kompiuterio**.
Jei planšetinis kompiuteris prijungtas prie telefono, palieskite „Daugiau parinkčių“ piktogramą (⋮) → **Jungtis prie kompiuterio**.
- 2 Kompiuteryje atidarykite programą „Samsung Flow“ ir bakstelėkite **Pradėti**.
- 3 Aptiktų įrenginių sąrašė pasirinkite savo planšetinį kompiuterį.
Jei parodomas ryšio metodo pasirinkimo išskylantysis langas, pasirinkite norimą metodą.
- 4 Patvirtinkite abiejų įrenginių raktinį kodą.
Įrenginiai bus sujungti.

Kasdienė lenta

Įvadas

Kai planšetinis kompiuteris yra įkraunamas USB laidu arba prijungus prie doko, jį galima naudoti kaip nuotraukų rėmelį ar informacinę lentą. Galite grožėtis besikeičiančiomis mėgstamomis nuotraukomis arba patikrinti informaciją, pvz., laiką, orus arba kalendorių. Be to, ja naudodamiesi galite sukurti pastabą ir valdyti muziką.

Kasdienės lentos paleidimas

1 Įkraukite įrenginį per USB laidą ar prijungę prie įkrovimo doko.

 Jei įrenginį norite prijungti prie įkrovimo doko, įstatykite įrenginį į įkrovimo doką, kad įrenginio jungtys prisiliestų prie įkrovimo doko kontaktų.

2 Naršymo juostoje palieskite kasdienės lentos mygtuką (.

Bus parodytas kasdienės lentos pagrindinis ekranas, tada galėsite patikrinti laikrodį, orus ar kalendorių.

Kasdienės lentos naudojimas

Skaidrių demonstracijos leidimas

Savo įrenginį galite naudoti kaip nuotraukų rėmelį. Mėgaukitės mėgstamų nuotraukų skaidrių demonstracijomis kasdienėje lentoje.

Kasdienės lentos pagrindiniame ekrane braukite į dešinę, kad būtų paleista skaidrių demonstracija.

 Jei norite pridėti mėgstamų vaizdų, kurie bus rodomi skaidrių demonstracijoje, atidarykite **Nustatymai**, bakstelėkite **Išplėstinės funkcijos** → **Kasdienė lenta** → **Skaidrių demonstracija** → nustatymų piktogramą () esančią šalia **Albumai**, tuomet pasirinkite albumą.

Pastabos kūrimas kasdienėje lentoje

Savo įrenginį galite naudoti kaip informacinę lentą ir sukurti pastabą kasdienėje lentoje.

1 Braukite į kairę kasdienės lentos pagrindiniame ekrane ir bakstelėkite piešimo piktogramą (.

2 Pasirinkite rašiklį ir parašykite ar nupieškite ką nors ekrane.

3 Palieskite **Atlikta**.

Jūsų sukurta pastaba bus prisegta prie kasdienės lentos.

Muzikos valdymas

Kasdienėje lentoje galite valdyti muzikos atkūrimą.

Bakstelėkite muzikos atkūrimo piktogramą (🎵) ir pasirinkite programą, kuria valdysite atkūrimą.

Kasdienės lentos nustatymų konfigūravimas

Sukonfigūruokite įvairius kasdienės lentos nustatymus ir geriau pritaikykite kasdienę lentą savo poreikiams.

Atidarykite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos → Kasdienė lenta**.

- **Laikas, orai ir kalendorius:** galite pakeisti kasdienės lentos pagrindinio ekrano nustatymą.
- **Įrašas:** galite įjungti ar išjungti įrašų funkciją kasdienėje lentoje.
- **SmartThings:** nustatykite prietaisą rodyti „SmartThings“ prietaisus ir scenas kasdienėje lentoje.
- **Skaidrių demonstracija:** pasirinkite vaizdus, kuriuos norite pridėti prie skaidrių demonstracijos, ir pakeiskite skaidrių demonstracijos nustatymus, pvz., vaizdų tvarką, perėjimo greitį ir stilių. Be to, galite nustatyti laikrodį ar orų informaciją, kuri bus rodoma skaidrių demonstracijoje.
- **Muzika:** galite įjungti ar išjungti muzikos valdiklio funkciją kasdienėje lentoje.
- **Įkraukite akumuliatorių arba bakstelėkite piktogramą:** įkraunant naršymo juostoje bus pridėtas kasdienės lentos mygtukas (🔌).
 - **Įtr. kasd. lentą į progr. ekr.:** programų ekrane bus pridėta kasdienės lentos programos piktograma (🔌).
 - **Leisti automatiškai prijungus prie USB kroviklio:** kasdienė lenta bus paleista automatiškai, kai prietaisas bus įkraunamas naudojant USB laidą.
- **Sutampa su ekrano užsklanda:** kasdienę lentą galite naudoti kaip ekrano užsklandą.
- **Tamsos režimas:** įjunkite tamsųjį režimą Kasdienėje lentoje. Taip pat galite nustatyti kada įsijungs tamsusis režimas.
- **Išjungti kaip suplanuota:** nustatykite kasdienės lentos uždarymo tvarkaraštį. Suaktyvindami šią funkciją palieskite **Nust. laiką** ir nustatykite kasdienės lentos uždarymo laiką.
- **Apie kasdienę lentą:** patikrinkite kasdienės lentos versiją ir teisingą informaciją.
- **Susisieki su mumis:** užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.

Kasdienės lentos užvėrimas

Jei norite uždaryti kasdienę lentą, palieskite pradžios mygtuką (○) arba grįžimo mygtuką (<).

„Samsung DeX“

Prijungus mobilųjį įrenginį prie išorinio ekrano, pvz., televizoriaus, monitoriaus ar „Book Cover“ klaviatūros, „Samsung DeX“ suteikia galimybę mobilųjį įrenginį naudoti kaip kompiuterį. Naudodami „Samsung DeX“, tuo pačiu metu galite naudoti mobilųjį prietaisą. Daugiau informacijos rasite www.samsung.com/samsung-dex.




- Naudokite tik oficialius, „Samsung DeX“ palaikančius priedus, kuriuos tiekia „Samsung“. Veikimo problemos ir sutrikimai, atsiradę dėl priedų, kurie nėra oficialiai palaikomi, naudojimo nėra įtraukiami į garantiją.
- Paleidžiant arba išjungiant „Samsung DeX“ veikiančios programos gali išsijungti.
- Kai kurios programos arba funkcijos gali neveikti naudojant „Samsung DeX“.

„Samsung DeX“ režimo pasirinkimas

Atidarykite **Nustatymai**, palieskite **Prijungti įrenginiai** → **Samsung DeX**, tada pasirinkite norimą režimą.

- **Naujas:** naudokite tokį patį pradžios ekrano išdėstymą, valdiklius ir planšetinio kompiuterio piktogramas.
- **Klasikinis:** naudokite planšetinio kompiuterio funkcijas sąsajos aplinkoje panašiai kaip kompiuteryje.

Prijungimas prie „Book Cover“ klaviatūros

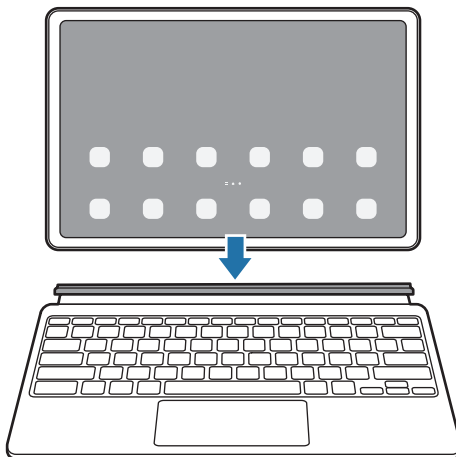

- Jei norite nustatyti, kad įrenginyje „Samsung DeX“ būtų įjungiamas automatiškai, kai prijungiama „Book Cover“ klaviatūra, atidarykite **Nustatymai**, bakstelėkite **Prijungti įrenginiai** → **Samsung DeX**, tada bakstelėdami įjunkite jungiklį **Auto. paleid. prijungus knygos viršelio klaviatūrą**.
- Naudodami „Book Cover“ klaviatūrą „Samsung DeX“ galite paleisti naudodami paprastą mygtukų kombinaciją (**Fn + DeX**).
- „Samsung DeX“ galite paleisti ir be „Book Cover“ klaviatūros naudodami sparčiuosius nustatymus. Atidarykite **Nustatymai** ir palieskite **Prijungti įrenginiai** → **Samsung DeX** → **Paleisti „DeX“**.

Belaidis prijungimas prie išorinių ekranų

Mobiliajame prietaise įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prijungti įrenginiai** → **Samsung DeX** → **Klasikinis** → **Prisijungti belaidžiu ryšiu**. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir užbaikite prisijungimą. Kai kurie televizoriai ar monitoriai bus nustatyti tik tuomet, kai juose bus įjungtas ekrano dubliavimo režimas.

Prijungimas laidu prie išorinių ekranų

Galite prijungti mobilųjį prietaisą prie išorinio ekrano naudodami HDMI adapterį (USB C tipo jungtis prie HDMI).

Atidarykite **Nustatymai**, bakstelėkite **Prijungti įrenginiai** → **Samsung DeX** → **Klasikinis**, tada bakstelėkite jungiklį **Automatinis paleidimas prijungus HDMI**, kad jį įjungtumėte.

„Samsung DeX“ ekrano valdymas

Naudokite toliau nurodytus būdus „Samsung DeX“ ekranui valdyti išoriniame ekrane.

- Valdymas naudojant išorinę klaviatūrą ir pelę

Galite naudoti belaidę klaviatūrą / pelę.



Galite nustatyti pelės žymeklį pereiti iš išorinio ekrano į mobiliojo prietaiso ekraną. Įjunkite **Nustatymai**, pasirinkite **Samsung DeX → Pelė ir manipuliatorius**, tada pasirinkite **Perkelt žym. į planšetės ekraną** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- Mobiliojo prietaiso kaip jutiklinio kilimėlio naudojimas

Mobiliojo prietaiso naršymo juostoje palieskite jutiklinio kilimėlio piktogramą (). Jei nustatėte naršymo juostoje naudoti **Braukimo gestai**, įjunkite pranešimų skydelį ir palieskite **Naudoti planš. kaip jut. kilim..**

- Ekrano klaviatūros naudojimas

Įvedant tekstą žinutėms siųsti, kuriant užrašus ar atliekant kitas užduotis, mobiliojo prietaiso ekrane automatiškai bus parodyta ekrano klaviatūra neprijungus išorinės klaviatūros.

„Google“ programos

„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą.

Norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie programą, įjunkite kiekvienos programos pagalbos meniu.

- **Chrome:** ieškokite informacijos ir naršykite internete.
- **Gmail:** naudodami „Google Mail“ paslaugą, siųskite ir gaukite el. laiškus.
- **Žemėlapiai:** raskite savo buvimo vietą žemėlapyje, tyrinėkite pasaulio žemėlapi ir peržiūrėkite vietos informaciją apie įvairias aplink esančias vietas.
- **YT Music:** mėgaukitės įvairia muzika ir vaizdo įrašais, teikiamais „YouTube Music“. Taip pat galite peržiūrėti prietaise saugomas muzikos kolekcijas ir jų paklausyti.
- **Google TV:** įsigykite arba išsinuomokite vaizdo įrašus, tokius kaip filmai ir TV laidos, iš „**Play**“ parduotuvė.
- **Diskas:** saugokite turinį debesyje, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.
- **YouTube:** žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.
- **Nuotraukos:** ieškokite, tvarkykite ir redaguokite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvairių šaltinių vienoje vietoje.
- **Google:** ieškokite norimos informacijos internete ar savo prietaise.
- **Meet:** skambinkite naudodami vaizdo skambučių funkciją arba kurkite vaizdo susitikimus, arba prisijunkite prie vaizdo susitikimų.
- **Messages:** siųskite ir gaukite žinutes savo įrenginyje arba kompiuteryje, bendrinkite įvairų turinį, pavyzdžiui nuotraukas ir vaizdo įrašus.
- **Gemini:** bendraukite naudodami „Gemini“ ir naudokite įvairias funkcijas, pvz., informacijos paiešką, individualių paveikslėlių kūrimą ar turinio rašymą.



Kai kurios programos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Nustatymai

Įvadas

Tinkinkite prietaiso nustatymus.

Programų ekrane palieskite Nustatymai. Arba atidarykite greitųjų nustatymų skydelį ir palieskite nustatymų piktogramą (⚙️).

Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite paieškos piktogramą (🔍). Taip pat galite ieškoti nustatymų pasirinkdami temą.

Šis skyrius yra bendrasis „Samsung“ prietaisų teikiamų nustatymų ir funkcijų vadovas.

Skirtinguose modeliuose turinys gali skirtis arba gali būti pateikiami jūsų prietaise negalimų parinkčių ar funkcijų aprašymai.



Prisijunkite prie savo „Galaxy“

Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros ir ją tvarkykite.

Nustatymų ekrane palieskite **Prisijunkite prie savo „Galaxy“**.

Ryšiai

Parinktys

Keiskite įvairių ryšių nustatymus, tokius kaip „Wi-Fi“ funkcija ir „Bluetooth“.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai**.

- **Wi-Fi:** norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, interneto ir kitų tinkle esančių prietaisų, įjunkite „Wi-Fi“ funkciją. Daugiau informacijos žr. [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** naudokitės „Bluetooth“, jei norite keisti duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“ turinčiais prietaisais. Daugiau informacijos žr. [Bluetooth](#).
- **Lėktuvo režimas:** nustatykite prietaisą išjungti visas prietaiso belaides funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
 Laikykitės oro linijų teikiamų taisyklių ir orlaivio personalo teikiamų instrukcijų. Tais atvejais, kai leidžiama naudoti prietaisą, visada jį naudokite įjungę skrydžio režimą.
- **SIM tvarkyklė:** aktyvinkite SIM arba USIM korteles ir tinkinkite SIM kortelės nustatymus. Daugiau informacijos ieškokite [SIM tvarkyklė](#).
- **Mobilieji tinklai:** konfigūruokite savo mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.

- **Duomenų naudojimas:** nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties. Nustatykite prietaisą automatiškai išjungti mobilųjį duomenų ryšį, kai panaudotų mobiliųjų duomenų kiekis pasiekia nustatytą ribą.

Galite įjungti duomenų taupymo funkciją, norėdami, kad kai kurios foniniu režimu veikiančios programos nesiųstų arba nepriimtų duomenų. Daugiau informacijos žr. [Duomenų taupymas \(su mobiliuoju tinklu veikiantys modeliai\)](#).

Be to, galite nustatyti, kad programos naudotų tik „Wi-Fi“ ar mobiliuosius duomenis arba abu šiuos ryšius. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Leidžiami tinklai programoms \(su mobiliuoju tinklu veikiantys modeliai\)](#).

- **Mob. saitvietė ir siejimas:** planšetinį kompiuterį naudokite kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis planšetinio kompiuterio mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais. Daugiau informacijos apie mobiliąją saitvietę žr. [Mobilioji saitvietė \(su mobiliuoju tinklu veikiantys modeliai\)](#).



Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

- **Siejama:** naudokitės siejimo funkcija, kad savo prietaiso interneto ryšiu leistumėte naudotis kitiems prietaisams.
- **Daugiau ryšio nustatymų:** tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas. Daugiau informacijos žr. [Daugiau ryšio nustatymų](#).



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, interneto ir kitų tinkle esančių prietaisų, įjunkite „Wi-Fi“ funkciją.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 „Wi-Fi“ tinklų sąrašą pasirinkite tinklą.

Tinklams su užrakimo piktograma reikalingas slaptažodis.



- Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo nereikalaujamas slaptažodžio. Nenorėdami, kad prietaisas automatiškai prisijungtų prie tinklo, palieskite nustatymų piktogramą (⚙️) šalia tinklo ir palieskite **Automatinis pakartotinis prisijungimas** jungiklį, kad jį išjungtumėte.
- Jei negalite tinkamai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pakartotinai paleiskite prietaiso „Wi-Fi“ funkciją arba belaidį maršruto parinktuvą.

„Wi-Fi“ tinklo slaptažodžių dalijimasis

Jei paprašysite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo prisijungusio asmens pasidalyti savo slaptažodžiu, galėsite prisijungti prie tinklo neįvesdami slaptažodžio. Ši funkcija veikia prietaisuose, kurie yra vienas kito adresatais, ir kito prietaiso ekranas privalo būti įjungtas.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 „Wi-Fi“ tinklų sąrašą pasirinkite tinklą.
- 3 Palieskite **Prašyti slaptažodžio**.
- 4 Priimkite dalijimosi prašymą kitame prietaise.
„Wi-Fi“ slaptažodis įvestas jūsų prietaise ir jis prijungtas prie tinklo.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **„Wi-Fi Direct“**.
Aptikti prietaisai rodomi sąrašą.
Jeigu prietaiso, prie kurio norite prijungti savo prietaisą, nėra sąrašą, jame reikia įjungti „Wi-Fi Direct“ parinktį.
- 3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą.
Norėdami nutraukti ryšį su prietaisu, pasirinkite prietaisą iš sąrašo.

Bluetooth

Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keisti duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“ turinčiais prietaisais.

Atsargumo priemonės naudojant „Bluetooth“

- „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais). „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Supravimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Bluetooth** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Aptikti prietaisai bus rodomi sąrašė.

- 2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti, nėra sąrašė, nustatykite prietaisą įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą. Žr. kito prietaiso naudotojo vadovuose.



Kai atidarytas „Bluetooth“ nustatymų ekranas, jūsų planšetinį kompiuterį galima matyti kituose prietaisuose.

- 3 Norėdami patvirtinti, planšetiniame kompiuteryje priimkite prašymą užmegzti „Bluetooth“ ryšį. Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Bluetooth“ ryšio prašymą.

Norėdami atjungti prietaisus, palieskite nustatymų piktogramą  šalia prietaiso pavadinimo ir palieskite **Atsieti**.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Daugybėje programų veikia duomenų siuntimo „Bluetooth“ ryšiu funkcija. Galite dalytis duomenimis, tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite dalijimosi piktogramą () → **Bluetooth** ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą. Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąrašė, jame reikia įjungti matomumo parinktį.
- 3 Priimkite „Bluetooth“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.

Duomenų taupymas (su mobiliuoju tinklu veikiantys modeliai)

Sumažinkite duomenų naudojimą neleidami kai kurioms fone veikiančioms programoms siųsti arba priimti duomenų.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Duomenų naudojimas** → **Duomenų taupymas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Įjungus duomenų taupymo funkciją, būsenos juostoje atsiras duomenų taupymo piktograma (.

-  Norėdami pasirinkti programas, kurių duomenys bus naudojami netaikant ribojimų, palieskite **Duom. visad gali naud. šios pr.** ir pasirinkite programas.

Leidžiami tinklai programoms (su mobiliuoju tinklu veikiantys modeliai)

Nustatykite, kad programos naudotų tik „Wi-Fi“ ar mobiliuosius duomenis arba abu šiuos ryšius.

Pvz., galite nustatyti prietaisą naudoti tik mobiliuosius duomenis programose, kurias norite apsaugoti, ar siuntimo programose, kurios gali atsijungti. Net jei neišjungsite „Wi-Fi“ funkcijos, programos bus įjungiamos naudojant mobiliuosius duomenis.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Duomenų naudojimas** → **Leidžiami tinklai programoms**. Programų sąrašė palieskite norimą programą ir pasirinkite tinklo parinktį.

-  Naudojantis mobiliaisiais duomenimis, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Mobilioji saitvietė (su mobiliuoju tinklu veikiantys modeliai)

Planšetinį kompiuterį naudokite kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis planšetinio kompiuterio mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Mob. saitvietė ir siejimas** → **Mobilioji saitvietė**.

2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Galite pakeisti tinklo pavadinimą, slaptažodį ir kitą informaciją.

Būsenos juostoje atsiranda saitvietės piktograma (📶).

3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo planšetinį kompiuterį iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.

Arba mobiliosios saitvietės ekrane palieskite **QR kodas** ir nuskaitykite QR kodą su kitu prietaisu.



- Jei mobiliosios saitvietės nerandate, planšetiniame kompiuteryje **Dažnių juosta** nustatykite kaip **2.4 GHz**, bakstelėkite **Išsamiau**, tada bakstelėkite jungiklį **Paslėptas tinklas**, kad jį išjungtumėte.
- Įjungę funkciją **Automatinė saitvietė**, galite dalytis planšetinio kompiuterio mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais, kuriuose esate prisijungę prie savo „Samsung account“.

Daugiau ryšio nustatymų

Norėdami valdyti kitas ryšio funkcijas, tinkinkite nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Daugiau ryšio nustatymų**.

- **Įrenginių netoliese ieška**: nustatykite, kad planšetinis kompiuteris ieškotų netoliese esančių prietaisų, prie kurių galima prisijungti.
- **Spausdinimas**: nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite ieškoti esančių spausdintuvų arba juos pridėti rankomis ir spausdinti failus. Daugiau informacijos žr. [Spausdinimas](#).
- **VPN**: nustatykite prietaise virtualius privačius tinklus (VPN), kad prisijungtumėte prie mokyklos ar įmonės privataus tinklo.
- **Asmeninis DNS**: nustatykite prietaisą naudoti didesnio saugumo privatų DNS.
- **Ethernet**: prijungę eterneito adapterį galėsite naudoti laidinį tinklą ir konfigūruoti tinklo nustatymus.
- **Automatiškai atnaujinti sistemos konfigūraciją**: leiskite automatiškai keisti konfigūraciją, kad tinklo ryšio funkcijos veiktų taip, kaip numatyta.

Spausdinimas

Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Prietaisą prie spausdintuvo galima prijungti „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinti nuotraukas ar dokumentus.



Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Spausdintuvo papildinių pridėjimas

Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Daugiau ryšio nustatymų** → **Spausdinimas** → **Atsisiųsti papildinį**.
- 2 Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.
- 3 Pasirinkite įdiegtą spausdintuvo papildinį.
Prietaisas automatiškai ieškos spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- 4 Pasirinkite spausdintuvą, kurį norite pridėti.



Norėdami rankiniu būdu pridėti spausdintuvų, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Pridėti spausdintuvą**.

Spausdinamas turinys

Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, įjunkite parinkčių sąrašą, palieskite **Spausdinti** → išskleidžiamojo meniu piktogramą (▼) → **Visi spausdintuvai...**, tada pasirinkite spausdintuvą.



Spausdinimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.

Prijungti įrenginiai

Pakeiskite prietaiso ryšių nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Prijungti įrenginiai**.

- **Spartusis bendrinimas:** keisti sparčiojo bendrinimo nustatymus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Spartusis bendrinimas](#).
- **„Music Share“:** keisti muzikos dalijimosi nustatymus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [„Music Share“](#).
- **Automatiškai perjungti ausines:** nustatykite „Galaxy Buds“, kad jos persijungtu nuo kito prietaiso prie planšetinio kompiuterio, kai skambinate ar atsiliepiate į skambutį, leidžiate mediją ir pan. Šią funkciją galite naudoti tik prisijungę prie tos pačios „Samsung“ paskyros kitame prietaise ir dėvėdami „Galaxy Buds“.
- **„Skambučiai ir žinutės kituose įrenginiuose“:** prijunkite planšetinį kompiuterį ir telefoną, kad galėtumėte naudoti skambinimo ir žinučių siuntimo funkcijas planšetiniame kompiuteryje su telefono numeriu. Turite užregistruoti ir prisijungti prie tos pačios „Samsung“ paskyros planšetiniame kompiuteryje ir telefone. Kai kurios skambinimo ir žinučių siuntimo funkcijos gali neveikti.
- **Tęsti kituose įrenginiuose:** naudokite planšetinio kompiuterio programas ir funkcijas kituose prietaisuose, prijungtuose prie „Samsung“ paskyros.
- **Fotoaparato bendrinimas:** naudokite telefono fotoaparata kaip planšetinio kompiuterio internetinę kamerą. Norint naudoti šią funkciją, abu prietaisai turi būti prijungti prie tos pačios „Samsung“ paskyros ir juose turi būti įjungtas „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ryšys bei fotoaparato dalijimosi funkcija.
- **Saugyklos bendrinimas:** bendrinkite savo planšetiniame kompiuteryje esančius failus su „Samsung TV“ arba „Galaxy Book“. Norint naudoti šią funkciją, abu prietaisai turi būti prijungti prie tos pačios „Samsung“ paskyros ir juose turi būti įjungtas „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ryšys bei saugyklos dalijimosi funkcija.
- **Susieti su „Windows“:** pasiekite ir naudokite mobiliojo prietaiso duomenis, pvz., programas ar nuotraukas, su „Windows“ veikiančiame kompiuteryje. Norint naudoti šią funkciją reikalinga „Microsoft“ paskyra. Daugiau informacijos rasite apsilankę <https://aka.ms/setuptw>.
- **Kelių įrenginių valdymas:** planšetiniame kompiuteryje naudokite prie „Samsung“ kompiuterio, kuris palaiko šią funkciją, prijungtą pelę ir klaviatūrą.
- **Antrasis ekranas:** jei planšetinį kompiuterį norite naudoti kaip papildomą kompiuterio ekraną, prijunkite savo planšetinį kompiuterį prie kompiuterio. Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta „Windows 10“ ar aukštesnė versija.
- **Samsung DeX:** naudokite mobiliojo prietaiso funkcijas sąsajos aplinkoje panašiai kaip kompiuteryje. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [„Samsung DeX“](#).
- **Smart View:** prijungę planšetinį kompiuterį prie televizoriaus arba monitoriaus, kuriame veikia ekrano dubliavimo funkcija, planšetinio kompiuterio ekrane rodomą turinį galite peržiūrėti dideliame ekrane. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Smart View](#).

- **SmartThings:** valdykite ir tvarkykite išmaniuosius prietaisus bei daiktų interneto (DI) gaminiu. Dėl išsamesnės informacijos žr. [SmartThings](#).
- **Android Auto:** prijunkite prietaisą prie transporto priemonės ir valdykite kai kurias prietaiso funkcijas transporto priemonės ekrane.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

Galaxy AI

Naudokite pažangiojo intelekto funkcijas, kad būtų lengviau naudoti prietaisą.

Nustatymų ekrane palieskite **Galaxy AI**. Daugiau informacijos žr. [Galaxy AI](#).

Režimai ir programos

Režimų naudojimas

Pridėkite režimą, atitinkantį jūsų esamą veiklą ar vietovę. Jūsų prietaiso nustatymai pasikeis taip, kad atitiktų jūsų veiklą ar situaciją. Galite įjungti arba išjungti režimą greitųjų nustatymų skydelyje.

Režimų pridėjimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Režimai ir programos** → **Režimai**.
- 2 Pasirinkite norimą režimą arba palieskite **Pridėti režimą**, norėdami pridėti savo režimų.

Režimų paleidimas

Režimai veiks automatiškai, kai bus nustatytos jų veikimo sąlygos. Be to, panorėję juos galite paleisti rankiniu būdu paliesdami mygtuką.

Norėdami paleisti režimus rankiniu būdu, pasirinkite norimą režimą ir palieskite **Įjungti**.

Norėdami išjungti veikimo režimą, palieskite režimą ir palieskite **Išjungti**.

Arba atidarykite greitųjų nustatymų skydelį, palieskite **Režimai**, tada pasirinkite režimą, kad jį įjungtumėte. Norėdami išjungti režimą, palieskite režimo mygtuką greitųjų nustatymų skydelyje.

Įpročių naudojimas

Automatizuokite kasdien pasikartojančias užduotis. Pvz., galite automatiškai pakeisti garso nustatymus pagal savo buvimo vietą, optimizuoti prietaiso nustatymus žaidimams ir pan.

Įpročių pridėjimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Režimai ir programos** → **Programos**.
- 2 Palieskite kūrimo piktogramą (+) ir pridėkite savo įpročių arba palieskite **Ieškoti** ir pasirinkite norimą įprotį.
Jei norite nustatyti įpročio veikimo sąlygą į rankinį veikimą, palieskite **Paleisti rankiniu būdu**. Ši parinktis pasirodo tik tuomet, kai nėra nustatytų veikimo sąlygų.

Įpročių paleidimas

Automatiniai įpročiai veikia automatiškai, kai aptinkamos jų veikimo sąlygos. Įpročius, kurių veikimo sąlygą nustatėte į **Paleisti rankiniu būdu**, galite paleisti rankiniu būdu, kai tik norite, paliesdami mygtuką.

Norėdami paleisti įpročius rankiniu būdu, palieskite paleidimo piktogramą (▶) šalia norimo paleisti įpročio. Jei norite naudoti valdiklį, palieskite įprotį skirtuke **Rankinės programos** ir palieskite **Daug** → **Nustatyti kaip valdiklį** → **Pridėti**. Įprotis bus pridėtas kaip valdiklis pradžios ekrane ir galėsite paleisti įprotį paliesdami valdiklį.

Norėdami sustabdyti veikiančius įpročius, palieskite įpročių sąrašo piktogramą (>), palieskite įprotį skirtuke **Veikia** ir palieskite **Stabdyti** arba palieskite įpročio valdiklį pradžios ekrane.

Garsai ir vibracija

Parinktys

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir vibracija**.

- **Garsas / Vibruoti / Nutildyti:** nustatykite prietaisą naudoti garso režimą, vibravimą arba tylųjį režimą.
- **Vibruoti skambant:** nustatykite, kad, pranešdamas apie įeinančius skambučius, prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Laikina nutildyti:** nustatykite, kad prietaise tam tikrą laiką būtų naudojamas tylusis režimas.
- **Skambėjimo tonas:** keiskite skambučio skambėjimo toną.
- **Pranešimų garsas:** keiskite pranešimo garsą.
- **Sistemos garsas:** keiskite tam tikro veiksmo garsą, pvz. kraunant prietaisą.
- **Garsumas:** reguliuokite prietaiso garsumą.
- **Skambučių vibracija:** pakeiskite skambučio vibravimo nustatymus.
- **Pranešimo vibravimas:** pakeiskite pranešimo vibravimo nustatymus.
- **Sistemos vibracija:** pasirinkite veiksmus, kad gautumėte grįžtamąjį ryšį su vibracija, ir sureguliuotumėte vibracijos intensyvumą.
- **Vibravimo intensyvumas:** keiskite vibravimo jėgą.
- **Garso kokybė ir efektai:** nustatykite prietaiso garso kokybę ir efektus. Daugiau informacijos žr. [Garso kokybė ir efektai](#).
- **Atskirti programos garsą:** nustatykite, kad prietaisas leistų medijos garsą iš konkrečios programos nepriklausomai nuo kito garso prietaiso. Daugiau informacijos žr. [Atskirti programos garsą](#).



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

Garso kokybė ir efektai

Nustatykite prietaiso garso kokybę ir efektus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir vibracija** → **Garso kokybė ir efektai**.

- **Dolby Atmos:** pasirinkite erdvinio garso režimą, optimizuotą įvairiems garso tipams, pvz.: filmams, muzikai ir balsui. Su „Dolby Atmos“ išgirsbsite judančius garsus, sklindančius aplink jus.
- **Vienodintuvas:** keiskite garso profilį ir mėgaukitės optimaliu garsu.
- **Dialogo pagerinimas:** padidinkite turinio balsų garsumą.



Ši funkcija nepasiekama daugiakanaliam garso turiniui.

- **Garsumo normalizavimas:** sumažinkite skirtingo turinio garsumo skirtumą. Prietaisas automatiškai padidins mažo garsumo turinio garsumą.
- **Programos garso nustatymai:** peržiūrėkite ir tvarkykite optimizuotus garso nustatymus, kuriuos išsaugojote kiekvienai medijos programai. Norėdami reguliuoti kiekvienos programos garso nustatymus, leisdami turinį programoje, įjunkite greitųjų nustatymų skydelį, palieskite ir palaikykite garsumo reguliavimo juostą, tada pakeiskite nustatymus. Tokie patys nustatymai bus naudojami kitą kartą paleidus programą.
- **Adapt sound:** nustatykite geriausiai jums tinkantį garsą.
- **UHQ kokybės gerinimas:** pagerinkite muzikos ir vaizdo įrašų garso skiriamąją gebą naudodami laidines ausines arba „Bluetooth“ ausines, kurios veikia su UHQ.



Priklausomai nuo modelio, gali reikėti prijungti ausines, kad galėtumėte naudoti kai kurias funkcijas.

Atskirti programos garsą

Nustatykite prietaisą leisti medijos garsą per tam tikrą programą prijungtame „Bluetooth“ garsiakalbyje arba ausinėse.

Pvz.: galite klausytis navigacijos programos per prietaiso garsiakalbį tuomet, kaip klausote muzikos per muzikos programą per transporto priemonės „Bluetooth“ garsiakalbį.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir vibracija** → **Atskirti programos garsą** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Pasirinkite programą, kuri leistų medijos garsus atskirai, ir palieskite grįžimo mygtuką (<).
- 3 Pasirinkite prietaisą pasirinktos programos medijos garsui leisti.

Pranešimai

Keiskite pranešimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Pranešimai**.

- **Programos pranešimai:** pasirinkite programas, kurių pranešimus norite gauti.
- **Užrakinto ekrano pranešimai:** nustatykite, kaip rodyti pranešimus užrakintame ekrane.
- **Būsenos juosta:** nustatykite, kaip rodyti pranešimų piktogramas ir ar būsenos juostoje rodytu likusią akumuliatoriaus įkrovą procentais.
- **Pranešimų iškytančiųjų langų stilius:** pasirinkite iškytančiųjų pranešimų stilių ir pakeiskite nustatymus.
- **Netrukdyti:** nustatykite, kad prietaisas nutildytų visus garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.
- **Papildomi nustatymai:** konfigūruokite pranešimų išplėstinius nustatymus.

Ekranas

Parinktys

Keiskite ekrano ir pradžios ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas**.

- **Šviesa / Tamsus:** įjunkite arba išjunkite tamsųjį režimą.
- **Tamsiojo režimo nustatymai:** sumažinkite akių įtampą pritaikydami tamsią temą, kai prietaisu naudojotės naktį ar tamsioje vietoje. Taip pat tvarkaraštyje galite nustatyti tamsos režimą.



Kai kuriose programose tamsios temos pritaikyti negalima.

- **Ryškumas:** sureguliuoti rodomo vaizdo ryškumą.
- **Prisitaikantis ryškumas:** nustatykite prietaisą sekti ryškumo nustatymus ir automatiškai juos taikyti panašiose apšvietimo sąlygose.
- **Judesių sklandumas:** pakeiskite ekrano atnaujinimo dažnį. Nustačius didelį atnaujinimo dažnį, ekranas slinks sklandžiau. Daugiau informacijos žr. [Judesių sklandumas](#).
- **Akių komforto skydas:** sumažinkite akių nuovargį ribodami ekrano skleidžiamos mėlynos šviesos kiekį. Tvarkaraštyje galite nustatyti šios funkcijos taikymą.

- **Ekrano režimas:** pakeiskite ekrano režimą, kad sureguliuotumėte ekrano spalvas ir kontrastą. Daugiau informacijos žr. [Ekrano režimo keitimas arba ekrano spalvos reguliavimas](#).
- **Šrifto dydis ir stilius:** keiskite šrifto dydį ir stilių.
- **Ekrano mastelis:** padidinkite arba sumažinkite elementų dydį ekrane.
- **Vaizdo formatas:** pasirinkite kiekvienos paleidžiamos programos formatą.
- **Fotoaparato iškarpa:** nustatykite prietaisą ekrane paslėpti priekinį fotoaparata.
- **Baigėsi ekrano laikas:** nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Kraštiniai skydeliai:** keiskite briaunos skydelio nustatymus.
- **Užduočių juosta:** pakeiskite užduočių juostos nustatymus. Dėl išsamesnės informacijos žr. [Užduočių juosta](#).
- **Naršymo juosta:** keiskite navigacijos juostos nustatymus. Daugiau informacijos ieškokite [Naršymo juosta \(programiniai mygtukai\)](#).
- **Lietimo jautrumas:** jei naudojate ekrano apsaugos priemones, padidinkite jutiklinio ekrano jautrumą.
- **Ekrano sauga:** nustatykite prietaisą įjungti ekrano užsklandą, kai prietaisas yra kraunamas.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

Judesių sklandumas

Atnaujinimo dažnis yra ekrano atnaujinimų kas sekundę skaičius. Norėdami išvengti ekrano mirgėjimo, kai perjungiate ekranus, naudokite didelį atnaujinimo dažnį. Ekranas slinks sklandžiau. Pasirinkę standartinį atnaujinimo dažnį akumuliatorių naudosite ilgiau.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas → Judesių sklandumas**.
- 2 Pasirinkite atnaujinimo dažnį.
 - **Prisitaikantis:** matykite sklandesnes animacijas ir slinkimą automatiškai nustatydami didesnį ekrano atnaujinimo dažnį.
 - **Standartinis:** naudokite standartinį atnaujinimo dažnį įprastose situacijose, kad būtų naudojama mažiau akumuliatoriaus galios.

Ekranų režimo keitimas arba ekranų spalvos reguliavimas

Keiskite ekranų režimą arba reguliuokite ekranų spalvą pagal pageidavimą.

Ekranų režimo keitimas

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekranų režimas** ir pasirinkite norimą režimą.

- **Ryškus:** ši funkcija optimizuoja ekranų spalvų gamą, sodrumą ir ryškumą. Taip pat galite reguliuoti ekranų spalvų balansą pagal spalvos vertę.
- **Natūralus:** ši funkcija sureguliuoja ekraną taip, kad matytumėte natūralų atspalvį.



- Ekranų spalvą galite reguliuoti tik įjungę režimą **Ryškus**.
- Režimas **Ryškus** gali būti nesuderinamas su trečiųjų šalių programomis.

Viso ekranų spalvų balanso optimizavimas

Optimizuokite ekranų spalvą pagal pageidavimą reguliuodami spalvų atspalvius.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekranų režimas** → **Ryškus** ir reguliuokite skirtuke **Baltos spalvos balansas** esančią spalvų reguliavimo juostą.

Tempiant spalvų reguliavimo juostą link **Šaltas**, didės mėlynos spalvos atspalvis. Tempiant juostą link **Šiltas**, didės raudonos spalvos atspalvis.

Ekranų atspalvio reguliavimas pagal spalvos vertę

Padidinkite arba sumažinkite tam tikrų spalvų atspalvius atskirai reguliuodami vertes „Raudona“, „Žalia“ arba „Mėlyna“.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekranų režimas** → **Ryškus**.
- 2 Palieskite **Papildomi nustatymai**.
- 3 Reguluokite **R** (Raudonos), **G** (Žalios), arba **B** (Mėlynos) spalvų juostas pagal pageidavimą. Bus reguliuojamas ekranų atspalvis. Norėdami reguliuoti ryškumą lygi, vilkite reguliavimo juostą skirtuke **Ryškumas**.

Akumulatorius

Patikrinkite akumulatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaiso akumulatoriaus įkrovos lygis žemas, taupykite akumulatoriaus energiją įjungdami energijos taupymo funkcijas.

Nustatymų ekrane palieskite **Akumulatorius**.

- **Energijos taupymas:** norėdami pratęsti akumulatoriaus naudojimo laiką, įjunkite energijos taupymo režimą.
- **Naudojimo fone apribojimai:** apribokite akumulatoriaus naudojimą programoms, kuriomis naudojate retai.
- **Akumulatoriaus apsauga:** nustatykite sustabdyti įkrovimą, kai akumulatorius yra visiškai įkrautas, arba apriboti maksimalią įkrovą iš anksto nustatytu lygiu.
- **Šiand.:** patikrinkite akumulatoriaus įkrovos lygį ir naudojimo istoriją.
- **Įkrovimo nustatymai:** konfigūruokite įkrovimo nustatymus.
- **Pritemdyti ekraną automatiškai:** pritemdykite ekraną, kad likusi akumulatoriaus įkrova nukrenta žemiau tam tikro lygio.
- **Rodyt akum. įkrovos proc.:** būsenos juostoje rodyti likusią akumulatoriaus įkrovą procentais.
- **Akumulatoriaus informacija:** pažiūrėkite prietaiso akumulatoriaus informaciją.



- Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumulatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
- Galite negauti pranešimų iš kai kurių programų, kuriose naudojamas energijos taupymo režimas.
- Čia galite peržiūrėti toliau nurodytą informaciją apie akumuliatorių. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
 - Akumulatoriaus pagaminimo data
 - Pirmojo naudojimo data
 - Pilnų įkrovų / iškrovimo ciklų skaičius (remiantis vardine galia)
 - Nustatyta tinkamumo naudoti būseną

Ekranas fonas ir stillius

Keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas fonas ir stillius**.

Pradžios ekranas

Konfigūruokite pradžios ekrano nustatymus, pvz., ekrano išdėstymą.

Nustatymų ekrane palieskite **Pradžios ekranas**.

Užrakinimo ekranas

Parinktys

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas**.

- **Ekr. užraktas ir biomet. duom.:** keiskite ekrano užrakinimo būdą.
- **Atrakinimo pratęsimas:** nustatykite prietaisą atsirakinti, kai aptinkamos patikimo vietos arba prietaisai. Dėl išsamesnės informacijos žr. [Atrakinimo pratęsimas](#).
- **Saugos užrakto nustatymai:** keiskite pasirinkto užrakinimo būdo ekrano užrakto nustatymus.
- **Now bar:** pasirinkite elementus, kurie bus rodomi užrakintame ekrane.
- **Redag. – paliesk. ir palaik.:** nustatykite prietaisą rodyti redagavimo parinktį, kai paliečiate ir laikote palietę užrakintą ekraną.
- **Tarptinklinio ryšio laikrodis:** pakeiskite ekrano nuostatas, kad esant tarptinklinio ryšio aplinkoje užrakintame ekrane būtų rodomas vietos ir namų laiko juostos laikas.
- **Kontaktinė informacija:** nustatykite įrenginį, kad užrakintame ekrane būtų rodoma kontaktinė informacija, pvz., jūsų el. pašto adresas.
- **Rodyti atrak. perėjimo efektą:** nustatykite rodyti atrakinimo perėjimo efektą, kai atrakinate ekraną naudodami biometrinius duomenis.
- **Apie užrakinimo ekraną:** peržiūrėkite užrakinimo ekrano versiją ir teisinę informaciją.



- Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.
- Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.

Atrakinimo pratęsimas

Galite nustatyti prietaisą atsirakinti ir būti atrakintam, kai aptinkamos patikimo vietos arba prietaisai. Pvz., jei namus nustatėte kaip patikimą vietą, grįžus namo prietaisas aptiks vietą ir automatiškai atsirakins.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas** → **Atrakinimo pratęsimas** ir vykdykite ekrane teikiamas instrukcijas, kad baigtumėte nustatyti.



- Šią funkciją galėsite naudoti po to, kai nustatysite ekrano užrakinimo būdą.
- Jei nenaudosite prietaiso keturias valandas arba įjungsite prietaisą, turėsite atrakinti ekraną naudodami nustatytą derinį, PIN kodą arba slaptažodį.

Sauga ir privatumas

Parinktys

Patikrinkite prietaiso saugumo ir privatumo būseną bei pakeiskite nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas**.

- **Užrakinti ekraną:** keiskite užrakinto ekrano nustatymus.
- **Paskyros saugumas:** pakeisti savo paskyrų nustatymus.
- **Pamesto įrenginio apsauga:** įjunkite arba išjunkite funkciją „leškoti mano mobiliojo“. Prisijunkite prie smartthingsfind.samsung.com, jei norite surasti ir valdyti pamestą arba pavogtą planšetinį kompiuterį. Be to, galite patikrinti prie šio planšetinio kompiuterio prijungtų dėvimųjų prietaisų buvimo vietą.
- **Programos sauga:** nuskaitykite programas ir apsaugokite savo prietaisą nuo kenkėjiškos programinės įrangos.
- **Naujiniai:** pažiūrėkite prietaiso programinės įrangos versiją ir patikrinkite, ar yra jos naujinių.
- **Ekr. užraktas ir biomet. duom.:** keiskite užrakinto ekrano ir biometrinių duomenų nustatymus. Daugiau informacijos žr. dalyse [Veido atpažinimas](#) ir [Pirštų atspaudų atpažinimas](#).
- **Auto Blocker:** apsaugokite savo įrenginį blokuodami grėsmes ir kitą įtartiną veiklą.
- **Įrenginių saugumo būseną:** patikrinkite prie „Samsung“ paskyros prijungtų prietaisų saugumo būseną.
- **Daugiau saugumo nustatymų:** sukonfigūruokite papildomus apsaugos nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Saugusis „Wi-Fi“](#), [Saugusis aplankas](#) ir [Samsung Pass](#).
- **Per paskutines 24 val. naudoti leidimai:** patikrinkite programos arba funkcijos leidimų naudojimo istoriją.

- **Privatumo apsauga internete:** patikrinkite privatumo internete apsaugos istoriją ir pakeiskite nustatymus. Ši funkcija bus pridėta naudojant programą **Samsung Internet**.
- **Valdikliai ir įspėjimai:** valdykite prieigą prie tokių funkcijų kaip mikrofonas ir iškarpinė.
- **Daugiau privatumo nustatymų:** sukonfigūruokite papildomus privatumo nustatymus.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Veido atpažinimas

Galite nustatyti prietaisą atrakinti ekraną atpažinus jūsų veidą.



- Jeigu naudojate veidą kaip ekrano atrakinimo būdą, veido negalite naudoti ekranui atrakinti pirmą kartą po to, kai prietaisas įjungiamas. Norėdami naudotis prietaisu, turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami veidą. Nepamirškite derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
- Jei pakeisite ekrano atrakinimo būdą į **Braukimas** arba **Nėra**, kurie nėra saugūs, visi biometriniai duomenys bus ištrinti.



Atsargumo priemonės naudojant veido atpažinimo būdą

Prieš naudodami veido atpažinimą prietaisui atrakinti, laikykitės šių atsargumo priemonių.

- Prietaisą galėtų atrakinti kas nors, kas atrodo taip, kaip jūsų atvaizdas.
- Veido atpažinimas ne toks saugus kaip derinys, PIN kodas arba slaptažodis.

Geresniam veido atpažinimui

Atsižvelkite į tai naudodami veido atpažinimą:

- atsižvelkite į registravimo sąlygas, tokias kaip akinių, skrybėlių, kaukių dėvėjimas, barzdos turėjimas arba daug makiažo
- registruodami įsitikinkite, kad esate gerai apšviestoje vietoje ir kad fotoaparato objektyvas yra švarus
- įsitikinkite, kad jūsų vaizdas neišplaukęs ir rezultatai yra geri

Veido registravimas

Kad geriau atpažintų veidą, registruokite jį būdami patalpoje, kur nėra tiesioginės saulės šviesos.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Ekr. užraktas ir biomet. duom.** → **Veido atpažinimas**.
 - 2 Nustatykite ekrano užrakinimo būdą.
 - 3 Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite **Tęsti**.
 - 4 Palieskite **Registruotis**. Veidas turi būti ekrane rodomame rėmelyje.
Fotoaparatas nuskenuos veidą.
-  • Jei atrakinimas atpažįstant veidą neveikia tinkamai, palieskite **Šalinti veido duomenis**, kad pašalintumėte užregistruotą veidą, ir užregistruokite veidą iš naujo.
 - Norėdami pagerinti veidų atpažinimą, palieskite **Pridėkite alternatyvią išvaizdą ir pagerinkite atpažinimą** ir pridėkite alternatyvią išvaizdą.

Ekranų atrakinimas naudojant savo veidą

Galite atrakinti ekraną veidu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Ekr. užraktas ir biomet. duom.**
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Veido atpažinimas** ir palieskite **Atrakinimas veidu** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 4 Pažiūrėkite į ekraną, kai jis užrakintas.
Jei veidą atpažįsta, ekraną atrakinsite nenaudodami papildomų ekrano atrakinimo būdų. Jei veido neatpažįsta, naudokite iš anksto nustatytą ekrano atrakinimo būdą.

Registruotų veido duomenų ištrynimasis

Galite ištrinti užregistruotus veido duomenis.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Ekr. užraktas ir biomet. duom.**
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Veido atpažinimas** → **Šalinti veido duomenis** → **Šalinti**.
Kai registruotas veidas bus ištrintas, bus išjungtos ir visos susijusios funkcijos.

Pirštų atspaudų atpažinimas

Tam, kad pirštų atspaudų atpažinimo funkcija veiktų, jūsų pirštų atspaudų informacija turi būti įregistruota ir saugoma jūsų prietaise.



- Ši funkcija gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.
- Pirštų atspaudų atpažinimui naudojamos unikalios kiekvieno piršto atspaudų charakteristikos, kad būtų padidintas jūsų prietaiso saugumas. Tikimybė, kad pirštų atspaudų jutiklis supainios du skirtingus pirštų atspaudus yra labai maža. Tačiau retais atvejais, kai atskiri pirštų atspaudai yra labai panašūs, jutiklis gali atpažinti juos kaip identišką atspaudą.
- Stora arba spalvota apsauginė plėvelė gali turėti įtakos veikimui. Jei naudojate ekrano apsaugą, įsitikinkite, kad ji pažymėta kaip suderinama su ant ekrano esančiu pirštų atspaudų jutikliu. (Pvz., „Samsung“ parduodamos ekrano apsaugos.)
- Jeigu naudojate piršto atspaudą kaip ekrano atrakinimo būdą, piršto atspaudą negalite naudoti ekranui atrakinti pirmą kartą po to, kai prietaisas įjungiamas. Norėdami naudotis prietaisu, turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą. Nepamirškite derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
- Jei jūsų piršto atspaudą neatpažįsta, atrakinkite prietaisą naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą, tuomet perregistruokite pirštų atspaudus. Jei pamiršite derinį, PIN kodą arba slaptažodį, negalėsite naudoti prietaiso, jei neatkursite jo gamyklinių nustatymų. „Samsung“ neatsako už duomenų praradimą arba nepatogumus, kilusius dėl užmirštų atrakinimo kodų.
- Jei pakeisite ekrano atrakinimo būdą į **Braukimas** arba **Nėra**, kurie nėra saugūs, visi biometriniai duomenys bus ištrinti.

Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus

Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali paveikti funkcijos veiksmingumą:

- Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
- Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
- Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite atspaudus tų pirštų, kuriuos dažniausiai naudojate užduotims prietaise atlikti.

- Prietaiso ekrane yra įmontuotas pirštų atspaudų jutiklis. Įsitikinkite, kad ekrano apsauga arba ekranas pirštų atspaudų jutiklio vietoje nėra subraižytas arba pažeistas daiktais, pavyzdžiui, monetomis, raktais, rašikliais ir pakabukais.
- Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų jutiklio plotas ir pirštai yra švarūs ir sausi.
- Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų. Paspauskite ekraną taip, kad piršto galiukas užimtų didelį pirštų atspaudų atpažinimo vietos paviršių.

Pirštų atspaudų registravimas

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Ekr. užraktas ir biomet. duom.** → **Pirštų atspaudai** ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad užregistruotumėte piršto atspaudą. Užregistravę galėsite patikrinti, ar jūsų piršto atspaudas užregistruotas, taip pat galėsite peržiūrėti jo pavadinimą paliesdami **Tikrinti pridėtus pirštų atsp.**

Ekranų atrakinimas pirštų atspaudais

Negalite atrakinti ekrano piršto atspaudu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Ekr. užraktas ir biomet. duom.**
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakimo būdą.
- 3 Palieskite **Pirštų atspaudai** ir palieskite **Atrakinimas pirštų atspaudais** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ekranas užrakintas, padėkite pirštą ant pirštų atspaudų jutiklio ir nuskenuokite piršto atspaudą.

Pirštų atspaudų atpažinimas, kai ekranas išjungtas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Ekr. užraktas ir biomet. duom.**
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakimo būdą.
- 3 Palieskite **Pirštų atspaudai** ir palieskite **Pirštų atspaudai visada įjungti** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jei bakstelėdami įjungsite jungiklį **Išjungus ekraną bakstelėkite, kad būtų parodyta piktograma**, galite nustatyti, kad bakstelėjus išjungtą ekraną įrenginys parodytų pirštų atspaudų atpažinimo piktogramą.

Užregistruotų pirštų atspaudų panaikinimas

Galite ištrinti registruotus pirštų atspaudus.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Ekr. užraktas ir biomet. duom.**
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakimo būdą.
- 3 Palieskite **Pirštų atspaudai**, pasirinkite piršto atspaudą, kurį norite ištrinti, ir palieskite **Šalinti**.

Saugusis „Wi-Fi“

Saugus „Wi-Fi“ ryšys yra paslauga, kuri apsaugo jūsų „Wi-Fi“ tinklo ryšį. Ji šifruoja duomenis naudodama „Wi-Fi“ tinklus ir neleidžia stebėti programų bei svetainių, kad galėtumėte saugiai naudotis „Wi-Fi“ tinklais. Pvz., naudojant nesaugų „Wi-Fi“ tinklą viešose vietose, pvz., kavinėse ar oro uostuose, saugaus „Wi-Fi“ paslauga automatiškai įjungiama, kad niekas negalėtų pavogti jūsų prisijungimo informacijos ar stebėti veiklos programose ir svetainėse.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugusis „Wi-Fi“** ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad pabaigtumėte nustatymą. Jei paliesite **Apsaugos veikla**, galėsite peržiūrėti istoriją ir sužinoti, kaip ir kada jūsų tinklas buvo apsaugotas saugiu „Wi-Fi“ ryšiu.

Įjungus saugaus „Wi-Fi“ ryšio paslaugą, būsenos juostoje atsiras VPN piktograma (🔒).



- Naudojant šią funkciją „Wi-Fi“ tinklas gali veikti lėčiau.
- Priklausomai nuo „Wi-Fi“ tinklo, paslaugų teikėjo ar modelio, ši funkcija gali neveikti.

Programų, kurias norite apsaugoti naudodami saugų „Wi-Fi“ ryšį, pasirinkimas

Pasirinkite programas, kurias norite apsaugoti naudodami saugų „Wi-Fi“ ryšį, kad galėtumėte apsaugoti duomenis, pvz., slaptažodį ar veiklą programose, ir jų nepasiektų kiti asmenys.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugusis „Wi-Fi“** → daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Nustatymai** → **Apsaugotos programos** ir palieskite jungiklius šalia programų, kurias norite apsaugoti naudodami saugų „Wi-Fi“ ryšį.



- Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Apsaugos plano įsigijimas

Kiekvieną mėnesį jums teikiamas nemokamas „Wi-Fi“ tinklų apsaugos planas. Taip pat galite įsigyti mokamus apsaugos planus ir galite turėti neribotą pralaidumo apsaugą ribotą laiką.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugusis „Wi-Fi“**.
- 2 Palieskite **Apsaugos planas** → **Padidinti** ir pasirinkite norimą planą.
 Tam tikruose apsaugos planuose galite perkelti apsaugos planą į kitą prietaisą, prijungtą prie jūsų „Samsung“ paskyros.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte įsigijimą.

Saugusis aplankas

Saugos aplankas saugo jūsų privatų turinį ir programas, pavyzdžiui, nuotraukas bei kontaktus, kad jie nebūtų prieinami kitiems. Galite saugoti privatų turinį ir programas, net kai prietaisas yra atrakintas.

-  Saugos aplankas – tai atskira, apsaugota saugykla. Saugos aplanke esančių duomenų negalima persiųsti į kitus prietaisus nepatvirtintais dalijimosi būdais, tokiais kaip USB arba „Wi-Fi Direct“. Bandant tinkinti operacinę sistemą arba modifikuoti programinę įrangą, saugos aplankas bus automatiškai blokuojamas ir neprieinamas. Prieš išsaugant duomenis saugos aplanke įsitikinkite, kad padarėte duomenų atsarginę kopiją kitoje saugioje vietoje.

Saugos aplanko nustatymas

- 1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugus aplankas**.

- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.
„Samsung“ paskyroje pasirodžius išskylančiam langui, kuriame klausiama, ar norite iš naujo nustatyti saugos aplanko užrakinimo būdą, palieskite **Leisti**. Jei pamiršote užrakinimo būdą, galite jį iš naujo nustatyti „Samsung“ paskyroje. Jei šios funkcijos neįjungsite, negalėsite iš naujo nustatyti užrakinimo būdo, jei jį pamiršite.

Pabaigus nustatyti, pasirodys saugos aplanko ekranas ir saugos aplanko programos piktograma (🔒) bus pridėta programų ekrane.



- Kai programa **Saugusis aplankas** yra užrakinta, turite ją atrakinti iš anksto nustatytu užrakinimo būdu.
- Norėdami pakeisti saugos aplanko pavadinimą arba piktogramą, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Pritaikyti**.

Saugos aplanko automatinio užrakto sąlygos nustatymas

- 1 Įjunkite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Nustatymai** → **Automat. užrakinti Saugųjį aplanką**.
- 2 Pasirinkite užrakinimo parinktį.



Norėdami rankiniu būdu užrakinti saugos aplanką, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Užrakinti ir išeiti**.

Turinio perkėlimas į saugos aplanką

Perkelkite turinį, pvz., nuotraukas ir vaizdo įrašus, į saugos aplanką. Šie veiksmai – tai pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš numatytosios saugyklos į saugos aplanką.

- 1 Įjunkite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Pridėti failų**.
- 2 Palieskite **Vaizdai**, pažymėkite norimus perkelti vaizdus ir palieskite **Atlikta**.
- 3 Palieskite **Perkelti**.

Pasirinkti elementai bus ištrinti iš pirminio aplanko ir perkelti į saugos aplanką. Norėdami kopijuoti elementus, palieskite **Kopijuoti**.



Turinio perkėlimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.

Turinio perkėlimas iš saugos aplanko

Perkelkite turinį iš saugos aplanko į numatytosios saugyklos atitinkamą programą. Šie veiksmai – tai pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš saugos aplanko į numatytąją saugyklą.

- 1 Įjunkite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite **Galerija**.
- 2 Pasirinkite vaizdą ir palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Iškelti iš Saugus aplankas**. Pasirinkti elementai bus perkelti į **Galerija** numatytoje saugykloje.

Programų pridėjimas

Pridėkite norimą naudoti programą į saugos aplanką.

- 1 Įjunkite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite programų pridėjimo piktogramą (+).
- 2 Pažymėkite prietaise įdiegtą vieną arba daugiau programų ir palieskite **Pridėti**.

Programų pašalinimas iš saugos aplanko

Palieskite ir palaikykite programą, kurią norite ištrinti, ir palieskite **Išdiegti**.

Paskyrų pridėjimas

Pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui su programomis saugos aplanke.

- 1 Įjunkite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Nustatymai** → **Tvarkyti paskyras** → **Pridėti paskyrą**.
- 2 Pasirinkite paskyros paslaugą.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros nustatymą.

Saugos aplanko slėpimas

Galite paslėpti saugos aplanko šaukinį programų ekrane.

Įjunkite programą **Saugusis aplankas**, palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Nustatymai**, tada palieskite **Pridėti Saugus aplankas prie programų ekrano** jungiklį, kad jį išjungtumėte.

Jei norite, kad saugos aplankas vėl būtų rodomas, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugus aplankas**, atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakto būdą, tada palieskite **Pridėti Saugus aplankas prie programų ekrano** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Saugos aplanko šalinimas

Galite pašalinti saugos aplanką, įskaitant jame esantį turinį ir programas.

Ijunkite programą **Saugosis aplankas** ir palieskite daugiau parinkčių piktogramą (⋮) → **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Pašalinti**.

Norėdami kurti atsarginę turinio kopiją prieš pašalindami saugos aplanką, pažymėkite **Iškelti medijos failus iš saugiojo aplanko** ir palieskite **Pašalinti**. Norėdami pasiekti saugos aplanko duomenis, kuriems buvo sukurta atsarginė kopija, įjunkite programą **Mano failai** ir palieskite **Vidinė saugykla** → **Download** → **Secure Folder**.



Samsung Notes išsaugotų užrašų atsarginė kopija nebus kuriama.

Samsung Pass

Patikrinkite savo tapatybę „Samsung Pass“ naudodami paslaugas, kuriose reikia prisijungti ar pateikti asmens informaciją.

„Samsung Pass“ registravimas

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Slaptažodžiai, prieigos kodai ir automatinis pildymas** → **Samsung Pass**. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.

Informacijos išsaugojimas „Samsung Pass“

„Samsung Pass“ išsaugoję programėlių ar svetainių prisijungimo arba asmeninę informaciją, galėsite ją įvesti automatiškai.



Galite išsaugoti savo informaciją rankiniu būdu arba patikrinti ir tvarkyti išsaugotą informaciją „Samsung Pass“.

Prisijungimo informacijos išsaugojimas

Programos arba svetainės prisijungimo puslapyje įveskite ID ir slaptažodį, tada palieskite prisijungimo prie programos mygtuką. Pasirodžius išskylančiajam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prisijungimo informaciją, palieskite **Išsaugoti**.

Asmeninės informacijos išsaugojimas

„Samsung Pass“ pagrindiniame ekrane pasirinkite parinktį **Privati informacija**, įveskite informaciją ir palieskite **Išsaugoti**.

Automatinis informacijos įvedimas

Galite automatiškai įvesti savo prisijungimo arba asmeninę informaciją, pvz., adresą ar mokėjimo kortelės informaciją, išsaugotą „Samsung Pass“.



- Kai kuriose programose arba svetainėse ši funkcija gali neveikti.
- Automatinio prisijungimo prie svetainės funkcija veikia tik svetainėse, prie kurių prisijungiate per programą **Samsung Internet**.

Prisijungimas naudojant prieigos raktus

Programose ar svetainėse, kuriose veikia prisijungimas su prieigos raktu, galite prisijungti naudodami „Samsung Pass“ išsaugotą prieigos raktą vietoj prisijungimo informacijos.

- 1 Naudojamoje programoje ar svetainėje sukurkite prieigos raktą.
Skirtingose programose ar svetainėse prieigos rakto kūrimo būdai gali skirtis.
- 2 Pasirodžius iškylančiajam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prieigos raktą, pasirinkite „Samsung Pass“ ir sekite ekrane pateikiamas instrukcijas, kaip išsaugoti slaptažodį.
Dabar galite prisijungti naudodami „Samsung Pass“ išsaugotą prieigos raktą.

Vieta

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Vieta**.

- **Programos leidimai:** peržiūrėkite programų, turinčių leidimą gauti prietaiso buvimo vietos informaciją, sąrašą ir redaguokite leidimo nustatymus.
- **Vietos nustat. paslaugos:** nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ funkciją, kad būtų didesnis buvimo vietos informacijos tikslumas net ir tada, kai funkcijos išjungtos. Taip pat galite peržiūrėti prietaise naudojamą buvimo vietos nustatymo paslaugas.
- **Naujausia prieiga:** peržiūrėkite, kuriose programose prašoma informacijos apie jūsų dabartinę buvimo vietą.

Saugumas ir pavojus

Tvarkykite savo medicininę informaciją ir skubios pagalbos adresatus. Taip pat galite pakeisti skubios pagalbos funkcijų, pvz., belaidžių skubios pagalbos įspėjimų, nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Saugumas ir pavojus**.

- **Medicininiai duomenys:** įveskite medicininę informaciją.
- **Pagalbos tarnybų nr.:** pridėkite skubios pagalbos adresatų.
- **Pagalbos SOS:** skambinkite pagalbos tarnyboms iš anksto nustatyto numeriu, kelis kartus paspausdami šoninį mygtuką, kaip nurodyta šios funkcijos nustatymų ekrane.
- **Bendrinimas prireikus pagalbos:** nustatykite prietaisą tam tikrą laiką siųsti informaciją, pvz. buvimo vietą arba prietaiso mažesnės akumuliatoriaus įkrovos pranešimus, nelaimės atvejo adresatams.
- **Vietovės paslaugos kritiniu atveju:** įjunkite skubios pagalbos vietos nustatymo (ELS) funkciją.
- **Belaidžiai nepaprastieji įspėjimai:** keiskite belaidžių skubios pagalbos įspėjimų nustatymus.
- **Įspėjimai apie žemės drebėjimą:** įjunkite įspėjimo apie žemės drebėjimus funkciją.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose regionuose ir modeliuose.

Paskyros ir atsarginis kopijavimas

Parinktys

Sinchronizuokite, kurkite atsarginę kopiją arba atkurkite prietaiso duomenis naudodamiesi „Samsung Cloud“. Taip pat galite prisijungti prie paskyrų, tokių kaip „Samsung“ paskyra arba „Google“ paskyra, arba perkelti duomenis į kitus prietaisus arba iš jų per „Smart Switch“.

Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas**.

- **Tvarkyti paskyras:** pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui.
- **Naudotojai:** sukurkite vartotojų paskyras kitiems prietaiso vartotojams su jų asmeniniais nustatymais, pvz, el. pašto paskyromis, ekrano fonu ir pan. Daugiau informacijos žr. skyriuje [Naudotojai](#).
- **„Samsung Cloud“:** kurkite atsargines duomenų ir nustatymų kopijas bei atkurkite anksčiau turėto prietaiso duomenis ir nustatymus, net kai nebeturite prietaiso. Daugiau informacijos žr. [„Samsung Cloud“](#).
- **Google Drive:** apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite sukurti neskelbtinos informacijos atsarginę kopiją. Norėdami sukurti atsarginę duomenų kopiją, turite prisijungti prie savo „Google“ paskyros.
- **Smart Switch:** įjunkite „Smart Switch“ ir perkelkite duomenis iš anksčiau turėto prietaiso. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso \(„Smart Switch“\)](#).



Reguliariai kurkite atsargines duomenų kopijas saugiose vietose, tokiose kaip „Samsung Cloud“ arba kompiuteris, kad galėtumėte juos atkurti, jei duomenys būtų sugadinti arba prarasti dėl nenumatyto gamyklinių duomenų atstatymo.

Naudotojai

Sukurkite vartotojų paskyras kitiems prietaiso vartotojams su jų asmeniniais nustatymais, pvz, el. pašto paskyromis, ekrano fonu ir pan.

Galima sukurti tokias vartotojo paskyras:

- **Savininkas:** gali būti tik viena savininko paskyra, kuri sukurama kai prietaisas nustatomas pirmą kartą. Iš šios paskyros kontroliuojamas visas prietaisas, įskaitant vartotojų paskyras. Pridėti arba ištrinti naudotojų paskyras galite tik naudodami šią paskyrą.
- **Svečias:** prietaise galima prisijungti naudojant svečio paskyrą, bet informacija ir duomenys, naudojami svečio seanso metu, išsaugomi tik laikinai. Kiekvieną kartą naudodami šią paskyrą, būsite klausiami, ar norite tęsti ankstesnį svečio seansą, ar jį atkurti.
- **Naujas naudotojas:** naudotojo paskyra leidžia naudotojams naudotis savo programomis ir turiniu bei pritaikyti prietaiso nustatymus, kurie taikomi visoms paskyroms.
- **Nauja apribota paskyra:** iš ribotos paskyros galima naudotis tik tomis programomis ir turiniu, kurias leidžia savininko paskyros tvarkytojas, bei neleidžia naudotis paslaugomis, kurioms būtina registracija. (modeliai su „Wi-Fi“)

Naujų vartotojų pridėjimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Naudotojai**.
- 2 Palieskite **Pridėti vartotoją** / **Pridėti naudotoją ar profilį** ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad nustatytumėte naudotojo paskyrą.

Ribotų profilių pridėjimas (modeliai su „Wi-Fi“)

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Naudotojai**.
- 2 Palieskite **Pridėti naudotoją ar profilį** → **Naudotojas (aprib. prof.)** ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad nustatytumėte naudotojo paskyrą.

Vartotojų perjungimas

Palieskite naudotojo paskyros piktogramą, esančią užrakinto ekrano viršuje, ir pasirinkite paskyrą, į kurią norite perjungti.

Vartotojų tvarkymas

Naudojant savininko paskyrą galima ištrinti kitas paskyras arba keisti paskyrų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Naudotojai**.

Norėdami ištrinti naudotojo paskyrą, palieskite norimą ištrinti naudotojo paskyrą ir palieskite **Ištrinti naudotoją**.

Norėdami pakeisti paskyros nustatymus, palieskite naudotojo paskyrą ir pakeiskite nustatymus.

„Samsung Cloud“

Kurkite atsarginę prietaiso duomenų kopiją „Samsung Cloud“ ir vėliau tuos duomenis atkurkite.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas

Sukurkite atsarginę prietaiso duomenų kopiją „Samsung Cloud“.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** ir palieskite **Kurti atsarginę kopiją** skirtuke „Samsung Cloud“.
 - 2 Palieskite jungiklius prie kiekvieno elemento, kurio atsarginę kopiją norite sukurti, ir palieskite **Kurti atsarginę kopiją dabar**.
 - 3 Palieskite **Atlikta**.
- Atsarginė kai kurių duomenų kopija nebus sukurta. Norėdami patikrinti, kurių duomenų atsarginė kopija bus sukurta, nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas**, tada palieskite **Kurti atsarginę kopiją** skirtuke „Samsung Cloud“.
 - Norėdami peržiūrėti kitų prietaisų atsarginės kopijos duomenis „Samsung Cloud“, nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Atkurti duomenis**, tada pasirinkite norimą prietaisą.

Duomenų atkūrimas

Galite atkurti atsarginę duomenų kopiją iš „Samsung Cloud“ savo prietaise.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas**.
- 2 Palieskite **Atkurti duomenis** ir pasirinkite norimą prietaisą.
- 3 Pažymėkite elementus, kuriuos norite atkurti, ir palieskite **Atkurti**.

Google

Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Google**.

Išplėstinės funkcijos

Parinktys

Ijunkite išplėstines funkcijas ir keiskite jas valdančius nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos**.

- **Bixby**: „Bixby“ yra naudotojo sąsaja, padedanti patogiau naudoti prietaisą. Daugiau informacijos žr. [Bixby](#).
- **Laboratorijos**: naudokitės naujomis įrenginio funkcijomis.
- **„S Pen“**: pakeiskite „S Pen“ rašiklio naudojimo nustatymus. Daugiau informacijos žr. [„S Pen“ rašiklis](#).
- **Šoninis mygtukas**: pasirinkite programą ar funkciją, kurią norite paleisti šoniniu mygtuku. Daugiau informacijos patiekama [Šoninio mygtuko nustatymas](#).
- **Kelių langų**: nustatykite, kaip bus paleidžiamas kelių langų režimas. Taip pat galite sukonfigūruoti kelių langų rodinio nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Keli langai](#).
- **Judesiai ir gestai**: įjunkite judesio funkciją ir sukonfigūruokite nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Judesiai ir gestai](#).
- **Ekrano nuotraukos ir ekrano vaizdo įrašai**: pakeiskite ekrano nuotraukos ir ekrano įrašymo nustatymus.
- **Kasdienė lenta**: nustatykite, kad kraunant įrenginyje būtų rodoma skaidrių demonstracija su parinktomis funkcijomis. Daugiau informacijos žr. [Kasdienė lenta](#).
- **Priedai**: pakeiskite priedo nustatymus.
- **Vaizdo įrašo efektai**: nustatykite naudoti įvairius efektus, pvz., keisti foną, kai tam tikrose programose naudojamas fotoaparatas. Daugiau informacijos žr. [Vaizdo įrašo efektai](#).



Ši funkcija prieinama tik tam tikrose programose.

- **Vaizdo įrašo ryškumas:** leisdami vaizdo įrašus paryškinkite ekraną ir pagyvinkite spalvas.



Kai kuriose programose ši funkcija gali neveikti.

- **„Super HDR“:** sureguliuokite ekraną taip, kad nuotraukose, padarytose naudojant „Galaxy“ prietaisus, matytųsi visa spalvų gama ir kontrastas.
- **Žaidimų spartintuvo nustatymai:** konfigūruokite „Game Booster“ nustatymus.
- **„Galaxy“ pseud.:** kurkite norimus avatus ir linksminkitės juos naudodami su įvairiomis funkcijomis. Daugiau informacijos žr. [„Galaxy“ pseud.](#).
- **Dual Messenger:** įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje „messenger“ programoje. Daugiau informacijos žr. [Dual Messenger](#).



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Judesiai ir gestai

Įjunkite judesio funkciją ir sukonfigūruokite nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos → Judesiai ir gestai**.

- **Bakstel. dukart ir įj. ekraną:** nustatykite, kad išjungtas ekranas būtų įjungiamas bet kurią jo vietą palietus du kartus.
- **Bakstel. dukart ir išj. ekraną:** nustatykite prietaisą išjungti ekraną dukart palietus tuščia vietą pradžioje ekrane ar užrakintame ekrane.
- **Uždengti ekraną ir nutildyti:** nustatykite prietaisą, kad, atliekant judesius arba gestus, nutiltų tam tikti garsai.
- **Užfiksuoti braukiant delnu:** nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę. Užfiksuotus vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**. Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.



Dėl per didelio prietaiso purtymo arba jo sutrenkimo gali atsirasti nenumatytų kai kurių funkcijų įvesčių naudojant jutiklius.

Vaizdo įrašo efektai

Galite nustatyti naudoti įvairias funkcijas, pvz., keisti foną, kai tam tikrose programose naudojamas fotoaparatas.

Naudodami fotoaparata programėlėse, kurios veikia su šia funkcija, įjunkite greityjų nustatymų skydelį ir palieskite **Vaizdo įrašo efektai**.

-  : atkurkite nuostatas.
-  : pasirinkite arba pridėkite fono spalvų ar paveikslukų, kuriuos galėsite naudoti.
- **Fonas**: pakeiskite arba suliekit foną.
- **Atspalvis**: pritaikykite veidui grožio efektų.
- **Atspalvis**: reguliuokite ekrano atspalvį ir ryškumą.
- **Automatinis kadravimas**: įjunkite arba išjunkite automatinio kadravimo funkciją. Įjungus šią funkciją, prietaise automatiškai pakeičiamas fotografavimo kampas ir mastelis atpažįstant ir sekant žmones.



- Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.
- Kai kurios funkcijos veikia tik naudojant priekinį fotoaparata.

„Galaxy“ pseud.

Kurkite norimus avatus ir linksminkitės juos naudodami su įvairiomis funkcijomis.

Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „Galaxy“ pseud. Jei programų ekrane pridėjote programos piktogramą, įjunkite programą „Galaxy“ pseud.

„Galaxy“ pseudoportreto kūrimas

Paleiskite „Galaxy“ pseudoportretą, palieskite kūrimo piktogramą () , tada vykdykite ekrane rodomas instrukcijas, kad sukurtumėte avatarą.

„Galaxy“ pseudoportreto lipdukų naudojimas

Kuriant avatus, lipdukai su avatarų išraiškomis ir veiksmais bus sukurti automatiškai. Savo avatara lipdukus galite naudoti siųsdami žinutes ar socialiniame tinkle.

Paleiskite „Galaxy“ pseudoportretą ir palieskite **Pseudoportreto lipdukai**. Norėdami sukurti savo lipdukus, palieskite individualių lipdukų kūrimo piktogramą () lipdukų sąrašo viršuje.

„Galaxy“ pseudoportreto fotoaparato naudojimas

Kurkite linksmas nuotraukas arba vaizdo įrašus su avatarais, naudodami įvairius fotografavimo režimus.

Paleiskite „Galaxy“ pseudoportretą ir palieskite **Pseudoportreto fotoaparatas**. Pasirinkite norimą naudoti avatarą ir režimą, tada fotografuokite arba įrašykite vaizdo įrašą.

Dual Messenger

Įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje „messenger“ programoje.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos → Dual Messenger**.

Pasirodys palaikomos programos.

- 2 Norėdami įdiegti antrą programą, palieskite programos jungiklį.

Bus įdiegta antra programa. Antros programos piktograma bus rodoma su antros programos piktograma (🗨️).



- Priklausomai nuo programos, dviejų „messenger“ paskyrų funkcija gali neveikti.
- Kai kurios antros programos funkcijos gali būti ribotos.

Antros programos šalinimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos → Dual Messenger**.

- 2 Palieskite norimos pašalinti programos jungiklį ir palieskite **Pašalinti**.

Visi su antra programa susiję duomenys bus ištrinti.



Jei pašalinsite pirmą programą, antra programa taip pat bus ištrinta.

Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė

Peržiūrėkite prietaiso naudojimo istoriją ir naudokite funkcijas, kurios neleistų prietaisui trukdyti jūsų gyvenimo. Taip pat galite nustatyti tėvų kontrolę vaikams ir valdyti jų skaitmenines reikmes.

Nustatymų ekrane palieskite **Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė**.

- **Dažniausiai naudojamos programų kategorijos:** peržiūrėkite vienos dienos dažniausiai naudojamų programų kategorijų sąrašą.
- **Ekrano laiko tikslas:** nustatykite, kiek laiko per dieną norite naudotis prietaisu.
- **Programų laikmačiai:** apribokite kiekvienos programos kasdienio naudojimo trukmę nustatydami laikmatį. Kai pasieksite ribą, programa bus išjungta ir nebegalėsite jos naudoti.
- **Vairavimo monitorius:** įjunkite vairavimo stebėjimo programą ir stebėkite, kiek laiko naudojate prietaisą vairuodami.
- **Vaikščiojimo stebėjimo programa:** įjunkite ėjimo stebėjimo programą ir stebėkite, kiek laiko naudojate prietaisą eidami.
- **Garsumo monitorius:** įjunkite garsumo stebėjimo programą, kad apsaugotumėte savo klausą.
- **Tėvų kontrolės:** tvarkykite savo vaikų naudojimąsi skaitmeniniais prietaisais.

Įrenginio priežiūra

Prietaiso priežiūros funkcija leidžia sužinoti bendrą informaciją apie prietaiso akumuliatoriaus, saugyklos, atminties ir sistemos saugumo būseną. Be to, galite optimizuoti prietaisą.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginio priežiūra**.

- **Optimizuoti dabar:** išjunkite fone veikiančias arba neįprastai daug akumuliatoriaus energijos naudojančias programas bei nuskaitykite užstrigusias programas bei kenkimo programinę įrangą, kad optimizuotumėte prietaiso veikimą.
- **Akumuliatorius:** patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaiso akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas, taupykite akumuliatoriaus energiją įjungdami energijos taupymo funkcijas. Dėl išsamesnės informacijos žr. [Akumuliatorius](#).

- **Saugykla:** patikrinkite naudojamos ir laisvos saugyklos būseną ir atlaisvinkite saugyklos vietos ištrindami nereikalingus failus, pvz., šiukšliadėžėje esančius failus, nenaudojamus failus arba pasikartojančius failus, juos patikrinę.
 -  • Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje saugykloje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.
 - „Samsung“ internetinio puslapio specifikacijų dalyje galite peržiūrėti galimą naudoti prietaiso vidinės saugyklos talpą.
- **Atmintis:** patikrinkite atminties naudojimą arba palieskite **Valyti**, kad atlaisvintumėte vietos atmintyje sustabdydami fone veikiančias programas.
- **Programų apsauga:** kad būtumėte saugūs, nuskaitykite, ar prietaise nėra kenkimo programinės įrangos ir ar nevyksta kita įtartina veikla.
- **Automatinis optimizavimas:** atlikite automatinį optimizavimą uždarydami fonines programas arba išvalydami atmintį, kad prietaisas geriausiai veiktų.

Palieskite **Automatiškai leisti iš naujo**, norėdami nustatyti, kad prietaisas būtų automatiškai paleistas iš naujo nustačius veikimo problemų arba jūsų nustatytu laiku.
- **Programinės įrangos naujinys:** atnaujinkite prietaiso programinę įrangą naudodamiesi belaidės programinės aparatinės įrangos (FOTA) paslauga. Taip pat galite suplanuoti programinės įrangos atnaujinimus.
- **Diagnostika:** išbandykite prietaisą naudodami „Samsung Members“.
- **Priežiūros režimas:** įjunkite priežiūros režimą, kad apsaugotumėte savo privatumą, kai kas nors kitas naudoja jūsų prietaisą, pvz., išsiųsdami jį taisyti.

Programos

Tvarkykite prietaiso programas ir keiskite jų nustatymus. Galite peržiūrėti programų naudojimo informaciją, keisti jų pranešimų ir leidimų nustatymus arba pašalinti ar išjungti nereikalingas programas.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos**.

Bendrasis valdymas

Individualiai nustatykite prietaiso sistemos nustatymus arba nustatykite prietaisą iš naujo.

Nustatymų ekrane palieskite **Bendrasis valdymas**.

- **Kalba:** prietaiso kalbų pasirinkimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. [Prietaiso kalbų pridėjimas](#).
- **Programos kalbos:** pasirinkite kiekvienai programai norimą naudoti kalbą.
- **Kalbų paketai:** tvarkykite arba atsisiųskite įvesties balsu, teksto įgarsinimo funkcijos ir vertimo kalbų paketus.
- **Data ir laikas:** pasiekite ir keiskite nustatymus, valdydami, kaip prietaisas rodo laiką ir datą.
 Visiškai išsekus akumuliatoriui, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.
- **„Samsung“ klaviatūra nustatymai:** keiskite „Samsung“ klaviatūros nustatymus.
- **Klaviat. sąrašas ir numatytoji:** pasirinkite norimą pagal numatymą naudoti klaviatūrą ir pakeiskite klaviatūros nustatymus.
- **Fizinė klaviatūra:** keiskite išorinės klaviatūros nustatymus.
- **Pelė ir manipulatorius:** pakeiskite išorinės pelės ar sensorinio valdiklio nustatymus.
- **Atkurti:** nustatykite prietaiso nustatymus iš naujo arba atkurkite gamyklinius prietaiso nustatymus.
- **Pritaikymo paslauga:** nustatykite ir gaukite suasmenintą paslaugą atsižvelgiant į jūsų pomėgius ir įrenginio naudojimą.
- **Susisieki su mumis:** užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.

Prietaiso kalbų pridėjimas

Galite pridėti kalbų, kurias norite naudoti prietaise.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Bendrasis valdymas** → **Kalba** → **Pridėti kalbą**.
- 2 Pasirinkite norimą pridėti kalbą.
- 3 Norėdami nustatyti pasirinktą kalbą kaip numatytąją kalbą, palieskite **Nust. numatyt.** Norėdami palikti dabartinį kalbos nustatymą, palieskite **Palikt esamą**.
Pasirinkta kalba bus pridėta kalbų sąrašė. Jei pakeitėte numatytąją kalbą, pasirinkta kalba bus pridėta sąrašo viršuje.

Norėdami pakeisti numatytąją kalbą, kalbų sąrašė pasirinkite norimą kalbą ir palieskite **Taikyti**. Jei programa nepalaiko numatytosios kalbos, bus naudojama kita palaikoma kalba sąrašė.

Prieiga neįgaliesiems

Konfigūruokite įvairias nustatymus norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu.

Nustatymų ekrane palieskite **Prieiga neįgaliesiems**.

- **Rekomenduojama jums:** patikrinkite šiuo metu naudojamas pasiekiamumo funkcijas ir kitas rekomenduojamas funkcijas.
- **Regos patobulinimai:** pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis silpnaregiams.
- **TalkBack:** įjunkite „TalkBack“ funkciją, kuri pateikia atsiliepimus balsu. Jei norite patikrinti pagalbinę šios funkcijos naudojimo informaciją, palieskite **Nustatymai** → **„TalkBack“ mokymo programa**.
- **Klausos gerinimo priemonės:** pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis neprigirdintiesiems.
- **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai:** pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis asmenims su ribotomis fizinėmis rankų galimybėmis.
- **Papildomi nustatymai:** sukonfigūruokite tiesioginės prieigos nustatymus ir pranešimų funkcijas.
- **Įdiegtos programos:** peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieigos neįgaliesiems paslaugas.
- **Apie pritaikymą neįgaliesiems:** patikrinkite prieigos neįgaliesiems informaciją.
- **Susisiekite su mumis:** užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.

Programinės įrangos naujinys

Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą naudodamiesi belaidės programinės aparatinės įrangos (FOTA) paslauga. Taip pat galite suplanuoti programinės įrangos atnaujinimus.

Nustatymų ekrane palieskite **Programinės įrangos naujinys**.

- **Atsisiųsti ir įdiegti:** patikrinkite ir įdiekite naujinius rankiniu būdu.
- **Automatinis atsisiuntimas / Auto. atsisiuntimas per „Wi-Fi“:** pasirinkite, kada automatiškai atsisiųsti programinės įrangos naujinius.
- **Paskutinis atnaujinimas:** peržiūrėkite informaciją apie naujausią programinės įrangos naujinį.



Jei išleidžiami skubūs programinės įrangos naujiniai, skirti prietaiso saugumui ir naujo tipo saugumo grėsmėms blokuoti, jie bus įdiegti automatiškai be jūsų sutikimo.

Saugumo naujinių informacija

Saugumo naujiniai skirti prietaiso saugumui sustiprinti ir asmeninei informacijai apsaugoti. Savo modelio saugumo naujinių ieškokite apsilankę security.samsungmobile.com.



Internetinėje svetainėje palaikomos tik kai kurios kalbos.

Apie planšetinį kompiuterį

Ijunkite prietaiso informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Apie planšetinį kompiuterį**.

Norėdami pakeisti prietaiso pavadinimą palieskite **Pervardyti**.

- **Būsenos informacija:** patikrinkite įvairią prietaiso informaciją, tokią kaip „Wi-Fi“ MAC adresą ir serijos numerį.
- **Teisinė informacija:** peržiūrėkite su prietaisu susijusią teisinę informaciją, pvz., saugos informaciją ir atvirojo kodo licenciją.
- **Programos informacija:** peržiūrėkite prietaiso programinės įrangos informaciją, pvz., operacinės sistemos versiją ir programinės aparatinės įrangos versiją.
- **Akumulatoriaus informacija:** pažiūrėkite prietaiso akumulatoriaus informaciją.



Čia galite peržiūrėti toliau nurodytą informaciją apie akumuliatorių. Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

- Akumulatoriaus pagaminimo data
- Pirmojo naudojimo data
- Pilnų įkrovų / iškrovimo ciklų skaičius (remiantis vardine galia)
- Nustatyta tinkamumo naudoti būseną

Naudojimo įspėjimai



Atsargumo priemonės naudojant prietaisą

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, perskaitykite šį vadovą.

- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo, modelio specifikacijų ar prietaiso programinės įrangos.
- Naudojantis tam tikromis programomis ar funkcijomis, prietaisui gali būti reikalingas ryšys su „Wi-Fi“ ar mobiliuoju tinklu.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuriam naudojama daug CPU arba atminties išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos nustatymo paslaugas, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudoti „Wi-Fi“ funkciją.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nutrauktas jų palaikymas.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinę įrangą ne iš oficialių šaltinių, prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali būti sugadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.

- Ekraną aiškiai matysite net lauke stipriai šviečiant saulei, nes kontrastas automatiškai reguliuojamas pagal aplinką. Dėl gaminio pobūdžio ilgai rodant nejudančius grafinius vaizdus gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šėšėlių.
 - Rekomenduojama dalyje arba visame ekrane nenaudoti fiksuotų grafinių vaizdų ilgą laiką ir išjungti ekraną, kai nenaudojate prietaiso.
 - Galite nustatyti, kad ekranas automatiškai išsijungtų, kai jo nenaudojate. Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**, tada pasirinkite laiką, kuriam praėjus bus išjungtas prietaiso ekranas.
 - Norėdami nustatyti, kad būtų automatiškai reguliuojamas ekrano ryškumas pagal aplinką, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Ekranas**, tada palieskite **Prisitaikantis ryškumas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos (FCC) patvirtinimą.

Jei prietaisas patvirtintas FCC, galite peržiūrėti prietaiso FCC ID. Norėdami pažiūrėti FCC ID, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Apie planšetinį kompiuterį** → **Būsenos informacija**. Jei prietaisas neturi FCC ID, tai reiškia, kad prietaiso nebuvo leista parduoti JAV ar jos teritorijose ir jis galėjo būti įvežtas į JAV tik asmeniniam savininko naudojimui.
- Dažnių juostų pločiai, su kuriais veikia prietaisas, gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- 5G tinklo pasiekiamumas gali skirtis priklausomai nuo modelio, šalies, tinklo tiekėjo ir naudotojo aplinkos.
- Jūsų prietaise yra magnetų. Laikykite jį atokiai nuo kredito kortelių, implantuotų medicinos prietaisų ir kitų prietaisų, kuriuos gali paveikti magnetai. Medicinos prietaisų atveju laikykite prietaisą didesniu nei 15 cm atstumu. Nustokite naudoti prietaisą, jei įtariate, kad jis trikdo medicinos prietaiso veikimą, ir pasikonsultuokite su gydytoju arba medicinos prietaiso gamintoju.
- Atsižvelgiant į modelį, šiame vadove terminas „Naudotojo vadovas“ vartojamas ir trumpajame darbo pradžios vadove.

Instrukcijų piktogramos



Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus



Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą



Pranešimas: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Pastabos dėl pakuotės turinio ir priedų

Norėdami sužinoti komplekto turinį, žr. trumpąjį darbo pradžios vadovą.

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintus priedus. Naudojant nepatvirtintus priedus, gali kilti veikimo problemų ar sutrikimų, kuriems garantija gali būti netaikoma.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
- Su šiuo prietaisu galima naudoti ausines, kurios veikia su skaitmeniniu išėjimu (USB C tipas). Tačiau prietaisas gali būti nesuderinamas su ausinėmis, kuriose naudojamas kitoks garso išėjimo būdas arba kurias gamina kitas gamintojas.
- Su pridedamu USB laidu galima įkrauti iki 3 A. Įkroviklis nepridedamas. Kad įkrautų optimaliai, rekomenduojama naudoti atskirai parduodamą oficialų „Samsung“ 45 W įkroviklį ir suderinamą USB laidą.
- Aplinkos apsaugos sumetimais įkroviklio šiame rinkinyje nėra. Šis prietaisas gali būti maitinamas naudojant daugumą USB maitinimo adapterių ir kabelį su USB-C tipo kištuku.

Atsparumas vandeniui ir dulkėms

Prietaisas yra atsparus vandeniui ir dulkėms bei atitinka toliau nurodytus tarptautinius standartus.

- IP68 atsparumo vandeniui įvertinimo sertifikatas: pagal IEC 60529 standarto reikalavimus buvo išbandytas 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 m gylio gėlame vandenyje 30 min. nejudinamas.

Laikykitės pateiktų rekomendacijų, kad prietaisas išliktų atsparus vandeniui ir dulkėms.

- Saugokite prietaisą nuo baseinų ar jūros vandens.
- Jei ant prietaiso patenka nešvaraus vandens ar kitų skysčių, pvz., muiluoto vandens, aliejaus, kvepalų, apsaugos nuo saulės priemonių, rankų valiklio, cheminių produktų, pvz., kosmetikos, arba skysčių, kuriuose yra alkoholio, nuplaukite prietaisą netekančiu gėlu vandeniu, nuvalykite minkšta, švaria šluoste ir prieš naudodami gerai išdžiovinkite, kad išlaikytumėte atsparumą vandeniui.
- Saugokite prietaisą nuo smarkiai bėgančio vandens. Staigus vandens slėgio padidėjimas gali viršyti užtikrintą atsparumo vandeniui lygį.
- Tokiose vietose kaip sauna ar garinė pirtis, dėl staigių temperatūros pokyčių gali sumažėti atsparumas vandeniui.
- Jei prietaisas išoriškai sutrenkiamas arba yra pažeidžiamas, jo atsparumas vandeniui gali sumažėti.

Jei ant prietaiso patenka vandens ar teršalų, vadovaukitės pateiktomis rekomendacijomis.

- Prietaisą nuvalykite minkšta ir švaria šluoste, tada gerai nusauskite.
- Jei mikrofonas ar garsiakalbis nėra visiškai išdžiūvęs, pokalbio metu garsas gali būti neaiškus.
- Ekranas ir kitos funkcijos tinkamai neveiks, jeigu prietaisas bus naudojamas vandenyje.
- Nejunkite įkroviklio ar jokių priedų, kol prietaisas nėra visiškai sausas. Prijungus priedą arba įkroviklį, kai universali jungtis dar nėra išdžiūvusi, galima sugadinti prietaisą.

Jūsų „Samsung Galaxy“ prietaiso atsparumas vandeniui ir dulkėms nėra nuolatinis ir laikui bėgant gali sumažėti dėl įprasto nusidėvėjimo.

Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir sprendimai

Kai prietaisas įkaista įkraunant akumuliatorių

Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali tapti karšti. Belaidžio įkrovimo arba greitojo įkrovimo metu palietus prietaisas gali atrodyti karštesnis. Tai neturi įtakos prietaiso naudojimo trukmei arba veikimui ir yra laikoma normaliu prietaiso veikimu. Jei akumuliatorius tampa per karštas, gali sulėtėti įkrovimo greitis arba įkroviklis gali nustoti krauti.

Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:

- Atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir išjunkite bet kokias veikiančias programas. Palaukite, kol prietaisas atvės, tuomet iš naujo pradėkite krauti prietaisą.
- Jei apatinė prietaiso dalis perkaista, taip gali nutikti dėl pažeisto USB laido. Pakeiskite USB laidą nauju. Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą USB laidą.
- Naudodami belaidį įkroviklį, tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio nedėkite kitų daiktų, tokių kaip metalinių objektų, magnetų ir kortelių su magnetinėmis juostelėmis.



Belaidžio arba sparčiojo įkrovimo funkcija veikia tik palaikomuose modeliuose.

Kai prietaisas įkaista naudojant

Kai naudojate funkcijas arba programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba jas naudojate ilgai, prietaisas gali laikinai įkaisti dėl padidėjusio akumuliatoriaus energijos suvartojimo. Išjunkite bet kokias veikiančias programas ir kurį laiką nenaudokite prietaiso.

Toliau pateikiami situacijų pavyzdžiai, kai prietaisas gali perkaisti.

- Pirminio nustatymo po įsigijimo arba duomenų atkūrimo metu
- Parsisiunčiant didelius failus

- Naudojant programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba ilgai naudojant programas
 - Ilgai žaidžiant aukštos kokybės žaidimus
 - Ilgai įrašinėjant vaizdo įrašus
 - Transliuojant vaizdo įrašus, kai naudojamas maksimalaus ryškumo nustatymas
 - Prijungiant prie televizoriaus
- Atliekant keletą užduočių vienu metu (arba leidžiant daug programų fone)
 - Naudojant kelių langų režimą
 - Atnaujinant arba įdiegiant programas, kai įrašinėjami vaizdo įrašai
 - Parsisiunčiant didelius failus vaizdo skambučio metu
 - Įrašinėjant vaizdo įrašus, kai naudojama navigacijos programa
- Naudojant daug duomenų, skirtų sinchronizuoti su debesiu, el. paštu arba kitomis paskyromis
- Naudojant navigacijos programą automobilyje, kai į prietaisą šviečia tiesioginiai saulės spinduliai
- Naudojant mobiliosios saitvietės ir prietaisų sujungimo funkciją
- Naudojant mobiliųjį prietaisą ten, kur silpnas signalas arba signalas nepriimamas
- Įkraunant akumuliatorių pažeistu USB laidu
- Kai prietaiso universali jungtis pažeista arba joje yra nepageidaujamų medžiagų, tokių kaip skystis, dulkės, metalo dulkės ir pieštukų šerdelės
- Kai naudojantės tarptinkliniu ryšiu

Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:

- Prietaise įdiekite naujausią programinę įrangą.
- Prietaisas gali įkaisti dėl veikiančių nesuderinamų programų. Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą.
- Išjunkite „Wi-Fi“, GPS ir „Bluetooth“ funkcijas, kai jų nenaudojate.
- Išjunkite programas, dėl kurių padidėja akumuliatoriaus energijos suvartojimas arba kurios veikia fone, kai nėra naudojamos.
- Ištrinkite nereikalingus failus ir nenaudojamas programas.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.
- Jei prietaisas perkais arba bus karštas ilgą laiką, kurį laiką jo nenaudokite. Jei prietaisas ir toliau perkaista, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

Atsargumo priemonės prietaiso perkaitimo atveju

Jei pradėjote jaustis nemaloniai dėl to, kad prietaisas perkaito, nustokite naudoti prietaisą.

Kai prietaisas perkaista, jo funkcijos ir veikimo sparta gali būti apriboti arba prietaisas gali būti išjungtas, kad atvėstų. Funkcija veikia tik tam tikruose modeliuose.

- Jei prietaisas perkais, ekrano ryškumas, ekrano atnaujinimo dažnis ir veikimo greitis bus apriboti, kad būtų sumažinta prietaiso temperatūra. Net jei rodoma akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius piktograma, gali būti įkraunama lėtai. Jei įkrovimas bus sustabdytas dėl padidėjusios prietaiso temperatūros, akumuliatoriaus indikatorius piktograma mirksės.
- Kai prietaisas pasiekia tam tikrą temperatūrą, parodomas įspėjamasis pranešimas, kad būtų išvengta prietaiso gedimo, odos dirginimo ir sužeidimų bei akumuliatoriaus ištekėjimo. Kol prietaisas atvės, veikiančios programos bus išjungtos, o visos skambinimo ir kitos funkcijos bus ribojamos, išskyrus skambučius pagalbos tarnyboms.
- Jei bus parodytas antras pranešimas dėl toliau kylančios prietaiso temperatūros, prietaisas išsijungs. Nenaudokite prietaiso, kol prietaiso temperatūra nenukris iki nurodytos darbinės temperatūros. Jei antrasis pranešimas bus parodytas skambučio pagalbos tarnyboms metu, skambutis nebus išjungtas priverstiniu išjungimu.



Rekomenduojama darbinė temperatūra

Rekomenduojama prietaiso darbinė temperatūra yra 0–35 °C. Jei prietaisas naudojamas nerekomenduojamoje temperatūroje, jis gali sugesti arba gali sutrumpėti akumuliatoriaus veikimo laikas.

Veikimo aplinkai skirtos atsargumo priemonės

Prietaisas gali įkaisti dėl aplinkos esant šioms sąlygoms. Būkite atsargūs, kad nesutrumpėtų akumuliatoriaus veikimo laikas, nesugestų prietaisas arba nekiltų gaisro.

- Nelaikykite prietaiso labai šaltoje arba karštoje temperatūroje.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje.
- Ilgai nenaudokite arba nelaikykite prietaiso labai karštose aplinkose, pvz., automobilyje vasarą.
- Nepadėkite prietaiso vietose, kurios gali perkaisti, pvz.: ant elektrino šildymo kilimėlio.
- Nelaikykite prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant karštos kepimo įrangos ar aukšto slėgio kontenerių.
- Nenaudokite laido su nulupta ar pažeista danga ir nenaudokite pažeisto ar netinkamai veikiančio įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Būdai rasti informacijos apie šio gaminio energijos suvartojimą veikiant budėjimo režimu

- Eikite į www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Ieškokite pagal gaminio modelio numerį.



Šios funkcijos veikimas priklauso nuo regiono, paslaugų teikėjo ir modelio.

Priedas



Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliojotuoju techninio aptarnavimo centru pabandykite toliau pateiktus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Norėdami išspręsti problemas, kilusias naudojantis prietaisu, taip pat galite naudotis „Samsung Members“.

Kai įjungiame ar naudojamesi prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įjungta PIN kodo funkcija, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami meniu „Užrakinti SIM kortelę“.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2 kodas: kai pasiekiame meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prietaisas neįsijungia

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai įkraukite akumuliatorių.

Lietimo atpažinimas veikia lėtai arba netinkamai

- Lietimo atpažinimas gali tinkamai neveikti:
 - jei prie ekrano pritvirtinsite ekrano apsaugą arba pasirinktinus priedus;
 - jei dėvėsite pirštines, jei liečiant ekraną rankos nebus švarios arba jei ekraną liosite aštriais daiktais ar pirštų galais;
 - esant drėgnoms sąlygoms arba ant jo patekus vandens.
- Iš naujo paleiskite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programinės įrangos triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jei ekranas subraižytas arba pažeistas, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliojotuoju techninio aptarnavimo centru.

Prietaisas nebereaguoja arba įvyksta kritinė klaida

Pabandykite šiuos sprendimus. Jei problema lieka neišspręsta, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliojotuoju techninio aptarnavimo centru.

Prietaiso paleidimas iš naujo

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti prietaisą, o tada jį vėl įjungti.

Priverstinis paleidimas iš naujo

Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nereaguoja, vienu metu paspauskite ir ilgiau nei 7 sek. laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką, kad prietaisas būtų paleistas iš naujo.

Prietaiso atstatymas į pradinę būseną

Jei problema neišsprendžiama šiais būdais, atkurkite gamintojo duomenis.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Bendrasis valdymas** → **Atkurti** → **Gamyklinių duomenų atkūrimas** → **Nust. iš n.** → **Trinti viską**. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojate ausines, įsitikinkite, kad jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguluokite garsumą spausdami garsumo mygtuką arba pereikite į kitą vietą.

Mobilusis ar interneto ryšys dažnai dingsta arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojaite prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Ryšio problemų gali kilti dėl trikdžių paslaugų teikėjo bazinėse stotyse. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojotės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali neveikti dėl paslaugų teikėjo tinkluose kilusių problemų.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre arba įgaliotajame techninio aptarnavimo centre ir paprašykite pakeisti akumuliatorių. Atsineškite įkroviklį ir naudojamą USB laidą, kad galėtume geriau suteikti pagalbą.

Akumulatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei prietaisą arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatoriaus energijos suvartojimas padidės naudojantis tam tikromis funkcijomis arba programomis, pvz., GPS, žaidimais arba internetu.
- Akumulatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Ijungus fotoaparata rodomi klaidų pranešimai

Prietaise turi būti pakankamai laisvos saugyklos vietos ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų pranešimų įjungdami fotoaparato programą, išbandykite toliau nurodytus veiksmus.

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite šiek tiek saugyklos vietos perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą.

Jei išbandžius šiuos patarimus vis tiek kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliojotuoju techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek saugyklos vietos perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.

- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz., „DivX“ ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, su kokiais failų formatais veikia jūsų prietaisas, apsilankykite „Samsung“ tinklalapyje.
- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas veikia su paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotais multimedijos failais. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai, gali tinkamai neveikti.

„Bluetooth“ tinkamai neveikia

Jei nenustatomas kitas „Bluetooth“ prietaisas, yra ryšio problemų arba veikimo sutrikimų, bandykite šiuos veiksmus:

- Įsitikinkite, kad prietaisas, prie kurio norite prijungti, yra paruoštas skenuoti arba sujungti.
- Patikrinkite, ar jūsų planšetinis kompiuteris ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra „Bluetooth“ ryšio veikimo ribose (10 m).
- Planšetiniame kompiuteryje atidarykite **Nustatymai**, bakstelėkite **Ryšiai**, tada bakstelėkite jungiklį **Bluetooth**, kad jį vėl įjungtumėte.
- Planšetiniame kompiuteryje atidarykite **Nustatymai**, bakstelėkite **Bendrasis valdymas** → **Atkurti** → **Iš naujo nustatyti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ nustatymus** → **Iš naujo nustatyti nustatymus**, kad tinklo nustatymus nustatytumėte iš naujo. Atlikdami nustatymą iš naujo galite prarasti registruotą informaciją.

Jei pasinaudojus patarimais problema lieka neišspręsta, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgalio tuoju techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta sukurti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Priešingu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių tarpas gali šiek tiek padidėti.

Prietaiso saugykloje nėra pakankamai vietos

Ištrinkite nereikalingus duomenis, tokius kaip spartinančioji atmintinė, naudodamiesi prietaiso priežiūros funkcija, arba ištrinkite nenaudojamas programas arba failus rankiniu būdu, kad atlaisvintumėte vietos saugykloje.

Nerodomas pradžios mygtukas

Naršymo juosta su pradžios mygtuku gali pranykti naudojantis tam tikromis programomis arba funkcijomis. Norėdami įjungti naršymo juostą, tempkite aukštyn nuo ekrano apačios.

Akumulatoriaus išėmimas

- Norėdami išimti akumuliatorių, susisieki su įgaliotu aptarnavimo centru.
Norėdami gauti akumulatoriaus išėmimo instrukcijas, apsilankykite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Savo pačių saugumui **nebandykite išimti** akumulatoriaus patys. Netinkamai išėmus akumuliatorių, gali būti pažeistas akumulatorius ir prietaisas, gali susižeisti žmogus ir prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
- „Samsung“ neprisiima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusius su sutartimi arba deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.

Autoriaus teisės

Autorių teisės © 2025 m., „Samsung Electronics Co., Ltd.“

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet koku būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiose informacinėse saugyklose ir gavimo sistemose.

Prekių ženklai

- „Samsung“ ir „Samsung“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics Co., Ltd.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.