





小米智慧顯示器 Xiaomi テレビ

安全聲明與安裝指南 / 安全に関するご注意と設置ガイド
(L43MA-STWN / L55MA-STWN / L55MA-ATWN)


・ 示意圖僅供參考，請以實際產品為準

※イラストは参考用です。実際の商品をご参照ください。


1

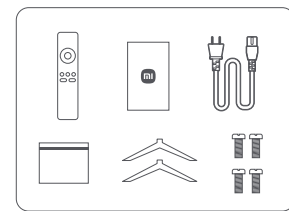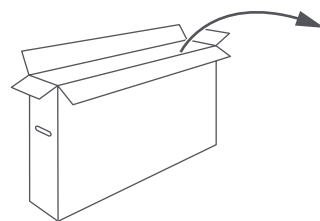


2

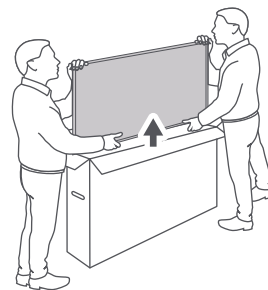

3

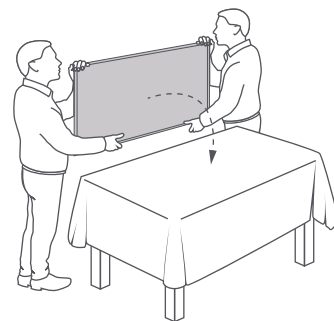

4

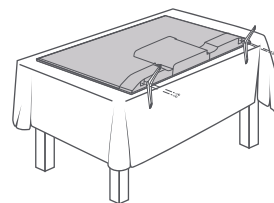



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.




HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

용어 HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 그리고 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 사용되는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.

HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google and YouTube are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

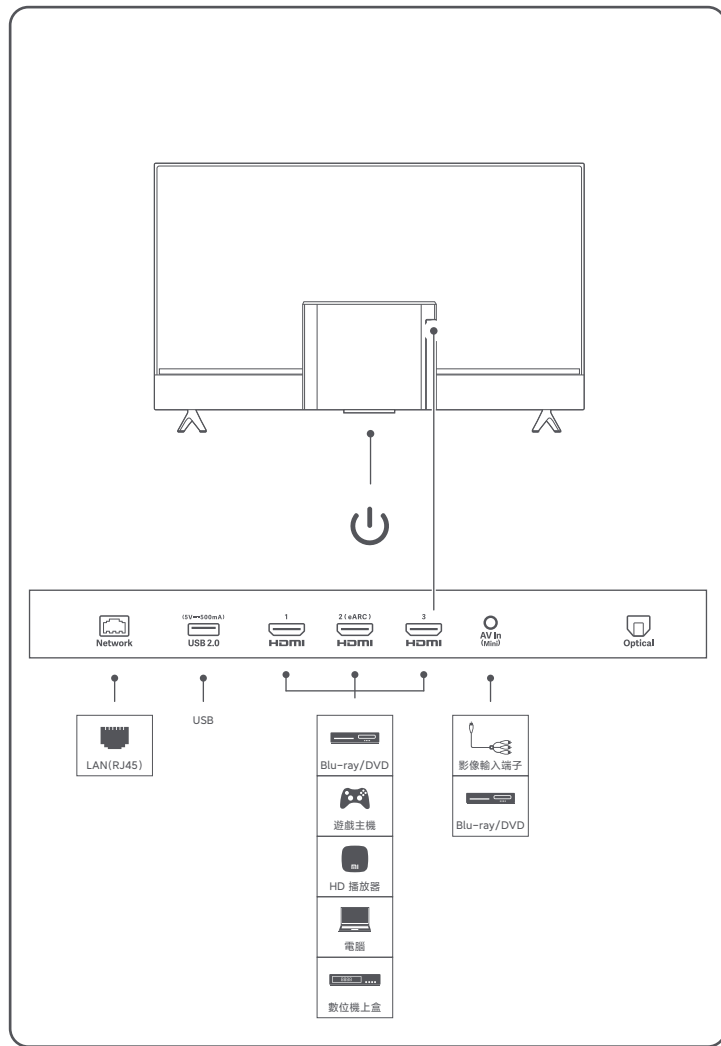

重要注意事項

搬運

- 在搬運顯示器之前務有線緣拆除。
- 大型的顯示器需要 2 個人以上才能安全地搬運。搬運顯示器時請避免對 LED 面板施加壓力。請避免搖晃顯示器或使其過度震動。
- 當搬運顯示器至新場所或將其送往維修時，請以原本的盒子和包裝材料包裝顯示器。

通風

- 請勿蓋住通風孔或將任何物體插入機殼。
- 請在顯示器四周預留通風空間。

壁掛

- 為了確保有適當的通風，並預防灰塵或塵土的增加：
 - 請以水平、上下傾倒或反方向的方式固定顯示器，亦請勿以顯示器的側邊進行固定。
 - 請勿將顯示器置於架上、地毯上、床或衣櫃上。
 - 請勿以布料（如窗簾）或其他材質（如報紙）覆蓋住顯示器。

AC 電源線

- 請遵照以下指示使用 AC 電源線與插座，以避免造成起火、觸電、損壞或人身傷害：
- 將插頭完全地插入 AC 插座。
 - 請以 100~240V AC 電壓使用顯示器。
 - 連接到電源線時，為安全起見，應將 AC 電源線拔除。請小心不要被線絆倒。
 - 要針對顯示器進行作業或要將其移動之前，請先將 AC 電源線由 AC 電源插座拔除。
 - 請將 AC 電源線放在遠離高溫處。
 - 請勿定期拔除 AC 電源線並予以清潔。若插頭遭灰塵覆蓋且有水氣附著在上面，它的絕緣品質可能劣化，並可能有起火的風險。
 - 請避免過度彎折、凹折、改造或扭曲 AC 電源線，否則線路可能外露或斷裂。
 - 請勿將重物置於 AC 電源線上。
 - 請勿以拉扯的方式拔除 AC 電源線。
 - 請勿在同一個 AC 電源座上連接過多裝置。
 - 請勿使用不適用的 AC 電源插座。

兒童

- 請勿讓兒童攀爬於顯示器上。
- 請將小零件移至兒童無法觸及的場所，以避免兒童吞誤這些零件。

選購項目

- 請將選購的配件或任何可發出電磁波的裝置遠離顯示器，避免造成影像失真或雜訊。

若發生以下問題...

- AC 電源線損壞。
 - AC 電源插座不適用。
 - 顯示器因閃爍或漸暗於顯示器上。
 - 任何液態或固態物體透過插座落入機殼內
- 請關閉顯示器並立即將 AC 電源線拔除。

穩定性危險

- 電視機可能翻倒，造成嚴重人身傷害或死亡。採取諸如以下簡單預防措施，就能避免許多傷害，特別是對兒童的傷害：
- 請務必使用電視機製造商建議的櫃子或支架。
 - 請務必使用能安全支撐電視機的家具。
 - 請務必確保電視機未伸出該支撐家具的邊緣。
 - 請務必教育兒童，攀爬上家具以試圖碰觸電視機或其控制裝置是一項危險行為。
 - 請務必妥善安放並連接到電視機上的電線和電纜，以防被絆倒、拉扯或抓取。
 - 切勿將電視機放在不穩定的位置。



- 如果家具和電視機尚未固定在適當支撐件上，切勿將電視機放置在高大的家具（例如，櫥櫃或書櫃）上。
 - 如果將電視機放置於舖在該電視機和支撐家具之間的物體或其他墊物上。
 - 在電視機或放置電視機的家具頂部，切勿放置可能會引起兒童攀爬的物品。例如，玩具和遙控器。
- 如果現有的電視機需要保留並更換位置，亦應考慮上述注意事項。

使用限制

請勿在以下場所、環境或情況下安裝/使用顯示器，以避免因顯示器故障而導致起火、觸電、損壞或人身傷害。

場所：

- 室外（太陽直射處）、海道、船隻或其他艦艇、車內、醫療機構內、不穩定處、水邊，或暴露於雨水、空氣或腐蝕性的場所。若將顯示器放置於公共浴室或浴池的更衣室內，空氣中的硫化物可能會使顯示器受損。
- 環境：
 - 高溫、潮濕或充滿灰塵的場所；昆蟲可進入的場所；可能暴露於機械衝擊的場所；可燃物旁（如煙燻）。顯示器不應暴露於滴落或噴濺水之處，此外，也請勿將任何含有液體的容器（如花盆）置於顯示器上。請勿將顯示器放置於潮濕或充滿灰塵的場所，或置於有水蒸氣或揮發性的房間內（如爐灶或廚房附近），以免造成起火、觸電或變形。請勿在顯示器附近燒開水、加熱、煮騰或使用炊具。

情況：

- 請勿在乾手濕潤的狀態下或在機殼打開時使用顯示器，亦請勿搭配使用未經製造商授權的配件。若遭遇雷電，請將顯示器的 AC 電源線拔除，並將它由 AC 插座拔除。請勿將顯示器安裝於戶外場所。若未遵循這些情況的應對注意事項，將有可能導致人身傷害或損壞，或致使物品損壞中顯示器。
- 損壞小尺寸顯示器螢幕
- 請勿將顯示器靠近任何物品，否則螢幕可能因擠壓而破裂，並造成嚴重的傷害。若不慎損壞了顯示器表面，請勿在 AC 電源線拔除前觸碰顯示器，以免觸電。

運作環境條件：

運作溫度：0°C~40°C；存放溫度：-15°C~40°C；相對濕度：~80%。

注意事項

- 請在適當的採光條件下觀看螢幕內容。在採光不足的情況下觀看顯示器會經長時間的觀看可能會損害您的視力。
- 當顯示器在運作時，螢幕與機殼將會發熱。這是正常現象。
- 請連接 HDMI 輸入的 DTS-CD 位元流解碼。
- 使用過度恐傷害視力。
- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

使用與清潔小尺寸顯示器的螢幕 / 機殼

- 清潔顯示器之前，請先確保 AC 電源線已從 AC 電源插座拔除。為了避免機殼材質劣化或螢幕表面損傷，請確實遵守以下注意事項。
- 以柔布拭去任何螢幕 / 機殼表面上的灰塵。若擦拭之後尚有灰塵，請使用上述溫和的清潔劑沾濕的柔布進行擦拭。
 - 請勿用高溫或清潔劑直接噴灑於顯示器上。噴灑的液體可能滲至螢幕底部或外部零件，並導致故障。
 - 請勿使用萊索布、鹼性 / 酸性 / 鹼性清潔劑、去污粉、或酒精、精油、稀釋劑、殺菌劑等揮發性液體。若使用上述物質或長時間接觸膠膜或乙烯基產品，可能導致螢幕表面和機殼材質受損。建議您定期清潔通風孔，以確保產品通風良好。
 - 調整顯示器的角度時，請慢慢地移動顯示器，以避免其從底座移動或滑動。

為透過回收以促進資源得以有效利用，請在該產品本產品時，將本產品運送至附近的授權回收中心、註冊的拆解廠或回收商。

帶輪垃圾收攝標誌的意義：該標誌旨在提醒您勿將電子廢棄物棄棄於市立廢棄物桶中，這是因為此類廢棄物對大自然有害，必須以特殊的方法加以回收。



如何棄置本產品

請將其送至距離最近回收機構，或者可先電話聯絡住家附近的回收機構，約定時間後請其至指定地點化為回收。有關住家附近回收機構的資訊查詢，請逕洽資源回收免費熱線：0800-0857171 或上網查詢網址：<http://recycle.epa.gov.tw/>。產品使用中與使用後的處理指示，以及處理該產品時的相關應遵守事項與應避免事項。

應遵守事項：

- 務必於目標上尋找您產品適用的設備生命週期盡頭之相關處理方法。
- 確保您的電子產品僅交由授權的回收商進行維修和處理。
- 務必聯絡授權的電子廢棄物回收商以放棄已產生生命週期盡頭的產品。
- 當您使用過的電子產品、電池或任何配件產生生命週期盡頭時，請務必將其送至距離您最近的授權電子廢棄物回收中心 / 回收站。
- 在可能的範圍內，或根據指示，將包裝材質對應的廢棄物妥善棄置與分類分開，以便進行回收。

應避免事項：

- 請勿自行拆解電子產品。
- 請勿將電子產品丟入含有【請勿棄棄】標誌的垃圾桶內。
- 請勿將電子廢棄物交給當地廢棄物處理業者 / 拾荒者等非正式且無組織的單位。

安裝

- 將電視安裝在易於插接的交流電源插座附近。
- 將電視放置在平面表面上，以避免電視掉落，而造成人身傷害或電視損壞。
- 如果您需要安裝電視壁掛支架，建議您選購小或紅米電視專用壁掛支架。安裝壁掛支架時，請務必使用螺絲，將壁掛支架鎖在電視背面上。相關詳情，請向小米服務熱線諮詢。
- 螺絲直徑和長度，視壁掛式支架型號而異。如果未採用專用固定螺絲，可能會造成電視損壞及內部損壞等問題。
- 請勿將電視固定安裝、上面朝下安裝、向後安裝或側面安裝。

用於固定電視和壁掛支架之間的螺絲，必須滿足以下要求：		
L43M4-STWN	數量：4，螺紋：M6，長度：10mm。	
L55M4-STWN	數量：4，螺紋：M6，長度：25mm (2pcs); 18mm (2pcs)。	
L55M4-ATWVN	數量：4，螺紋：M6，長度：25mm (2pcs); 18mm (2pcs)。	

規格			
型號	L43M4-STWN	L55M4-STWN (IP5X)	L55M4-ATWVN (IP5X)
螢幕尺寸	43 吋 (寬 941 × 高 529 × 對角線 108 cm)	55 吋 (寬 121 × 高 68 × 對角線 138cm)	55 吋 (寬 121 × 高 68 × 對角線 138cm)
螢幕尺寸 (安裝支架時)	寬 95.7 × 高 20.9 × 高 59.8 cm	寬 122.6 × 高 31.3 × 高 76.8 cm	寬 122.6 × 高 31.3 × 高 76.8 cm
輸入	100~240Vac 50/60Hz 2.2Amax 90W	100~240Vac 50/60Hz 2.2Amax 125W	100~240Vac 50/60Hz 2.2Amax 125W
HDMI 傳訊數	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
揚聲器	6.0 8 W	6.0 10 W	6.0 10 W
cd/m ²	270	300	250
藍牙頻率	2402~2480MHz, Bluetooth 5.0		
Wi-Fi 頻率	2400~2483.5MHz; 5.15GHz~5.35GHz; 5.470 GHz~5.725 GHz; 5.725 GHz - 5.85 GHz; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac		
配件	底座腳 x1，使用者手冊 x1，遙控 x2，螺絲 x4，塑膠墊 x2，說明書 x2，電源線		
使用環境	使用環境：溫度 0°C ~ 40°C，濕度 20% ~ 80% 非靜態溫度 -10°C ~ 40°C，相對濕度 <80%		
輸入 / 輸出端子	輸入端子：AV 影音輸入 x1，HDMI 高畫質數位影音端子 x3 (其中 1 個 HDMI 高畫質數位影音端子支援 eARC)；輸出端子：光纖輸出端子 x1，資料傳輸端子：LAN (RJ45) x1，乙太網路連接：10M 和 100M；USB2.0 x1		

* 縮圖僅供參考，請以實際產品為準。

設備名稱：小米智慧顯示器		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
Equipment name		型號：L43MA-STWN/L55MA-STWN/L55MA-ATWN Type designation (Type)						
單元 Unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
液晶面板	○	○	○	○	○	○		
外殼	○	○	○	○	○	○		
電源線	-	○	○	○	○	○		
電路板	-	○	○	○	○	○		
遙控器	-	○	○	○	○	○		

備考 1. “超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者可不得擅自變更裝置、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。應免影響附近雷達系統之操作。增高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

製造商：北京小米電子產品有限公司
製造商地址：北京市北京經濟技術開發區科創十街 15 號院 5 號樓 8 層 802 室
進口商：台灣小米通訊有限公司
進口商地址：臺北市中正區新生南路一段 50 號 2 樓之 2
服務電話：02-77255376
本產品售後服務諮詢網頁：www.mi.com

小米保固聲明

1. 本公司提供服務保證之商品,均有訂單號或購買證明(紙本或電子發票)。
2. 經台灣小米通訊有限公司授權之維修服務站檢檢後,確認因製造上的原因而發生故障,自購買日期起提供免費維修,如無法以零件修復,以相同(或相近規格)型號之產品更換。保證期間請參考「產品保固期限」。
* 無法證明購買日期者,恕難免費服務,對購買日期之認定有爭議時,請出示購買證明(紙本或電子發票)。
3. 基於液晶面板製程尚無法確保100%無亮點或暗點之特性,恕不提供液晶面板無亮點保證。
4. 如超過免費服務保證期間則消費者必須負擔零件及維修服務費。消費者無法接受維修價格者,台灣小米通訊有限公司得不受理維修。
5. 若超過保固期或不保固範圍內,經檢測後不維修則每項產品需酌收檢測費。如無法辨識為台灣小米通訊有限公司之產品,視同平行輸入產品另加收非公司貨檢測費。
6. 如有維修,故障「產品」所取下之零件其所有權歸屬於台灣小米通訊有限公司;台灣小米通訊有限公司可使用不同廠商製造之全新及/或經過之零件進行「產品」之維修。
7. 本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件。不包含軟體或軟體使用之技術協助,亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。台灣小米通訊有限公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固,除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。有關產品軟體部份之授權人、供應商及對軟體具有個別責任之當事人相關訊息,請參見產品內附的使用者授權合約以保障您的權利。
8. 在台灣小米通訊有限公司提供服務前,您有責任先將「產品」置置或隔「產品」交付檢測之儲存媒體(如硬碟、快閃記憶體等)的資料製作備份。台灣小米通訊有限公司不提供備份服務。您儲存媒體內的所有各種資料,包括但不限於影像、音樂、照片或遊戲進度資料等可能因服務或重新格式化而遺失。對於儲存媒體內之資料損壞或遺失,或服務期間及其前後因「產品」無法使用所致直接或間接損害,台灣小米通訊有限公司將不負任何責任。
9. 本服務保證之範圍不包含產品本身現狀以外之任何因素所造成之故障,包括但不限於(1)天災、地變、雷擊等意外事故、(2)錯誤使用/濫用/使用過失(如液晶破裂、液體滲入、受潮等),外觀損傷、(3)未經台灣小米通訊有限公司授權之人員所進行之維修、修改、拆裝。
10. 本服務保證之範圍不包括任何連同「產品」提供之消耗性物品及配件產品(如包裝材、線材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
11. 在台灣小米通訊有限公司檢測後,「產品」本身並無任何故障或缺陷,異常現象來自於「產品」外接之其它附件、產品、相關或週邊設備所致時,將不適用於本服務保證。
12. 液晶面板的背光模組會隨著使用時間而產生耗損(包括亮度減損),其耗損不在服務保證範圍內。
13. 當「產品」之機號達到修改、塗改或去除時,本服務保證無效。
14. 台灣小米通訊有限公司鄭重否認所有其它未於此聲明之服務保證,不論明定或隱含。除了現行法律限制之範圍外,任何商務上或符合特定目的之暗示性保證等,皆不在「產品」之服務保證內。
15. 本服務保證僅在台灣地區有效並不得轉讓。
16. 如需售後服務或有任何疑問,歡迎洽詢台灣小米通訊有限公司客服諮詢 / 訂購專線 02-77255376; 海外來電請撥 886-2-77255376, 電子郵件信箱: service.tw@xiaomi.com。
17. 台灣小米通訊有限公司以下簡稱小米。

產品有限保固

小米向原購買人保證, 其小米產品的材質和製品於保固期內在正常使用下將不會損壞。除非適用法律另外提供保固, 否則保固將依下列表格所提供而持續。儘管前文所述, 小米並不排除、限制或中止適用法律所強制之最低合法保固期。

保固類型	保固期	保固維修
顯示器客組	24 個月	維修
LCD/LED	24 個月	維修
遙控器與配件	12 個月	維修

小米不保證產品的運作不受干擾或不發生任何錯誤。

排除與限制

除非小米另行規定, 此有限保固僅適用由小米或為小米製造的產品, 可透過所附加之「小米」或「Mi」商標、商標名稱或標誌來辨識。

有限保固不適用於以下情況：

1. 不完整 / 不相容之保固卡。系列與型號。
2. 在維修裝置時無法提供原保固卡或原購買證明。
3. 已停產、經過修改或剽售之系列、型號或產品編號。
4. 使用者疏忽和/或不遵循使用指示所造成的損壞。
5. 因疏忽而造成的損壞包括但不限於掉落、接觸液體、使用不當、電流電壓、因壓力而造成的破裂、存放不當、剽售、生鏽、汙漬、發霉,或日常使用造成的外部損壞等。
6. 不可抗力因素所造成的損壞包括但不限於自然災害和/或暴動等。
7. 小米所指定的使用者將備用零件更換為非原廠零件, 且由非小米技術人員開啟和/或進行維修。
8. 使用者修改過的軟體或硬體。
9. 已超過保固期。

默示保固

除適用法律所禁止之外, 所有默示保固(包括可銷性以及過於特定用途之保固)將限於此有限保固期間內。部分司法部門並不允許針對默示保固進行限制, 因此上述限制可能不適用於您。

損壞限制

除適用法律所禁止之外, 即便小米已被告知下列類型之損害的可能性, 在任何法律理論下, 小米將不負任何意外、非直接、特殊或間接損壞之責任, 包括但不限於因違反明示或默示保固或條款而導致之盈利、收益或資料之損失。部分司法部門並不允許排除或限制特殊、非直接、意外或間接的損壞, 因此上述限制可能不適用於您。

聯絡資訊

如需更多资讯, 請造訪 www.mi.com。

售後服務的聯絡人員可能是小米授權服務網路的任何人、小米授權經銷商, 或將產品販售給您的最終賣家。如有疑慮, 請聯絡小米可識別的相關人員。

分辨率	刷新率 (Hz)	分量视频 (component)	HDMI 视频
640 x 480p	60	—	•
720 x 480i	60	—	•
720 x 480p	60	—	•
720 x 576i	50	—	•
720 x 576p	50	—	•
1280 x 720p	50	—	•
1280 x 720p	60	—	•
1920 x 1080i	50	—	•
	60	—	•
	24	—	•
1920 x 1080p	25	—	•
	30	—	•
	50	—	•
	60	—	•
3840 x 2160p	24	—	•
	25	—	•
	30	—	•
	50	—	•
	60	—	•

중요한 주의 사항

이동

- Smart Display를 이동하기 전에 케이블의 연결을 해제하십시오.
- 대형 Smart Display를 안전하게 이동하려면 2명 이상이 필요함니다. Smart Display를 이동할 때 LED 패널에 압력을 가하지 않도록 하십시오. Smart Display를 흔들거나 과도한 진동에 노출시키지 마십시오.
- Smart Display를 새로운 위치로 옮기거나 수리하기 위해 이동하는 경우 원래의 상자와 포장재를 사용하여 Smart Display를 포장하십시오.

통풍

- 통풍구를 막거나 본체 내부에 어떤 물건도 넣지 마십시오.
- Smart Display 주변에 통풍을 위한 공간을 확보하십시오.

벽면 마운트

- 적절하게 통풍이 이루어지고 먼지나 티끌이 쌓이지 않게 하려면
 - Smart Display를 평평하게 부착하거나, 가루로 또는 반대로 부착하거나 측면으로 부착하지 마십시오.
 - Smart Display를 선반, 컷셋, 침대 또는 벽장 위에 두지 마십시오.
 - Smart Display를 직물(커튼 등)이나 다른 소재(신원 등)로 덮어놓지 마십시오.
 - 포티드 리닝 서스펜션은 금지되어 있습니다.

AC 전원 코드

- 화재, 감전, 손상 또는 부상 방지를 위해 아래의 지침에 따라 AC 전원 코드와 소켓을 사용하십시오.
 - 플러그를 AC 콘센트에 완전히 꽂아 주십시오.
 - Smart Display에 100~240V AC 전원 공급 장치를 사용하십시오.
 - 안전상의 이유로, 케이블 연결 시에는 AC 전원 코드가 꽂혀있고 있는지 확인하십시오. 케이블에 발이 걸려 넘어지지 않도록 주의하십시오.
 - 작업을 수행하거나 Smart Display를 이동하기 전에 AC 전원 콘센트에서 AC 전원 코드를 분리하십시오.
 - AC 전원 코드를 열기 가까이에 두지 마십시오.
 - AC 전원 플러그를 분리하여 추가적으로 청소해 주십시오. 플러그에 먼지가 쌓여 있고 수증기가 있으면, 절연 물질이 저하되어 화재 위험이 발생합니다.
 - AC 전원 코드가 깨지거나 구부러지거나 변형되거나 꼬이지 않도록 하십시오. 전선이 노출되거나 찢어질 수 있습니다.
 - AC 전원 코드 위에 무거운 물체를 올려두지 마십시오.
 - 전원을 분리할 때 AC 전원 코드를 잡아당기지 마십시오.
 - 하나의 AC 전원 콘센트에 너무 많은 장치를 연결하지 마십시오.
 - 적합하지 않은 AC 전원 콘센트를 사용하지 마십시오.

어린이

- 어린이가 삼키지 않도록 작은 물체는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

음성 항목

- 이미지 왜곡이나 소음이 발생하지 않도록 하려면 전자기 방사선을 방출하는 음성 부속품이나 다른 장치를 Smart Display 가까이에 두지 마십시오.
 - 다음 문제가 발생하는 경우**
 - AC 전원 코드가 손상되었습니까.
 - AC 전원 콘센트가 적합하지 않습니다.
 - Smart Display가 떨어지거나 충격을 받아 손상되었습니까.
 - 액체 또는 고체 형태의 물질이 콘센트를 통해 본체 내부로 들어갔다면.
- 즉시 Smart Display를 끄고 AC 전원 코드를 뽑은 후 Xiaomi 수리 센터에 문의하여 자격을 갖춘 서비스 직원에게 점검을 요청하십시오.

안정성 위험

- Smart Display가 떨어지면 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 절대 Smart Display를 불안정한 위치에 두지 마십시오. Smart Display가 떨어지면 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 특히 어린이에게 위험한 이러한 부상은 다음과 같은 조건을 통해 예방할 수 있습니다.
 - 항상 Smart Display는 수납장 또는 스탠드에서 두거나 Smart Display 제조업체에서 권장하는 설치 방법으로 장착하십시오.
 - 항상 Smart Display를 안정적으로 지지할 수 있는 가구를 사용하십시오.
 - 항상 Smart Display를 지지하는 가구의 가장자리에 Smart Display가 튀어나와 있지 않은지 확인하십시오.
 - 항상 어린이에게 가구에 올라가서 Smart Display 또는 리모컨에 접근하는 것의 위험에 대해 교육하십시오.
 - 항상 Smart Display에 연결된 코드나 케이블은 발에 걸리거나 당겨지거나 손에 잡히지 않도록 배선하십시오.
 - 절대 Smart Display를 불안정한 위치에 두지 마십시오.
 - 절대 또는 가구에는: 찬장 또는 책장) 위에 Smart Display를 놓지 않도록 합니다. 이러한 가구에 Smart Display를 두려면 적절한 지지 장치를 사용해 가구와 Smart Display를 고정해야 합니다.
 - 절대 Smart Display를 지지하는 가구 위에 천이나 기타 소재를 두고 그 위에 Smart Display를 올려놓지 마십시오.
 - 절대 Smart Display가 놓인 가구 위에 장난감, 리모콘 등 어린이에게 흥미로운 수 있는 물건을 올려두지 마십시오.
- 기존 텔레비전을 계속 사용하고 재배치하려는 경우 위와 동일한 고려 사항이 적용되어야 합니다.

사용 제한

- 다음의 장소, 환경, 조건에서 Smart Display를 설치하지 마십시오. 그렇지 않으면 Smart Display가 고장 날 수 있으며 화재, 감전, 손상 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다.
 - 장소:** 직사광선이 비추는 야외, 바닷가, 해 또는 기타 선박 내부, 차량 내부, 의류고 내부, 불완전한 위치, 물가, 또는 빙설, 수분, 휘발성 액체 노출될 수 있는 장소. Smart Display가 공중흡착물이나 온천 사일의 물의살에 비치된 경우 공기 중의 황화물에 의해 손상될 수 있습니다.

환경:

- 덥고 축축하거나 먼지가 많은 장소, 곤충이 들어올 수 있는 장소, 충격에 노출될 수 있는 장소, 가연성 물질(알코올 등) 옆. Smart Display에 붙어 떨어지거나 될 수 있는 환경에 노출되어서는 안 됩니다. Smart Display 위에 꽃병과 같이 액체가 든 물체를 놓지 마십시오. Smart Display를 축축하거나 먼지가 많은 장소 또는 수증기가 연기가 나오는 장소(난로나 가스기구 근처)에 두지 마십시오. 화재, 감전 또는 제품 변형이 발생할 수 있습니다. Smart Display 근처에서 물을 끓이거나 열을 가하거나 연을 살거나 모기장을 피우지 마십시오.
- 조건:** 손이 젖어 있거나, 케이스가 열려있을 때 또는 제조업체의 공인을 받지 않은 부속품과 함께 Smart Display를 사용하지 마십시오. 천둥 번개가 칠 경우에는 AC 전원 코드와 AC 콘센트에서 Smart Display를 분리하십시오. 야외에 Smart Display를 설치하지 마십시오. 이러한 조건을 따르지 않을 시 부상 또는 제품 손상이 발생할거나 화재가 Smart Display와 부딪힐 수 있습니다.
- Smart Display 화면 손상** Smart Display를 향해 어떠한 물체도 던지지 마십시오. 그렇지 않으면 충격으로 화면이 파손되어 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. Smart Display 화면에 손상이 있는 경우, AC 전원 코드를 분리하기 전에 Smart Display를 만지지 마십시오. 감전이 발생할 수 있습니다.
- 작동 조건:** 작동 온도: 0°C~40°C, 보관 온도: -15°C~45°C, 상대 습도: <80%

주의 사항

- 적절한 조명이 있는 상태에서 Smart Display를 시청하십시오. 조명이 불충분한 공간에서 Smart Display를 시청하거나 장시간 시청하면 시력이 손상될 수 있습니다.
- Smart Display가 작동하는 동안에는 화면과 본체가 뜨거워집니다. 이는 정상적인 상태입니다.
- HDMI 입력을 통한 DTS-CD 비트스트림의 디코딩은 지원하지 않습니다.

Smart Display의 화면/케이스 사용 및 청소

- LED Smart Display를 청소하기 전에 AC 전원 콘센트에서 AC 전원 코드를 분리하고 있는지 확인하십시오. 본체 외부 소재의 열화 또는 화면 코팅의 부식을 막기 위해서는 다음 주의 사항을 지켜 주십시오.
 - 화면/본체 표면의 먼지를 제거할 때는 부드러운 천으로 닦으십시오.
 - 천지가 남아 있으면, 순한 세제에 적신 부드러운 천으로 닦으십시오.
 - 물이나 세제를 Smart Display에 직접 분사하지 마십시오. 화면 일부뿐이나 외부 부분에 떨어져 고장이 발생할 수 있습니다.
 - 청소용 패드, 알칼리성/산성 세정제, 연마용 거품, 휘발성 액체(알코올, 휘발성 기름, 희석제, 또는 살충제)를 사용하지 마십시오. 위의 물질을 사용하거나 고수 또는 비닐 제품과 장시간 접촉하면 화면의 표면과 본체 외부 소재에 손상이 발생할 수 있습니다. 통풍이 잘리도록 주기적으로 통풍구로 청소해 주는 것이 좋습니다.
- Smart Display 각도를 조정할 때는 Smart Display를 천천히 움직여 Smart Display가 거치대에서 미끄러지지 않도록 하십시오.

제품 폐기 방법

- Xiaomi 공인 대리점의 가까운 서비스 센터로 가지고 가십시오. 제품 사용 중/사용 후 제품 취급 지침 및 제품 취급과 관련하여 해야 할 일과 하지 말아야 할 일은 다음과 같습니다.

해야 할 일:

- a. 수명이 다한 제품의 처리에 대해서는 항상 카탈로그에서 정보를 찾아보십시오.
- b. 공인된 재활용업체가 전자 제품을 수리 및 취급하도록 해야 합니다.
- c. 항상 공인된 전자 폐기물 재활용업체에 연락하여 수명이 다한 제품을 폐기하도록 해야 합니다.
- d. 사용한 전자 제품, 배터리 또는 부속품의 수명이 다한 경우 항상 가까운 공인 전자 폐기물 수거 센터/수거 지점에 가지고 가십시오.
- e. 가능하거나 자침이 있는 경우 핵심 있는 폐기물 처리 옵션 및 재활용을 위한 분류에 따라 포장재를 분리하십시오.

하지 말아야 할 일:

- a. 전자 제품을 직접 분해하지 마십시오.
- b. "버리지 마세요" 표시가 있는 경우 쓰레기통에 전자 제품을 버리지 마십시오.
- c. 전자 폐기물을 지역 폐품 거래업자/남아주와 같은 비공식/비조직 부문으로 전달하지 마십시오.

RF 작동 주파수

- Bluetooth : 2400MHz~2483.5MHz
- Wi-Fi 2.4GHz : 2400MHz~2483.5MHz
- Wi-Fi 5GHz : 5150~5250MHz ; 5250~5350MHz ; 5470~5725MHz ; 5725~5850MHz

설치

- Smart Display를 편리하게 빼내거나 꽂을 수 있는 교류 전원 소켓 근처에 설치하세요.
- Smart Display를 안정적이고 수평한 표면에 놓으세요. 이렇게 하면 Smart Display가 떨어지거나 인명 피해나 Smart Display 손상을 방지할 수 있습니다.
- Smart Display를 벽에 걸 때는 Xiaomi나 Redmi Smart Display 전용 벽걸이 마운트 브래킷을 구입하는 것이 좋습니다. 벽걸이 마운트 브래킷을 설치할 때는 Smart Display 뒷면에 나사를 사용하세요. 자세한 정보는 Xiaomi 서비스 센터로 문의하세요.
- 나사의 세로와 길이는 벽걸이 스탠드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 전용 고정 나사를 사용하지 않으면 Smart Display가 떨어지거나 내부 손상을 입을 수 있습니다.
- Smart Display를 평평한 면에 놓거나 아래로 향하게, 뒤로 눕히거나 옆으로 설치하지 마세요.

Smart Display와 벽걸이 마운트 브래킷 사이를 고정하는 플트는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.	
L43MA-STWN	수량: 4, 나사: M6, 세로: 10mm.
L55MA-STWN	수량: 4, 나사: M6, 세로: 25mm (2pcs); 18mm (2pcs).
L55MA-ATWN	수량: 4, 나사: M6, 세로: 25mm (2pcs); 18mm (2pcs).

샤오미 보증서

본 계약상 보증은 대한민국 내의 최초 구매자와 최초로 공급된 샤오미 제품(이하 "제품")의 본품과 본품의 부품에 대해서만 적용됩니다.

제품 제한 보증

해당 법률에서 달리 규정된 경우를 제외하고, 아래 표에 나타난 것과 같이 보증내용은 보증기간에 따라 제공됩니다. 상기 조항에도 불구하고, 샤오미는 해당 법률에 따라 적용되는 최소 법적 보증 기간을 배제, 제한 또는 중단하지 않습니다.

보증 제품	보증 기간	보증 내용
Smart Display 세트	12개월	수리
LCD/LED	24개월	수리
리모콘 및 부품	12개월	수리

보증제외 및 제한 사항

샤오미가 별도로 규정하지 않는 한, 본 제한 보증은 샤오미가 제조한 제품에만 적용됩니다. 제품에 부착된 "Xiaomi" 또는 "Mi" 상표, 상표명 또는 로고로 식별할 수 있습니다.

본 계약상 보증은 다음의 경우에는 적용되지 않습니다.

- 1. 최초 구매자가 보증서와 구매 증빙을 하지 못하는 경우.

- 2. 시리얼 번호가 삭제, 변경되었거나 굵히 손상된 경우.
- 3. 과실 또는 사용 지침과 다르게 사용하여 손상이 발생한 경우.
- 4. 낙하, 액체에 노출, 오용, 전류 전압 문제, 압력에 의한 갈라짐, 부적절한 보관, 일상적인 사용으로 인한 긁힘, 번색, 착색, 곰팡이 또는 외부 손상 등 과실에 의해 손상이 발생한 경우.
- 5. 자연 재해와 같은 불가항력에 의해 손상이 발생한 경우.
- 6. 예비 부품이 샤오미에서 지정한 정품 이외의 부품으로 교체되었거나, 샤오미 공식 서비스센터 직원이 아닌 사람이 제품을 개봉 또는 수리한 경우.
- 7. 승인받지 않고 소프트웨어 또는 하드웨어를 변경한 경우.
- 8. 보증 기간이 만료된 경우.


목시적 보증

모든 목시적 보증(특정 목적에 대한 상품성 및 적합성 보증을 포함)은 본 상업적 보증에서 제외됩니다.

연락처 정보

자세한 내용은 <https://www.mikoreamall.com/> 을 참조하십시오.
A/S서비스 최종 책임자는 샤오미 공식 서비스업체 또는 공식 유통업체, 최종 뱅더 일 수 있습니다. 정확한 사항은 해당 제품을 구매한 업체에 문의하세요.

本体各部の名称

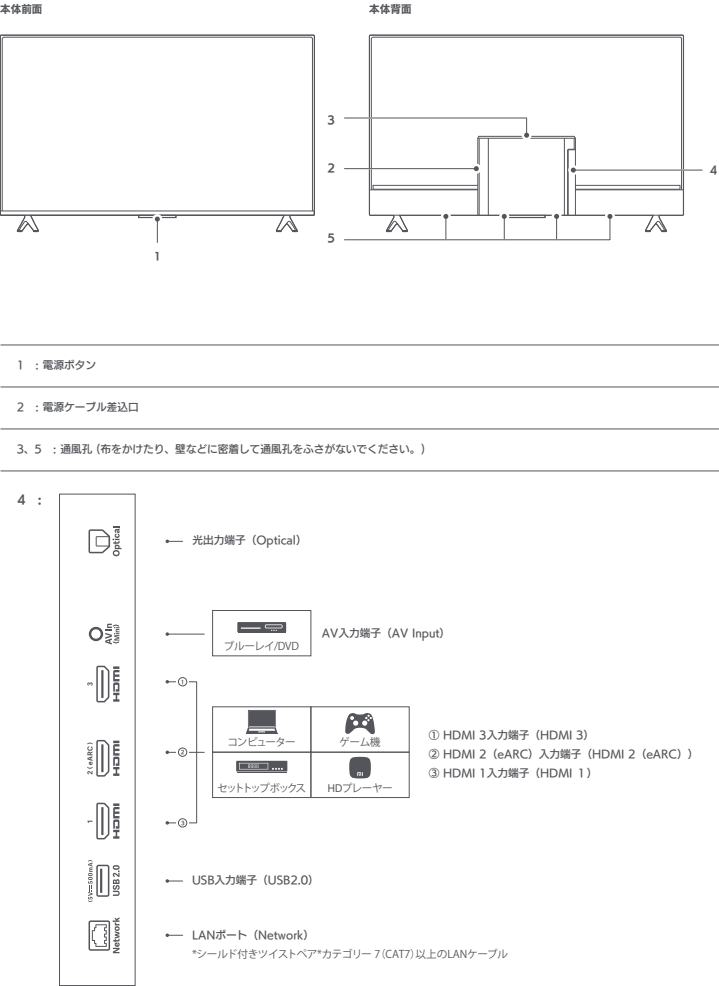

사양			
모델	L43MA-STWN	L55MA-STWN	L55MA-ATWN
소비 전력	90W	125W	125W
화면 크기	108cm	138cm	138m
화면 해상도	3840×2160		
전압	100-240V~ 50/60Hz		
재생률	60Hz		
CPU	Quad A55		
RAM	2GB		
플래시 스토리지	8GB		
그래픽 프로세서	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4G/5G		
Bluetooth	BT 5.0		
오디오 형식	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X;Virtual X		
비디오 형식	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1		

*이미지는 참고용입니다. 실제 제품을 참조하시기 바랍니다.

安全上のご注意

最初に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

1. 電源プラグ・電源コードについて

❶ 電源コードは本機の同梱品を使用する

附属品以外の電源コードを使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグのほこりは定期的に掃除
ほこりがたまること、湿気などによる絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる火災・感電の原因になります。

・

❷ お手入れや移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。

・

❸ 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・やけど・けがの原因になります。

・

❹ 本機に同梱されている電源コードを他の機器に使用しない

他の機器に使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

・お子さまに電源プラグを触らせない

けがや感電の原因になります。

❸ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

【異常の例】

・異常な音やにおいがする、煙が出ている

・内部に水や異物が入った

・本製品を落としたり、本製品の一部を破損した

・正常に動作しない（液晶/パネルが映らない、音が出ない）

・電源コードやプラグに傷がある

その他、通常とは異なる状態では使用を中止し、お買い上げの販売店またはXiaomi Japanカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

△ 雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない

感電などの原因になります。

・

❶ 電源コードを束ねて通電しない

過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのびして使用してください。

・電源コードを傷つけない

電源コードを引っ張らない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、はさみなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

・電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときはコンセントから電源プラグを抜く

ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、Xiaomi Japanカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

・コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
本製品や接続機器の電源プラグは容易に手の届く場所に接続してください。

電源コードが熱源の近くにならないよう使用してください。

2. 設置について

❶ 不安定な場所に設置しない

落下すると、死亡や重大なけがの原因になります。

特にお子さまに対する傷害は、多くの場合、以下の予防処置をしてください。

・台などの上に設置する際は、設置面が平らで十分な強度があり、ぐらつきのない台を使用し、テレビのスタンドがはみ出さないようにしてください。

・高さのある台に載せるときは、テレビと台の両方に転倒防止処置をしてください。

・テレビの下に、布など不安定になるものを敷かないでください。

・お子さまが台の上に登らないようご注意ください。

❷ 台などに設置するときは、必ず付属のスタンドを取り付ける

転倒して、重大なけがの原因になります。付属以外のスタンドなどは使用しないでください。

3. 取り扱いについて

❶ 分解・修理・改造しない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはXiaomi Japanカスタマーサービスセンターにご相談ください。

・

❷ 通風孔をふさがない

布をかけた時、壁などに密着して、通風孔をふさがなくてください。

過熱して火災や感電の原因になります。

・密閉したラックの中で使用しないでください。

・じゅうたんや布団のような柔らかいものの上で置かないでください。

・設置の際は周囲から10cm以上の間隔を空けてください。

❶ 内部に異物や水分を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。特にお子さまのいるご家庭では注意してください。万一、異物が入った場合は、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

・通風孔から金属類や燃やしやすいものを内部に差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

・本製品の上に水の入った容器や植木鉢、小さな金属類（安全ピンやヘアピンなど）を置かないでください。

・水がかかるような場所や、結露が発生しやすい場所に設置しないでください。

❷ 乾電池の液がもれたときは素手で液に触れない

目に入ると失明の原因になります。液が目に入ったときは目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、直ちに医師の診療を受けてください。液が身体や衣服に付いたときも、やけどやけがの原因になります。すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に異状があるときは医師に相談してください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

1. リモコンの電池について

❶ 電池を入れるときは、極性表示（プラス〇とマイナス〇の向き）に注意し、説明書の通りに正しく入れる

間違えると、破裂・液漏れにより、火災・けが、周囲を汚損する原因になります。

・長期間使用しないときは電池を取り出しておく

液が漏れて、火災・けが・周囲の汚損の原因になります。液が漏れた場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、漏れた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

❷ 金属製の小物と一緒に携帯・保管しない

ショートして液もれや破裂の原因になることがあります。

・指定以外の電池は使用しない
過熱・破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。

・乾電池は絶対に充電しない

破裂・液漏れにより、火災・けが・やけどの原因になります。※充電式電池を除く。

❸ 分解しない

けがや周囲を汚損する原因になることがあります。

2. 取り扱いについて

❶ 液晶/パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない

液晶/パネルが割れてけがの原因になります。液晶/パネルが割れた場合、パネル内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症

などの原因になります。万一パネル内部の液体が口に入った場合は、すぐにうがいをして医師の診療を受けてください。また、目に入ったり皮膚に付着した場合は、清潔な水で最低15分以上洗浄した後、医師の診療を受けてください。

❷ 長期間使わないときは、電源プラグを抜く

漏電により、火災・感電の原因になります。

❸ 湿気・ほこり・油煙・湿気が多い場所、直射日光の当たる場所では使用しない

火災や感電の原因になります。

3. テレビのお手入れ

❶ テレビのお手入れの前には、必ずテレビに接続されている電源プラグをコンセントから抜く。

・本体素材の劣化や液晶/パネルコーティングの腐食を防ぐため、以下の注意事項をお守りください。

・柔らかい布を使ってテレビのほこりを取り除いてください。ほこりが残っている場合は、薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った柔らかい布で拭いてください。

・水やクリーナーを直接テレビに吹きかけないでください。液体が液晶/パネルの裏側や外部部品に滴下し、故障の原因となる可能性があります。

・研磨/パッド、アルカリ性/酸性クリーナー、タワシ粉、アルコール、揮発性オイル、シンナー、殺虫剤などの揮発性溶剤は使用しないでください。これらの素材を使用した、ゴムやプラスチック製のものに長時間接触させたりすると、液晶/パネルやテレビ本体の素材が損傷することがあります。

適切な換気を確保するため、定期的に通風孔に掃除機をかけることをお勧めします。

・テレビの角度を調整するときはテレビが傾いたり落下しないよう、十分に注意して、ゆっくりと動かしてください。

4. 注意事項

❶ リモコン電池を間違ったり交換すると発火の危険があります。同じタイプの電池と交換してください。電池を日光や火などの極度に高温になる場所に放置したり、引火性の液体やガスに近づいたり、火の中に投入したり、機械的に押しつぶしたり、切断したりしないでください。電池の空気圧が極端に低い場合、爆発したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする可能性があります。

5. 目の健康に関するアドバイス

❶ 長時間のテレビ視聴による目の疲れや首の痛みを防ぐため、本製品を使用する際は以下の点に注意する

・テレビのサイズに応じて、適切な視聴距離をとってテレビを設置してください。

・テレビを見るときは、適度にまばたきの回数を増やして目を潤してください。

・長時間視聴する際は、適宜休憩をとるようにしてください。

6. お子さまについて

❶ お子さまがテレビの上に乗りあがらないよう。

・小さなアクセサリは誤って飲み込まないよう、お子さまの手の届かないところに保管する。

・お子さまが乾電池に触れないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合は、速やかに病院に連絡してください。

使用上のご注意

本書の表記と内容について

- 本製品の仕様および機能などは、ファームウェアの更新などにより予告なく変更されることがあります。
- 本書に記載されている本体や液晶/パネルなどのイラストは、実際とは異なる場合があります。実際に表示される液晶/パネルで確認してください。

液晶/パネルについて

- 液晶/パネルには、液晶/パネルの一部に欠点（黒い点）や輝点（余計に光る点）が存在する場合があります。これは故障ではありませんのでご了承ください。
- 液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけたり、動きがスムーズに見えないことがあります。故障ではありません。
- 液晶/パネルはバックライトが発光することにより画像を表示していますが、バックライトには寿命があります。常温での使用時に画像が暗くなるようになったら、Xiaomi Japanカスタマーサービスセンターへご相談ください。

本製品の温度について

- 本製品は、長時間使用したときなどに温度が上昇することがありますが、故障ではありません。また、熱で変形しやすいものを上には置かないでください。
- テレビを使用する際に、液晶/パネルが暖くなるのは正常な現象です。

輸送・設置について

- 液晶/パネルの故障や破損の原因となりますので、本製品を横倒しで輸送しないでください。
- 本機などの通気の良い場所に設置するときは、本体と周囲の間に10cm以上のスペースを空けてください。

廃棄するときは

- **2024年4月現在**、本製品は家電リサイクル法の対象機器ではありません。
今後新しい法制度等が整備された場合は、それに従う必要がありますが、それまでの間はお住まいの地域、自治体の条例または規則に従って廃棄してください。
- お客さまが使用済みの本製品を廃棄される場合はお住まいの市区町村のホームページなどで処分方法をご確認ください。
- 本製品を処分する場合は、お買い上げ時の状態に初期化(全てのデータを消去)してください。
初期化方法：リモコンの **(設定)**→[デバイス設定]→[デバイス情報]→[出荷時設定にリセット]
- 有料放送・ネットワークサービスなどを契約している場合は、上記の方法で情報は消去されないで、契約した放送局に連絡してください。

運搬

- 本製品を移動する際は、全てのケーブルと電源プラグをコンセントから外してください。
- 大型テレビは重いので、開梱や持ち運び、設置は必ず2人以上で行ってください。運ぶときには、衝撃を与えないようにしてください。落下や破損などにより、故障の原因となります。特に、液晶/液晶/パネルを揺さぶったり、強い力が加わるような持ちかたをしないでください。
- 修理や引っ越しなどで本製品を通搬際は、液晶/パネルに傷などがつか

ないよう、素らがけ毛布などで保護した上で、天地転倒や横にしないようにご注意ください。

取り付け

- テレビを壁掛けで設置する場合は、専用の壁掛けユニットを使用することを勧めます。詳細については、Xiaomi Japanカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
- 適切なネジを使わないと、ネジがゆるんだり抜けたりすることで壁掛けユニットが落下して、けがや破損の原因になることがあります。
- 本製品を天地転倒したり、裏向きに設置したり、横向きに設置したりしないでください。
- 壁掛けやスタンドに設置する場合は、テレビの傾斜角（テレビ本体と鉛直平面との角度）は5度以内にしてください。

使用上の注意事項

- 適切な明るさの環境でテレビをご視聴ください。暗い場所での視聴や長時間の視聴は、視力を損なう恐れがあります。
- 次のような場所、環境、状況でテレビの設置や使用をしないでください。誤動作により、火災、感電、破損等の損害の原因となります。
- 場所
直射日光の当たる場所、乗り物（フェリー、船、車内等）、医療機器、不安定な場所（水辺、雨、高湿度、煙の近く）は避けてください。また、銭湯や温泉の脱衣所にテレビを置くと、空気中の硫化物などによりテレビが故障する場合があります。
- 使用環境
高温、高湿度、粉塵、油煙、直射日光などの過酷な環境（キッチンや加湿器の近く）、虫が入り込みやすい場所、振動がある場所、可燃物（ロウソクなど）の近くは避けてください。水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）がつかないようしてください。また、花瓶などの液体の入った物をテレビの上には置かないでください。湿気や粉塵の多い場所、油煙や湿気の多い部屋（キッチンや加湿器の近く）に置かないでください。火災、感電、変形の原因となります。
稼働温度は0℃～40℃、稼働湿度は20%～80%、保管温度は-15℃～45℃、保管湿度は80%未満です。
- 使用条件
濡れた手でテレビを使用しないでください。落着の場合は、テレビから電源コンセントを外してください。テレビを屋外に設置しないでください。人身傷害や破損、または物がテレビに当たる可能性があります。
- テレビ/液晶/パネル
液晶/パネルの表面に物をぶつけないでください。ガラスが割れ、飛び散ったガラスにより、けがの原因となります。
本製品の表面が割れたときは、電源プラグをコンセントから抜くまで本製品に触れないでください。
電源プラグをコンセントから抜かずには本製品に触れると、感電の原因となることがあります。

無線LAN / Bluetooth®の使用について

- 本製品および付属のリモコンは日本国の電波法に基づく無線設備です。分解して使用すると法律で罰せられることがあります。
- 5GHz帯のW52、W53の電波を使用して、屋外で通信しないでください。5GHz帯のW52、W53の無線設備を屋外で使用することは法令で禁止されています（5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は中継局と通信する場合を除く）。屋外で本製品の無線LANを使用する場合は、5GHz帯のW56を使用するか、または2.4GHz帯を使用してください。
- 本製品の無線LANおよびBluetoothが使用する周波数帯は、それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯と2.4GHz帯ですが、他の無線機器も同じ周波数を使用している場合があります。本製品に内蔵の無線LANや、本製品および付属のリモコンのBluetooth機能をお使いになる場合は、他の無線機器との間で電波干渉が発生しないように、以下の注意事項に留意してご使用ください。

無線LAN

変調方式がDSSSとOFDM方式

2.4GHz帯を使用

電波干渉距離40m以下



全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

Bluetooth®機能

変調方式がFH-SS方式およびそのほかの方式

2.4GHz帯を使用

電波干渉距離20m以下



全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
- 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
 - 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止し、Xiaomi Japan カスタマーサービスセンター（裏表紙記載）にご連絡頂き、混信回避のための措置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
 - 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、Xiaomi Japan カスタマーサービスセンターへお問い合わせ下さい

- 本製品の無線LANは、以下の規格に対応しています。無線LANアクセスポイントも、この規格に対応した製品を使用してください。
 - IEEE802.11/b/g/n (2.4GHz CH1～13)
 - IEEE802.11 a/n/ac (W52/W53/W56)※JISの無線規格には対応していません。
- 無線LANの性能や環境条件による影響
無線LANのデータ転送速度は、通信距離、障害物などの環境条件、電子レンジ等の電波環境要素、ネットワークの使用状況などに影響されます。
 - 製品はIEEE802.11 a/b/g/n/acの規格に準拠していますが、すべての無線LAN機器との接続や通信を保証するものではありません。5GHz帯に対応している無線LANをご使用の場合は、5GHz帯での使用をおすすめします。
- 本製品の近くに無線LANルーターが設置されていると、アクセスポイント選択の一覧に表示されない、電波強度が弱く表示される、または接続に失敗することがあります。このような場合は、本製品と無線LANルーターを離して使用してください。
- 本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することができます。本製品をインターネットに接続する場合、必ずルータ等を経由し接続してください。


仕様	43 インチ	55 インチ	55 インチ
品番	L43MA-STWN	L55MA-STWN	L55MA-STWN
液晶/パネルサイズ	43 型(幅 94.1 × 高さ 52.9 × 対角 108 cm)	55 型(幅 121 × 高さ 68 × 対角 138cm)	55 型(幅 121 × 高さ 68 × 対角 138cm)
本体寸法（スタンド取り付け時）	幅 95.7 × 奥行 20.9 × 高さ 59.8 cm	幅 122.6 × 奥行 31.3 × 高さ 76.8 cm	幅 122.6 × 奥行 31.3 × 高さ 76.8 cm
画面数（水平 × 垂直）	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
スピーカー	6 Ω 8 W	6 Ω 10 W	6 Ω 10 W
入出力端子	HDMI 入力端子 × 3(HDMI 1、HDMI 2(aRC)、HDMI 3)、USB 入力端子(USB2.0) × 1、AV 入力端子(AV input) × 1、光出力端子(Optical) × 1、LAN 端子 (Network) × 1		
使用環境	動作環境: 温度 0℃～40℃、湿度 20%～80% 保管環境: -15℃～45℃、相対湿度 80% 以下		
付属品	Bluetooth リモコン × 1、スタンド × 1、マニファス × 1、ネジ × 4、壁掛け用スcrews × 2、壁掛け用スcrews-ネジ × 2、電源ケーブル		

※イラストは参考用です。実際の商品をご参照ください。

ご利用にあたって

初期設定をする
初めて電源を入れたときの設定
初めて電源を入れたときは、画面の指示にしたがって初期設定を行ってください。

1. リモコンのペアリング
リモコンを上に向けて、テレビ本体正面と約20cm 以内の位置 に両手で 持って、リモコンの (設定) ボタンと (Google TV Home) ボタンを同時に 4 秒以上長押しします。

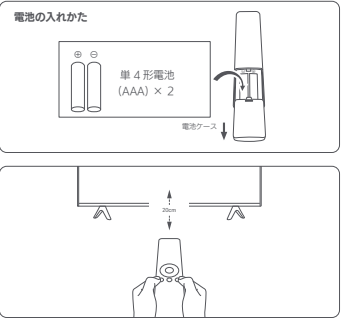

2. 表示言語の設定
リモコンの方向キーで希望する言語にカーソルをあわせて「OK」ボタンで設定します。

3. 地域の設定
リモコンの方向キーで[日本]にカーソルをいどうし「OK」キーで設定します。

4. Google TVの設定
※Google TVを利用するかどうかを設定します。
※Google TVの利用にはGoogleアカウントが必要です。

5. ネットワークの設定
ネットワークに接続する
テレビをインターネットに接続するためには、あらかじめインターネットを使用できる環境が必要です。インターネット接続環境について詳しくは、ご利用の回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。

ネットワークケーブルで接続する
本製品背面のLAN端子(Network)と、ネットワークに繋がったルーターなどをLANケーブルで接続します。



2. リモコンの (設定) ボタン (または、ホーム画面の を選択) から[ネットワークとインターネット]→[イーサネット]をオンにする
※ イーサネットをオンにすると、各種設定項目が表示されます。
※ イーサネットとは、パソコンやゲーム機などの機器にケーブルを使用してインターネット接続する通信規格です。

3. 無線LANを設定する
1. リモコンの (設定) ボタン(または、ホーム画面の を選択) から [ネットワークとインターネット]→[Wi-Fi]をオンにする
2. 接続するSSIDを選択し、暗号化キー(パスワード)を入力して接続する
※あらかじめ、ご自宅の無線LANルーターのSSIDと暗号化キー(パスワード)をご確認ください。

6.規約の確認/同意
画面の指示に沿って、表示される利用規約の内容を確認し「同意する」を選択→[OK]

7. 設置
- テレビは抜き差ししやすい交流電源コンセントの近くに設置してください。
 - 落下してケガをしたり、壊れたりしないように、テレビは安全で平らな水平面に置いてください。
 - テレビを壁に懸ける場合、XiaomiまたはRedmiテレビ専用壁掛けラックをお買い求めください。壁掛けラックに取り付ける際は、必ずテレビの背面をねじ止めしてください。詳細情報については、Xiaomiカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
 - ねじの直径と高さは壁面取り付けブラケットの型番によって異なります。専用の固定ねじを使用しない場合、テレビが落下したり、内部が損壊する恐れがあります。
 - テレビを平置き、上・下逆、後ろ向きまたは横向きに取り付けたりしないでください。

テレビと壁面取り付けブラケットとの間のボルトは必ず次の要件を満たすものとしてください。	
L43MA-STWN	番号：4、ネジ径：M6、高さ：10mm、
L55MA-STWN	番号：4、ネジ径：M6、高さ：25mm (2pcal、18mm (2pcal)、
L55MA-ATWN	番号：4、ネジ径：M6、高さ：25mm (2pcal、18mm (2pcal、

お困りのときは
・使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の点をご確認ください。

- 電源が入らない場合
- 電源プラグはコンセントに確実に接続されていますか？
- リモコン操作ができない場合
- リモコンの乾電池は正しい極性(⊕ ⊖) が入っていますか？
 - リモコンの乾電池が消耗していませんか？(消耗している場合は交換が必要)
 - テレビに向けて操作していませんか？
 - テレビ本体を直射日光や照明の強い光などが当たっていませんか？

- 映像や音声が出ない場合
- 電源プラグやアンテナケーブル、外部接続機器が確実に接続されていますか？
 - テレビや外部機器の電源は入っていますか？
 - 音量が「最小」または「消音」になっていませんか？
 - ヘッドホンが接続されていませんか？

- こんなときは異常ではありません
- 液晶/パネル上に、赤や青、緑に点灯したまの点や点灯しない黒い点がある
液晶/パネルには、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
 - 内部から「カチツ」という音がある
待機状態で番組情報取得などの動作時に、音が聞こえる場合があります。
 - 本製品本体から「ビシツ」という音がある
部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生することがあります。液晶/パネルや音声などに異常がなければ問題ございません。

それでも解決できないときは
お買い上げの販売店またはXiaomi Japan カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

システムアップデートについて

商品をより快適にご利用いただくために、システムアップデートを行うことがあります。
システムアップデートの準備が完了しているときは、電源を入れたときにシステムアップデートの画面が表示されます。
確認をすめると、システムのソフトウェアが最新の状態で更新されます。

お手入れ

- 乾いた布で拭いてください。
- 濡れがひいたときは、水を含ませた布をより絞り、拭き取った後はから拭きしてください。

- △お願ひ
- お手入れの際は、必ず本製品および接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ペンジンやシンナーは使用しないでください。化学ぞうきんの使用は、注意書きにしたってください。

- 殺虫剤や揮発性のあるものをかけないでください。
- ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。
- 液晶/パネルの保護のため、パネルに硬いものやがったものを当てたり、強く押したりこすったりしないでください。傷・変色の原因になります。
- 液晶/パネルの表面に、結露による水滴など液体が付着した状態で使用しないでください。色むら・変色の原因になります。

安定性に関する危険
テレビがひっくり返って人に大きなケガを負わせたり、死亡させてしまったる恐れがあります。次の簡単な防止措置で多くの事故、特にお子様への事故を防ぐことができます。

- テレビメーカーが推奨するキャビネットやスタンドを使用します。
- テレビを安全に支えられる家具を使用します。
- テレビが、支えとなる家具の縁からはみ出ないようにします。
- お子様が家具によじ登ることで、テレビやその制御装置に触れないようにします。
- テレビに接続するケーブルや電線をしっかりと整理することで、これらに引っかかりたり、絡まったりすることが防げます。
- テレビを不安定な位置に置かないでください。
- 家具とテレビを適切な支持器具に固定しない時は、テレビを家具の高い所(キャビネットや本棚など)に放置しないでください。
- テレビをそのテレビと支持する家具との間に敷く織物や他の素材の上に置かないでください。
- テレビまたはテレビを置く家具の最上部には、お子様がよじ登って取ろうとするような物品、玩具やリモコンなどを置かないでください。

既存のテレビを保管するために位置を変更する場合でも上記の注意事項に留意してください。

保証に関するお知らせ

この保証に関するお知らせは、保証についてのお客様の権利を明記したものです。保証に関連する期間および条件については、各地域に適用される法律により規定されています。

製品購入者向けの保証の詳細については、Xiaomi の公式ウェブサイト (<https://www.xiaomi.jp/service/warranty/>) を参照してください。また、Xiaomi Japan カスタマーサービスセンター (0120-767-378 9:00 ~ 18:00 弊社規定休業日を除く) にお問い合わせいただくこともできます。

お問い合わせ先

Xiaomi Japan カスタマーサービスセンター
フリーダイヤル：0120-767-378
受付時間：9:00-18:00 (弊社規定休業日を除く)
Email：service.jp@support.mi.com



R39245
RoHS

L43MA-STWN



202-JCE086
D 24-0034 202



202-JCE087
D 24-0035 202

L55MA-STWN



202-JCE087
D 24-0035 202



202-JCE087
D 24-0035 202

L55MA-ATWN



202-JCE087
D 24-0035 202



202-JCE087
D 24-0035 202



この装置は、くクラス B 機器です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law (電波法).

This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid)



小米技術日本株式会社