


BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf der UPTECH Luxe Ergonomic Mouse. Diese Maus wurde mit Blick auf die langfristige Computernutzung und das Gaming entwickelt und bietet eine reibungslose Benutzererfahrung mit universeller Kompatibilität. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die bereitgestellten Informationen durchzugehen, auch wenn Sie mit einem ähnlichen Produkt vertraut sind.

MAUSDIAGRAMM

1. Rechter Button
2. Linker Button
3. Scrollrad
4. DPI-Schalter
5. Vorwärtstaste
6. Rückwärtstaste

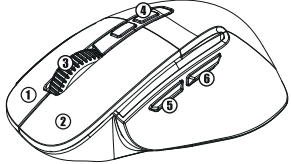

BATTERIEMONTAGE

- Diese Maus wird mit zwei AAA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten). Um die Batterien zu installieren, entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Unterseite der Maus.
- Nachdem Sie die Abdeckung entfernt haben, nehmen Sie den 2.4-GHz-Wireless-Connector aus seinem Halter. Setzen Sie die Batterien in das Fach ein und achten Sie darauf, die richtige Polarität für die Funktionalität zu gewährleisten. Das Sensorlicht der Maus blinkt kurz in Rot, um die erfolgreiche Installation der Batterien zu bestätigen. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder an ihren Platz.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

- Stecken Sie den 2.4 GHz-Wireless-Connector in den USB-Port Ihres Computers.
- Nachdem es verbunden ist, ist Ihre Maus einsatzbereit und wechselt in den Schlafmodus, wenn sie inaktiv ist.

WARNING: UM BATTERIEAUSLÄUFE ZU VERMEIDEN

1. Benötigt 2 (zwei) 1,5V AAA-Batterien (nicht enthalten).
2. Die mit diesem Produkt verwendeten Batterien sind kleine Teile und sollten von kleinen Kindern ferngehalten werden, die noch Dinge in den Mund stecken. Wenn sie verschluckt werden, suchen Sie umgehend einen Arzt auf und lassen Sie den Arzt die American Association of Poison Control Centers unter der Telefonnummer 1-800-222-1222 anrufen.
3. Kaufen Sie immer die richtige Größe und den richtigen Batterietyp, der am besten für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
4. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, keine Alkaline-, Standard-(Kohlenstoff-Zink)- oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium)-Batterien.
5. Reinigen Sie die Batteriekontakte sowie die des Geräts vor der Installation der Batterien.
6. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt in Bezug auf die Polarität (+ und -) installiert sind.
7. Entfernen Sie immer die Batterien, wenn sie verbraucht sind oder wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

WARNING


- Dies ist kein Spielzeug, fernhalten von Kindern unter 6 Jahren.
- Vor Wärme und offenen Flammen fernhalten.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu zerlegen oder wieder zusammenzusetzen.
- Das Gerät kann bei längerem Gebrauch warm werden.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup UPTECH Luxe Ergonomic Mouse. Ta mysz została zaprojektowana z myślą o długotrwałym użytkowaniu komputera i grach, zapewniając płynne doświadczenie użytkownika z uniwersalną kompatybilnością. Proszę poświęcić czas na zapoznanie się z dostarczonymi informacjami, nawet jeśli jesteś zaznajomiony z podobnym produktem.

DIAGRAM MYSZY

1. Przycisk prawy
2. Przycisk lewy
3. Kółko przewijania
4. Przycisk zmiany DPI
5. Przycisk do przodu
6. Przycisk wstecz

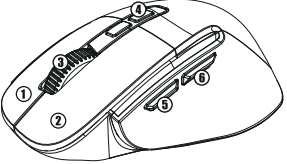

INSTALACJA BATERII

- Ta mysz zasilana jest dwiema bateriami AAA, które nie są dołączone. Aby zainstalować baterie, zdejmij pokrywę komory baterii znajdującą się na spodzie myszy.
- Po zdjęciu pokrywy, wyjmij bezprzewodowy złącze 2,4 GHz z uchwytu. Włóż baterie do komory, upewniając się, że są one włożone zgodnie z właściwą polaryzacją dla prawidłowego działania. Światło czujnika myszy krótko zaświeci się na czerwono, potwierdzając poprawną instalację baterii. Zamocuj ponownie pokrywę komory baterii.

PODSTAWOWA OBSŁUGA

- Włóż bezprzewodowy złącze 2,4 GHz do portu USB w swoim komputerze.
- Po podłączeniu mysz jest gotowa do użycia i przejdzie w tryb uśpienia, gdy będzie nieaktywna.

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKAĆ WYCIEKU BATERII

1. Wymaga 2 (dwie) baterii AAA 1,5V (niewliczone)
2. Baterie używane w tym produkcie to małe elementy, które należy trzymać z dala od małych dzieci, które wciąż wkładają rzeczy do ust. Jeśli zostaną połknięte, natychmiast skontaktuj się z lekarzem i poproś lekarza, aby zadzwonił do American Association of Poison Control Centers (1-800-222-1222).
3. Zawsze kupuj odpowiedni rozmiar i rodzaj baterii, najlepiej dopasowany do zamierzonego użycia.
4. Nie mieszaj starych i nowych baterii, alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorowych (niklowo-kadmowych).
5. Wyczyść styki baterii i urządzenia przed instalacją baterii.
6. Upewnij się, że baterie są zainstalowane prawidłowo pod względem polarności (+ i -).
7. Zawsze wyjmij baterie, gdy są wyczerpane lub gdy produkt nie będzie używany przez długi.

OSTRZEŻENIE


- To nie jest zabawka, trzymaj z dala od dzieci poniżej 6. roku życia.
- Trzymać z dala od ciepła i otwartych płomieni.
- Nie próbuj demontować ani ponownie montować tego urządzenia.
- Urządzenie może się nagrzać podczas długotrwałego użytkowania.

HANDLEIDING

Bedankt voor het aanschaffen van de UPTECH Luxe Ergonomic Mouse. Deze muis is ontworpen met langdurig computergebruik en gamen in gedachten, en biedt een soepele gebruikerservaring met universele compatibiliteit. Neem de tijd om de verstrekte informatie door te nemen, ook als u bekend bent met een vergelijkbaar product.

MUISDIAGRAM

1. Rechtermuisknop
2. Linkermuisknop
3. Scrollwiel
4. DPI-schakelaars
5. Vooruitknop
6. Achteruiknop

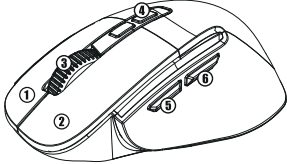

BATTERIJINSTALLATIE

- Deze muis werkt op twee AAA-batterijen, niet inbegrepen. Om de batterijen te installeren, verwijder de deksel van het batterijcompartiment aan de onderkant van de muis.
- Verwijder de deksel en haal de 2.4 GHz draadloze connector uit zijn houder. Plaats de batterijen in het compartiment, waarbij u zorgt voor de juiste polariteit voor functionaliteit. Het senslicht van de muis zal kort rood knipperen, ter bevestiging dat de batterijen correct zijn geïnstalleerd. Bevestig de deksel van het batterijcompartiment weer op zijn plaats.

BASISBEDIENING

- Steek de 2.4 GHz draadloze connector in de USB-poort van uw computer.
- Zodra het is aangesloten, is je muis klaar voor gebruik en gaat in slaapstand wanneer het inactief is.

WAARSCHUWING: OM LEKKAGE VAN BATTERIJEN TE VOORKOMEN

1. Vereist 2 (twee) 1,5V AAA-batterijen (niet inbegrepen).
2. De batterijen die met dit product worden gebruikt, zijn kleine onderdelen en moeten buiten het bereik van kleine kinderen worden gehouden die nog dingen in hun mond stoppen. Als ze worden ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts en vraag de arts om contact op te nemen met de American Association of Poison Control Centers (1-800-222-1222).
3. Koop altijd de juiste maat en het juiste type batterij die het meest geschikt is voor het beoogde gebruik.
4. Meng geen oude en nieuwe batterijen, alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
5. Maak de batterijcontacten en die van het apparaat schoon voordat u de batterijen installeert.
6. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geïnstalleerd met betrekking tot de polariteit (+ en -).
7. Verwijder altijd de batterijen als ze leeg zijn of als het product voor langere tijd niet wordt gebruikt.

WAARSCHUWING

- Dit is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen onder de 6 jaar.
- Houd het uit de buurt van hitte en open vlammen.
- Probeer dit apparaat niet uit elkaar te halen of opnieuw in elkaar te zetten.
- Het apparaat kan warm worden bij langdurig gebruik.



LUXE ERGONOMIC MOUSE

WIRELESS USB CONNECTION


INSTRUCTION MANUAL - MANUEL D'INSTRUCTION
MANUAL DE INSTRUCCIONES - BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI - HANDLEIDING

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing the UPTECH Luxe Ergonomic Mouse. This mouse has been designed with long term computer use and gaming in mind, providing a smooth user experience with universal compatibility. Please take the time to go over the information provided even if you are familiar with a similar product.

MOUSE DIAGRAM

1. Right Button
2. Left Button
3. Scroll Wheel
4. DPI Switch Buttons
5. Forward Button
6. Back Button

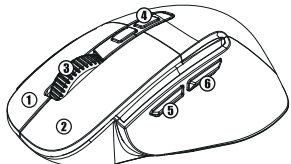

BATTERY INSTALLATION

- This mouse is powered by two AAA batteries, not included. To install the batteries, remove the battery compartment cover located on the underside of the mouse.
- With the cover removed, take out the 2.4 GHz wireless connector from its holder. Insert the batteries into the compartment, ensuring proper polarity for functionality. The mouse's sensor light will flash red briefly, confirming successful battery installation. Secure the battery compartment cover back in place.

BASIC OPERATION

- Insert the 2.4 GHz wireless connector into your computer's USB port.
- Once connected, your mouse is ready to use and will enter sleep mode when inactive.

WARNING: TO AVOID BATTERY LEAKAGE

1. Requires 2 (two) 1.5V AAA Battery (not included).
2. The batteries used with this product are small parts and should be kept away from small children who still put things in their mouths. If they are swallowed, promptly see a doctor and have the doctor phone American Association of Poison Control Centers 1-800-222-1222).
3. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for intended use.
4. Do not mix old and new batteries, alkaline, standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Nickel-cadmium) batteries.
5. Clean the battery contacts and those of the device prior to battery installation.
6. Ensure the batteries are installed correctly with the regard to polarity (+ and -)
7. Always remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time.

WARNING


- This is not a toy keep away from children under 6 years of age.
- Keep away from heat and open flames.
- Do not attempt to disassemble or reassemble this device.
- Device may get warm during extended use.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Merci d'avoir acheté la souris ergonomique UPTECH Luxe. Cette souris a été conçue pour une utilisation prolongée de l'ordinateur et pour les jeux, offrant une expérience utilisateur fluide avec une compatibilité universelle. Veuillez prendre le temps de parcourir les informations fournies, même si vous êtes familier avec un produit similaire.

DIAGRAMME DE LA SOURIS

1. Bouton droit
2. Bouton gauche
3. Molette de défilement
4. Boutons de commutation DPI
5. Bouton avant
6. Bouton arrière

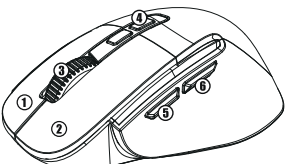

INSTALLATION DES PILES

- Cette souris fonctionne avec deux piles AAA, non incluses. Pour installer les piles, retirez le couvercle du compartiment des piles situé sous la souris.
- Une fois le couvercle retiré, sortez le connecteur sans fil 2,4 GHz de son support. Insérez les piles dans le compartiment en veillant à respecter la polarité pour un fonctionnement correct. Le témoin lumineux de la souris clignotera brièvement en rouge, confirmant que l'installation des piles a réussi. Remettez en place le couvercle du compartiment des piles.

FONCTIONNEMENT DE BASE

- Insérez le connecteur sans fil 2,4 GHz dans le port USB de votre ordinateur.
- Une fois connecté, votre souris est prête à l'emploi et passera en mode veille lorsqu'elle est inactive.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES FUITES DE PILES

1. Nécessite 2 piles AAA 1,5V (non incluses).
2. Les piles utilisées avec ce produit sont de petites pièces et doivent être tenues à l'écart des jeunes enfants qui mettent encore des objets dans leur bouche. Si elles sont avalées, consultez rapidement un médecin et demandez au médecin de contacter l'American Association of Poison Control Centers (1-800-222-1222).
3. Achetez toujours la taille et le type de pile les plus adaptés à l'utilisation prévue.
4. Ne mélangez pas les piles usagées et neuves, ni les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
5. Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer les piles.
6. Assurez-vous que les piles sont installées correctement en tenant compte de la polarité (+ et -).
7. Retirez toujours les piles si elles sont épuisées ou si le produit doit être laissé inutilisé pendant une longue période.

AVERTISSEMENT


- Ceci n'est pas un jouet, à tenir hors de portée des enfants de moins de 6 ans.
- Garder à l'écart de la chaleur et des flammes nues.
- Ne tentez pas de démonter ou de remonter cet appareil.
- L'appareil peut chauffer lors d'une utilisation prolongée.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir el UPTECH Luxe Ergonomic Mouse. Este ratón ha sido diseñado pensando en el uso prolongado de computadoras y juegos, ofreciendo una experiencia de usuario fluida con compatibilidad universal. Por favor, tómese el tiempo para revisar la información proporcionada, incluso si está familiarizado con un producto similar.

DIAGRAMA DEL RATÓN

1. Botón derecho
2. Botón izquierdo
3. Rueda de desplazamiento
4. Botones de cambio DPI
5. Botón de avance
6. Botón de retroceso

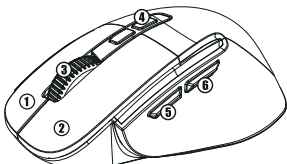

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- Este ratón funciona con dos pilas AAA, no incluidas. Para instalar las pilas, retire la tapa del compartimento de las pilas ubicada en la parte inferior del ratón.
- Una vez retirada la tapa, saque el conector inalámbrico de 2,4 GHz de su soporte. Inserte las pilas en el compartimento, asegurándose de que la polaridad sea correcta para su funcionamiento. La luz del sensor del ratón parpadeará brevemente en rojo, confirmando que la instalación de las pilas fue exitosa. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

OPERACIÓN BÁSICA

- Inserte el conector inalámbrico de 2,4 GHz en el puerto USB de su computadora.
- Una vez conectado, tu mouse está listo para usar y entrará en modo de reposo cuando esté inactivo.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR FUGAS DE BATERÍA

1. Requiere 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas).
2. Las pilas utilizadas con este producto son piezas pequeñas y deben mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños que todavía ponen cosas en la boca. Si se tragan, consulte rápidamente a un médico y pídale al médico que se comunique con la American Association of Poison Control Centers (1-800-222-1222).
3. Siempre compre el tamaño y la clasificación de batería más adecuados para el uso previsto.
4. No mezcle pilas viejas y nuevas, alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
5. Limpie los contactos de la batería y los del dispositivo antes de instalar las pilas.
6. Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente con respecto a la polaridad (+ y -).
7. Siempre retire las pilas si se agotan o si el producto va a estar sin usar durante un largo período de tiempo.

ADVERTENCIA

- Este no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños menores de 6 años.
- Manténgalo alejado del calor y las llamas abiertas.
- No intente desensamblar ni reasamblar este dispositivo.
- El dispositivo puede calentarse durante un uso prolongado.

UP-TECH®

LUXE ERGONOMIC MOUSE

WIRELESS USB CONNECTION

FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

©2025 UP-TECH/MWA. All rights reserved. UP-TECH and the UP-TECH logo are trademarks of UP-TECH/MWA. DISTRIBUTED: Milife Accessories LLC
1 East 33rd Street 2th Floor. New York, NY 10016

DESIGNED AND ENGINEERED IN USA. MADE RESPONSIBLY IN CHINA.

