

Dash Camera User Manual

Model: WD05

WOLFANG

EN

DE

FR

IT

ES

Thank you for your support to WOLFANG product team.
We hope you are satisfied with our products and would appreciate it if you could focus on our social media for the latest news and support of the WOLFANG official.

Follow us for more Information:



Official website: www.wolfang.co



Ins: Wolfgang official



YouTube: Wolfgang official



FaceBook: Wolfgang official



FaceBook Group: WOLFANG Official Club



WhatsApp: +86 19527121369



E-mail: support.vc@wolfang.co

If you have any questions about the product or would like to know about the 2-year product warranty, we are always here!



FaceBook



Wolfgang_Official



YouTube
Channel



WhatsApp




Facebook
Page

Contact us via support.vc@wolfang.co

Product Description

Package Contents



Front Camera
(with Card Inserted)



Electrostatic Sticker



Sticker



2 Screws



Rear Camera
with Cable Kit



Car Charger




Charging Cable



Card Reader

Product Overview

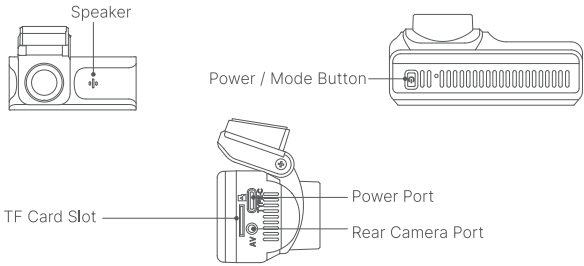

Button & Interface Description

Power Port	Connect the dash cam with the car charger while driving	
MicroSD Card Slot	Please insert a U3 speed, 32 to 128GB TF card. (Contact the customer service for a compatible 64GB TF Card)	
Power / Mode Button	Press and hold for about 3 seconds	Power on/off
	Press once while recording	Display the rear camera view
	Press twice while recording	Display both camera views
	Press three times while recording	Enter screen saver mode
	Press four times while recording	Display wifi information
	Press five times while recording	Display front camera view

Menu

EN	English	1
DE	Deutsch	9
FR	Français	17
IT	Italiano	25
ES	Español	33

 **English:** Want a 2-year warranty? If yes, please contact us for more after sales support. Email us at support.vc@wolfang.co. WhatsApp us at **+86 19527121369**.

 **Deutsch:** Möchten Sie eine 2-Jahres-Garantie? Wenn ja, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Kundenbetreuung. Senden Sie uns eine E-Mail an support.vc@wolfang.co. Senden Sie uns eine WhatsApp-Nachricht an **+86 19527121369**.

 **Français:** Vous souhaitez une garantie de 2 ans? Si oui, veuillez nous contacter pour plus d'assistance après-vente. Envoyez-nous un e-mail à support.vc@wolfang.co. Envoyez-nous un message WhatsApp au **+86 19527121369**.

 **Italiano:** Vuoi una garanzia di 2 anni? Se sì, contattaci per ulteriore supporto post-vendita. Inviaci un'e-mail a support.vc@wolfang.co. Inviaci un messaggio WhatsApp al numero **+86 19527121369**.

 **Español:** ¿Quieres una garantía de 2 años? Si es así, contáctanos para obtener más asistencia posventa. Envíanos un correo electrónico a support.vc@wolfang.co. Envíanos un WhatsApp al **+86 19527121369**.

Packaging may vary between production batches.

Actual product appearance is subject to the physical item received.

Attentions

- Please do not disassemble the machine yourself to avoid damaging the internal components.
- Please do not expose the machine to strong sunlight or high temperatures. It may cause damage to the casing and internal components.
- Please make sure that the camera is turned off before plugging in/out the memory card to avoid damage to the memory card and data files.
- It is normal if the camera's temperature rises after prolonged use.
- Please use lens cleaner or professional tools to clean the lens.

WARNING


- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Product Installation


1. Installing the electrostatic sticker

Clean your windshield and put the electrostatic sticker on the recommended area as shown in the figure. Avoid the edge of the windshield and select the flat and smooth area for the installation. Make sure you remove air bubbles between the sticker and to the glass.

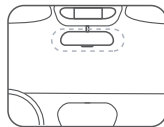


2. Checking the memory card

- The card is inserted into the camera. If the package you received does not contain the equipped MicroSD card, please get a free card from WOLFANG official via email: support.vc@wolfang.co
- MicroSD card in/out: Press down the MicroSD card with your fingernail until you've heard a clicking sound to make sure the card is inserted in or pops out correctly.
- If you really want to use a used card, please follow the camera's prompt to press the power button to format it on the camera. As long as the card can record normally on the camera, the card can be used.

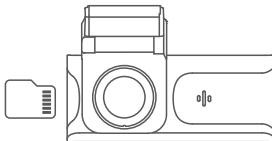


3. Mounting the dash cam

Peel off the protective film from the adhesive sticker on the base of the mount, and paste the dash cam onto the electrostatic sticker in the dotted area.

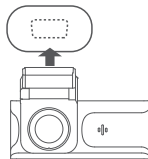

4. Connecting the power supply

As shown in the figure, run the power cord along the top of the windshield down the A-pillar, and around the glove compartment, so that the power connector is near the cigarette lighter. Connect the charging cable to the car charger, then plug the car charger into the cigarette lighter socket.

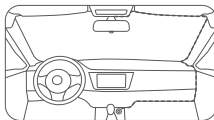


Note: Depending on the vehicle, the cigarette lighter socket may be located in a different position. The figure provided is for reference only. Please use the charging cable directly if your car doesn't have a cigarette lighter.

5. Rear Camera Installation

- 1) Peel off the protection film from the lens;
- 2) Plug the rear cable into the front cam port tightly;
- 3) Use the included Crowbar to tuck the rear cable neatly inside the car;
- 4) Clean the windshield where the camera will be mounted, then attach the rear cam using the included adhesive sticker;

Tips: The waterproof rear cam can also be installed outside the car.

5) Adjust the rear camera to ensure a clear view of the rear road.

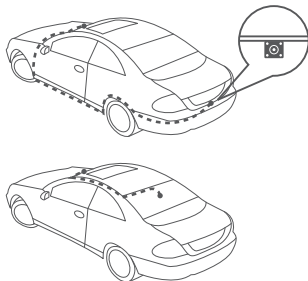

6. Camera startup (camera must be connected to power during use)

Manual startup

In the OFF state, press and hold the Power button for four seconds to power on the camera.

Auto startup

Upon ignition, the camera will automatically power on to record.
(Status: Micro card inserted)

Note: To avoid distracting you while driving, the screen brightness will decrease by approximately 40% after the camera has been recording for about five minutes.

Product Operation

Wi-Fi and App Installation Instructions



1. Download "Viidure" App via this QR code or search for "Viidure" from App store to download and install the App.

Note: Please allow all permissions on your phone to enable "Viidure".

The APP interface may change with the version, please refer to the actual downloaded APP.

2. Turn on the dash cam and the WiFi of it will automatically turn on.

Note: The dash cam can only connect one phone at a time.

3. Open the "Viidure" app, click "More" → "App Settings" → "Language", and set the app language to your local language.


4. Return to the previous page, click "Camera" → "Add Camera", and enable the location and Wi-Fi services on your phone.

Note: Please turn on Airplane Mode on your phone or turn off "Cellular" to avoid interference.

5. Click "Connect WiFi", locate "WD05-XXXXXXX", and enter the password "12345678".

Note: This Wi-Fi network can only be used to operate the dash cam, not to access the internet.

App Settings Instruction

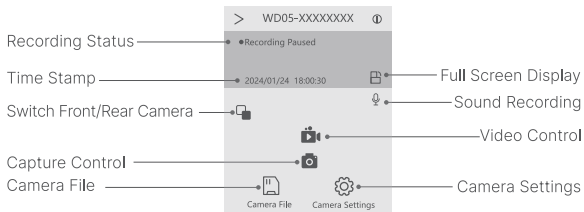

Camera Settings Interface Instructions

Sound Recording	to choose sound recording on and off
Speaker Volume	to choose the volume of the speaker
Video Resolution	to choose the resolution of the dash cam
Loop Recording Duration	to choose the duration of each recording. The camera will overwrite the video when the card is full, to ensure continuous recording (Suggested: 1 Minute)
Anti Flicker	please set it to 60Hz in North America and 50Hz in Europe
Time Stamp	to choose whether display the time stamp on the video
Collision Sensing	when the sensor detects vibrations during recording, the current recording will be automatically locked (Suggested: Low)
Boot Voice	to choose the boot voice
Parking Monitor Collision Detection	when it detects collisions, the camera will turn on to record locked videos at the length of 15s. The camera will turn off when the collisions end (Hardwire Kit Required)
Time-lapse Video	in this mode, the camera will record video at 1s/ frame. And Wi-Fi function will be automatically switched off to reduce power consumption (Hardwire Kit Required)
Time-lapse Video Duration	to choose the duration of time-lapse recording
Wi-Fi Name	to change a Wi-Fi name
Wi-Fi Password	to change a Wi-Fi password
Firmware Version	the firmware version information
Format SD Card	to choose erase all data on the dash cam
Default	to choose erase all data and restore settings to default
Rear Mirror	to select whether to enable the Mirror Image function of the rear camera or not

Note:

- Formatting the memory card **will delete all files** on the card. Please back up important data to another device beforehand.
- The MicroSD card also has lifetime, please use a new one if current one cannot work normally on the camera.
- If you forget the Wi-Fi password you set, choose “Default” to recover the password back to the original password “12345678”.
- Hardwire kit is not included. If you need one, please contact support.vc@wolfang.co

Camera File Interface Instruction

Loop	To check the normal loop recording videos
Snapshot	To check the snapshots
Locked	To check the videos of the emergency lockout
Parking	To check the time-lapse videos

Please click on the preview image to watch the full video. Long press on the preview image to batch select download or delete files.

Note:

- Undownloaded videos playback resolution is low, it is recommended to download it before playing.
- Please download the video first if you want to share it:
 - a. Go to “Camera File”
 - b. Select and Download the video that you want to share
 - c. Go to “Album” and you will see the downloaded video and you can share it now
- If you encounter issues playing the video on your computer, please try using Potplayer. Potplayer is available for free, both for download and usage. If you need any assistance, please contact WOLFANG at support.vc@wolfang.co

FAQ

Q: What should I do if I cannot connect the WIFI successfully?

- A: a. Keep your device within 3 meters of the WD05.
b. Turn on the airplane mode of your phone or turn off "Cellular" on your phone.
c. Please allow all permissions on your phone to enable "Viidure" (Usually the permissions need to be all allowed when you download the app, if you are not sure, please delete and download the app again to allow all permissions it requires)
d. Turn on WD05 WiFi on dash cam
e. Turn on the WiFi of your phone to find and connect to WD05 WiFi (Please ignore "No Internet Connection" on your phone.)

Q: How to activate this dash cam's parking monitoring function?

- A: WD05 supports 24-hour recording only when it is connected to a Type C USB hardwire kit (not included in the package. If you need one, please contact support.vc@wolfgang.co).

Q: How do I know if the camera is recording or not?

- A: The flashing red light of the camera indicates the camera is recording.

Q: Should the dash cam always be charging to keep recording?

- A: Yes. The battery of this camera is a built-in button cell battery, which is only for saving files, not for recording or operation.

P.S. If you find any aspects of our manual to be less helpful or if you have any suggestions for improvement, please do not hesitate to inform us. We would appreciate it a lot if we could connect with you to continuously enhance our products and services. Our Email: support.vc@wolfgang.co

Achtung

- Bitte nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, um eine Beschädigung der internen Komponenten zu vermeiden.
- Bitte setzen Sie das Gerät nicht starker Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus. Dies kann zu Schäden am Gehäuse und an den internen Komponenten führen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, bevor Sie die Speicherkarte einstecken/entfernen, um Schäden an der Speicherkarte und den Datendateien zu vermeiden.
- Es ist normal, wenn die Temperatur der Kamera nach längerem Gebrauch ansteigt.
- Bitte verwenden Sie Objektivreiniger oder professionelles Werkzeug, um das Objektiv zu reinigen.

WARNUNG


- Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Münzbatterie.
- Bei Verschlucken kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann innerhalb von 2 Stunden zu inneren chemischen Verätzungen führen.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN auf.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.



Produktinstallation

1. Installation des elektrostatischen Aufklebers


Reinigen Sie Ihre Windschutzscheibe und bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber gemäß der Abbildung an der empfohlenen Stelle an. Vermeiden Sie den Rand der Windschutzscheibe und wählen Sie eine ebene und glatte Fläche für die Anbringung.

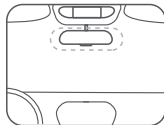

Stellen Sie sicher, dass Sie Luftblasen zwischen dem Aufkleber und dem Glas entfernen.


2. Überprüfung der Speicherkarte

- Die Karte ist in die Kamera eingelegt. Falls das Paket, das Sie erhalten haben, die enthaltene MicroSD-Karte nicht enthält, holen Sie sich bitte eine kostenlose Karte von WOLFGANG über die E-Mail: support.vc@wolfang.co
- Ein-/Ausgabe der MicroSD-Karte: Drücken Sie die MicroSD-Karte mit Ihrem Fingernagel nach unten, bis Sie ein Klickgeräusch hören, um sicherzustellen, dass die Karte korrekt eingelegt oder herausgenommen wird.
- Wenn Sie eine gebrauchte Karte verwenden möchten, folgen Sie bitte der Aufforderung der Kamera, um die Karte zu formatieren, indem Sie die Einschalttaste drücken. Solange die Karte auf der Kamera normal aufzeichnet, kann sie verwendet werden.

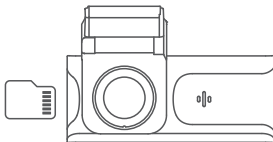


3. Befestigung der Dash-Kamera

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Kleber des Halters ab und kleben Sie die Dash-Kamera auf den elektrostatischen Aufkleber im gestrichelten Bereich.

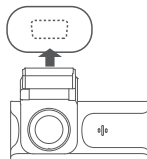

4. Anschließen der Stromversorgung

Verlegen Sie das Netzkabel entlang der Oberseite der Windschutzscheibe, dann entlang der A-Säule und um das Handschuhfach herum, damit der Netzstecker in der Nähe des Zigarettenanzünders liegt. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Autoladegerät und stecken Sie das Autoladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse.




Hinweis: Die Position der Zigarettenanzünderbuchse kann je nach Fahrzeug unterschiedlich sein. Das Bild dient nur als Referenz. Wenn Ihr Auto keinen Zigarettenanzünder hat, verwenden Sie bitte das Ladekabel direkt.

5. Installation der Rückkamera

- 1) Entfernen Sie den Schutzfilm von der Linse.
 - 2) Stecken Sie das hintere Kabel fest in den Anschluss der Frontkamera.
 - 3) Verwenden Sie den mitgelieferten Hebel, um das Kabel ordentlich im Auto zu verlegen.
 - 4) Reinigen Sie die Windschutzscheibe, an der die Kamera montiert wird, und befestigen Sie die Rückkamera mit dem beiliegenden Aufkleber.
- Tipp: Die wasserdichte Rückkamera kann auch außen am Auto montiert werden.

5) Passen Sie die Rückkamera an, um eine klare Sicht auf die Straße hinter dem Auto zu gewährleisten.

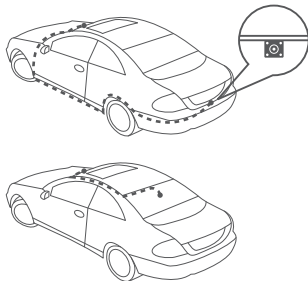

6. Kamerastart (Die Kamera muss während des Betriebs mit Strom versorgt werden)

Manueller Start

Im ausgeschalteten Zustand drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste 4 Sekunden lang, um die Kamera einzuschalten.

Automatischer Start

Nach dem Zünden schaltet sich die Kamera automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme.

(Status: Micro-SD-Karte eingelegt)

Hinweis: Um Ablenkungen beim Fahren zu vermeiden, wird die Bildschirmhelligkeit nach etwa fünf Minuten Aufnahme um ca. 40% reduziert.

Produktbedienung

Wi-Fi- und App-Installationsanweisungen



1. Laden Sie die App "Viidure" über diesen QR-Code herunter oder suchen Sie nach "Viidure" im App Store, um die App herunterzuladen und zu installieren. Hinweis: Bitte erlauben Sie alle Berechtigungen auf Ihrem Telefon, um "Viidure" zu aktivieren.

Die APP-Schnittstelle kann sich mit der Version ändern. Bitte beachten Sie die aktuell heruntergeladene APP.

2. Schalten Sie die Dash-Kamera ein und das WLAN wird automatisch eingeschaltet. Hinweis: Die Dash-Kamera kann immer nur ein Telefon gleichzeitig verbinden.

3. Öffnen Sie die "Viidure"-App, klicken Sie auf "Mehr" → "App-Einstellungen" → "Sprache" und stellen Sie die Sprache auf Ihre lokale Sprache ein.


4. Gehen Sie zurück zur vorherigen Seite, klicken Sie auf "Kamera" → "Kamera hinzufügen" und aktivieren Sie die Standort- und WLAN-Dienste auf Ihrem Telefon.

Hinweis: Schalten Sie den Flugmodus ein oder deaktivieren Sie "Mobilfunk", um Störungen zu vermeiden.

5. Klicken Sie auf "Wi-Fi verbinden", suchen Sie nach "WD05-XXXXXXX" und geben Sie das Passwort "12345678" ein.

Hinweis: Das Wi-Fi der Kamera dient nur zur Steuerung der Dashcam und kann nicht zum Surfen im Internet verwendet werden.

Anleitung für App-Einstellungen

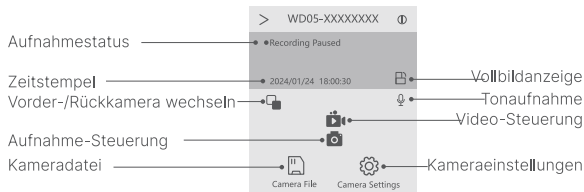

Anleitung für Kameraeinstellungen

Soundaufzeichnung	um die Soundaufzeichnung ein- und auszuschalten
Lautsprecherlautstärke	um die Lautstärke des Lautsprechers zu wählen
Videoauflösung	um die Auflösung der Dashcam zu wählen
Schleifenaufnahmedauer	um die Dauer jeder Aufnahme zu wählen. Die Kamera überschreibt das Video, wenn die Karte voll ist, um eine kontinuierliche Aufnahme zu gewährleisten (empfohlen: 1 Minute)
Anti-Flicker	bitte stellen Sie es in Nordamerika auf 60 Hz und in Europa auf 50 Hz ein
Zeitstempel	um zu wählen, ob der Zeitstempel im Video angezeigt werden soll
Kollisions-Sensor	Wenn der Sensor während der Aufnahme Vibrationen erkennt, wird die aktuelle Aufnahme automatisch gesperrt (empfohlen: niedrig)
Startstimme	um die Startstimme zu wählen
Parkmonitor Kollisionserkennung	Wenn es Kollisionen erkennt, schaltet die Kamera ein, um gesperrte Videos mit einer Länge von 15 Sekunden aufzuzeichnen. Die Kamera schaltet sich aus, wenn die Kollisionen enden (Hardwire-Kit erforderlich)
Zeitraffervideo	In diesem Modus nimmt die Kamera Video mit 1 Sekunde pro Bild auf. Die WiFi-Funktion wird automatisch ausgeschaltet, um den Stromverbrauch zu reduzieren (Hardwire-Kit erforderlich)
Zeitraffervideodauer	um die Dauer der Zeitrafferaufzeichnung zu wählen
WiFi-Name	um den WiFi-Namen zu ändern
WiFi-Passwort	um das WiFi-Passwort zu ändern
Firmware-Version	Informationen zur Firmware-Version
SD-Karte formatieren	um alle Daten auf der Dashcam zu löschen
Standard	um alle Daten zu löschen und die Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen
Rückspiegel	Wählen Sie, ob die Spiegelbild-Funktion der Rückfahrkamera aktiviert werden soll

Hinweis:

- Durch das Formatieren der Speicherkarte werden **alle** Dateien auf der Karte gelöscht. Bitte sichern Sie wichtige Daten zuvor auf einem anderen Gerät.
- Die MicroSD-Karte hat auch eine begrenzte Lebensdauer. Verwenden Sie eine neue Karte, wenn die aktuelle Karte nicht normal funktioniert.
- Wenn Sie das von Ihnen festgelegte WiFi-Passwort vergessen haben, wählen Sie "Standard" aus, um das Passwort auf das ursprüngliche Passwort '12345678' zurückzusetzen.
- Das Hardware-Kit ist nicht enthalten. Falls Sie eines benötigen, kontaktieren Sie bitte **support.vc@wolfang.co**

Kamera Datei Schnittstellenanleitung

Schleife	Um die normalen Schleifenaufzeichnungsvideos zu überprüfen
Snapshot	Um die Schnappschüsse zu überprüfen
Gesperrt	Um die Videos der Notfallspernung zu überprüfen
Parken	Um die Zeitraffervideos zu überprüfen

Bitte klicken Sie auf das Vorschaubild, um das vollständige Video anzusehen. Drücken Sie lange auf das Vorschaubild, um Dateien in Batch zum Herunterladen oder Löschen auszuwählen.

Hinweis:

- Die Wiedergabeauflösung des nicht heruntergeladenen Videos ist niedrig. Es wird empfohlen, es vor der Wiedergabe herunterzuladen.
- Wenn Sie es teilen möchten, laden Sie bitte zuerst das Video herunter:
 - a. Gehen Sie zu "Kamera-Datei"
 - b. Wählen und laden Sie das Video herunter, das Sie teilen möchten
 - c. Gehen Sie zu "Album" und Sie werden das heruntergeladene Video sehen und können es jetzt teilen.
- Wenn Sie Probleme mit der Videowiedergabe auf Ihrem Computer haben, versuchen Sie es bitte mit Potplayer. Potplayer ist kostenlos sowohl zum Download als auch zur Verwendung erhältlich. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie WOLFANG unter **support.vc@wolfang.co**

FAQ

F: Was soll ich tun, wenn die WLAN-Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden kann?

- A: a. Halten Sie Ihr Gerät innerhalb von 3 Metern vom WD05 entfernt.
b. Schalten Sie den Flugmodus Ihres Telefons ein oder deaktivieren Sie "Mobilfunk" auf Ihrem Telefon.
c. Erlauben Sie bitte alle Berechtigungen auf Ihrem Telefon, um "Viidure" zu aktivieren (Normalerweise müssen alle Berechtigungen erlaubt werden, wenn Sie die App herunterladen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, löschen Sie die App bitte und laden Sie sie erneut herunter, um alle erforderlichen Berechtigungen zu ermöglichen).
d. Schalten Sie das WD05 WiFi auf dem Dash Cam ein.
e. Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Telefon ein, um nach dem WD05 WLAN zu suchen und eine Verbindung herzustellen (Bitte ignorieren Sie "Keine Internetverbindung" auf Ihrem Telefon).

F: Wie aktiviert man die Parküberwachungsfunktion dieser Dash Cam?

- A: Der WD05 unterstützt die 24-Stunden-Aufzeichnung nur, wenn er an ein Type-C-USB-Hardwire-Kit angeschlossen ist (nicht im Paket enthalten. Falls Sie eines benötigen, kontaktieren Sie bitte support.vc@wolfgang.co).

F: Wie erkenne ich, ob die Kamera aufzeichnet oder nicht?

- A: Das blinkende rote Licht der Kamera zeigt an, dass die Kamera aufzeichnet.

F: Muss die Dash Cam immer aufgeladen sein, um die Aufzeichnung fortzusetzen?

- A: Ja. Die Batterie dieser Kamera ist eine eingebaute Knopfzelle, die nur zum Speichern von Dateien, nicht zum Aufzeichnen oder Betrieb, dient.

P.S. Wenn Sie feststellen, dass Teile unserer Anleitung weniger hilfreich sind oder wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu informieren. Wir würden es sehr schätzen, wenn wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen könnten, um unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern. Unsere E-Mail: support.vc@wolfgang.co

Attention

- Ne démontez pas l'appareil vous-même afin d'éviter d'endommager les composants internes.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière du soleil ou à des températures élevées. Le boîtier et les composants internes risquent d'être endommagés.
- Veillez à ce que l'appareil soit hors tension avant de brancher/débrancher la carte mémoire afin d'éviter d'endommager la carte mémoire et les fichiers de données.
- Il est normal que la température de l'appareil photo augmente après une utilisation prolongée.
- Veuillez utiliser un nettoyeur pour objectif ou des outils professionnels pour nettoyer l'objectif.

AVERTISSEMENT


- **RISQUE D'INGESTION:**
- Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.
- La mort ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en 2 heures.
- Gardez les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
- Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.



Installation du produit


1. Installation de l'autocollant électrostatique

Nettoyez votre pare-brise et placez l'autocollant électrostatique dans la zone recommandée comme indiqué sur la figure. Évitez le bord du pare-brise et choisissez une zone plate et lisse pour l'installation. Assurez-vous de retirer les bulles d'air entre l'autocollant et le verre.

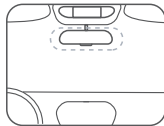

2. Vérification de la carte mémoire

- La carte est insérée dans la caméra. Si le colis que vous avez reçu ne contient pas la carte MicroSD fournie, veuillez obtenir une carte gratuite auprès de WOLFANG via l'email: support.vc@wolfang.co
- Insertion/extraction de la carte MicroSD: Appuyez sur la carte MicroSD avec votre ongle jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour vous assurer que la carte est correctement insérée ou retirée.
- Si vous souhaitez utiliser une carte d'occasion, suivez les instructions de la caméra pour la formater en appuyant sur le bouton d'alimentation. Tant que la carte enregistre normalement sur la caméra, elle peut être utilisée.

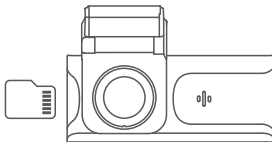


3. Montage de la caméra de bord

Décolliez le film de protection de l'autocollant adhésif sur la base du support et collez la caméra de bord sur l'autocollant électrostatique dans la zone en pointillé.

4. Branchement de l'alimentation électrique

Comme indiqué sur la figure, faites passer le cordon d'alimentation le long du haut du pare-brise, descendez le long du montant A et autour de la boîte à gants, de manière à ce que le connecteur d'alimentation soit près de l'allume-cigare. Connectez le câble de charge à l'adaptateur pour voiture, puis branchez l'adaptateur pour voiture dans la prise allume-cigare.

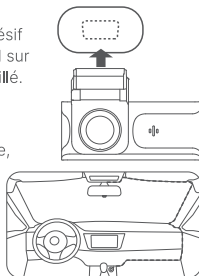


Remarque: Selon le véhicule, la prise allume-cigare peut être située dans une position différente. L'image fournie est uniquement à titre indicatif. Veuillez utiliser le câble de chargement directement si votre voiture n'a pas d'allume-cigare.

5. Installation de la caméra arrière

- 1) Retirez le film de protection de l'objectif.
- 2) Branchez le câble arrière dans le port de la caméra avant de manière sécurisée.
- 3) Utilisez le levier fourni pour ranger le câble arrière proprement dans la voiture.
- 4) Nettoyez le pare-brise à l'endroit où la caméra sera installée, puis fixez la caméra arrière avec l'autocollant fourni.

Astuce: La caméra arrière étanche peut également être installée à l'extérieur du véhicule.

5) Ajustez la caméra arrière pour garantir une vue dégagée de la route derrière.

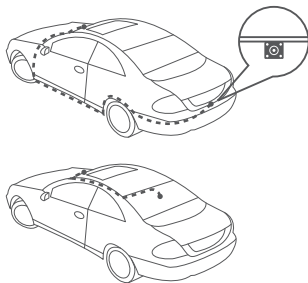

FR

6. Démarrage de la caméra (la caméra doit être connectée à l'alimentation pendant l'utilisation)

Démarrage manuel

En position OFF, maintenez le bouton d'alimentation pendant 4 secondes pour allumer la caméra.

Démarrage automatique

Au démarrage du moteur, la caméra s'allume automatiquement et commence à enregistrer.

(État : carte micro insérée)

Remarque: Pour éviter toute distraction pendant la conduite, la luminosité de l'écran diminuera d'environ 40% après environ cinq minutes d'enregistrement.

Utilisation du produit

Instructions d'installation de la connexion Wi-Fi et de l'application



1. Téléchargez l'application "Viidure" via ce code QR ou recherchez "Viidure" sur l'App Store pour télécharger et installer l'application. Remarque: Veuillez autoriser toutes les autorisations sur votre téléphone pour activer "Viidure".

L'interface de l'application peut changer avec la version, veuillez vous référer à l'application réellement téléchargée.

2. Allumez la caméra de bord et son Wi-Fi s'allumera automatiquement.

Remarque: La caméra de bord ne peut se connecter qu'à un téléphone à la fois.

3. Ouvrez l'application "Viidure", cliquez sur "Plus" → "Paramètres de l'application" → "Langue" et définissez la langue de l'application sur votre langue locale.

4. Revenez à la page précédente, cliquez sur "Caméra" → "Ajouter une caméra" et activez les services de localisation et Wi-Fi sur votre téléphone.


Remarque: Activez le mode avion ou désactivez "Données mobiles" pour éviter toute interférence.

5. Cliquez sur "Se connecter au Wi-Fi", localisez "WD05-XXXXXXX" et entrez le mot de passe "12345678".

Remarque: Le Wi-Fi de la caméra ne sert qu'à contrôler la caméra embarquée, et ne permet pas d'accéder à Internet.

FR

Instructions de paramètres de l'application

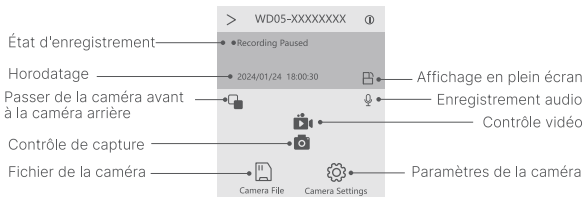

Instructions d'interface des paramètres de la caméra

Enregistrement sonore	pour choisir l'enregistrement sonore activé ou désactivé
Volume du haut-parleur	pour choisir le volume du haut-parleur
Résolution vidéo	pour choisir la résolution de la dashcam
Durée d'enregistrement en boucle	pour choisir la durée de chaque enregistrement. La caméra écrasera la vidéo lorsque la carte est pleine, pour assurer un enregistrement continu (suggéré: 1 minute)
Anti-scintillement	veuillez le régler sur 60 Hz en Amérique du Nord et 50 Hz en Europe
Timbre de temps	pour choisir si le timbre de temps doit être affiché sur la vidéo
Détection de collision	lorsque le capteur détecte des vibrations pendant l'enregistrement, l'enregistrement en cours sera automatiquement verrouillé (suggéré: faible)
Voix de démarrage	pour choisir la voix de démarrage
Détection de collision du moniteur de stationnement	lorsqu'il détecte des collisions, la caméra s'allume pour enregistrer des vidéos verrouillées d'une durée de 15 secondes. La caméra s'éteint lorsque les collisions se terminent (Kit câblage requis)
Vidéo accélérée	dans ce mode, la caméra enregistrera une vidéo à 1s / image. Et la fonction WiFi sera automatiquement désactivée pour réduire la consommation d'énergie (Kit câblage requis)
Durée de la vidéo accélérée	pour choisir la durée de l'enregistrement accéléré
Nom WiFi	pour changer un nom WiFi
Mot de passe WiFi	pour changer un mot de passe WiFi
Version du firmware	les informations sur la version du firmware
Formater la carte SD	pour choisir d'effacer toutes les données de la dashcam
Défaut	pour choisir d'effacer toutes les données et restaurer les paramètres par défaut
Rétroviseur	Sélectionnez si la fonction miroir de la caméra arrière doit être activée

Remarque:

- Le formatage de la carte mémoire effacera tous les fichiers présents sur la carte. Veuillez sauvegarder les données importantes sur un autre appareil au préalable.
- La carte MicroSD a également une durée de vie limitée, veuillez en utiliser une nouvelle si celle actuelle ne fonctionne pas normalement sur la caméra.
- Si vous oubliez le mot de passe WiFi que vous avez défini, choisissez "Par défaut" pour récupérer le mot de passe d'origine '12345678'.
- Le kit de câblage direct n'est pas inclus. Si vous en avez besoin, veuillez contacter support.vc@wolfang.co

Interface de fichier de caméra Instruction

Boucle	Pour vérifier les vidéos normales d'enregistrement en boucle
Capture instantanée	Pour vérifier les instantanés
Verrouillé	Pour vérifier les vidéos du verrouillage d'urgence
Stationnement	Pour vérifier les vidéos en accéléré

Veuillez cliquer sur l'image de prévisualisation pour regarder la vidéo complète. Appuyez longuement sur l'image de prévisualisation pour sélectionner en lot les fichiers à télécharger ou à supprimer.

Remarque:

- La résolution de lecture vidéo non téléchargée est faible, il est recommandé de la télécharger avant de la lire.
- Veuillez télécharger la vidéo d'abord si vous souhaitez la partager:
 - a. Allez dans "Fichier de caméra"
 - b. Sélectionnez et téléchargez la vidéo que vous voulez partager
 - c. Allez dans "Album" et vous verrez la vidéo téléchargée et vous pouvez maintenant la partager.
- Si vous rencontrez des problèmes pour lire la vidéo sur votre ordinateur, veuillez essayer d'utiliser Potplayer. Potplayer est disponible gratuitement, tant pour le téléchargement que pour l'utilisation. Si vous avez besoin d'aide, contactez WOLFANG à support.vc@wolfang.co

FAQ

Q: Que dois-je faire si je ne parviens pas à connecter le WIFI avec succès ?

- R: a. Gardez votre appareil à moins de 3 mètres de l'WD05.
b. Activez le mode avion de votre téléphone ou désactivez "Cellulaire" sur votre téléphone.
c. Veuillez autoriser toutes les permissions sur votre téléphone pour activer "Viidure" (généralement, les permissions doivent être toutes autorisées lors du téléchargement de l'application. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez supprimer et télécharger à nouveau l'application pour autoriser toutes les permissions requises)
d. Activez le WiFi WD05 sur la dash cam.
e. Activez le WiFi de votre téléphone pour trouver et vous connecter au WiFi WD05 (veuillez ignorer "Pas de connexion Internet" sur votre téléphone.)

Q: Comment activer la fonction de surveillance en stationnement de cette dash cam?

- R: L'WD05 prend en charge l'enregistrement 24 heures sur 24 uniquement lorsqu'il est connecté à un kit de câblage USB Type-C (non inclus dans le package. Si vous en avez besoin, veuillez contacter support.vc@wolfang.co).

Q: Comment savoir si la caméra enregistre ou non?

- R: Le voyant rouge clignotant de la caméra indique que la caméra enregistre.

Q: La dash cam doit-elle toujours être en charge pour continuer l'enregistrement?

- R: Oui. La batterie de cette caméra est une pile bouton intégrée, qui sert uniquement à sauvegarder les fichiers, pas à l'enregistrement ou au fonctionnement.

P.S. Si vous trouvez que des parties de notre manuel sont moins utiles ou si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à nous en informer. Nous vous serions très reconnaissants de pouvoir rester en contact avec vous pour améliorer continuellement nos produits et services. Notre Email: support.vc@wolfang.co

Attenzione

- Non smontare la macchina per evitare di danneggiare i componenti interni.
- Non esporre la macchina a forti raggi solari o a temperature elevate. Ciò potrebbe danneggiare l'involucro e i componenti interni.
- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta prima di inserire/disinserire la scheda di memoria per evitare di danneggiare la scheda di memoria e i file di dati.
- È normale che la temperatura della fotocamera aumenti dopo un uso prolungato.
- Per pulire l'obiettivo, utilizzare un detergente per obiettivi o strumenti professionali.

AVVERTIMENTO


- PERICOLO DI INGESTIONE:
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone o a bottone.
- Se ingerito possono verificarsi morte o lesioni gravi.
- Una pila a bottone o una batteria a bottone ingerita può causare ustioni chimiche interne in 2 ore.
- Tenere le batterie nuove e usate FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
- Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita all'interno di qualsiasi parte del corpo.



Installazione del prodotto


1. Installazione dello sticker elettrostatico

Pulire il parabrezza e posizionare lo sticker elettrostatico nell'area consigliata come mostrato nella figura. Evitare il bordo del parabrezza e selezionare un'area piana e liscia per l'installazione. Assicurarsi di rimuovere le bolle d'aria tra lo sticker e il vetro.

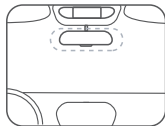

2. Controllo della scheda di memoria

- La scheda è inserita nella telecamera. Se il pacchetto ricevuto non contiene la scheda MicroSD inclusa, richiedi una scheda gratuita a WOLFANG via email: support.vc@wolfang.co
- Inserimento/estrazione della scheda MicroSD: Premere la scheda MicroSD con l'unghia finché non si sente un suono di clic per assicurarsi che la scheda sia stata inserita correttamente o fuoriesca correttamente.
- Se desideri utilizzare una scheda usata, segui il prompt della fotocamera per formattarla premendo il pulsante di accensione. Finché la scheda registra normalmente sulla fotocamera, può essere utilizzata.

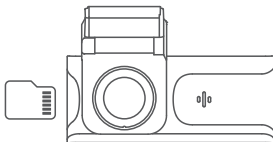


3. Montaggio della dash cam

Sfogliare la pellicola protettiva dell'adesivo sulla base del supporto, quindi incollare la dash cam sull'adesivo elettrostatico nella zona tratteggiata.

4. Collegamento dell'alimentazione

Se si esegue il collegamento come mostrato in figura, far scorrere il cavo di alimentazione lungo la parte superiore del parabrezza lungo la colonna A e attorno al vano portaoggetti, in modo che il connettore di alimentazione si trovi vicino all'accendisigari. Collegare il cavo di ricarica al caricatore per auto, quindi inserire il caricatore per auto nella presa dell'accendisigari.

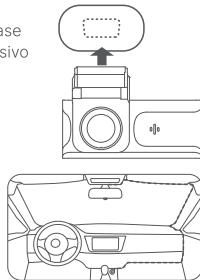


Nota: A seconda del veicolo, la presa dell'accendisigari potrebbe essere situata in una posizione diversa. L'immagine fornita è solo a scopo illustrativo. Utilizzare il cavo di ricarica direttamente se l'auto non ha un accendisigari.

5. Installazione della fotocamera posteriore

- 1) Rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo.
- 2) Inserire il cavo posteriore nella porta della fotocamera anteriore in modo sicuro.
- 3) Usare il levetto fornito per sistemare ordinatamente il cavo posteriore all'interno dell'auto.
- 4) Pulire il parabrezza dove verrà montata la fotocamera, quindi fissarla con l'adesivo incluso.

Suggerimento: La fotocamera posteriore impermeabile può essere installata anche all'esterno dell'auto.

5) Regolare la fotocamera posteriore per garantire una vista chiara della strada dietro.

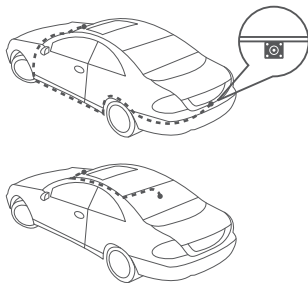

6. Accensione della fotocamera (la fotocamera deve essere collegata all'alimentazione durante l'uso)

Accensione manuale

In stato OFF, tieni premuto il tasto di accensione per 4 secondi per accendere la fotocamera.

Accensione automatica

All'accensione del motore, la fotocamera si accende automaticamente e inizia a registrare.

(Stato: scheda micro inserita)

Nota: Per evitare distrazioni durante la guida, la luminosità dello schermo si ridurrà di circa il 40% dopo circa cinque minuti di registrazione.

Operazione del prodotto

Istruzioni per l'installazione di Wi-Fi e app



1. Scarica l'app "Viidure" tramite questo codice QR o cerca "Viidure" sull'App Store per scaricare e installare l'app. Nota: Consenti tutte le autorizzazioni sul tuo telefono per abilitare "Viidure".

L'interfaccia dell'APP potrebbe cambiare a seconda della versione, fare riferimento all'APP effettivamente scaricata.

2. Accendi la dash cam e il suo Wi-Fi si accenderà automaticamente.

Nota: La dash cam può connettere solo un telefono alla volta.

3. Apri l'app "Viidure", clicca su "Altro" → "Impostazioni App" → "Lingua" e imposta la lingua dell'app sulla tua lingua locale.

4. Torna alla pagina precedente, clicca su "Telecamera" → "Aggiungi telecamera" e abilita i servizi di localizzazione e Wi-Fi sul tuo telefono.


Nota: Attiva la modalità aereo o disattiva "Cellulare" per evitare interferenze.

5. Clicca su "Connetti Wi-Fi", trova "WD05-XXXXXXXX" e inserisci la password "12345678".

Nota: Il Wi-Fi della telecamera serve solo per controllare la dashcam, non per navigare su Internet.

IT

Istruzioni per le impostazioni dell'app

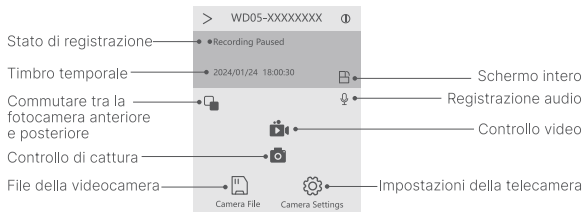

Istruzioni dell'interfaccia delle impostazioni della fotocamera

Registrazione audio	per scegliere la registrazione audio on e off
Volume dell'altoparlante	per scegliere il volume dell'altoparlante
Risoluzione video	per scegliere la risoluzione della dashcam
Durata della registrazione in loop	per scegliere la durata di ogni registrazione. La fotocamera sovrascriverà il video quando la scheda è piena, per garantire la registrazione continua (suggerito: 1 minuto)
Anti-flicker	si prega di impostarlo su 60 Hz in Nord America e 50 Hz in Europa
Timestamp	per scegliere se visualizzare il timestamp sul video
Sensore di collisione	quando il sensore rileva vibrazioni durante la registrazione, la registrazione corrente verrà automaticamente bloccata (suggerito: basso)
Voce di avvio	per scegliere la voce di avvio
Monitoraggio del parcheggio Rilevamento di collisione	quando rileva collisioni, la fotocamera si accenderà per registrare video bloccati con una durata di 15 secondi. La fotocamera si spegnerà quando le collisioni terminano (Kit cablaggio richiesto)
Video time-lapse	in questo modo, la fotocamera registrerà video a 1s / frame. E la funzione WiFi verrà automaticamente disattivata per ridurre il consumo energetico (Kit cablaggio richiesto)
Durata del video in time-lapse	per scegliere la durata della registrazione time-lapse
Nome WiFi	per cambiare un nome WiFi
Password WiFi	per cambiare una password WiFi
Versione firmware	le informazioni sulla versione del firmware
Formattazione scheda SD	per scegliere di cancellare tutti i dati sulla dashcam
Predefinito	per scegliere di cancellare tutti i dati e ripristinare le impostazioni predefinite
Specchio retrovisore	Scegli se abilitare la funzione immagine speculare della telecamera posteriore

Nota:

- Formattare la scheda di memoria cancellerà tutti i file presenti sulla scheda. Si prega di eseguire il backup dei dati importanti su un altro dispositivo in anticipo.
- Anche la scheda MicroSD ha una durata limitata, si prega di utilizzare una nuova se quella attuale non funziona correttamente sulla fotocamera.
- Se si dimentica la password WiFi impostata, scegliere "Predefinito" per ripristinare la password all'originale '12345678'.
- Il kit di cablaggio diretto non è incluso. Se ne hai bisogno, contatta support.vc@wolfang.co

Interfaccia dei file della fotocamera Istruzioni

Loop	Per controllare i video di registrazione in loop normali
Snapshot	Per controllare gli snapshot
Bloccato	Per controllare i video del blocco di emergenza
Parcheggio	Per controllare i video in time-lapse

Fare clic sull'immagine di anteprima per guardare il video completo. Tenere premuto a lungo sull'immagine di anteprima per selezionare in batch file da scaricare o eliminare.

Nota:

- La risoluzione di riproduzione video non scaricata è bassa, si consiglia di scaricarla prima di riprodurla.
- Si prega di scaricare prima il video se si desidera condividerlo:
 - a. Andate in "File della fotocamera"
 - b. Selezionate e scaricate il video che volete condividere
 - c. Andate in "Album" e vedrete il video scaricato e ora potete condividerlo.
- Se si riscontrano problemi nella riproduzione video sul computer, si prega di provare ad utilizzare Potplayer. Potplayer è disponibile gratuitamente sia per il download che per l'uso. Se avete bisogno di assistenza, contattate WOLFANG all'indirizzo support.vc@wolfang.co

FAQ

D: Cosa devo fare se non riesco a connettermi al WIFI con successo?

- R: a. Mantenere il dispositivo entro 3 metri dall'WD05.
b. Attivare la modalità aereo del telefono o disattivare "Cellulare" sul telefono.
c. Si prega di consentire tutti i permessi sul telefono per abilitare "Viidure" (di solito i permessi devono essere tutti consentiti quando si scarica l'app, se non si è sicuri, si prega di eliminare e scaricare nuovamente l'app per consentire tutti i permessi richiesti)
d. Accendere il WIFI WD05 sulla dash cam.
e. Accendere il WIFI del telefono per trovare e connettersi al WIFI WD05 (Si prega di ignorare "Nessuna connessione Internet" sul telefono.)

D: Come attivare la funzione di monitoraggio del parcheggio di questa dash cam?

- R: L'WD05 supporta la registrazione 24 ore su 24 solo se collegato a un kit di cablaggio USB di tipo C (non incluso nel pacchetto. Se ne hai bisogno, contatta support.vc@wolfang.co).

D: Come posso sapere se la telecamera sta registrando o meno?

- R: La luce rossa lampeggiante della telecamera indica che la telecamera sta registrando.

Q: La dash cam deve essere sempre in carica per continuare a registrare?

- R: Sì. La batteria di questa telecamera è una batteria integrata a bottone, che serve solo per salvare i file, non per la registrazione o il funzionamento.

P.S. Se trovi che qualche parte del nostro manuale sia poco utile o se hai suggerimenti per migliorarlo, ti preghiamo di comunicarcelo senza esitazione. Apprezzeremmo molto se potessimo entrare in contatto con te per migliorare continuamente i nostri prodotti e servizi. La nostra Email: support.vc@wolfang.co

Atención

- No desmonte la máquina usted mismo para evitar dañar los componentes internos.
- No exponga la máquina a la luz solar intensa ni a altas temperaturas. Podría dañar la carcasa y los componentes internos.
- Por favor, asegúrese de que la cámara está apagada antes de enchufar/desenchufar la tarjeta de memoria para evitar daños en la tarjeta de memoria y en los archivos de datos.
- Es normal que la temperatura de la cámara aumente tras un uso prolongado.
- Utilice un limpiador de objetivos o herramientas profesionales para limpiar el objetivo.

ES



ADVERTENCIA


- PELIGRO DE INGESTIÓN:
- Este producto contiene una pila de botón o de moneda.
- Si se ingiere, puede producirse la muerte o lesiones graves.
- Una pila de botón o una pila de botón ingerida puede provocar quemaduras químicas internas en 2 horas.
- Mantenga las baterías nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Busque atención médica inmediata si se sospecha que se ha tragado o insertado una batería en cualquier parte del cuerpo.



Instalación del producto

1. Instalación de la etiqueta electrostática


Limpie su parabrisas y coloque la etiqueta electrostática en el área recomendada como se muestra en la figura. Evite el borde del parabrisas y seleccione un área plana y lisa para la instalación. Asegúrese de eliminar las burbujas de aire entre la etiqueta y el cristal.

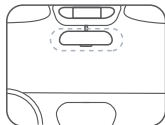

ES

2. Comprobación de la tarjeta de memoria

- La tarjeta está insertada en la cámara. Si el paquete que recibió no contiene la tarjeta MicroSD incluida, obtenga una tarjeta gratuita de WOLFANG enviando un correo electrónico a: support.vc@wolfang.co
- Entrada/salida de la tarjeta MicroSD: Presione la tarjeta MicroSD con la uña hasta que escuche un sonido de clic para asegurarse de que la tarjeta está insertada correctamente o sale correctamente.
- Si realmente desea usar una tarjeta usada, siga las indicaciones de la cámara para formatearla presionando el botón de encendido. Mientras la tarjeta grabe normalmente en la cámara, se puede usar.

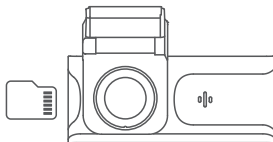


3. Instalación de la cámara de salpicadero

Despegue la película protectora del adhesivo en la base del soporte y pegue la cámara de salpicadero en el adhesivo electrostático en el área punteada.

4. Conexión de la fuente de alimentación

Como se muestra en la figura, haga pasar el cable de alimentación a lo largo de la parte superior del parabrisas hacia abajo por el pilar A y alrededor del compartimento de guantera, de manera que el conector de alimentación esté cerca del encendedor de cigarrillos. Conecte el cable de carga al cargador de coche y luego enchufe el cargador de coche en la toma del encendedor de cigarrillos.

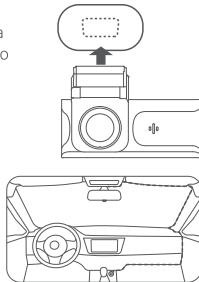


Nota: Dependiendo del vehículo, la toma del encendedor de cigarrillos puede estar en una posición diferente. La imagen proporcionada es solo como referencia. Utilice el cable de carga directamente si su automóvil no tiene un encendedor de cigarrillos.

5. Instalación de la cámara trasera

- 1) Retire la película protectora de la lente.
- 2) Conecte el cable trasero al puerto de la cámara delantera de forma segura.
- 3) Use la palanca incluida para colocar el cable trasero de manera ordenada dentro del vehículo.
- 4) Limpie el parabrisas donde se montará la cámara, luego fije la cámara trasera con el adhesivo proporcionado.

Consejo: La cámara trasera impermeable también puede instalarse fuera del coche.

5) Ajuste la cámara trasera para asegurar una vista clara de la carretera trasera.

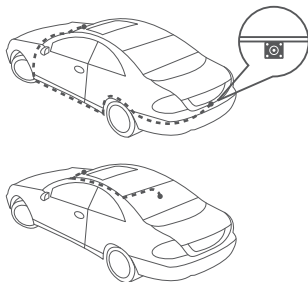

ES

6. Encendido de la cámara (la cámara debe estar conectada a la fuente de alimentación durante su uso)

Encendido manual

En el estado OFF, mantén presionado el botón de encendido durante 4 segundos para encender la cámara.

Encendido automático

Al encender el motor, la cámara se enciende automáticamente y comienza a grabar.

(Estado: tarjeta micro insertada)

Nota: Para evitar distracciones mientras conduces, el brillo de la pantalla disminuirá aproximadamente un 40% después de unos cinco minutos de grabación.

Operación del producto

Instrucciones de instalación de Wi-Fi y la aplicación

1. Descargue la aplicación "Viidure" a través de este código QR o busque "Viidure" en la App Store para descargar e instalar la aplicación. Nota: Permita todos los permisos en su teléfono para habilitar "Viidure".



La interfaz de la aplicación puede cambiar según la versión; consulte la aplicación descargada.

2. Encienda la cámara de salpicadero y su Wi-Fi se encenderá automáticamente. Nota: La cámara de salpicadero solo puede conectar un teléfono a la vez.
3. Abra la aplicación "Viidure", haz clic en "Más" → "Configuración de la App" → "Idioma" y establece el idioma de la aplicación en tu idioma local.
4. Regresa a la página anterior, haz clic en "Cámara" → "Añadir cámara" y habilita los servicios de ubicación y Wi-Fi en tu teléfono.


Nota: Activa el modo avión o desactiva "Datos móviles" para evitar interferencias.

5. Haz clic en "Conectar Wi-Fi", localiza "WD05-XXXXXXXX" e ingresa la contraseña "12345678".

Nota: El Wi-Fi de la cámara solo se utiliza para operar la cámara del automóvil, no para acceder a Internet.

ES

Instrucciones de configuración de la aplicación

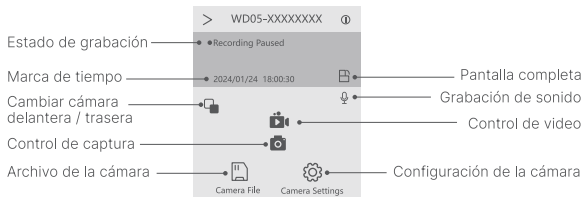

Instrucciones de la interfaz de configuración de la cámara

Grabación de sonido	para elegir la grabación de sonido activada o desactivada
Volumen del altavoz	para elegir el volumen del altavoz
Resolución de video	para elegir la resolución de la dashcam
Duración de la grabación en bucle	para elegir la duración de cada grabación. La cámara sobrescribirá el video cuando la tarjeta esté llena, para asegurar una grabación continua (sugerido: 1 minuto)
Anti-parpadeo	por favor, ajústelo a 60Hz en América del Norte y a 50Hz en Europa
Marca de tiempo	para elegir si se debe mostrar la marca de tiempo en el video
Sensor de colisión	cuando el sensor detecta vibraciones durante la grabación, la grabación actual se bloqueará automáticamente (sugerido: bajo)
Voz de inicio	para elegir la voz de inicio
Monitor de estacionamiento Detección de colisión	cuando detecta colisiones, la cámara se encenderá para grabar videos bloqueados con una duración de 15s. La cámara se apagará cuando las colisiones terminen (se requiere un kit de cableado)
Video time-lapse	en este modo, la cámara grabará video a 1s / fotograma. Y la función WiFi se desactivará automáticamente para reducir el consumo de energía (se requiere un kit de cableado)
Duración de video time-lapse	para elegir la duración de la grabación time-lapse
Nombre WiFi	para cambiar un nombre WiFi
Contraseña WiFi	para cambiar una contraseña WiFi
Versión de firmware	la información de versión de firmware
Formatear la tarjeta SD	para elegir borrar todos los datos en la dashcam
Predefinido	para elegir borrar todos los datos y restaurar la configuración predeterminada
Espejo retrovisor	Seleccione si desea habilitar la función de imagen en espejo de la cámara trasera

Warnings for wireless function

WARNING!!!

Product Name: Dash Camera

Brand/Models: WOLFANG WD05

Manufacturer: Shenzhen Dingxing Trading Co., Ltd.

Address of Manufacturer: 101, Building 3, DCC Cultural and Creative Park, No. 98 Pingxin Niorth Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen

Product Description	Operation Frequency	2412MHz~2472MHz
	Modulation Type	802.116: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK) 802.119: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM) 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)
	Channel Separation	5MHz
	Antenna Designation	3.8dBi Ceramic Antenna
	Number of Channels	13
Power Rating	Input: DC 5V	

Warnungen für die drahtlose funktion

WARNUNG!!!

Produktname: Dash Camera

Marke/Modelle: WOLFANG WD05

Hersteller: Shenzhen Dingxing Trading Co., Ltd.

Adresse des Herstellers: 101, Building 3, DCC Cultural and Creative Park, No. 98 Pingxin Niorth Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen

Produktbeschreibung	Betriebsfrequenz	2412MHz~2472MHz
	Modulationstyp	802.116: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK) 802.119: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM) 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)
	Kanaltrennung	5MHz
	Antennenbezeichnung	3,8 dBi Keramikantenne
	Anzahl der Kanäle	13
Power Rating	Eingang: DC 5V	

Advertencias para la función inalámbrica**¡ADVERTENCIA!****Nombre del producto:** Dash Camera**Marca/Modelos:** WOLFANG WD05**Fabricante:** Shenzhen Dingxing Trading Co., Ltd.**Dirección del Fabricante:** 101, Building 3, DCC Cultural and Creative Park, No. 98 Pingxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen

Description du produit	Fréquence de fonctionnement	2412MHz~2472MHz
	Type de modulation	802.11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK) 802.11g: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM) 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)
	Séparation des canaux	5MHz
	Désignation de l'antenne	Antenne céramique 3,8 dBi
	Nombre de canaux	13
Puissance nominale	Entrée: DC 5V	

Avvertenze per la funzione wireless**ATTENZIONE!!!****Nome del prodotto:** Dash Camera**Marca/Modelli:** WOLFANG WD05**Produttore:** Shenzhen Dingxing Trading Co., Ltd.**Indirizzo del Produttore:** 101, Building 3, DCC Cultural and Creative Park, No. 98 Pingxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen

Descrizione del prodotto	Frequenza di funzionamento	2412MHz~2472MHz
	Tipo di modulazione	802.11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK) 802.11g: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM) 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)
	Separazione dei canali	5MHz
	Designazione antenna	Antenna in ceramica da 3,8 dBi
	Numero di canali	13
Potenza nominale	Ingresso: DC 5V	

Avertissements pour la fonction sans fil

ATTENTION !!!

Nom du produit: Dash Camera

Marque/Modèles: WOLFANG WD05

Fabricant: Shenzhen Dingxing Trading Co., Ltd.

Adresse du Fabricant: 101, Building 3, DCC Cultural and Creative Park, No. 98 Pingxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen

Descripción del producto	Frecuencia de funcionamiento	2412MHz~2472MHz
	Tipo de modulación	802.11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK) 802.11g: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM) 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)
	Separación de canales	5MHz
	Designación de la antena	Antena de cerámica de 3,8 dBi
	Número de canales	13
Potencia nominal	Entrada: CC 5V	



Official website: www.wolfang.co



Ins: Wolfang official



YouTube: Wolfang official



FaceBook: Wolfang official



FaceBook Group: WOLFANG Official Club



WhatsApp: +86 19527121369



E-mail: support.vc@wolfang.co



FaceBook



YouTube Channel



WhatsApp



Facebook Page



Version 1.0



SCATOLA
RACCOLTA
CARTONE



Made in China

Points de collecte sur www.qualiteindemarche.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !