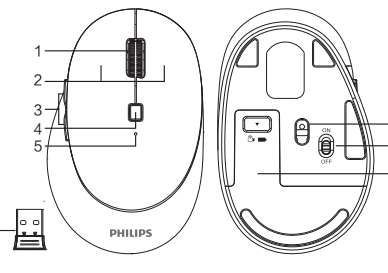
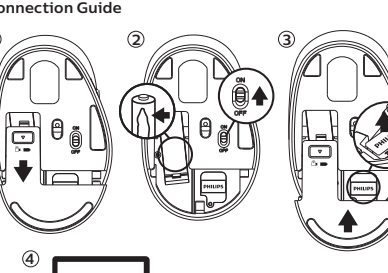


 Philips 5000 Series SPK5000 	Function Overview   Connection Guide 	User manual / English Product overview Scroll wheel Left and right buttons Forward/backward arrow buttons DPI button Low battery indicator Wireless receiver Optical sensor ON/OFF switch Battery door Connection guide Push the battery door away. Pull off the battery insulating film. Turn on the power switch. Take out the receiver and use the battery door. Plug the receiver into the USB port of a PC. Packaging contents 1 Wireless mouse 1 Wireless receiver 1 User manual and important information 1 TMA battery (inside mouse) System requirement 1 USB port Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later, Android 3.2 and above, Mac OS 10.5 and above. Technical specifications 1 Connectivity: 2.4 GHz wireless 2 Wireless Effective distance: 10 m 3 Number of buttons: 6 4 Mouse buttons lifespan: 3 million keystrokes 5 Resolution: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6 Laser receiver TMA Philips 7 Interface: USB wireless receiver 8 Product dimension: 117*75*39 mm 9 Product weight: 97g Notes 1. Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer. 2. Make sure the computer meets the minimum system requirement. 3. If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance. 4. If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force. Attention 1. Photocentric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces. 2. Please use dry and soft cloth to clean the product. 3. Do not fold or bend the product. 4. Do not disassemble the product or try to open it by force. 5. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes. 6. Do not get in the way of the mouse or get it into the mouse or on fire. 7. Do not flush directly with water.	Ръководство на потребител Български Преглед на функциите Колело за превъртане Лява и десна бутон Среден бутон за напред / назад DPI бутон Индикатор за ниска батерия Безжичен приемник Оптичен сензор ON/OFF превключвател за включване / изключване Врата на батерията Ръководство за свързване Извадете батерията от продукта. Свалете изолационното фолио на батерията. Включете превключвателя на батерията. Включете USB порта на компютъра. Вкачете приемника в затворете вратичката на батерията. Съдържание на опаковката 1. Безжична мишка 2. Безжичен приемник 3. Потребителско ръководство и важна информация 4. 1 AA батерия (вградена в мишката) Системни изисквания 1. USB порт 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 или по-нова версия 3. Mac OS 10.5 и по-нова версия Технически спецификации 1. Свързателност: 2.4 GHz безжична 2. Ефективна радиус на действие: 10 m 3. Брой бутони: 6 4. Живот на батериите на мишката: 3 милиона натискания на клавиши 5. Разрешение: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6. Лазерен приемник TMA Philips 7. Интерфейс: USB безжичен приемник 8. Размери на продукта: 117*75*39 mm 9. Тегло на продукта: 97g Обратна връзка 1. Проверете, че USB безжичният приемник на продукта е правилно свързан с USB порта на компютъра. 2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания. 3. Ако разстоянието между продукта и приемника надхвърля ефективен диапазон, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност. 4. Ако не можете да решите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта по сила. Внимание 1. Фотосензорната технология може правилно да открие движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отразяващи, прозрачни или неравни повърхности. 2. Моля, използвайте суха и мека кърпа за почистване на продукта. 3. Не правете директен светъл контакт с очите си. 4. Не разполагайте продукта на настилка. 5. Не правете директен светъл контакт с очите си. 6. Не правете директен контакт с очите си. 7. Не правете директен контакт с очите си.	Korisnički priručnik Croatian Pregljed funkcija 1. Kolutač za rotiranje 2. Lijevi i desni gumb 3. Bočni gumb za naпред / nazad 4. DPI gumb 5. Indikator za niske baterije 6. Bežični prijemnik 7. Optički senzor 8. Preključnik ON / OFF 9. Vrata baterije Vodič za povezivanje 1. Izvadite bateriju iz proizvoda. 2. Skinite izolacijski film s baterije. Uključite prekidač baterije. 3. Uključite prijemnik u USB port računala. 4. Uključite USB port računala. Sadržaj pakiranja 1. Bežični miš 2. Bežični prijemnik 3. Korisnički priručnik i važne informacije 4. 1 AA baterija (unutar miša) Zahtjevi sustava 1. USB priključak 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 noviji / Android 3.2 i noviji 3. Mac OS 10.5 i noviji Tehničke specifikacije 1. Poveznost: 2.4 GHz bežično 2. Efektivna udaljenost: do 10 m 3. Broj gumba: 6 4. Životni vijek tiska: 3 milijuna pritiska tiska 5. Rezolucija: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6. Način prijemnika: 1 AA Philips baterija 7. Sučelje: USB bežični prijemnik 8. Dimenzije proizvoda: 117*75*39 mm 9. Težina proizvoda: 97g Rješavanje problema 1. Provjerite je li USB bežični prijemnik pravilno priključen u USB priključak računala. 2. Uverite se da računalni sustav ispunjava minimalne sistemske zahtjeve. 3. Ako udaljenost između proizvoda i prijemnika premašuje efektivni doseg, smanjite udaljenost radi boljeg performansi. 4. Ako ne možete riješiti problem, pokušajte ga pronaći u web mjestu Philips na najbližem prodavaču. Molimo nemojte razbijati proizvod na silu. Pažnja 1. Fotocentrična tehnologija može ispravno otkriti kretanje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojim reflektirajućim, prozirnim ili neravnim površinama. 2. Za čišćenje proizvoda koristite suhu i meku krpu. 3. Nemojte gledati direktno u svjetlost proizvoda. 4. Nemojte izlagati proizvod na suncu. 5. Ne usmjeravajte svjetlost proizvoda na vaše oči. 6. Ne dotakajte na mišu ili na suncu ili vatru. 7. Ne ispuštajte izravno vodu.
Uživatelská příručka Česko Průhled funkcí 1. Kolutač kolečko 2. Levá a pravá tlačítka 3. Boční tlačítka vpřed / vzad 4. Tlačítko DPI 5. Indikátor výbití baterií 6. Bežičový přijímač 7. Optický senzor 8. Vým. ON / OFF 9. Vrata baterií Průvodce připojením 1. Vyjměte baterii z produktu. 2. Sejměte izolací fólii baterií. Zapněte hlavní vypínač. 3. Vložte přijímač a zavleďte drátůva baterií. 4. Připojte přijímač k USB portu počítače. Sadržaj balení 1. Bežičový miš 2. Bežičový přijímač 3. Uživatelská příručka a důležité informace 4. 1 AA baterie (vnitř miš) Požadavky na systém 1. USB port 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 nebo novější, Android 3.2 a výše, Mac OS 10.5 a výše. Techické specifikace 1. Připojení: bezdrátový 2.4 GHz 2. Efektivní vzdálenost: 10 m 3. Počet tlačítek: 6 4. Životnost tlačítek: více než 3 miliony stisknutí kláves 5. Rozlišení: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6. Napájení: 1 AA baterie Philips 7. Rozhraní: USB bezdrátový přijímač 8. Rozměry produktu: 117*75*39 mm 9. Hmotnost produktu: 97g Ostrahy 1. Ujistěte se, že je bežičový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače. 2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky. 3. Pokud vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmenšete vzdálenost po lepší výkon. 4. Pokud nemůžete problém vyřešit, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nerozbírejte násilím. Pozor 1. Fotocentrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexním, průhledném nebo nerovném povrchu. 2. K čištění produktu používejte suchou a měkkou hadku. 3. Vybívejte nehlížte přímo do světla. 4. Produkt nenechte na slunci. 5. Neusměřujte světlo ze spodní strany myši do vašich očí. 6. Chraňte před deštěm, sluncem nebo ohněm. 7. Nepláchněte přímo vodou.	Brugermanual Dansk Funktionsoversigt 1. Rullespil 2. Venstre og højre knapper 3. Knapper fremad / bagud 4. DPI-knap 5. Indikator for lavt batteriniveau 6. Trådløs modtager 7. Optisk sensor 8. ON / OFF-kontakt 9. Batteridør Forbindelsesvejledning 1. Sæt batteridøren i vejret. 2. Træk batteriets isoleringsfilm af. Tænd for afbryderen. 3. Tag modtageren ud, og luk batteridøren. 4. Sæt modtageren i USB-porten på en pc. Sådan indlæses 1. Indlæs miš 2. Indlæs modtager 3. Brugermanual og vigtige oplysninger 4. 1 AA batteri (indtast i miš) Systemkrav 1. USB-port 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere, Android 3.2 og nyere, Mac OS 10.5 og nyere. Tekniske specifikationer 1. Forbindelse: 2,4 GHz trådløs 2. Effektivt afstandsinterval: 10 m 3. Antal knapper: 6 4. Musknappers levetid: 3 millioner tastetryk 5. Oplosning: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6. Støttede batterier: 1 AA Philips-batteri 7. Interface: USB trådløs modtager 8. Produktmålinger: 117*75*39 mm 9. Produktvægt: 97 g Forsigtighed 1. Sørg for, at den trådløse USB-modtager af produktet er sat korrekt i USB-porten på computeren. 2. Sørg for, at computeren opfylder minimumssystemkravet. 3. Hvis afstanden mellem produktet og modtageren overstiger et effektivt interval, skal du reducere afstanden for bedre ydelse. 4. Hvis du ikke kan løse problemet, skal du prøve at finde løsningen på Philips' websted eller nærmeste forhandler. Demontér ikke produktet med magt. Opmærksomhed 1. Fotocentriske teknologi kan korrekt registrere musens bevægelser på de fleste overflader. Brug ikke musen på reflekterende, gennemskinnende eller ujævne overflader. 2. Brug en blød og blød klud til at rengøre produktet. 3. Se ikke direkte i lyset fra produktet. 4. Demontér ikke produktet med magt. 5. Ret ikke lys fra bunden af musen mod dine øjne. 6. Kom ikke i nærheden af solen eller ilden. 7. Sæt ikke direkte med vand.	Gebruikershandleiding Nederlands Functieoverzicht 1. Scrollwiel 2. Links en rechts knoppen 3. Voornut / achteruit knoppen 4. DPI-knop 5. Laag batterij-indicator 6. Draadloze ontvanger 7. Optische sensor 8. AAN / UIT-schakelaar 9. Batterijdeur Verbindingswijzing 1. Zorg voor het batterijdeur weg. 2. Trek de isolatielamin van de batterij eraf. Zet de aan / uit-schakelaar aan. 3. Haal de ontvanger eruit en sluit de batterijdeur. 4. Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van een pc. Inhoud verpakking 1. Draadloze miš 2. Draadloze ontvanger 3. Gebruikershandleiding en belangrijke informatie 4. 1 AA-batterij (in miš) Systeemvereisten 1. USB-poort 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 of hoger, Android 3.2 en hoger, Mac OS 10.5 en hoger. Technische specificaties 1. Connectiviteit: 2,4 GHz draadloos 2. Effectieve afstands afstand: 10 m 3. Aantal knoppen: 6 4. Levensduur van de knoppen: 3 miljoen toetsaanslagen 5. Resolutie: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6. Voeding: 1 AA Philips-batterij 7. Interface: draadloze USB-ontvanger 8. Productafmetingen: 117*75*39 mm 9. Gewicht van het product: 97 g Probleemoplossing 1. Zorg ervoor dat de draadloze USB-ontvanger van het product correct is aangesloten op de USB-poort van de computer. 2. Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale systeemvereisten. 3. Als de afstand tussen het product en de ontvanger een effectief bereik overschrijft, verminder de afstand voor betere prestaties. 4. Als u het probleem niet kunt oplossen, probeer dan de oplossing te vinden op de website van Philips of bij de dichtstbijzijnde winkel. Demonteer het product niet met geweld. Let op 1. Foto-elektronische technologie kan de beweging van de muis op de meeste oppervlakken correct detecteren. Gebruik de muis niet op reflecterende, transparante of onregelmatige oppervlakken. 2. Gebruik een droge en zachte doek om het product te reinigen. 3. Voor het licht van de muis niet recht in de ogen. 4. Demonteer het product niet met geweld. 5. Richt het licht van de onderkant van de muis niet op uw ogen. 6. Kom niet in de regen, in de zon of in vuur. 7. Spoel niet direct met water.	Käyttöohje Suomi Toimituksen sisältö 1. Scrollipyörä 2. Vasen ja oikea painike 3. Eteen / taaksepäin painikkeet 4. DPI-painike 5. Alen korkeasta virtauksen ilmaisin 6. Langaton vastaanotin 7. Optinen sensor 8. PÄÄLLE / POIS -kytkin 9. Akun kansi Yhteydenotto 1. Varmista, että langaton USB-vastaanotin on kytetty oikein langattomaan USB-porttiin. 2. Varmista, että tietokone täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset. 3. Jos et voi ratkaista ongelmaa, yritä löytää ratkaisu Philipsin verkkosivustolta tai lähimmältä jälleenmyyjältä. Älä pure tuotetta voimalla. Varoitus 1. Fotocentriske teknologiasta tulennusta ilman ilkeiden optien useimmiten pinnalla. Älä käytä mišä heijastavilla, läpinäkyvillä tai epätasaisilla pinnilla. 2. Käytä mišä vain kuivalla ja pehmeällä kankaalla. 3. Älä katso mišin valoa suoraan silmiisi. 4. Älä katso mišin valoa suoraan silmiisi. 5. Älä suuntaa valoa suoraan silmiisi. 6. Älä mene satutiseen, aurinkoon tai tulen. 7. Älä suuntaa suoraan veteä.	Manuel utilisateur Français Appareil des fonctions 1. Roue de la souris 2. Boutons gauche et droit 3. Boutons latéraux avant / arrière 4. Bouton DPI 5. Indicateur de batterie faible 6. Récepteur sans fil 7. Capteur optique 8. Interrupteur MARCHÉ / ARRÊT 9. Porte de la batterie Guide de connexion 1. Poussez le couvercle du compartiment à piles. 2. Retirez le film isolant de la batterie. Allez l'interrupteur d'alimentation. 3. Retirez le récepteur et fermez le couvercle du compartiment à piles. 4. Branchez le récepteur sur le port USB d'un PC. Contenu de l'emballage 1. Souris sans fil 2. Récepteur sans fil 3. Manuel utilisateur et informations importantes 4. 1 pile AA (à l'intérieur de la souris) Exigence du système 1. Port USB 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou version ultérieure, Android 3.2 et supérieur, Mac OS 10.5 et supérieur. Spécifications techniques 1. Connectivité: sans fil 2,4 GHz 2. Distance efficace sans fil: 10 m 3. Nombre de boutons: 6 4. Durée de vie des boutons de la souris: 3 millions de frappes 5. Résolution: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6. Alimentation: 1 pile AA Philips 7. Interface: récepteur sans fil USB 8. Dimensions du produit: 117*75*39 mm 9. Poids du produit: 97g Dépannage 1. Assurez-vous que le récepteur sans fil USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur. 2. Assurez-vous que l'ordinateur répond à la configuration système minimale requise. 3. Si la distance entre le produit et le récepteur dépasse une portée efficace, réduisez la distance pour de meilleures performances. 4. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, essayez de trouver la solution sur le site Web Philips ou chez le revendeur le plus proche. Veuillez ne pas démonter le produit à la force. Attention 1. La technologie photoélectronique peut détecter correctement le mouvement de la souris sur la plupart des surfaces. N'utilisez pas la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou irrégulières. 2. Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer le produit. 3. Ne regardez pas la lumière du produit dans les yeux. 4. Ne dirigez pas la lumière du bas de la souris vers vos yeux. 5. Ne vous mettez pas sous la pluie, au soleil ou au feu. 6. Ne pas rincer directement avec de l'eau.
Benutzerhandbuch Deutsch Funktionsoversicht 1. Scrollrad 2. Linke und rechte Taste 3. Vorne / Rückwärts-Tastentasten 4. DPI-Taste 5. Anzeiger für niedrigen Batteriestand 6. Drahtloser Empfänger 7. Optischer Sensor 8. Ein / Aus-Schalter 9. Batteriefach Verbindungsanleitung 1. Schieben Sie die Batterienabdeckung weg. 2. Ziehen Sie die Batterieschutzfolie ab. Schalten Sie den Netzschalter ein. 3. Nehmen Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterienabdeckung. 4. Stecken Sie den Receiver in den USB-Anschluss eines PCs. Inhalt des Pakets 1. Drahtlose Maus 2. Drahtloser Empfänger 3. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen 4. 1 AA-Batterie (inner Maus) Systemanforderungen 1. USB-Anschluss 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher, Android 3.2 und höher, Mac OS 10.5 und höher. Technische Spezifikationen 1. Konnektivität: 2,4 GHz drahtlos 2. Drahtlose effektive Entfernung: 10 m 3. Anzahl der Tasten: 6 4. Lebensdauer der Tasten: 3 Millionen Tastenanschläge 5. Auflösung: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6. Stromversorgung: 1 AA Philips Batterie 7. Schnittstelle: USB drahtloser Empfänger 8. Produktabmessungen: 117*75*39 mm 9. Produktgewicht: 97g Fehlerbehebung 1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Funktionsempfänger des Produkts richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist. 2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt. 3. Wenn der Abstand zwischen Produkt und Empfänger einen effektiven Bereich überschreitet, verringern Sie bitte den Abstand, um eine bessere Leistung zu erzielen. 4. Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips-Website oder bei Ihrem nächsten Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt. Beachtung 1. Die Fotoelektronik-Technologie kann die Bewegung der Maus auf den meisten Oberflächen korrekt erkennen. Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten oder unebenen Oberflächen. 2. Benutzen Sie eine trockene und weiche Tuch, um das Produkt zu reinigen. 3. Richten Sie das Licht nicht auf Ihre Augen. 4. Ziehen Sie das Produkt nicht auseinander. 5. Richten Sie das Licht von der Unterseite der Maus nicht auf Ihre Augen. 6. Nicht in die Regen oder in die Sonne oder in die Feuer kommen. 7. Nicht direkt mit Wasser sprühen.	Εγχειρίδιο Χρήστη Ελληνικά Επισκόπηση Λειτουργιών 1. Ρολόι κύλισης 2. Αριστερά και δεξιά κουμπιά 3. Προς τα εμπρός / προς τα πίσω κουμπιά 4. Κουμπιά DPI 5. Αναδείκτης για χαμηλό επίπεδο μπαταρίας 6. Ασύρματος δέκτης 7. Οπτικός αισθητήρας 8. Ανοίξιμο / κλείσιμο μπαταρίας 9. Βαθμιαίο κάλυμμα Οδηγίες σύνδεσης 1. Σηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας. 2. Αφαιρέστε το φιλμ προστασίας της μπαταρίας. Ενεργοποιήστε το διακόστη μπαταρίας. 3. Αφαιρέστε τον δέκτη και κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας. 4. Συνδέστε το δέκτη στην USB-πρίζα ενός υπολογιστή. Περιεχόμενα συσκευασίας 1. Ασύρματη ποντίκι 2. Ασύρματος δέκτης 3. Οδηγός χρήσης και σημαντικές πληροφορίες 4. 1 AA μπαταρία (μέσα στο ποντίκι) Συστημικές απαιτήσεις 1. 1 USB-πύλη 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ή μεταγενέστερη, Android 3.2 ή μεταγενέστερη, Mac OS 10.5 ή μεταγενέστερη. Τεχνικές προδιαγραφές 1. Συνδεσιμότητα: ασύρματη 2.4GHz 2. Ασύρματη αποτελεσματική απόσταση: 10 m 3. Αριθμός κουμπιών: 6 4. Διάρκεια ζωής των κουμπιών: 3 εκατομμύρια πληκτρολογήσεις 5. Ανάλυση: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6. Τροφοδοσία: 1 AA μπαταρία Philips 7. Σύνδεση: ασύρματη USB δέκτης 8. Διαστάσεις προϊόντος: 117*75*39 mm 9. Βάρος προϊόντος: 97g Προειδοποίηση 1. Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος USB δέκτης του προϊόντος είναι σωστά συνδεδεμένος με την USB-πύλη του υπολογιστή. 2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. 3. Εάν η απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη υπερβεί τον αποτελεσματικό εύρος, μειώστε την απόσταση για καλύτερη απόδοση. 4. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, προσπαθήστε να βρείτε την λύση στον ιστότοπο της Philips ή στον πλησιέστερο πωλητή. Μην ανοίγετε το προϊόν με βίαιη δύναμη. Προσοχή 1. Η φωτοηλεκτρονική τεχνολογία μπορεί να ανιχνεύσει σωστά την κίνηση του ποντικιού σε πολλές επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε το ποντίκι σε αντανακλαστικές, διαφανείς ή ανώμαλες επιφάνειες. 2. Χρησιμοποιήστε καθαρό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν. 3. Μην κοιτάτε το φως του ποντικιού. 4. Μην κοιτάτε το φως του ποντικιού από κάτω. 5. Μην κοιτάτε το φως του ποντικιού από κάτω. 6. Μην κοιτάτε το φως του ποντικιού από κάτω. 7. Μην κοιτάτε το φως του ποντικιού από κάτω.	Felhasználói kézikönyv Magyar Funkció áttekintés 1. Görgő kerek 2. Bal és jobb gomb 3. Előre / hátra gombok 4. DPI gomb 5. Alacsony akkumulátor szintjelző 6. Vezetékes nélküli vevő 7. Optikai érzékelő 8. BÉ / K / kapcsoló 9. Akkumulátor fedél Csatlakoztatás útmutató 1. Távolítsa el az akkumulátor fedélét. 2. Húzza le az akkumulátor védelmi fóliáját. Kapcsolja be a kapcsolót. 3. Vegye ki a vevőt és csatlakoztassa az USB-portra. 4. Csatlakoztassa a vevőt a számítógép USB-portjához. A csomag tartalma 1. Vezetékes nélküli egér 2. Vezetékes nélküli vevő 3. Felhasználói kézikönyv és fontos információk 4. 1 AA elem (belső az egérben) Rendszerkövetelmények 1. USB-port 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 vagy újabb / Android 3.2 és újabb, Mac OS 10.5 és újabb verzió. Műszaki adatok 1. Kapcsolat: vezeték nélküli 2.4 GHz-es 2. Vezetékes nélküli hatótávolság: 10 m 3. Gombok száma: 6 4. Élettartam a gombokra: 3 millió billentyűnyomás 5. Felbontás: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6. Táplálás: 1 AA Philips akkumulátor 7. Felület: vezeték nélküli USB 8. Termék mérete: 117*75*39 mm 9. Termék súlya: 97 g Biztonsági figyelmeztetések 1. Bizonyosodjon meg, hogy a vezeték nélküli USB-vevővel rendelkező számítógép csatlakoztatva van az USB-porthoz. 2. Bizonyosodjon meg, hogy a számítógép megfelel a rendszer minimális követelményeknek. 3. Ha a távolság a termék és a vevő között túl nagy, csökkentse a távolságot a jobb működés érdekében. 4. Ha nem tudja megoldani a problémát, próbálja meg találni a megoldást a Philips honlapján vagy a legközelebbi kereskedőnél. Ne bontsa szét erőszakkal a terméket. Figyelem 1. A fotocentrikus technológia helyesen érzékeli az egér mozgását a legtöbb felületen. Ne használja az egér fényvisszaverő, átlátszó vagy egyenetlen felületeken. 2. Használjon száraz és puha ruhát tisztításra meg a terméket. 3. Ne nézzen a fényt az egér aljáról a szemébe. 4. Ne nézzen a fényt az egér aljáról a szemébe. 5. Ne irányítsa a fényt az egér aljáról a szemébe. 6. Ne irányítsa a fényt az egér aljáról a szemébe. 7. Ne dobja le közvetlenül az asztalra.	Manuale utente Italiano Funzionalità 1. Scroll wheel 2. Pulsanti sinistro e destro 3. Pulsanti laterali avanti / indietro 4. Pulsante DPI 5. Indicatore di batteria scarica 6. Ricevitore wireless 7. Sensore ottico 8. Interruttore ON / OFF 9. Sportello della batteria Guida alla connessione 1. Rimuovere la pellicola isolante della batteria. Accendere l'interruttore di alimentazione. 2. Rimuovere il ricevitore e collegarlo al port USB del computer. 3. Collegare il ricevitore al port USB di un PC. Contenuto della confezione 1. Mouse wireless 2. Mouse senza filo 3. Ricevitore wireless 4. Manuale utente e informazioni importanti 5. 1 batteria AA (all'interno del mouse) Requisiti del sistema 1. 1 porta USB 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 o versioni successive / Android 3.2 e versioni successive / Mac OS 10.5 o versioni successive. Specificazioni tecniche 1. Connettività: wireless 2.4 GHz 2. Distanza effettiva wireless: 10 m 3. Numero di pulsanti: 6 4. Durata dei pulsanti del mouse: 3 milioni di battute 5. Risoluzione: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6. Alimentazione: 1 batteria AA Philips 7. Interfaccia: ricevitore wireless USB 8. Dimensioni del prodotto: 117*75*39 mm 9. Peso del prodotto: 97 g Risoluzione dei problemi 1. Assicurarsi che il ricevitore wireless USB del prodotto sia collegato correttamente alla porta USB del computer. 2. Assicurarsi che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema. 3. Se la distanza tra il prodotto e il ricevitore supera una portata effettiva, ridurre la distanza per un migliore rendimento. 4. Se non riesce a risolvere il problema, provare a trovare la soluzione sul sito Web Philips o nel rivenditore più vicino. Non smontare il prodotto con la forza. Attenzione 1. La tecnologia fotoelettronica può rilevare correttamente il movimento del mouse sulla maggior parte delle superfici. Non utilizzare il mouse su superfici riflettenti, trasparenti o irregolari. 2. Usare un panno asciutto e morbido per pulire il prodotto. 3. Non guardare la luce del prodotto negli occhi. 4. Non guardare la luce del prodotto negli occhi. 5. Non dirigere la luce dalla parte inferiore del mouse sugli occhi. 6. Non guardare la luce del prodotto negli occhi. 7. Non riacquistare direttamente con acqua.	Brükerhandbuch Norsk Funksjonsoversikt 1. Rullespil 2. Venstre og høyre knapp 3. Knapper fremover / bakover 4. DPI-knapp 5. Indikator for lavt batterinivå 6. Trådløs mottaker 7. Optisk sensor 8. PÅ / AV-ryttert 9. Batteridør Tilkoblingsveiledning 1. Skyv batteridøren i vei. 2. Trekk av batteriets isoleringsfilm. Slå på strømbryteren. 3. Ta ut mottakeren og lukk batteridøren. 4. Sett mottakeren i USB-porten på en PC. Emballagens innhold 1. Trådløs mus 2. Trådløs mottaker 3. Brukerhandbøk og viktig informasjon 4. 1 AA-batteri (innen i musen) Systemkrav 1. USB-port 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere, Android 3.2 og nyere, Mac OS 10.5 og nyere. Tekniske spesifikasjoner 1. Forbindelse: 2,4 GHz trådløs 2. Effektivt avstandsintervall: 10 m 3. Antall knapper: 6 4. Musknappers levetid: 3 millioner tastetrykninger 5. Oppløsning: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6. Strømforsyning: 1 AA Philips-batteri 7. Grensesnitt: USB trådløs mottaker 8. Produktmålinger: 117*75*39 mm 9. Produktvekt: 97 g Forsiktighet 1. Sørg for at den trådløse USB-mottakeren til produktet er riktig koblet til USB-porten på datamaskinen. 2. Sørg for at datamaskinen oppfyller minimumsystemkravene til produktet. 3. Hvis avstanden mellom produkt og mottaker overstiger et effektivt område, reduser avstanden for bedre ytelse. 4. Hvis du ikke kan løse problemet, prøv å finne løsningen på Philips nettsted eller nærmeste forhandler. Demontér ikke produktet med makt. Oppmerksomhet 1. Fotoelektronisk teknologi kan korrekt oppdage musbevegelser på de fleste overflater. Bruk ikke musen på reflekterende, gjennomsiktige eller ujevne overflater. 2. Bruk en bløt og bløt klut til å rengjøre produktet. 3. Ikke sett lys fra produktet i øynene dine. 4. Ikke sett lys fra produktet i øynene dine. 5. Ikke sett lys fra produktet i øynene dine. 6. Ikke sett lys fra produktet i øynene dine. 7. Ikke sett lys fra produktet i øynene dine.
Instrukcja obsługi Polski Przegląd funkcji 1. Kołko przewijania 2. Lewy i prawy przycisk 3. Przyciski boczne do przodu / do tyłu 4. Przycisk DPI 5. Wskaznik niskiego poziomu baterii 6. Bezprzewodowy odbiornik 7. Czujnik optyczny 8. Przełącznik ON / OFF 9. Wrota baterii Przewodnik podłączenia 1. Odsuń pokrywę baterii. 2. Zdejmij folię izolacyjną baterii. Włącz wyłącznik zasilania. 3. Wyjmij odbiornik i zamknij pokrywę baterii. 4. Włóż odbiornik do portu USB komputera. Zawartość opakowania 1. Bezprzewodowa mysz 2. Bezprzewodowy odbiornik 3. Instrukcja obsługi i ważne informacje 4. 1 bateria AA (wewnątrz myszy) Wymagania systemowe 1. Port USB 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub nowszy / Android 3.2 i nowszy, Mac OS 10.5 i nowszy. Specyfikacja techniczna 1. Łączność: bezprzewodowa 2.4 GHz 2. Efektowna odległość bezprzewodowa: 10 m 3. Liczba przycisków: 6 4. Żywotność przycisków myszy: 3 miliony naciśnięć kluczy 5. Rozdzielczość: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6. Zasilanie: 1 AA bateria Philips 7. Interfejs: bezprzewodowy odbiornik USB 8. Wymiary produktu: 117*75*39 mm 9. Waga produktu: 97g Rozwiązywanie problemów 1. Upewnij się, że bezprzewodowy odbiornik USB produktu jest prawidłowo podłączony do portu USB komputera. 2. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe. 3. Jeśli odległość między produktem a odbiornikiem przekracza efektywny zasięg, zmniejsz odległość między nimi. 4. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, spróbuj znaleźć rozwiązanie w witrynie internetowej Philips lub u najbliższego sprzedawcy. Produkt nie rozbieraj siłą. Uwaga 1. Technologia fotocentryczna może prawidłowo wykrywać ruch myszy na większości powierzchni. Nie używaj myszy na odbłyszających, przezroczystych lub nierównych powierzchniach. 2. Używaj suchego i miękkiego ściereczki do czyszczenia produktu. 3. Nie patrz bezpośrednio na światło z myszy. 4. Nie patrz bezpośrednio na światło z myszy. 5. Nie patrz bezpośrednio na światło z myszy. 6. Nie patrz bezpośrednio na światło z myszy. 7. Nie patrz bezpośrednio na światło z myszy.	Manual do usuário Português Visão geral de função 1. Roda de rotação 2. Botões esquerdo e direito 3. Botões laterais para frente / para trás 4. Botão DPI 5. Indicador de nível baixo de bateria 6. Receptor sem fio 7. Sensores ópticos 8. Chave ON / OFF 9. Porta da bateria Guia de conexão 1. Empurre a porta da bateria para fora. 2. Remova a película isolante da bateria. Ligue o botão liga / desliga. 3. Remova o receptor e conecte-o ao port USB do computador. 4. Conecte o receptor à porta USB de um PC. Conteúdo da embalagem 1. Mouse sem fio 2. Receptor sem fio 3. Manual do usuário e informações importantes 4. 1 bateria AA (dentro do mouse) Requisitos do sistema 1. 1 porta USB 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior, Android 3.2 e superior, Mac OS 10.5 e superior. Especificações técnicas 1. Conectividade: 2,4 GHz sem fio 2. Distância efetiva sem fio: 10 m 3. Número de botões: 6 4. Vida útil dos botões: 3 milhões de pressionamentos de tecla 5. Resolução: 800/1200/1600/2400/3200 DPI 6. Fonte de alimentação: 1 pilha AA Philips 7. Interface: receptor USB sem fio 8. Dimensões do produto: 117*75*39 mm 9. Peso do produto: 97g Solução de			