



OAKCASTLE

MP300

USER MANUAL



What's In the Box?.....	3
Controls And Functions.....	4
Instructions Guide.....	6
Basic Operations.....	6
Music - Transfer audio files.....	7
Music - Playing audio files.....	8
'Playlists to Go' and other features.....	9
Bluetooth pairing and cable connections.....	9
MP3 Player Settings.....	9
Troubleshooting.....	10
Specification.....	11
Warranty.....	12
Safety Information.....	

3 year
Warranty


Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.oakcastle.co.uk

What's in the box?

- A. Oakcastle MP300 player
- B. Wired Earphones
- C. USB Type C – charging cable
- D. User Manual

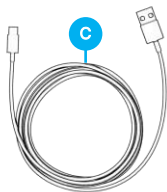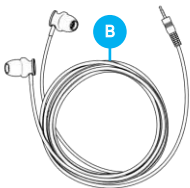

Oakcastle MP3 Player Overview

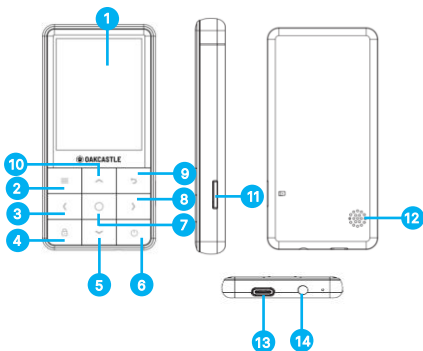

1. TFT 2.4" display
2. Menu
3. PREV/SKIP to previous song / Press and hold to rewind during playback
4. Lock/Unlock
5. Navigate Down/ Volume -
6. Power ON/OFF, Standby
7. Play/Pause/OK/Enter
8. Next/ SKIP to next song/ Press and hold to fast forward during playback
9. Back/Return to previous screen
10. Navigate Up/Volume +
11. SD Card slot
12. External Speaker
13. USB Type-C charging port
14. Earphones jack

PLEASE NOTE: The instructions within this user manual will refer to the button number on the unit e.g. (Ref. 'Number'), as per the diagrams on page 4.

Remove the packaging and prepare the Oakcastle MP300 for use.

Charging

Please use one of the following methods to charge the Oakcastle MP300:

Connect to mains power: Use the USB Type-C cable included in the box. Insert the USB Type-C jack into the MP3 player's charging port (**Ref.13**), plug the other end into a 5V USB power adaptor and connect it to mains power. A full charge may take approximately 3–4 hours.

Connect to a computer or laptop: Use the included USB Type-C cable. Insert the USB Type-C end into the charging port of the player (**Ref.13**), and the other end into a USB port on your computer or laptop. Once connected, the screen will display two options: 'Charge & Transfer' and 'Charge & Play'. For charging, you may select either of these options.

PLEASE NOTE: These options will be displayed on the MP300 screen for only 5 seconds.

Power ON/OFF

Press and hold the **Power ON/OFF** button (**Ref.6**) for 2–3 seconds to turn the MP3 player on or off.

Standby Mode

When the screen goes black, press the **Power/Standby** button (**Ref.6**) to wake the Oakcastle MP300 from Standby Mode. Press again to return the player to Standby.

Forced Reset

Press and hold the ON/OFF button for 10 seconds to process a forced reset of the MP3 player.

Lock / Unlock

While playing, press and hold the **Lock/Unlock** button (**Ref.4**) to lock or unlock the device. A padlock icon will appear on the screen to indicate whether the player is locked or unlocked. When locked, all buttons will be disabled until unlocked.

Navigating the Menu/Sub-Menu Options

When powered on, the MP300 will display the main menu on its screen. Once powered on the MP3 player main menu will open with the following sub-menus: **Music, Bluetooth, Now Playing, Playlists, Folder View, Wallpaper, Stopwatch and Settings.**

Use the navigation buttons (Up, Down, Left, Right) to select the desired option, then press **OK** to confirm and enter.

Whilst music is playing, press the **MENU** button (**Ref.2**) to access the **Music Playback Menu**.

Transfer audio files on your Oakcastle MP300

The Oakcastle MP300 has an internal memory of 64GB, to which you can add a microSD card of up to 128GB (not included). To transfer audio files, connect the Oakcastle MP300 to a computer or laptop using the USB Type-C cable provided in the box. Once connected, the screen will display two options for 5 seconds: 'Charge & Transfer' and 'Charge & Play'. To upload audio files from your computer to the MP3 player, select 'Charge & Transfer'.

After confirming the 'Charge & Transfer' option, the MP3 player will appear on your computer as a USB drive named 'MP300'. Open the MP300 folder and drag and drop your desired audio files or folders directly into the player's memory.

If you are using a microSD card, you have two options: 1. Upload music directly to the SD card from your computer and then insert it into the MP3 player's SD slot (**Ref.11**). 2. Insert the SD card first into its slot (**Ref.11**), then transfer audio from your computer to both the player's internal memory and the SD card whilst connected to the computer.

Audio tracks or folders can be transferred from your computer to memory location. Once the transfer is complete, safely disconnect the MP3 player from your computer.

If you select 'Charge & Play' instead, the MP3 player will begin charging and will allow you to use playback functions at the same time.

The supported audio formats are MP3, FLAC, and WAV.

Compatible operating systems:

Windows 7/8/8.1/10/XP/11/Vista/2001/Mac OS.

PLEASE NOTE: *If audio files are transferred in formats other than those listed as supported by this MP3 player, they will not be visible or playable on the Oakcastle MP300.*

Start Playing the audio files

After uploading your music, disconnect the MP3 player from your computer and power on. Connect the wired earphones included in the box, or pair with Bluetooth earbuds (not included), or simply use the external speaker sound for playing.

Select MUSIC from the MP3 player main menu then press OK to enter. A list of sub-menus will appear, including: **All Songs, Artists, Albums, Genres, and Playlists.**

PLEASE NOTE: If you are using an SD card, two additional sub-menus will be available: **Local folder and Card folder.** The 'Local folder' contains audio files uploaded to the internal memory of the player, while the 'Card folder' menu contains files stored on the SD card. Choose the location you wish to access and press OK to confirm. You can choose to create a list of songs from Local or SD card, or not. When selecting create the list, the 'All songs' section will populate with the list of audio files from local memory or SD card as per your selection. If you are not using an SD card, the local and card menus will not be listed under 'All songs' and you will only view the list of saved songs on player memory.

The '**All Songs**' section will display all audio tracks in alphabetical order from the selected memory (either internal or SD card). Select any track and press PLAY/OK (**Ref.7**) to begin playback. To pause audio press again the Play/Pause/Ok button (**Ref.7**)

PLEASE NOTE: *The alphabetical order is only available in 'All songs'.*

If you have uploaded audio files in folders, you must access them through the **'Folder View'** menu. Select the folder you would like to play, press OK to enter, and then select the audio file you wish to start playing.

The **'All Music'** section displays all files uploaded to either the internal memory or the SD card, depending on your selection. Scroll through the list, choose a track, and press OK to play. If repeat or shuffle modes are not activated, the Oakcastle MP300 will play all tracks in alphabetical order, starting from your selection.

Within the **Music menu**, you can filter your files by **Artist, Album, Genre, or from playlists created directly on the player.**

PLEASE NOTE: The 'Album' filter is not related to any folders you may have uploaded. This feature groups your music into albums based on the metadata embedded in each audio file.

During playback, you can use the **'Now Playing'** shortcut from the Main Menu for direct access to what is currently playing.

To **resume playback** of the last audio file after powering the MP3 player off and on again, go to the Music menu from the main menu. A 'Resume' option will be available within each listed sub-menu, allowing you to continue playing the audio file that was last in use before powering off.

To **resume playback from a specific point** within an audio file, use the **Bookmark function.**

Music Playback Menu

This menu can only be accessed while audio is playing. Press the MENU button to enter the MP300 Music Playback Menu, where you can access the following sub-menus: **Playback Mode, Shuffle, Repeat Settings, Sound Settings, Add or Remove from Playlist, Delete, and Bookmarks.** Use the up and down navigation buttons to scroll through the list, select the option you would like to access, and press OK to enter.

Playback Mode allows you to choose between repeating all tracks, repeating one track, or turning repeat off.

Shuffle lets you choose to shuffle all songs or turn this feature off.

Repeat Settings allow you to set specific repeat actions. Under Repeat Mode, you can set a playback loop from point A to point B. Under Repeat Interval, choose a repeat interval from 1 to 10. Under Repeat Times, select how many times you want the track to repeat.

Sound Settings include **Variable Speed**, which lets you adjust the playback speed from -8 to +8; **Volume Limit**, where you can set a specific maximum volume using the navigation buttons; and **Equaliser**, which allows you to choose from **Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classical, Techno, or set the equaliser to Off.**

Add to Playlist enables you to add the currently playing song to a local playlist on the player.

Remove from Playlist allows you to remove the currently playing song from a playlist.

Delete gives you the option to delete the song currently playing from the MP3 player.

Bookmarks allows you to save and resume playback from a specific point within an audio track. While playing an audio file, press the MENU button to enter the playback menu. Use the navigation buttons to locate Bookmarks, and then press OK to enter. Select **'Add Bookmark'** and press OK. Choose one of the ten available slots and press OK again to save your bookmark.

To **resume from a saved bookmark**, begin playing the relevant file, press the MENU button to open the playback menu, select Bookmarks, and then choose 'Go to Bookmark'. From the saved list, select the desired bookmark point and press OK to resume playback from that specific position.

Playlists to go

Oakcastle MP300 offers you the possibility to create three personalised playlists to go and access directly from the 'Playlists' menu. Each one of these playlist has 100 songs slots.

Using the navigation arrow buttons scroll through the player main menu, highlight Playlists menu, and press OK (**Ref.7**) to enter.

- Two options will be displayed on the MP3 player screen' **Playlists** and '**Create a Playlist**'. Select 'Create a playlist', and then press OK (**Ref.7**) to enter.
- A list of all songs will be displayed on the MP3 player. Using the arrow buttons find the one you would like to add to your 'Playlist to go'.
- Highlight the song then, press the MENU button to enter. Select 'Add to playlist' and then press the OK button to confirm. On next screen, you will be asked which of these playlists you would like to save that specific song to. Select one of these three lists, and then press OK to add the song in selected playlist.
- If you press the OK button instead of MENU to add the song to playlist, the song will start playing. Press pause then return to the list by pressing the back button.
- Once added, you will return to song list to choose the next song you want to save to your own playlist. Follow the same steps as described for any playlist to go.

Alternatively, you can add songs whilst playing into any of these three playlists available. Whilst playing a song you would like to add to any of the playlists, press the MENU button (**Ref.2**) to enter the Music Playback Menu. Using the UP and DOWN navigation buttons scroll through the list, find 'Add to playlist', and then press OK to add. Choose one of the three playlists available and press OK to confirm.

To start playing any audio from a playlist - From the Main Menu, access your playlists directly by entering this sub-menu. Alternatively, enter the music menu, scroll down the list of features, find playlists and press OK to enter. Select the one you would like to play, then press the play button (**Ref.7**).

Other Features

The other features available on the Oakcastle MP300 include:

FolderView- Use this feature to view all audio files uploaded. This is designed to be used when uploading folders with audio files from your computer. To play audio from uploaded folders. Chose the one you would like to play, press OK to enter the folder, select a song and start playing.

Wallpaper : Press OK repeatedly to toggle through wallpaper options, the background will change with each button press. Keep the one you would like to use.

Stopwatch: Press OK to enter and press OK again to start or stop. Useful feature for running.

Calendar: Enter to view a specific date in the calendar. This feature is only for viewing not to set the date.

Bluetooth Mode

The Oakcastle MP300 can be paired via Bluetooth with earbuds or external speakers by following these steps:

1. Select 'Bluetooth' from the Main Menu, and then press the 'OK' button to enter **(Ref.7)**.
2. Activate the Bluetooth connection on the Oakcastle MP300 by entering the 'Bluetooth Switch Control' and select 'Bluetooth Open'. Press the 'OK' button **(Ref.7)** to confirm, then press the 'Back' button **(Ref.9)** to return to the Bluetooth Menu.
3. Activate Bluetooth on your device, making sure your device is visible and ready to pair. Now, within Bluetooth menu of the MP300 select "**Search for devices**" and press OK **(Ref.7)** to confirm and start searching. A flashing 'BT' icon (indicating Bluetooth) will be visible on the screen next to the battery icon, indicating that the player is searching for available devices around to pair with.
4. Once the search is finished, a list of devices found will then be displayed on '**Device list**' section. Select the one you would like to pair with. Press the 'OK' button **(Ref.7)** to confirm, match and connect. Wait a few seconds for the connection to be established. Once successfully paired, the screen will read 'Connected' and you can now start playing music from the Oakcastle MP300 screen via your Bluetooth audio output device.

If the connection fails, please try the same steps again as described at points 2, 3 & 4.

To disconnect the Oakcastle, from a device already paired with remove from yours from the '**Device List**'.

To switch off Bluetooth on the Oakcastle MP300, enter Bluetooth menu select the 'Bluetooth Switch Control' and select 'Bluetooth OFF'.

Cable connections

Connect to external speaker (not included) The Oakcastle MP300, can be connected to an external speaker using an AUX-to-AUX cable of 3.5 mm (not included). Insert one cable end into MP300 earphones jack **(Ref.14)**, and the other end of the AUX cable into your external speaker AUX Input port. Once connected start playing from the MP3 player via your external speaker. Control the playing content from the MP300 device.

Connect to wired earphones. Using the wired earphones included in the box, insert the jack into the earphones jack **(Ref.14)** for private listening.

To access the Oakcastle settings menu, highlight and select '**Settings**' on the MP3 player main menu screen, then press the OK button (**Ref.7**) to confirm and enter.

A list of sub-menus will be displayed on the Oakcastle MP300 screen. Using the arrow buttons UP and Down navigation buttons highlight the one you would like to enter, then press OK (**Ref.7**) to confirm and enter.

Languages: Enter to change the MP3 player language menu, select the one you would like to use, and then press the OK button to confirm .

Display Settings: Select to adjust, the brightness level of the screen, set a backlight timer or activate and deactivate the screensaver.

Shutdown set : Enter to set a sleep timer or set this to off. Select Power Off Timer and set as per your preferences.

Date and Time: To set the time and date, enter the 'Time settings'. Select your preferred format to 12 hours or 24 hours, then enter 'Set Time'. The first box with the hour 'HH' will be highlighted in red. Using the UP and DOWN buttons (**Ref.5 & 10**) scroll through numbers displayed in that box, to set the hour. Press the navigation right arrow (**Ref.8**) to move to minutes. Using the UP and DOWN navigation buttons scroll through the numbers to set the minutes, and then press OK to confirm. Repeat these same steps to set the date on your player.

External Speaker: Enter to activate/deactivate the external speaker sound on the player.

Information : Enter to view the available free 'Disc space' from the total of 64K available or view the player software version.

Factory Settings: Enter to process a factory reset to default settings on the player. This action is recommended to be processed to fix any kind of functionality issue of the player.

Format device : Select to format the MP3 player. Doing this will delete the entire content on the player. If you are using an SD card, please remove before formatting the MP3 player as all files will be deleted.

Observation	Potential Cause/Solution
No power/function	Ensure the MP3 player is not in Standby Mode. Press the Power button once to change into working mode. Process a forced reset, by pressing and holding for 10 seconds the Power button. Process a full charge course using the USB type C included in the box or use a different USB type C cable.
No sound	Ensure there is no volume limit set to 0 in error. This option can be found in Playback Music Menu under Sound Settings. If you are using BT earbuds (not included), ensure these are not muted. Whilst playing, increase the volume on the player using the navigation UP arrow button. If you are using the wired earphones, remove the wired earphones, then insert these again into their port.
Function disturbance	Process a factory reset. The option can be found in Settings. Audio files are not visible or do not play- ensure the audio files uploaded are in supported format for this MP3 player, otherwise will not be visible.
Bluetooth not connecting	Remove the paired device from 'Device List' and follow the pairing steps listed on page 9.

Do you still need help with your MP3 player? Contact Tech Support

If you require further assistance with your Oakcastle product, please contact our team on the Oakcastle website: www.oakcastle.co.uk/support or email us @techsupport@oakcastle.co.uk

Specification

Power Supply	5V/500 mA
Bluetooth Version	5.0
Bluetooth Frequency Range	2402-2480GHz
Bluetooth Operating Distance	Up to 10 metres
Audio files supported formats	MP3/FLAC/WAV
SD card	Up to 128 GB
MP300 device memory	64GB
Battery type	Built in 400mAh Li-polymer battery
Weight	53 g.
Dimensions	50 x101 x 9.5 mm

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. To extend your warranty to a total of three years, you must register your product within 30 days of purchase at www.oakcastle.co.uk. Simply, navigate to the menu and select 'Register Your Product'. This service is completely free of charge.

The digital user manual is available in **English, German, Spanish, Italian and French** on our website majority.co.uk/user-manuals/



OAKCASTLE

MP300

BENUTZERHANDBUCH



Lieferumfang.....	3
Bedienelemente und Funktionen.....	4
Bedienungsanleitung.....	6
Grundbedienung.....	6
Musik – Audiodateien übertragen.....	7
Musik – Audiodateien abspielen.....	8
'Playlists to Go' und weitere Funktionen.....	9
Bluetooth-Kopplung und Kabelverbindungen.....	9
MP3-Player-Einstellungen.....	9
Fehlerbehebung.....	10
Spezifikationen.....	11
Garantie.....	12
Sicherheitshinweise.....	

3 *Jahres-*
Garantie


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTEN-
LOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.oakcastle.co.uk

Lieferumfang?

- A. Oakcastle MP300-Player
- B. Kabelgebundene Kopfhörer
- C. USB Typ C – Ladekabel
- D. Benutzerhandbuch

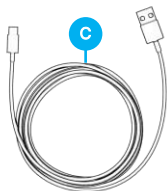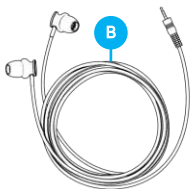

Oakcastle MP3-Player-Übersicht

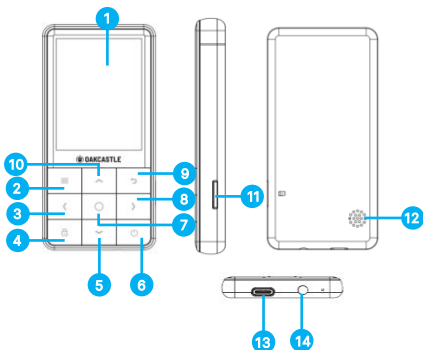

1. 2,4-Zoll-TFT-Display
2. Menü
3. ZURÜCK/Zum vorherigen Titel springen/Gedrückt halten, um während der Wiedergabe zurückzuspulen
4. Sperren/Entsperren
5. Navigieren nach unten/Lautstärke -
6. Ein/Aus, Standby
7. Wiedergabe/Pause/OK/Eingabe
8. Nächster/Zum nächsten Titel springen/Gedrückt halten, um während der Wiedergabe vorzuspulen
9. Zurück/Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
10. Navigieren nach oben/Lautstärke +
11. SD-Kartensteckplatz
12. Externer Lautsprecher
13. USB-Typ-C-Ladeanschluss
14. Kopfhöreranschluss

BITTE BEACHTEN: Die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf die Tastennummer am Gerät, z. B. (Ref. Nummer), wie in den Abbildungen auf Seite 4 dargestellt.

Entfernen Sie die Verpackung und bereiten Sie den Oakcastle MP300 für den Gebrauch vor.

Laden

Bitte verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Oakcastle MP300 aufzuladen:

An das Stromnetz anschließen: Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel. Stecken Sie den Stecker des USB-Typ-C-Steckers in den Ladeanschluss des MP3-Players (**Ref.13**), das andere Ende in ein 5-V-USB-Netzteil und schließen Sie es an das Stromnetz an. Ein vollständiger Ladevorgang kann ca. 3–4 Stunden dauern.

An einen Computer oder Laptop anschließen: Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel. Stecken Sie das USB-Typ-C-Ende in den Ladeanschluss des Players (**Ref.13**) und das andere Ende in einen USB-Anschluss Ihres Computers oder Laptops. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden auf dem Bildschirm zwei Optionen angezeigt: 'Laden & Übertragen' und 'Laden & Abspielen'. Zum Laden können Sie eine dieser Optionen wählen.

BITTE BEACHTEN: Diese Optionen werden nur 5 Sekunden lang auf dem Display des MP300 angezeigt.

EIN-/AUSSCHALTEN

Halten Sie die EIN-/AUS-Taste (**Ref.6**) 2–3 Sekunden lang gedrückt, um den MP3-Player ein- oder auszuschalten.

STANDBY-MODUS

Wenn der Bildschirm schwarz wird, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste (**Ref.6**), um den Oakcastle MP300 aus dem Standby-Modus zu wecken. Drücken Sie sie erneut, um den Player wieder in den Standby-Modus zu versetzen.

Zwangsreset

Halten Sie die EIN-/AUS-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Zwangsreset des MP3-Players durchzuführen.

SPÜLEN/ENTSPÜLEN

Halten Sie während der Wiedergabe die Sperr-/Entsperrtaste (**Ref.4**) gedrückt, um das Gerät zu sperren oder zu entsperren. Ein Vorhängeschloss-Symbol auf dem Display zeigt an, ob der Player gesperrt oder entsperrt ist. Im gesperrten Zustand sind alle Tasten deaktiviert, bis sie wieder entsperrt werden.

Navigation durch die Menü-/Untermenüoptionen

Beim Einschalten zeigt der MP300 das Hauptmenü auf dem Display an. Anschließend öffnet sich das Hauptmenü des MP3-Players mit den folgenden Untermenüs: **Musik, Bluetooth, Aktuelle Wiedergabe, Wiedergabelisten, Ordneransicht, Hintergrundbild, Stoppuhr und Einstellungen.**

Wählen Sie mit den Navigationstasten (Auf, Ab, Links, Rechts) die gewünschte Option aus und drücken Sie anschließend die OK-Taste zur Bestätigung.

Drücken Sie während der Musikwiedergabe die **MENÜ-Taste (Ref.2)**, um das **Musikwiedergabemenü aufzurufen.**

Übertragen Sie Audiodateien auf Ihren Oakcastle MP300

Der Oakcastle MP300 verfügt über einen internen Speicher von 64 GB, zu dem Sie eine microSD-Karte mit bis zu 128 GB hinzufügen können (nicht im Lieferumfang enthalten). Verbinden Sie den Oakcastle MP300 zum Übertragen von Audiodateien mit dem mitgelieferten USB-Typ-C-Kabel mit einem Computer oder Laptop. Nach dem Verbinden werden auf dem Bildschirm fünf Sekunden lang zwei Optionen angezeigt: 'Laden & Übertragen' und 'Laden & Abspielen'. Um Audiodateien von Ihrem Computer auf den MP3-Player zu laden, wählen Sie 'Laden & Übertragen'.

Nachdem Sie die Option 'Laden & Übertragen' bestätigt haben, wird der MP3-Player auf Ihrem Computer als USB-Laufwerk mit dem Namen 'MP300' angezeigt. Öffnen Sie den Ordner 'MP300' und ziehen Sie die gewünschten Audiodateien oder Ordner per Drag & Drop direkt in den Speicher des Players.

Bei Verwendung einer microSD-Karte haben Sie zwei Möglichkeiten: 1. Laden Sie Musik direkt von Ihrem Computer auf die SD-Karte und stecken Sie diese anschließend in den SD-Steckplatz des MP3-Players (**Ref.11**). 2. Stecken Sie die SD-Karte in den Steckplatz (**Ref.11**) und übertragen Sie dann Audiodateien von Ihrem Computer sowohl in den internen Speicher des Players als auch auf die SD-Karte, während dieser mit dem Computer verbunden ist.

Audiotitel oder Ordner können von Ihrem Computer in den Speicherort übertragen werden. Trennen Sie den MP3-Player nach Abschluss der Übertragung sicher vom Computer.

Wenn Sie stattdessen 'Laden & Abspielen' wählen, beginnt der MP3-Player mit dem Laden und ermöglicht Ihnen gleichzeitig die Nutzung der Wiedergabefunktionen.

Die unterstützten Audioformate sind MP3, FLAC und WAV.

Kompatible Betriebssysteme:

Windows 7/8/8.1/10/XP/11/Vista/2001/Mac OS.

BITTE BEACHTEN: Wenn Audiodateien in anderen als den von diesem MP3-Player unterstützten Formaten übertragen werden, können sie auf dem Oakcastle MP300 weder angezeigt noch abgespielt werden.

Audiodateien abspielen

Trennen Sie nach dem Hochladen Ihrer Musik den MP3-Player vom Computer und schalten Sie ihn ein. Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltenen kabelgebundenen Ohrhörer an, koppeln Sie sie mit Bluetooth-Ohrhörern (nicht im Lieferumfang enthalten) oder verwenden Sie einfach den externen Lautsprecher zum Abspielen.

Wählen Sie im Hauptmenü des MP3-Players 'MUSIK' und drücken Sie zum Öffnen die OK-Taste. Es erscheint eine Liste mit Untermenüs, darunter '**Alle Songs**', '**Interpreten**', '**Alben**', '**Genres**' und '**Playlists**'.

BITTE BEACHTEN: Bei Verwendung einer SD-Karte stehen zwei zusätzliche Untermenüs zur Verfügung: 'Lokaler Ordner' und 'Kartenordner'. Der 'Lokale Ordner' enthält Audiodateien, die in den internen Speicher des Players hochgeladen wurden, während das Menü 'Kartenordner' Dateien enthält, die auf der SD-Karte gespeichert sind. Wählen Sie den gewünschten Speicherort und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Sie können wählen, ob eine Liste mit Songs vom lokalen Speicher oder von der SD-Karte erstellt werden soll oder nicht. Wenn Sie 'Liste erstellen' auswählen, wird der Bereich 'Alle Songs' mit der Liste der Audiodateien vom lokalen Speicher oder von der SD-Karte entsprechend Ihrer Auswahl gefüllt. Wenn Sie keine SD-Karte verwenden, werden die lokalen und Kartenmenüs unter 'Alle Songs' nicht angezeigt. Sie sehen nur die Liste der im Player gespeicherten Songs.

Im Bereich 'Alle Songs' werden alle Audiotitel des ausgewählten Speichers (intern oder SD-Karte) in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie einen beliebigen Titel aus und drücken Sie die PLAY/OK-Taste (Rem.7), um die Wiedergabe zu starten. Um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie erneut die Play/Pause/OK-Taste (Rem.7).

BITTE BEACHTEN: Die alphabetische Reihenfolge ist nur unter 'Alle Songs' verfügbar.

Wenn Sie Audiodateien in Ordner hochgeladen haben, müssen Sie über das Menü 'Ordneransicht' darauf zugreifen. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus, drücken Sie OK, um ihn zu öffnen, und wählen Sie anschließend die gewünschte Audiodatei aus.

Im Bereich 'Alle Musik' werden alle Dateien angezeigt, die je nach Auswahl entweder im internen Speicher oder auf der SD-Karte hochgeladen wurden. Blättern Sie durch die Liste, wählen Sie einen Titel aus und drücken Sie OK, um die Wiedergabe zu starten. Wenn die Wiederholungs- oder Zufallswiedergabe nicht aktiviert ist, spielt der Oakcastle MP300 alle Titel alphabetisch ab, beginnend mit Ihrer Auswahl.

Im **Music menu** können Sie Ihre Dateien nach **Artist, Album, Genre, or from playlists created directly on the player.**

BITTE BEACHTEN: Der Album-filter bezieht sich nicht auf hochgeladene Ordner. Diese Funktion gruppiert Ihre Musik anhand der in jeder Audiodatei eingebetteten Metadaten in Alben.

Während der Wiedergabe können Sie über die Verknüpfung **'Now Playing'** im Hauptmenü direkt auf die aktuell wiedergegebene Datei zugreifen.

Um die Wiedergabe der letzten Audiodatei nach dem Aus- und Wiedereinschalten des MP3-Players fortzusetzen, öffnen Sie das Musikmenü im Hauptmenü. In jedem Untermenü finden Sie die Option 'Continue'. So können Sie die Wiedergabe der zuletzt verwendeten Audiodatei fortsetzen, bevor Sie den Player ausschalten.

Um die Wiedergabe an einer bestimmten Stelle innerhalb einer Audiodatei fortzusetzen, verwenden Sie die Lesezeichenfunktion.

Musikwiedergabemenü

Dieses Menü ist nur während der Audiowiedergabe zugänglich. Drücken Sie die Taste 'MENU', um das Musikwiedergabemenü des MP300 zu öffnen. Dort finden Sie die folgenden Untermenüs:

Wiedergabemodus, Zufallswiedergabe, Wiederholungseinstellungen, Toneinstellungen, Zur Wiedergabeliste hinzufügen/entfernen, Löschen und Lesezeichen. Blättern Sie mit den Auf- und Ab-Navigationstasten durch die Liste, wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie OK.

Im Wiedergabemodus können Sie zwischen der Wiederholung aller Titel, der Wiederholung eines Titels oder der Deaktivierung der Wiederholung wählen.

Mit der Zufallswiedergabe können Sie alle Titel zufällig wiedergeben oder die Funktion deaktivieren.

Mit den Wiederholungseinstellungen können Sie bestimmte Wiederholungsaktionen festlegen. Im Wiederholungsmodus können Sie eine Endlosschleife von Punkt A bis Punkt B einstellen. Wählen Sie unter 'Repeat interval' ein Wiederholungsintervall von 1 bis 10. Wählen Sie unter 'Wiederholungshäufigkeit', wie oft der Titel wiederholt werden soll.

Zu den Toneinstellungen gehören die variable Geschwindigkeit, mit der Sie die Wiedergabegeschwindigkeit von -8 bis +8 anpassen können, und die Lautstärkebegrenzung, mit der Sie mithilfe der Navigationstasten eine bestimmte maximale Lautstärke einstellen können. Mit 'Equalizer' können Sie zwischen Rock, Funk, Hip-Hop, Jazz, Klassik und Techno wählen oder den Equalizer ausschalten.

'Zur Playlist hinzufügen' ermöglicht es Ihnen, den aktuell wiedergegebenen Song zu einer lokalen Playlist auf dem Player hinzuzufügen.

'Aus Playlist entfernen' ermöglicht es Ihnen, den aktuell wiedergegebenen Song aus einer Playlist zu entfernen.

'Löschen' ermöglicht es Ihnen, den aktuell wiedergegebenen Song vom MP3-Player zu löschen.

'Lesezeichen' ermöglicht es Ihnen, die Wiedergabe an einer bestimmten Stelle innerhalb eines Audiotitels zu speichern und fortzusetzen. Drücken Sie während der Wiedergabe einer Audiodatei die MENU-Taste, um das Wiedergabemenü zu öffnen. Verwenden Sie die Navigationstasten, um 'Lesezeichen' zu suchen, und drücken Sie dann OK, um es zu öffnen. Wählen Sie 'Lesezeichen hinzufügen' und drücken Sie OK. Wählen Sie einen der zehn verfügbaren Plätze und drücken Sie erneut OK, um Ihr Lesezeichen zu speichern.

Um die Wiedergabe an einem gespeicherten Lesezeichen fortzusetzen, starten Sie die Wiedergabe der entsprechenden Datei, drücken Sie die MENU-Taste, um das Wiedergabemenü zu öffnen, wählen Sie 'Lesezeichen' und dann 'Zu Lesezeichen gehen'. Wählen Sie aus der gespeicherten Liste den gewünschten Lesezeichenpunkt und drücken Sie OK, um die Wiedergabe an dieser Stelle fortzusetzen.

Playlists für unterwegs*

Der Oakcastle MP300 bietet Ihnen die Möglichkeit, drei personalisierte Playlists für unterwegs zu erstellen und direkt über das Menü 'Playlists' darauf zuzugreifen. Jede Playlist bietet Platz für 100 Songs.

Blättern Sie mit den Navigationspfeilen durch das Hauptmenü des Players, markieren Sie das Menü 'Playlists' und drücken Sie OK (Ref.7), um es zu öffnen.

- Auf dem Bildschirm des MP3-Players werden zwei Optionen angezeigt: 'Playlists' und 'Playlist erstellen'. Wählen Sie 'Playlist erstellen' und drücken Sie OK (Ref.7), um es zu öffnen.
- Auf dem MP3-Player wird eine Liste aller Songs angezeigt. Suchen Sie mit den Pfeiltasten den Song, den Sie Ihrer 'Playlist für unterwegs' hinzufügen möchten.
- Markieren Sie den Song und drücken Sie die Menütaste, um ihn zu öffnen. Wählen Sie 'Zur Playlist hinzufügen' und bestätigen Sie mit OK. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie gefragt, in welcher Playlist Sie den jeweiligen Song speichern möchten. Wählen Sie eine dieser drei Listen aus und drücken Sie anschließend OK, um den Song zur ausgewählten Playlist hinzuzufügen.
- Wenn Sie zum Hinzufügen des Songs zur Playlist die OK-Taste anstelle von 'MENU' drücken, wird die Wiedergabe gestartet. Drücken Sie die Pause-Taste und kehren Sie anschließend mit der Zurück-Taste zur Liste zurück.
- Nach dem Hinzufügen gelangen Sie zurück zur Songliste, um den nächsten Song auszuwählen, den Sie in Ihrer eigenen Playlist speichern möchten. Folgen Sie den gleichen Schritten wie für jede andere Playlist.

Alternativ können Sie während der Wiedergabe Songs zu einer der drei verfügbaren Playlists hinzufügen. Drücken Sie während der Wiedergabe eines Songs, den Sie zu einer der Playlists hinzufügen möchten, die MENU-Taste (Ref.2), um das Musikwiedergabemenü zu öffnen. Blättern Sie mit den Navigationstasten NACH OBEN und NACH UNTEN durch die Liste, suchen Sie nach 'Zur Playlist hinzufügen' und drücken Sie dann zum Hinzufügen auf OK. Wählen Sie eine der drei verfügbaren Playlists und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

So starten Sie die Audiowiedergabe aus einer Playlist:– Greifen Sie vom Hauptmenü aus direkt auf Ihre Playlists zu, indem Sie dieses Untermenü öffnen. Alternativ öffnen Sie das Musikmenü, scrollen in der Funktionsliste nach unten, suchen nach Playlists und drücken zum Öffnen auf OK. Wählen Sie die gewünschte Playlist aus und drücken Sie dann die Wiedergabetaste (Ref.7).

Weitere Funktionen

Zu den weiteren Funktionen des Oakcastle MP300 gehören:

Ordneransicht– Mit dieser Funktion können Sie alle hochgeladenen Audiodateien anzeigen. Diese Funktion eignet sich zum Hochladen von Ordnern mit Audiodateien von Ihrem Computer. So spielen Sie Audiodateien aus hochgeladenen Ordnern ab: Wählen Sie den gewünschten Ordner aus, drücken Sie OK, um den Ordner zu öffnen, wählen Sie einen Song aus und starten Sie die Wiedergabe.

Hintergrundbild Drücken Sie wiederholt OK, um zwischen den Hintergrundoptionen zu wechseln. Der Hintergrund ändert sich mit jedem Tastendruck. Behalten Sie das gewünschte Hintergrundbild.

Stoppuhr Drücken Sie OK zum Öffnen und erneut OK zum Starten oder Stoppen. Nützliche Funktion zum Laufen.

Kalender Öffnen Sie den Kalender, um ein bestimmtes Datum anzuzeigen. Diese Funktion dient nur zur Anzeige, nicht zum Einstellen des Datums.

Bluetooth-Modus

Der Oakcastle MP300 kann per Bluetooth mit Ohrhörern oder externen Lautsprechern gekoppelt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Hauptmenü 'Bluetooth' und drücken Sie die 'OK'-Taste (Rem.7).
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung am Oakcastle MP300, indem Sie in der 'Bluetooth-Schaltersteuerung' 'Bluetooth öffnen' auswählen. Bestätigen Sie mit der 'OK'-Taste (Rem.7) und kehren Sie anschließend mit der 'Zurück'-Taste (Rem.9) zum Bluetooth-Menü zurück.
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und stellen Sie sicher, dass es sichtbar und koppelbereit ist. Wählen Sie anschließend im Bluetooth-Menü des MP300 'Nach Geräten suchen' und drücken Sie zur Bestätigung die 'OK'-Taste (Rem.7). Die Suche wird gestartet. Auf dem Bildschirm neben dem Batteriesymbol blinkt ein 'BT'-Symbol (für Bluetooth). Das bedeutet, dass der Player nach verfügbaren Geräten zum Koppeln sucht.
4. Sobald die Suche abgeschlossen ist, wird im Bereich 'Geräteliste' eine Liste der gefundenen Geräte angezeigt. Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie koppeln möchten. Drücken Sie zur Bestätigung die 'OK'-Taste (**Ref.7**), um die Verbindung herzustellen. Warten Sie einige Sekunden, bis die Verbindung hergestellt ist. Nach erfolgreicher Kopplung wird 'Verbunden' angezeigt und Sie können Musik vom Oakcastle MP300 über Ihr Bluetooth-Audioausgabegerät abspielen.

Sollte die Verbindung fehlschlagen, wiederholen Sie bitte die Schritte 2, 3 und 4.

Um die Verbindung zwischen Oakcastle und einem bereits gekoppelten Gerät zu trennen, entfernen Sie Ihr Gerät aus der 'Geräteliste'.

Um Bluetooth auf dem Oakcastle MP300 auszuschalten, öffnen Sie das Bluetooth-Menü, wählen Sie 'Bluetooth-Schaltersteuerung' und anschließend 'Bluetooth AUS'.

Kabelverbindungen

Anschluss an externe Lautsprecher (nicht im Lieferumfang enthalten):

Der Oakcastle MP300 kann über ein 3,5-mm-AUX-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen externen Lautsprecher angeschlossen werden. Stecken Sie ein Kabelende in die Kopfhörerbuchse (**Ref.14**) des MP300 und das andere Ende in den AUX-Eingang Ihres externen Lautsprechers. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Musik vom MP3-Player über Ihren externen Lautsprecher abspielen. Steuern Sie die Wiedergabe über den MP300.

Anschluss an kabelgebundene Kopfhörer: Stecken Sie den Stecker der mitgelieferten kabelgebundenen Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse (**Ref.14**) für ungestörten Musikgenuss.

Um das Oakcastle-Einstellungsmenü zu öffnen, markieren und wählen Sie 'Einstellungen' im Hauptmenü des MP3-Players. Drücken Sie anschließend die OK-Taste **(Ref.7)**, um die Auswahl zu bestätigen.

Auf dem Bildschirm des Oakcastle MP300 wird eine Liste mit Untermenüs angezeigt. Markieren Sie mit den Pfeiltasten AUF und AB das gewünschte Untermenü und drücken Sie die OK-Taste **(Ref.7)**, um die Auswahl zu bestätigen.

Sprachen: Ändern Sie die Sprache des MP3-Players, wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Anzeigeeinstellungen: Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an, stellen Sie einen Timer für die Hintergrundbeleuchtung ein oder deaktivieren Sie den Bildschirmschoner.

Ausschalten: Stellen Sie den Sleep-Timer ein oder deaktivieren Sie ihn. Wählen Sie den Ausschalttimer und stellen Sie ihn nach Ihren Wünschen ein.

Datum und Uhrzeit: Stellen Sie Uhrzeit und Datum unter 'Zeiteinstellungen' ein. Wählen Sie das gewünschte Format (12 oder 24 Stunden) und wählen Sie 'Uhrzeit einstellen'. Das erste Feld mit der Stunde 'HH' ist rot markiert. Blättern Sie mit den AUF- und AB-Tasten **(Ref.5 und 10)** durch die in diesem Feld angezeigten Zahlen, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie den rechten Navigationspfeil **(Ref.8)**, um zu den Minuten zu gelangen. Blättern Sie mit den AUF- und AB-Navigationstasten durch die Zahlen, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung OK. Wiederholen Sie diese Schritte, um das Datum auf Ihrem Player einzustellen.

Externer Lautsprecher: Hiermit aktivieren/deaktivieren Sie den externen Lautsprecher des Players.

Informationen: Hiermit können Sie den verfügbaren Speicherplatz (insgesamt 64 KB) oder die Softwareversion des Players anzeigen.

Werkseinstellungen: Hiermit setzen Sie den Player auf die Werkseinstellungen zurück. Dies wird empfohlen, um Funktionsprobleme des Players zu beheben.

Gerät formatieren: Hiermit formatieren Sie den MP3-Player. Dadurch wird der gesamte Inhalt gelöscht. Falls Sie eine SD-Karte verwenden, entfernen Sie diese bitte vor dem Formatieren, da alle Dateien gelöscht werden.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Strom/keine Funktion	Stellen Sie sicher, dass sich der MP3-Player nicht im Standby-Modus befindet. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal, um in den Betriebsmodus zu wechseln. Führen Sie einen erzwungenen Reset durch, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Führen Sie einen vollständigen Ladevorgang mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel durch oder verwenden Sie ein anderes USB-C-Kabel.
Kein Ton	Stellen Sie sicher, dass die Lautstärkebegrenzung nicht versehentlich auf 0 eingestellt ist. Diese Option finden Sie im Menü 'Musikwiedergabe' unter 'Toneinstellungen'. Wenn Sie Bluetooth-Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, stellen Sie sicher, dass diese nicht stummgeschaltet sind. Erhöhen Sie während der Wiedergabe die Lautstärke am Player mit der Navigationstaste nach oben. Wenn Sie kabelgebundene Ohrhörer verwenden, nehmen Sie diese ab und stecken Sie sie wieder in den Anschluss.
Funktionsstörung	Führen Sie einen Werksreset durch. Die Option finden Sie in den Einstellungen. Audiodateien sind nicht sichtbar oder werden nicht abgespielt. Stellen Sie sicher, dass die hochgeladenen Audiodateien ein von diesem MP3-Player unterstütztes Format haben, da sie sonst nicht sichtbar sind.
Bluetooth-Verbindung nicht hergestellt	Entfernen Sie das gekoppelte Gerät aus der 'Geräteliste' und befolgen Sie die auf Seite 9 aufgeführten Kopplungsschritte.

Benötigen Sie weitere Hilfe mit Ihrem MP3-Player? Kontaktieren Sie den technischen Support.

Wenn Sie weitere Unterstützung zu Ihrem Oakcastle-Produkt benötigen, kontaktieren Sie unser Team bitte über die Oakcastle-Website: www.oakcastle.co.uk/support oder schreiben Sie uns eine E-Mail an techsupport@oakcastle.co.uk.

Technische Daten

Stromversorgung	5V/500 mA
Bluetooth-Version	5.0
Bluetooth-Frequenzbereich	2402-2480GHz
Bluetooth-Reichweite	Bis zu 10 Meter
Unterstützte Formate für Audiodateien	MP3/FLAC/WAV
SD-Karte	Bis zu 128 GB
MP300 Gerätespeicher	64GB
Akku-Typ	Eingebauter 400-mAh-Li-Polymer-Akku
Gewicht	53 g.
Abmessungen	50 x101 x 9.5 mm

Garantie

Für alle Produkte gilt eine Standardgarantie von 12 Monaten. Um Ihre Garantie auf insgesamt drei Jahre zu verlängern, müssen Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf unter www.oakcastle.co.uk registrieren. Navigieren Sie einfach zum Menü und wählen Sie „Produkt registrieren“. Dieser Service ist völlig kostenlos.

Das digitale Benutzerhandbuch ist in **Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch** auf unserer Website majority.co.uk/user-manuals/ verfügbar.



OAKCASTLE

MP300

MANUEL D'UTILISATION




Contenu de la boîte ?.....	3
Commandes et fonctions.....	4
Guide d'instructions.....	6
Fonctionnement de base.....	6
Musique - Transfert de fichiers audio.....	7
Musique - Lecture de fichiers audio.....	8
'Playlists to Go' et autres fonctionnalités.....	9
Appairage Bluetooth et connexions par câble.....	9
Paramètres du lecteur MP3.....	9
Dépannage.....	10
Spécifications.....	11
Garantie.....	12
Consignes de sécurité.....	

3 Ans
Garantie


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une
extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur:
www.oakcastle.co.uk

Contenu de la boîte :

- A. Lecteur Oakcastle MP300
- B. Écouteurs filaires
- C. Câble de charge USB Type-C
- D. Manuel d'utilisation

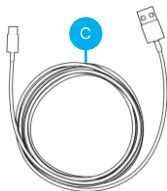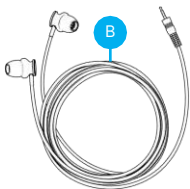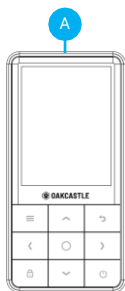

Présentation du lecteur MP3 Oakcastle

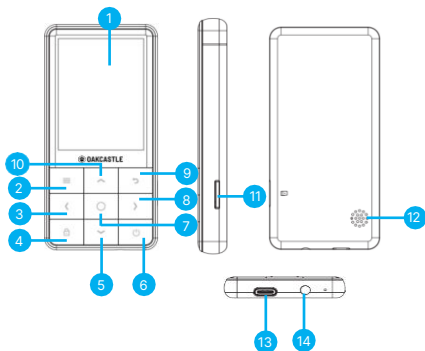

1. Écran TFT 2,4"
2. Menu
3. PRÉCÉDENT/PASSER à la chanson précédente/Appuyer longuement pour revenir en arrière pendant la lecture
4. Verrouillage/Déverrouillage
5. Navigation vers le bas/Volume -
6. Marche/Arrêt, Veille
7. Lecture/Pause/OK/Entrée
8. Suivant/PASSER à la chanson suivante/Appuyer longuement pour avancer rapidement pendant la lecture
9. Retour/Retour à l'écran précédent
10. Navigation vers le haut/Volume +
11. Emplacement pour carte SD
12. Haut-parleur externe
13. Port de chargement USB Type-C
14. Prise casque

REMARQUE : Les instructions de ce manuel d'utilisation font référence au numéro de bouton de l'appareil, par exemple (Ref. Numéro), conformément aux schémas de la page 4.

Retirez l'emballage et préparez l'Oakcastle MP300 pour l'utilisation.

Chargement

Pour charger l'Oakcastle MP300, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Connexion au secteur: utilisez le câble USB Type-C fourni. Insérez la prise USB Type-C dans le port de charge du lecteur MP3 (**Ref.13**), branchez l'autre extrémité sur un adaptateur secteur USB 5 V et branchez-le sur le secteur. Une charge complète peut prendre environ 3 à 4 heures.

Connexion à un ordinateur ou un ordinateur portable: utilisez le câble USB Type-C fourni. Insérez l'extrémité USB Type-C dans le port de charge du lecteur (**Ref.13**), puis l'autre extrémité dans un port USB de votre ordinateur ou ordinateur portable. Une fois connecté, l'écran affichera deux options :

'Charger et transférer' et **'Charger et lire'**. Pour charger le lecteur, vous pouvez sélectionner l'une de ces options.

REMARQUE : Ces options s'affichent sur l'écran du MP300 pendant seulement 5 secondes.

Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (**Ref.6**) et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumer ou éteindre le lecteur MP3.

Mode veille

Lorsque l'écran devient noir, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (**Ref.6**) pour sortir l'Oakcastle MP300 du mode veille. Appuyez à nouveau pour le remettre en veille.

Réinitialisation forcée

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour effectuer une réinitialisation forcée du lecteur MP3.

Verrouillage/Déverrouillage

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Verrouillage/Déverrouillage (**Ref.4**) et maintenez-le enfoncé pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Une icône de cadenas apparaîtra à l'écran pour indiquer si le lecteur est verrouillé ou déverrouillé. Lorsqu'il est verrouillé, tous les boutons restent désactivés jusqu'à leur déverrouillage.

Navigations dans les options du menu/sous-menu

Lorsque le MP300 est allumé, le menu principal s'affiche à l'écran. Une fois allumé, le menu principal du lecteur MP3 s'ouvre avec les sous-menus suivants : Musique, Bluetooth, Lecture en cours, Listes de lecture, Affichage des dossiers, Fond d'écran, Chronomètre et Paramètres.

Utilisez les boutons de navigation (Haut, Bas, Gauche, Droite) pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur OK pour confirmer et accéder.

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton MENU (**Ref.2**) pour accéder au menu de lecture musicale.

Transférez des fichiers audio sur votre Oakcastle MP300

L'Oakcastle MP300 dispose d'une mémoire interne de 64 Go, à laquelle vous pouvez ajouter une carte microSD jusqu'à 128 Go (non incluse). Pour transférer des fichiers audio, connectez l'Oakcastle MP300 à un ordinateur ou un portable à l'aide du câble USB Type-C fourni. Une fois connecté, l'écran affichera deux options pendant 5 secondes : **'Charger et transférer'** et **'Charger et lire'**. Pour transférer des fichiers audio de votre ordinateur vers le lecteur MP3, sélectionnez **'Charger et transférer'**.

Après avoir confirmé l'option **'Charger et transférer'**, le lecteur MP3 apparaîtra sur votre ordinateur sous la forme d'une clé USB nommée **'MP300'**. Ouvrez le dossier MP300 et glissez-déposez les fichiers ou dossiers audio souhaités directement dans la mémoire du lecteur.

Si vous utilisez une carte microSD, deux options s'offrent à vous : 1. Transférez la musique directement sur la carte SD depuis votre ordinateur, puis insérez-la dans le lecteur MP3 (**Ref.11**). 2. Insérez d'abord la carte SD dans son emplacement (**Ref.11**), puis transférez le son de votre ordinateur vers la mémoire interne du lecteur et la carte SD, tout en étant connecté à l'ordinateur.

Vous pouvez transférer des pistes audio ou des dossiers depuis votre ordinateur vers la mémoire. Une fois le transfert terminé, déconnectez le lecteur MP3 de votre ordinateur en toute sécurité.

Si vous sélectionnez **'Charger et lire'**, le lecteur MP3 commencera à se charger et vous permettra d'utiliser les fonctions de lecture simultanément.

Les formats audio pris en charge sont MP3, FLAC et WAV.

Systèmes d'exploitation compatibles:

Windows 7/8/8.1/10/XP/11/Vista/2001/Mac OS.

REMARQUE : Si des fichiers audio sont transférés dans des formats autres que ceux pris en charge par ce lecteur MP3, ils ne seront ni visibles ni lisibles sur l'Oakcastle MP300.

Lancer la lecture des fichiers audio

Après avoir téléchargé votre musique, déconnectez le lecteur MP3 de votre ordinateur et allumez-le. Connectez les écouteurs filaires fournis, associez-le à des écouteurs Bluetooth (non fournis) ou utilisez simplement le haut-parleur externe pour la lecture.

Sélectionnez **'MUSIQUE'** dans le menu principal du lecteur MP3, puis appuyez sur OK pour accéder à l'écran. Une liste de sous-menus apparaîtra, comprenant : Tous les morceaux, Artistes, Albums, Genres et Listes de lecture.

REMARQUE : Si vous utilisez une carte SD, deux sous-menus supplémentaires seront disponibles : Dossier local et Dossier de la carte. Le dossier local contient les fichiers audio téléchargés sur la mémoire interne du lecteur, tandis que le menu 'Dossier carte' contient les fichiers stockés sur la carte SD. Choisissez l'emplacement auquel vous souhaitez accéder et appuyez sur OK pour confirmer. Vous pouvez créer une liste de chansons depuis la mémoire locale ou la carte SD, ou non. Lorsque vous sélectionnez **'Créer la liste'**, la section **'Toutes les chansons'** affichera la liste des fichiers audio de la mémoire locale ou de la carte SD, selon votre sélection. Si vous n'utilisez pas de carte SD, les menus local et carte ne seront pas répertoriés sous **'Toutes les chansons'** et vous ne verrez que la liste des chansons enregistrées sur la mémoire du lecteur.

La section **'Toutes les chansons'** affiche toutes les pistes audio par ordre alphabétique de la mémoire sélectionnée (interne ou carte SD). Sélectionnez une piste et appuyez sur LECTURE/OK (**Ref.7**) pour lancer la lecture. Pour mettre la lecture en pause, appuyez à nouveau sur le bouton Lecture/Pause/OK (**Ref.7**)

REMARQUE : L'ordre alphabétique n'est disponible que pour **'Toutes les chansons'**.

Si vous avez téléchargé des fichiers audio dans des dossiers, vous devez y accéder via le menu **'Affichage des dossiers'**. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez écouter, appuyez sur OK pour accéder, puis sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez écouter.

La section **'Toute la musique'** affiche tous les fichiers téléchargés, soit sur la mémoire interne, soit sur la carte SD, selon votre sélection. Parcourez la liste, choisissez un morceau et appuyez sur OK pour lancer la lecture. Si les modes répétition ou lecture aléatoire ne sont pas activés, l'Oakcastle MP300 lira tous les morceaux par ordre alphabétique, en commençant par votre sélection.

Dans le menu Musique, vous pouvez filtrer vos fichiers par artiste, album, genre ou à partir de playlists créées directement sur le lecteur.

REMARQUE : Le filtre **'Album'** n'est pas lié aux dossiers que vous avez téléchargés. Cette fonctionnalité regroupe votre musique en albums en fonction des métadonnées intégrées à chaque fichier audio.

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser le raccourci **'En cours de lecture'** du menu principal pour accéder directement à la lecture en cours.

Pour reprendre la lecture du dernier fichier audio après avoir éteint puis rallumé le lecteur MP3, accédez au menu Musique du menu principal. Une option **'Reprendre'** est disponible dans chaque sous-menu, vous permettant de reprendre la lecture du dernier fichier audio utilisé avant l'extinction.

Pour reprendre la lecture à partir d'un point spécifique d'un fichier audio, utilisez la fonction Signet.

Menu Lecture Musique

Ce menu est accessible uniquement pendant la lecture audio. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu Lecture Musique du MP300, où vous pouvez accéder aux sous-menus suivants : Mode de lecture, Lecture aléatoire, Paramètres de répétition, Paramètres audio, Ajouter ou supprimer de la liste de lecture, Supprimer et Signets. Utilisez les boutons de navigation haut et bas pour parcourir la liste, sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur OK pour valider.

Le mode Lecture vous permet de choisir entre la répétition de toutes les pistes, la répétition d'une seule piste ou la désactivation de la répétition.

La lecture aléatoire vous permet de lire toutes les chansons de manière aléatoire ou de désactiver cette fonction.

Les paramètres de répétition vous permettent de définir des actions de répétition spécifiques. Sous Mode Répétition, vous pouvez définir une boucle de lecture du point A au point B. Sous Intervalle de répétition, choisissez un intervalle de répétition de 1 à 10. Sous Nombre de répétitions, sélectionnez le nombre de répétitions souhaité.

Les paramètres sonores incluent Vitesse variable, qui vous permet de régler la vitesse de lecture de -8 à +8 ; Limite de volume, qui vous permet de définir un volume maximal spécifique à l'aide des boutons de navigation ; et l'égaliseur, qui vous permet de choisir entre Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classique, Techno, ou de désactiver l'égaliseur.

Ajouter à la playlist vous permet d'ajouter le morceau en cours de lecture à une playlist locale du lecteur.

Supprimer de la playlist vous permet de supprimer le morceau en cours de lecture d'une playlist.

Supprimer vous permet de supprimer le morceau en cours de lecture du lecteur MP3.

Les signets vous permettent d'enregistrer et de reprendre la lecture à partir d'un point précis d'une piste audio. Pendant la lecture d'un fichier audio, appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu de lecture. Utilisez les boutons de navigation pour localiser les signets, puis appuyez sur OK pour accéder. Sélectionnez **'Ajouter un signet'** et appuyez sur OK. Choisissez l'un des dix emplacements disponibles et appuyez à nouveau sur OK pour enregistrer votre signet.

Pour reprendre la lecture à partir d'un signet enregistré, lancez la lecture du fichier concerné, appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu de lecture, sélectionnez Signets, puis choisissez **'Aller au signet'**. Dans la liste enregistrée, sélectionnez le point de signet souhaité et appuyez sur OK pour reprendre la lecture à partir de cet

Playlists à emporter

L'Oakcastle MP300 vous offre la possibilité de créer trois playlists personnalisées à emporter, accessibles directement depuis le menu **'Playlists'**. Chacune d'elles contient 100 titres.

À l'aide des flèches de navigation, parcourez le menu principal du lecteur, sélectionnez le menu **'Playlists'** et appuyez sur OK (Ref.7) pour accéder.

- Deux options s'affichent sur l'écran du lecteur MP3 : **'Playlists'** et **'Créer une playlist'**. Sélectionnez **'Créer une playlist'**, puis appuyez sur OK (Ref.7) pour accéder.
- Une liste de tous les titres s'affiche sur le lecteur MP3. À l'aide des flèches, trouvez celui que vous souhaitez ajouter à votre **'Playlist à emporter'**.
- Sélectionnez le titre, puis appuyez sur **MENU** pour accéder. Sélectionnez **'Ajouter à la playlist'**, puis appuyez sur OK pour confirmer. Sur l'écran suivant, il vous sera demandé dans quelle playlist vous souhaitez enregistrer ce titre. Sélectionnez l'une de ces trois listes, puis appuyez sur OK pour ajouter le morceau à la playlist sélectionnée.
- Si vous appuyez sur OK au lieu de MENU pour ajouter le morceau à la playlist, la lecture commencera. Appuyez sur pause, puis revenez à la liste en appuyant sur le bouton Retour.
- Une fois ajouté, vous reviendrez à la liste des morceaux pour choisir le morceau suivant à enregistrer dans votre playlist. Suivez les mêmes étapes que pour toute autre playlist.

Vous pouvez également ajouter des morceaux pendant la lecture à l'une de ces trois playlists disponibles. Pendant la lecture d'un morceau que vous souhaitez ajouter à l'une des playlists, appuyez sur MENU (Ref.2) pour accéder au menu Lecture musicale. Utilisez les touches de navigation HAUT et BAS pour parcourir la liste, trouver 'Ajouter à la playlist', puis appuyez sur OK pour ajouter. Choisissez l'une des trois playlists disponibles et appuyez sur OK pour confirmer.

Pour lancer la lecture d'un morceau d'une playlist : depuis le menu principal, accédez directement à vos playlists en accédant à ce sous-menu. Vous pouvez également accéder au menu Musique, faire défiler la liste des fonctionnalités, trouver les playlists et appuyer sur OK pour valider. Sélectionnez celle que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur le bouton de lecture (Ref.7).

Autres fonctionnalités

Les autres fonctionnalités disponibles sur l'Oakcastle MP300 incluent :

Affichage par dossier : utilisez cette fonction pour afficher tous les fichiers audio téléchargés. Cette fonction est conçue pour être utilisée lors du téléchargement de dossiers contenant des fichiers audio depuis votre ordinateur. Pour lire les fichiers audio des dossiers téléchargés, choisissez le fichier que vous souhaitez écouter, appuyez sur OK pour accéder au dossier, sélectionnez un morceau et lancez la lecture.

Fond d'écran : appuyez plusieurs fois sur OK pour parcourir les options de fond d'écran ; le fond d'écran change à chaque pression sur un bouton. Conservez celui que vous souhaitez utiliser.

Chronomètre : appuyez sur OK pour accéder, puis appuyez à nouveau sur OK pour démarrer ou arrêter. Fonction utile pour la course à pied.

Calendrier : appuyez sur OK pour afficher une date spécifique dans le calendrier. Cette fonction est uniquement destinée à la visualisation, et non au réglage de la date.

Mode Bluetooth

L'Oakcastle MP300 peut être appairé via Bluetooth avec des écouteurs ou des enceintes externes en suivant ces étapes :

- Sélectionnez '**Bluetooth**' dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton '**OK**' pour accéder à l'application (Ref.7).
- Activez la connexion Bluetooth sur l'Oakcastle MP300 en accédant à '**Commande de commutation Bluetooth**' et en sélectionnant '**Ouvrir Bluetooth**'. Appuyez sur le bouton '**OK**' (Ref.7) pour confirmer, puis appuyez sur le bouton '**Retour**' (Ref.9) pour revenir au menu Bluetooth.
- Activez le Bluetooth sur votre appareil, en vous assurant qu'il est visible et prêt à être appairé. Dans le menu Bluetooth du MP300, sélectionnez '**Rechercher des appareils**' et appuyez sur OK (Ref.7) pour confirmer et lancer la recherche. Une icône 'BT' clignotante (indiquant le Bluetooth) apparaîtra à l'écran à côté de l'icône de la batterie, indiquant que le lecteur recherche des appareils disponibles à proximité pour l'appairage.
- Une fois la recherche terminée, la liste des appareils trouvés s'affichera dans la section 'Liste des appareils'. Sélectionnez celui que vous souhaitez appairer. Appuyez sur le bouton '**OK**' (Ref.7) pour confirmer, appairer et connecter. Patientez quelques secondes que la connexion soit établie. Une fois l'appairage réussi, l'écran affichera 'Connecté' et vous pourrez écouter de la musique depuis l'écran de l'Oakcastle MP300 via votre périphérique de sortie audio Bluetooth.

Si la connexion échoue, veuillez réessayer les étapes décrites aux points 2, 3 et 4.

Pour déconnecter l'Oakcastle d'un appareil déjà appairé, supprimez-le de la liste des appareils.

Pour désactiver le Bluetooth sur l'Oakcastle MP300, accédez au menu Bluetooth, sélectionnez '**Commande de commutation Bluetooth**' et sélectionnez '**Bluetooth désactivé**'.

Connexions par câble

Connexion à un haut-parleur externe (non fourni) : L'Oakcastle MP300 peut être connecté à un haut-parleur externe à l'aide d'un câble AUX-AUX de 3,5 mm (non fourni). Insérez une extrémité du câble dans la prise casque du MP300 (Ref.14) et l'autre extrémité dans l'entrée AUX de votre haut-parleur externe. Une fois connecté, lancez la lecture du lecteur MP3 via votre haut-parleur externe. Contrôlez le contenu en cours de lecture depuis le MP300.

Connexion à des écouteurs filaires. À l'aide des écouteurs filaires fournis, insérez la prise jack dans la prise casque (Ref.14) pour une écoute privée.

Pour accéder au menu des paramètres d'Oakcastle, sélectionnez '**Paramètres**' dans le menu principal du lecteur MP3, puis appuyez sur le bouton OK (Ref.7) pour confirmer.

Une liste de sous-menus s'affiche sur l'**écran** de l'**Oakcastle MP300**. À l'aide des flèches **HAUT** et **BAS**, sélectionnez le sous-menu souhaité, puis appuyez sur OK (Ref.7).

Langues : Appuyez sur '**Entrée**' pour modifier la langue du menu du lecteur MP3, sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur OK.

Paramètres d'affichage : Sélectionnez cette option pour régler la luminosité de l'écran, définir une minuterie de rétroéclairage ou activer et désactiver l'économiseur d'écran.

Définition de l'arrêt : Appuyez sur '**Entrée**' pour définir une minuterie de mise en veille ou la désactiver. Sélectionnez 'Minuterie d'arrêt' et définissez-la selon vos préférences.

Date et heure : Pour régler l'heure et la date, accédez aux 'Paramètres d'heure'. Sélectionnez votre format préféré (12 heures ou 24 heures), puis saisissez 'Régler l'heure'. La première case indiquant l'heure (HH) sera surlignée en rouge. Utilisez les boutons **HAUT** et **BAS** (Ref.5 et 10) pour faire défiler les chiffres affichés et régler l'heure. Appuyez sur la flèche de navigation droite (Ref.8) pour accéder aux minutes. Utilisez les boutons **HAUT** et **BAS** pour faire défiler les chiffres et régler les minutes, puis appuyez sur OK pour confirmer. Répétez ces étapes pour régler la date sur votre lecteur.

Haut-parleur externe : Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le son du haut-parleur externe.

Informations : Appuyez sur cette touche pour afficher l'espace disque disponible sur les 64 Ko disponibles ou la version du logiciel du lecteur.

Paramètres d'usine : Appuyez sur cette touche pour réinitialiser le lecteur aux paramètres d'usine par défaut. Cette action est recommandée pour résoudre tout problème de fonctionnement du lecteur.

Formater l'appareil : Sélectionnez cette option pour formater le lecteur MP3. Cette opération supprimera tout son contenu. Si vous utilisez une carte SD, veuillez la retirer avant de formater le lecteur MP3 car tous les fichiers seront supprimés.

Observation	Cause/solution potentielle
Aucune alimentation/ fonction	Assurez-vous que le lecteur MP3 n'est pas en mode veille. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour le mettre en marche. Effectuez une réinitialisation forcée en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes. Effectuez une charge complète à l'aide du câble USB de type C fourni ou d'un autre câble USB de type C.
Pas de son	Assurez-vous qu'aucune limite de volume n'est définie sur 0 par erreur. Cette option se trouve dans le menu 'Lecture musicale', sous 'Paramètres audio'. Si vous utilisez des écouteurs Bluetooth (non inclus), assurez-vous qu'ils ne sont pas coupés. Pendant la lecture, augmentez le volume du lecteur à l'aide de la flèche de navigation vers le haut. Si vous utilisez des écouteurs filaires, retirez-les, puis réinsérez-les dans leur port.
Dysfonctionnement	Effectuez une réinitialisation d'usine. Cette option se trouve dans les Paramètres. Les fichiers audio ne sont pas visibles ou ne peuvent pas être lus. Assurez-vous que les fichiers audio téléchargés sont dans un format compatible avec ce lecteur MP3, sinon ils ne seront pas visibles.
Bluetooth non connecté	Supprimez l'appareil couplé de la 'Liste des appareils' et suivez les étapes de couplage répertoriées à la page 9.

Besoin d'aide avec votre lecteur MP3 ?

Contactez le support technique.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire avec votre produit Oakcastle, veuillez contacter notre équipe sur le site Web d'Oakcastle : www.oakcastle.co.uk/support ou envoyez-nous un e-mail à @techsupport@oakcastle.co.uk

Spécifications

Alimentation électrique	5V/500 mA
Version Bluetooth	5.0
Gamme de fréquences Bluetooth	2402-2480GHz
Distance de fonctionnement Bluetooth	Jusqu'à 10 mètres
Formats de fichiers audio pris en charge	MP3/FLAC/WAV
Carte SD	Jusqu'à 128 Go
Mémoire de l'appareil MP300	64GB
Type de batterie	Batterie Li-polymère intégrée de 400 mAh
Poids	53 g.
Dimensions	50 x101 x 9.5 mm

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Pour prolonger votre garantie à trois ans, vous devez enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat sur www.oakcastle.co.uk. Il vous suffit d'accéder au menu et de sélectionner 'Enregistrer votre produit '. Ce service est entièrement gratuit.



OAKCASTLE

MP300

MANUALE D'USO



Cosa c'è nella confezione?.....	3
Controlli e funzioni.....	4
Guida alle istruzioni.....	6
Operazioni di base.....	6
Musica - Trasferimento di file audio.....	7
Musica - Riproduzione di file audio.....	8
Playlist to Go' e altre funzioni.....	9
Accoppiamento Bluetooth e connessioni via cavo...	9
Impostazioni del lettore MP3.....	9
Risoluzione dei problemi.....	10
Specifiche.....	11
Garanzia.....	12
Informazioni sulla sicurezza.....	

3 Anni
Di Garanzia


Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:
www.oakcastle.co.uk

Cosa contiene la confezione?

- A. Lettore Oakcastle MP300
- B. Auricolari a filo
- C. Cavo di ricarica USB di tipo C
- D. Manuale d'uso

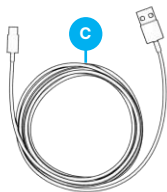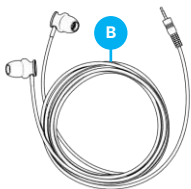

Panoramica del lettore MP3 Oakcastle

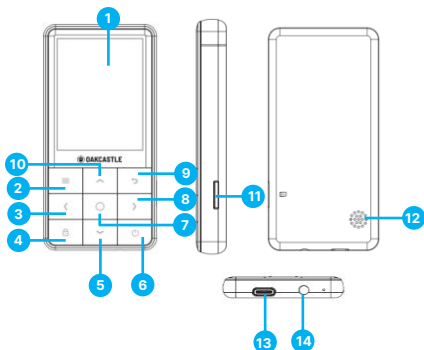

1. Display TFT da 2,4'
2. Menu
3. PREV/SKIP al brano precedente /Premere e tenere premuto per riavvolgere durante la riproduzione
4. Lock/Sblocco
5. Navigare verso il basso/Volume -
6. Accensione/Spegnimento, Standby
7. Play/Pausa/OK/Invio
8. Next/Skip al brano successivo/Premere e tenere premuto per avanzare velocemente durante la riproduzione
9. Back/Ritorno alla schermata precedente
10. Navigare verso l'alto/Volume +
11. Slot per schede SD
12. Altoparlante esterno
13. Porta di ricarica USB Type-C
14. Jack per auricolari

NOTA BENE: le istruzioni contenute in questo manuale d'uso si riferiscono al numero di pulsante sull'unità, ad esempio (Ref. 'Numero'), come da diagrammi a pagina 4.

Rimuovere l'imballaggio e preparare l'Oakcastle MP300 per l'uso.

Ricarica

Utilizzare uno dei seguenti metodi per caricare l'Oakcastle MP300:

Collegare alla rete elettrica: Utilizzare il cavo USB Tipo-C incluso nella confezione. Inserire il jack USB Type-C nella porta di ricarica del lettore MP3 (Ref.13), collegare l'altra estremità a un adattatore di alimentazione USB da 5 V e collegarlo alla rete elettrica. Una ricarica completa può richiedere circa 3-4 ore.

Collegare il lettore a un computer o a un portatile: Utilizzare il cavo USB Tipo-C in dotazione. Inserire l'estremità USB Type-C nella porta di ricarica del lettore (Ref.13) e l'altra estremità in una porta USB del computer o del portatile. Una volta collegato, sullo schermo appariranno due opzioni: 'Carica e trasferisci' e 'Carica e gioca'. Per la ricarica, è possibile selezionare una delle due opzioni.

NOTA BENE: queste opzioni saranno visualizzate sullo schermo dell'MP300 solo per 5 secondi.

Accensione/spegnimento

Tenere premuto il pulsante Accensione/spegnimento (Ref.6) per 2-3 secondi per accendere o spegnere il lettore MP3.

Modalità Standby

Quando lo schermo diventa nero, premere il pulsante Accensione/Standby (Ref.6) per risvegliare l'Oakcastle MP300 dalla modalità Standby. Premere di nuovo per riportare il lettore in Standby.

Reset forzato

Tenere premuto il pulsante ON/OFF per 10 secondi per eseguire un reset forzato del lettore MP3.

Blocco / Sblocco

Durante la riproduzione, tenere premuto il tasto di blocco/sblocco (Ref.4) per bloccare o sbloccare il dispositivo. Sullo schermo apparirà l'icona di un lucchetto per indicare se il lettore è bloccato o sbloccato. Quando è bloccato, tutti i pulsanti sono disabilitati fino a quando non vengono sbloccati.

Navigazione nelle opzioni di menu/sottomenu

All'accensione, l'MP300 visualizza il menu principale sullo schermo. Una volta acceso, il menu principale del lettore MP3 si apre con i seguenti sottomenu: Musica, Bluetooth, Riproduzione in corso, Playlist, Visualizzazione cartella, Sfondo, Cronometro e Impostazioni.

Utilizzare i tasti di navigazione (Su, Giù, Sinistra, Destra) per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere OK per confermare e accedere.

Durante la riproduzione di musica, premere il tasto MENU (Ref.2) per accedere al menu di riproduzione musicale.

Trasferimento di file audio su Oakcastle MP300

Oakcastle MP300 dispone di una memoria interna di 64 GB, alla quale è possibile aggiungere una scheda microSD fino a 128 GB (non inclusa). Per trasferire i file audio, collegare l'Oakcastle MP300 a un computer o a un portatile utilizzando il cavo USB Type-C fornito nella confezione. Una volta collegato, lo schermo visualizzerà due opzioni per 5 secondi: 'Charge & Transfer' e 'Charge & Play'. Per caricare i file audio dal computer al lettore MP3, selezionare 'Carica e trasferisci'.

Dopo aver confermato l'opzione 'Carica e trasferisci', il lettore MP3 apparirà sul computer come un'unità USB denominata 'MP300'. Aprire la cartella MP300 e trascinare i file audio o le cartelle desiderate direttamente nella memoria del lettore.

Se si utilizza una scheda microSD, sono disponibili due opzioni: 1. Caricare la musica direttamente sulla scheda SD dal computer e poi inserirla nello slot SD del lettore MP3 (Ref.11). 2. Inserire prima la scheda SD nel suo slot (Ref.11), quindi trasferire l'audio dal computer sia nella memoria interna del lettore che nella scheda SD mentre è collegato al computer.

È possibile trasferire tracce o cartelle audio dal computer alla posizione di memoria. Una volta completato il trasferimento, scollegare in modo sicuro il lettore MP3 dal computer.

Se invece si seleziona 'Charge & Play', il lettore MP3 inizierà a caricarsi e consentirà di utilizzare contemporaneamente le funzioni di riproduzione.

I formati audio supportati sono MP3, FLAC e WAV.

Sistemi operativi compatibili:

Windows 7/8/8.1/10/XP/11/Vista/2001/Mac OS.

NOTA BENE: se i file audio vengono trasferiti in formati diversi da quelli elencati come supportati da questo lettore MP3, non saranno visibili o riproducibili su Oakcastle MP300.

Avviare la riproduzione dei file audio

Dopo aver caricato la musica, scollegare il lettore MP3 dal computer e accenderlo. Collegare gli auricolari a filo inclusi nella confezione, oppure abbinare gli auricolari Bluetooth (non inclusi), o semplicemente utilizzare l'audio dell'altoparlante esterno per la riproduzione.

Selezionare MUSICA dal menu principale del lettore MP3 e premere OK per accedere. Apparirà un elenco di sottomenu, tra cui: Tutti i brani, Artisti, Album, Generi e Playlist.

NOTA BENE: se si utilizza una scheda SD, sono disponibili altri due sottomenu: Cartella locale e Cartella della scheda. La 'Cartella locale' contiene i file audio caricati nella memoria interna del lettore, mentre il menu 'Cartella scheda' contiene i file memorizzati sulla scheda SD. Scegliere la posizione a cui si desidera accedere e premere OK per confermare. È possibile scegliere se creare o meno un elenco di brani dalla memoria locale o dalla scheda SD. Quando si seleziona la creazione dell'elenco, la sezione 'Tutti i brani' si popolerà con l'elenco dei file audio dalla memoria locale o dalla scheda SD, in base alla selezione effettuata. Se non si utilizza una scheda SD, i menu locali e della scheda non saranno elencati in 'Tutti i brani' e si visualizzerà solo l'elenco dei brani salvati nella memoria del lettore.

La sezione 'visualizza tutte le tracce audio in ordine alfabetico dalla memoria selezionata (interna o scheda SD). Selezionare una qualsiasi traccia e premere PLAY/OK (Ref.7) per iniziare la riproduzione. Per mettere in pausa l'audio, premere nuovamente il tasto Play/Pausa/Ok (Ref.7)

NOTA BENE : l'ordine alfabetico è disponibile solo in 'Tutti i brani'.

Se i file audio sono stati caricati in cartelle, è necessario accedervi attraverso il menu 'Vista cartella'. Selezionare la cartella che si desidera riprodurre, premere OK per accedervi, quindi selezionare il file audio che si desidera iniziare a riprodurre.

La sezione 'Tutta la musica' visualizza tutti i file caricati nella memoria interna o nella scheda SD, a seconda della selezione effettuata. Scorrere l'elenco, scegliere un brano e premere OK per riprodurlo. Se le modalità di ripetizione o riproduzione casuale non sono attivate, l'Oakcastle MP300 riprodurrà tutti i brani in ordine alfabetico, a partire dalla selezione effettuata.

All'interno del menu Musica, è possibile filtrare i file per Artista, Album, Genere o da playlist create direttamente sul lettore.

NOTA BENE: il filtro 'Album' non è legato alle cartelle eventualmente caricate. Questa funzione raggruppa la musica in album in base ai metadati incorporati in ciascun file audio.

Durante la riproduzione, è possibile utilizzare la scorciatoia 'Now Playing' dal menu principale per accedere direttamente alla riproduzione in corso.

Per riprendere la riproduzione dell'ultimo file audio dopo aver spento e riacceso il lettore MP3, accedere al menu Musica dal menu principale. Per riprendere la riproduzione dell'ultimo file audio dopo lo spegnimento e la riaccensione del lettore MP3, accedere al menu Musica dal menu principale. All'interno di ciascun sottomenu elencato sarà disponibile l'opzione 'Riprendi', che consente di continuare la riproduzione del file audio utilizzato per ultimo prima dello spegnimento.

Per riprendere la riproduzione da un punto specifico di un file audio, utilizzare la funzione Segnalibro.

Menu Riproduzione musica

È possibile accedere a questo menu solo durante la riproduzione dell'audio. Premere il tasto MENU per accedere al menu di riproduzione musicale dell'MP300, dove è possibile accedere ai seguenti sottomenu: Modalità di riproduzione, Riproduzione casuale, Impostazioni di ripetizione, Impostazioni audio, Aggiungi o rimuovi dalla playlist, Elimina e Segnalibri. Utilizzare i tasti di navigazione su e giù per scorrere l'elenco, selezionare l'opzione a cui si desidera accedere e premere OK per entrare.

La modalità di riproduzione consente di scegliere tra la ripetizione di tutti i brani, la ripetizione di un brano o la disattivazione della ripetizione.

La funzione Shuffle consente di scegliere se eseguire la riproduzione casuale di tutti i brani o disattivarla.

Le impostazioni di ripetizione consentono di impostare azioni di ripetizione specifiche. In Modalità di ripetizione, è possibile impostare un ciclo di riproduzione da un punto A a un punto B. In Intervallo di ripetizione, scegliere un intervallo di ripetizione da 1 a 10. In Repeat Times (Tempi di ripetizione), selezionare il numero di volte che si desidera che il brano venga ripetuto.

Le impostazioni audio di includono Variable Speed (Velocità variabile), che consente di regolare la velocità di riproduzione da -8 a +8; Volume Limit (Limite volume), in cui è possibile impostare un volume massimo specifico utilizzando i pulsanti di navigazione; e Equaliser (Equalizzatore), che consente di scegliere tra Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classica, Techno, o di impostare l'equalizzatore su Off.

Aggiungi alla playlist consente di aggiungere il brano in riproduzione a una playlist locale del lettore.

Rimuovi dalla playlist consente di rimuovere il brano in riproduzione da una playlist.

Delete consente di eliminare il brano in riproduzione dal lettore MP3.

Cancela consente di eliminare dal lettore MP3 il brano attualmente in riproduzione.

Segnalibri consente di salvare e riprendere la riproduzione da un punto specifico di una traccia audio. Durante la riproduzione di un file audio, premere il tasto MENU per accedere al menu di riproduzione. Utilizzare i tasti di navigazione per individuare Segnalibri, quindi premere OK per accedere. Selezionare 'Aggiungi segnalibro' e premere OK. Scegliere uno dei dieci slot disponibili e premere di nuovo OK per salvare il segnalibro.

Per riprendere da un segnalibro salvato, iniziare la riproduzione del file in questione, premere il tasto MENU per aprire il menu di riproduzione, selezionare Segnalibri e scegliere 'Vai al segnalibro'. Dall'elenco salvato, selezionare il punto desiderato del segnalibro e premere OK per riprendere la riproduzione da quella posizione specifica.

Playlist to go

Oakcastle MP300 offre la possibilità di creare tre playlist personalizzate a cui accedere direttamente dal menu 'Playlist'. Ognuna di queste playlist contiene 100 brani.

Utilizzando i tasti freccia di navigazione, scorrere il menu principale del lettore, evidenziare il menu Playlists e premere OK (Ref.7) per accedervi.

- Sullo schermo del lettore MP3 vengono visualizzate due opzioni: 'Playlists' e 'Create a Playlist'. Selezionare 'Crea una playlist' e premere OK (Ref.7) per accedere.
- Sul lettore MP3 verrà visualizzato un elenco di tutti i brani. Utilizzando i pulsanti freccia, trovare quello che si desidera aggiungere alla 'Playlist to go'.
- Evidenziare il brano, quindi premere il tasto MENU per accedere. Selezionare 'Aggiungi alla playlist' e premere il pulsante OK per confermare. Nella schermata successiva, vi verrà chiesto in quale di queste playlist desiderate salvare quel brano specifico. Selezionare uno dei tre elenchi, quindi premere OK per aggiungere il brano alla playlist selezionata.
- Se si preme il tasto OK invece di MENU per aggiungere il brano alla playlist, il brano inizia a suonare. Premere pausa e poi tornare all'elenco premendo il tasto indietro.
- Una volta aggiunto il brano, si tornerà all'elenco dei brani per scegliere il prossimo brano da salvare nella propria playlist. Seguire la stessa procedura descritta per qualsiasi playlist.

In alternativa, è possibile aggiungere brani durante la riproduzione a una qualsiasi delle tre playlist disponibili. Durante la riproduzione di un brano che si desidera aggiungere a una delle playlist, premere il pulsante MENU (Ref.2) per accedere al menu di riproduzione musicale. Con i tasti di navigazione SU e GIÙ scorrere l'elenco, trovare 'Aggiungi a playlist' e premere OK per aggiungere. Scegliere una delle tre playlist disponibili e premere OK per confermare.

Per avviare la riproduzione di qualsiasi audio da una playlist - Dal menu principale, accedere direttamente alle playlist entrando in questo sottomenu. In alternativa, entrare nel menu Musica, scorrere l'elenco delle funzioni, trovare le playlist e premere OK per entrare. Selezionare quella che si desidera riprodurre, quindi premere il pulsante play (Ref.7).

Altre funzioni

Le altre funzioni disponibili su Oakcastle MP300 includono:

Folder View- Utilizzare questa funzione per visualizzare tutti i file audio caricati. È stata progettata per essere utilizzata quando si caricano cartelle con file audio dal computer. Per riprodurre l'audio dalle cartelle caricate. Scegliere quella che si desidera riprodurre, premere OK per entrare nella cartella, selezionare un brano e avviare la riproduzione.

Wallpaper: premere ripetutamente OK per alternare le opzioni di sfondo; lo sfondo cambierà a ogni pressione del pulsante. Mantenere quello che si desidera utilizzare.

Cronometro: Premere OK per entrare e premere di nuovo OK per avviare o fermare il cronometro. Funzione utile per la corsa.

Calendario: Inserire per visualizzare una data specifica nel calendario. Questa funzione serve solo per visualizzare e non per impostare la data.

Modalità Bluetooth

L'Oakcastle MP300 può essere accoppiato via Bluetooth con auricolari o altoparlanti esterni seguendo i seguenti passaggi:

1. Selezionare 'Bluetooth' dal menu principale, quindi premere il pulsante 'OK' per entrare (Ref.7).
2. Attivare la connessione Bluetooth sull'Oakcastle MP300 entrando nel 'Bluetooth Switch Control' e selezionare 'Bluetooth Open'. Premere il pulsante 'OK' (Ref.7) per confermare, quindi premere il pulsante 'Indietro' (Ref.9) per tornare al menu Bluetooth.
3. Attivare il Bluetooth sul dispositivo, assicurandosi che il dispositivo sia visibile e pronto per l'accoppiamento. A questo punto, nel menu Bluetooth dell'MP300 selezionare 'Cerca dispositivi' e premere OK (Ref.7) per confermare e avviare la ricerca. Sullo schermo sarà visibile un'icona 'BT' lampeggiante (che indica il Bluetooth) accanto all'icona della batteria, a indicare che il lettore sta cercando i dispositivi disponibili nei dintorni con cui effettuare l'accoppiamento.
4. Una volta terminata la ricerca, nella sezione 'Elenco dispositivi' sarà visualizzato un elenco dei dispositivi trovati. Selezionare quello con cui si desidera effettuare l'accoppiamento. Premere il pulsante 'OK' (Ref.7) per confermare l'abbinamento e la connessione. Attendere qualche secondo per stabilire la connessione. Una volta effettuata la connessione, sullo schermo apparirà la scritta 'Connected' e sarà possibile iniziare a riprodurre la musica dallo schermo di Oakcastle MP300 tramite il dispositivo di uscita audio Bluetooth.

Se la connessione non riesce, riprovare a eseguire le stesse operazioni descritte ai punti 2, 3 e 4.

Per scollegare Oakcastle da un dispositivo già accoppiato, rimuoverlo dall' 'Elenco dispositivi'.

Per commutare il dispositivo in un altro. To switch off Bluetooth on the Oakcastle MP300, enter Bluetooth menu select the 'Bluetooth Switch Control' and select 'Bluetooth OFF'.

Collegamenti dei cavi

Collegamento a un altoparlante esterno (non incluso) L'Oakcastle MP300 può essere collegato a un altoparlante esterno utilizzando un cavo AUX-AUX da 3,5 mm (non incluso). Inserire un'estremità del cavo nel jack degli auricolari dell'MP300 (Ref.14) e l'altra estremità del cavo AUX nella porta di ingresso AUX dell'altoparlante esterno. Una volta collegato, avviare la riproduzione dal lettore MP3 tramite l'altoparlante esterno. Controllare il contenuto in riproduzione dal dispositivo MP300.

Collegare gli auricolari a filo. Utilizzando gli auricolari a filo inclusi nella confezione, inserire il jack nella presa degli auricolari (Ref.14) per un ascolto privato.

Per accedere al menu delle impostazioni Oakcastle, evidenziare e selezionare 'Settings' nella schermata del menu principale del lettore MP3, quindi premere il pulsante OK (Ref.7) per confermare ed entrare.

Sullo schermo di Oakcastle MP300 verrà visualizzato un elenco di sottomenu. Utilizzando i tasti freccia SU e GIÙ, evidenziare quello in cui si desidera entrare, quindi premere il tasto OK (Ref.7) per confermare ed entrare.

Languages: Inserire per modificare il menu della lingua del lettore MP3, selezionare quella desiderata e premere il pulsante OK per confermare. **Impostazioni display:** Selezionare per regolare il livello di luminosità dello schermo, impostare un timer per la retroilluminazione o attivare e disattivare il salvaschermo. **Impostazione spegnimento:** inserire per impostare un timer di spegnimento o disattivarlo. Selezionare Timer spegnimento e impostare secondo le proprie preferenze.

Data e ora: per impostare la data e l'ora, entrare in 'Impostazioni ora'. Selezionare il formato preferito (12 ore o 24 ore), quindi inserire 'Imposta ora'. La prima casella con l'ora 'HH' sarà evidenziata in rosso. Utilizzando i pulsanti SU e GIÙ (Ref.5 e 10) scorrere i numeri visualizzati nella casella per impostare l'ora. Premere la freccia di navigazione destra (Ref.8) per passare ai minuti. Con i pulsanti di navigazione SU e GIÙ scorrere i numeri per impostare i minuti, quindi premere OK per confermare. Ripetere questi stessi passaggi per impostare la data del lettore.

Altoparlante esterno: Immettere per attivare/disattivare l'audio dell'altoparlante esterno del lettore.

Informazioni: inserire per visualizzare lo spazio libero disponibile sul disco da 64K o per visualizzare la versione del software del lettore. **Impostazioni di fabbrica:** Inserire per eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica del lettore. Si consiglia di eseguire questa azione per risolvere qualsiasi problema di funzionalità del lettore.

Formatta il dispositivo: Selezionare per formattare il lettore MP3. Questa operazione cancella l'intero contenuto del lettore. Se si utilizza una scheda SD, rimuoverla prima di formattare il lettore MP3, poiché tutti i file verranno cancellati.

Osservazione	Possibile causa/soluzione
Assenza di alimentazione/ funzionamento	Assicurarsi che il lettore MP3 non sia in modalità standby. Premere una volta il pulsante di accensione per tornare alla modalità di funzionamento. Eseguire un ripristino forzato tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Eseguire una ricarica completa utilizzando il cavo USB tipo C incluso nella confezione o un cavo USB tipo C diverso.
Assenza di suono	Assicurarsi che il limite del volume non sia impostato erroneamente su 0. Questa opzione è disponibile nel menu Riproduzione Musica, in Impostazioni Audio. Se si utilizzano auricolari Bluetooth (non inclusi), assicurarsi che non siano disattivati. Durante la riproduzione, aumentare il volume del lettore utilizzando il pulsante di navigazione con la freccia SU. Se si utilizzano auricolari cablati, rimuoverli e reinserirli nell'apposita porta.
Disturbo del funzionamento	Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. L'opzione si trova nelle Impostazioni. I file audio non sono visibili o non vengono riprodotti: assicurati che i file audio caricati siano in un formato supportato da questo lettore MP3, altrimenti non saranno visibili.
Bluetooth non connesso	Rimuovi il dispositivo associato dall' 'Elenco dispositivi' e segui i passaggi di associazione elencati a pagina 9.

Hai ancora bisogno di aiuto con il tuo lettore MP3? **Contatta l'assistenza tecnica.**

Se hai bisogno di ulteriore assistenza con il tuo prodotto Oakcastle, contatta il nostro team sul sito web Oakcastle: www.oakcastle.co.uk/support o inviaci un'e-mail a @techsupport@oakcastle.co.uk

Specificazione

Power Supply	5V/500 mA
Bluetooth Version	5.0
Bluetooth Frequency Range	2402-2480GHz
Bluetooth Operating Distance	Up to 10 metres
Audio files supported formats	MP3/FLAC/WAV
SD card	Up to 128 GB
MP300 device memory	64GB
Battery type	Built in 400mAh Li-polymer battery
Weight	53 g.
Dimensions	50 x101 x 9.5 mm

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Per estendere la garanzia a un totale di tre anni, è necessario registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto sul sito www.oakcastle.co.uk. È sufficiente accedere al menu e selezionare 'Registra il tuo prodotto'. Questo servizio è completamente gratuito.



OAKCASTLE

MP300

KÄYTTÖOPAS



Pakkauksen sisältö.....	3
Säätimet ja toiminnot.....	4
Käyttöohje.....	6
Perustoiminnot.....	6
Musiikki - Äänitiedostojen siirtäminen.....	7
Musiikki - Äänitiedostojen toistaminen.....	8
'Playlists to Go' ja muut ominaisuudet.....	9
Bluetooth-pariliitos ja kaapeliyhteydet.....	9
MP3-soittimen asetukset.....	9
Vianmääritys.....	10
Tekniset tiedot.....	11
Takuu.....	12
Turvallisuustiedot.....	

3 Vuoden
Takuu


Rekisteröi tuotteesi verkossa ja naut ILMAISEN 3 vuoden
laajennetun takuan osoitteessa : www.oskcastle.co.uk

Mitä pakkauksessa on?

- A. Oakcastle MP300 -soitin
- B. Johdolliset kuulokkeet
- C. USB Type C – latauskaapeli
- D. Käyttöohje

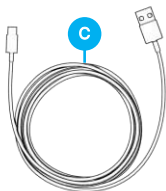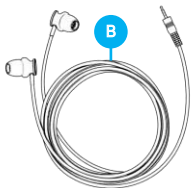

Oakcastlen MP3-soittimen yleiskatsaus

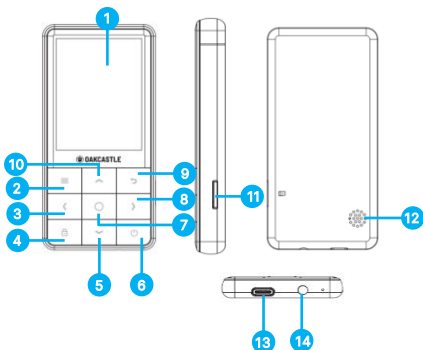

1. TFT 2.4" näyttö
2. Valikko
3. EDELLINEN/SIIRRY edelliseen kappaleeseen /Paina ja pidä pohjassa kelataksesi taaksepäin toiston aikana
4. Lukitse/Avaa
5. Siirry alas/Äänenvoimakkuus -
6. Virta päälle/pois, valmiustila
7. Toisto/Tauko/OK/Enter
8. Seuraava/SIIRRY seuraavaan kappaleeseen/Paina ja pidä pohjassa kelataksesi eteenpäin toiston aikana
9. Takaisin/Palaa edelliseen näyttöön
10. Siirry ylös/Äänenvoimakkuus +
11. SD-korttipaikka
12. Ulkoinen kaiutin
13. USB Type-C -latausportti
14. Kuulokeliitäntä

HUOMAA: Tämän käyttöoppaan ohjeet viittaavat laitteen painikkeen numeroon, esim. (Ref. 'Numero'), kuten sivulla 4 olevissa kaavioissa näkyy.

Poista pakkaus ja valmistelee Oakcastle MP300 käyttöä varten.

Lataus

Lataa Oakcastle MP300 jollakin seuraavista tavoista:

Liitä verkkovirtaan: Käytä pakkauksessa mukana tulevaa USB Type-C -kaapelia. Liitä USB Type-C -liitin MP3-soittimen latausporttiin (**Ref.13**), kytke toinen pää 5 V:n USB-virtalähteeseen ja kytke se verkkovirtaan. Täysi lataus voi kestää noin 3–4 tuntia.

Liitä tietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen: Käytä mukana tulevaa USB Type-C -kaapelia. Liitä USB Type-C -pää soittimen latausporttiin (**Ref.13**) ja toinen pää tietokoneen tai kannettavan tietokoneen USB-porttiin. Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy kaksi vaihtoehtoa: '**Lataa ja siirrä**' ja '**Lataa ja toista**'. Latausvaihtoehtoja voi valita jommankumman.

HUOMAA: Nämä vaihtoehdot näkyvät MP300-näytöllä vain 5 sekuntia.

Virta päälle/pois

Paina virtapainiketta (**Ref.6**) 2–3 sekuntia kytkeäksesi MP3-soittimen päälle tai pois päältä.

Valmiustila

Kun näyttö pimenee, paina virta-/valmiustilapainiketta (**Ref.6**) herättääksesi Oakcastle MP300:n valmiustilasta. Paina uudelleen palauttaaksesi soittimen valmiustilaan.

Pakotettu nollaus

Paina virtapainiketta (**Ref.4**) 10 sekuntia suorittaaksesi MP3-soittimen pakotetun nollauksen.

Lukitseminen / Avaaminen

Toiston aikana paina ja pidä Lukitse/Avaa-painiketta (**Ref.4**) lukitaksesi tai avataksesi laitteen lukituksen. Näyttöön ilmestyy lukkokuvake, joka osoittaa, onko soitin lukittu vai lukitsematon. Kun soitin on lukittu, kaikki painikkeet ovat poissa käytöstä, kunnes ne avataan.

Valikko-/allvalikkovalintojen navigointi

Kun MP300 on kytketty päälle, sen näytöllä näkyy päävalikko. Kun MP3-soitin on kytketty päälle, sen päävalikko avautuu ja siinä on seuraavat alavalikot: Musiikki, Bluetooth, Nyt toistetaan, Soittolistat, Kansionäkymä, Taustakuva, Sekuntikello ja Asetukset.

Valitse haluamasi vaihtoehto navigointipainikkeilla (**Ylös, Alas, Vasen, Oikea**) ja vahvista ja siirry painamalla OK.

Kun musiikki soi, paina MENU-painiketta (**Ref.2**) päästäksesi musiikin toistovalikkoon.

Silrrä äänitiedostoja Oakcastle MP300 -soittimellasi

Oakcastle MP300 -soittimessa on 64 Gt:n sisäinen muisti, johon voit lisätä jopa 128 Gt:n microSD-kortin (ei sisälly toimitukseen). Siirtääksesi äänitiedostoja, liitä Oakcastle MP300 tietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen pakkauksessa toimitetulla USB Type-C -kaapelilla. Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy kaksi vaihtoehtoa viiden sekunnin ajan: **'Lataa ja silrrä'** ja **'Lataa ja toista'**. Lataa äänitiedostoja tietokoneeltasi MP3-soittimeen valitsemalla **'Lataa ja silrrä'**.

Kun olet vahvistanut **'Lataa ja silrrä'** -vaihtoehdon, MP3-soitin näkyy tietokoneellasi USB-asemana nimeltä **'MP300'**. Avaa MP300-kansio ja vedä ja pudota haluamasi äänitiedostot tai kansiot suoraan soittimen muistiin.

Jos käytät microSD-korttia, sinulla on kaksi vaihtoehtoa: 1. Lataa musiikkia suoraan SD-kortille tietokoneeltasi ja aseta se sitten MP3-soittimen SD-korttipaikkaan (**Ref.11**). 2. Aseta SD-kortti ensin korttipaikkaan (**Ref.11**) ja siirrä sitten ääni tietokoneeltasi sekä soittimen sisäiseen muistiin että SD-kortille soittimen ollessa kytkettynä tietokoneeseen.

Ääniraitoja tai kansioita voidaan siirtää tietokoneeltasi muistipaikkaan. Kun siirto on valmis, irrota MP3-soitin turvallisesti tietokoneesta.

Jos valitset sen sijaan **'Lataa ja toista'**, MP3-soitin alkaa latautua ja voit käyttää toistotoimintoja samanaikaisesti.

Tuetut äänimuodot ovat MP3, FLAC ja WAV.

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:

Windows 7/8/8.1/10/XP/11/Vista/2001/Mac OS

HUOMAA: Jos äänitiedostoja siirretään muissa kuin tämän MP3-soittimen tukemissa muodoissa, niitä ei voi toistaa Oakcastle MP300 -soittimessa.

Aloita äänitiedostojen toistaminen

Kun olet ladannut musiikin, irrota MP3-soitin tietokoneesta ja kytke se päälle. Liitä pakkauksessa mukana tulevat langalliset kuulokkeet tai pariliitos Bluetooth-nappikuulokkeisiin (eivät sisälly toimitukseen) tai käytä toistamiseen ulkoisen kaiuttimen ääntä.

Valitse MP3-soittimen päävalikosta MUSIIKKI ja paina OK siirtyäksesi. Näkyviin tulee luettelo alivalikoista, kuten: Kaikki kappaleet, Artistit, Albumit, Genret ja Soittolistat.

HUOMAA: Jos käytät SD-korttia, käytettävissä on kaksi lisäalivalikkoa: Paikallinen kansio ja Korttikansio. Paikallinen kansio sisältää soittimen sisäiseen muistiin ladatut äänitiedostot, kun taas Korttikansio -valikko sisältää SD-kortille tallennetut tiedostot. Valitse haluamasi sijainti ja vahvista painamalla OK. Voit luoda kappaleluettelon paikallisesta tallennustilasta tai SD-kortilta tai olla luomatta. Kun valitset luettelon luomisen, **'Kalkki kappaleet'** -osioon ilmestyy luettelo paikallisessa muistissa tai SD-kortilla olevista äänitiedostoista valintasi mukaan. Jos et käytä SD-korttia, paikallisia ja korttivalikoita ei luetella kohdassa **'Kalkki kappaleet'**, ja näet vain soittimen muistiin tallennettujen kappaleiden luettelon.

'Kalkki kappaleet' -osiossa näkyvät kaikki ääniraidat aakkosjärjestyksessä valitusta muistista (joko sisäisestä muistista tai SD-kortilta). Valitse mikä tahansa kappale ja paina PLAY/OK (**Ref.7**) aloittaaksesi toiston. Voit keskeyttää äänen painamalla uudelleen Play/Pause/Ok-painiketta (**Ref.7**).

HUOMAA: Aakkosjärjestys on käytettävissä vain 'Kaikki kappaleet' -kohdassa.

Jos olet ladannut äänitiedostoja kansioihin, sinun on käytettävä niitä **'Kansionäkymä'**-valikon kautta. Valitse toistettava kansio, siirry painamalla OK ja valitse sitten äänitiedosto, jonka toiston haluat aloittaa.

'Kaikki musiikki' -osiossa näkyvät kaikki sisäiseen muistiin tai SD-kortille ladatut tiedostot valintasi mukaan. Selaa luetteloa, valitse kappale ja toista painamalla OK. Jos toisto- tai satunnaistoistotilaa ei ole aktivoitu, Oakcastle MP300 toistaa kaikki kappaleet aakkosjärjestyksessä valinnastasi alkaen.

Musiikki-vallikossa voit suodattaa tiedostoja artistin, albumin, genren tai suoraan soittimella luotujen soittolistojen mukaan.

HUOMAA: 'Album' -suodatin ei liity lataamiisi kansioihin. Tämä ominaisuus ryhmittelee musiikkisi albumeihin kuhunkin äänitiedostoon upotettujen metatietojen perusteella.

Toiston aikana voit käyttää päävalikon **'Nyt toistetaan'** -pikakuvaketta päästäksesi suoraan toistettavaan tiedostoon.

Jos haluat jatkaa viimeisen äänitiedoston toistoa MP3-soittimen sammuttamisen ja uudelleenkäynnistämisen jälkeen, siirry päävalikosta Musiikki-valikkoon. Jokaisessa luetellussa alivalikossa on **'Jatka'-valtuohto**, jonka avulla voit jatkaa viimeksi ennen virran katkaisemista käytetyn äänitiedoston toistoa.

Jos haluat jatkaa toistoa tietyistä äänitiedoston kohdasta, käytä kirjanmerkkitoimintoa.

Musiikin toistovalikko

Tähän valikkoon pääsee vain äänen toiston aikana. Paina MENU-painiketta siirtyäksesi MP300-musiikin toistovalikkoon, josta pääset seuraaviin alavalikoihin:

Toistotila, Satunnaistoisto, Toistoasetukset, Ääniasetukset, Lisää tai poista soittolistasta, Poista ja Kirjanmerkit. Selaa luetteloa **ylös-** ja **alas-** navigointipainikkeilla, valitse haluamasi vaihtoehto ja paina OK siirtyäksesi.

Toistotilassa voit valita kaikkien kappaleiden toistamisen, yhden kappaleen toistamisen tai toiston poistamisen käytöstä.

Satunnaistoistossa voit valita kaikkien kappaleiden satunnaistoiston tai poistaa tämän toiminnon käytöstä.

Toistoasetuksissa voit määrittää tiettyjä toistotoimintoja. Toistotilassa voit asettaa toistosilmukan pisteestä A pisteeseen B. Valitse Toistoväli-kohdasta toistoväli väliltä 1–10. Valitse Toistokerrat-kohdasta, kuinka monta kertaa haluat kappaleen toistuvan.

Ääniasetuksin kuuluvat **Muuttuva nopeus**, jonka avulla voit säätää toistonopeutta välillä –8–+8; Äänenvoimakkuuden rajoitus, jonka avulla voit asettaa tietyn enimmäisäänenvoimakkuuden navigointipainikkeilla; ja Taajuuskorjain, jonka avulla voit valita rockin, funkin, hiphopin, jazzin, klassisen tai teknon välillä tai asettaa taajuuskorjaimen pois päältä.

Lisää soittolistalle -toiminnolla voit lisätä parhaillaan toistettavan kappaleen soittimen paikalliseen soittolistaan.

Poista soittolistalta -toiminnolla voit poistaa parhaillaan toistettavan kappaleen soittolistasta.

Poista-toiminnolla voit poistaa parhaillaan toistettavan kappaleen MP3-soittimesta.

Kirjanmerkit-toiminnolla voit tallentaa ja jatkaa toistoa tietyistä kohdasta ääniraidalla. Äänitiedoston toiston aikana paina MENU-painiketta siirtyäksesi toistovalikkoon. Etsi kirjanmerkit navigointipainikkeilla ja paina sitten OK siirtyäksesi valikkoon. Valitse **'Lisää kirjanmerkki'** ja paina OK. Valitse yksi kymmenestä käytettävissä olevasta paikasta ja paina OK uudelleen tallentaaksesi kirjanmerkin.

Jos haluat jatkaa tallennetusta kirjanmerkistä, aloita kyseisen tiedoston toisto, avaa toistovalikko painamalla MENU-painiketta, valitse Kirjanmerkit ja valitse sitten **'Siirry kirjanmerkkiin'**. Valitse tallennettujen luettelosta haluamasi kirjanmerkkikohta ja paina OK jatkaaksesi toistoa kyseisestä kohdasta.

Soittolistat mukaan

Oakcastle MP300 tarjoaa mahdollisuuden luoda kolme mukautettua soittolistaa, joihin pääset suoraan Soittolistat-valikosta. Jokaisessa soittolistassa on 100 kappaleen paikka.

Selaa soittimen päävalikkoon navigointinäppäimillä, korosta Soittolistat-valikko ja paina OK **(Ref.7)** siirtyäksesi.

- MP3-soittimen näytöllä näkyy kaksi vaihtoehtoa: Soittolistat ja Luo soittolista. Valitse Luo soittolista ja paina OK **(Ref.7)** siirtyäksesi.
- Kaikkien kappaleiden luettelo näkyy MP3-soittimessa. Etsi nuolinäppäimillä kappale, jonka haluat lisätä soittolistaan.
- Korosta kappale ja paina MENU-painiketta siirtyäksesi. Valitse Lisää soittolistalle ja vahvista painamalla OK-painiketta. Seuraavalla näytöllä sinulta kysytään, mihin soittolistoista haluat tallentaa kyseisen kappaleen. Valitse yksi näistä kolmesta listasta ja paina sitten OK lisätäksesi kappaleen valittuun soittolistaan.
- Jos painat OK-painiketta MENU-painikkeen sijaan lisätäksesi kappaleen soittolistaan, kappaleen toisto alkaa. Paina taukopainiketta ja palaa sitten listaan painamalla takaisin-painiketta.
- Kun kappale on lisätty, palaat kappaleluetteloon valitaksesi seuraavan kappaleen, jonka haluat tallentaa omaan soittolistaasi. Noudata samoja ohjeita kuin minkä tahansa soittolistan kohdalla.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä kappaleita toiston aikana mihin tahansa näistä kolmesta käytettävissä olevasta soittolistasta. Kun toistat kappaletta, jonka haluat lisätä mihin tahansa soittolistaan, paina MENU-painiketta **(Ref.2)** siirtyäksesi musiikin toistovalikkoon. Selaa luetteloa **YLÖS-** ja **ALAS-** navigointipainikkeilla, etsi **'Lisää soittolistaan'** ja lisää painamalla OK. Valitse yksi kolmesta käytettävissä olevasta soittolistasta ja vahvista painamalla OK.

Aloittaaksesi minkä tahansa äänen toiston soittolistasta - Päävalikosta pääset soittolistoihisi suoraan siirtymällä tähän alivalikkoon. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä musiikkivalikkoon, selata ominaisuusluetteloa alaspäin, etsiä soittolistoja ja painaa OK siirtyäksesi. Valitse toistettava tiedosto ja paina sitten toistopainiketta **(Ref.7)**.

Muut ominaisuudet

Oakcastle MP300:n muita ominaisuuksia ovat:

Kansionäkymä - Käytä tätä ominaisuutta kaikkien ladattujen äänitiedostojen katseluun. Tämä on suunniteltu käytettäväksi ladattaessa äänitiedostoja sisältäviä kansioita tietokoneeltasi. Äänen toistamiseen ladatuista kansioista. Valitse haluamasi kappale, siirry kansioon painamalla OK-painiketta, valitse kappale ja aloita toisto.

Taustakuva: Paina OK-painiketta toistuvasti vaihtaaksesi taustakuvavaihtoehtoja. Taustakuva vaihtuu jokaisella painalluksella. Pidä se, jota haluat käyttä.

Sekuntikello: Siirry painamalla OK-painiketta ja paina OK-painiketta uudelleen käynnistääksesi tai pysäyttääksesi ajan. Hyödyllinen ominaisuus juoksemiseen.

Kalenteri: Siirry kalenteriin nähdäksesi tietyn päivämäärän. Tämä ominaisuus on tarkoitettu vain päivämäärän katseluun, ei päivämäärän asettamiseen.

Bluetooth-tila

Oakcastle MP300 voidaan yhdistää Bluetoothin kautta kuulokkeisiin tai ulkoisiin kaiuttimiin noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Valitse päävalikosta **'Bluetooth'** ja paina sitten **'OK'**-painiketta siirtyäksesi **(Ref.7)**.
2. Aktivoi Bluetooth-yhteys Oakcastle MP300:ssa siirtymällä **'Bluetooth-kytkimen hallinta'** -kohtaan ja valitsemalla **'Bluetooth auki'**. Vahvista painamalla **'OK'**-painiketta **(Ref.7)** ja palaa sitten Bluetooth-valikkoon painamalla **'Takaisin'**-painiketta **(Ref.9)**.
3. Aktivoi Bluetooth laitteessasi ja varmista, että laitteesi on näkyvissä ja valmis pariliitosta varten. Valitse nyt MP300:n Bluetooth-valikosta **'Hae laitteita'** ja paina OK **(Ref.7)** vahvistaaksesi ja aloittaaksesi haun. Vilkuva **'BT'**-kuvake (ilmaisee Bluetoothin) näkyy näytöllä akkukuvakkeen vieressä, mikä osoittaa, että soitin etsii lähellä olevia laitteita pariliitosta varten.
4. Kun haku on valmis, löydettyjen laitteiden luettelo näkyy **'Laiteluettelo'**-osiossa. Valitse laite, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen. Vahvista, yhdistä ja muodosta yhteys painamalla **'OK'**-painiketta **(Ref.7)**. Odota muutama sekunti, että yhteys muodostuu. Kun pariliitos on muodostettu, näytössä lukee **'Yhdistetty'** ja voit nyt aloittaa musiikin toistamisen Oakcastle MP300 -näytöltä Bluetooth-äänitoistolaitteen kautta.

Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, kokeile samoja vaiheita uudelleen kuin kohdissa 2, 3 ja 4 on kuvattu.

Irrota Oakcastle-laite laitteesta, joka on jo paritettu, poistamalla se omasta laitteestasi **'Laiteluettelosta'**.

Kytke Oakcastle MP300:n Bluetooth pois päältä siirtymällä Bluetooth-valikkoon, valitsemalla **'Bluetooth-kytkimen ohjaus'** ja valitsemalla **'Bluetooth pois päältä'**.

Kaapeliitännät

Liitä ulkoiseen kaiuttimeen (ei sisälly toimitukseen) Oakcastle MP300 voidaan liittää ulkoiseen kaiuttimeen 3.5 mm:n AUX-AUX-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen). Liitä kaapelin toinen pää MP300:n kuulokeliitäntään **(Ref.14)** ja AUX-kaapelin toinen pää ulkoisen kaiuttimen AUX-tuloporttiin. Kun yhteys on muodostettu, aloita MP3-soittimen toisto ulkoisen kaiuttimen kautta. Ohjaa toistettavaa sisältöä MP300-laitteesta.

Liitä langallisiin kuulokkeisiin. Liitä pakkauksessa mukana tulevien langallisten kuulokkeiden liitin kuulokeliitäntään **(Ref.14)** yksityistä kuuntelua varten.

Päästäksesi Oakcastlen asetusvalikkoon, korosta ja valitse MP3-soittimen päävalikossa **'Asetukset'** ja paina sitten OK-painiketta (**Ref.7**) vahvistaaksesi ja siirtyäksesi.

Oakcastle MP300 -näytölle tulee luettelo alivalikoista. Korosta haluamasi valikko **YLÖS-** ja **ALAS-**nuolinäppäimillä ja paina sitten OK (**Ref.7**) vahvistaaksesi ja siirtyäksesi.

Kielet: Siirry valikkokohtaan vaihtaaksesi MP3-soittimen kielivalikon, valitse haluamasi kieli ja paina sitten OK-painiketta vahvistaaksesi.

Näyttöasetukset: Valitse näytön kirkkaustaso, aseta taustavalon ajastin tai ota näytönsäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä.

Sammutusasetukset: Siirry valikkokohtaan asettaaksesi uniajastimen tai poistaaksesi sen käytöstä. Valitse Virransammutusajastin ja aseta se mieltymystesi mukaan.

Päivämäärä ja aika: Aseta aika ja päivämäärä siirtymällä **'Aika-asetuksiin'**. Valitse haluamasi muoto 12 tuntia tai 24 tuntia ja kirjoita sitten **'Aseta aika'**. Ensimmäinen ruutu, jossa on tunti **'HH'**, korostetaan punaisella. Aseta tunti selaamalla ruudussa näkyviä numeroita **YLÖS-** ja **ALAS-**painikkeilla (**Ref.5 ja 10**). Siirry minuutteihin painamalla oikealle osoittavaa nuolta (**Ref.8**). Aseta minuutit selaamalla numeroita **YLÖS-** ja **ALAS-**painikkeilla ja vahvista sitten painamalla OK. Toista samat vaiheet asettaaksesi päivämäärän soittimeesi.

Ulkoinen kaiutin: Syötä tämä ottaaksesi ulkoisen kaiuttimen äänen käyttöön/poistaaksesi sen käytöstä soittimessa.

Tiedot: Syötä tämä nähdäksesi käytettävissä olevan vapaan levytilan (kokonaisarvo 64 kt) tai soittimen ohjelmistoversion.

Tehdasasetukset: Syötä tämä palauttaaksesi soittimen tehdasasetukset. Tätä toimintoa suositellaan soittimen toiminnallisten ongelmien korjaamiseksi.

Laitteen alustaminen: Valitse tämä MP3-soittimen alustamiseksi. Tämä poistaa koko soittimen sisällön. Jos käytät SD-korttia, poista se ennen MP3-soittimen alustamista, koska kaikki tiedostot poistetaan.

Havainto	Mahdollinen syy/ratkaisu
Ei virtaa/toimintoa	Varmista, ettei MP3-soitin ole valmiustilassa. Paina virtapainiketta kerran siirtyäksesi toimintatilaan. Suorita pakotettu nollaus painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna 10 sekunnin ajan. Suorita täysi latausjakso pakkauksessa mukana tulevalla USB-C-kaapelilla tai käytä toista USB-C-kaapelia.
Ei ääntä	Varmista, ettei äänenvoimakkuuden rajoitusta ole vahingossa asetettu arvoon 0. Tämä vaihtoehto löytyy Toistomusiikki-valikosta Ääniasetukset-kohdasta. Jos käytät BT-nappikuulokkeita (eivät sisälly toimitukseen), varmista, että ne eivät ole mykistettyjä. Lisää äänenvoimakkuutta soittimessa toiston aikana YLÖS-navigointipainikkeella. Jos käytät langallisia kuulokkeita, irrota ne ja aseta ne takaisin porttiinsa.
Toimintahäiriö	Suorita tehdasasetusten palautus. Tämä vaihtoehto löytyy asetuksista. Äänitiedostot eivät näy tai niitä ei toisteta – varmista, että ladatut äänitiedostot ovat tämän MP3-soittimen tukemassa muodossa, muuten ne eivät ole näkyvissä.
Bluetooth ei muodosta yhteyttä	Poista paritettu laite laiteluettelosta ja seuraa sivulla 9 lueteltuja pariliitoksen muodostamisen vaiheita.

Tarvitsetko edelleen apua MP3-soittimesi kanssa? Ota yhteyttä tekniseen tukeen

Jos tarvitset lisää apua Oakcastle-tuotteesi kanssa, ota yhteyttä tiimiimme Oakcastlen verkkosivustolla:

www.oakcastle.co.uk/support tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen @techsupport@oakcastle.co.uk

Tekniset tiedot

Power Supply	5V/500 mA
Bluetooth Version	5.0
Bluetooth Frequency Range	2402-2480GHz
Bluetooth Operating Distance	Up to 10 metres
Audio files supported formats	MP3/FLAC/WAV
SD card	Up to 128 GB
MP300 device memory	64GB
Battery type	Built in 400mAh Li-polymer battery
Weight	53 g.
Dimensions	50 x101 x 9.5 mm

Takuu

Kaikilla tuotteilla on 12 kuukauden vakiotakuu. Jos haluat pidentää takuusi yhteensä kolmeen vuoteen, sinun on rekisteröitävä tuote 30 päivän kuluessa ostopäivästä osoitteessa www.oakcastle.co.uk. Siirry valikkoon ja valitse 'Register Your Product'. Tämä palvelu on täysin maksuton.

The digital user manual is available in **English, German, Spanish, Italian and French** on our website majority.co.uk/user-manuals/



OAKCASTLE

MP300

MANUAL DEL USUARIO



¿Qué incluye la caja?.....	3
Controles y funciones.....	4
Guía de instrucciones.....	6
Operaciones básicas.....	6
Música - Transferencia de archivos de audio.....	7
Música - Reproducción de archivos de audio.....	8
Listas de reproducción para llevar y otras funciones.....	9
Emparejamiento Bluetooth y conexión por cable....	9
Configuración del reproductor MP3.....	9
Solución de problemas.....	10
Especificaciones.....	11
Garantía.....	12
Información de seguridad.....	

**3 Años de
Garantía**


Registra tu producto en línea para obtener de forma
GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en:
www.oakcastle.co.uk

¿Qué incluye la caja?

- A. Reproductor Oakcastle MP300
- B. Auriculares con cable
- C. Cable de carga USB tipo C
- D. Manual de usuario

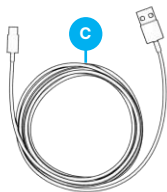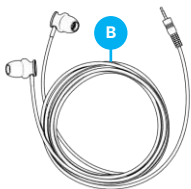

Descripción general del reproductor MP3 Oakcastle

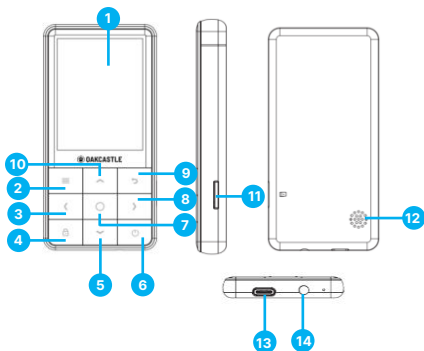

1. Pantalla TFT de 2.4"
2. Menú
3. ANTERIOR/SALTAR a la canción anterior / Mantener pulsado para retroceder durante la reproducción
4. Bloquear/Desbloquear
5. Desplazarse hacia abajo/Volumen -
6. Encendido/Apagado, Modo de espera
7. Reproducir/Pausa/Aceptar/Introducir
8. Siguiente/SALTAR a la siguiente canción / Mantener pulsado para avanzar rápidamente durante la reproducción
9. Atrás/Volver a la pantalla anterior
10. Desplazarse hacia arriba/Volumen +
11. Ranura para tarjeta SD
12. Altavoz externo
13. Puerto de carga USB tipo C
14. Conector para auriculares

NOTA: Las instrucciones de este manual de usuario se refieren al número del botón de la unidad, por ejemplo, (Ref. 'Número'), según los diagramas de la página 4.

Retire el embalaje y prepare el Oakcastle MP300 para su uso.

Carga

Utilice uno de los siguientes métodos para cargar el Oakcastle MP300:

Conectar a la red eléctrica: Utilice el cable USB tipo C incluido en la caja. Inserte el conector USB tipo C en el puerto de carga del reproductor de MP3 (**Ref.13**), conecte el otro extremo a un adaptador de corriente USB de 5 V y conéctelo a la red eléctrica. La carga completa puede tardar aproximadamente de 3 a 4 horas.

Conectar a un ordenador o portátil: Utilice el cable USB tipo C incluido. Inserte el extremo USB tipo C en el puerto de carga del reproductor (**Ref.13**) y el otro extremo en un puerto USB de su ordenador o portátil. Una vez conectado, la pantalla mostrará dos opciones: "Cargar y transferir" y "Cargar y reproducir". Para cargar, puede seleccionar cualquiera de estas opciones.

NOTA: Estas opciones se mostrarán en la pantalla del MP300 solo durante 5 segundos.

ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado (**Ref.6**) durante 2 o 3 segundos para encender o apagar el reproductor MP3.

Modo de espera

Cuando la pantalla se apague, presione el botón de encendido/espera (**Ref.6**) para reactivar el Oakcastle MP300. Vuelva a presionarlo para que el reproductor vuelva al modo de espera.

Reinicio forzado

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos para forzar el reinicio del reproductor MP3.

Bloquear/Desbloquear

Durante la reproducción, mantenga presionado el botón de bloqueo/desbloqueo (**Ref.4**) para bloquear o desbloquear el dispositivo. Aparecerá un icono de candado en la pantalla para indicar si el reproductor está bloqueado o desbloqueado. Cuando esté bloqueado, todos los botones estarán deshabilitados hasta que se desbloqueen. Navegación por las opciones del menú/submenú

Al encender el MP300, se mostrará el menú principal en la pantalla. Una vez encendido, se abrirá el menú principal del reproductor MP3 con los siguientes submenús: **Música, Bluetooth, Reproducción en curso, Listas de reproducción, Vista de carpetas, Fondo de pantalla, Cronómetro y Configuración.**

Utilice los botones de navegación (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha) para seleccionar la opción deseada y pulse OK para confirmar.

Mientras se reproduce música, pulse el botón MENÚ (**Ref.2**) para acceder al menú de reproducción de música.

Transfiere archivos de audio a tu Oakcastle MP300

El Oakcastle MP300 tiene una memoria interna de 64 GB, a la que puedes añadir una tarjeta microSD de hasta 128 GB (no incluida). Para transferir archivos de audio, conecta el Oakcastle MP300 a un ordenador o portátil mediante el cable USB tipo C incluido en la caja. Una vez conectado, la pantalla mostrará dos opciones durante 5 segundos: "Cargar y transferir" y "Cargar y reproducir". Para subir archivos de audio desde tu ordenador al reproductor MP3, selecciona "Cargar y transferir".

Tras confirmar la opción "Cargar y transferir", el reproductor MP3 aparecerá en tu ordenador como una unidad USB llamada "MP300". Abre la carpeta del MP300 y arrastra y suelta los archivos o carpetas de audio que desees directamente en la memoria del reproductor.

Si usas una tarjeta microSD, tienes dos opciones: 1. Sube la música directamente a la tarjeta SD desde tu ordenador e insértala en la ranura SD del reproductor MP3 (**Ref.11**). 2. Inserte primero la tarjeta SD en su ranura (**Ref.11**) y, a continuación, transfiera el audio desde su ordenador a la memoria interna del reproductor y a la tarjeta SD mientras esté conectado al ordenador.

Puede transferir pistas o carpetas de audio desde su ordenador a una ubicación de memoria. Una vez completada la transferencia, desconecte el reproductor MP3 del ordenador de forma segura.

Si selecciona "Cargar y reproducir", el reproductor MP3 comenzará a cargarse y le permitirá usar las funciones de reproducción simultáneamente.

Los formatos de audio compatibles son MP3, FLAC y WAV.

Sistemas operativos compatibles:

Windows 7/8/8.1/10/XP/11/Vista/2001/Mac OS.

NOTA: Si transfiere archivos de audio en formatos distintos a los compatibles con este reproductor MP3, no serán visibles ni reproducibles en el Oakcastle MP300.

Comience a reproducir los archivos de audio

Después de cargar la música, desconecte el reproductor MP3 del ordenador y enciéndalo. Conecta los auriculares con cable incluidos en la caja, emparéjalos con auriculares Bluetooth (no incluidos) o simplemente usa el altavoz externo para reproducir.

Selecciona MÚSICA en el menú principal del reproductor MP3 y pulsa OK para acceder. Aparecerá una lista de submenús, incluyendo: Todas las canciones, Artistas, Álbumes, Géneros y Listas de reproducción.

NOTA: Si usas una tarjeta SD, tendrás dos submenús adicionales disponibles: Carpeta local y Carpeta de tarjeta. La carpeta local contiene los archivos de audio cargados en la memoria interna del reproductor, mientras que el menú "Carpeta de tarjeta" contiene los archivos almacenados en la tarjeta SD. Elige la ubicación a la que desees acceder y pulsa OK para confirmar. Puedes crear una lista de canciones desde la memoria local o la tarjeta SD. Al seleccionar "Crear la lista", la sección "Todas las canciones" se completará con la lista de archivos de audio de la memoria local o la tarjeta SD, según tu selección. Si no usa una tarjeta SD, los menús local y de la tarjeta no aparecerán en "Todas las canciones" y solo verá la lista de canciones guardadas en la memoria del reproductor.

La sección "Todas las canciones" mostrará todas las pistas de audio en orden alfabético de la memoria seleccionada (ya sea interna o de la tarjeta SD). Seleccione cualquier pista y pulse REPRODUCIR/OK (**Ref.7**) para iniciar la reproducción. Para pausar el audio, pulse de nuevo el botón Reproducir/Pausa/OK (**Ref.7**).

NOTA: El orden alfabético solo está disponible en "Todas las canciones".

Si ha subido archivos de audio a carpetas, debe acceder a ellas a través del menú "Vista de carpetas". Seleccione la carpeta que desea reproducir, pulse OK para entrar y, a continuación, seleccione el archivo de audio que desea iniciar.

La sección "Toda la música" muestra todos los archivos subidos a la memoria interna o a la tarjeta SD, según su selección. Desplácese por la lista, elija una pista y pulse OK para reproducir. Si los modos de repetición o aleatorio no están activados, el Oakcastle MP300 reproducirá todas las pistas en orden alfabético, empezando por la que haya seleccionado.

En el menú Música, puede filtrar sus archivos por artista, álbum, género o listas de reproducción creadas directamente en el reproductor.

NOTA: El filtro "Álbum" no está relacionado con las carpetas que haya subido. Esta función agrupa su música en álbumes según los metadatos incrustados en cada archivo de audio.

Durante la reproducción, puede usar el acceso directo "Reproduciendo" del menú principal para acceder directamente a lo que se está reproduciendo. Para reanudar la reproducción del último archivo de audio después de apagar y encender el reproductor MP3, vaya al menú Música desde el menú principal. La opción "Reanudar" estará disponible en cada submenú de la lista, lo que le permitirá continuar reproduciendo el último archivo de audio usado antes de apagarlo.

Para reanudar la reproducción desde un punto específico dentro de un archivo de audio, utilice la función Marcador.

Menú de Reproducción de Música

Solo se puede acceder a este menú mientras se reproduce audio. Pulse el botón MENÚ para acceder al Menú de Reproducción de Música del MP300, donde podrá acceder a los siguientes submenús: Modo de Reproducción, Aleatorio, Ajustes de Repetición, Ajustes de Sonido, Agregar o Quitar de la Lista de Reproducción, Eliminar y Marcadores. Utilice los botones de navegación arriba y abajo para desplazarse por la lista, seleccione la opción a la que desee acceder y pulse OK para entrar.

El Modo de Reproducción le permite elegir entre repetir todas las pistas, repetir una pista o desactivar la repetición.

El Aleatorio le permite elegir entre reproducir todas las canciones aleatoriamente o desactivar esta función.

Los Ajustes de Repetición le permiten configurar acciones de repetición específicas. En Modo Repetición, puedes configurar un bucle de reproducción del punto A al punto B. En Intervalo de Repetición, elige un intervalo de repetición de 1 a 10. En Tiempos de Repetición, selecciona cuántas veces quieres que se repita la pista.

Los ajustes de sonido incluyen Velocidad Variable, que te permite ajustar la velocidad de reproducción de -8 a +8; Límite de Volumen, donde puedes establecer un volumen máximo específico con los botones de navegación; y Ecualizador, que te permite elegir entre Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Clásica, Techno o desactivar el ecualizador.

Añadir a la Lista de Reproducción te permite añadir la canción que se está reproduciendo a una lista de reproducción local en el reproductor.

Eliminar de la Lista de Reproducción te permite eliminar la canción que se está reproduciendo de una lista de reproducción.

Eliminar te permite eliminar la canción que se está reproduciendo del reproductor MP3.

Marcadores te permite guardar y reanudar la reproducción desde un punto específico dentro de una pista de audio. Mientras reproduces un archivo de audio, pulsa el botón MENÚ para acceder al menú de reproducción. Usa los botones de navegación para localizar Marcadores y pulsa OK para entrar. Seleccione "Añadir marcador" y pulse "Aceptar". Elija una de las diez posiciones disponibles y pulse "Aceptar" de nuevo para guardar el marcador.

Para reanudar la reproducción desde un marcador guardado, inicie la reproducción del archivo correspondiente, pulse el botón MENÚ para abrir el menú de reproducción, seleccione Marcadores y, a continuación, elija "Ir al marcador". En la lista de marcadores guardados, seleccione el punto de marcador deseado y pulse "Aceptar" para reanudar la reproducción desde esa posición.

Listas de reproducción para llevar

Oakcastle MP300 te ofrece la posibilidad de crear tres listas de reproducción personalizadas para llevar, a las que puedes acceder directamente desde el menú "Listas de reproducción". Cada lista tiene 100 ranuras para canciones.

Con las flechas de navegación, desplázate por el menú principal del reproductor, selecciona el menú "Listas de reproducción" y pulsa "Aceptar" (**Ref.7**) para acceder.

- En la pantalla del reproductor MP3 se mostrarán dos opciones: "Listas de reproducción" y "Crear una lista de reproducción". Selecciona "Crear una lista de reproducción" y pulsa "Aceptar" (**Ref.7**) para acceder.
- Se mostrará una lista de todas las canciones en el reproductor MP3. Con las flechas, busca la que quieras añadir a tu "Lista de reproducción para llevar".
- Resalta la canción y pulsa el botón "MENÚ" para acceder. Selecciona "Añadir a la lista de reproducción" y pulsa "Aceptar" para confirmar. En la siguiente pantalla, se te preguntará en cuál de estas listas de reproducción quieres guardar esa canción. Selecciona una de estas tres listas y pulsa OK para añadir la canción a la lista de reproducción seleccionada.
- Si pulsas OK en lugar de MENU para añadir la canción a la lista de reproducción, esta empezará a reproducirse. Pulsa pausa y vuelve a la lista pulsando el botón Atrás.
- Una vez añadida, volverás a la lista de canciones para elegir la siguiente canción que quieras guardar en tu lista de reproducción. Sigue los mismos pasos que para cualquier otra lista de reproducción.

Como alternativa, puedes añadir canciones mientras reproduces en cualquiera de estas tres listas de reproducción disponibles. Mientras reproduces una canción que quieras añadir a cualquiera de las listas de reproducción, pulsa MENU (**Ref.2**) para acceder al menú de reproducción de música. Con los botones de navegación ARRIBA y ABAJO, desplázate por la lista, busca "Añadir a la lista de reproducción" y pulsa OK para añadirla. Elige una de las tres listas de reproducción disponibles y pulsa OK para confirmar.

Para empezar a reproducir cualquier audio de una lista de reproducción: desde el menú principal, accede directamente a tus listas de reproducción entrando en este submenú. Como alternativa, accede al menú de música, desplázate por la lista de funciones, busca las listas de reproducción y pulsa OK para entrar. Selecciona la que quieras reproducir y pulsa el botón de reproducción (**Ref.7**).

Otras funciones

Las demás funciones disponibles en el Oakcastle MP300 incluyen:

Vista de carpetas: Usa esta función para ver todos los archivos de audio cargados. Está diseñada para usarse al cargar carpetas con archivos de audio desde tu ordenador. Para reproducir audio de las carpetas cargadas, elige la que quieras reproducir, pulsa OK para acceder a la carpeta, selecciona una canción y empieza a reproducir.

Fondo de pantalla: Pulsa OK repetidamente para alternar entre las opciones de fondo de pantalla; el fondo cambiará con cada pulsación. Conserva el que quieras usar.

Cronómetro: Pulsa OK para entrar y vuelve a pulsar OK para iniciar o detener. Función útil para correr.

Calendario: Entra para ver una fecha específica en el calendario. Esta función es solo para ver, no para configurar la fecha.

Modo Bluetooth

El Oakcastle MP300 se puede emparejar por Bluetooth con auriculares o altavoces externos siguiendo estos pasos:

1. Seleccione "Bluetooth" en el menú principal y pulse "Aceptar" para acceder **(Ref.7)**.
2. Active la conexión Bluetooth en el Oakcastle MP300 accediendo a "Control de interruptor de Bluetooth" y seleccionando "Abrir Bluetooth". Pulse "Aceptar" **(Ref.7)** para confirmar y, a continuación, pulse "Atrás" **(Ref.9)** para volver al menú Bluetooth.
3. Active el Bluetooth en su dispositivo; asegúrese de que esté visible y listo para emparejarse. Ahora, en el menú Bluetooth del MP300, seleccione "Buscar dispositivos" y pulse "Aceptar" **(Ref.7)** para confirmar e iniciar la búsqueda. Un icono "BT" parpadeante (que indica Bluetooth) aparecerá en la pantalla junto al icono de la batería, lo que indica que el reproductor está buscando dispositivos disponibles para emparejar.
4. Una vez finalizada la búsqueda, se mostrará una lista de dispositivos encontrados en la sección "Lista de dispositivos". Seleccione el que desee emparejar. Pulse el botón "Aceptar" **(Ref.7)** para confirmar, emparejar y conectar. Espere unos segundos a que se establezca la conexión. Una vez emparejado correctamente, la pantalla mostrará "Conectado" y podrá empezar a reproducir música desde la pantalla del Oakcastle MP300 a través de su dispositivo de salida de audio Bluetooth.

Si la conexión falla, vuelva a intentar los pasos descritos en los puntos 2, 3 y 4.

Para desconectar el Oakcastle de un dispositivo ya emparejado, elimínelo de la "Lista de dispositivos".

Para desactivar el Bluetooth del Oakcastle MP300, acceda al menú Bluetooth, seleccione "Control del interruptor de Bluetooth" y seleccione "Bluetooth DESACTIVADO".

Conexiones de cable

Conexión a un altavoz externo (no incluido). El Oakcastle MP300 se puede conectar a un altavoz externo mediante un cable AUX a AUX de 3,5 mm (no incluido). Inserte un extremo del cable en la entrada de auriculares del MP300 **(Ref.14)** y el otro extremo del cable AUX en la entrada AUX de su altavoz externo. Una vez conectado, comience a reproducir desde el reproductor MP3 a través de su altavoz externo. Controle la reproducción desde el dispositivo MP300.

Conexión a auriculares con cable. Con los auriculares con cable incluidos en la caja, inserte la entrada en la entrada de auriculares **(Ref.14)** para escuchar en privado.

Para acceder al menú de configuración de Oakcastle, seleccione **"Configuración"** en la pantalla principal del reproductor MP3 y pulse el botón OK (**Ref.7**) para confirmar.

Se mostrará una lista de submenús en la pantalla del Oakcastle MP300. Con las flechas de navegación ARRIBA y Abajo, seleccione el que desee y pulse OK (**Ref.7**) para confirmar.

Idiomas: Pulse Enter para cambiar el idioma del menú del reproductor MP3, seleccione el que desee y pulse OK para confirmar.

Configuración de pantalla: Seleccione esta opción para ajustar el brillo de la pantalla, configurar un temporizador de retroiluminación o activar y desactivar el protector de pantalla.

Configuración de apagado: Pulse Enter para configurar un temporizador de apagado automático o desactivarlo. Seleccione "Temporizador de apagado" y configúrelo según sus preferencias.

Fecha y hora: Para configurar la fecha y la hora, acceda a "Configuración de hora". Seleccione el formato de 12 o 24 horas y, a continuación, pulse "Configurar hora". El primer cuadro con la hora "HH" se resaltará en rojo. Con los botones ARRIBA y ABAJO (**Ref.5 y 10**), desplácese por los números que aparecen en ese cuadro para configurar la hora. Pulse la flecha de navegación derecha (**Ref.8**) para ir a los minutos. Con los botones ARRIBA y ABAJO, desplácese por los números para configurar los minutos y, a continuación, pulse OK para confirmar. Repita estos mismos pasos para configurar la fecha en su reproductor.

Altavoz externo: Pulse para activar/desactivar el sonido del altavoz externo en el reproductor.

Información: Pulse para ver el espacio libre en disco disponible de un total de 64 KB o para ver la versión del software del reproductor.

Ajustes de fábrica: Pulse para restablecer los valores predeterminados de fábrica del reproductor. Se recomienda realizar esta acción para solucionar cualquier problema de funcionamiento del reproductor.

Formatear dispositivo: Seleccione esta opción para formatear el reproductor de MP3. Al hacerlo, se eliminará todo el contenido del reproductor. Si utiliza una tarjeta SD, retírela antes de formatear el reproductor de MP3, ya que se eliminarán todos los archivos.

Observation	Posible causa/solución
No hay alimentación/funcionamiento	Asegúrese de que el reproductor MP3 no esté en modo de espera. Pulse el botón de encendido una vez para cambiar al modo de funcionamiento. Para forzar el reinicio, mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos. Para cargarlo por completo, utilice el cable USB tipo C incluido en la caja o un cable USB tipo C diferente.
No hay sonido	Asegúrese de que el límite de volumen no esté configurado a 0 por error. Esta opción se encuentra en el menú "Reproducir música", en "Ajustes de sonido". Si utiliza auriculares Bluetooth (no incluidos), asegúrese de que no estén silenciados. Durante la reproducción, suba el volumen del reproductor con la flecha hacia arriba. Si utiliza auriculares con cable, quíteselos y vuelva a conectarlos.
Avería en el funcionamiento	Para restablecer la configuración de fábrica, utilice la opción "Ajustes". Los archivos de audio no son visibles o no se reproducen: asegúrese de que los archivos de audio cargados tengan un formato compatible con este reproductor de MP3; de lo contrario, no serán visibles.
No se conecta el Bluetooth	Elimine el dispositivo emparejado de la 'Lista de dispositivos' y siga los pasos de emparejamiento que se indican en la página 9.

¿Aún necesita ayuda con su reproductor MP3? Contacte con el soporte técnico.

Si necesita más ayuda con su producto Oakcastle, póngase en contacto con nuestro equipo en el sitio web de Oakcastle: www.oakcastle.co.uk/support o escribanos a techsupport@oakcastle.co.uk.

Especificaciones

Power Supply	5V/500 mA
Bluetooth Version	5.0
Bluetooth Frequency Range	2402-2480GHz
Bluetooth Operating Distance	Up to 10 metres
Audio files supported formats	MP3/FLAC/WAV
SD card	Up to 128 GB
MP300 device memory	64GB
Battery type	Built in 400mAh Li-polymer battery
Weight	53 g.
Dimensions	50 x101 x 9.5 mm

Garantía

Todos los productos incluyen una garantía estándar de 12 meses. Para ampliarla a tres años, debe registrar su producto en un plazo de 30 días desde su compra en www.oakcastle.co.uk. Simplemente, vaya al menú y seleccione "Registrar su producto". Este servicio es completamente gratuito.

EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wassereexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterieentsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartung - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)

Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinerez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logiciels :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)

Información General de Seguridad - Leer y Conserver : Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar ; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones :** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua :** Mantenga el dispositivo alejado del agua ; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación :** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor :** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación :** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular :** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación :** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil :** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas :** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía :** Use la fuente de energía especificada ; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables :** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía :** Mantenga el enchufe principal accesible ; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga :** Use el cargador del fabricante ; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor :** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería :** Deje de usarla si la batería está dañada ; deséchela adecuadamente. **Reemplazo :** Use solo las baterías recomendadas ; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas :** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías :** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación :** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías ; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables :** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth :** Asegure una conexión segura ; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen :** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica :** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software :** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto :** Destinado a adultos ; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías :** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen :** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflammables :** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento :** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto :** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental :** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza :** Desenchufe antes de limpiar ; use solo un paño seco. **Reparaciones :** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos :** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad :** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnerli i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)

Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevend apparatuur. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaar opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabel aansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volumeregeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Declaration of Conformity:

We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: MP300 **Model:** 1000003058 **Brand Name:** Oakcastle

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:

EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed:

Date of Issue: January 2024

Place of Issue: Cambridge, UK

Importer's Addresses:

UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: info@oakcastle.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Email: info@oakcastle.co.uk

**ATTENTION**

RISK OF ELECTRIC
SHOCK DO NOT OPEN

**CAUTION**

RISQUE
D'ELECTROCUTION NE
PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference



OAKCASTLE



FR



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



RoHS



WWW.OAKCASTLE.CO.UK