

Jet Bot Combo

Brukerhåndbok

VR7MD97**** / VR7MD96****

- Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk enheten.
- Bare for innendørs bruk

Wi-Fi-MODELL

Koble til SmartThings

1. Start QR-kode appen for å skanne QR-bildet som er festet på produktet.
2. Når SmartThings-appen kjører, trykker du på «**Add (Legg til)**» for å koble SmartThings-appen til produktet.

Registrere produktet / Lese håndboken / Kundestøtte

1. Start QR-kode appen for å skanne QR-bildet som er festet på produktet.
2. Når SmartThings-appen kjører, trykker du på «**Product Support (Produktstøtte)**».
3. Velg «**Product registration (Produktregistrering)**», «**Manual (Bruksanvisning)**» eller «**Customer support (Kundestøtte)**».

MERK

Produktregistrering er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.

IKKE Wi-Fi-MODELL

Registrere produktet / Lese håndboken / Kundestøtte

1. Start QR-kode appen for å skanne QR-bildet som er festet på produktet.
2. Velg «**Product registration (Produktregistrering)**», «**Manual (Bruksanvisning)**» eller «**Customer support (Kundestøtte)**».

MERK

Produktregistrering er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.

Innhold

Sikkerhetsinformasjon	3	SmartThings-app	22
Forsiktighets-/advarselssymboler som brukes	3	Før du bruker SmartThings	22
Andre symboler som brukes	3	Bruke SmartThings-appen	25
Generelt	4	Kunngjøring om åpen kilde	29
Installasjon	5		
Strøm	5	Vedlikehold	30
Før bruk	5	Rengjøring og vedlikehold av Rengjøringsstasjonen	30
Rengjøring og vedlikehold	8	Rengjøring av Spillvannstanken	30
Batteribruk	8	Bytte ut Støvposen	31
		Rengjøre det Fine støvfilteret	32
Klargjøring	10	Rengjøre Rengjøringsplaten	32
Tilbehør	10	Rengjøre det nedre dekselet	33
Deleoversikt	10	Avkalking av damperen	34
		Avkalking	34
Installasjon	13	Skylling	34
Installering av Rengjøringsstasjonen	13	Vedlikehold og rengjøring av Jet Bot Combo	34
		Tømming og rengjøring av Støvbeholderen	34
Drift	15	Rengjøre Børsten	36
Fjerne beskyttelsesdekslene på Jet Bot Combo	15	Rengjøre Hjulet	37
Klargjøring av Rentvannstanken	16	Rengjøre Spinnebørsten	38
Lading av Jet Bot Combo	17	Rengjøre Drivhjulet	38
Automatisk lading	18	Rengjøre Moppene	39
Dokking (lading)	18	Rengjøre og vedlikeholde sensoren	40
Manuell lading (utladet Jet Bot Combo)	18	Jet Bot Combo	40
Hva du gjør Jet Bot Combo ikke kommer tilbake for lading	18	Rengjøringsstasjon	41
Bruk av Jet Bot Combo	19		
Bruke kontrollpanelet	19	Feilsøking	42
Driftsstatus på Statusindikatoren	20	Sjekkliste for stemmeveiledning	42
Energy-Saving (energisparing)-modus	21	Sjekkliste før du rapporterer et problem	46
Tilbakestille Jet Bot Combo	21		
		Vedlegg	51
		Produktspesifikasjon	51

Sikkerhetsinformasjon

- Les denne håndboken grundig før du tar i bruk apparatet, og ta vare på den for fremtidig referanse.
- Siden de følgende bruksanvisningene dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til din støvsuger avvike noe fra de som beskrives i denne håndboken.

Forsiktighets-/advarselssymboler som brukes

ADVARSEL

Indikerer at det er fare for dødsfall eller alvorlige personskader.

FORSIKTIG

Indikerer at det er risiko for personskade eller materialskade.

Andre symboler som brukes

MERK

Indikerer at påfølgende tekst inneholder viktig tilleggsinformasjon.

Hvis disse kravene ikke følges, kan det føre til skader på støvsugerens interne komponenter og gjøre garantien ugyldig.

Sikkerhetsinformasjon

Generelt

1. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 års alder og av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske funksjonshemminger eller manglende erfaring og kunnskaper, så lenge de har fått instruksjoner i hvordan apparatet kan brukes på en sikker måte og forstår hvilke risikoer som er forbundet med bruk av apparatet. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
2. Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
3. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller en servicetekniker eller andre kvalifiserte personer for å unngå farer.
4. Ikke bruk støvsugeren på et vått teppe eller gulv.
5. Ikke dra i eller bær støvsugeren etter ledningen, bruk ledningen som håndtak, lukk døren på ledningen eller dra ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Hold ledningen borte fra varme overflater.
6. Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen. Trekk i selve støpselet, ikke ledningen.
7. Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller løse strømuttak.
8. For informasjon om Samsungs miljøforpliktelser og produktforpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til siden vår om bærekraftighet på www.samsung.com

Installasjon

ADVARSEL

Når du installerer Rengjøringsstasjonen, må du passe på at ledningen ikke blir skadet på noen måte.

- Det er risiko for brann eller elektrisk støt.

FORSIKTIG

Når du installerer Rengjøringsstasjonen, må du ikke la ledningen ligge på gulvet siden Jet Bot Combo kan sette seg fast i den.

Ikke installer Rengjøringsstasjonen i et område med mørkt gulv.

- Hvis gulvet rundt Rengjøringsstasjonen er mørkt, hindres gjenopplading.

Ikke installer Rengjøringsstasjonen på et teppe eller et gulvteppe der det kan oppstå forurensning.

- Hvis Jet Bot Combo kommer tilbake for lading med mopper som fortsatt er våte, kan teppet være forurenset.

MERK

Installer Rengjøringsstasjonen på et sted der gulv og vegg er i vater.

Hvis rengjøringsområdet er tregulv, er det best å installere Rengjøringsstasjonen langs tregulvets årer.

Hold alltid strømledningen til Rengjøringsstasjonentilkoblet.

- Hvis Rengjøringsstasjonen ikke blir forsynt med strøm, kan ikke Jet Bot Combo finne den og kan ikke automatisk lade på nytt.
- Hvis Jet Bot Combo er koblet fra Rengjøringsstasjonen, tømmes batteriet naturlig.

Ikke plasser Rengjøringsstasjonen på et sted hvor folk går forbi ofte, som i entréen eller en smal gang.

- Personer kan snuble i den og bli skadet, eller produktet kan bli skadet.

Strøm

ADVARSEL

Unngå risiko for elektrisk støt eller brann.

- Ikke skad strømledningen.
- Ikke dra for hardt i ledningen når du skal trekke ut støpselet, og ikke rør støpselet med våte hender.
- Ikke bruk en annen strømkilde enn laderens nominelle spenning, og bruk heller ikke en strømfordeler til å levere strøm til flere enheter samtidig. (Ikke la ledningen ligge skjødesløst på gulvet.)
- Ikke bruk skadede støpsler, strømledninger eller løse stikkontakter.

Fjern støv eller fremmedlegemer fra stiften og kontaktdelen på strømkontakten.

- Det medfører risiko for elektrisk støt eller feil.

Av sikkerhetshensyn skal du bruke en stikkontakt som er riktig jordet. Ikke jord apparatet til et gassrør, et plastrør eller en telefonlinje.

- Dette kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Du må aldri sette strømledningen inn i en stikkontakt som ikke er skikkelig jordet. Kontroller at strømuttaket er i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Før bruk

ADVARSEL

Ikke bruk Jet Bot Combo i nærheten av varmeovner eller brennbare materialer.

- Ikke bruk Jet Bot Combo nær tente ovner eller åpen flamme som for eksempel en flyttbar varmeovn, stearinlys, skrivebordslamper, peiser osv. eller på steder hvor det finnes lettantennelige materialer som bensin, alkohol, tynner osv.

Påse at det ikke finnes noen farlige objekter i støvsugingsområdet til Jet Bot Combo for å unngå kollisjon, frakoble også eventuelle elektriske varmeovner og vifter.

Sikkerhetsinformasjon

Jet Bot Combo er bare ment for husholdningsbruk, og den må derfor ikke brukes på loft, i kjellere, i industribygninger, utendørs, på steder med fuktighet (som baderom og vaskerom), på bord eller hyller.

- Jet Bot Combo kan bli skadet eller fungere feil.

Sørg for at Jet Bot Combo ikke suger inn eller berører noen former for væske (vann, drikkevarer, skitt osv.).

- Jet Bot Combo kan bli skadet, og hvis den passerer gjennom væske kan den ta den med til andre områder.

Hold alltid Avsattssensoren ren for din egen sikkerhet.

Hvis strømledningen er skadet, må du kontakte kundeservice for å få den skiftet av en kvalifisert reparatør.

- Det er risiko for brann eller elektrisk støt.

FORSIKTIG

Sørg for at Støvbeholderen er satt inn før du bruker Jet Bot Combo.

For å rengjøre alle områder i huset, åpne alle rom og følg disse anbefalingene for riktig automatisk lading.

- Hold alltid strømledningen til Rengjøringsstasjonentilkoblet.
- Installer Rengjøringsstasjonen på et sted der det er enkelt for Jet Bot Combo å finne den.
- Ikke sett gjenstander foran Rengjøringsstasjonen.

Ikke bruk Jet Bot Combo på svartfargede gulv.

- Jet Bot Combo vil kanskje ikke fungere normalt.

Ikke plasser gjenstander innenfor 0,5 m fra hver side av Rengjøringsstasjonen eller innenfor 1 m foran Rengjøringsstasjonen.

Sørg for at Rengjøringsstasjonens ladekontakt ikke er skadet eller har fremmedelemerter på seg.

Flytt eventuelle hindringer som kan forstyrre bevegelsene til Jet Bot Combo (f.eks. barnas leker) før rengjøring.

Ikke bruk Jet Bot Combo på et sted som er smalere enn svingradiusen på 0,5 m eller mindre.

Før du bruker Jet Bot Combo, må du fjerne gjenstander som kan gå i stykker, for eksempel glass, rammer, spill og porselen, slik at Jet Bot Combo kan fungere uten avbrudd.

Bruk begge hender når du bærer produktet.

Ikke dytt Rengjøringsstasjonen.

Bruk av Jet Bot Combo på et tykt teppe kan skade både Jet Bot Combo og teppet.

- Jet Bot Combo kan ikke passere et teppe med fibre som er lengre enn 2 cm.
- Et teppe med lengde over 1,5 cm er ikke tilgjengelig for Jet Bot Combo, så fjern teppet før du begynner å gjøre rent.
- Fjern alle fremmedlegemer som sitter fast i drivhjulet eller spinnebørsten før du fortsetter.

Hvis teppet ikke er festet på gulvet, kan det hende at Jet Bot Combo ikke kan passere det.

Ikke bruk Jet Bot Combo på bord eller andre høytliggende områder.

- Det er en fare for skade hvis den faller ned.

Jet Bot Combo kan dunke inn i stoler og bordben, så flytt dem unna vei for raskere og mer effektiv rengjøring.

Når Jet Bot Combo er i drift, må du ikke løfte den opp eller bære den til et annet område.

Ikke hold i Drivhjulene på Jet Bot Combo når du bærer den til et annet område.

Ikke la barn sitte på Jet Bot Combo, og ikke plasser et objekt på Jet Bot Combo.

- Det kan føre til funksjonsfeil på LiDAR-sensoren og Jet Bot Combo.

Fjern store papirer eller plastposer øyeblikkelig når du bruker Jet Bot Combo, siden de kan blokkere inntaket.

Du må ikke legge deg ned ved siden av Jet Bot Combo når den er i drift.

- Håret ditt kan bli sittende fast i Børsten og skade deg.

Ikke la barn leke med Jet Bot Combo.

Pass på at hår, fingre eller håndklær ikke setter seg fast i Spinnebørsten, Børsten eller hjulene på Jet Bot Combo.

La det være over 3 cm med plass fra indre dørstokk plassert i entreen. Jet Bot Combo kan klatre over den.

Ikke rengjør Jet Bot Combo ved å spraye vann direkte på den, og ikke bruk flyktige stoffer som benzen, tyner eller alkohol til å rengjøre den.

Ikke demonter eller reparer Jet Bot Combo. Dette skal bare gjøres av en sertifisert reparatør.

Ikke oppbevar Jet Bot Combo i en bil.

Pass på at LiDAR-sensoren ikke utsettes for direkte lys, f.eks. sollys, infrarødt lys osv.

- Direkte lys kan påvirke ytelsen til LiDAR-sensoren.

Når du bærer Jet Bot Combo, må du passe på at du ikke mister den.

- Virkningen fra fallet kan påvirke driften eller ytelsen til LiDAR-sensoren.

Fjern gjenstander som er 1 cm eller mindre i høyden og lette i vekt før rengjøring, da de kan bli hengende fast og bli dratt rundt eller bli fanget i børsten eller drivhjulene på Jet Bot Combo mens den er i drift. (Gjelder bare modell VR7MD97****)

Fjern gjenstander som er 9 cm eller mindre i høyden og lette i vekt før rengjøring, da de kan bli hengende fast og bli dratt rundt eller bli fanget i børsten eller drivhjulene på Jet Bot Combo mens den er i drift. (Faste gjenstander oppdages ved trykk på støtfangeren og unngås) (Gjelder bare modell VR7MD96****)

- Hindringer i midten foran som er mer enn 5 cm høye og mindre enn 4 cm brede, blir imidlertid oppdaget.

Inngang under møbler som er lavere enn ca. 14 cm i høyden, kan bli blokkert fordi de kan bli oppdaget som et hinder.

Hvis det er olje, f.eks. matolje, på gulvet, kan Jet Bot Combo bli stående stille fordi gulvet er glatt. Fjern oljen først før du rengjør med Jet Bot Combo.

Pass på hendene dine når du plasserer Spillvannstanken og Rentvannstanken, siden de kan sette seg fast i Rengjøringsstasjonen.

Ikke drikk vannet fra verken Spillvannstanken eller Rentvannstanken.

Vær veldig forsiktig mens du rengjør moppen i og med at den slipper ut damp og varmt vann. Vær forsiktig med luftblåsing også, som gjøres når du tørker moppen.

- Ikke rør moppen. Det kan forårsake brannskader ved lav temperatur.

MERK

Under rengjøringen kan Jet Bot Combo sette seg fast på terskler til inngangsdører eller verandaer, osv.

- Flytt Jet Bot Combo til et område der den lett kan bevege seg, og start deretter rengjøringen på nytt.

I et mørkt område er det ikke sikkert at Jet Bot Combo vil gjenkjenne et objekt.

- Før rengjøringen fjerner du hindringer på gulvet.

Jet Bot Combo kan ikke rengjøre områder den ikke kommer inn til, som små områder mellom hjørner, mellom sofaer eller vegger osv., fullstendig.

- Bruk et annet rengjøringsverktøy for å rengjøre.

Jet Bot Combo kan ikke støvsuge støvklumper, så noe kan bli liggende igjen på gulvet etter rengjøring.

- Bruk et annet rengjøringsverktøy for å rengjøre.

I perioder med høy temperatur og luftfuktighet anbefales det å skifte ut Støvposen hver 1. til 2. måned. Hvis Rengjøringsstasjonen lukter, må Støvposen skiftes ut umiddelbart, uansett hvor full Støvposen er.

Hvis det finnes en larve i støvet som suges opp, kan den formere seg i Støvposen. Rengjør Rengjøringsstasjonen med et vått tørkepapir, og sett Støvposen på plass igjen.

Når du tar av Spillvannstanken og Rentvannstanken, kan det hende at en liten mengde vann renner ut. Hvis det renner ut vannråper, må du tørke dem av før bruk.

Sikkerhetsinformasjon

Ikke plasser andre substanser enn vann (som for eksempel vaskemiddel) i Rentvannstanken

- Produktet kan bli skadet eller fungere feil.

Hvis du ønsker å kjøpe en ekstra Mopp, sjekk Moppensmodellnavn (VCA-RPW97), og kontakt deretter din nærmeste Samsung Electronics-forhandler.

- Mopper er forbruksvarer og må derfor skiftes ut hver 1. til 3. måned.

Hvis Moppene blir forurenset av fremmedlegemer på gulvet, kan det oppstå lukt.

- Hvis lukten vedvarer, fjerner du Moppene fra Rotasjonsbrettet for mopp, legger dem i vann med nøytralt rengjøringsmiddel i ca. 30 minutter, vasker dem og tørker dem helt.

Rengjøring og vedlikehold

Hvis du vasket Støvbeholderen og filteret med vann:

- Tørk fullstendig ut vannet på Støvbeholderen.
- Tørk filteret fullstendig i skyggen før bruk.

FORSIKTIG

Pass på fingrene når du fester eller løsner filteret, siden de kan bli sittende fast.

For å unngå blokkeringer av fremmedelementer må du ikke la Jet Bot Combo suge opp tannpikere, q-tips osv.

Hvis det er vanskelig å fjerne fremmedelementer fra Børsten, kontakter du et autorisert Samsung-servicesenter.

Siden Børsten fjerner skitt fra gulvet under rengjøring, kan fremmedelementer som tråder, langt hår osv. bli sittende fast i den.

Slå av Jet Bot Combo før rengjøring eller vedlikeholdsarbeid.

Hvis en Børste eller et Børstedeksel ikke monteres riktig etter vedlikeholdsarbeidet, kan det oppstå riper på gulvet, eller det kan oppstå feil på produktet. Monter dem riktig ved å kontrollere vedlikeholdsmetoden.

Hold alltid Hindersensoren, Avsatssensoren og Teppeteteksjonssensoren fri.

- Hvis det samler seg fremmedelementer der, kan det oppstå feil på sensorene.

Hvis du ønsker å kjøpe en ekstra Støvpose, sjekk Støvposensmodellnavn (VCA-RDB95), og kontakt deretter nærmeste Samsung Electronics-forhandler eller kundeservice.

Hvis du ønsker å rengjøre Moppene i tillegg, kan du bruke produktets rengjøringsfunksjon til å rengjøre eller tørke Moppene.

Ikke tørk Moppene i tørketrommelen.

- Bruk av tørketrommel med høy temperatur kan føre til krymping av Moppene.

Børsten kan stoppe eller lage en lyd midlertidig på grunn av at den suger inn en stor mengde hår eller at det samler seg hår på Børsten.

- Kontroller og rengjør den regelmessig.

Fremmedlegemer som tynne og lange tråder, hår osv. kan sette seg fast i Spinnebørsten, så kontroller og rengjør den regelmessig.

Batteribruk

Hvis batteriet overoppheites under lading, kan det ta lengre tid å lade det. Når automatisk lading ikke fungerer, gjør du som følger.

- Koble fra Rengjøringsstasjonens strømkontakt og koble den til igjen.
- Kontroller om det er fremmedlegemer på ladepinnene, og rengjør ladepinnene på Jet Bot Combo og Rengjøringsstasjonen med en tørr klut eller fille.
- Se etter hindringer som speilgjenstander, stoler osv. i nærheten av Rengjøringsstasjonen.

Hvis Jet Bot Combo er koblet fra Rengjøringsstasjonen, tømmes batteriet naturlig.

- Prøv å holde Jet Bot Combo ladet på Rengjøringsstasjonen. (Slå imidlertid av strømbryteren og la Rengjøringsstasjonen være koblet fra når du planlegger å være borte fra huset over lengre perioder på f.eks. en forretningsreise eller ferie.)

MERK

Ta kontakt med kundeservice når du skal bytte batterier.

- Bruk av batterier fra andre produkter kan føre til feil.

Dette batteriet er utelukkende for Samsung Electronics Jet Bot Combo, ikke bruk det til andre produkter eller formål.

Ikke demonter eller modifiser batteriet.

Ikke kast batteriet ut i flammer eller varm det opp.

Ikke koble metalliske objekter til ladekontaktene (+, -).

Oppbevar batteriet innendørs (ved 0 °C ~ 40 °C).

Hvis det oppstår feil på batteriet, må du ikke demontere det selv. Ta kontakt med kundeservice.

Når batteriet brukes over et lengre tidsrom, vil ladetid og brukstid for batteriet reduseres. I så fall må du kontakte kundeservice.

Ikke demonter batteriet selv, og sørg for at det ikke oppstår en kortslutning for +-polene.

Hvis det oppstår en batterilekkasje, må du sørge for at du ikke får det på huden eller i øynene.

Hvis batteriet oppbevares under 0 °C, aktiveres batteribeskyttelsesmodusen, og batteriet lades ikke.

- Oppbevar det ved romtemperatur i en viss tid, og lad det deretter.

Korrekt kassering av batteriene i dette produktet



Dette merket på batteriet, veiledningen eller emballasjen betyr at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. Hvis merkingen inneholder de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb, indikerer dette at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referanseverdiene i EF-direktiv 2006/66.

ADVARSEL

Kontakt et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For å få instruksjoner om fjerning av batteri, besøk samsung.com/global/ecodesign_energy

Du må ikke fjerne (eller forsøke å fjerne) batteriet i dette produktet på egen hånd.


FOR DIN EGEN SIKKERHET MÅ DU IKKE FORSØKE Å FJERNE BATTERIET PÅ EGEN HÅND ELLER BRENNE DET. DU MÅ IKKE DEMONTERE, KNUSE ELLER STIKKE HULL PÅ BATTERIET

Batterier skal ikke kasseres i vanlig husholdningsavfall etter bruk.


For å unngå risiko for menneskers helse, skal miljøvennlig kassering foretas i et Samsung-autorisert servicesenter.

Klargjøring

Tilbehør

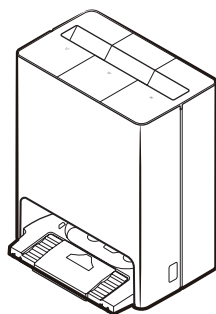

Rengjøringsstasjon




Baseplate



Rengjøringsplate



Strømledning



Rengjøringsverktøy




MERK

Tilbehør kan variere i henhold til modell.

Deleoversikt

Jet Bot Combo

Topp (foran)

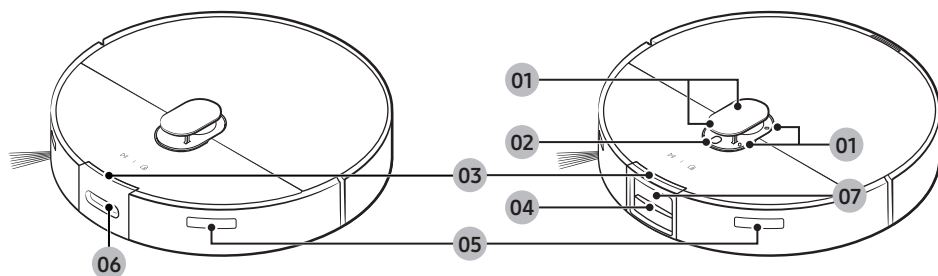


(Modell VR7MD96****)

(Modell VR7MD97****)

- 01 Mikrofon
- 02 Mikrofonindikator
- 03 Statusindikator
- 04 3D-sensor

- 05 Signalsender
- 06 ToF-sensor for hinderopdagelse
- 07 Kamera

Øverst (bak)

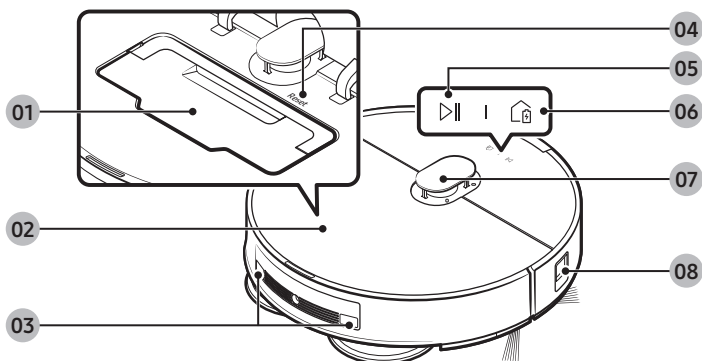

01 Støvbeholder

02 Toppdeksel

03 Ladestift

04 Reset (tilbakestill)-knapp


05 Start/stopp-knapp

06 Dokking (lading)-knapp

07 LiDAR-sensor

08 Hindersensor

Underside

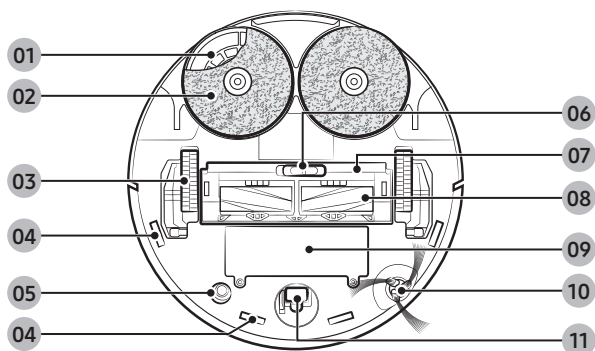

01 Rotasjonsbrett for mopp

02 Mopp

03 Drivhjul

04 Avsatssensor

05 Tepperegistreringssensor

06 Børstedekselslokk

07 Børstedeksel

08 Børste

09 Batterideksel


10 Spinnebørste

11 Hjul

Klargjøring


Rengjøringsstasjon

Forside

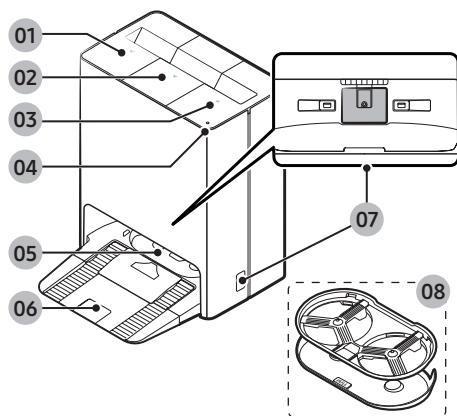

- 01 Spillvannstank
- 02 Rentvannstank
- 03 Støvbeholder
- 04 Statusindikator
- 05 Rengjøringsrom
- 06 Baseplate
- 07 Ladesignalsender
- 08 Rengjøringsplate

Tilbake

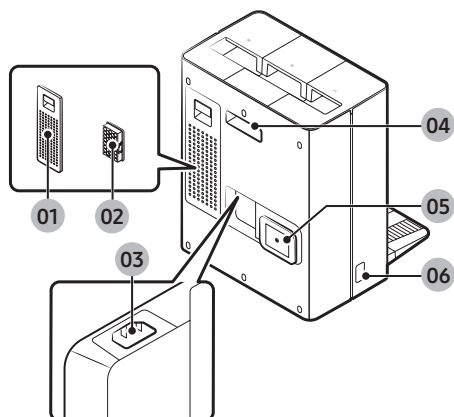

- 01 Filterdeksel
- 02 Fint støvfilter
- 03 Strømledningsport
- 04 Løftehåndtak
- 05 Strømledningsoppbevaring
- 06 Ladesignalsender


Installasjon



Skann QR-koden for å se en video om hvordan du bruker produktet.


Installering av Rengjøringsstasjonen

Se figuren, og sørg for at det er nok plass rundt Rengjøringsstasjonen.

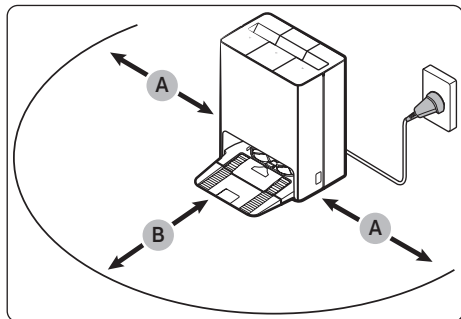


A: Omtrent 0,5 m


B: Omtrent 1,0 m

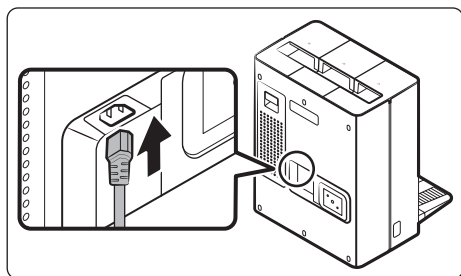


1. Koble den medfølgende strømledningen til Strømledningsporten på Rengjøringsstasjonen.

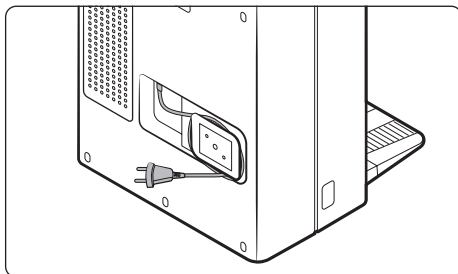

2. Vikle den overskytende strømledningen rundt Strømledningsoppbevaringen på baksiden av Rengjøringsstasjonen.

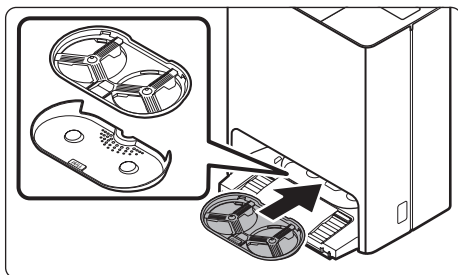


3. Monter Rengjøringsplaten til Rengjøringsstasjonen.

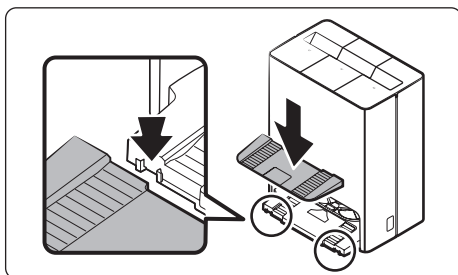

4. Monter Baseplaten på Rengjøringsstasjonen.

Installasjon

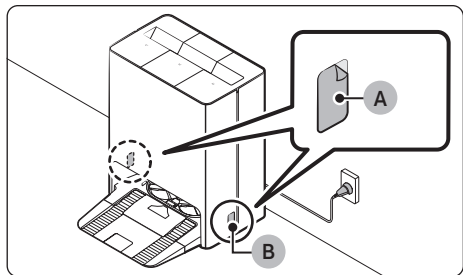

5. Plasser Rengjøringsstasjonen på et jevnt gulv og i nærheten av en stikkontakt, og koble den til strømnettet.


- Fjern **beskyttelsesfilmene (A)** på **Ladesignalsenderne (B)**.

MERK


- Installer Rengjøringsstasjonen på et sted der gulv og vegg er i vater.
- Du kan vikle den overskytende strømledningen rundt Strømledningsoppbevaringen på baksiden av Rengjøringsstasjonen.
- Hvis du roterer Rengjøringsstasjonen mer enn 45 grader eller flytter den mer enn 1 meter fra den opprinnelige posisjonen etter at du har installert den, må du gjenskepe kartet fra SmartThings-appen. (Det kan hende at enkelte områder ikke blir renset hvis du bruker det eksisterende kartet i stedet for det nyopprettede kartet)

Fjerne beskyttelsesdekslene på Jet Bot Combo


Fjern alle beskyttelsesdeksler før du bruker Jet Bot Combo for første gang.

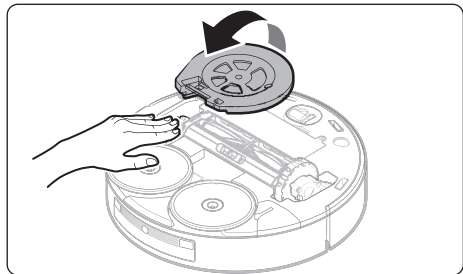

1. Løft beskyttelsesdekselet til Spinnebørsten i pilens retning som vist på figuren.

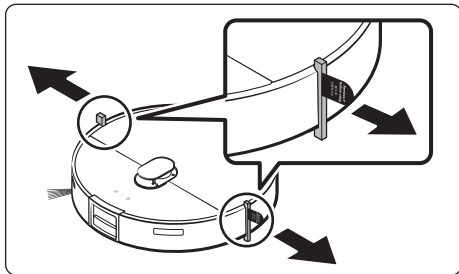

3. Fjern støtfangerbeskyttelsespakningene som er festet på venstre og høyre side.

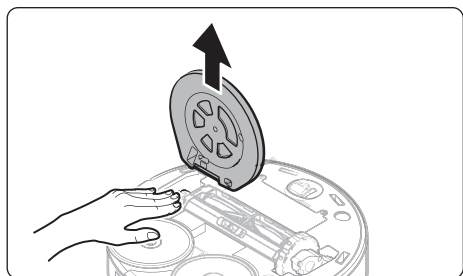


2. Ta av beskyttelsesdekselet til Spinnebørsten.


MERK

- Trykk på Drivhjulene og fjern beskyttelsesdekselet til Spinnebørsten.
- Kasser beskyttelsesdekselet til Spinnebørsten etter at du har fjernet det.


Klargjøring av Rentvannstanken

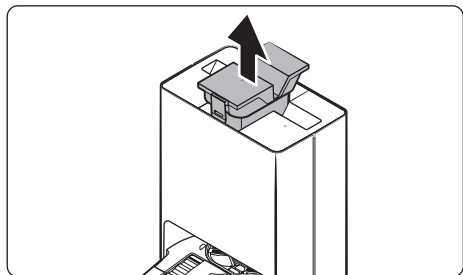

1. Koble Rentvannstanken fra Rengjøringsstasjonen ved å trekke i håndtaket på toppen.

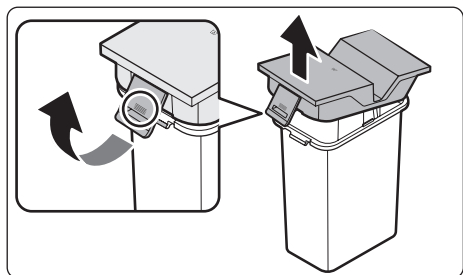

2. Trekk i låsen på lokket for å låse det opp, og åpne deretter lokket.

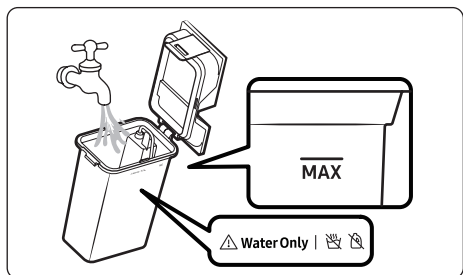


3. Fyll Rentvannstanken med rent vann opp til **MAX (MAKS)**-linjen.


MERK

Ikke bruk vaskemiddel.

- Produktet kan bli skadet eller fungere feil.

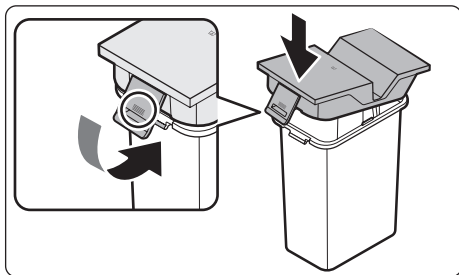


4. Lukk lokket.
- Trykk på låsen på lokket til du hører et klikk, og sørg for at lokket er helt lukket.
 - Hvis lokket ikke er helt lukket, kan det føre til funksjonsfeil eller problemer med produktet.

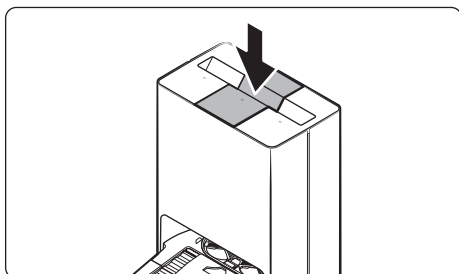


5. Sett Rentvannstanken inn i Rengjøringsstasjonen.

Lading av Jet Bot Combo

Før du bruker Jet Bot Combo for første gang, må den lades opp fullstendig. (For ladetid og brukstid, se avsnittet **Produktspesifikasjon**)

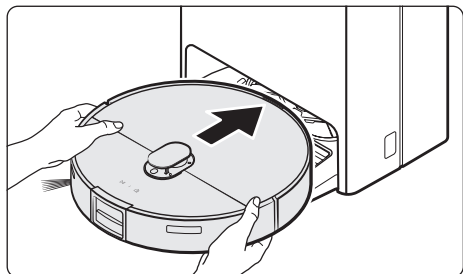


1. Plasser Jet Bot Combo på Rengjøringsstasjonen manuelt for å starte ladingen.
 - Kontroller at Ladestiftene på Jet Bot Combo og Rengjøringsstasjonen er på linje.

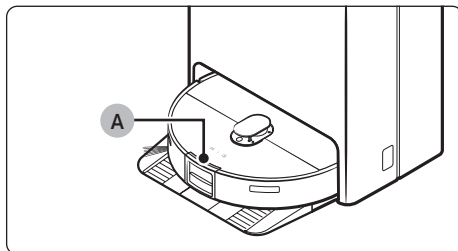

2. Kontroller ladestatusen.
 - Når ladingen starter, tennes **Statusindikatoren (A)** på Jet Bot Combo (rød, oransje eller gul avhengig av hvor langt ladingen er kommet), den stiger gradvis og veksler til grønt når ladingen er fullført.

Ladestatus	Farge	Ladingsnivå
Lading fullført	Grønn	98 – 100 %
Lading pågår	Gul	30 – 97 %
	Oransje	11 – 29 %
	Rød	0 – 10 %

Automatisk lading

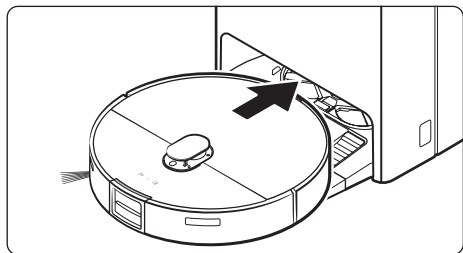

Jet Bot Combo går automatisk tilbake til Rengjøringsstasjonen for å lade når den er ferdig med rengjøringen eller når batteriet er lavt.


Docking (lading)



Du kan sette Jet Bot Combo tilbake til Rengjøringsstasjonen mens du rengjør for å lade den opp.

- Trykk på -knappen på Jet Bot Combo eller bruk SmartThings-appen til å velge funksjonen Dock (Dokk).
- Hvis Jet Bot Combo ikke returnerer til Rengjøringsstasjonen for lading, går den over i modusen Energy-Saving (energisparing). For å avbryte modusen Energy-Saving (energisparing) trykker du på -knappen.

Manuell lading (utladet Jet Bot Combo)

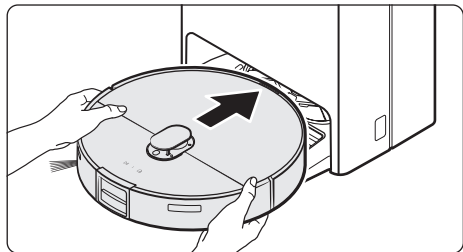

Flytt Jet Bot Combo manuelt til Rengjøringsstasjonen for å lade den opp.

Hva du gjør Jet Bot Combo ikke kommer tilbake for lading

Tilfeller som krever å sjekke

Rengjøringsstasjonen

- Kontroller om Rengjøringsstasjonen er installert på et sted der den ikke kan lede Jet Bot Combo tilbake.
- Kontroller om avstanden mellom Rengjøringsstasjonen og Jet Bot Combo er over 5 m.
 - Det kan ta lengre tid før Jet Bot Combo returnerer til Rengjøringsstasjonen.

Tilfeller som krever manuell lading av Jet Bot Combo

- Når Rengjøringsstasjonen er installert i et hjørne
- Når batteriet er helt utladet
- Når Jet Bot Combo sitter fast i et hinder (f.eks. møbler)
- Når Jet Bot Combo ikke kommer seg over en terskel i nærheten av Rengjøringsstasjonen. (Høyden på terskelen skal være mindre enn 1,5 cm)
- Når Jet Bot Combos statusindikator blir rød og forblir rød mens Jet Bot Combo ikke fungerer.

MERK


- Hold Rengjøringsstasjonen påslått til enhver tid.
- Hvis det ikke tilføres strøm til Rengjøringsstasjonen, vil Jet Bot Combo ikke kunne lade fordi den ikke finner Rengjøringsstasjonen.
- Hvis Jet Bot Combo blir stående frakoblet fra Rengjøringsstasjonen, lades batteriet ut på naturlig måte.

Bruk av Jet Bot Combo

Du må koble Jet Bot Combo til SmartThings-appen for å kunne bruke alle funksjonene.

- For nedlastning og installasjon av SmartThings-appen, se **SmartThings-app**.

Bruke kontrollpanelet

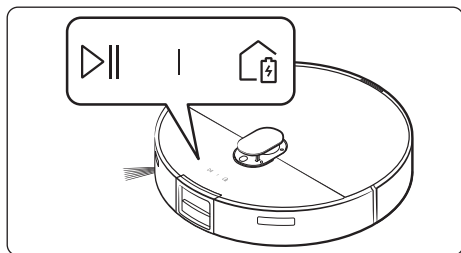

Begynne å rengjøre

Trykk på ►||-knappen på Jet Bot Combo for å starte rengjøringen i autorengjøring.

Slutte å rengjøre

Trykk på ►||-knappen på Jet Bot Combo for å stoppe driften under rengjøring.

- Når du trykker på 🏠-knappen, går Jet Bot Combo tilbake til Rengjøringsstasjonen og begynner å lade.
- Hvis Jet Bot Combo ikke brukes i 20 minutter etter at den har stoppet, går den automatisk tilbake til Rengjøringsstasjonen for å lades opp.

Driftsstatus på Statusindikatoren

Jet Bot Combo

Klassifisering	Farge		Betydning
Under drift	Rød	Blinker uten å bevege seg	En feil har oppstått
		Blinker mens den beveger seg	Automatisk retur til Rengjøringsstasjonen på grunn av lavt batterinivå
		På	Driften stoppet på grunn av lavt batterinivå
	Blå		Overvåker
Under lading	Rød, oransje eller gul (avhengig av ladeprosess)		Lader
	Grønn		Lading er fullført
	Fiolett		Programvareoppdatering pågår

 MERK

- I løpet av de første 20 minuttene av ladingen lyser Statusindikatoren rødt.
- Hvis Jet Bot Combo begynner å lade etter at den har vært utladet, blir Statusindikatoren rød og blinker sakte i omtrent 20 minutter.
- Jet Bot Combos Night (Natt)-modus (18:00 ~ 06:00) fungerer bare når Jet Bot Combo lades, og i Night (natt)-modus justeres Jet Bot Combos LED-lysstyrke til 20 % innenfor den angitte tiden når tidssynkronisering er angitt via en smarttelefon.

Rengjøringsstasjon


Farge		Betydning
Hvit	På (i 5 sekunder)	Rengjøringsstasjon er slått på.
	På	• Funksjonen Empty Dust (Tøm støvbeholder) fungerer • Lader (slår seg av etter ett minutt) • Rengjøring og tørking av Mopper
Rød	Blinker	• Lokket på Støvbeholderen er åpent • Fint støvfilter trenger rengjøring
	På	• Støvposen til Rengjøringsstasjonen er full • Spillvannstanken er full • Rentvannstanken er tom • Rentvannstanken er ikke på plass • Spillvannstanken er ikke på plass • Rengjøringsplaten er ikke på plass

Energy-Saving (energisparing)-modus

Når ladingen er fullført, går Jet Bot Combo automatisk over i Energy-Saving (energisparing)-modus. Mens Jet Bot Combo er dokket på Rengjøringsstasjonen, trykker du på og holder inne -knappen i 7 sekunder for å sette den i Energy-Saving (energisparing)-modus, og for å avbryte Energy-Saving (energisparing)-modus, starter du rengjøringen eller trykker på -knappen i 7 sekunder.

- Hvis Jet Bot Combo imidlertid er i Energy-Saving (energisparing)-modus, kan du stille inn/avbryte Energy-Saving (energisparing)-modus når oppstarten er fullført ved å trykke på -knappen.
- Når Jet Bot Combo er i Energy-Saving (energisparing)-modus, slås strømmen av etter at ladingen er fullført, noe som betyr at Wi-Fi-mottaket som venter ikke er aktivert, og Jet Bot Combo kan derfor ikke styres med SmartThings-appen.

Tilbakestille Jet Bot Combo

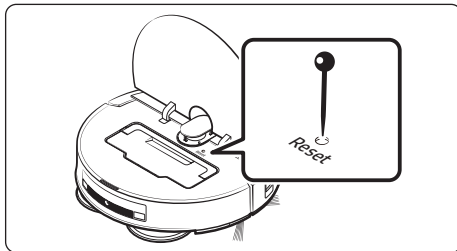

For å tilbakestille Jet Bot Combo bruker du en klips eller nål til å trykke på knappen **Reset (tilbakestill)**, som er tilgjengelig når du åpner Toppdekselet.

- Når knappen er riktig trykket inn, skal du kjenne et klikk.

Slik tilbakestiller du til fabrikkstandard

1. Åpne Toppdekselet på Jet Bot Combo og trykk på knappen **Reset (tilbakestill)**.
2. Trykk på knappene  og  samtidig i 7 sekunder.
 - Knappene blinker hvitt, og prosessen for tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene starter.
 - Når fabrikkinnstillingen er fullført, starter Jet Bot Combo automatisk på nytt.
3. Registrer Jet Bot Combo på nytt i SmartThings-appen.
 - Etter tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene endres Jet Bot Combos status i SmartThings-appen til frakoblet, og du må registrere den på nytt.
 - Du kan slette den eksisterende enheten fra SmartThings-appen. Berør og hold inne enhetskortet, og slett deretter enheten ved hjelp av redigeringshandlingen.

SmartThings-app

Før du bruker SmartThings

- SmartThings-appen er bare kompatibel med modeller som har en Wi-Fi-funksjon.
- Hvis du ikke har en Wi-Fi-ruter, kan du ikke bruke SmartThings-appen.

Konfigurere den trådløse ruter

- Se i brukerhåndboken til den trådløse ruter for innstillinger for den trådløse ruter.
- Samsung Jet Bot Combo støtter både Wi-Fi 2,4 GHz og 5 GHz.
- Samsung Jet Bot Combo støtter IEEE 802.11b/g/n og Soft-AP.
 - IEEE 802.11n er anbefalt.
- Samsung Jet Bot Combo støtter bare DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Kontroller om DHCP-serverfunksjonen er aktivert på den trådløse ruter.
- Jet Bot Combo støtter WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP og WPA2-PSK/AES for autentiserings- og krypteringsprotokollene.
 - WPA2-PSK/AES anbefales.
 - Bekreft at ruter har unik SSID og passord.
- Kvaliteten på tilkoblingen av det trådløse nettverket kan påvirkes av de trådløse omgivelsene i nærheten.
- Hvis Internett-leverandøren din har permanent registrert en MAC-adresse (et unikt identifikasjonsnummer) til PC-en eller modem, kan det hende at Jet Bot Combo ikke kan kobles til Internett. Spør tjenesteleverandøren om prosedyren for å koble til et annet apparat enn PC-en til Internett.
- Hvis Internett-tjenesteleverandøren krever ID eller passord for å koble til Internett, kan det hende at Jet Bot Combo ikke kan kobles til. I dette tilfellet må du oppgi ID og passord når du kobler til Internett.
- Det kan hende at Jet Bot Combo ikke kan koble til Internett på grunn av brannmurproblemer. Ta kontakt med Internett-leverandøren for å løse disse problemene.

- Enkelte trådløse rutere kan overføre en unormal DNS-adresse (Domain Server Name) selv når Internett ikke er tilkoblet. Hvis dette skjer kan du kontakte leverandøren av den relevante trådløse ruter og Internett-leverandøren.
- Hvis du fremdeles ikke får koblet til Internett selv om du har forsøkt prosedyren du fikk oppgitt av Internett-leverandøren, kan du ta kontakt med kundeservice.
- Hvis ruter ikke er et Wi-Fi-sertifisert produkt, kan det hende at Jet Bot Combo ikke kan kobles til Internett.

MERK

- For å motta nettverksstatus via taleguide, trykker du på og holder inne -knappen i 3 sekunder.
- For å slå Wi-Fi på eller av, mens Jet Bot Combo er i standby eller lader, trykker du på og holder inne -knappen i 3 sekunder, og deretter trykker du på og holder inne -knappen i 3 sekunder.

Laste ned SmartThings-appen

Last ned og installer SmartThings-appen fra markedene (Google Play Store, Apple App Store eller Samsung Galaxy Store).

MERK

- SmartThings er ikke kompatibel med visse nettbrett og mobilenheter.
- Gå til Play Store eller App Store for å se om mobilenheten din er kompatibel med SmartThings.
- Den støttende programvareversjonen av SmartThings-appen kan endres i henhold til produsentens retningslinjer for operativsystemstøtte. I tillegg, når det gjelder SmartThings-appen eller funksjonene som appen støtter, kan den nye policyen for appoppdatering av den eksisterende operativsystemversjonen suspenderes på grunn av brukervennlighet eller sikkerhetsgrunner.
- SmartThings-appen kan endres uten forvarsel for å forbedre brukervennlighet eller ytelse. Ettersom versjonen av mobiltelefonens operativsystem oppdateres hvert år, oppdateres også SmartThings kontinuerlig i henhold til det nyeste operativsystemet.
- Hvis du har spørsmål om det ovennevnte, kan du kontakte oss på st.service@samsung.com.

Konfigurere en Samsung-konto

- Du må registrere deg for en Samsung-konto før du bruker SmartThings-appen.
- For å konfigurere en Samsung-konto kan du følge veiledningen som kommer med SmartThings-appen.
- Hvis du har en Samsung-smarttelefon, kan du legge til Samsung-kontoen i Innstillinger-appen på smarttelefonen, og den vil automatisk logge på Samsung-kontoen, og du kan bruke SmartThings-appen.

Registrere en enhet i SmartThings-appen

1. Koble smarttelefonen til den trådløse ruter.
 - Hvis smarttelefonen ikke er tilkoblet, slår du på Wi-Fi i Innstillinger-appen og velger en trådløs ruter du vil koble til.
 - Sett opp smarttelefonen til å bare bruke Wi-Fi og koble til en enhet.
2. Åpne SmartThings-appen på smarttelefonen.
3. Hvis en melding vises som sier at en ny enhet har blitt funnet, klikker du på **ADD NOW (LEGG TIL NÅ)**.
 - Hvis meldingen ikke vises, legger du til en enhet ved å velge «Husholdningsapparater»-kategorien → «Robotrengjører» og Jet Bot Combo for å koble til.
 - Du kan legge til en enhet ved å velge «Søk i nærheten». (Spesialtilpasset Jet Bot)
 - Hvis du skanner SmartThings QR-koden som er festet på Jet Bot Combo, er det enklere å koble til Jet Bot Combo.
4. Angi autentisering når du blir bedt om det.
5. [Android] Tilkoblingen til den trådløse ruter skjer automatisk.
 - [iOS] Åpne innstillinger-appen og velg den trådløse ruter i Wi-Fi-listen.
6. Når produktregistreringen er fullført, blir Jet Bot Combo-enhetskortet lagt til.

SmartThings-app

MERK

- Når Jet Bot Combo ikke kan registreres i SmartThings-appen:
 - Se i SmartThings-appens veiledning eller i meldinger som vises.
 - Bekreft at UPnP-alternativet til den trådløse ruter er aktivert og prøv registreringsprosedyren på nytt.
 - Bekreft at den trådløse ruter kjører i trådløs modus, og hvis den ikke gjør det, endrer du den til trådløs modus og prøver på nytt.
 - Hvis du har mer enn to Jet Bot Combo-er, kan du slå av de andre Jet Bot Combo-ene, og deretter prøver å registrere Jet Bot Combo på nytt.
 - Bytt navn på den trådløse ruter som har samme SSID slik at de kan skilles fra hverandre.
- Hvis Jet Bot Combo og smarttelefonen ikke er koblet til samme trådløse ruter, kan responsforsinkelser oppstå i henhold til nettverksomgivelser.
 - Når den trådløse ruter byttes, brytes forbindelsen mellom Jet Bot Combo og SmartThings-appen.
 - Etter bytte av trådløs ruter, registrerer du Jet Bot Combo på nytt i SmartThings-appen.

Oppdatering av programvare

- Når Energy-Saving (energisparing)-modus deaktiveres på Jet Bot Combo og plasseres på Rengjøringsstasjonen, kobler Jet Bot Combo seg til serveren og ser etter programvareoppdateringer. Hvis en ny programvare finnes, vil Jet Bot Combo laste den ned automatisk og oppdateres.
- Hvis statusindikatoren på Jet Bot Combo blir lilla og forblir lilla under lading, betyr det at Jet Bot Combo blir oppdatert. Vent til omstarten er fullført.

Bruke SmartThings-appen

Funksjoner	Forklaring
Cleaning mode (Støvsugermodus)	- Du kan velge mellom modusene Vacuum + Mop (Støvsug + mopp), Vacuum (Støvsug) eller Mop (Mopp). - Når du bruker modusene Vacuum + Mop (Støvsug + mopp) eller Mop (Mopp) må du påse å feste Moppene. Hvis du ikke fester Moppene, vil det renne vann ut på gulvet.
Suction power (Sugekraft)	Du kan velge mellom Max (Maks), Smart, Normal eller Quiet (Stille).
Driving mode (Kjøremodus)	Du kan velge mellom Area then walls (Område deretter vegger), Walls first (Vegger først) eller Quick cleaning in a zigzag pattern (Rask støvsuging i sikksakkmønster).
Water level (Vannivå)	Du kan endre Water lever (Vannivå) i henhold til rengjøringsmiljøet.
Schedule (Plan)	- Du kan starte den utpekte rengjøringen til planlagt tid. - Hvis Jet Bot Combo ikke lades på Rengjøringsstasjonen, eller hvis det ikke er strøm til Rengjøringsstasjonen, starter ikke den planlagte rengjøringen.
Downtime (Nedetid)	- På et bestemt tidspunkt stopper Jet Bot Combo rengjøringen og går tilbake til Rengjøringsstasjonen. - Rengjøring kan starte vilkårlig under Downtime (Nedetid).
Cleaning report (Rengjøringsrapport)	Du kan sjekke nyere rengjøringshistorikk og resultater. (Maksimalt 50 oppføringer)
Clean station (Rengjør stasjon)	- Du kan sjekke statusen til Rentvannstanken, Spillvannstanken og Støvposen. - Du kan utføre Moppvask (fra vask til tørking) eller bare utføre ekstra tørking. - Du kan stille inn Mop washing interval (Moppvaskeintervall) og Dry Time (Tørketid). - Du kan stille inn Jet Bot Combo til å tømme Støvbeholderen automatisk.

Funksjoner	Forklaring																																																																					
Mop washing interval (Moppvaskeintervall)	- Du kan stille inn Mop washing interval (Moppvaskeintervall). - Angi når og hvor du skal begynne å rengjøre Moppene.																																																																					
	Tilgjengelige innstillinger for Mop washing interval (Moppvaskeintervall)																																																																					
	<table><tr><th rowspan="2">Water level (Vannivå)</th><th colspan="9">Washing interval time (Intervalltid for vasking) (minutter)</th></tr><tr><th>10</th><th>15</th><th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th><th>50</th></tr><tr><td>High (Høy)</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Medium high (Middels høy)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Medium (Middels)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Medium low (Middels lav)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>Low (Lav)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Water level (Vannivå)	Washing interval time (Intervalltid for vasking) (minutter)									10	15	20	25	30	35	40	45	50	High (Høy)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Medium high (Middels høy)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Medium (Middels)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Medium low (Middels lav)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Low (Lav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Water level (Vannivå)		Washing interval time (Intervalltid for vasking) (minutter)																																																																			
		10	15	20	25	30	35	40	45	50																																																												
	High (Høy)	0	0	-	-	-	-	-	-	-																																																												
	Medium high (Middels høy)	0	0	0	-	-	-	-	-	-																																																												
	Medium (Middels)	0	0	0	0	0	-	-	-	-																																																												
Medium low (Middels lav)	0	0	0	0	0	0	0	0	-																																																													
Low (Lav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																													
Manage maps (Administrer kart)	- Du kan administrere opptil fire kart som er tilpasset strukturen i hjemmet ditt. - Du kan stille inn følgende: No-go zone (No-go-zone), Edit room (Rediger rom), Edit furniture and appliances (Rediger møbler og apparater), Slett kart, Endre navn osv. (Rediger møbler og apparater: Bare modell VR7MD97****)																																																																					

Funksjoner	Forklaring		
Driving settings (Kjøreinnstillinger)	• Du kan stille inn de detaljerte kjørealternativene - Repeat (Gjenta): Rengjør gjentatte ganger til batteriet er brukt opp. - Continue cleaning after charging (Fortsett rengjøring etter lading): Hvis batteriet går tomt under rengjøringen, lades Jet Bot Combo opp og fortsetter deretter å rengjøre områder som ikke er rengjort. - Smart charging (Smart lading): Hvis området som skal rengjøres er lite, lades det bare opp delvis og rengjøringen fortsetter. • Du kan stille inn Mopping options (Moppealternativene). - Carpet cleaning (Tepperens): Du kan angi hvordan Jet Bot Combo skal reagere når den møter et teppe.		
	<table><tr><td>Vacuum, but no mopping (Støvsug, men ikke mopp)</td><td>Løft Moppene mens du krysser over teppet.</td></tr></table>	Vacuum, but no mopping (Støvsug, men ikke mopp)	Løft Moppene mens du krysser over teppet.
	Vacuum, but no mopping (Støvsug, men ikke mopp)	Løft Moppene mens du krysser over teppet.	
	<table><tr><td>Clean while avoiding carpet (Rengjør samtidig som teppe unngås)</td><td>Unngå tepper.</td></tr></table>	Clean while avoiding carpet (Rengjør samtidig som teppe unngås)	Unngå tepper.
	Clean while avoiding carpet (Rengjør samtidig som teppe unngås)	Unngå tepper.	
<table><tr><td>Auto clean by pile length (Automatisk rengjøring etter teppelengde)</td><td>Når Jet Bot Combo møter et korthåret teppe, løfter den Moppen og rengjør teppet i Vakuum (Støvsuge)-modus. Når den møter et langhåret teppe, unngår den teppet, rengjør rundt det først, og fjerner deretter Moppen og rengjør teppet i Vakuum (Støvsuge)-modus.</td></tr></table>	Auto clean by pile length (Automatisk rengjøring etter teppelengde)	Når Jet Bot Combo møter et korthåret teppe, løfter den Moppen og rengjør teppet i Vakuum (Støvsuge)-modus. Når den møter et langhåret teppe, unngår den teppet, rengjør rundt det først, og fjerner deretter Moppen og rengjør teppet i Vakuum (Støvsuge)-modus.	
Auto clean by pile length (Automatisk rengjøring etter teppelengde)	Når Jet Bot Combo møter et korthåret teppe, løfter den Moppen og rengjør teppet i Vakuum (Støvsuge)-modus. Når den møter et langhåret teppe, unngår den teppet, rengjør rundt det først, og fjerner deretter Moppen og rengjør teppet i Vakuum (Støvsuge)-modus.		
• Du kan stille inn Obstacle options (Hinderalternativer). (bare kompatibel med modell VR7MD97****) - Du kan stille inn Size of the obstacles to avoid (Størrelsen på hindringene som skal unngås), Pet waste detection (Deteksjon av dyreavfall) osv. - 3D-sensoren kan kalibreres for å øke nøyaktigheten ved deteksjon av hindringer.			
Room customization (Romtilpasning)	• Du kan stille inn rengjøringsmetoden som passer for hvert rom.		

SmartThings-app

Funksjoner	Forklaring
Home monitoring (Hjemmeovervåking) (bare kompatibel med modell VR7MD97****)	- Funksjonen Home monitoring (Hjemmeovervåking) er slått på som standard. Hvis du vil nekte tilgang eller tillate denne funksjonen på nytt, trykker du på og holder inne knappene  og  samtidig i 3 sekunder. - Denne funksjonen er spesielt beregnet på kjæledyr. Det er derfor forbudt å bruke denne funksjonen til andre formål. - Samsung er ikke ansvarlig for bruk av denne funksjonen til andre formål. - Kameraet kan slås på via SmartThings-appen under rengjøringen slik at du får en strømming av aktiviteten. - Det valgte området kan overvåkes gjennom frontkameraet på Jet Bot Combo.
Find robot vacuum (Finn robotstøvsuger)	Jet Bot Combo spiller en lyd for å hjelpe deg med å finne ut hvor den er.
Lights (Lys)	Du kan slå på eller av belysningen på robotstøvsugeren som lades på stasjonen.
Sound mode (Lydmodus)	Du kan stille inn styrelyden til Jet Bot Combo fra Voice (Stemme), Sound effects (Lydeffekter) eller Mute (Demp) og du kan justere volumet og velge Voice style (Stemmestil) avhengig av det valgte elementet.
Language (Språk)	Støtter 14 språk.

- Når Jet Bot Combo ikke har et kart lagret, lærer den rengjøringsområdet gjennom autorengjøringsfunksjonen som starter fra Rengjøringsstasjonen. Når læringen er fullført, lagres et kart.
- Romrengjøring eller flekkrengjøring fungerer uavhengig av valgsekvenser for områdene.
- Hvis Jet Bot Combo ikke gjenkjenner sin nåværende plassering, begynner den med autorengjøring.
- Jet Bot Combo gjennomfører automatisk en systemkontroll og starter på nytt en gang i uken.
- Når modusen Vacuum + Mop (Støvsug + mopp) eller Mop (Mopp) er valgt fra Auto clean by pile length (Autorengjøring etter teppelemlengde) i Carpet cleaning options (Tepperengjørings alternativene), kan det hende at Jet Bot Combo ikke er i stand til å rengjøre utover teppet. Endre Carpet cleaning options (Tepperengjørings alternativene), eller bytt til Mopping after vacuuming (Mopping etter støvsuging).
- Hvis du bruker modusen Around furniture (Rundt møbler), Spots (Flekker) eller Clean missed areas (Rengjør områder som ikke er rengjort), vil Mop washing interval (Moppvaskeintervall) settes By time (Etter tid) (20 minutter) selv om alternativet er konfigurert By room (Etter rom). (Around furniture mode (Rundt møbler-modus): Bare modellene VR7MD97****)

Kunngjøring om åpen kilde

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder programvare med åpen kildekode. For å innhente kildekoden som er dekket av lisenser som er forpliktet til å publisere kildekoder (dvs. GPL, LGPL, osv.) kan du gå til <http://opensource.samsung.com/> og søke på modellnavn.

Det er også mulig å skaffe seg hele den tilhørende kildekoden på et fysisk medium, for eksempel en CD-ROM. En liten avgift vil påløpe.

Følgende URL <http://10.250.141.155/solve/getTotalProjectList.do> fører til lisensinformasjon om åpen kilde som er relatert til dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som har mottatt denne informasjonen.




Vedlikehold


Rengjøring og vedlikehold av Rengjøringsstasjonen

- Sørg for at strømledningen til Rengjøringsstasjonen er trukket ut før du håndterer Rengjøringsstasjonen.
- Tørk bare av med vann når du rengjør utsiden.
 - Ikke bruk vaskemiddel.


Rengjøring av Spillvannstanken

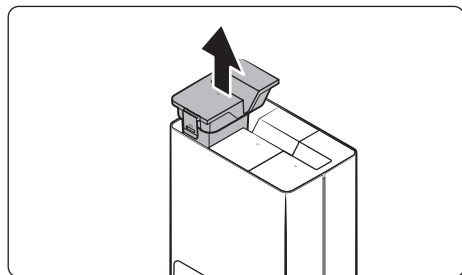


1. Løsne Spillvannstanken fra Rengjøringsstasjonen ved å trekke i håndtaket på toppen.

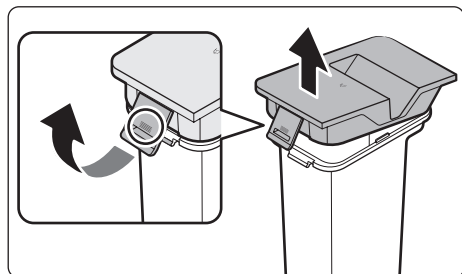


2. Trekk i låsen på lokket for å låse det opp, og åpne deretter lokket.

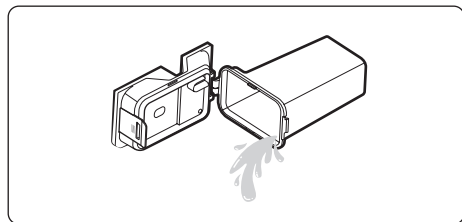

3. Tøm Spillvannstanken og rengjør den grundig.

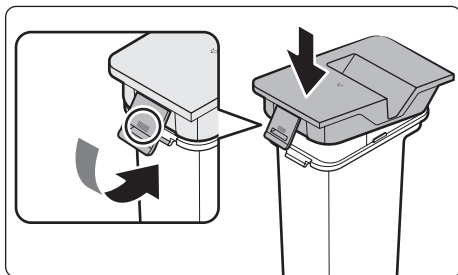


4. Lukk lokket.
- Trykk på låsen på lokket til du hører et klikk, og sørg for at lokket er helt lukket.
 - Hvis lokket ikke er helt lukket, kan det føre til funksjonsfeil eller problemer med produktet.

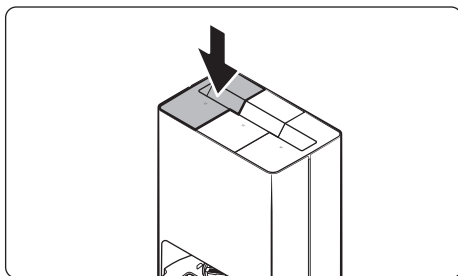


5. Sett Spillvannstanken inn i Rengjøringsstasjonen.


Bytte ut Støvposen

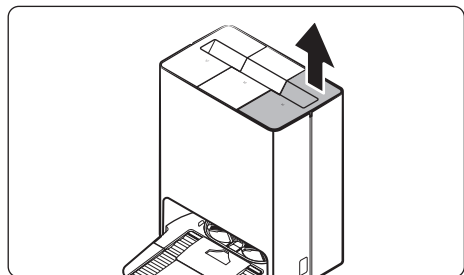


1. Ta av lokket ved å trekke i håndtaket på toppen.

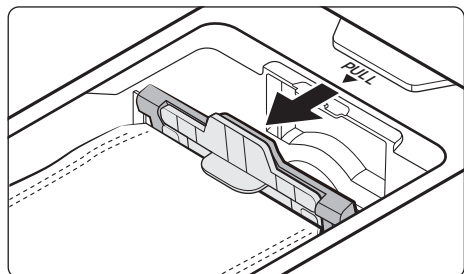


2. Hold i Støvposens ledespor og trekk det som vist på figuren.

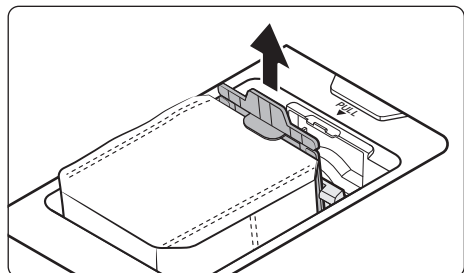


3. Ta Støvposen av produktet ved å trekke den oppover.
- Kast den brukte Støvposen i søpla.

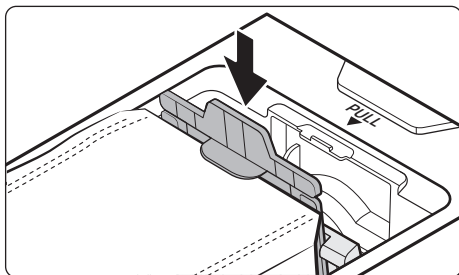

4. Sett inn den nye Støvposen.
- Rett inn den nye Støvposen mot Støvposens føringsspor, og skyv den ned for å montere Støvposen.

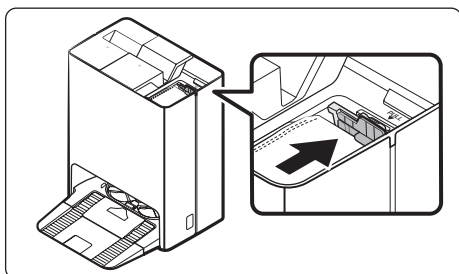


5. Skyv Støvposens ledespor som vist i figuren til du hører et klikk.

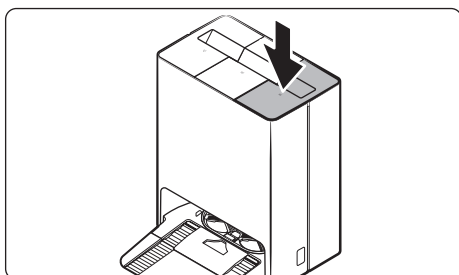


6. Lukk lokket.

Vedlikehold


Rengjøre det Fine støvfilteret

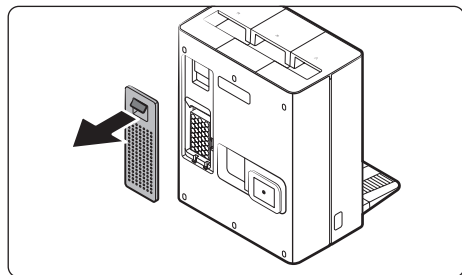

1. Trekk i håndtaket på Filterdekelet på baksiden av Rengjøringsstasjon for å ta det av.

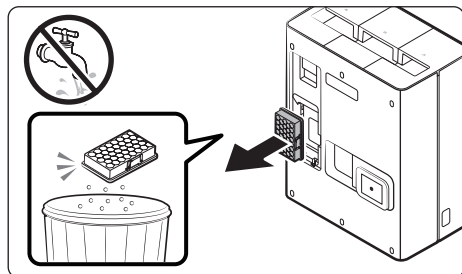


2. Ta av det Fine støvfilteret og rist ut støvet.

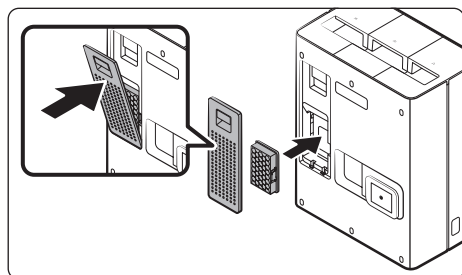


3. Sett sammen det Fine støvfilteret og Filterdekelet til du hører et klikk.


Rengjøre Rengjøringsplaten

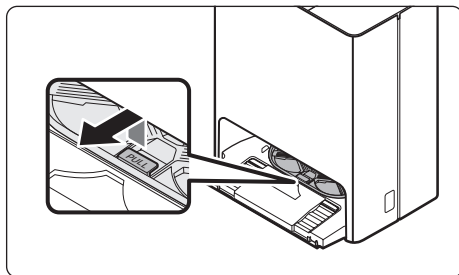

1. Ta av Rengjøringsplaten ved å løfte håndtaket som det står «PULL» på.

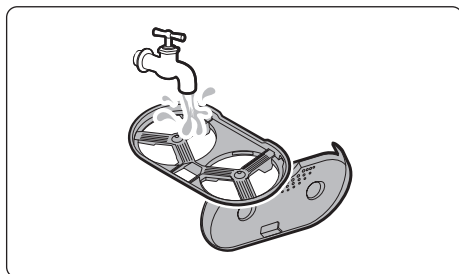

2. Rengjør Rengjøringsplaten med vann og tørk den fullstendig i skyggen.

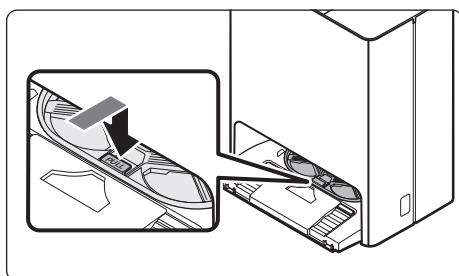

3. Sett Rengjøringsplaten tilbake i Rengjøringsstasjonen.

MERK


Skyll Rengjøringsplaten bare med rent vann.

- Ikke bruk vaskemiddel.


Rengjøre det nedre dekkelet

⚠ FORSIKTIG


- Du må demontere Rentvannstanken og Spillvannstanken før du legger Rengjøringsstasjonen på siden.
- Du må ta av Baseplaten og Rengjøringsplaten.
 - Det er fare for personskade eller materielle skader.
- Etter at du har tatt av Rengjøringsplaten, tørker du opp vann som eventuelt har rent ut på gulvet.

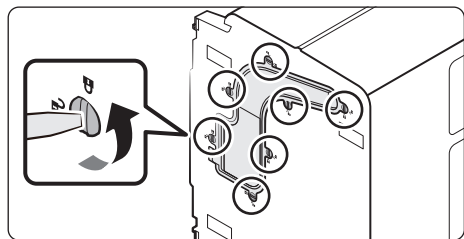


1. Legg Rengjøringsstasjonen på siden og vri de 7 låseskruene mot (Z)-ikonet.

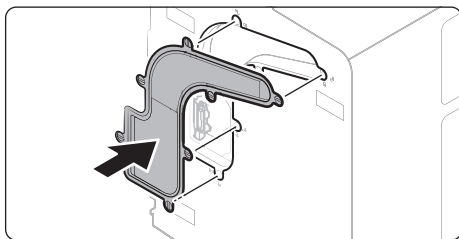


4. Fest bunndekselet til Rengjøringsstasjonen.

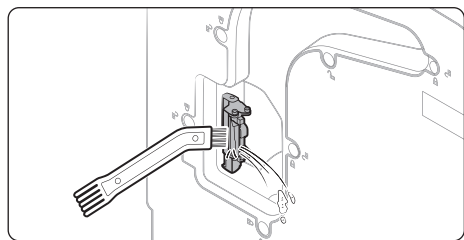


2. Ta av bunndekselet og fjern eventuelle fremmedlegemer.

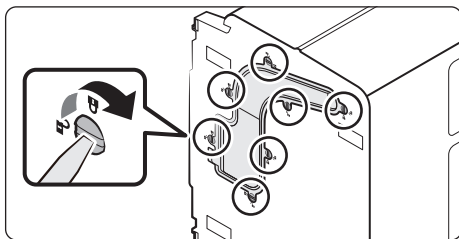

5. Vri de 7 låseskruene mot (A)-ikonet.

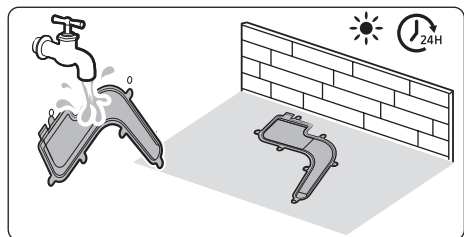

3. Rengjør dekkelet med vann og tørk det fullstendig i skyggen.

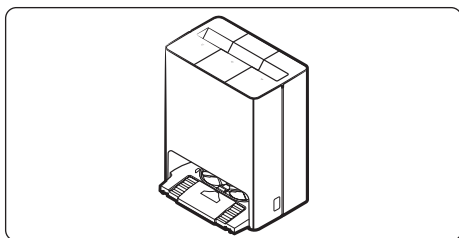

6. Sett Rengjøringsstasjonen tilbake i oppreist stilling.

Vedlikehold

Avkalking av damperen

Avkalking

1. Trykk på knappene ▷|| og ☰ på Jet Bot Combo samtidig i 7 sekunder.
2. Fortynn 100 g sitronsyre i vann (1 L) i rentvannstanken, og sett den inn i rengjøringsstasjonen. Tøm deretter spillvannstanken.
3. Trykk på knappene ▷|| og ☰ på Jet Bot Combo samtidig i 7 sekunder.
4. Avkalkingsprosessen tar ca. 2 timer, og du vil bli varslet av stemmeveiledningen når prosessen er fullført.

Skylling

1. Skyll rentvannstanken, og hell vannet inn i den.
2. Trykk på knappene ▷|| og ☰ på Jet Bot Combo samtidig i 7 sekunder.
3. Skylleprosessen tar ca. 15 minutter, og du vil bli varslet av stemmeveiledningen når prosessen er fullført.

MERK

- For å avbryte avkalknings- eller skylleprosessen, trykker du på ▷|| og ☰ på Jet Bot Combo samtidig i 7 sekunder i løpet av prosessen.
 - Avbrytning i løpet av prosessen vil føre til ufullstendig avkalking eller skylling.
- På grunn av produktets egenskaper, anbefales det å utføre avkalking en gang i året.
- Hvis en avkalkingsalarm utløses, må du sørge for å avkalke for å opprettholde produktkvaliteten.
- Damprengjøringsfunksjonen kan ikke brukes etter at det har gått en viss tid etter at avkalkingsalarmen har gått.


FORSIKTIG

- Ikke tilsett noe annet enn sitronsyre og vann ved avkalking.
- Ikke bruk sitronsyre annet enn ved avkalking.


Vedlikehold og rengjøring av Jet Bot Combo

Før vedlikehold og rengjøring må Jet Bot Combo settes i Energy-Saving (energisparing)-modus.


Tømming og rengjøring av Støvbeholderen

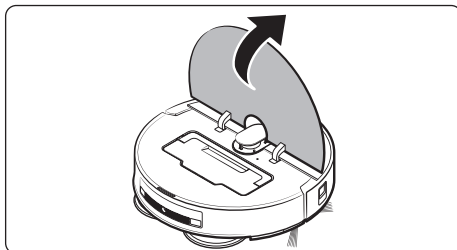


1. Åpne Toppdekselet.

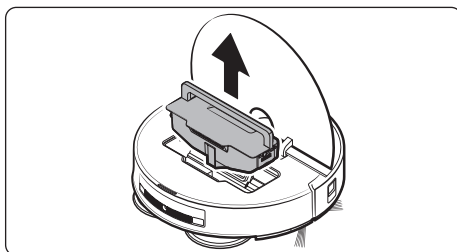


2. Hold i håndtaket på Støvbeholderen og løft Støvbeholderen for å fjerne den.

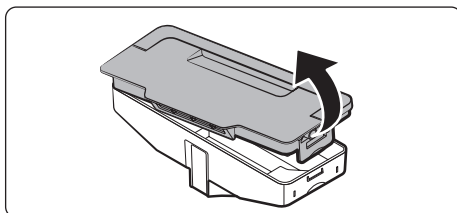


3. Løft dekselet opp mens du trekker i låsen på høyre side av Støvbeholderen for å åpne den.

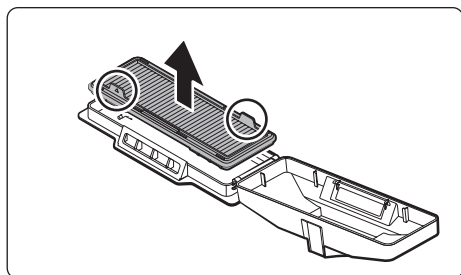

4. Ta av Pre-motorfilteret fra Støvbeholderdekelet.

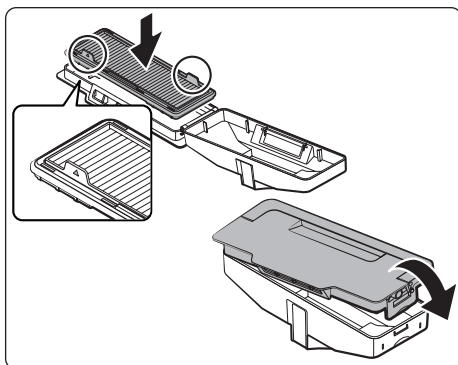


6. Fest Pre-motorfilteret til lokket på Støvbeholderen, og lukk deretter lokket.
- Sett inn Pre-motorfilteret med håndtakene vendt oppover.
 - Skyv Støvbeholderdekelet til du hører et klikk, og pass på at det er helt lukket.

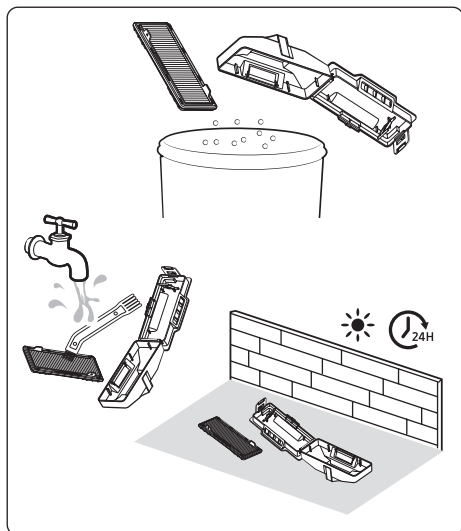


5. Fjern støvet fra både Pre-motorfilteret og Støvbeholderen. Rengjør dem med vann og tørk begge fullstendig i skyggen.

MERK

Du kan rengjøre delene grundigere ved å legge dem i lunket vann med et mildt rengjøringsmiddel i omtrent 30 minutter. Skyll dem deretter under rennende vann ved hjelp av Rengjøringsverktøyet.

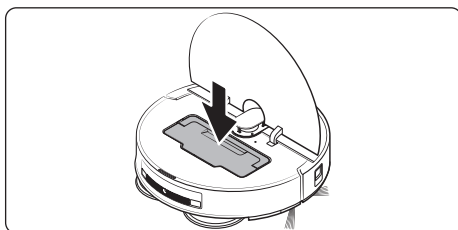


7. Sett Støvbeholderen inn i Jet Bot Combo.
- Hold i håndtaket på Støvbeholderen og sett Støvbeholderen inn i Jet Bot Combo, og sett deretter ned håndtaket.

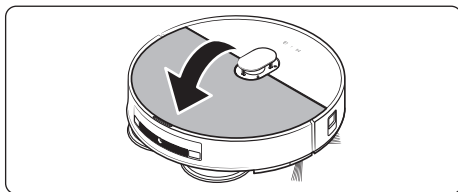


8. Lukk Toppdekelet.

Vedlikehold


Rengjøre Børsten

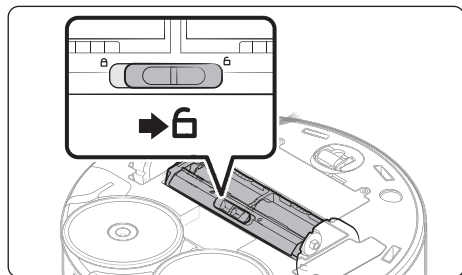


1. Skyv Børstedekselslokket til høyre for å låse opp.

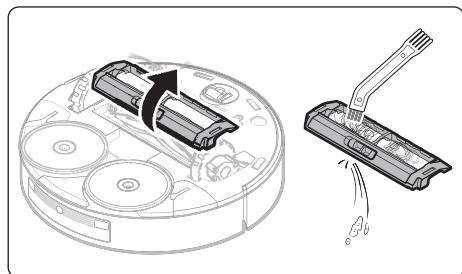


2. Ta av Børstedekselet, og bruk Rengjøringsverktøyet til å rengjøre dekelet.

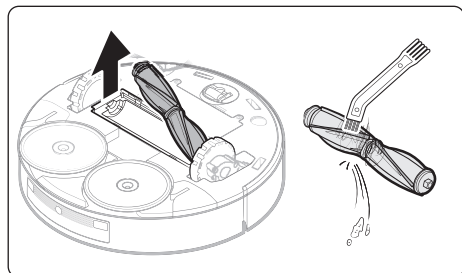


3. Ta av Børsten, og bruk Rengjøringsverktøyet til å rengjøre Børsten.
 - Løft først opp den venstre siden av Børsten, og trekk deretter Børsten ut av sporet på høyre side.

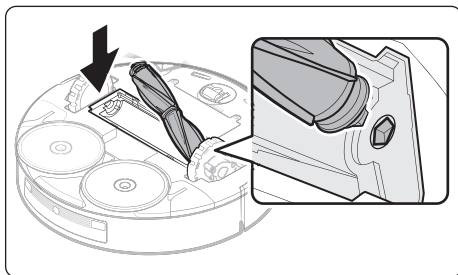

4. Fest Børsten.
 - Før først den høyre siden av Børsten inn i sporet, og skyv deretter den venstre siden ned.

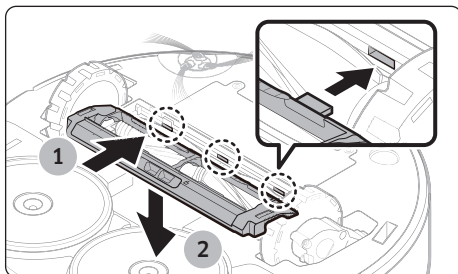


5. Sett de tre krokene på baksiden av Børstedekselet inn i sporene, og skyv Børstedekselet ned for å montere det.
 - Pass på at krokene er på linje med sporene.

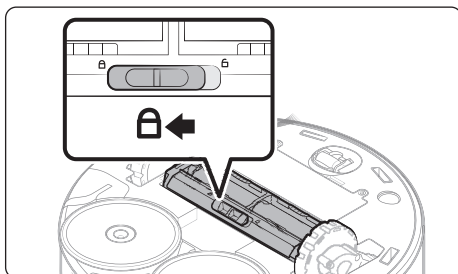


6. Skyv Børstedekselslokket til venstre for å låse.


Rengjøre Hjulet

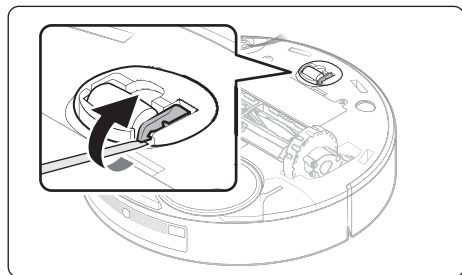


1. Bruk en flat skrutrekker til å løfte Hjulets Utløsperspake som vist i figuren.

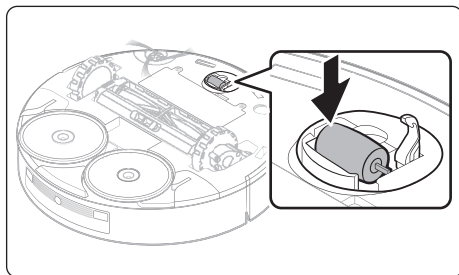


4. Monter Hjulet.

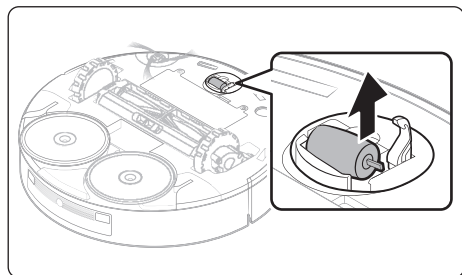

2. Løsne Hjulet ved å løfte det.

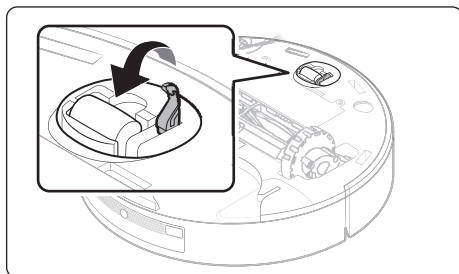


5. Trykk på Utløsperspaken til du hører et klikk for å feste hjulet.

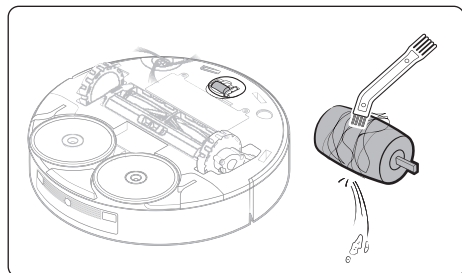


3. Bruk Rengjøringsverktøyet til å rengjøre Hjulet.

Vedlikehold

Rengjøre Spinnebørsten

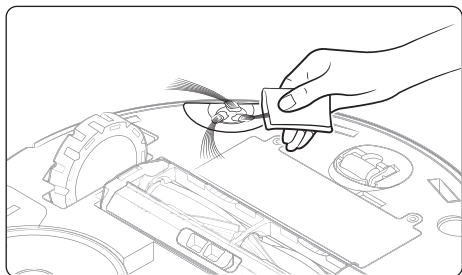


Legg et varmt, fuktig håndkle over Spinnebørsten i ca. 10 sekunder, og tørk deretter av Spinnebørsten.

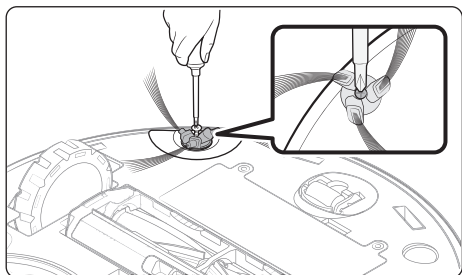


Når hår, tråder eller annet rusk har viklet seg inn i Spinnebørsten, kan du bruke en skrutrekker til å løsne Spinnebørsten og fjerne de innviklede gjenstandene.

Rengjøre Drivhjulet

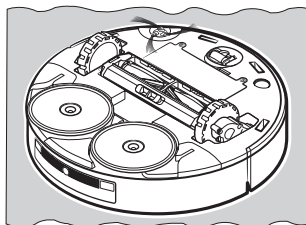


1. Legg en myk klut på gulvet, og plasser Jet Bot Combo forsiktig opp ned på kluten.

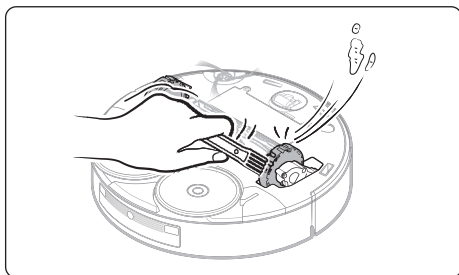


2. Rengjør Drivhjulene ved hjelp av Rengjøringsverktøyet.

Rengjøre Moppene

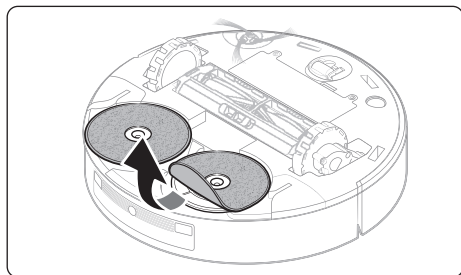


1. Ta av Moppene som er festet til bunnen av Jet Bot Combo.

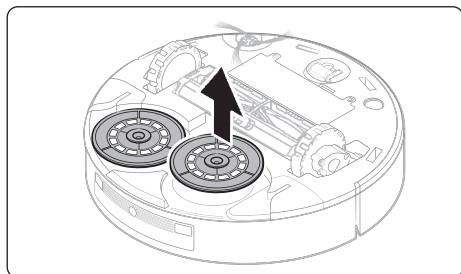


2. Ta av Rotasjonsbrettet for mopp.



3. Rengjør Moppene og Rotasjonsbrettet for mopp.

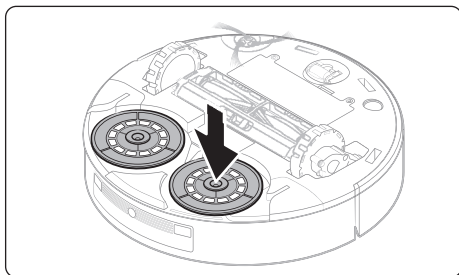

4. Fest Rotasjonsbrettet for mopp.

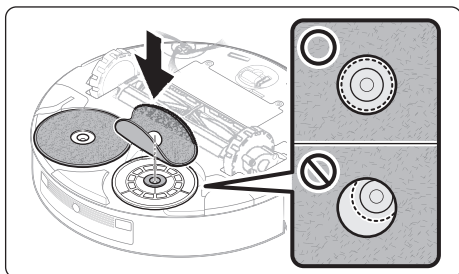

5. Fest Moppene til Rotasjonsbrettene for mopp.
- Sørg for at hver Mopp er sentrert og at de ikke overlapper hverandre.
 - Ved å brette endene på Moppen blir det lettere å gripe den og plassere den nøyaktig på midten av Rotasjonsbrettet for mopp.


Vedlikehold

Rengjøre og vedlikeholde sensoren


For å opprettholde optimal ytelse bør du rengjøre sensorene regelmessig ved å tørke forsiktig rundt dem med en myk klut. Hvis en sensor blir forurensset, kan det påvirke ytelsen. Se figurene for plassering av hver sensor.

MERK

Ikke bruk rengjøringsmidler til å rengjøre sensorene.

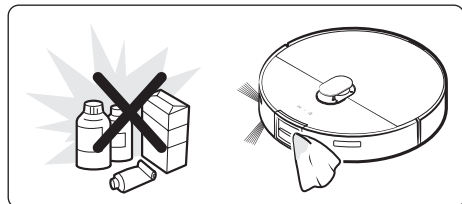

Jet Bot Combo

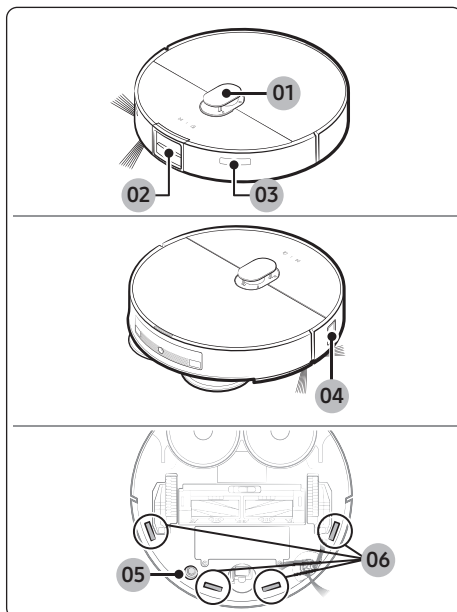


- 01 LiDAR-sensor
- 02 3D-sensor (VR7MD97****) / ToF-sensor for hinderoppdagelse (VR7MD96****)
- 03 Signalsender
- 04 Hindersensor
- 05 Tepperegistreringssensor
- 06 Avsatssensor

MERK

Produktets faktiske utseende kan avvike fra figuren i denne bruksanvisningen.

Rengjøringsstasjon

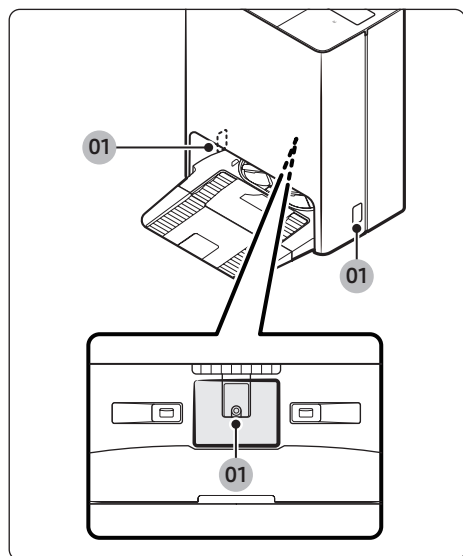

01 Ladesignalsender

Sjekkliste for stemmeveiledning

1. Statusindikatoren blir rød og blinker med en stemmeveiledning.
2. Trykk på **Reset (tilbakestill)**-knappen og sjekk instruksjonene nedenfor, og iverksett nødvendige tiltak.
3. Når du trykker på **Reset (tilbakestill)**-knappen på Jet Bot Combo, blir Statusindikatoren hvit.

Stemmeveiledning	Sjekkliste
Det er vanskelig å bevege seg. Flytt meg et annet sted.	Jet Bot Combo blir fanget eller sittende fast mens den beveger seg rundt. • Sett Jet Bot Combo i Energy-Saving (energisparing)-modus, og flytt den til et annet område.
Fjern Børsten og ta ut det som sitter fast der inne.	Fremmedlegemer som sitter fast i Børsten. • Sett Jet Bot Combo i Energy-Saving (energisparing)-modus og fjern fremmedlegemer fra Børsten.
Noe har satt seg fast i spinnbørsten. Fjern det.	Fremmedlegemer sitter fast i Spinnbørsten. • Sett Jet Bot Combo i Energy-Saving (energisparing)-modus og fjern fremmedlegemer fra spinnbørsten.
Sjekk venstre hjul for å se om det sitter noe fast i det.	Fremmedlegemer sitter fast i venstre Drivhjul. • Sett Jet Bot Combo i Energy-Saving (energisparing)-modus, og fjern fremmedlegemer fra venstre Drivhjul.
Sjekk høyre hjul for å se om det sitter noe fast i det.	Fremmedlegemer i høyre Drivhjul. • Sett Jet Bot Combo i Energy-Saving (energisparing)-modus, og fjern fremmedlegemer fra høyre Drivhjul.
Noe har satt seg fast i venstre Mopp.	Fremmedlegemer sitter fast i venstre Mopp. • Sett Jet Bot Combo i Energy-Saving (energisparing)-modus og fjern fremmedlegemer ved å ta av Rotasjonsbrettet for mopp.
Noe har satt seg fast i høyre Mopp.	Fremmedlegemer sitter fast i høyre Mopp. • Sett Jet Bot Combo i Energy-Saving (energisparing)-modus og fjern fremmedlegemer ved å ta av Rotasjonsbrettet for mopp.
Noe er galt med støtfangersensorene på forsiden. Kontroller om støtfangeren på forsiden er trykket inn eller om noe sitter fast.	Støtsensoren må kontrolleres. • Trykk på Reset (tilbakestill)-knappen for å slå den på igjen. • Når Statusindikatoren forblir rød og blinker, sjekker du om det er små fremmedelementer mellom støtfangeren og hoveddelen. Hvis det er det, fjerner du fremmedelementet.
Det er noe galt med LiDAR-støtfangersensoren. LiDAR-hetten kan ha satt seg fast, eller det kan være noe som sitter fast i den.	Støtsensoren må kontrolleres. • Trykk på Reset (tilbakestill)-knappen for å slå den på igjen. • Når Statusindikatoren forblir rød, sjekker du om det er fremmedlegemer mellom LiDAR-sensoren og hoveddelen. Hvis det er det, fjerner du fremmedelementet.

Stemmeveiledning	Sjekkliste
Det er noe galt med Avsatssensoren. Rengjør de fire små, svarte vinduene på undersiden med en myk klut.	Fremmedlegemer har samlet seg på Avsatssensoren. • Sett Jet Bot Combo i Energy-Saving (energisparing)-modus, og rengjør de fire små, svarte vinduene på undersiden med en myk klut.
Sett inn beholderen slik at rengjøringen kan starte.	Støvbeholder er ikke satt inn. • Ta ut Støvbeholderen og sett den inn igjen.
LiDAR-sensoren må tilbakestilles. Trykk på Reset (tilbakestill) -knappen for å slå den på igjen. Hvis det ikke løser problemet, kan du kontakte kundeservice.	Det er et problem med LiDAR-sensoren. • Trykk på Reset (tilbakestill)-knappen for å slå den på igjen. • Hvis meldingen vedvarer, tar du kontakt med kundeservice.
Det er noe galt med hovedsystemet. Trykk på Reset (tilbakestill) -knappen for å slå den på igjen. Hvis det ikke løser problemet, kan du kontakte kundeservice.	Det er et problem med hovedsystemet. • Trykk på Reset (tilbakestill)-knappen for å slå den på igjen. • Hvis meldingen vedvarer, tar du kontakt med kundeservice.
Robotstøvsugeren befinner seg i en No-go Zone (No-go-sone) og kan ikke bevege seg. Flytt den ut av denne sonen.	Resultatet fra lokasjonsgjenkjenningen indikerer at Jet Bot Combo er plassert i No-go zones (No-go-soner). • Sjekk No-go zones (No-go-sonene) i mobilappen.
3D-sensoren må tilbakestilles. Trykk på Reset (tilbakestill) -knappen for å slå den på igjen. Hvis det ikke løser problemet, kan du kontakte kundeservice.	Det er et problem med 3D-sensoren. • Trykk på Reset (tilbakestill)-knappen for å slå den på igjen. • Hvis meldingen vedvarer, tar du kontakt med kundeservice.
Objektgjenkjenningssensoren må tilbakestilles. Trykk på Reset (tilbakestill) -knappen for å slå den på igjen. Hvis det ikke løser problemet, kan du kontakte kundeservice.	Det er et problem med objektgjenkjenningssensoren. • Trykk på Reset (tilbakestill)-knappen for å slå den på igjen. • Hvis meldingen vedvarer, tar du kontakt med kundeservice.
Overvåkningskameraet må tilbakestilles. Trykk på Reset (tilbakestill) -knappen for å slå den på igjen. Hvis det ikke løser problemet, kan du kontakte kundeservice.	Det er et problem med sensoren til overvåkningskameraet. • Trykk på Reset (tilbakestill)-knappen for å slå den på igjen. • Hvis meldingen vedvarer, tar du kontakt med kundeservice.
AI-prosessoren fungerer ikke som den skal. Trykk på Reset (tilbakestill) -knappen for å slå den på igjen. Hvis det ikke løser problemet, kan du kontakte kundeservice.	• Trykk på Reset (tilbakestill)-knappen for å slå den på igjen. • Hvis meldingen vedvarer, tar du kontakt med kundeservice.

Feilsøking

Stemmeveiledning	Sjekkliste
Tilbakestill batteritilkoblingen ved å trykke på Reset (tilbakestill) -knappen for å slå den på igjen. Hvis du hører denne meldingen igjen etter dette, tar du kontakt med kundeservice.	Det er et problem med batteritilkoblingen. - Trykk på Reset (tilbakestill)-knappen for å slå den på igjen. - Hvis meldingen vedvarer, tar du kontakt med kundeservice.
Noe gikk galt med batterikoblingen. Sett inn batteriet på nytt, eller trykk på Reset (tilbakestill) -knappen for å slå den på igjen. Hvis du hører denne meldingen igjen etter dette, tar du kontakt med kundeservice.	Det er et problem med batteritilkoblingen. - Trykk på Reset (tilbakestill)-knappen for å slå den på igjen. - Hvis meldingen vedvarer, tar du kontakt med kundeservice.
Fest Spillvannstanken.	Sett inn Spillvannstanken.
Sett inn rengjøringsplaten.	Sett inn rengjøringsplaten.
Rengjøringsrommet er fullt.	Tøm karet.
Rengjøringsrommet til Rengjøringsstasjonen er fullt, så stasjonen kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Tøm Rengjøringsrommet.	Tøm karet.
Det er ingen Rentvannstank i Rengjøringsstasjonen, så stasjonen kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Sett inn en Rentvannstank og start på nytt.	Sett inn den fylte Rentvannstanken og start rengjøringen på nytt.
Det er ingen Spillvannstank i Rengjøringsstasjonen, så stasjonen kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Sett inn en Spillvannstank og start på nytt.	Sett inn Spillvannstanken og start rengjøringen på nytt.
Det er ingen Rengjøringsplate i Rengjøringsstasjonen, så den kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Sjekk om den er riktig installert, og start på nytt.	Sett inn Rengjøringsplaten og start rengjøringen på nytt.
Rentvannstanken på Rengjøringsstasjonen er tom, så den kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Fyll den med vann og begynn på nytt.	Fyll på vann og start rengjøringen på nytt.
Spillvannstanken til Rengjøringsstasjonen er full, så stasjonen kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Tøm den og begynn på nytt.	Tøm vannet og start rengjøringen på nytt.

Stemmeveiledning	Sjekkliste
Rengjøringsrommet til Rengjøringsstasjonen er fullt, så stasjonen kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Tøm den og begynn på nytt.	Tøm vannet og start rengjøringen på nytt.
Det ble oppdaget en lekkasje i Rengjøringsstasjonen, så stasjonen kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Kontakt kundeservice hvis feilen vedvarer.	Hvis det samme problemet oppstår kontinuerlig, tar du kontakt med kundeservice.
Det er ingen Rentvannstank i Rengjøringsstasjonen, så stasjonen kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Sett inn en Rentvannstank.	Sett inn den fylte Rentvannstanken.
Det er ingen Spillvannstank i Rengjøringsstasjonen, så stasjonen kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Sett inn en Spillvannstank.	Sett inn Spillvannstanken.
Det er ingen Rengjøringsplate i Rengjøringsstasjonen, så stasjonen kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Monter platen på riktig måte.	Sett inn Rengjøringsplaten.
Rentvannstanken på Rengjøringsstasjonen er tom, så den kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Fyll den med vann.	Fyll vannet.
Spillvannstanken til Rengjøringsstasjonen er full, så stasjonen kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Tøm den.	Tøm vannet.
Rengjøringsrommet til Rengjøringsstasjonen er fullt, så stasjonen kan ikke vaske robotstøvsugerens Mopp. Tøm den.	Tøm vannet.

MERK

Du finner detaljer om sjekklisten i SmartThings-appen.

Sjekkliste før du rapporterer et problem

Hvis produktet ikke er defekt, kan det bli belastet et servicegebyr, sørg derfor for å lese bruksanvisningen grundig.

Symptom	Sjekkliste
Jet Bot Combo fungerer ikke i det hele tatt.	• Kontroller om Statusindikatoren er på. • Kontroller om batteriet til Jet Bot Combo er utladet. • Når Jet Bot Combos statusindikator er og forblir rød, plasserer du Jet Bot Combo manuelt på Rengjøringsstasjonen for å lade den. • Når du lader Jet Bot Combo manuelt på grunn av utladet batteri, fungerer ikke knappene på Jet Bot Combo. Når ladingen er delvis fullført (ca. 10–20 minutter senere), tennes statusindikatoren , og knappene fungerer igjen.
Jet Bot Combo har stoppet under rengjøring.	• Når Jet Bot Combos statusindikator er og forblir rød, plasserer du Jet Bot Combo manuelt på Rengjøringsstasjonen for å lade den. • Når Jet Bot Combo settes ut av drift av en hindring som en ledning, terskel eller lignende, tar du den opp og flytter den vekk fra hindringen. – Hvis stoff eller snorer setter seg fast i Drivhjulet, må du sette Jet Bot Combo i Energy-Saving (energisparing)-modus og fjerne gjenstanden som sitter fast i Drivhjulet. • Kontroller om No-go zones (No-go-sonene) er angitt.
Sugekraften er svak.	• Når det er for mye støv i Støvbeholderen, kan sugeeffekten svekkes. Sett Jet Bot Combo i Energy-Saving (energisparing)-modus og tøm Støvbeholderen. • Hvis Børsten i bunnen av Jet Bot Combo er blokkert av fremmedlegemer, må du sette Jet Bot Combo i Energy-Saving (energisparing)-modus og fjerne fremmedlegemer fra Børsten. • Når støyen plutselig øker, setter du Jet Bot Combo i Energy-Saving (energisparing)-modus og tømmer Støvbeholderen.
Jet Bot Combo finner ikke Rengjøringsstasjonen.	• Kontroller om det er strømbryt eller om støpselet er trukket ut. • Fjern eventuelle hindringer rundt Rengjøringsstasjonen som kan hindre Jet Bot Combo i å returnere til Rengjøringsstasjonen. • Hvis det er fremmedlegemer på Ladestiftene, må du rengjøre dem med en myk klut, da det kan påvirke ladingen. • Rengjør fremmedlegemer fra Ladestiftene.
Det er noe galt med Moppene.	• Ta av Rotasjonsbrettet for mopp og se etter om noe smuss har hengt seg fast eller viklet seg inn i det. Fjern smusset og fortsett rengjøringen.

Symptom	Sjekkliste
Moppene fungerer ikke som de skal.	- Ta av Rotasjonsbrettet for mopp og se etter om noe smuss har hengt seg fast eller viklet seg inn i det. Fjern smusset og fortsett rengjøringen. - Hvis det samme problemet oppstår kontinuerlig, tar du kontakt med kundeservice.
Jet Bot Combo rengjør i Vakuüm (Støvsuger)-modus selv om den er innstilt på Mop (Mopp)- eller Vakuüm + Mop (Støvsuger- + mopp)-modus.	- Hvis Rotasjonsbrettet for mopp ikke er montert, endres Mop (Mopp)- eller Vacuum + Mop (Støvsuger + mopp)-modus automatisk til støvsugermodus. - Kontroller at begge sider av Rotasjonsbrettet for mopp er festet. - Hvis det samme problemet oppstår kontinuerlig, tar du kontakt med kundeservice.
Jet Bot Combo rengjør plutselig diagonalt.	- Kontroller om Rengjøringsstasjonen er installert langs årene på tregulv eller fliser. - Jet Bot Combo kan rengjøre i diagonal retning hvis den beveger seg til et annet område ved hjelp av den korteste ruten. Den kan også bevege seg diagonalt hvis den ikke var i kontakt med en hindring i riktig vinkel, hvis den ble ladet opp i skjev retning på Rengjøringsstasjonen, eller hvis gulvmaterialet består av treverk eller fliser.
Jet Bot Combo rengjør ikke alle steder.	- Kontroller om Rengjøringsstasjonen er installert i en trang passasje eller i nærheten av en dør, og flytt den til en annen plass. - Hvis Rengjøringsstasjonen er installert i nærheten av en trang passasje eller dør, kan ikke Jet Bot Combo passere gjennom passasjen eller døren. - Kontroller om stedene Jet Bot Combo ikke rengjør er satt opp som No-go zones (No-go-soner).
Jet Bot Combo finner ikke et rom.	- Jet Bot Combo begynner å lage et nytt kart ved å rengjøre alle områder i stedet for å bruke det eksisterende kartet i følgende tilfeller: - Hvis Jet Bot Combo ikke har startet rengjøringen fra Rengjøringsstasjonen. - Hvis Rengjøringsstasjonen enten har blitt rotert mer enn 45 grader eller flyttet mer enn 1 meter fra den opprinnelig installerte posisjonen. - Start rengjøringen fra Rengjøringsstasjonen. - Når Jet Bot Combo oppretter et kart og Jet Bot Combo begynner å rengjøre, må du sørge for at Jet Bot Combo begynner å operere parallelt med veggen. - Fjern hindringer innenfor 0,5 m fra venstre og høyre side og 1 m fra forsiden av Rengjøringsstasjonen.
Kartet som Jet Bot Combo har opprettet, er forskjellig fra det lagrede kartet, og kartet er også tegnet skjevt.	

Feilsøking


Symptom	Sjekkliste
Jet Bot Combo ignorerer og går inn i No-go zones (No-go-soner).	• Hvis Jet Bot Combo ikke har startet rengjøringen fra Rengjøringsstasjonen, vil den ignorere innstillingene for No-go zones (No-go-soner). Start derfor rengjøringen fra Rengjøringsstasjonen for å bruke funksjonen.
Funksjonen Intelligent strømkontroll fungerer på normale gulv.	• Kontroller om gulvet er ujevnt, slik at Jet Bot Combo kjører litt løftet. • Kontroller om det er fremmedelementer på Avsatssensoren som befinner seg på undersiden av Jet Bot Combo. • Kontroller om gulvet har en mørk farge.
Funksjonen Intelligent strømkontroll fungerer ikke.	• Når Jet Bot Combo rengjør et kort teppe med en lys farge, kan den gjenkjenne teppet som et hardt gulv, noe som kan føre til at funksjonen Intelligent strømkontroll ikke fungerer.
Jet Bot Combo lager en knirkende lyd under rengjøring.	• Kontroller at Børstedekselet på undersiden er riktig montert. • Gummien som feier bort støv, kan lage en lyd på grunn av friksjonen mot gulvet, men den forsvinner etter en viss tid. • Hvis det samme problemet oppstår kontinuerlig, tar du kontakt med kundeservice.
SmartThings-appen kan ikke installeres.	• For å sjekke kompatibiliteten til SmartThings-appen med smarttelefonen din, går du til Play Store eller App Store. • OS-versjonen som støttes for SmartThings-appen, kan bli endret senere. • Standard installasjon og bruk kan ikke garanteres for forankrede smartenheter.
Jeg har installert SmartThings-appen, men Jet Bot Combo kan ikke kobles til.	• Koble Jet Bot Combo til en trådløs ruter ved å se SmartThings-app i brukerhåndboken.
Jeg får ikke logget på Samsung-kontoen.	• Sjekk ID og passord på skjermen til Samsung-kontoen.
Under produktregistrering kan jeg ikke søke etter den trådløse ruter en jeg vil koble til.	• Avbryt produktregistreringen, kjør SmartThings-appen på nytt, og forsøk å gjennomføre produktregistreringen på nytt.
Under produktregistrering blir ikke passordet til den trådløse ruter en som skal kobles til, skrevet inn riktig.	• Avbryt produktregistreringen, kjør SmartThings-appen på nytt, og forsøk å gjennomføre produktregistreringen på nytt. • Trykk på og hold inne den trådløse ruter en du vil koble til, på nettverkslisten, og slett nettverket for å initialisere passordet.

Symptom	Sjekkliste
Jeg har trykket på og holdt inne  -knappen som anvist i appen, men appen går ikke videre til neste trinn.	- Trykk på -knappen og hold den inne til du hører et pip. - Hvis neste trinn ikke vises i løpet av noen sekunder, trykker du på -knappen en gang til. - Hvis du bruker en iOS-enhet, trykker du på og holder inne -knappen på Jet Bot Combo i minst 3 sekunder og trykker deretter på Next (Neste) i SmartThings-appen.
Det vises en melding om produktregistreringsfeil.	- Forsøk produktregistreringsprosedyren igjen ved å følge meldingene som vises. - Se avsnittet Konfigurere den trådløse ruteren. - Se avsnittet Registrere en enhet i SmartThings-appen – Når Jet Bot Combo ikke kan registreres i SmartThings-appen. - Når registrering av produktet mislykkes gjentatte ganger, starter du SmartThings-appen på nytt og prøver produktregistreringen. - Samsung-kontoen for både app-pålogging og produktregistrering må være den samme. - Alle brukere bør bruke Samsung-kontoen som er utstedt av landet som lanserer produktet.
Jet Bot Combo klarer ikke å koble seg til Wi-Fi.	Kontroller innstillingene for den trådløse ruteren.
Jet Bot Combo er koblet til en smarttelefon, men den kan ikke styres fra smarttelefonen.	- Prøv å starte SmartThings-appen på nytt. - Koble smarttelefonen fra den trådløse ruteren, og koble den til igjen. - Aktiver og deaktiver deretter Energy-Saving (energisparing)-modus, vent i noen minutter, og åpne deretter SmartThings-appen igjen.
Jet Bot Combo i SmartThings-appen starter ikke.	- Sjekk om Jet Bot Combo er frakoblet i SmartThings-appen. - Koble Jet Bot Combo til en trådløs ruter ved å se avsnittet SmartThings-app.
Jet Bot Combo har blitt registrert i SmartThings-appen, men vises som Offline (Frakoblet) .	- Start SmartThings-appen på nytt. - Sjekk den trådløse ruterens Internett-tilkobling. Det er ikke sikkert at den fungerer som den skal i miljøer med en brannmur.
Jet Bot Combo var koblet til SmartThings-appen og fungerte normalt, men den vises som Offline (Frakoblet) i appen.	- Hvis Jet Bot Combo er langt unna en trådløs ruter, kan den bli koblet fra. - Start SmartThings-appen på nytt. - Hvis frakoblingen ikke løses, kan du prøve produktregistreringen på nytt. - Hvis SSID/passordet til den trådløse ruteren har blitt endret, må du prøve produktregistreringen på nytt. - Sjekk om Jet Bot Combo er i Energy-Saving (energisparing)-modus. Trykk på -knappen for å avbryte Energy-Saving (energisparing)-modus.

Feilsøking

Symptom	Sjekkliste
Et kart kan ikke lagres.	• For å opprette et kart må du registrere enheten først, før du oppretter et kart med SmartThings-appen. • Når Jet Bot Combo begynner rengjøringen fra Rengjøringsstasjonen og fullfører rengjøringen én gang i autorengjøring, blir et kart lagret.
Responsen er forsinket når du kontrollerer med en smarttelefon.	• Hvis Jet Bot Combo og smarttelefonen ikke er koblet til samme trådløse ruter, kan responsforsinkelser oppstå i henhold til nettverksomgivelser.
Jet Bot Combo klarte ikke å oppdage avfall fra kjæledyr og sugde det opp ved et uhell.	• Jet Bot Combo kan mislykkes i å oppdage avfall fra kjæledyr hvis det befinner seg i dødsonen til sensoren for gjenkjenning av objekter. • Jet Bot Combo kan mislykkes i å oppdage avfall fra kjæledyr og gjenkjenne det som avfall som må rengjøres hvis det er mindre enn 2 cm x 3 cm. • Jet Bot Combo kan mislykkes i å oppdage avføring fra kjæledyr hvis fargen, mønsteret eller formen går i ett med gulvet. I tillegg kan direkte eller reflektert lys gjøre det vanskeligere å gjenkjenne avfall fra kjæledyr. ※ Programvaren oppdateres jevnlig for å forbedre ytelsen ved gjenkjenning av objekter.

Produktspesifikasjon

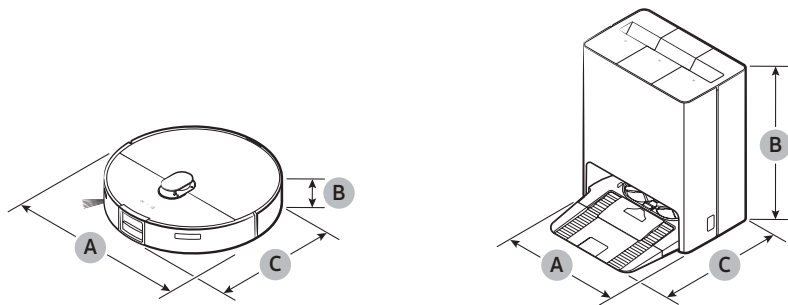

Klassifisering	Elementer	VR7MD97****	VR7MD96****
Mekaniske spesifikasjoner	Vekt	Jet Bot Combo : 4,8 kg	
		Rengjøringsstasjon : 14,0 kg	
	Størrelse Bredde (A) X Høyde (B) X Dybde (C)	Jet Bot Combo : 359 mm X 100 mm X 364 mm	
		Rengjøringsstasjon : 444 mm X 547 mm X 510 mm	
	Rengjøringsmetoder	LiDar-posisjonsdeteksjon	
Elektriske spesifikasjoner	Knappemetoder	Berøringstype	
	Strømforbruk	Jet Bot Combo : 70 W (flekkgjøring) Rengjøringsstasjon : 1200 W	
	Batterispesifikasjon	Litium-ion 14,4 V / 63,36 Wh	
Rengjøringsdel	Rengjøringsfunksjoner	Autorengjøring, romrengjøring, flekkgjøring, roboten rengjør etter område	Autorengjøring, romrengjøring, flekkgjøring
	Tilleggsfunksjoner	Energisparemodus, nedetidsmodus, planlagt rengjøring, no-go-soner, hjemmeovervåking, tjeneste for kjæledyrpleie, Bixby- stemmegjenkjenning	Energisparemodus, nedetidsmodus, planlagt rengjøring, no-go-soner
	Ladetid	Vakuum + Mop (Støvsuger + mopp) / Mop (Mopp): Omtrent 300 minutter Vakuum (Støvsuger): Omtrent 240 minutter	
	Ladetype	Automatisk/manuell lading	

Vedlegg

Klassifisering	Elementer	VR7MD97****	VR7MD96****
Wi-Fi	Frekvensområde	2412 – 2472 MHz	
	Overføringseffekt (maks.)	20 dBm	
Bluetooth (BLE)	Frekvensområde	2402 – 2480 MHz	
	Overføringseffekt (maks.)	20 dBm	

Strømforbruk i ventemodus	Av-modus		Strømforbruk (W)	0,50
			Strømstyring (min)	10
	Nettverkstilkoblet ventemodus	Wi-Fi/ Bluetooth (BLE)	Strømforbruk (W)	2,00
			Strømstyring (min)	10
			Slik aktiveres/ deaktiveres koblingen	For å slå Wi-Fi på eller av mens robotstøvsugeren er i ventemodus eller på lading, trykker og holder du inne  -knappen i 3 sekunder og deretter trykker og holder du inne  -knappen i 3 sekunder.

MERK

Samsung erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktivet 2014/53/EU og de relevante lovbestemte kravene i Storbritannia. Den fullstendige teksten for EU-erklæringen om samsvar og samsvarserklæring for Storbritannia er tilgjengelig på følgende nettside: <http://www.samsung.com>, gå til Support > Søk Produkt og angi modellnavnet.

Brukstid

Støvsugermodus	Sugekraft	Brukstid
Vacuum + Mop (Støvsuger + Mopp)	Max (Maks)	Omtrent 70 minutter
	Smart	Omtrent 80 minutter
	Normal	Omtrent 80 minutter
	Quiet (Stille)	Omtrent 150 minutter
Vacuum (Oppsuging)	Max (Maks)	Omtrent 110 minutter
	Smart	Omtrent 110 minutter
	Normal	Omtrent 120 minutter
	Quiet (Stille)	Omtrent 180 minutter
Mop (Mopp)	-	Omtrent 130 minutter

 MERK

Lade- og brukstiden kan variere avhengig av bruksforholdene.

Notat

Notat

ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
SPAIN	91175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support

