

MEET YOUR FIRE HD 8



Also included: USB-C cable, power adaptor

ACTIVATE YOUR FIRE HD 8

- 1 POWER**
Power on your tablet.
- 2 SETUP**
Follow the on-screen instructions to complete setup.



NAVIGATION FROM HOME SCREEN

- ◀ Go back
- Return home
- Switch between apps

EXPLORE YOUR FIRE HD 8

TO ACCESS SETTINGS AND SHORTCUTS



Swipe down for settings and quick controls.

Swipe left for libraries.


Swipe right for books, TV shows, movies, games and other content.

EXPAND YOUR STORAGE



Install microSD for up to 1 TB of additional storage.
microSD card sold separately.

CHARGE YOUR FIRE HD 8

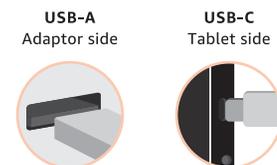

TROUBLESHOOTING

For troubleshooting tips and Amazon Customer Service, visit www.amazon.ca/devicesupport.

DÉCOUVRIR VOTRE FIRE HD 8



Également inclus : câble USB-C, adaptateur secteur

ACTIVER VOTRE FIRE HD 8

- 1 MISE EN MARCHÉ**
Allumez votre tablette.
- 2 CONFIGURATION**
Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration.



Conseil :
faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran pour déverrouiller l'appareil.

NAVIGATION À PARTIR DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

- ◀ Revenir en arrière
- Revenir à l'accueil
- Basculer entre les applications

DÉCOUVRIR VOTRE FIRE HD 8

POUR ACCÉDER AUX PARAMÈTRES ET AUX RACCOURCIS



Faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran pour accéder aux paramètres et aux contrôles rapides.

Faites glisser votre doigt vers la gauche de l'écran pour accéder aux bibliothèques.

Faites glisser votre doigt vers la droite de l'écran pour trouver des livres, des émissions de télévision, des films, des jeux et d'autres contenus.

ACCROÎTRE VOTRE CAPACITÉ DE STOCKAGE




Installez une carte microSD pour obtenir jusqu'à 1 To de stockage supplémentaire.
Carte microSD vendue séparément.

CHARGER VOTRE FIRE HD 8

Côté adaptateur USB-A

Côté tablette USB-C

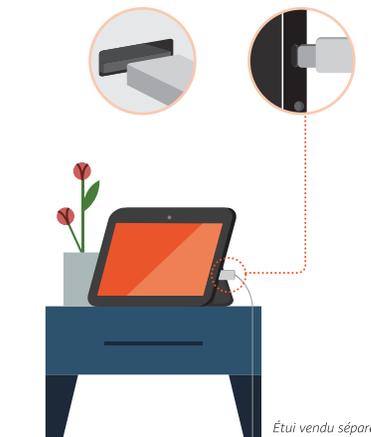

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES



Pour la résolution de problèmes et pour contacter le Service à la clientèle Amazon, rendez-vous sur www.amazon.ca/devicesupport.