




Portable Power Hub

POWERUP 32K

INCLUDED ELEMENTS

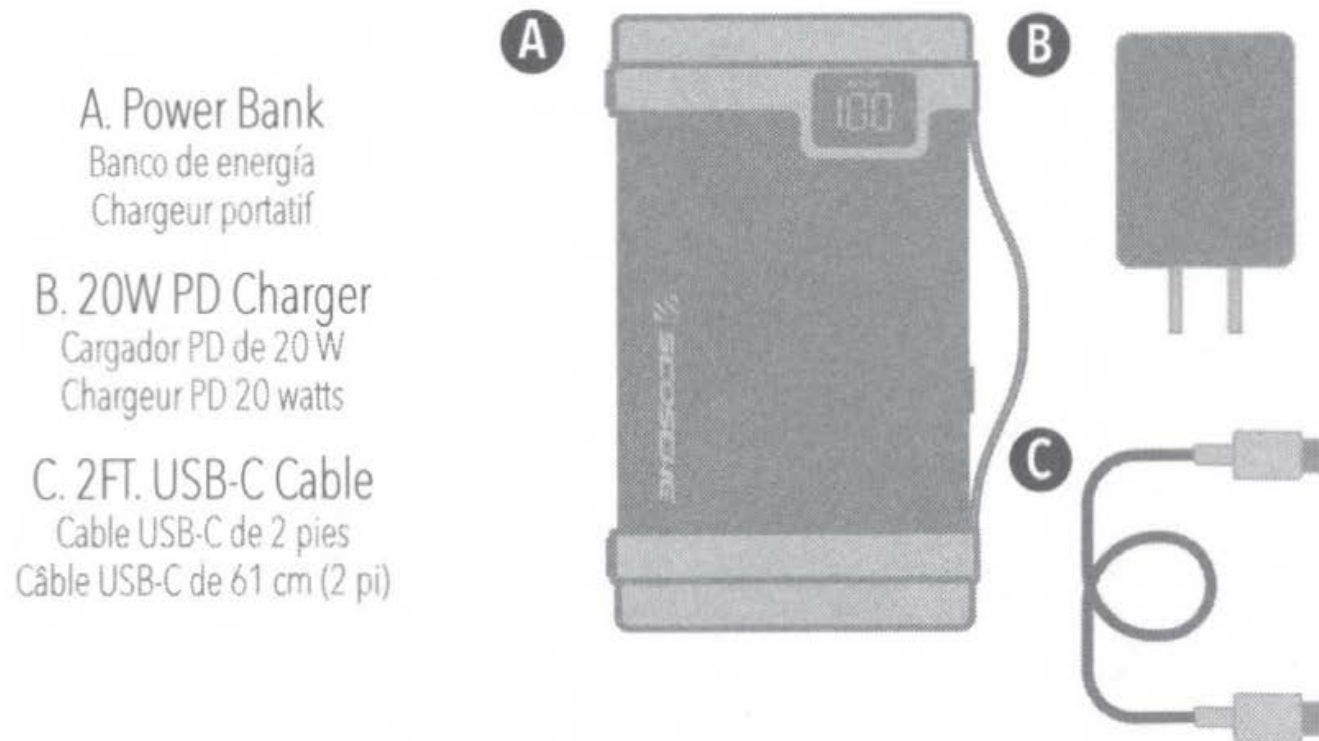

A. Power Bank

Banco de energía

Chargeur portatif

B. 20W PD Charger

Cargador PD de 20 W

Chargeur PD 20 watts

C. 2FT. USB-C Cable

Cable USB-C de 2 pies

Câble USB-C de 61 cm (2 pi)

DEVICE SETUP

SECTION **A** - Overview

Reseña general | Aperçu

SECTION **B** - Charger Panel

Panel del cargador | Panneau du chargeur

SECTION **C** - Charging / Battery LED

LED de carga/batería | DEL du niveau de charge de la pile/en charge

SECTION **D** - Flashlight

Linterna | Lampe de poche

SECTION A

1. USB Power Button

Botón de encendido del USB | Bouton marche/arrêt USB

2. AC Power Button

Botón de encendido de CA | Bouton de l'alimentation en c.a.

3. 20W PD Output

Salida PD de 20 W | Sortie PD 20 watts

4. 30W PD Input/Output

Entrada/salida PD de 30 W | Entrée/sortie PD 30 watts

5. 12W USB-A Output

Salida USB-A de 12 W | Sortie USB-A 12 watts

6. 110V AC Output

Salida de 110 V CA | Sortie c.a. 110 Vca

7. Battery Level Indicator LED 0-100%

LEDs indicadores del nivel de la batería (0-100%) |

Indicateur à DEL du niveau de la pile 0 à 100 %

8. Flashlight Button



Botón de la linterna | Bouton de la lampe de poche

9. Carrying Handle

Mango de transporte | Poignée de transport

10. Flashlight

Linterna | Lampe de poche

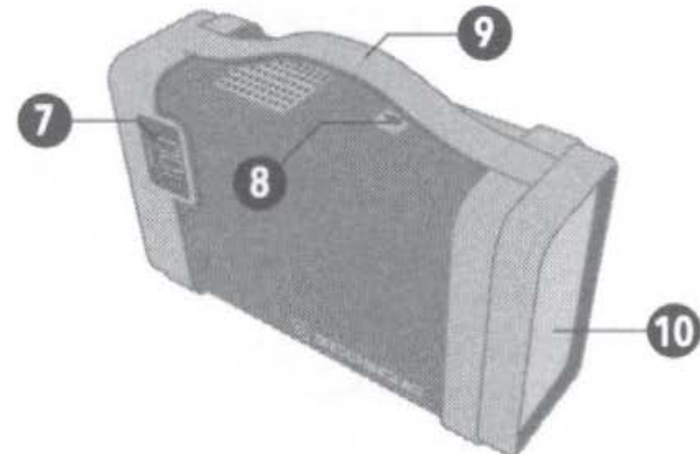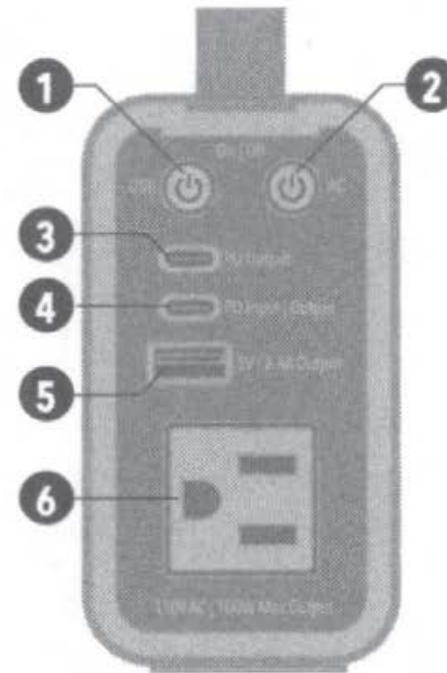

SECTION B

To charge the Power Bank, use included 20W PD charger & USB-C cable to connect to PD input/output port.


Para cargar el banco de energía, use el cargador PD de 20 W y el cable USB-C incluidos para conectarlo al puerto de entrada/salida PD.

Pour recharger le chargeur portable, utiliser le câble USB-C et le chargeur PD 20 watts pour connecter sur le port d'entrée/sortie PD.

Battery level indicator will show percentage during charge. Display will shut off when fully charged.

El indicador de nivel de batería mostrará el porcentaje durante la carga. La pantalla se apagará cuando esté completamente cargado.

L'indicateur du niveau de charge la pile indiquera le pourcentage pendant la recharge. L'affichage s'éteindra complètement une fois la recharge complétée.

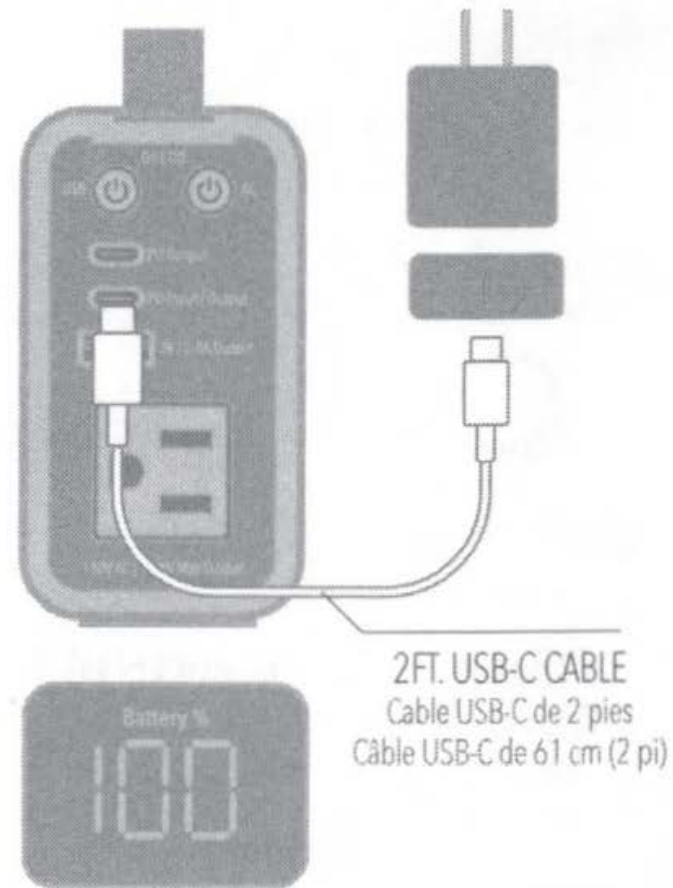


SECTION C

A. USB Power On / Off: Press 1x
Encendido/apagado del USB: Presionar 1 vez
Marche/arrêt USB : Presser une fois

B. AC Power On / Off Press 1x
Encendido/apagado de CA Presionar 1 vez
Marche/arrêt d'alimentation c.a : Presser une fois

- Battery Level will display when powered on
- El nivel de batería se mostrará cuando esté encendido
- Le niveau de charge de la pile s'affichera quand il est allumé

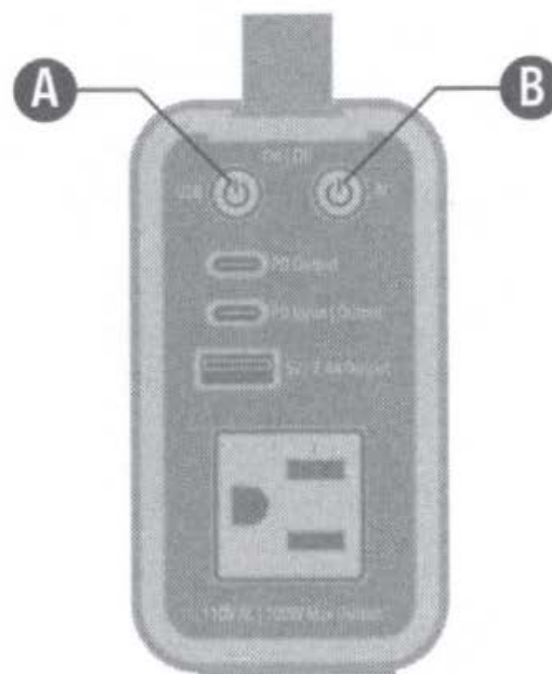

Notes

Notas | Remarques

1. USB or AC

USB o CA | USB ou c.a.

- Shuts down if either max output is exceeded.
- Se apaga si se excede el máximo de cualquiera de las salidas.
- S'éteint si le niveau maximal d'une ou l'autre des sorties est dépassé.
- Can be powered on again by pressing power button.
- Se puede volver a encender presionando el botón de encendido.
- Peut être remis en marche en pressant sur le bouton marche/arrêt.

2. Auto Shut Off

Apagado automático | Extinction automatique

- USB: ☹ 30 Sec.

USB: 30 segundos | USB : 30 secondes

- AC: ☹ 1 Min.

CA: 1 minuto | CA : 1 minute

SECTION D

Flashlight Modes

Modos de la linterna | Modes lampe de poche

On/Off: Press and hold (3 Sec.)

Encendido/apagado: Mantener presionado el botón (3 segundos) |

Marche/arrêt : Presser et maintenir (3 secondes)

Dim: 1X

Aten.: 1 vez | Veilleuse : 1 fois

Dimmer: 1X

Atenuador: 1 vez | Gradateur : 1 fois


Off: 1X

Apagado: 1 vez | Éteindre : 1 fois

Press and hold to power off in any mode

Manténgalo presionado para apagarla en cualquiera de los modos |

Presser et maintenir pour éteindre, dans un mode ou l'autre

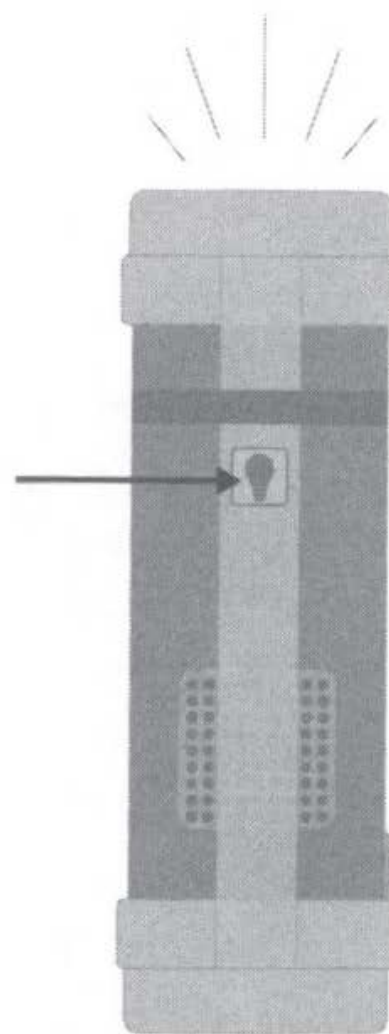

SPECIFICATIONS

POWER BANK

32,000 mAh/115 Wh
USB-C PD Out: (20W, Max $\Rightarrow$) 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
USB-C In/Out: (30W Max $\Rightarrow$) 5V/3A; 9V/3A; 12V/2.5A; 15V/2A; 20V/1.5A 20V/1.5A
USB-A Out: (12W Max $\Rightarrow$) 5V/2.4A
AC Out: (100W Max $\sim$) 110V, 60Hz
Temp Rating: (Operational/Charging)
32 $^{\circ}$ ~95 $^{\circ}$ F (0 $^{\circ}$ ~35 $^{\circ}$ C); 32 $^{\circ}$ ~126 $^{\circ}$ F (0 $^{\circ}$ ~52 $^{\circ}$ C)

BANCO DE ENERGÍA

32.000 mAh/115 Wh
Salida USB-C PD: (20 W, máx $\Rightarrow$) 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A
Entrada/salida USB-C: (30 W máx $\Rightarrow$) 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/2,5 A; 15 V/2 A; 20 V/1,5 A; 20 V/1,5 A
Salida USB-A: (12 W máx $\Rightarrow$) 5 V / 2,4 A
Salida de CA: (100 W máx $\sim$) 110 V, 60 Hz
Clasificación de temperatura: (Funcionando/cargando)
32~95 $^{\circ}$ F (0~35 $^{\circ}$ C); 32~126 $^{\circ}$ F (0~52 $^{\circ}$ C)

CHARGEUR PORTATIF

32 000 mAh/115 Wh
Sortie USB-C PD : (20W, Max $\Rightarrow$) 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A
Entrée/sortie USB-C : (30 W Max $\Rightarrow$) 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/2,5 A; 15 V/2 A; 20 V/1,5 A 20 V/1,5 A
Sortie USB-A : (12 W Max $\Rightarrow$) 5 V/2,4 A
Sortie c.a. : (100 W Max $\sim$) 110 V, 60 Hz
Température nominale : (Opération/recharge)
32 $^{\circ}$ ~95 $^{\circ}$ F (0 $^{\circ}$ ~35 $^{\circ}$ C); 32 $^{\circ}$ ~126 $^{\circ}$ F (0 $^{\circ}$ ~52 $^{\circ}$ C)

20W Home Charger

Input: 100VAC - 240VAC
USB-C: (20W, Max $\Rightarrow$) 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A 12V/1.67A

Cargador de 20 W para el hogar

Entrada: 100 VAC - 240 VAC
USB-C: (20 W, máx $\Rightarrow$) 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A; 12 V/1,67 A

Chargeur résidentiel de 20 watts

Entrée : 100 à 240 Vca
USB-C: (20 W, Max $\Rightarrow$) 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A 12 V/1,67 A



Warning! Do not submerge device
¡Advertencia! No sumerja el dispositivo
Avertissement ! Ne pas immerger cet appareil

Portable Power Hub How-to Video...



Scosche Industries
1550 Pacific Avenue
Oxnard, California 93030
Phone: 800-363-4490 x1 / 805-486-4450 x1
www.scosche.com

©2021 Scosche Industries

Scosche Portable Power Hub are trademarks of Scosche Industries.
Other marks or brands are the property of their respective owners.
Devices and or appearance may vary.

Designed in Oxnard, California