



# Uživatelská příručka k náhlavní soupravě Bluetooth 50 Poly Voyager Legend

## SOUHRN

Tato příručka obsahuje uživatelské informace založené na úlohách pro uvedený produkt.

# Právní informace

## **Autorská práva a licence**

© 2025, HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce, která jsou k těmto produktům a službám přiložena. Žádná část nesmí být vykládána jako dodatečná záruka. Společnost HP nenesे odpovědnost za technické nebo redakční chyby nebo opomenutí obsažené v tomto dokumentu.

## **Vlastnictví ochranných známek**

Všechny ochranné známky třetích stran jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů. Bluetooth je ochranná známka vlastněná svým majitelem a používaná společností HP Inc. na základě licence.

## **Zásady ochrany osobních údajů**

Společnost HP dodržuje platné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Produkty a služby společnosti HP zpracovávají údaje zákazníků způsobem, který je v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti HP. Přečtěte si [Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti HP](#).

## **Software s otevřeným zdrojovým kódem používaný v tomto produktu**

Tento produkt obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem. Software s otevřeným zdrojovým kódem můžete obdržet od společnosti HP až tři (3) roky od data distribuce příslušného produktu nebo softwaru, a to za poplatek, který není vyšší než cena za dodání nebo distribuci softwaru společností HP. Chcete-li získat informace o softwaru a také kód softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který se používá v tomto produktu, obraťte se na společnost HP e-mailem na adresu [ipgoopensourceinfo@hp.com](mailto:ipgoopensourceinfo@hp.com).

---

# Obsah

<b>Přehled</b>	<b>1</b>
Přehled náhlavní soupravy	1
Přehled nabíjecího pouzdra	2
Vyhledání sériového čísla na náhlavní soupravě	2
<b>Software pro načítání</b>	<b>3</b>
Aktualizace zařízení Poly	3
<b>Osobní přizpůsobení</b>	<b>4</b>
Změna velikosti ušní koncovky	4
Výměna na uších	5
<b>Nabíjení</b>	<b>6</b>
Kontrola stavu baterie náhlavní soupravy	7
Varování vybité baterie	8
<b>Připojení a párování</b>	<b>9</b>
Spárování s mobilním zařízením	9
Párování s počítačem pomocí funkce Bluetooth Direct	9
<b>Správa hovorů</b>	<b>11</b>
Přijetí hovoru	11
Ukončení hovoru	11
Vypnutí mikrofonu	11
Odmítnutí hovoru	11
Přidržení hovoru	12
<b>Základy</b>	<b>13</b>
Zapnuto	13
Nastavení hlasitosti	13
Úprava hlasitosti mikrofonu náhlavní soupravy (softwarový telefon)	14
Přehrávání a pozastavení audia	14
O skladbu zpět	14
O skladbu vpřed	14
Hlasový asistent (funkce chytrého telefonu)	14
Používání snímačů	14
Resetování snímačů	15
Deaktivace snímačů	16
Ukončení režimu DeepSleep	16


<b>Pokročilé funkce</b>	<b>17</b>	
Vyberte nastavení blokování hluku		17
Použití adaptéru USB-C na USB-A		17
<b>Obsah balení</b>	<b>18</b>	
<b>Odstraňování problémů</b>	<b>19</b>	
<b>Bezpečnostní varování</b>	<b>21</b>	
Bezpečnostní pokyny		21
<b>Podpora</b>	<b>23</b>	

# Přehled

Zkontrolujte svůj nový systém náhlavní soupravy.

## Přehled náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete ovládat hovory a média.

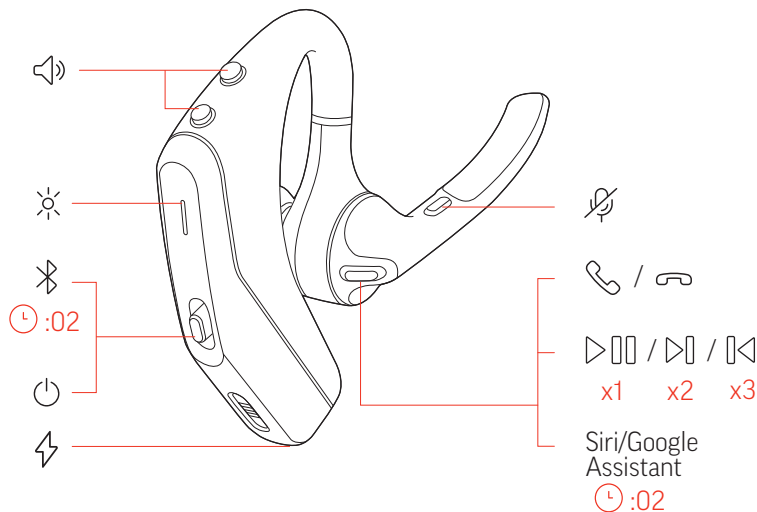


Tabulka 1-1 Popisy ikon náhlavní soupravy

Ikona	Ovládání
	Tlačítka pro zvýšení (+) a snížení (-) hlasitosti
	Kontrolka
	Párování Bluetooth Potáhněte nahoru a podržte 2 sekundy. Další informace naleznete v aplikaci <a href="#">Spárování s mobilním zařízením na str. 9</a> .
	Zapínání
	Nabíjecí konektor
	Vypnutí mikrofonu
	Přijetí hovoru
	Ukončení hovoru
	Přehrávání / pozastavení přehrávání médií
	O skladbu vpřed
	O skladbu zpět


**Tabulka 1-1** Popisy ikon náhlavní soupravy (pokračování)


Ikona	Ovládání
Siri, Google Assistant	Výchozí hlasový asistent
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund. Další informace naleznete v aplikaci <a href="#">Hlasový asistent (funkce chytrého telefonu)</a> na str. 14.

 **POZNÁMKA:** \* Funkce se liší podle aplikace. Podpora webových aplikací není zaručená.

## Přehled nabíjecího pouzdra

K nabíjení a uložení náhlavní soupravy použijte nabíjecí pouzdro. Kontrolky LED zobrazují stav baterie pouzdra a náhlavní soupravy.

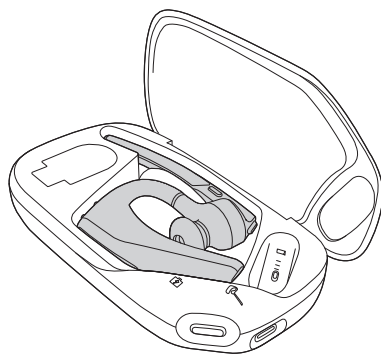



 **POZNÁMKA:** Nabíjecí pouzdro je k dispozici jako příslušenství na adrese [hp.com/shop](http://hp.com/shop).

## Vyhledání sériového čísla na náhlavní soupravě

Sériové číslo se nachází na spodní straně sluchátka náhlavní soupravy.

- Na spodní straně náhlavní soupravy vyhledejte sériové číslo **SN: XXXXXX** (obvykle 6 číslic).

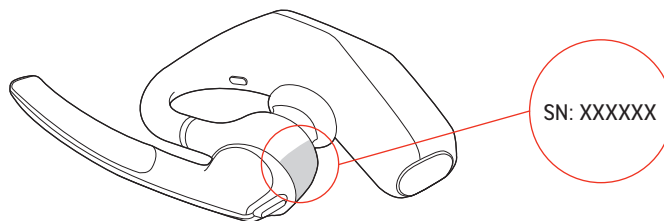

 **TIP:** Pořídte fotografii pomocí chytrého telefonu, abyste sériové číslo lépe viděli.

# Software pro načítání

Stáhněte si aplikaci Poly Lens a získejte ze svého zařízení maximum. Některé softwarové telefony umožňují ovládání zařízení (přijímání nebo ukončování hovorů a vypnutí mikrofonu) pouze tehdy, je-li nainstalován software Poly.



**POZNÁMKA:** Ke stažení aplikace pro stolní počítače mohou být vyžadována oprávnění správce. Pokud nemáte v systému oprávnění správce, obraťte se na správce systému.

- Stáhněte si aplikaci Poly Lens pro stolní počítače na stránce [hp.com/lens-app](http://hp.com/lens-app).
- Stáhněte si aplikaci Mobilní aplikace Poly Lens na stránce [hp.com/lens-app](http://hp.com/lens-app), v obchodu App Store nebo Google Play.



**Tabulka 2-1** Podporované funkce zařízení Poly Lens

Funkce	Mobilní aplikace Poly Lens	Poly Lens pro stolní počítače
Konfigurace ovládání hovorů pro softwarové telefony	K dispozici u některých softwarových telefonů	✓
Změna jazyka náhlavní soupravy	✓	✓
Aktivace funkcí	✓	✓
Výběr upřednostňovaného nastavení ekvalizéru	✓	✓
Ukazatel stavu baterie	✓	✓
Aktualizace firmwaru zařízení	✓	✓
Správa oznámení a výstrah	✓	✓
Naplánování připomenutí týkajících se zdraví a pohody	✓	✓
Zobrazit uživatelskou příručku	✓	✓
FindMyHeadset	✓	

## Aktualizace zařízení Poly


Vždy používejte aktuální verzi firmwaru a softwaru, abyste měli přístup k lepšímu výkonu a dalším funkcím zařízení Poly.

Aktualizujte zařízení pomocí aplikace Poly Lens. Stáhněte aplikaci na stránce [hp.com/lens-app](http://hp.com/lens-app).


# Osobní přizpůsobení


Nasaďte náhlavní soupravu správně, abyste dosáhli nejlepší kvality hovoru a zvuku.

1. Posuňte náhlavní soupravu přes a za ucho a poté ji jemně stlačte směrem k uchu.

 **POZNÁMKA:** Než tak učiníte, sundejte si brýle, abyste mohli náhlavní soupravu lépe usadit.

2. Otočte tyčku mikrofonu tak, aby směřoval k vašim ústům. Tyčku mikrofonu lze pro lepší usazení posunout nahoru nebo dolů.


 **POZNÁMKA:** Namiřte tyčku mikrofonu směrem k ústům, abyste dosáhli nejlepší kvality hovoru. Pokud je tyčka mikrofonu příliš vysoko nebo příliš nízko, volající vás možná neuslyší.

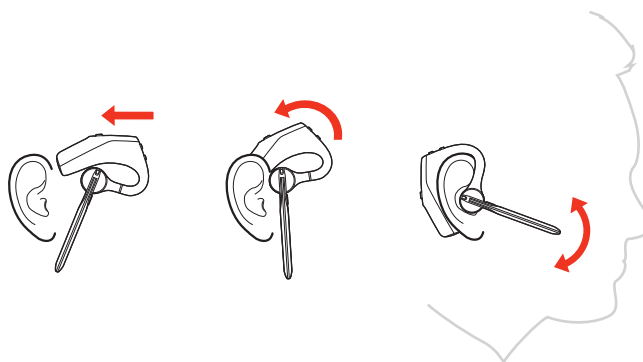


## Změna velikosti ušní koncovky

Změna ušní koncovky pro lepší nasazení.


1. Palcem a ukazováčkem zatlačte ušní koncovku do ucha.

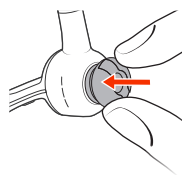


 **UPOZORNĚNÍ:** Před otočením ušní koncovku zatlačte dovnitř, nebo byste mohli ušní koncovku roztrhnout a v takovém případě by bylo třeba zakoupit náhradní.



2. Když je ušní koncovka zatlačena dovnitř, otočením proti směru hodinových ručiček ji můžete uvolnit.

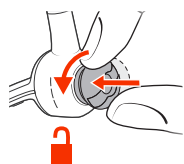


3. Vyjměte ušní koncovku z otvoru.

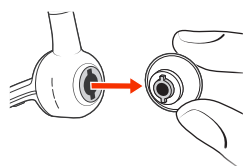

## Výměna na uších

Noste náhlavní soupravu na jednom uchu.

- Před spuštěním tyčky mikrofonu otočte tyčku nahoru a otočte ji tak, aby se ušní koncovka nacházela na druhé straně základny náhlavní soupravy.

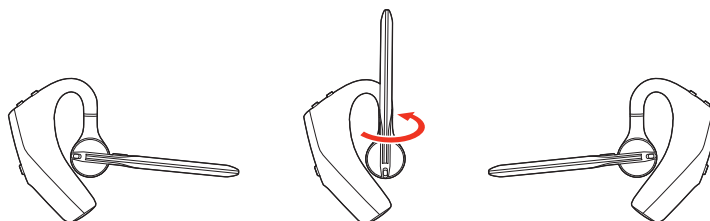

# Nabíjení


Nabíjejte náhlavní soupravu pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C nebo nabíjecího pouzdra. Pouzdro nabíjejte pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C.




**POZNÁMKA:** Nabíjecí pouzdro je k dispozici jako příslušenství na adrese [hp.com/shop](https://hp.com/shop).

1. Chcete-li náhlavní soupravu nabít, proveďte jeden z následujících úkonů:


- Zapojte dodaný kabel USB do nabíjecího portu náhlavní soupravy a připojte jej k počítači nebo nabíjecímu zařízení USB.

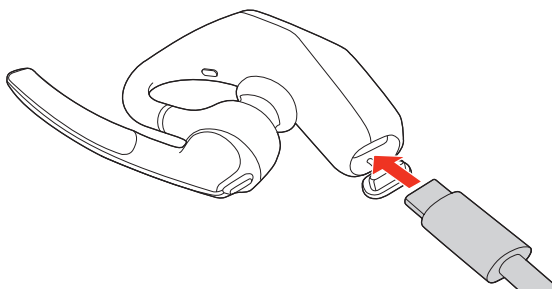


- Položte náhlavní soupravu na nabíjecí port na horní straně pouzdra.

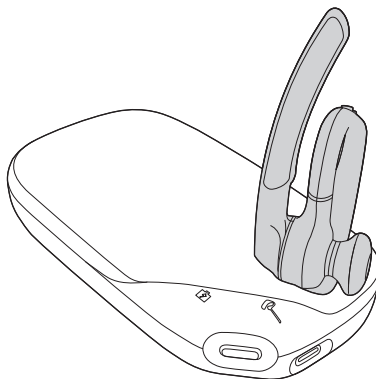


- Vložte náhlavní soupravu do pouzdra.

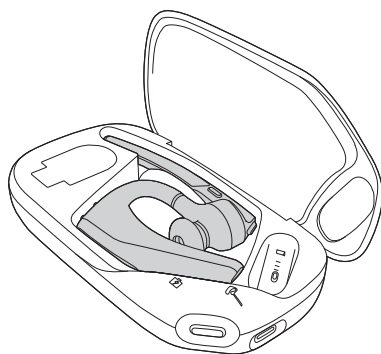


2. Chcete-li pouzdro nabít, připojte jej pomocí dodaného kabelu USB k počítači nebo nabíjecímu zařízení USB. Případně jej můžete nabít pomocí bezdrátové nabíječky s certifikací Qi od jiného výrobce (není součástí balení).

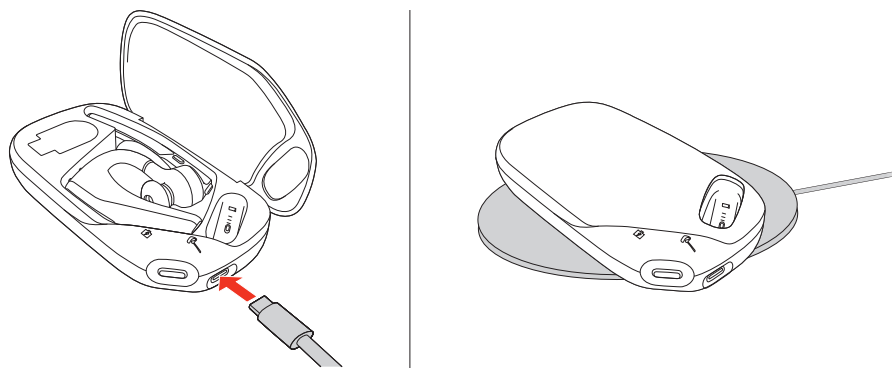

Kontrolky LED nabíjecího pouzdra při nabíjení blikají každých 10 sekund a po úplném nabití zhasnou. Plně nabité pouzdro dokáže dvakrát plně nabít náhlavní soupravu pro dalších 14 hodin doby hovoru.

 **TIP:** Chcete-li zařízení nabít co nejrychleji, zapojte nabíjecí pouzdro do elektrické zásuvky.





 **POZNÁMKA:** Pouzdro se může během nabíjení Qi zahřát, je to normální a není to nebezpečné.

## Kontrola stavu baterie náhlavní soupravy

Zkontrolujte stav baterie náhlavní soupravy.

- Proveďte jednu z následujících možností:
  - Když je náhlavní souprava zapnutá a chytré snímače aktivní, nasadíte si náhlavní soupravu a uslyšíte hlasovou výstrahu.
  - Zapněte náhlavní soupravu a uslyšíte hlasovou výstrahu.
  - Stav baterie si můžete zobrazit v aplikaci Poly Lens.

**Tabulka 4-1** Popisy stavu kontrolky LED náhlavní soupravy

LED kontrolka náhlavní soupravy	Stav baterie náhlavní soupravy
	Plně nabitá baterie
	Středně nabitá baterie
	Vybitá baterie
	Zcela vybitá baterie

## Varování vybité baterie

Náhlavní souprava oznámí, že je baterie téměř vybitá. Následující tabulka popisuje výzvy týkající se stavu baterie.



**POZNÁMKA:** Tyto výzvy jsou k dispozici v několika jazycích. Jazyk výzvy můžete změnit v aplikaci Poly Lens.

**Tabulka 4-2** Hlasové výzvy týkající se stavu baterie náhlavní soupravy


Stav baterie	Hlasové oznámení
Zbývá 30 minut hovoru	Upozornění „Battery Low“ (Vybitá baterie) se opakuje každých 15 minut
Zbývá 10 minut hovoru	Upozornění „Dobijte náhlavní soupravu“ se opakuje každých 5 minut


# Připojení a párování

Připojí a spáruje náhlavní soupravu s mobilními zařízeními.

## Spárování s mobilním zařízením

Spárujte náhlavní soupravu s mobilním zařízením.

1. Chcete-li přepnout náhlavní soupravu do režimu párování, potáhněte a podržte vypínač **Napájení**  mimo polohu vypnuto po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte „párování“ a kontrolky LED náhlavní soupravy nezačnou blikat červená a zelená.

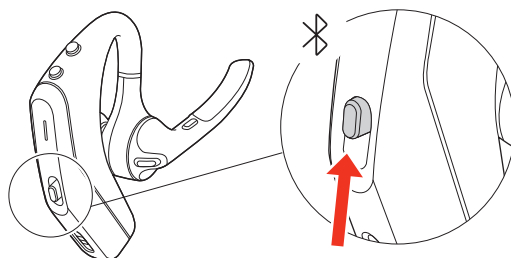

2. Aktivujte funkci Bluetooth na svém telefonu a nechte ho vyhledat nová zařízení.
  - *iPhone* **Nastavení** > **Bluetooth** > **Zap\***
  - *Android* **Nastavení** > **Bluetooth zap** > **Vyhledat zařízení\***



**POZNÁMKA:** \* Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.

3. Vyberte Poly VLegend 50.

Po úspěšném spárování uslyšíte oznámení „pairing successful“ (párování bylo úspěšné) a kontrolky LED náhlavní soupravy přestanou blikat.



**POZNÁMKA:** Náhlavní soupravu je možné spárovat až s osmi zařízeními, ale současně lze používat pouze jedno připojení.


## Párování s počítačem pomocí funkce Bluetooth Direct


Rychlé spárování s počítačem pomocí funkce párování Bluetooth Direct a aplikace Poly Lens pro stolní počítače. Poly Lens pro stolní počítače zlepšuje ovládání hovorů softwarového telefonu a kvalitu hovorů.

Tato funkce vyžaduje aplikaci Poly Lens pro stolní počítače 2.0. Stáhněte aplikaci na stránce [hp.com/lens-app](http://hp.com/lens-app).

Chcete-li použít tento způsob párování, zkontrolujte, zda je v nastavení Bluetooth vašeho počítače povolena funkce Rychlé párování. Přejděte do části **Nastavení**

> **Bluetooth a další zařízení** a vyberte možnost **Zobrazit oznámení pro připojení pomocí rychlého párování**.

1. Chcete-li přepnout náhlavní soupravu do režimu párování, potáhněte a podržte vypínač **Napájení**  mimo polohu vypnuto, dokud neuslyšíte „párování“ a kontrolka LED náhlavní soupravy neblikne červená a zelená.

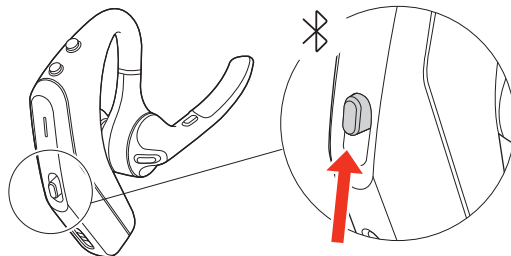


2. V oznámení z počítače vyberte možnost **Připojit**.

Po úspěšném spárování náhlavní soupravy uslyšíte „párování bylo úspěšné“ a „počítač připojen“. Zobrazí se oznámení z počítače, že zařízení je spárováno a připraveno k použití.


# Správa hovorů

Spravujte hovory pomocí náhlavní soupravy.

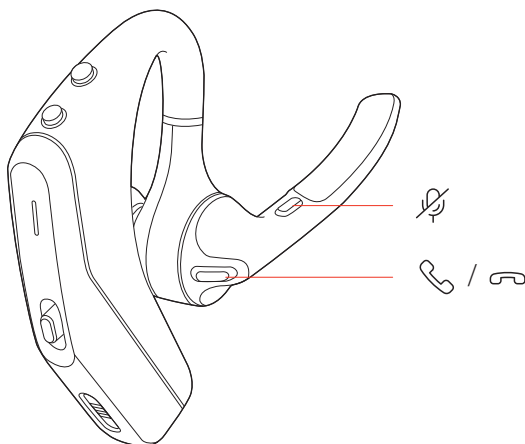

## Přijetí hovoru

Vyberte způsob přijetí hovoru.

- Proveďte jeden z následujících úkonů:
  - Nasadte si náhlavní soupravu a přijměte hovor.
  - Po upozornění na hovor vyslovte povel „Přijmout“.
  - Stiskněte tlačítko **Hovor** .


## Ukončení hovoru

Ukončení hovorů pomocí náhlavní soupravy.

- Stiskněte tlačítko **Hovor** .

## Vypnutí mikrofonu

Vypnutí mikrofonu během hovorů.

- Během aktivního hovoru můžete stisknutím tlačítka **Vypnout mikrofon**  vypnout či zapnout mikrofon náhlavní soupravy.

## Odmítnutí hovoru

Odmítněte příchozí hovory pomocí náhlavní soupravy.


- Stiskněte tlačítko **Hovor**  na 2 sekundy, dokud nezazní tón.

## Přidržení hovoru

K přidržení aktivního hovoru použijte náhlavní soupravu.

1. Stisknutím a podržením tlačítka **Vypnutí mikrofonu**  na 2 sekundy hovor přidržíte.

Kontrolky LED blikají červeně.


2. Chcete-li hovor obnovit, znovu podržte tlačítko **Vypnutí mikrofonu**  po dobu 2 sekund.

Kontrolky LED začnou znovu pulsovat červeně.




# Základy


Ovládejte funkce pomocí tlačítek náhlavní soupravy.

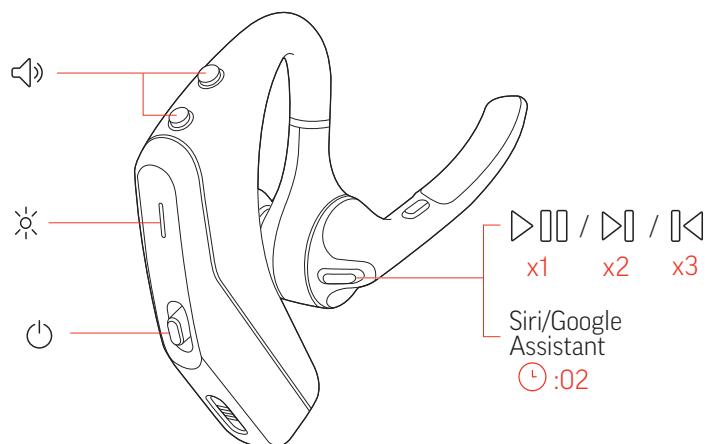

## Zapnuto


Zapněte náhlavní soupravu.


- Chcete-li náhlavní soupravu zapnout, potáhněte tlačítkem **Napájení**  tak, aby se ukázala zelená barva.

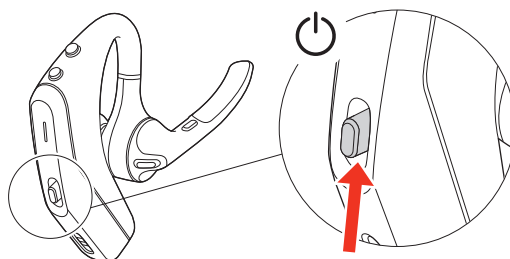

## Nastavení hlasitosti

Zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku náhlavní soupravy.

- Během hovoru nebo přehrávání hudby lze přepínáním tlačítka **Hlasitost**  zvýšit (+) či snížit (-) hlasitost.

Pokud neprobíhá hovor ani neposloucháte hudbu, můžete použít tlačítko **Hlasitost**  k úpravě hlasitosti oznámení volajícího a dalších hlasových oznámení.


## Úprava hlasitosti mikrofonu náhlavní soupravy (softwarový telefon)

Úprava hlasitosti náhlavní soupravy pro hovory softwarovým telefonem.


- Proveďte zkušební hovor softwarovým telefonem a náležitě upravte hlasitost softwarového telefonu a zvuku počítače.

## Přehrávání a pozastavení audia

Přehrávání nebo pozastavení zvuku pomocí náhlavní soupravy.

- Stisknutím tlačítka **Hovor**  můžete pozastavit přehrávání zvuku nebo v něm pokračovat.

---

 **POZNÁMKA:** Funkce se liší podle aplikace. Tato funkce nemusí fungovat s webovými aplikacemi.

---


## O skladbu zpět

Při přehrávání zvuku přehraje předchozí skladbu.

- Chcete-li přehrát předchozí skladbu, stiskněte třikrát tlačítko **Hovor** .

## O skladbu vpřed


Při přehrávání zvuku přehraje další skladbu.

- Chcete-li přehrát další skladbu, stiskněte dvakrát tlačítko **Hovor** .

## Hlasový asistent (funkce chytrého telefonu)

Používejte náhlavní soupravu ke komunikaci s hlasovým asistentem chytrého telefonu.

Tato funkce funguje s asistenty Siri, Google Assistant a Cortana.

1. Stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko **Hovor** , čímž aktivujete výchozího hlasového asistenta telefonu.
2. Vyčkejte na výzvu telefonu k aktivaci hlasového vytáčení, vyhledávání a dalších možností hlasového ovládání chytrého telefonu.

## Používání snímačů

Chytré snímače reagují při nasazení a sundání náhlavní soupravy. Snímače můžete přizpůsobit v aplikaci Poly Lens.

Následující tabulka popisuje výchozí nastavení snímačů.

**Tabulka 7-1 Chování aktivního snímače náhlavní soupravy**


Činnost	Nasazení náhlavní soupravy	Sejmutí náhlavní soupravy
Hovor na mobilní nebo softwarovém telefonu	Přijmutí hovoru	Hovor je nadále přijímán v náhlavní soupravě
Hudba/média	Přehrávání hudby/médií bude pokračovat (pokud před sejmutím probíhalo)*	Přehrávání hudby/médií bude pozastaveno (pokud probíhalo)*
Zámek náhlavní soupravy	Odemkne tlačítko <b>Hovor</b>	Uzamkne tlačítko <b>Hovor</b> , aby se zabránilo neúmyslným hovorům




**POZNÁMKA:** \* Funkce se liší podle aplikace. Tato funkce nemusí fungovat s webovými aplikacemi.

## Resetování snímačů


Pokud snímače nepracují dle očekávání, můžete je resetovat.

1. Chcete-li snímače otestovat, stiskněte tlačítko **Hovor** , když máte náhlavní soupravu nasazenou.

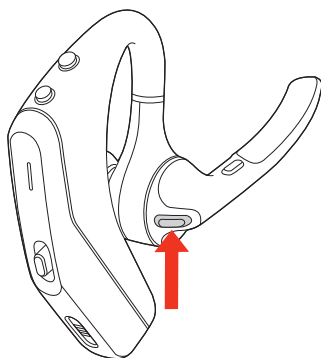

Upozornění na dobu hovoru indikuje, že snímače fungují. Pokud zazní tón nebo neuslyšíte hlasová oznámení, snímače je nutné resetovat.

2. Chcete-li resetovat snímače, zapněte napájení náhlavní soupravy, připojte náhlavní soupravu ke kabelu USB a zapojte kabel do portu USB počítače nebo síťové zásuvky (není součástí dodávky). Poté umístěte náhlavní soupravu na dobu nejméně 10 sekund na plochý nekovový povrch.

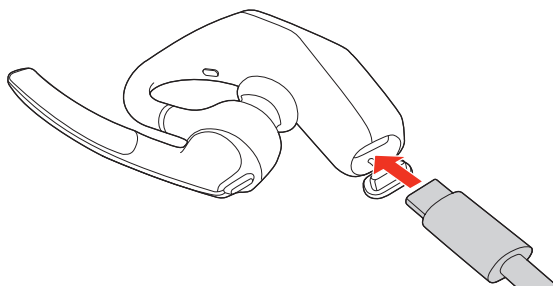

## Deaktivace snímačů

Chytré snímače náhlavní soupravy můžete deaktivovat v aplikaci Poly Lens nebo stisknutím tlačítka, když je náhlavní souprava nečinná.


- Současně stiskněte a podržte tlačítka **Hovor** ☎ a **Vypnout mikrofon** 🚫 na 5 sekund.

Když jsou snímače deaktivovány, uslyšíte „chytré snímače vypnuty“.

## Ukončení režimu DeepSleep

Pokud necháte náhlavní soupravu zapnutou mimo dosah spárovaného zařízení déle než 90 minut, přejde náhlavní souprava do režimu DeepSleep, aby šetřila baterii.

- Zapněte náhlavní soupravu stisknutím tlačítka **Hovor** ☎.

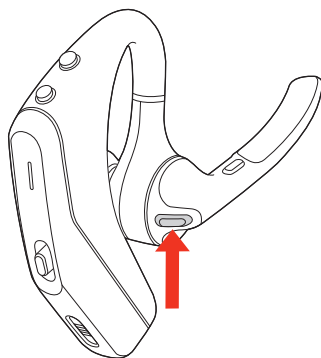

# Pokročilé funkce

Konfigurace a používání dalších funkcí náhlavní soupravy.

## Vyberte nastavení blokování hluku

Omezte zvukovou intenzitu hluku a konverzací v okolí přenášené přes mikrofon během hovoru pomocí funkce Blokování hluku. Vyberte preferované nastavení funkce Blokování hluku v aplikaci Poly Lens.

1. Otevřete aplikaci Poly Lens a přejděte do části **Nastavení > Rozšířené > Zavřít omezení konverzace**.
2. Vyberte nastavení, které odpovídá vašemu pracovnímu prostředí.

Možnost	Popis
Žádné blokování hluku	Optimalizováno pro izolaci hlasu
Blokování hluku AI	Vylepšeno pro hybridní pracovní prostředí
Blokování hluku UC	Nejlepší pro prostředí otevřených kanceláří




**POZNÁMKA:** Změny se projeví při dalším hovoru.

## Použití adaptéru USB-C na USB-A

Pomocí adaptéru USB-C na USB-A můžete zařízení připojit k portům USB-A.

- Připojte nabíjecí kabel USB-C k adaptéru a připojte jej do portu USB-A. Adaptér USB-C na USB-A lze použít i s nástěnnými adaptéry.

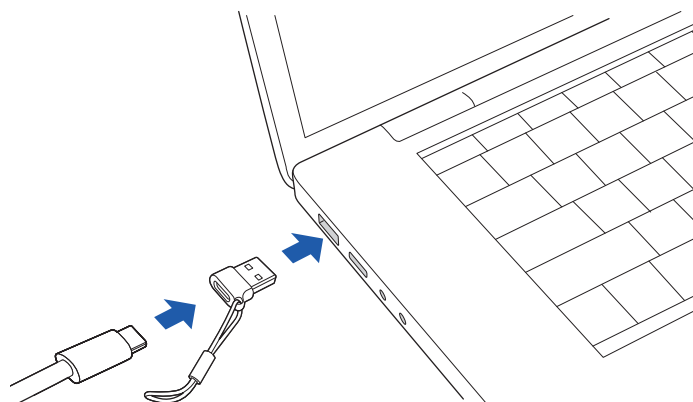


**TIP:** Pomocí šňůrky na zavěšení připojte adaptér ke kabelu.

---

# Obsah balení

Obsah se může lišit v závislosti na produktu.


**Obrázek 9-1** Náhlavní souprava

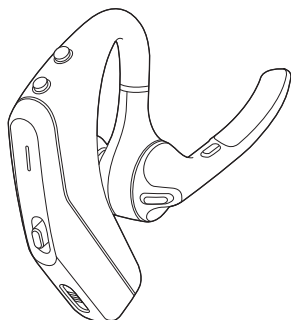

**Obrázek 9-2** Kabel USB-C



**Obrázek 9-3** Adaptér USB-C na USB-A



**Obrázek 9-4** Ušní koncovky (S, L)



**Obrázek 9-5** Stručná úvodní příručka



# Odstraňování problémů

Najděte řešení pro zlepšení zážitku z používání náhlavní soupravy.

**Tabulka 10-1** Řešení problémů

Problém	Řešení
Jak mám spárovat náhlavní soupravu s mobilním zařízením?	Pročtěte si část <a href="#">Spárování s mobilním zařízením na str. 9</a> .
Zvuk přichozího hovoru zní drsně, když je hlasitost náhlavní soupravy na nejvyšší úrovni.	Snižujte hlasitost náhlavní soupravy, dokud zkresení nezmizí. Zamýšlená úroveň hlasitosti pro hovory je ve středu rozsahu.
Zvuk se neočekávaně přepíná mezi náhlavní soupravou a mobilním telefonem.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud nenosíte brýle, resetujte snímače náhlavní soupravy. Pročtěte si část <a href="#">Resetování snímačů na str. 15</a>.</li><li>• Pokud nosíte brýle, zkuste snímače deaktivovat. Při nošení brýlí s určitými vlastnostmi rámečku nemusí snímače nošení náhlavní soupravy fungovat správně. Pročtěte si část <a href="#">Deaktivace snímačů na str. 16</a>.</li></ul>
Ve zvuku se ozývá praskání.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Náhlavní souprava může být příliš daleko od připojeného zařízení a mimo dosah připojení Bluetooth. Přejděte blíže k připojenému zařízení.</li><li>• Problémy s hustotou signálu Bluetooth: Pokud se nacházíte na místě s mnoha zařízeními Bluetooth, která pracují současně (například ve vlaku nebo v posilovně), mohou narušovat vaše připojení Bluetooth a způsobovat nestabilitu. Zkuste používat náhlavní soupravu na místě s méně lidmi, abyste zjistili, zda problém přetrvává.</li><li>• Zkontrolujte, zda je mikrofon náhlavní soupravy nasměrován do rohu vašich úst. Pročtěte si část <a href="#">Nasazení na str. 4</a>.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Volající osoby mne neslyší.</li><li>• Neslyším volající osoby nebo hudbu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zajistěte, aby tyčka mikrofonu směřovala k vašim ústům.</li><li>• Ověřte, zda je náhlavní souprava spárovaná a připojená k telefonu. Pročtěte si část <a href="#">Spárování s mobilním zařízením na str. 9</a>.</li><li>• V iOS zkontrolujte audiovýstup chytrého telefonu a ověřte, zda zvuk směřuje do náhlavní soupravy, nikoli do jiného audiovýstupu.</li><li>• Snímač náhlavní soupravy nemusí správně detekovat tvar vašeho ucha. Upravte polohu náhlavní soupravy na uchu.</li><li>• Deaktivujte snímače, protože jsou možná nekompatibilní se specifickým tvarem vašeho ucha nebo rámečkem brýlí. Pročtěte si část <a href="#">Deaktivace snímačů na str. 16</a>.</li><li>• Možná bude nutné resetovat snímače. Pročtěte si část <a href="#">Resetování snímačů na str. 15</a>.</li><li>• Deaktivujte funkci Hlas HD (širokopásmový zvuk) prostřednictvím aplikace Poly Lens, protože nemusí být kompatibilní s vaším telefonem.</li></ul>

**Tabulka 10-1 Řešení problémů (pokračování)**

<b>Problém</b>	<b>Řešení</b>
Chci přizpůsobit funkce náhlavní soupravy.	Nastavení zařízení můžete přizpůsobit pomocí aplikace Poly Lens. Stažení: <a href="http://hp.com/lens-app">hp.com/lens-app</a>
Náhlavní souprava není zobrazená v aplikaci Mobilní aplikace Poly Lens na mobilním telefonu.	Před použitím aplikace Poly Lens se ujistěte, že je náhlavní souprava spárována s mobilním zařízením. Pročtěte si část <a href="#">Spárování s mobilním zařízením na str. 9.</a>



---

# Bezpečnostní varování

## Bezpečnostní pokyny

Před používáním výrobku od společnosti HP si přečtěte všechny provozní a bezpečnostní pokyny, abyste snížili možnost nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob a způsobení škod na majetku. Provozní, skladovací a nabíjecí teplota je 10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F).

- Používejte pouze výrobky a příslušenství společnosti HP zkonstruované pro tento výrobek.
- Pokud dojde po použití tohoto výrobku k podráždění pokožky, přestaňte výrobek používat a kontaktujte společnost HP.
- DĚTI. Nedovolte dětem, aby manipulovaly s výrobkem - malé části by mohly způsobit udušení.
- Produkt nerozebírejte, neboť byste tak byli vystaveni nebezpečnému napětí a dalším rizikům. Nesprávné smontování může vést při následném použití k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Odpojte výrobek ze zásuvky, přestaňte jej používat a v případě, že se výrobek přehřívá nebo má poškozený kryt, šňůru nebo zástrčku, kontaktujte společnost HP.
- Vystavení vysokým úrovním hlasitosti zvuku nebo příliš vysokému akustickému tlaku může způsobit dočasné nebo trvalé poškození sluchu. Ačkoliv neexistuje jediné nastavení hlasitosti, které by bylo vhodné pro všechny, měli byste vždy používat náhlavní soupravu/sluchátka s nastavenou rozumnou úrovní hlasitosti a vyhnout se tak dlouhodobému působení příliš hlasitého zvuku. Čím vyšší je hlasitost, tím méně času stačí na poškození vašeho sluchu. Při použití náhlavní soupravy/sluchátek s různými zařízeními může dojít ke změnám úrovně hlasitosti zvuku. Zařízení, které používáte, a jeho nastavení ovlivňují úroveň zvuku, který slyšíte. Pokud vám poslech bude nepříjemný, měli byste přestat poslouchat zvuk ze zařízení pomocí náhlavní soupravy/sluchátek a nechat si zkontrolovat sluch lékařem. Někteří odborníci navrhují pro ochranu sluchu následující:
  1. Nastavte hlasitost na nižší hodnotu ještě před nasazením náhlavní soupravy nebo sluchátek a používejte co nejnižší hlasitost.
  2. Vyvarujte se zvyšování hlasitosti pro přehlušení hlučného okolí. Kdykoli je to možné, používejte náhlavní soupravu nebo sluchátka v klidném prostředí s nízkým hlukem na pozadí.
  3. Omezte dobu, po kterou používáte náhlavní soupravu nebo sluchátka při vysoké úrovni hlasitosti.
  4. Snižte hlasitost, pokud vám zvuk z náhlavní soupravy/sluchátek brání slyšet hlas osob hovořících blízko vás.

- Používáte-li náhlavní soupravu / sluchátka během řízení, ověřte si místní zákony ohledně používání mobilního telefonu a náhlavní soupravy a zajistěte, aby byla vaše pozornost a soustředění dostatečné a jízda bezpečná. Použitím náhlavní soupravy / sluchátek na obě uši se snižuje schopnost vnímat okolní zvuky, ve většině regionů je takové použití během řízení motorového vozidla nebo jízdy na kole nezákonné a představuje vážné nebezpečí pro vás i ostatní.
- Pokud tento výrobek zahrnuje sluchátka / ušní koncovky, instalujte je a používejte je v souladu s dodanými pokyny. Nevtačujte sluchátka / ušní koncovky dovnitř zvukovodu. Pokud by sluchátko uvízlo ve zvukovodu, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Připojte síťový adaptér nebo nabíječku do zásuvky, která se nachází v blízkosti přístroje a bude snadno dostupná.

### **Varování týkající se baterií v bezdrátových výrobcích**

- Je-li váš produkt vybaven vestavěnou baterií bez možnosti výměny, nesnažte se produkt otevřít nebo vyměnit baterii, protože si můžete přivodit zranění nebo poškodit produkt. Pokud výrobek obsahuje vyměnitelné baterie, používejte pouze baterie dodané společností HP. Vybitou baterie okamžitě odstraňte.
- Nabíjecí baterie vyměňte po třech letech nebo po 300 nabíjecích cyklech, podle toho, co nastane dříve.
- Výrobek ani baterii nevystavujte ohni ani teplotě přesahující 40 °C (104 °F).
- Nevystavujte baterie extrémně vysokým teplotám. Může dojít k explozi nebo uniknutí hořlavé tekutiny či plynu.
- Baterii neotvírejte, nedeformujte ani nepoškozujte. V baterii mohou být korozní části, jež by mohly způsobit poranění očí a kůže a při spolknutí otravu.
- Baterie nikdy nedávejte do úst. V případě spolknutí vyhledejte lékaře nebo se obraťte na toxikologické centrum.
- Spolknutí může vést k popálení, perforaci měkkých tkání a smrti. K vážnému popálení může dojít během 2 hodin od spolknutí.
- Baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte kontaktu baterie nebo jejího držáku s kovovými předměty, například s klíči nebo mincemi.
- RECYKLACE: Baterie výrobku musí být odpovídajícím způsobem recyklována nebo zlikvidována. Ohledně odstranění baterie a její správné likvidace kontaktujte místní recyklační středisko.
- K nabíjení výrobku používejte pouze nabíječku dodanou společností HP a postupujte dle dodaných pokynů pro nabíjení. Případně, pokud náhlavní souprava podporuje nabíjení prostřednictvím nabíječky mobilního telefonu, používejte pouze takové nabíječky mobilních telefonů, které jsou schválené a dodávané výrobcem vašeho mobilního telefonu. Nabíječku nepoužívejte k žádným jiným účelům. Ujistěte se, že napájecí napětí produktu odpovídá zdroji, který chcete použít.

## POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?

[support.hp.com/poly](https://support.hp.com/poly)

### HP Inc.

1501 Page Mill Road

Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

650-857-1501

### HP REG 23010, 08028

Barcelona, Spain

### HP Inc UK Ltd

Regulatory Enquiries, Earley West

300 Thames Valley Park Drive

Reading, RG6 1PT

United Kingdom

### 台灣惠普資訊科技股份有限公司

臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓

電話: 02-37899900

RMN (Regulatory Model Number):PBVL50