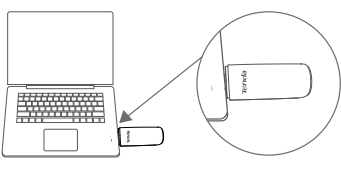
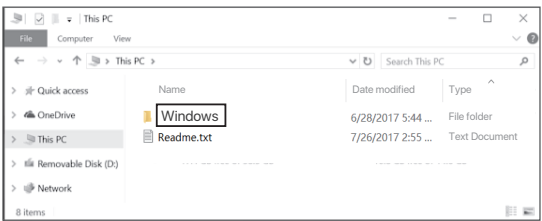
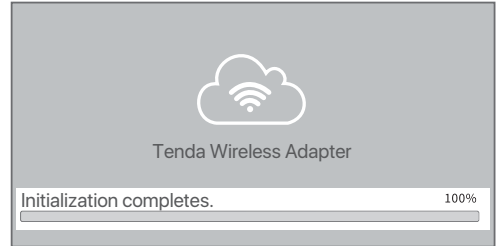
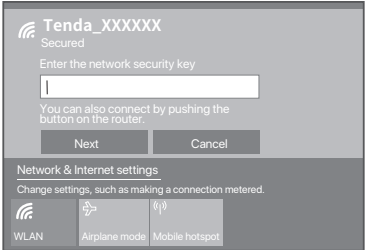
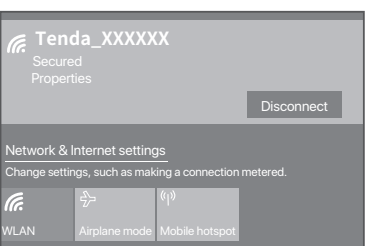


 Quick Installation Guide Wireless Dual Band USB Adapter U18 / U18a  - Or, if a USB extension cable is provided, please use the USB extension cable to connect the wireless USB adapter to the USB port of your computer. U18a is used as an example in the following figure. Package contents • Wireless USB adapter x 1 • Quick installation guide x 1 For some models, a USB extension cable is provided. Please refer to the package of the actual product you purchased.	1 Install the wireless USB adapter (Windows 10 supported) Tip If a wireless adapter has already been installed on your computer before, please uninstall the existing wireless adapter driver first. For detailed steps, see Appendix 1. 1 Install the wireless USB adapter. - Connect your wireless USB adapter to a USB port on your computer. U18 is used as an example in the following figure. 2 Double-click the This PC icon. Tip If you cannot find the This PC icon, please add the icon to the desktop first. For detailed steps, see Appendix 2. 3 Double-click Tenda.	1 Double-click Windows.  4 Double-click Setup.exe, and then install the wireless USB adapter according to the prompts.	Wait a moment until the initialization finishes. Now you can connect to the Wi-Fi network. 	2 Connect to Wi-Fi (Windows 10 used as an example) 1 Click  in the bottom right corner of your screen, select the desired Wi-Fi network, and then click Connect. 2 If the wireless network is encrypted, enter its wireless password, click Next, and then follow the system prompts. 	Connected successfully. 	
Български 1 Инсталирайте безжичния USB адаптер (Поддържа се Windows 10) Совети Ако на компютъра Ви вече е бил инсталиран безжичен адаптер, първо деинсталирайте съществуващия драйвер за безжичен адаптер. 1 Инсталирайте безжичния USB адаптер. - Свържете безжичния USB адаптер с USB порт на компютъра. - Или, ако е предоставен USB удължителен кабел, използвайте го, за да свържете безжичния USB адаптер към USB порт на компютъра. 2 Кликнете двукратно върху иконата Този PC. Совети Ако не можете да откритете иконата Този PC, първо я добавете на екрана. 3 Кликнете двукратно върху Tenda. 4 Кликнете двукратно върху Setup.exe, след което инсталирайте безжичния USB адаптер, следвайки инструкциите. Изчакайте, докато инсталационната завърши. Сега можете да се свържете към Wi-Fi мрежата.	Čeština 1 Nainstalujte bezdrátový adaptér USB (Podporuje Windows 10) Tipy Pokud již na vašem počítači již dříve nainstaloval bezdrátový adaptér, odinstalujte nejprve existující dráhového bezdrátového adaptéru. 1 Nainstalujte bezdrátový USB adaptér. - Připojte bezdrátový USB adaptér k USB portu vašeho počítače. - Pokud je k dispozici prodlužovací USB kabel, připojte bezdrátový USB adaptér k USB portu vašeho počítače pomocí prodlužovacího USB kabelu. 2 Dvakrát klikněte na ikonu Tento počítač. Tipy Pokud ikonu Tento počítač nemůžete najít, přidejte si ji nejprve na svou pracovní plochu. 3 Dvakrát klikněte na Tenda. 4 Dvakrát klikněte na Windows. 5 Klikněte dvakrát na soubor Setup.exe a podle pokynů nainstalujte bezdrátový USB adaptér. Chvilku vyčkejte, než se inicializace dokončí. Nyní se můžete připojit k síti Wi-Fi.	Deutsch 1 Installieren Sie den drahtlosen USB-Adapter (Windows 10 unterstützt) Tipp Wenn bereits ein drahtloser Adapter auf Ihrem Computer installiert ist, deinstallieren Sie bitte zuerst den vorhandenen Treiber für den drahtlosen Adapter. 1 Installieren Sie den drahtlosen USB-Adapters. - Stecken Sie den drahtlosen USB-Adapter direkt in den USB-Anschluss Ihres Computers. - Wenn ein USB-Verlängerungskabel mitgeliefert wird, verwenden Sie bitte das USB-Verlängerungskabel, um den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden. 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol Dieser PC. Tipp Wenn Sie das Symbol Dieser PC nicht finden können, fügen Sie das Symbol zunächst zu Ihrem Desktop hinzu. 3 Doppelklicken Sie auf Tenda. 4 Doppelklicken Sie auf Windows. 5 Doppelklicken Sie auf Setup.exe, und installieren Sie den drahtlosen USB-Adapter gemäß den Anweisungen. Warten Sie einen Moment, bis die Initialisierung abgeschlossen ist. Jetzt können Sie eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk herstellen.	Español 1 Instale el adaptador inalámbrico USB (Compatible con Windows 10) Consejos Si ya se ha instalado algún adaptador inalámbrico en su computadora anteriormente, por favor desinstale los controladores del adaptador inalámbrico primero. 1 Instale el adaptador inalámbrico USB. - Conecte el adaptador inalámbrico USB al puerto USB de su computadora. - Si se provee un cable de extensión USB, por favor utilice el cable de extensión USB para conectar el adaptador inalámbrico USB al puerto USB de su computadora. 2 Haga doble clic en el icono de Este Equipo. Consejos Si no puede encontrar el icono de Este Equipo, por favor añada el icono a su escritorio primero. 3 Haga doble clic en Tenda. 4 Haga doble clic en Windows. 5 Haga doble clic en Setup.exe, e instale el adaptador inalámbrico USB acorde a las instrucciones. Esperar hasta que termine la inicialización. Ahora podrá conectarse a la red Wi-Fi.	Français 1 Installer l'adaptateur USB sans fil (Pris en charge par Windows 10) Astuces Si un adaptateur sans fil a déjà été installé sur votre ordinateur auparavant, veuillez d'abord désinstaller le pilote de l'adaptateur sans fil actuel. 1 Installer l'adaptateur USB sans fil. - Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur. - Ou, si le câble d'extension USB est fourni, utiliser celui-ci pour connecter l'adaptateur sans fil USB au port USB de votre ordinateur. 2 Cliquez deux fois sur l'icône Ce PC. Astuces Si vous ne trouvez pas l'icône Ce PC, ajoutez-la d'abord à votre bureau. 3 Cliquez deux fois sur Tenda. 4 Cliquez deux fois sur Windows. 5 Cliquez deux fois sur Setup.exe, puis installez l'adaptateur USB sans fil en suivant les instructions. Patientez jusqu'à ce que le démarrage soit terminé. Vous pouvez à présent vous connecter au réseau Wi-Fi.	Ελληνικά 1 Εγκαταστήστε τον ασύρματο ανάπτηρα USB (Προστήριξη των Windows 10) Συμβουλές Αν ο ασύρματος ανάπτηρας έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, παρακαλώ πρώτα να εγκαταστήσετε το λογισμικό του υπάρχον ασύρματου ανάπτηρα. 1 Εγκατάσταση του ασύρματου προσαρμογέα USB. - Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας. - Ή, αν η πρόσταση του USB καλωδίου παρέχεται, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB προέκτασης ώστε να συνδέσετε ασύρματο στον ανάπτηρα USB στην θύρα USB του υπολογιστή σας. 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο, Ο Υπολογιστής μου. Συμβουλές Αν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου, παρακαλώ πρώτα προσθέστε το εικονίδιο στην αρχική σας οθόνη. 3 Διπλό Κλικ στο Tenda. 4 Διπλό κλικ στο Windows. 5 Διπλό κλικ στο Setup.exe, και έπειτα εγκαταστήστε τον ασύρματο ανάπτηρα USB σύμφωνα με τις οδηγίες. Πατήστε μέχρι να σιγήνη μέχρι η προετοιμασία να ολοκληρωθεί. Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi.	Magyar 1 Telepítse a vezeték nélküli USB adaptert (Windows 10 támogatott) Javaslatok Ha korábban már telepített vezeték nélküli adaptert a számítógépére, először távolítsa el a meglévő vezeték nélküli adapter illesztőprogramját. 1 Vezeték nélküli USB adapter telepítése. - Csatlakoztassa a vezeték nélküli USB adaptert a számítógépe egy USB portjához. - Ha USB-hosszabbító kábel is kapott, használja az USB-hosszabbító kábel a vezeték nélküli USB adaptert számítógépe USB portjához való csatlakoztatásához. 2 Kattintson duplán az Ez a PC ikonra. Javaslatok Ha nem találja az Ez a PC ikont, kattintson hozzá hozzá az ikont az asztalhoz. 3 Kattintson duplán a Tenda-ra. 4 Kattintson duplán a Windows-ra. 5 Kattintson duplán Setup.exe-re majd telepítse a vezeték nélküli USB adaptert az utasításoknak megfelelően. Várjon egy kicsit, amíg az inicializálás befejeződik. Most csatlakozhat a Wi-Fi hálózathoz.
2 Свързване с Wi-Fi (за пример се използва Windows 10) 1 Кликнете  в долния десен ъгъл на екрана, изберете желаната Wi-Fi мрежа и кликнете Свързване. 2 Ако безжичната мрежа е шифрована, въведете паролата за нея, кликнете Напред и следвайте указанията от системата. Успешно свързване.	2 Připojení k síti Wi-Fi (jako příklad je použit systém Windows 10) 1 Klikněte  na tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky, vyberte požadovanou síť Wi-Fi a klikněte na tlačítko Připojit. 2 Pokud je bezdrátová síť šifrována, zadejte její bezdrátové heslo, klikněte na tlačítko Další a poté postupujte podle systémových pokynů. Připojení proběhlo úspěšně.	2 Verbinden mit WLAN (Windows 10 als Beispiel) 1 Klicken Sie auf  in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms, wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus und klicken Sie dann auf Verbinden. 2 Wenn das drahtlose Netzwerk verschlüsselt ist, geben Sie sein drahtloses Passwort ein, klicken Sie auf Weiter und folgen Sie dann den Systemanforderungen. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.	2 Conéctese a una red Wi-Fi (Se utiliza Windows 10 como ejemplo) 1 Haga clic en  en la esquina inferior derecha de la pantalla, seleccione la red Wi-Fi deseada y haga clic en Conectar. 2 Si la red inalámbrica se encuentra encriptada, ingrese la contraseña inalámbrica, luego haga clic en Siguiente y siga las instrucciones del sistema. Conectado correctamente.	2 Se connecter au réseau Wi-Fi (Windows 10 est utilisé ici à titre d'exemple) 1 Cliquez sur  dans le coin inférieur droit de votre écran, choisissez le réseau Wi-Fi de votre choix, puis cliquez sur Se connecter. 2 Si le réseau sans fil est crypté, entrez le mot de passe, puis cliquez sur Suivant et suivez les instructions du système. Connexion réussie.	2 Συνδεθείτε στο Wi-Fi (Τα Windows 10 χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα) 1 Κάντε κλικ  στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας, επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi και μετά κάντε κλικ στο Σύνδεση. 2 Αν το ασύρματο δίκτυο είναι κρυπτομένο, εισάγετε τον κωδικό, κλικнете Επόμενο και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες του συστήματος. Επιτυχής Σύνδεση.	2 Csatlakozás Wi-Fi-hez (példaként a Windows 10-et használjuk) 1 Kattintson a(z)  ikonra a képernyő jobb alsó sarkában, válassza ki a kívánt Wi-Fi hálózatot, és kattintson a Csatlakozás lehetőségre. 2 Ha a vezeték nélküli hálózat titkosított, írja be a vezeték nélküli jelszót, kattintson a Következő lehetőségre, majd kövesse a rendszer utasításait. A csatlakozás sikeres.
OPROSTENA ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩОТО SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., декларира, че този тип радиосвързване U18 & U18a е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Целостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html	ZJEDNOUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NÁSTOJÍCÍM SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., prohlašuje, že typ rádiového zařízení U18 & U18a je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html	VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSSERKLÄRUNG Hiermit erklärt SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dass der Funkanlagentyp U18 & U18a der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html	DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA Por la presente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., declara que el tipo de equipo radioeléctrico U18 & U18a es conforme con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html	DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE Le soussigné, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., déclare que l'équipement radioélectrique du type U18 & U18a est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html	ΑΠΛΟΠΡΟΣΗΜΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ Με την παρούσα, η SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO. LTD, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου XX συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσεως συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο δίκτυο: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html	EGYSZERŐSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. igazolja, hogy a U18 & U18a típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html
1 Installare l'adattatore USB wireless (Windows 10 supportato) Suggerimenti Se l'adattatore wireless è già stato installato sul computer in precedenza, disinstallare prima il driver dell'adattatore wireless esistente. 1 Installare l'adattatore USB wireless. - Collegare l'adattatore USB wireless direttamente alla porta USB del proprio computer. - Oppure, se viene fornita una prolunga USB, utilizzare quest'ultima per collegare l'adattatore wireless alla porta USB del computer. 2 Fare doppio clic sull'icona Questo PC. Suggerimenti Se non riesce a trovare l'icona Questo PC, si prega di aggiungere prima l'icona al desktop. 3 Fare doppio clic su Tenda. 4 Fare doppio clic su Windows. 5 Fare doppio clic su Setup.exe, e installare l'adattatore USB wireless in base alle istruzioni. Attendere fino al termine della configurazione. Ora può connettersi alla rete Wi-Fi.	1 Zainstaluj bezprzewodową kartę sieciową (Obsługiwany system Windows 10) Wskazówki Jeśli bezprzewodowy adapter był już zainstalowany na twoim komputerze, najpierw go odinstaluj. 1 Zainstaluj bezprzewodową kartę sieciową USB. - Podłącz bezprzewodową kartę sieciową USB bezpośrednio do gniazda USB komputera. - Jeśli kabel USB był dołączony do zestawu, użyj go, aby podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera. 2 Kliknij podwójnie na ikonę Ten komputer. Wskazówki Jeśli nie możesz znaleźć ikony Ten komputer, najpierw dodaj ją na swój pulpit. 3 Kliknij podwójnie na Tenda. 4 Kliknij podwójnie na Windows. 5 Kliknij podwójnie na Setup.exe, a następnie zainstaluj bezprzewodową kartę sieciową USB postępując zgodnie z instrukcjami. Poczekaj chwilę na zakończenie procesu uruchamiania. Teraz możesz połączyć się z siecią Wi-Fi.	1 Instale o adaptador USB sem fios (Compatível com Windows 10) Dicas Caso já tenha instalado anteriormente um adaptador sem fios no seu computador, desinstale primeiro o driver do adaptador sem fios existente. 1 Instalar o adaptador USB sem fios. - Ligue o adaptador USB sem fios diretamente à porta USB do seu computador. - Ou, caso uma extensão USB seja fornecida, por favor, use o cabo de extensão USB para conectar o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador. 2 Faça duplo clique no ícone Este PC. Dicas Se não conseguir encontrar o ícone Este PC, por favor, adicione primeiro o ícone no seu ambiente de trabalho. 3 Faça duplo clique em Tenda. 4 Faça duplo clique em Windows. 5 Faça duplo clique em Setup.exe, e de seguida, instale o adaptador USB sem fios segundo as instruções. Aguarde um momento até que a inicialização termine. Agora pode conectar-se à rede Wi-Fi.	1 Instalați adaptorul USB Wireless (Suportat pe platforma Windows 10) Sugestii Dacă un adaptor wireless a fost deja instalat pe computerul dvs., deinstalați mai întâi driver-ul adaptorului wireless existent. 1 Instalați adaptorul WiFi USB. - Conectați adaptorul WiFi USB la portul USB al computerului dvs. - Sau, dacă este furnizat un cablu prelungitor USB, utilizați-l pe acesta pentru a conecta adaptorul wireless la portul USB al computerului. 2 Faceți dublu clic pe pictograma Acest Computer. Sugestii Dacă nu puteți găsi pictograma Acest Computer, vă rugăm să adăugați mai întâi pictograma pe desktop. 3 Faceți dublu clic pe Tenda. 4 Faceți dublu clic pe Windows. 5 Faceți dublu clic pe Setup.exe, și apoi instalați adaptorul USB wireless conform instrucțiunilor. Așteptați un moment, până la finalizarea inițializării. Acum vă puteți conecta la rețeaua Wi-Fi.	1 Namesti brezžični USB adapter (Podprti Windows 10) Nasveti Če je brezžični adapter predhodno že nameščen na vašem računalniku, ga prosimo najprej odstranite z računalnika. 1 Namestite brezžični USB adapter. - Povežite vaš brezžični USB adapter z USB vhodom na vašem računalniku. - Veya, eger bir USB eklenki kablosu bulunuyorsa, kablosuz USB adaptörünüzdü bilgisayarınızın USB yuvasına bağlamak için USB eklenki kablosunu kullanın. 2 Dvoklikni na Ta PC ikono. Nasveti Če ne najdete ikone Ta PC prosimo najprej dodajte ikono na vaše namizje. 3 Dvokliknite Tenda. 4 Dvokliknite Windows. 5 Dvokliknite Setup.exe in nato namestite brezžični USB adapter kot narekujejo navodila na zaslonu. Počakajte trenutek, da se namestitev zaključi. Sedaj se lahko povežete na Wi-Fi omrežje.	1 Kablosuz USB adaptörünün kurulumu (Windows 10 desteklenmektedir) İpuucu: Eğer bilgisayarınızda daha önce bir kablosuz ağ adaptörü kuruluysa, lütfen önce var olan kablosuz adaptör sürücüsünün kurulumunu kaldırın. 1 Kablosuz USB adaptörünü takın. - Kablosuz USB adaptörünü bilgisayarınızın USB yuvasına bağlayın. - Veya, eğer bir USB eklenki kablosu bulunuyorsa, kablosuz USB adaptörünüzdü bilgisayarınızın USB yuvasına bağlamak için USB eklenki kablosunu kullanın. 2 Bu bilgisayar ikonuna çift tıklayın. İpuucu: Eğer Bu bilgisayar ikonunu bulamıyorsanız, lütfen ikonu önce masaüstünüze ekleyin. 3 Tenda'ya çift tıklayın. 4 Windows'a çift tıklayın. 5 Setup.exe uygulamasına çift tıklayın ve kablosuz USB adaptörünüzü yönlerele göre yükleyin. Yükleme bitene kadar bekleyin. Şimdi Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.	1 قم بتثبيت محول USB اللاسلكي (قد تدعم نظام ويندوز 10) نصائح: إذا قد تم تثبيت محول لاسلكي آخر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من قبل، فيرجى إلغاء تثبيت برنامج تشغيل المحول اللاسلكي الحالي أولاً. 1 قم بتثبيت محول USB اللاسلكي. - قم بتوصيل محول USB لاسلكي في منفذ USB لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. - أو إذا كان هناك كابل ممتد USB مرفق، منرجى استخدام كابل ممتد USB لتوصيل محول USB لاسلكي في منفذ USB لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. 2 Bu bilgisayar ikonuna çift tıklayın. İpuucu: Eğer Bu bilgisayar ikonunu bulamıyorsanız, lütfen ikonu önce masaüstünüze ekleyin. 3 Tenda'ya çift tıklayın. 4 Windows'a çift tıklayın. 5 Setup.exe uygulamasına çift tıklayın ve kablosuz USB adaptörünüzü yönlerele göre yükleyin. Yükleme bitene kadar bekleyin. Şimdi Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
2 Connettere al Wi-Fi (Windows 10 usato come esempio). 1 Fare click  su nell'angolo in basso a destra dello schermo, selezionare la rete Wi-Fi desiderata, e fare click su Connetti. 2 Se la rete wireless è crittografata, immettere la relativa password wireless, fare click su Avanti e seguire le istruzioni evidenziate dal sistema. Connessione riuscita.	2 Połączyć się z siecią Wi-Fi (Windows 10 został użyty jako przykład) 1 Kliknij  w prawym dolnym rogu ekranu, wybierz sieć Wi-Fi, a następnie kliknij Połącz. 2 Jeśli sieć bezprzewodowa jest szyfrowana, wprowadź hasło logowania, kliknij Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Połączono pomyślnie.	2 Conectar à rede Wi-Fi (Windows 10 usado como exemplo) 1 Clique em  no canto inferior direito do seu ecrã, seleccione a rede Wi-Fi desejada e clique em Conectar. 2 Se a rede sem fios estiver encriptada, introduza a senha sem fios desta, clique em Próximo e siga as instruções do sistema. Ligado.	2 Conectați-vă la Wi-Fi (Windows 10 este folosit ca exemplu) 1 Faceți clic  în colțul din dreapta-jos al ecranului, selectați rețeaua Wi-Fi dorită, apoi faceți clic pe Conectați. 2 Dacă rețeaua wireless este criptată, introduceți parola, faceți clic pe Următorul și apoi urmați instrucțiunile sistemului. Conectat cu succes.	2 Povežite se na Wi-Fi (na primeru je uporabljen Windows 10) 1 Kliknite  v spodnjem desnem kotu vašega zaslona, izberite željeno Wi-Fi omrežje in nato kliknite Poveži. 2 Če je brezžično omrežje kriptirano, vnesite geslo, kliknite Naprej in nato sledite navodilom na zaslonu. Povezava je vzpostavljena.	2 Wi-Fi ağına bağlanın (örnek olarak Windows 10 kullanılmıştır) 1 Ekranınızın sağ alt köşesindeki  ikonuna tıklayın, terchi ettiğiniz Wi-Fi ağına seçin ve Bağlan butonuna tıklayın. 2 Eğer kablosuz ağ şifrelenmişse, önce şifresini girin, İleri butonuna tıklayın ve sistem yönlereğini takip edin. Bağlantı başarıyla kuruldu.	2 اتصل بشبكة الواي فاي (يتم استخدام Windows 10 كمثال) 1 اضغط على  في الجزء الأيمن السفلي من الشاشة، واختر شبكة الواي فاي المطلوبة من إعداد شبكة Wi-Fi، ثم انقر على Bağlan بـتونة الشاشة. 2 إذا كانت شبكة الواي فاي مشفرة، يجب إدخال كلمة السر الخاصة بالشبكة، اضغط على التالي، ثم انقر على تعليمات النظام. تم الاتصال.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA Il fabbricante, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio U18 & U18a è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html	UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego U18 & U18a jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html	DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA O(a) abaco assinado(a) SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que o presente tipo de equipamento de rádio U18 & U18a está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html	DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ Prin prezenta, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declară că tipul de echipament radio U18 & U18a este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă Internet: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html	POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. potrjuje, da je tip radio ekipman tipin 2014/53/EU direktiveline ugovn odobnjeno beyan besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html		