


SEARS
REPAIR
PARTS
MANUAL

**MODEL NO.
944.604311**

**IMPORTANT:
Read and follow
all Safety Rules
and Instructions
Before Operating
This Equipment**

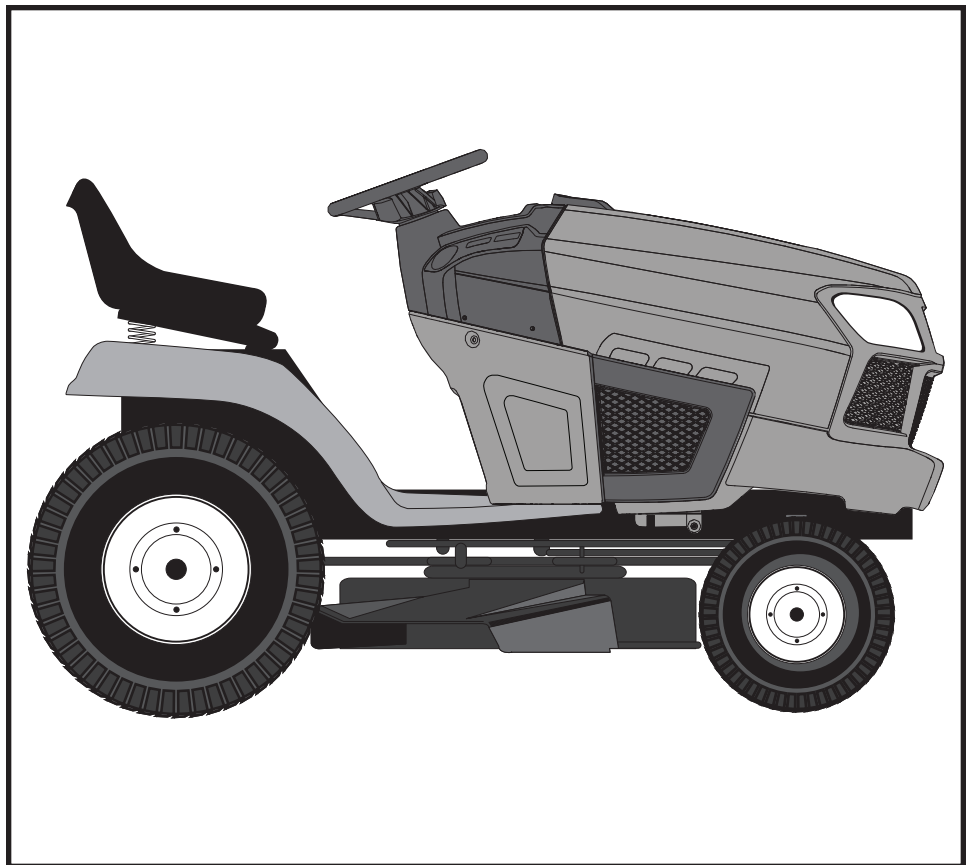

CRAFTSMAN®

**22 HP*
ELECTRIC START
42" MOWER
AUTOMATIC TRANSMISSION
LAWN TRACTOR**

* The power rating as declared by the engine manufacturer is the average gross power output at the specified RPM of a typical production engine for the engine model measured using SAE Standards for engine gross power. Please refer to the engine manufacturer for details.

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

587755624 Rev. 9

08.12.2016 JSE
Printed in the U.S.A.

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “944.604311”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

MOWER DECK 14-15

MOWER LIFT..... 16

SEAT 17

DECALS..... 18

ENGINE BREAKDOWN..... 19-23

TRANSAXLE BREAKDOWN 24-25


WARRANTY..... 26

SEARS SERVICE 28

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311


SCHEMATIC

SCH13

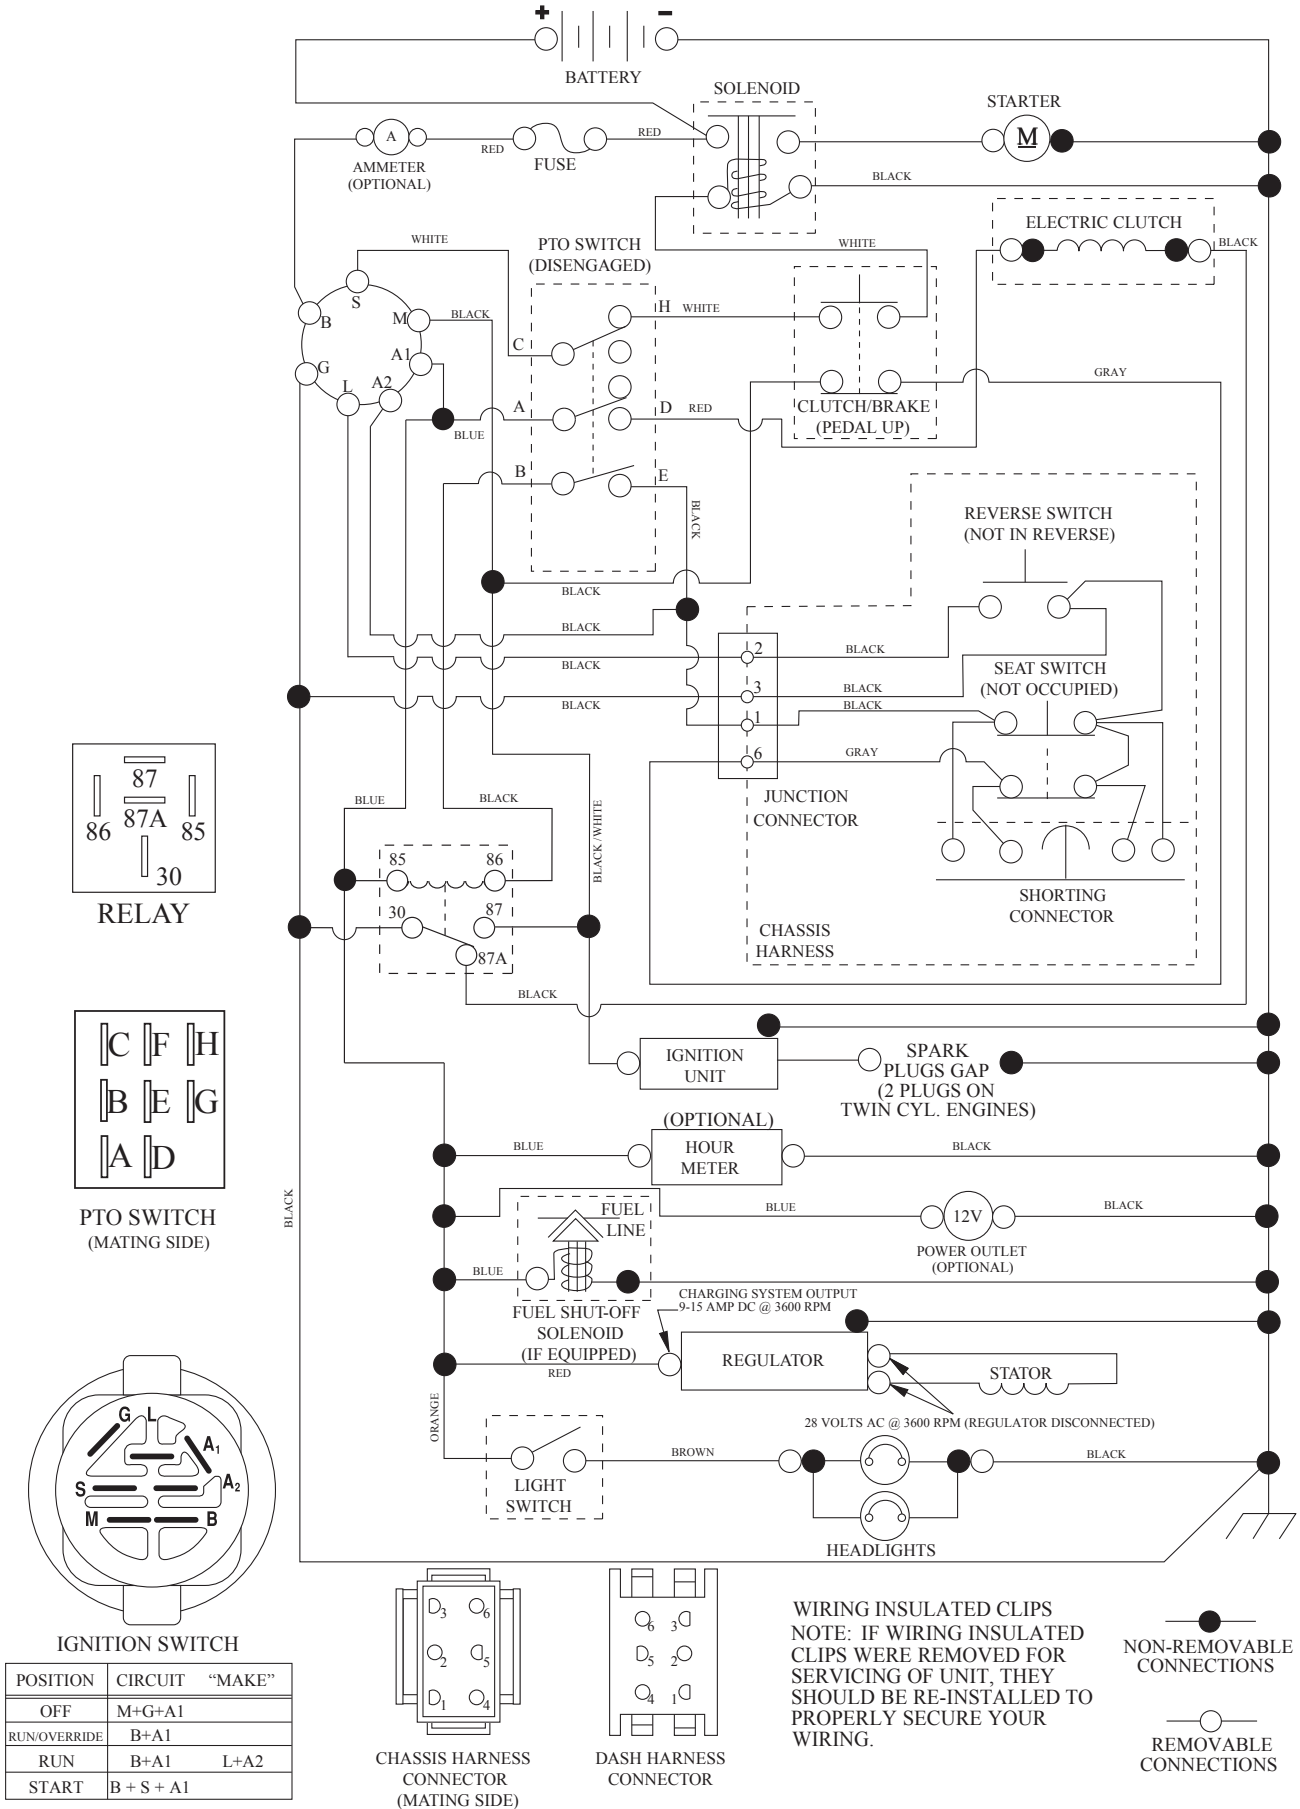

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

ELECTRICAL

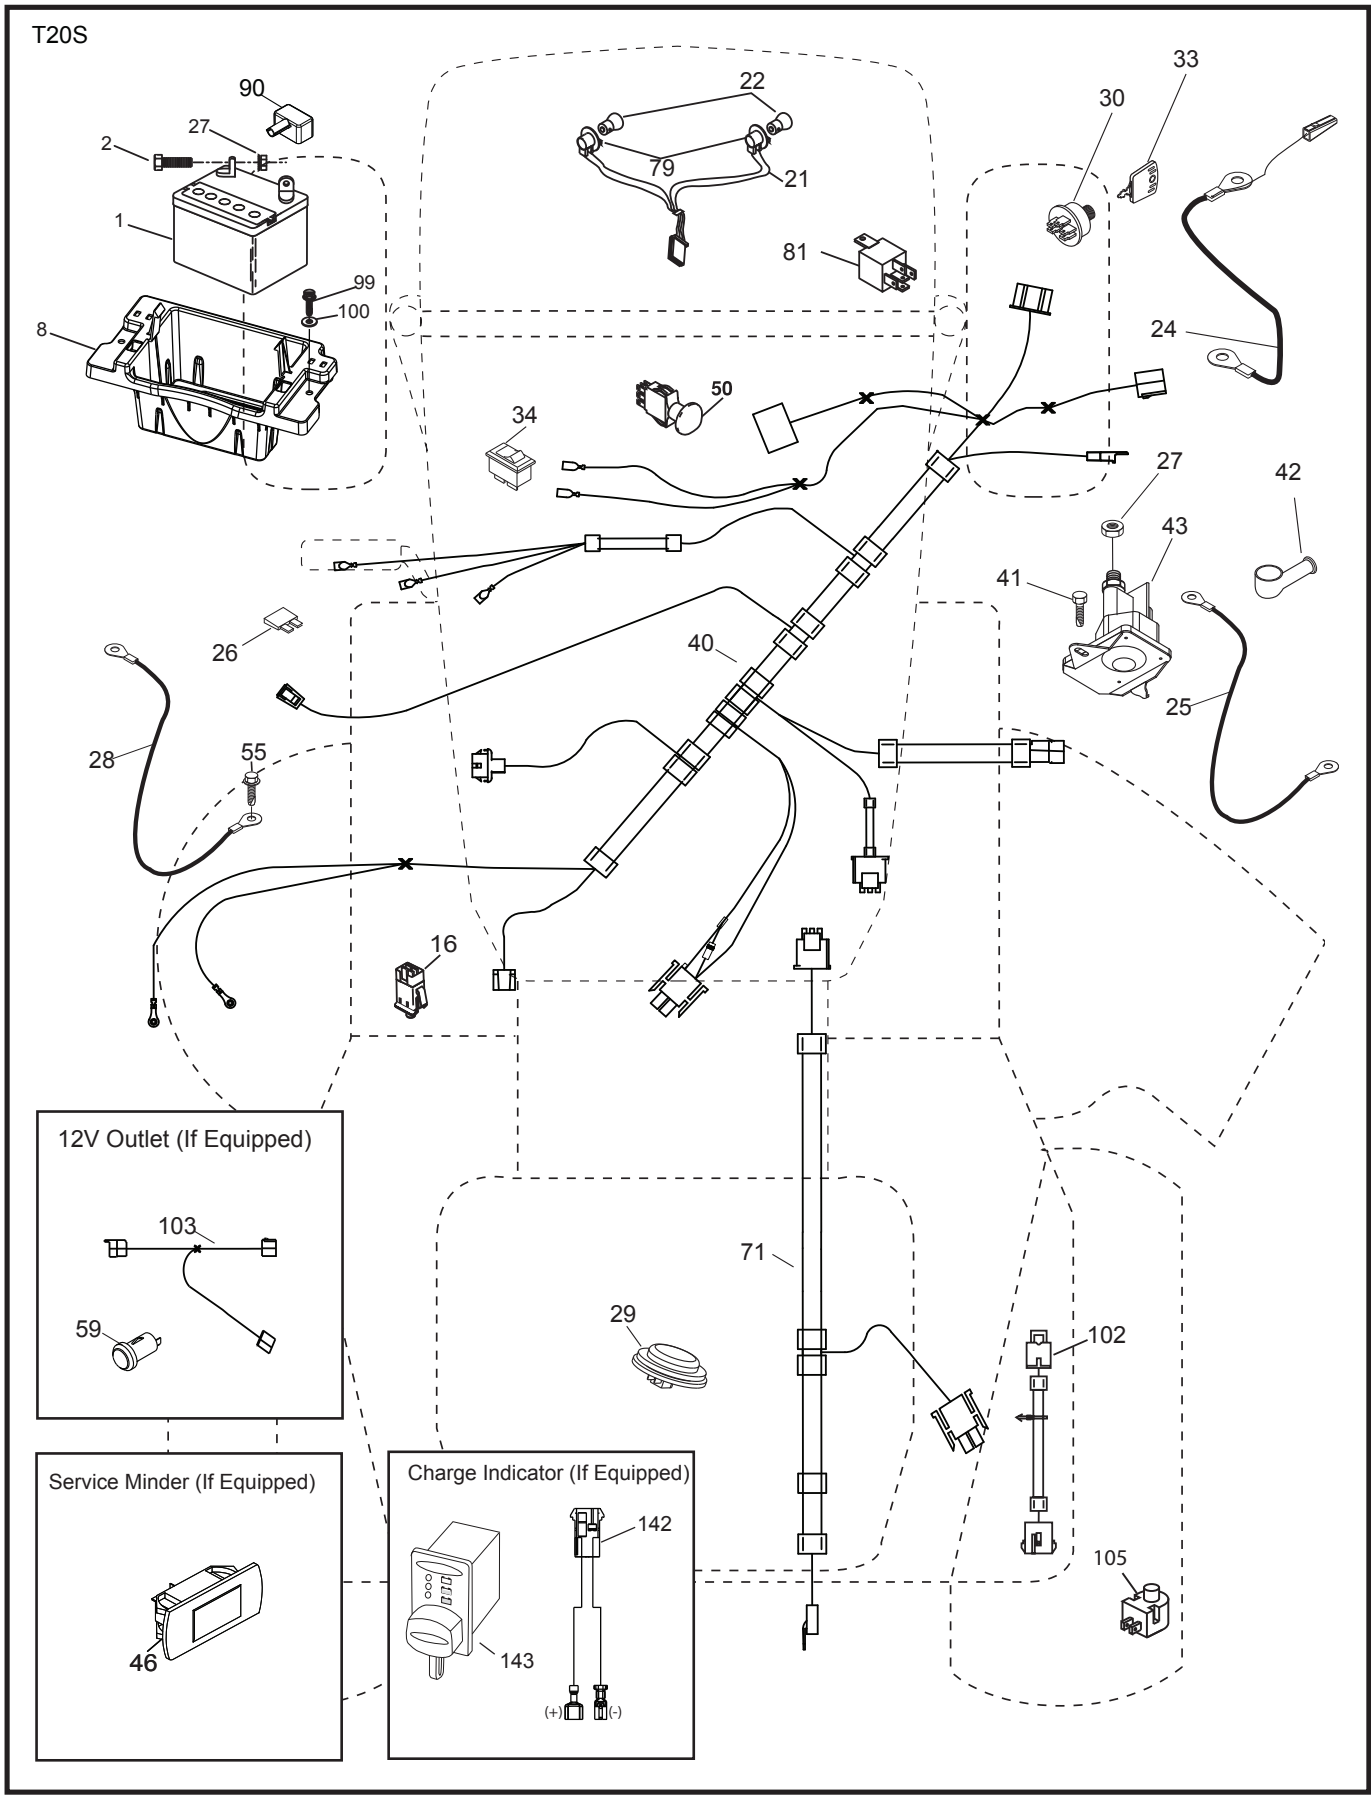

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311


ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	587205101	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	400252	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	585555601	Cable Btry.
25	585555501	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	416588	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ign
33	411934	Key/Chain
34	110712X	Switch Light / Reset
40	401104	Harness Ign. Dash
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	586161801	Gauge SRVCMNDR HRMTR
50	174652	Switch PTO
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	194276	Harness Ign. Chassis
79	175242	Bulbholder Asm. Incan Descent
81	409615	Relay Harness
90	435395	Cover Terminal Battery
99	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 16 Ga.
102	404454	Harness Pigtail
105	407568	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

CHASSIS

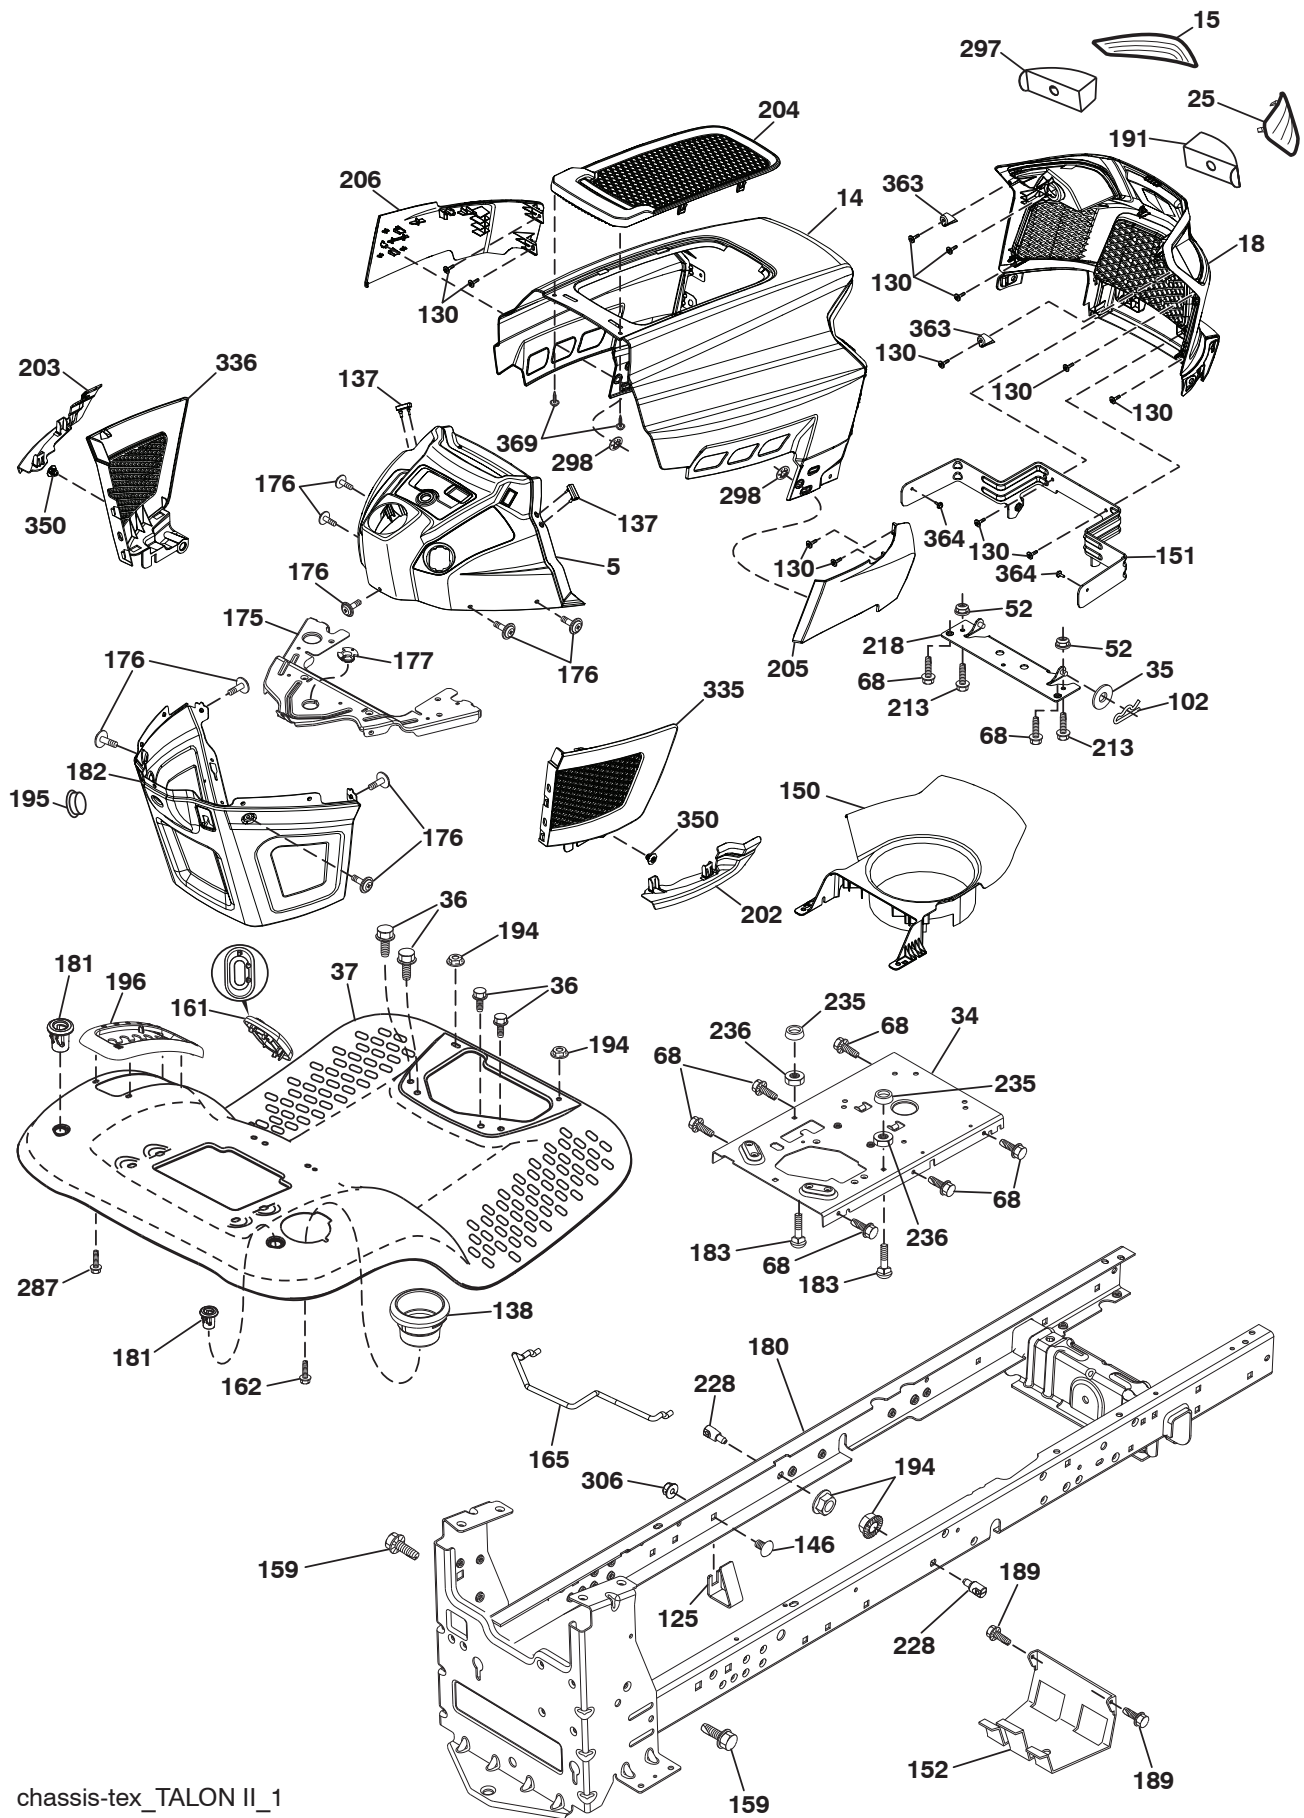

chassis-tex_TALON II_1

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311


CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	580485806	Dash
14	580354407	Hood
15	580485601	Lens LH
18	580485302	Grille
25	580484501	Lens RH
34	580910801	Plate engine
35	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414878X428	Fender
52	73680500	Nut Crown lock 5/16-18
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
102	4497H	Retainer Spring 1"
125	581684801	Clip Fuel Line
130	416358	Screw # 10 x .750 BOS Thread
137	407590	Bumper Dash
138	193224X428	Cupholder
146	581857901	Bolt
150	585238002	Duct Heat Hood
151	580663302	Bracket Pivot
152	199535	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
161	193229X428	Console Fuel Window
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
165	196826	Support Tank Rear
175	196304	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	195457	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	406859	Dash Lower

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
183	74520520	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
191	580485101	Mylar Headlight/Reflective Lens RH
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	401556X428	Plug Hole Dash 12V Adapter
196	431658	Console Asm. Deck Lift
202	580485002	C-Closeout Lwr Trm RH
203	580484802	C-Closeout Lwr Trm LH
204	580484701	Hood Top Vent
205	580843707	Assembly Corner RH
206	580843807	Assembly Corner LH
213	74760512	Bolt hex HD 5/16-18 unc x 3/4
218	580897301	Pivot Hood Assy
228	195161	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18
287	17600406	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8
297	580484901	Mylar Headlight/Reflective Lens LH
298	580851001	Nut Push
306	73900600	Nut Lock
335	580484602	C-Side Closeout RH
336	580484402	C-Side Closeout LH
350	445143	Clip X-Mass Tree
363	580724501	Cap Talon Grille
364	17060408	Screw
369	421756	Screw #10 x 0.500 BOS Thread

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

DRIVE



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Tufftorq K46BT (426120) (See Transaxle Breakdown.)	184	196439X428	Handle Parking Brake
2	123583X	Key	185	72110622	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-1/2
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	186	194321	Spacer Retainer
17	413678	Spring, Brake	187	19133210	Washer
26	199679	Spring Return Cruise	188	582217001	Link Clutch Ground Drive, Long
29	403806	Rod, Brake	189	194317	Bellcrank Ground Drive
33	12000001	Ring E	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
35	583864501	Rod, Brake, Park	196	17000616	Screw 3/8-16 x 1
42	8883R	Cover, Foot Pedal	197	585658601	Link Clutch Anti-Rotation
49	72110614	Bolt	205	121748X	Washer
50	194327	Pulley Idler Flat	206	448596	Bracket Mount Latch Cruise
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	207	197868	Latch Control Cruise
52	194326	Idler V-Groove	208	197869	Gear Sector Control Cruise
56	130969	V-Belt, Drive	209	199592	Rod Control Cruise
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	210	400980	Rocker Asm. Pedal Control
73	74490540	Bolt 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5	211	120183X	Bearing Nylon
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	213	196441X428	Knob Control Cruise
99	415742	Rod Spring Bypass	214	421263	Pedal Forward
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	215	197301X428	Pedal Reverse
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	216	196131	Bracket Pulley Idler
143	17490508	Screw 5/16-18 x 1/2	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
153	4497H	Retainer Spring	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	225	403319	Keeper Belt Trans.
160	169484	Retainer Clip	227	17490512	Screw Thdrol. 5/16-18 x 3/4
161	105709X	Spring, Return, Clutch	230	188967	Washer
163	448275	Rod Pedal Control	325	585668502	Torque Strap K46 LT RH
166	429164	Nut Push .625	326	585670802	Bracket TRQ STP 46 20" Tire RH
167	405257	Latch Brake Parking	336	587259601	Bolt 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged
170	194322	Keeper Belt Centerspan			
171	72110616	Bolt 3/8-16 x 2			
183	137057	Spacer Split			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

ENGINE



10

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 44R677-0026-G1 (586607601)(See Engine Breakdown.)
2	149723	Muffler
9	584908001	Keeper Belt Engine
11	587241501	Clutch Electric
12	405097	Pulley Engine
15	438080	Tank Fuel
18	430214	Cap Fuel
20	421473X428	Control Throttle
21	416358	Screw 10 x .750 BOS Thread
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
41	126197X	Washer 1-1/2 x 15/32 x .250
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	434017	Shield Heat Muffler
69	165391	Gasket
70	581881101	Exhaust Tube LH
71	581881001	Exhaust Tube RH
79	183906	Screw 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	428287	Valve Oil Drain
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	581332804	Bolt 7/16-20 x 3.5 Gr. 5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
91	187495	Bushing
102	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

STEERING ASSEMBLY

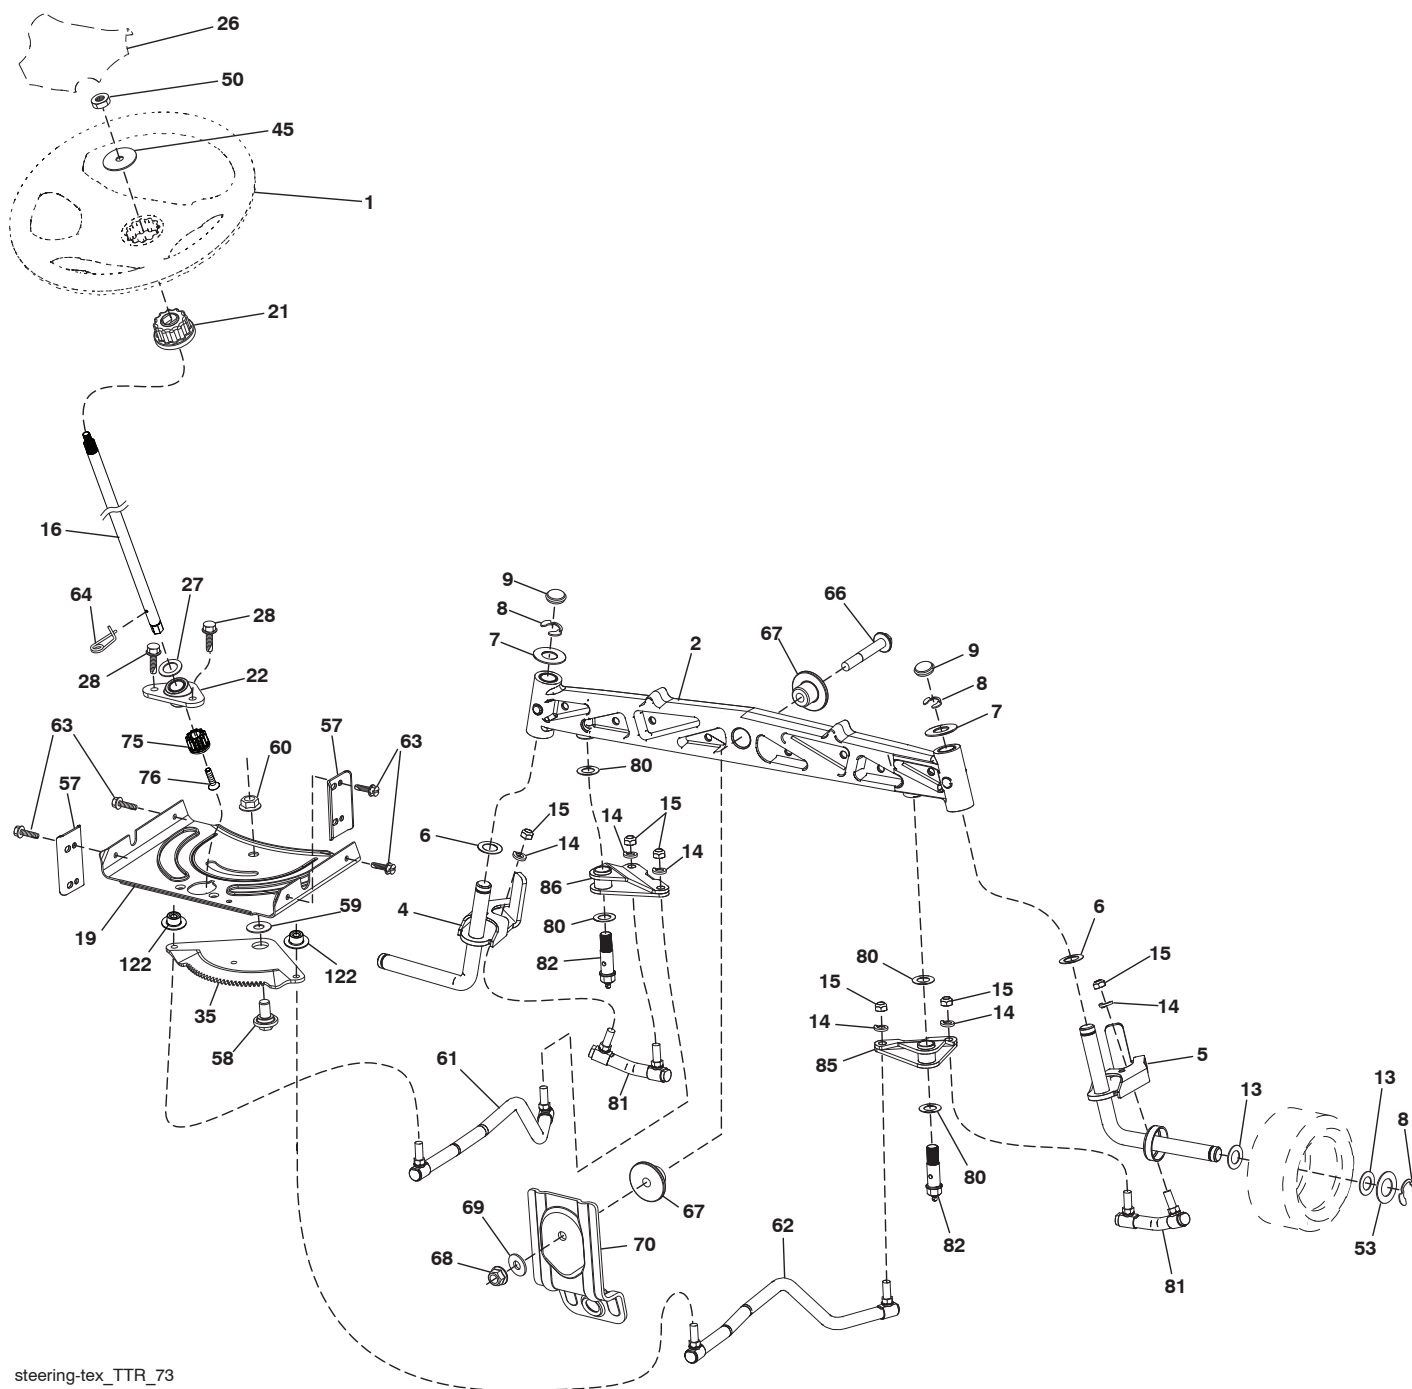

steering-tex_TTR_73

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311


STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414803X428	Wheel, Steering
2	436870	Axle Asm., Front
4	436873	Spindle Asm., LH
5	436874	Spindle Asm., RH
6	6266H	Washer Thrust 0.75 x 1.23
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	184946X667	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer, Lock 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587016002	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
21	586840201	Adapter, Wheel Steering Splnd Alum
22	585029901	Bearing Subasm Shaft Steer Low
26	414852X428	Insert, Wheel Steering
27	19211616	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	440770	Gear, Sector Plate
45	587016401	Washer 3/8 ID 2-3/8OD 12 Ga. PLTD
50	73900600	Nut Lock Flg. 3/8-16 unc
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	436884	Draglink, LH
62	436885	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front
75	580683701	Pinion
76	580683601	Screw Head Sock
80	1370H	Washer
81	436887	Link Cross RH
82	442147	Pivot Bolt
85	441873	Pivot RH
86	441872	Pivot LH
122	444962	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

MOWER DECK

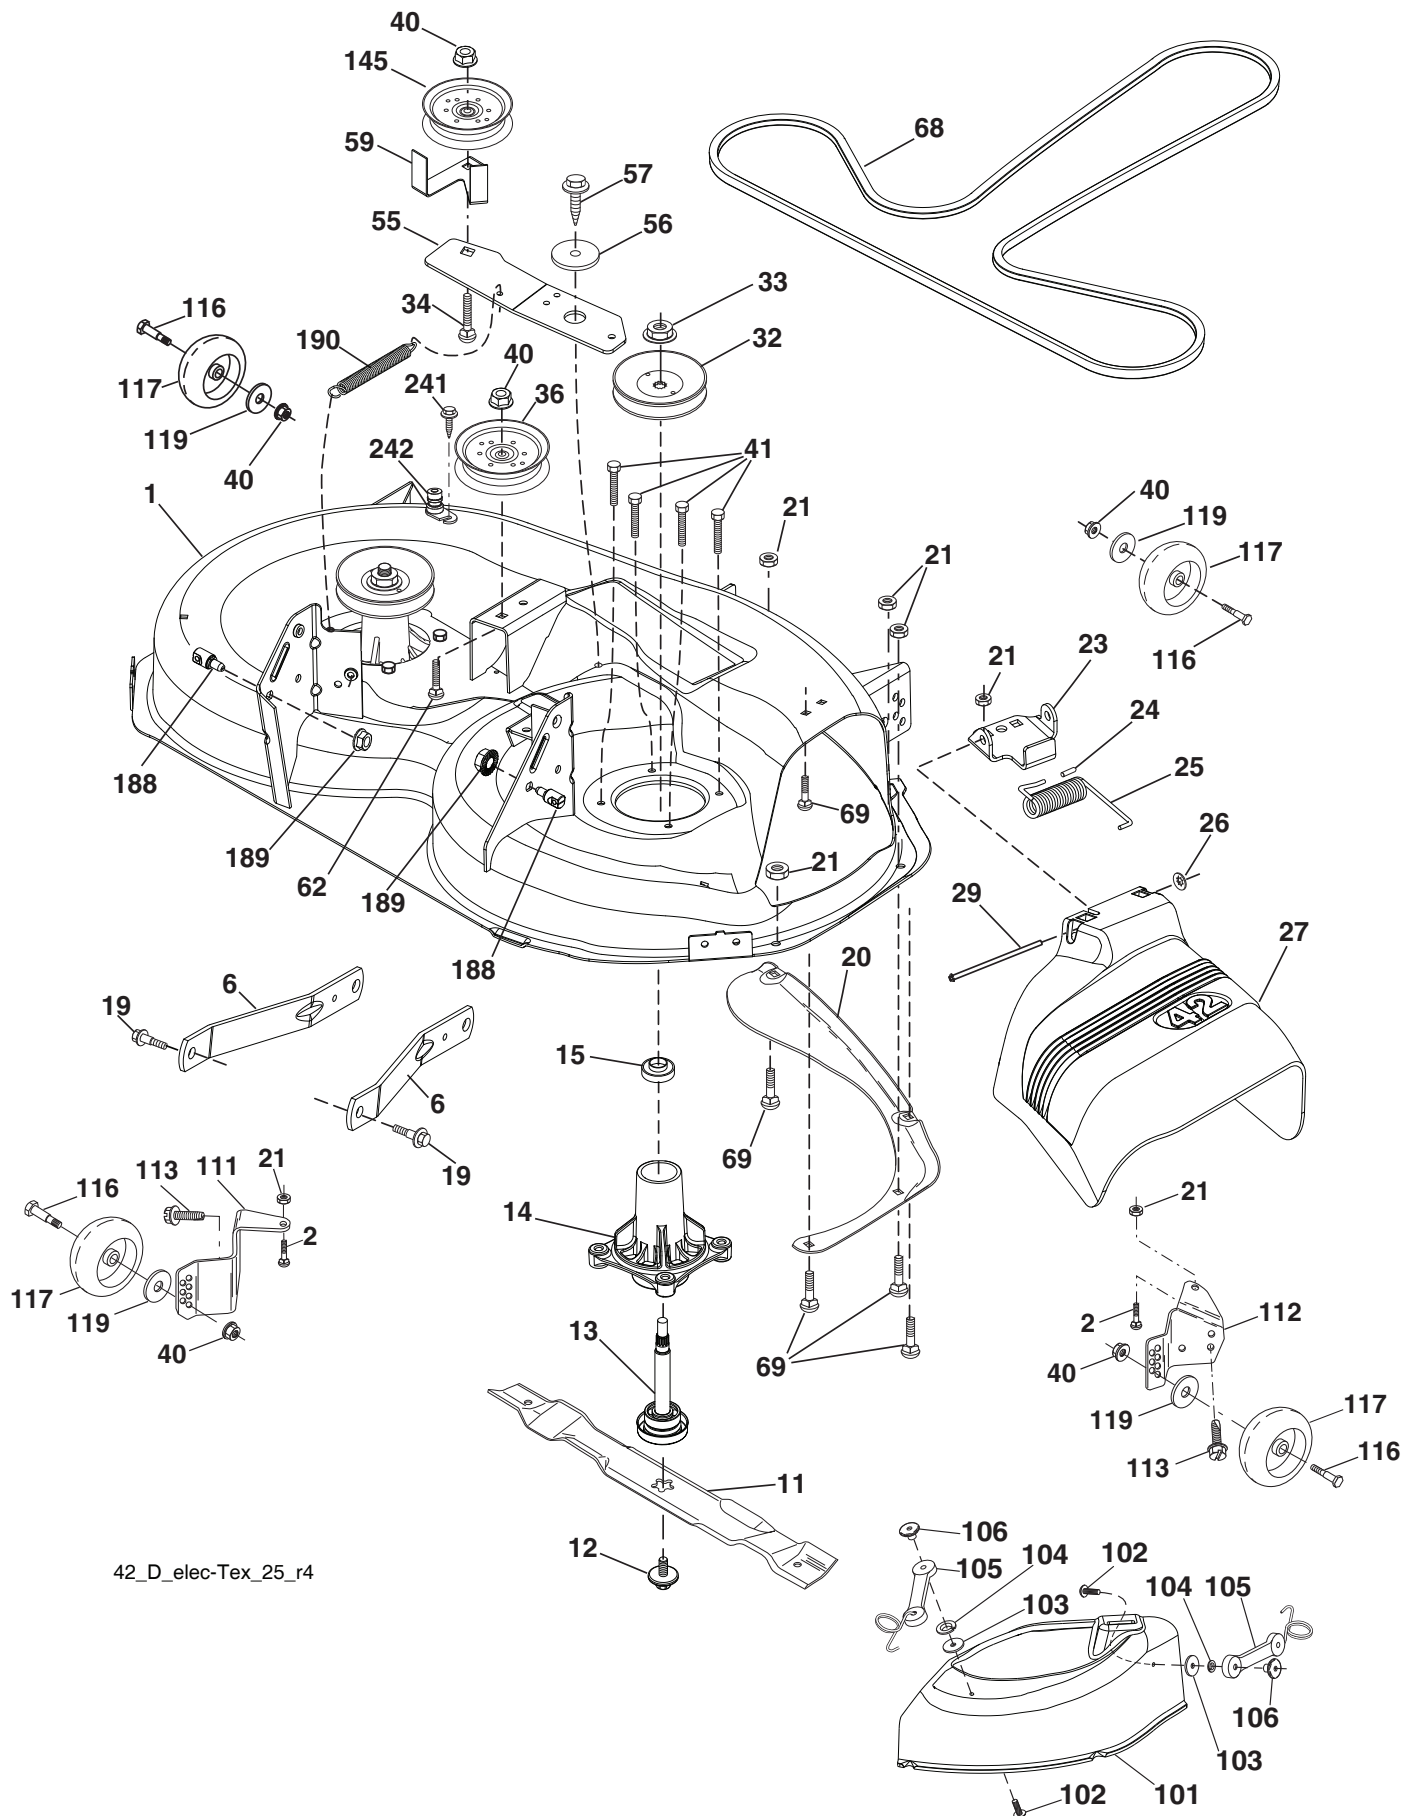

42_D_elec-Tex_25_r4

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311


MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	196495X613	Mower Housing	69	72140505	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
2	72140506	Bolt RDHD.SQNK. 5/16-18 unc x 3/4	101	193107	Cover Mulch
6	195186	Arm Suspension	102	71081010	Screw
11	424752	Blade, 3N1	103	19061216	Washer
--	422719	Blade	104	10071000	Washer
--	134149	Blade	105	160793	Latch Assembly Mulch
--	139775	Blade	106	2029J	Nut
--	138971	Blade	111	404784	Bracket, Gauge Wheel LH
12	584309301	Screw	112	404785	Bracket, Gauge Wheel RH
13	587256501	Shaft Assembly, Mandrel	113	17000510	Screw 5/16-18
14	187281	Housing, Mandrel	116	4898H	Bolt, Shoulder
15	585323901	Bearing, Mandrel	117	188606	Wheel, Gauge
19	196539	Bolt, Shoulder	119	19121414	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
20	159770	Baffle Vortex	145	193197	Pulley, Idler, Flat
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	188	195161	Stud Fastener
23	192557	Bracket, Deflector	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
24	105304X	Cap, Sleeve	190	197251	Spring Mower Drive
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	241	152927	Screw
26	110452X	Nut, Push	242	415598	Washout Port
27	424469	Shield, Deflector	--	416405	Coupling, Quick
29	131491	Rod, Hinge	--	586671301	Replacement Mower, Complete
32	153535	Pulley, Mandrel	--	587253301	Mandrel Assembly (Includes housing (key#14), shaft assembly (key#13), and bearing only (key#15) - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
33	400234	Nut, Toplock, Flanged			
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5			
36	197379	Pulley Idler			
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
41	584953901	Bolt Hex Washer HD .313-18 x1.19			
55	437110	Arm, Idler			
56	199092	Spacer, Retainer			
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)			
62	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2			
68	144959	V-Belt			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

MOWER LIFT

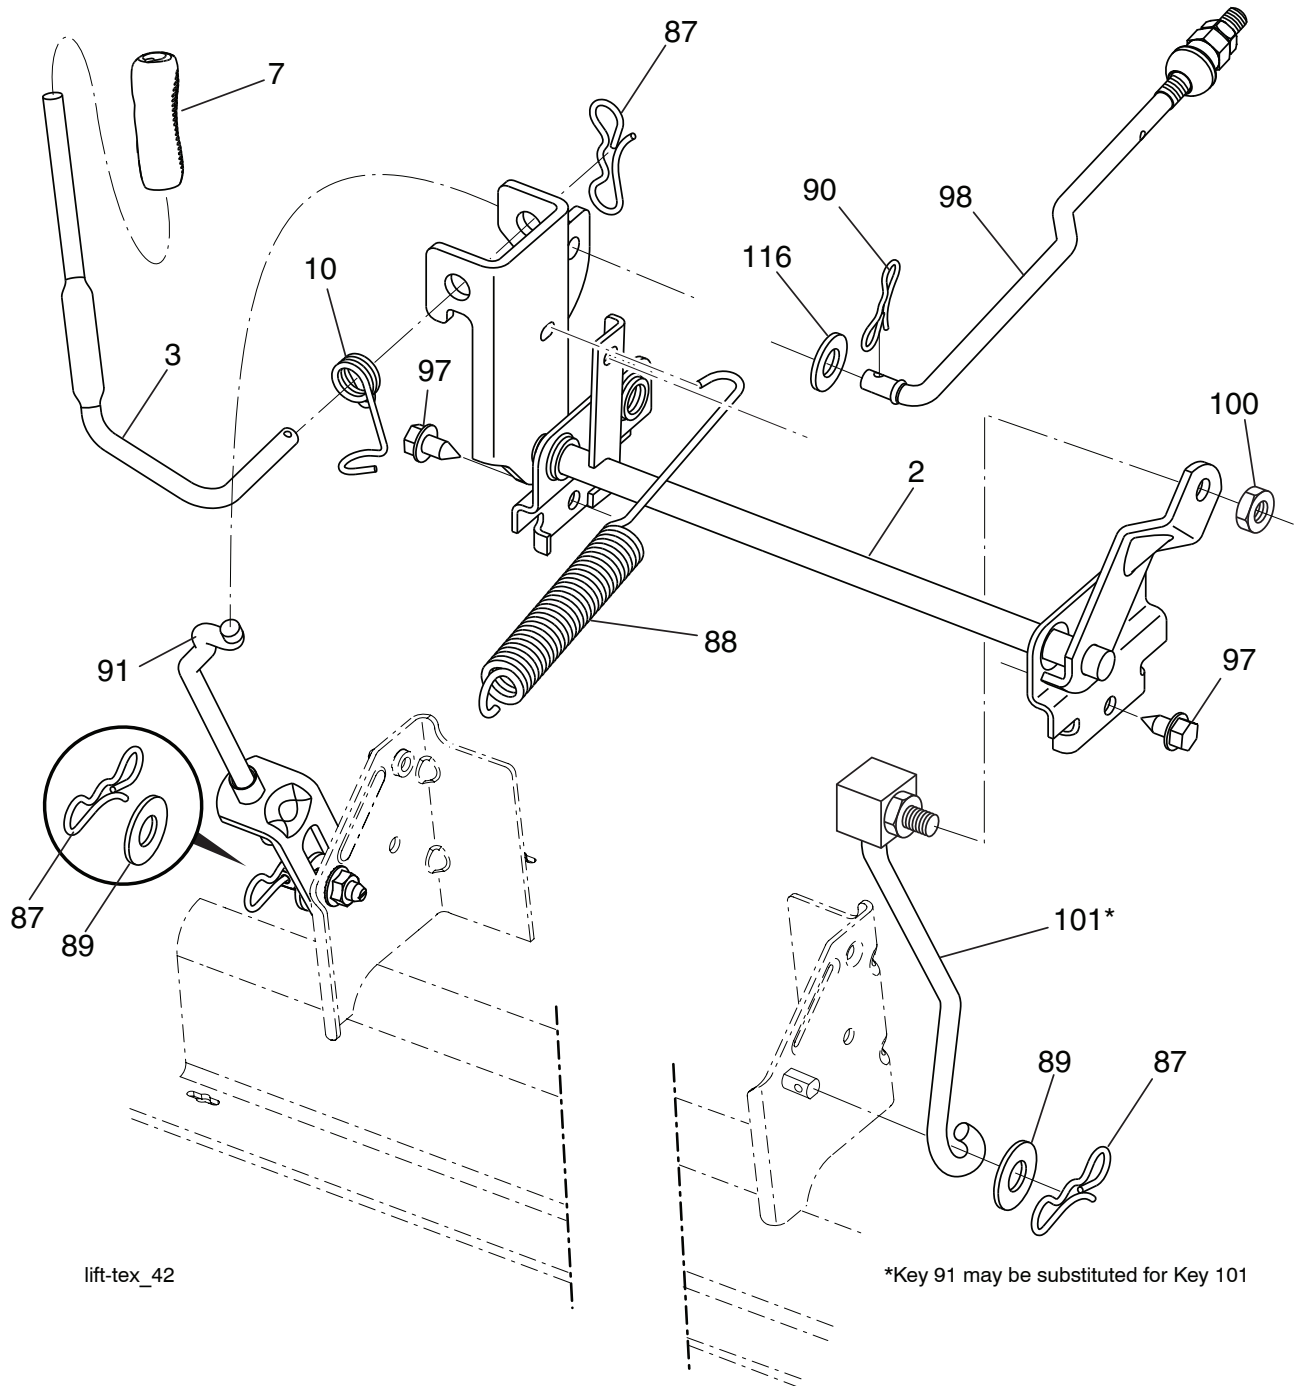


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	422027	Shaft Asm., Lift
3	426896	Lever Asm., Lift RH
7	445060X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc
101	407003	Link Asm Lift Fxd
116	19151516	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

SEAT ASSEMBLY

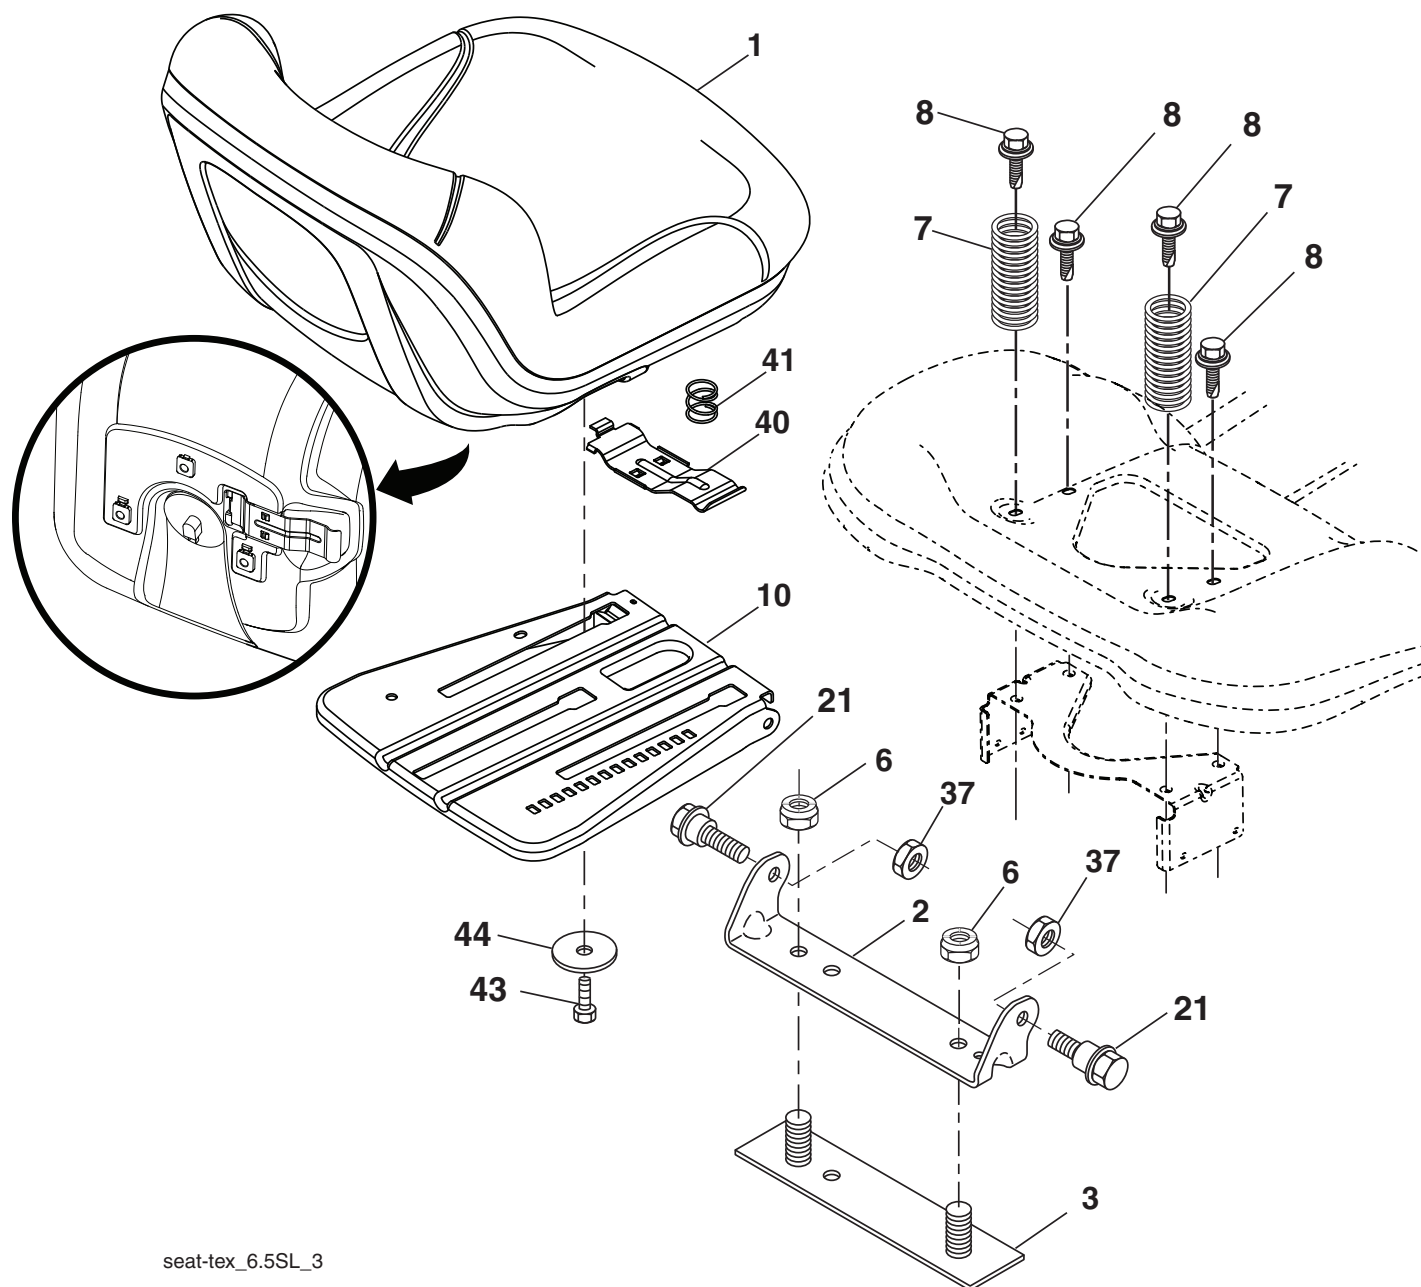

seat-tex_6.5SL_3


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	586507601	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt 3/8-16 x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311


DECALS

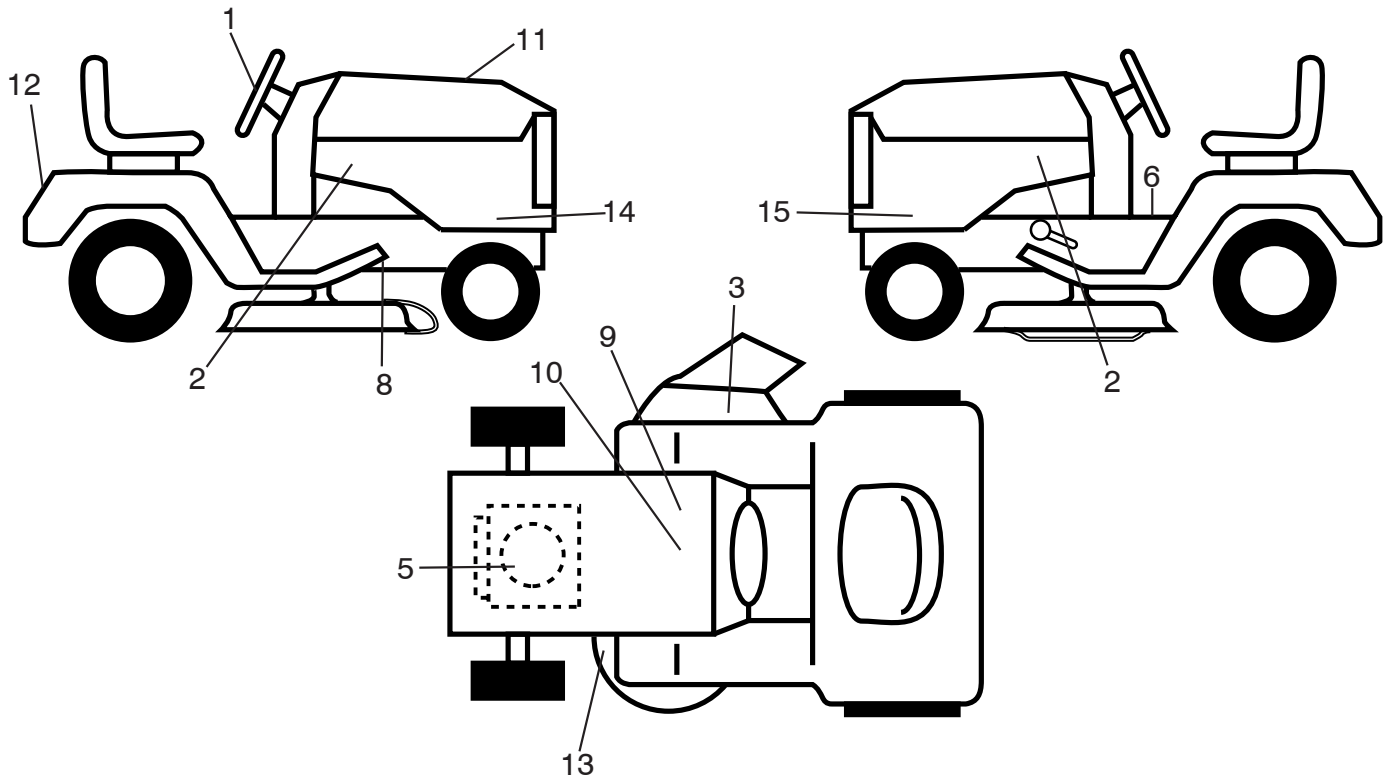

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581894601	Decal, Steering
2	585767601	Decal, Hood
3	584904601	Decal, Deck/Deflect Warning
5	586111501	Decal, Engine HP
6	581579001	Decal, Fender Warning
8	421534	Decal, V-Belt Schematic Drive
9	149517	Decal, Battery Warning
10	448709	Decal, Battery
11	587063201	Decal, Replacement
12	441122	Decal, Fender

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
13	581580001	Decal, Mower V-Belt SCH.
14	586207901	Decal, Sideskirt RH
15	586207902	Decal, Sideskirt LH
--	193226X428	Pad, Footrest LH
--	400981X428	Pad, Footrest
--	581724801	Decal, Bypass
--	587147824	Manual, Operator's (English/French)
--	587147827	Manual, Part's (English/French)

WHEELS AND TIRES

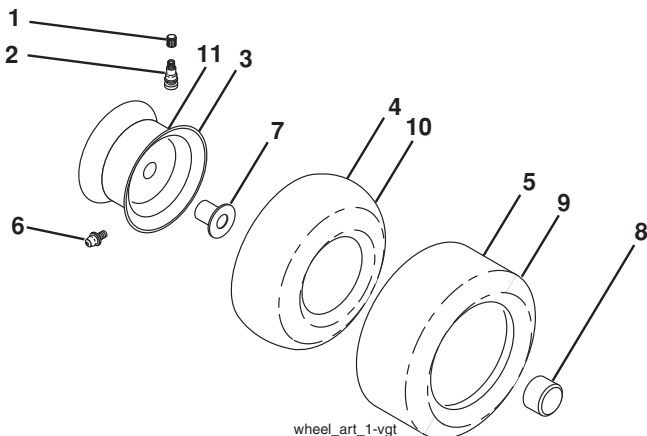


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X613	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front 15 x 6-6
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X428	Cap, Axle
9	138468	Tire, Rear 20 x 8-8
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X613	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1

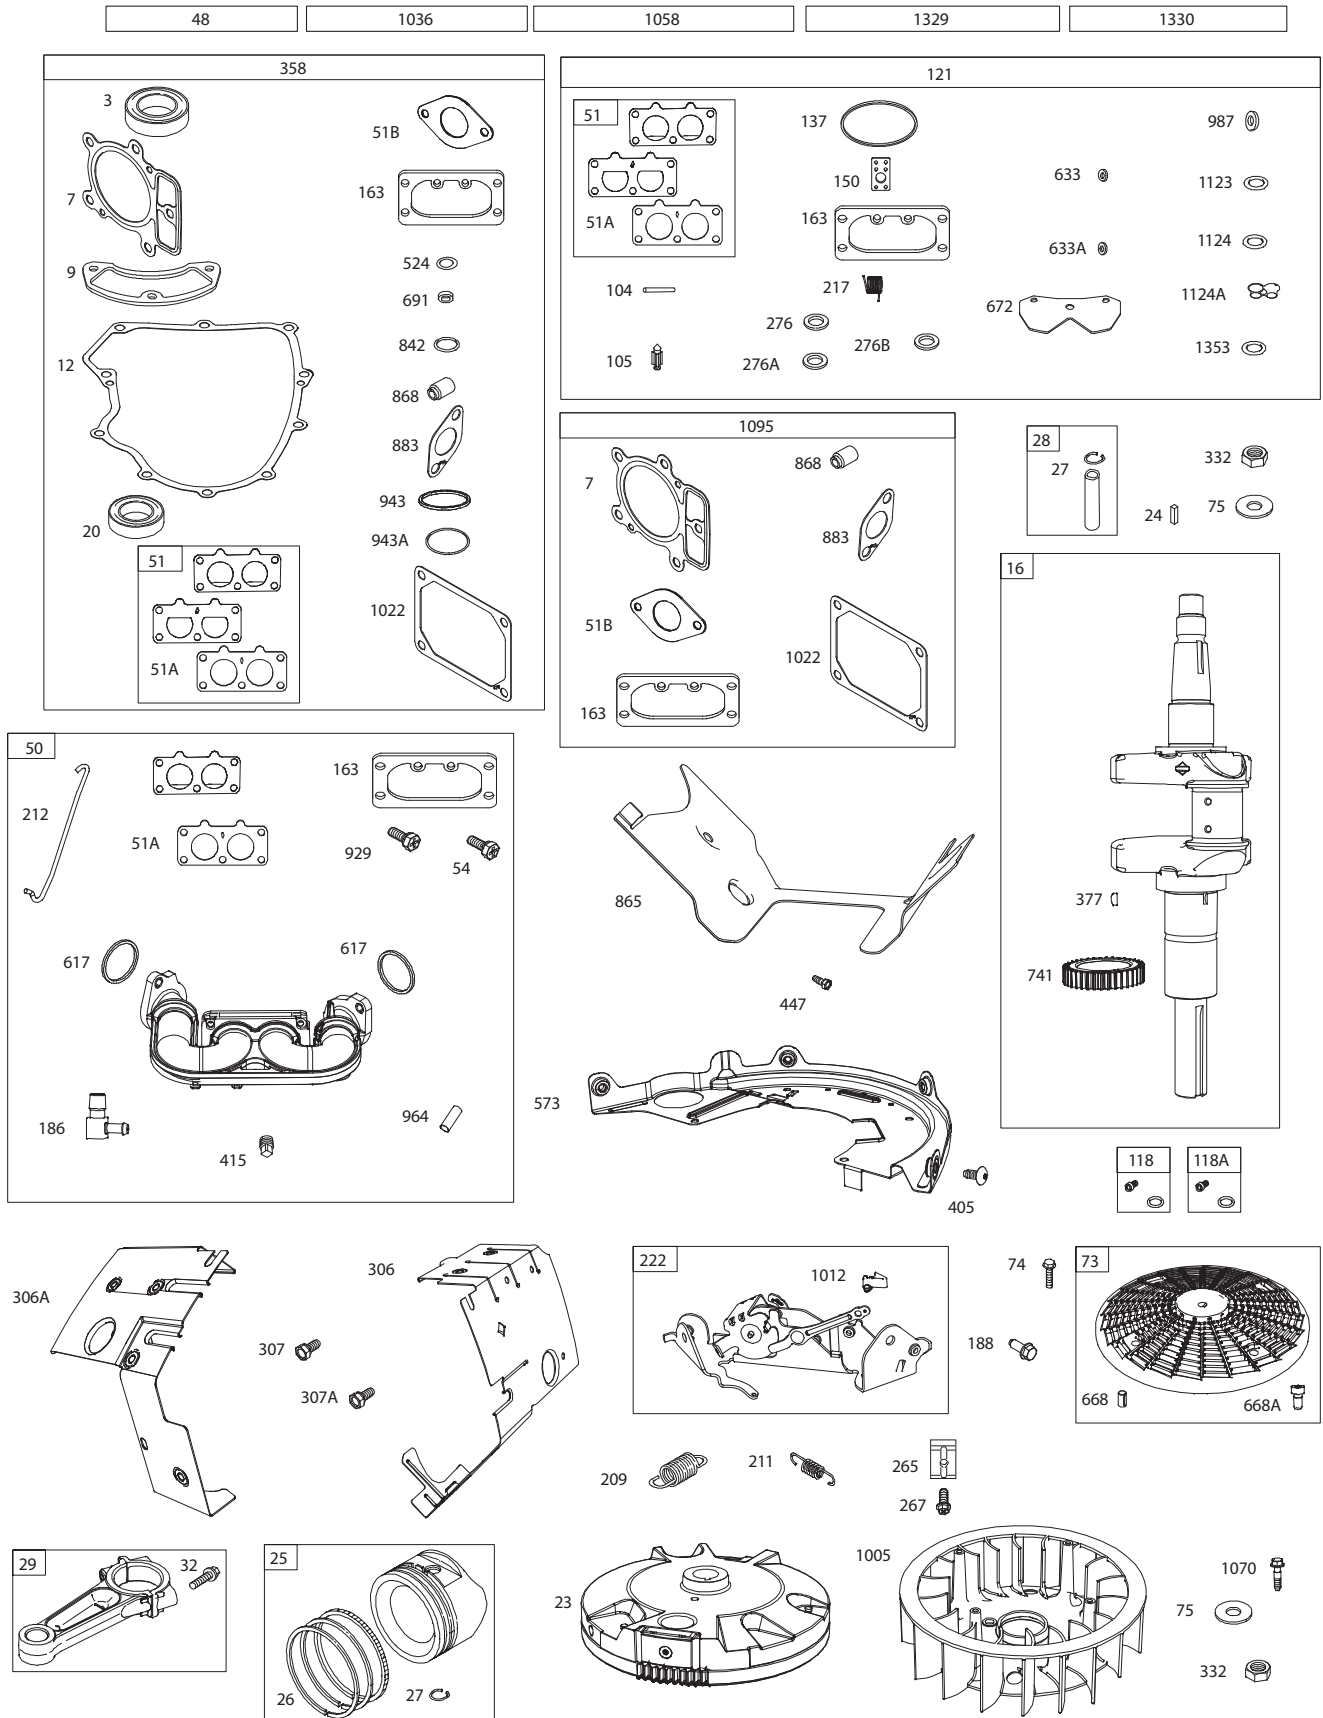








TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1

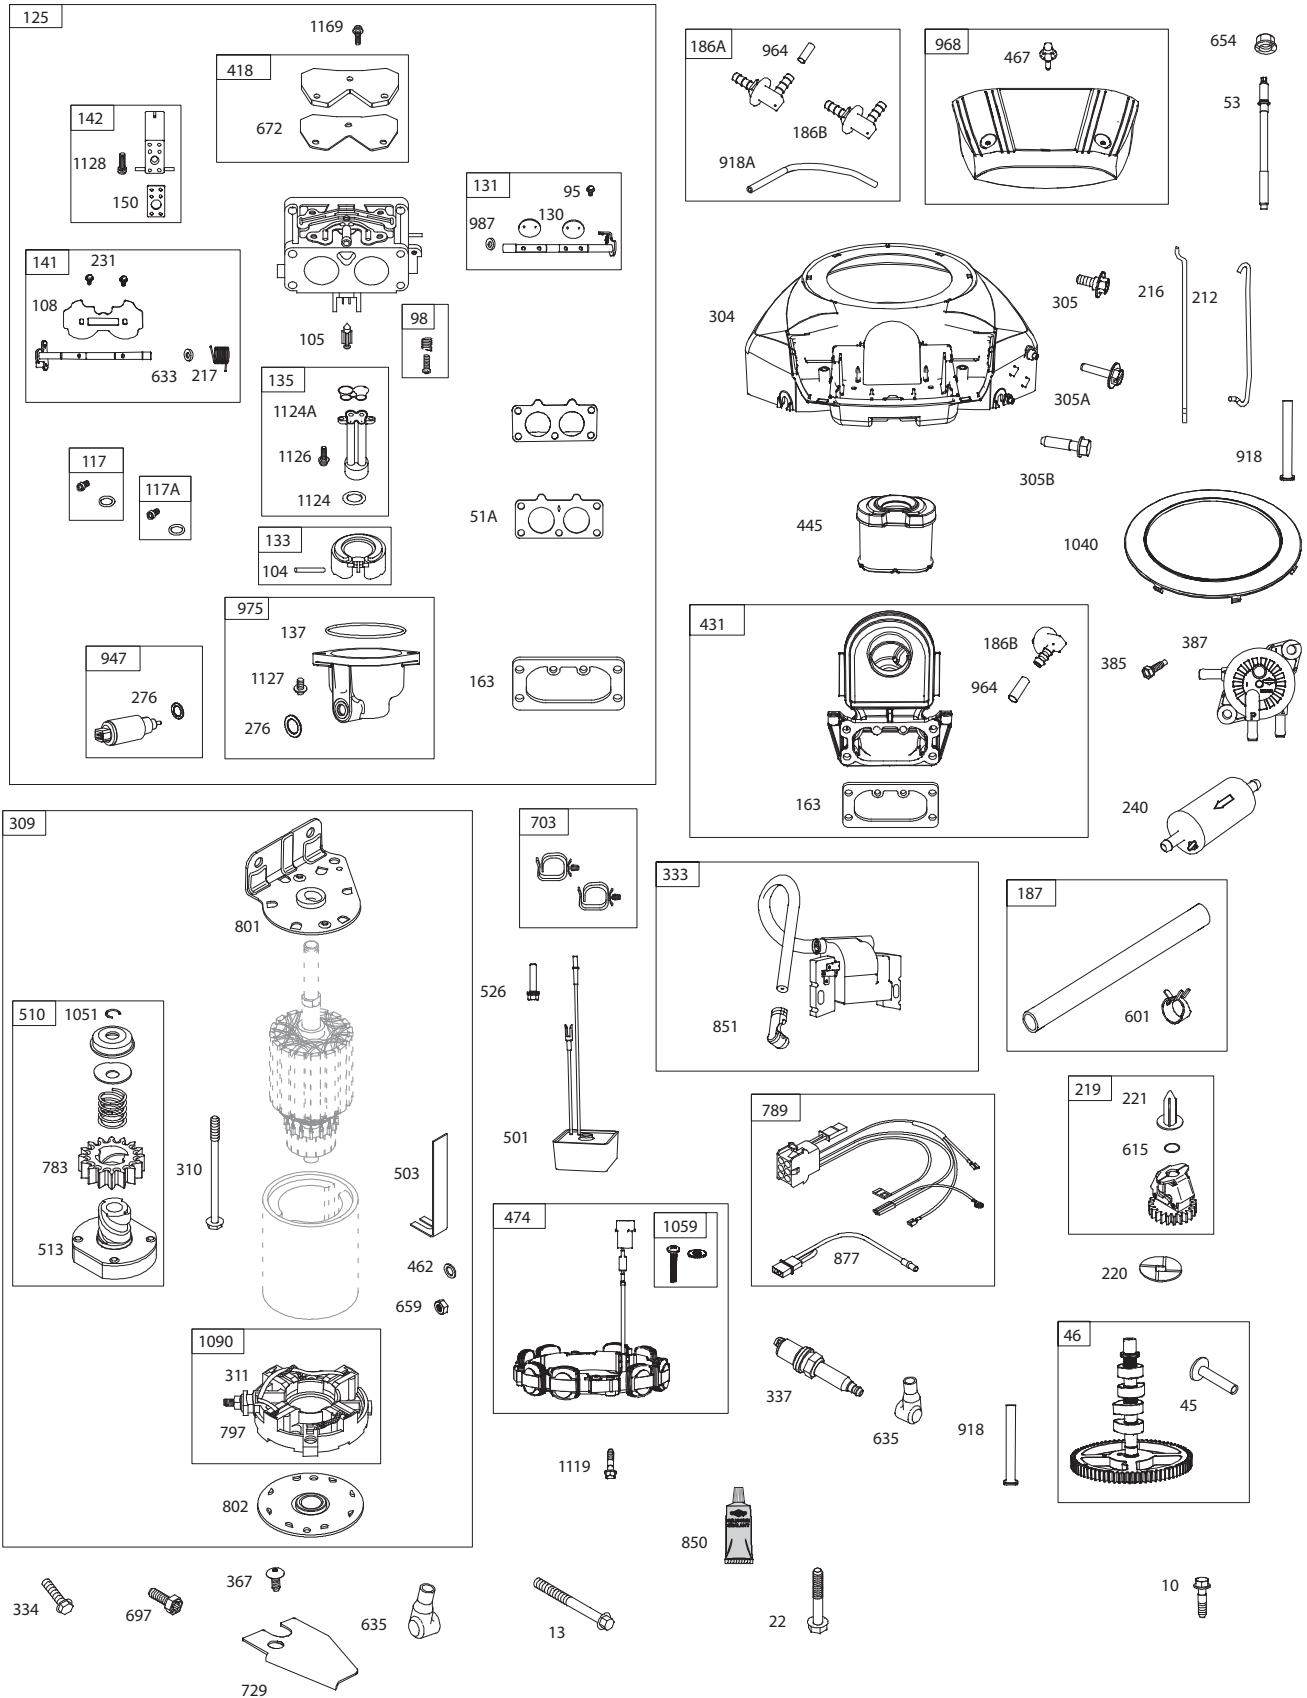

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1

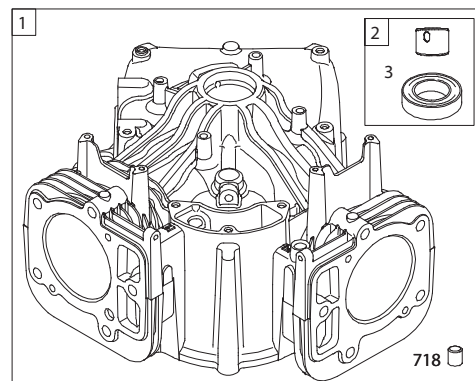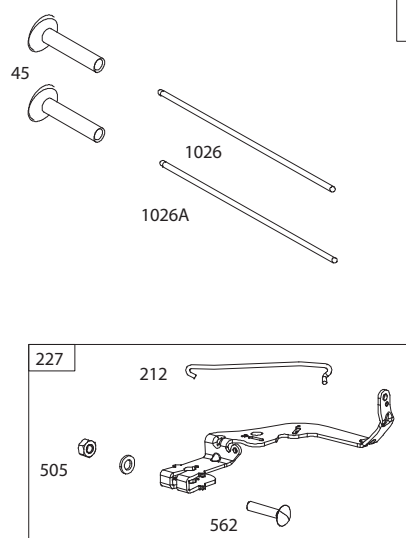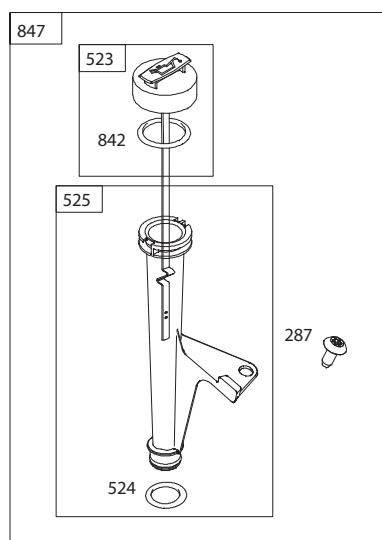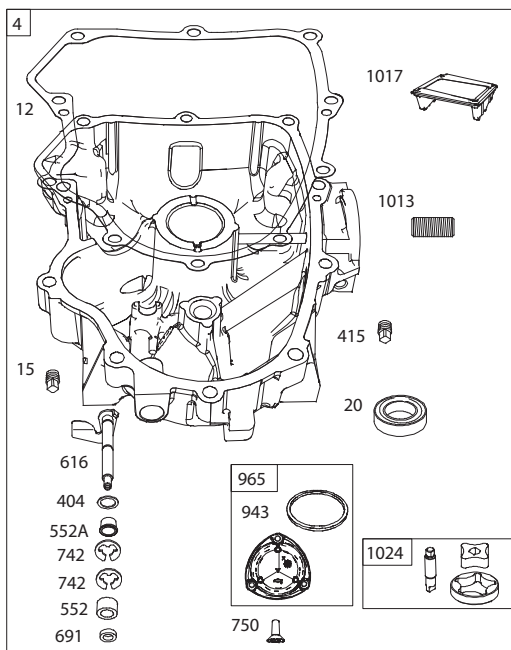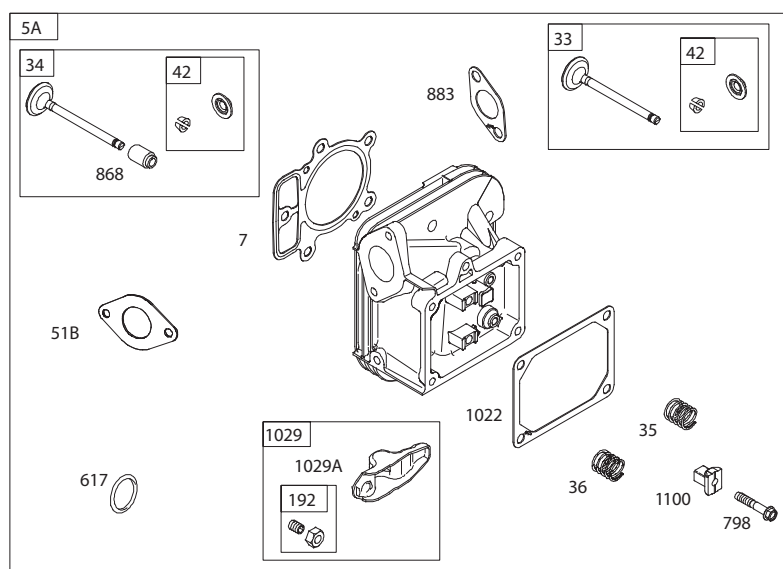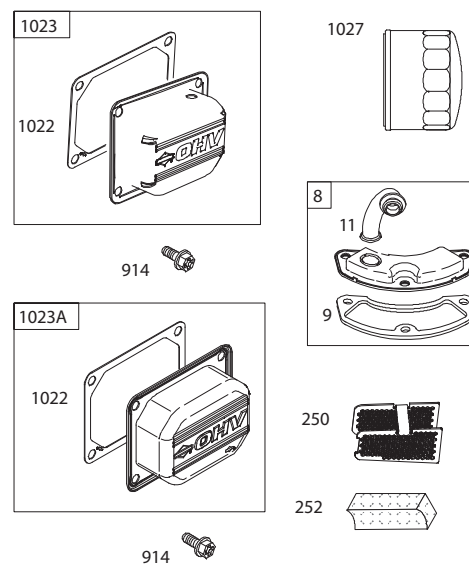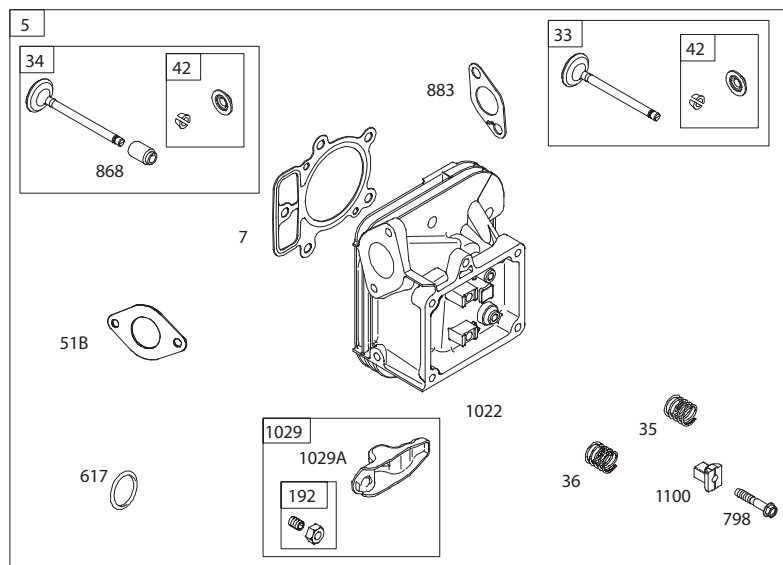

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311
BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	591695	Cylinder Assembly	133	699724	Float-Carburetor
2	797673	Bushing/Seal Kit (Magneto Side)	135	699729	Tube-Fuel Transfer
3	391086s	Seal-Oil (Magneto Side)	137	690994	Gasket-Float Bowl
4	796307	Sump-Engine	141	796228	Kit-Choke Shaft
5	796231	Head-Cylinder (Cylinder #1)	142	699726	Nozzle-Carburetor
5A	796232	Head-Cylinder (Cylinder #2)	150	841649	Gasket-Nozzle
7	693997	Gasket-Cylinder Head	163	691001	Gasket-Air Cleaner
8	792185	Breather Assembly	186	795985	Connector-Hose (Intake Manifold)
9	690937	Gasket-Breather	186A	799158	Connector-Hose (EVAP)
10	691108	Screw (Breather Assembly)	186B	845141	Connector-Hose (EVAP)
11	792184	Tube-Breather	187	791766	Line-Fuel (Cut to Required Length)
12	591911	Gasket-Crankcase			
13	793988	Screw (Cylinder Head)	188	691108	Screw (Control Bracket)
15	690946	Plug-Oil Drain	192	690083	Adjuster-Rocker Arm
16	796237	Crankshaft	209	798921	Spring-Governor (Orange)
20	795387	Seal-Oil (PTO Side)	211	691019	Spring-Governed Idle (No Color)
22	694966	Screw (Crankcase Cover/Sump)	212	695238	Link-Throttle
23	691053	Flywheel	216	796229	Link-Choke
24	222698s	Key-Flywheel (Aluminum)	217	799771	Spring-Choke Return
25	792023	Piston Assembly (Standard)	219	793338	Gear-Governor
	792072	Piston Assembly (.020" Oversize)	220	799772	Washer (Governor Gear)
26	792026	Ring Set (Standard)	221	841026	Cup-Governor
	792073	Ring Set (.020" Oversize)	222	592555	Bracket-Control
27	690975	Lock-Piston Pin	227	798856	Lever-Governor Control
28	696581	Pin-Piston	231	690718	Screw (Choke Valve)
29	796209	Rod-Connecting	240	695666	Filter-Fuel
32	690976	Screw (Connecting Rod)	250	690957	Retainer-Breather
33	697576	Valve-Exhaust	252	794389	Collector-Oil
34	792200	Valve-Intake	265	691024	Clamp-Casing
35	694865	Spring-Valve (Intake)	267	792629	Screw (Casing Clamp)
36	694865	Spring-Valve (Exhaust)	276	695410	Washer-Sealing (Aluminum)
42	499586	Keeper-Valve	276A	690997	Washer-Sealing (Fiber)
45	690977	Tappet-Valve	276B	794271	Washer-Sealing
46	792555	Camshaft	287	697820	Screw (Dipstick Tube)
48	N/A	Short Block (Not Available At This Printing)	304	591668	Housing-Blower
			305	691005	Screw (Blower Housing) (1/4-20x.66)
50	591784	Manifold-Intake			
51	795123	Gasket-Intake	305A	790690	Screw (Blower Housing) (Blower Housing to Intake Elbow)
51A	690950	Gasket-Intake			
51B	690949	Gasket-Intake	305B	691061	Screw (Blower Housing) (#8-32x.87)
53	690951	Stud (Carburetor)			
54	699816	Screw (Intake Manifold)	306	591666	Shield-Cylinder (Cylinder #2)
73	494439	Screen-Rotating	306A	796852	Shield-Cylinder (Cylinder #1)
74	698425	Screw (Rotating Screen)	307	691003	Screw (Cylinder Shield)
75	691056	Washer (Flywheel)	307A	691108	Screw (Cylinder Shield) (1/4-20x.66)
95	690718	Screw (Throttle Valve)			
98	699721	Kit-Idle Speed	309	497595	Motor-Starter
104	694918	Pin-Float Hinge	310	690323	Screw (Starter Motor)
105	797410	Valve-Float Needle	311	497608	Brush Set
108	699723	Valve-Choke	332	691059	Nut (Flywheel)
117	792296	Jet-Main (Standard) (Left Jet)	333	592846	Armature-Magneto
117A	842627	Jet-Main (Standard) (Left Jet)	334	691061	Screw (Magneto Armature)
118	699457	Jet-Main (High Altitude) (Left Jet) (5000/9000 Feet)	337	792015	Plug-Spark
			358	694012	Gasket Set-Engine
118A	699733	Jet-Main (High Altitude) (Right Jet) (5000/9000 Feet)	367	697820	Screw (Wire Clip)
			377	690979	Key-Woodruff
121	797890	Kit-Carburetor Overhaul	385	797409	Screw (Fuel Pump)
125	796227	Carburetor	387	808656	Pump-Fuel
130	690993	Valve-Throttle	404	690442	Washer (Governor Crank)
131	499805	Kit-Throttle Shaft	405	697820	Screw (Back Plate)

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311

BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677. TYPE NUMBER 0026-G1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
415	794903	Plug	918	797408	Hose-Vacuum (Rocker Cover #1)
418	795912	Plate-Carburetor	918A	799160	Hose-Vacuum (EVAP)
431	591661	Elbow-Intake	929	695239	Screw (Choke Control Bracket)
445	593240	Filter-Air Cleaner Cartridge	943	796222	Seal-O Ring (Oil Pump Cover) (Square Cut) (I.D. 2.48)
447	691003	Screw (Air Guide Cover) (#10-24x.43)	943A	690589	Seal-O Ring (Oil Pump Cover)
462	691261	Washer (Starter Cable)	947	798779	Solenoid-Fuel
467	790697	Knob-Air Cleaner	964	799159	Cap-Connector
474	592830	Alternator	965	796221	Cover-Oil Pump
501	845907	Regulator	968	795120	Cover-Air Cleaner
503	691532	Strap-Starter	975	796777	Bowl-Fuel
505	691029	Nut (Governor Control Lever)	987	691000	Seal-Throttle Shaft
510	696541	Drive-Starter	1005	791236	Fan-Flywheel
513	692024	Clutch-Drive	1012	592556	Retainer-Link
523	691036	Dipstick	1013	690954	Nipple-Oil Filter
524	691032	Seal-Dipstick Tube	1017	796214	Screen-Oil Pump
525	691037	Tube-Dipstick	1022	690971	Gasket-Rocker Cover
526	691108	Screw (Regulator)	1023	793146	Cover-Rocker (Cylinder #1)
552	796638	Bushing-Governor Crank	1023A	499600	Cover-Rocker (Cylinder #2)
552A	690553	Bushing-Governor Crank	1024	796220	Pump-Oil
562	690311	Screw (Governor Control Lever)	1026	690981	Rod-Push (Exhaust) (Steel)
573	790444	Plate-Back	1026A	690982	Rod-Push (Intake) (Aluminum)
601	691038	Hose-Clamp (Black)	1027	795890	Filter-Oil
615	698290	Retainer-Governor Shaft	1029	690972	Arm-Rocker
616	691045	Crank-Governor	1029A	807323	Arm-Rocker
617	697891	Seal-O Ring (Intake Manifold) (Red)	1036		Label-Emissions (Available from a Briggs & Stratton Authorized Dealer)
633	699813	Seal-Choke/Throttle Shaft (Choke Shaft)	1040	791237	Plate-Trim
633A	690998	Seal-Choke/Throttle Shaft	1051	691265	Ring-Retaining
635	66538s	Boot-Spark Plug	1058	381258TRI	Operator's Manual
654	690958	Nut (Carburetor) (Serrated)	1059	698516	Kit-Screw/Washer (Alternator)
659	691029	Nut (Starter Strap)	1070	592604	Screw (Flywheel Fan)
668	691500	Spacer (Rotating Screen)	1090	691293	Retainer-Brush
668A	691215	Spacer (Rotating Screen)	1095	694013	Gasket Set-Valve
672	690234	Gasket-Carburetor Plate	1100	791959	Pivot-Rocker Arm
691	790574	Seal-Governor Shaft	1119	691183	Screw (Alternator)
697	591909	Screw (Drive Cap)	1123	690987	Seal-O Ring (Solenoid Retainer)
703	691010	Clip (Fuel Line)	1124	841653	Seal-O Ring (Fuel Transfer Tube)
718	690959	Pin-Locating	1124A	690988	Seal-O Ring (Fuel Transfer Tube)
729	797454	Clip-Wire	1126	690991	Screw (Fuel Transfer Tube)
741	690980	Gear-Timing	1127	695407	Screw (Float Bowl)
742	690328	Retainer-E Ring	1128	690990	Screw (Carburetor Nozzle)
750	796208	Screw (Oil Pump Cover)	1193	592577	Screw (Thermostat) (#10-32x.62)
783	695708	Gear-Pinion	1329	N/A	Replacement Engine (Not Available At This Printing)
789	591392	Harness-Wiring			
797	693167	Nut (Brush Retainer)	1330	N/A	Repair Manual (Not Available At This Printing)
798	697890	Screw (Rocker Arm)			
801	691283	Cap-Drive	1353	699725	Seal-O Ring (Fuel Transfer Tube Extension)
802	691286	Cap-End			
842	691031	Seal-O Ring (Dipstick Tube)			
847	499602	Dipstick/Tube Assembly			
850	100106	Sealant-Liquid			
851	493880s	Terminal-Spark Plug			
865	591667	Cover-Air Guide (Valley)			
868	690968	Seal-Valve			
877	790544	Wire/Connector-Alternator			
883	690970	Gasket-Exhaust			
914	691127	Screw (Rocker Cover)			
			</		

MODEL K46BT
7A646084180

ACTUAL PARTS
MAY NOT APPEAR
AS SHOWN



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604311
TUFF TORQ TRANSAXLE - MODEL NUMBER K46BT

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
7	414395	VENT VALVE 15
8	414396	MAGNET
9	414397	MAGNET HOLDER
10	415923	PUMP SHAFT/BEARING KIT
13	414398	BYPASS LEVER
15	414399	SEALING CAP 30
16	414400	SNAP RING C 35
19	414401	O-RING 1A P10A
20	414402	SEAL TC 153507
33	414403	PUMP SHAFT (STANDARD)
34	414404	E-RING 15
35	414405	BEARING 6202C3
53	414431	CONTROL LEVER F
55	415924	WASHER 12
58	415925	ROLL PIN 6 * 40
59	415926	O-RING 1A P14
60	415927	NUT 12
72	414407	SEAL 19 * 32 * 8
76	414408	BRAKE LEVER
78	414409	BRAKE RETURN SPRING
80	414410	SPRING PIN 5 * 32
81	414411	O-RING 1A P12
82	414412	SPRING PIN 4 * 16
83	414413	SPINE COLLAR
84	414414	PULLEY L
85	414415	FAN, BLACK
86	414416	WAVE WASHER
87	414417	SNAP RING
90	414418	SPRING PIN 3.0A * 20
91	414419	OIL SEAL 16 * 22 *.03
95	414850	SPRING PIN 3.0A*16
96	414420	ROLL PIN 3.5 * 40
115	415928	SWITCH 6440-11 DELTA
116	415929	SWITCH BRACKET
117	415930	TAPPING SCREW 8 * 20

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

GENERAL: Craftsman products are warranted to be free from defects in materials or workmanship for a specific time period as set-out below (the "Warranty Period"). Warranties extend to the original purchaser of a Craftsman product only. Purchases made through an online auction or through any website other than www.sears.ca are excluded. The relevant Warranty Period commences on the original date of purchase. Within this period, SEARS CANADA, Inc. will, at its sole option, repair or replace any products or components which fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible for any transportation cost.

EXCLUSIONS: This warranty does not cover failures due to normal wear, abuse, misuse, neglect (including but not limited to the use of stale fuel, dirt, abrasives, moisture, rust, corrosion, or any adverse reaction due to improper storage or use habits), improper maintenance or failure to follow maintenance guidelines and/or instructions, failure to operate the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications with the original purchaser, accident or unauthorized alterations or repairs made or attempted by others. Also excluded from warranty coverage - except as provided below - are the following: maintenance, adjustments, components subject to wear including but not limited to: cosmetic components, belts, blades, blade adapters, bulbs, tires, filters, guide bars, lubricants, seats, grips, recoil assy's, saw chains and bars, trimmer lines and spools, spark plugs, starter ropes and tines, and discoloration resulting from ultraviolet light. Any product missing the model and/or serial number identification label will be disqualified from coverage under this warranty.

REPAIRS: Repairs have a 90 day warranty. If the defective product is still within the Warranty Period, then the new warranty is 90 days from the date of repair or to the end of the original Warranty Period, whichever period is longer.

DISCLAIMERS: THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN (OTHER THAN AS STATED HEREIN), AND WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

IN NO EVENT SHALL SEARS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. THE EXCLUSIONS IN THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY IN JURISDICTIONS WHERE APPLICABLE LAW DOES NOT ALLOW FOR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IN SUCH JURISDICTIONS, THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY, BUT THE REMAINING PROVISIONS OF THIS DOCUMENT SHALL REMAIN VALID.

SEARS retains the exclusive right to repair or replace the product or offer a full refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES: In addition to complying with all suggested maintenance guidelines and instructions, customers' obligations shall include but shall not be limited to: operating the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications to the purchaser from time to time, exhibit reasonable care in the use, operation, maintenance, general upkeep and storage of the product. Failure to comply with these requirements will void any applicable warranty.

LIST OF APPLICABLE WARRANTY PERIODS: The following list contains the applicable Warranty Period for your Craftsman product and is based on a combination of the type of product or component and the intended and actual use of the product or component:

1. **90 DAYS:** Craftsman products intended for use or actually used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes
2. **2 YEARS:** Craftsman riding lawn mowers, yard and garden tractors, walk behind mowers, tillers, brush cutters, snow blowers, handheld blowers, backpack blowers, hedge trimmers and electrical products for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use, except for those components which are part of engine systems manufactured by third party engine manufacturers for which the purchase has received a separate warranty with product information supplied at the time of purchase.
3. **1 YEAR:** Craftsman power cutters, stump grinders, pole pruners, gas chain saws, electric chain saws, trimmer attachments, baggers and pole saws for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use.
4. **90 DAYS:** All defective batteries, which will be replaced during this 90-day Warranty Period.
5. **60 DAYS:** Additional Warranty Period of 60 days will apply to adjustments and worn products or components BUT DOES NOT INCLUDE WEAR OR ADJUSTMENTS for products used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes. Wear items include but are not limited to: belts, blades, tires, spark plugs, air filters, chains, shear bolts, skid plates, scraper bars, drift cutters, ropes, tines, collection bags and pulleys.

As the Warranty Period runs from the date of purchase and NOT from the date that a product is delivered, opened, assembled or first used, please ensure during this time period that your product or component has been assembled and tested for correction operation regardless of when you intend to actually use it. Claims made after the Warranty Period has expired will not be honored.

PROOF OF PURCHASE/DOCUMENTATION: Warranty coverage is conditioned upon the original purchaser furnishing SEARS CANADA or its authorized third party service provider if applicable, with the original sales receipt or other adequate written proof of the original purchase date and identification of the product. In the event that the original purchaser is unable to provide a company of the original sales receipt, SEARS CANADA Inc. reserves the right to determine in its sole discretion what other written proof of the original purchase date and identification of the product is acceptable.

SERVICE NOTES

Get it fixed, at your home or ours!

Just Call:

1-800-4-MY-HOME[®]

(1-800-469-4663)

24 hours a day, 7 days a week

For the repair of major brand appliances **in your own home...**
no matter who made it, no matter who sold it!

For your nearest **Sears Parts and Service** location,
to bring in products like vacuums, lawn equipment and electronics.

For **Sears Parts & Service**, to order the replacement parts,
accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

www.sears.ca

To purchase or inquire about a Sears Maintenance Agreement, call:

1-800-361-6665

9 a.m. – 11 p.m. Mon. – Fri., EST, 9 a.m. – 4 p.m. Sat.

Pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

www.sears.ca



® / TM Trademarks of Sears Brands Management Corporation used under license by Sears Canada

MD Marque déposée / MC Marque de commerce de Sears Brands Management Corporation utilisée en vertu d'une licence de Sears Canada

Faites-le réparer, à domicile ou à l'atelier!

Téléphonez au:
1-800-LE-FOYER^{MC}
(1-800-533-6937)

24 heures par jour, 7 jours par semaine

Pour la réparation des appareils électroménagers de grandes marques
à votre domicile ... peu importe le fabricant ou le détaillant!

Pour connaître l'emplacement du **Service des pièces et de l'entretien**
Sears le plus proche afin d'apporter à l'atelier des produits tels que
des aspirateurs, tondeuses à gazon ou appareils électroniques.

Pour connaître le no. de téléphone du **Service des pièces et de l'entretien**
Sears afin de commander les pièces de rechange, accessoires et
manuels d'instructions requis pour effectuer vous-même les réparations.

www.sears.ca

Pour acheter ou demander des renseignements
sur un contrat d'entretien Sears, téléphonez au:
1-800-361-6665

de 9 h à 23 h du lundi au vendredi (HNE), de 9 h à 16 h le samedi!

For service in English:
1-800-4-MY-HOME[®]
(1-800-469-4663)
www.sears.ca



GÉNÉRALITÉS : Les produits Craftsman sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période de temps précise, telle qu'établie ci-dessous (la « période de garantie »). En outre, cette garantie est offerte uniquement à l'acheteur initial du produit Craftsman. Les achats effectués par l'entremise d'un encan en ligne ou sur tout site Web autre que www.sears.ca sont exclus. La période de garantie débute à la date de l'achat initial. Au cours de cette période, Sears Canada, Inc. s'engage, à sa seule discrétion, à réparer ou à remplacer tout produit ou composant de produit défectueux dans des conditions d'utilisation normale. La réparation ou le remplacement sera effectué pour le client sans frais de pièces ni de main-d'œuvre, à condition que le client prenne à sa charge les frais de transport.

EXCLUSIONS : La présente garantie ne couvre pas les défauts dus à l'usure normale, l'utilisation inappropriée ou abusive, la négligence (y compris, sans s'y restreindre, l'utilisation d'essence éventée, la poussière, l'humidité, la rouille, la corrosion ou tout autre effet indésirable, imputable à un entreposage ou à des habitudes d'utilisation inappropriées), un mauvais entretien, le non-respect des consignes ou directives d'entretien, l'utilisation de l'appareil contrairement aux instructions fournies dans le manuel d'entretien ou aux consignes ou informations données à l'acheteur initial, au moment de l'achat ou au cours de communications subséquentes avec lui, un accident ou une modification ou non autorisée des réparations ou non autorisées, effectuées ou tentées par d'autres. Sont également exclus de la couverture de la garantie - sauf indication fournie ci-dessous - les éléments suivants : travaux d'entretien, réglages, composants sujets à l'usure, y compris mais sans s'y restreindre : les composants esthétiques, courroies, lames, adaptateurs de lame, ampoules, pneus, filtres, barres de guidage, lubrifiants, sièges, poignées, logements de cordon de scie, barres de scie, bobines et fils de tondeuse à touet, bougies, cordes de démarrage et dents, ainsi que les décolorations résultant de l'exposition aux rayons ultraviolets. Tout produit ne portant pas son étiquette d'identification avec son numéro de modèle ou de série sera exclu de la protection offerte par la présente garantie.

RÉPARATIONS : Les réparations sont garanties pendant une période de 90 jours. Si le produit défectueux est toujours couvert par la garantie, la nouvelle garantie est de 90 jours à compter de la date de la réparation ou jusqu'à la fin de la période de garantie initiale, selon la plus longue des deux échéances.

RESTRICTIONS : LES GARANTIES ET RECOURS DÉFINIS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT VERBALE OU ÉCRITE (AUTRE QUE CELLES ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES) OU QU'ELLE SOIT EXPRÉSSÉ, IMPLICITE OU PRÉVUE PAR LA LOI, SANS SE RESTREINDRE À AUCUNE. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS, POUVANT DIFFÉRER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

SEARS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, QUI RÉSULTERAIT DE L'UTILISATION, DU MÉSUSAGE OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU QUI DÉCOULERAIT DE DÉFECTUOSITÉS DU PRODUIT. LES EXCLUSIONS DU PRÉSENT PARAGRAPHE NE S'APPLIQUENT PAS DANS LES TERRITOIRES OU LA LOI NE PERMET PAS L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. DANS CES TERRITOIRES, LE PRÉSENT PARAGRAPHE SERA SANS EFFET, MAIS SEARS CONSERVE LE DROIT EXCLUSIF DE RÉPARER OU DE REMPLACER LE PRODUIT OU ENCORE D'OFFRIR UN REMBOURSEMENT COMPLET DE SON PRIX D'ACHAT, À SA SEULE DISCRÉTION. CE RECOURS SÉRA LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DONT VOUS DISPOSERIEZ EN CAS D'INEXÉCUTION QUELLE QU'ELLE SOIT DE LA GARANTIE.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT : En plus d'observer toutes les consignes et directives d'entretien, le client doit s'acquitter, entre autres, des obligations suivantes : utiliser le produit conformément aux consignes de la notice d'entretien et aux directives ou informations additionnelles fournies à l'acheteur au moment de l'achat ou à l'occasion de communications subséquentes ; faire preuve d'un soin raisonnable pour l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien général, le maintien en bon état et l'entreposage du produit. Le manquement à ces obligations entraînera une annulation de la garantie applicable.

LISTE DES PÉRIODES DE GARANTIE APPLICABLES : La liste ci-dessous indique la période de garantie applicable aux divers produits Craftsman qu'elle couvre ; la période accordée tient compte du type de produit ou de composants et du type d'utilisation prévue ou effective de l'appareil ou du composant :

1. **90 JOURS** - Produits Craftsman devant être ou étant effectivement utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives.

2. **2 ANS** - Les produits de marque Craftsman suivants : tondeuses à conducteur porté, tracteurs de jardin, tondeuses à contrôle arrière, motobèches, débroussaillieurs, souffleuses à neige, souffleuses portatives, souffleuses dorsales, taille-bordures et produits électriques à usage non commercial, non institutionnel ou non lucratif, sauf les composants faisant partie de systèmes de moteur fabriqués par des tiers pour lesquels l'acheteur a reçu une garantie séparée ainsi que des renseignements sur le produit, au moment de l'achat.

3. **1 AN** - Produits de marque Craftsman suivants : coupeaux électriques, broyeuses de souches, ébrancheurs, scies à chaîne à essence, scies à chaîne électriques, accessoires de taille-bordures, sacs et scies à long manche utilisées à des fins non commerciales, non professionnelles, non institutionnelles et non lucratives.

4. **90 JOURS** - Toutes les batteries défectueuses, qui seront remplacées pendant une période de garantie de 90 jours.

5. **60 JOURS** - Une période de garantie additionnelle de 60 jours s'appliquera pour le réglage ou l'usure de produits ou de composants MAIS CETTE GARANTIE EXCLUT L'USURE ET LE RÉGLAGE de produits utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives. Les articles sujets à l'usure englobent, sans s'y restreindre : les courroies, lames, pneus, bougies, filtres à air, chaînes, bouillons de cisaillement, plaques de protection, barres de raclage, coupe-congères, cordons, dents, sacs collecteurs et poulies.

Étant donné que la période de garantie débute à la date d'achat et NON à la date à laquelle le produit est livré, l'emballage ouvert et l'appareil assemblé ou utilisé la première fois, assurez-vous que votre produit ou composant est assemblé et mis à l'essai pour en vérifier le bon fonctionnement, quel que soit le moment où vous prévoyez commencer à l'utiliser réellement. Les réclamations présentées après l'expiration de la garantie ne seront pas acceptées.

PREUVE D'ACHAT ET DOCUMENTS : La protection de la garantie est conditionnelle à la présentation par l'acheteur initial, à Sears Canada ou à son fournisseur de service autorisé s'il y a lieu, de la facture ou de toute autre preuve d'achat appropriée indiquant la date de l'achat et désignant le produit. Dans le cas où l'acheteur initial serait dans l'impossibilité de fournir une copie de sa facture, Sears Canada Inc. se réserve le droit d'établir, à sa seule discrétion, quelle autre preuve écrite de la date d'achat initial et de la désignation du produit est acceptable.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311
TRANSMISSION "TUFFTORQ" - NO. DE MODÈLE K46BT

NO. DE RÉF. PIÈCE
DESCRIPTION


7	414395	Conduit 15
8	414396	Aliment
9	414397	Porte-aimant
10	415923	Pompe l'Arbre/Trousse de maintien
13	414398	Sauter le levier
15	414399	Casquette scellant 30
16	414400	Claquer l'anneau C 35
19	414401	O-anneau 1A P10a
20	414402	Scellant Tc 153507
33	414403	Pompe l'Arbre (Standard
34	414404	E-anneau 15
35	414405	Bearing 6202c3
53	414431	Levier de commande
55	415924	Rondelle 12
58	415925	Rouler l'épingle 6 * 40
59	415926	O-anneau 1A P14
60	415927	Ecrou 12
72	414407	Scellant 19 * 32 * 8
76	414408	Levier de frein à main
78	414409	Freiner le retour de printemps
80	414410	Bondir l'épingle 5 * 32
81	414411	O-anneau 1A P12
82	414412	Bondir l'épingle 4 * 16
83	414413	Col d'épine
84	414414	Pouille L
85	414415	Ventilateur, noir
86	414416	Rondelle
87	414417	Sonner le claquement
90	414418	Bondir l'épingle 3.0a * 20
91	414419	Huiler le cachet 16 * 22 * 03
95	414850	Bondir l'épingle 3.0a * 16
96	414420	Rouler l'épingle 3.5 * 40
115	415928	Interrupteur 6440-11 DELTA
116	415929	Support de Interrupteur
117	415930	Vis 8 * 20

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311
TRANSMISSION "TUFFTORQ" - NO. DE MODÈLE K46BT

MODÈLE K46BT
7A646084180

LES ILLUSTRATIONS NE
PEUVENT PAS REPRÉSENTER
EXACTEMENT LE MODÈLE

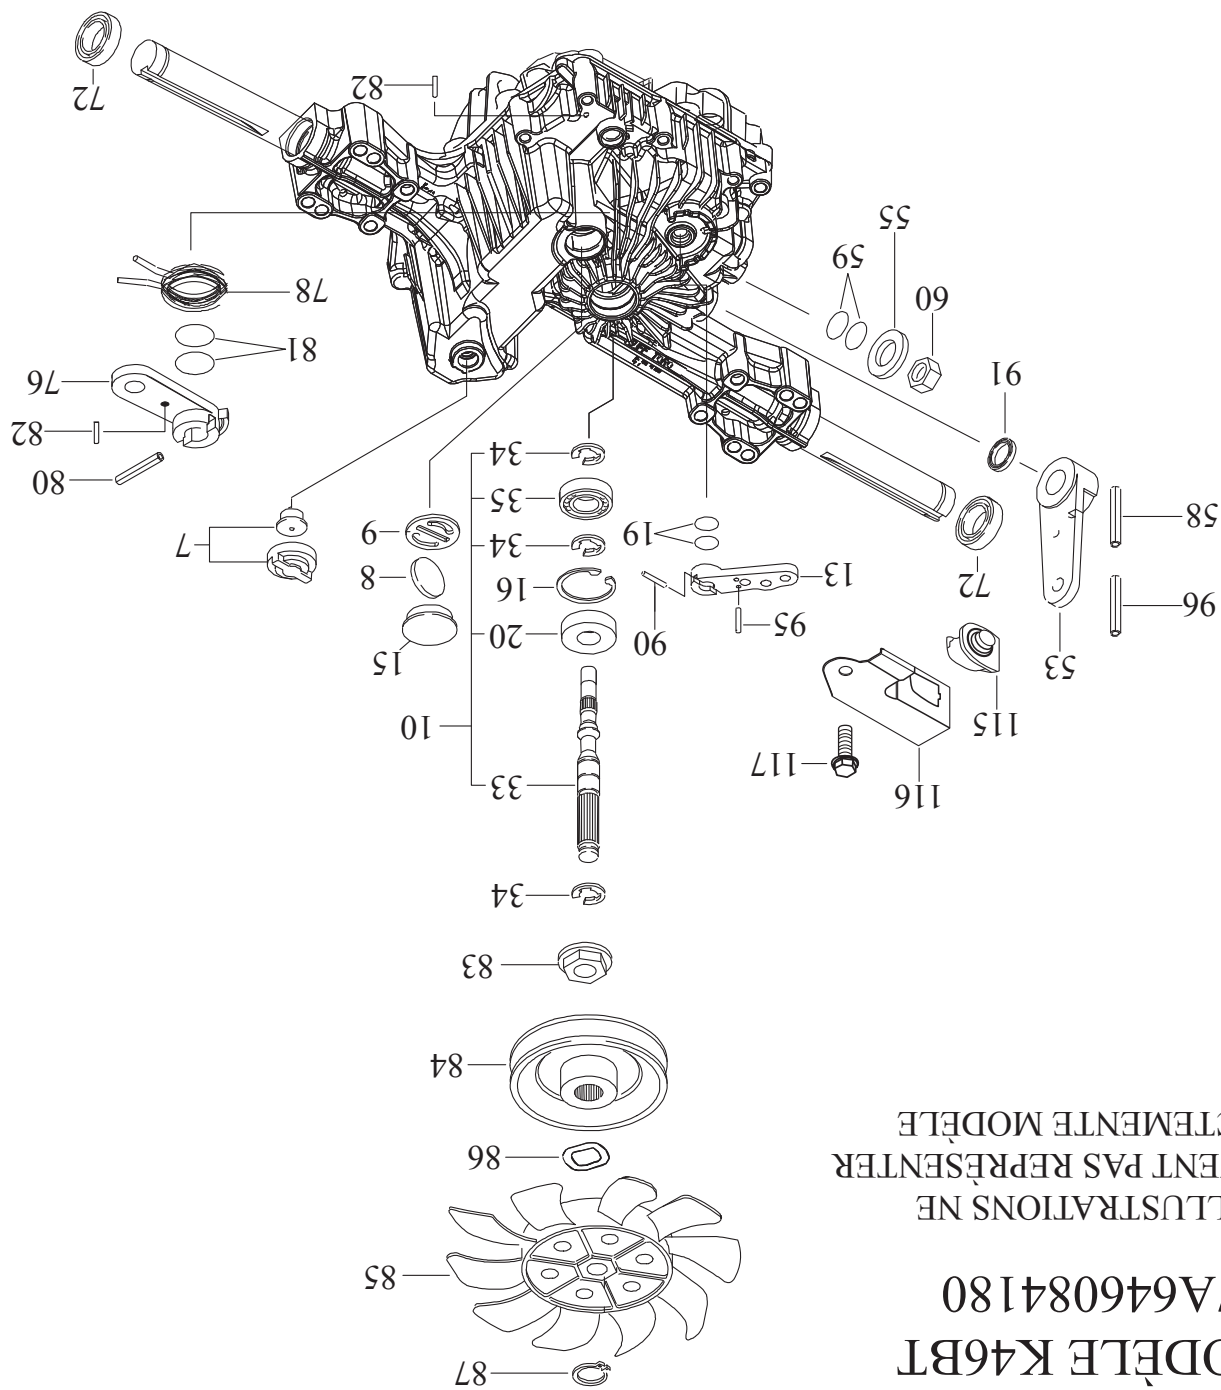

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311
MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
552	796638	Douille, Manivelle du Régulateur	968	795120	Décapant de Couvrir-Air
552A	69053	Douille, Manivelle du Régulateur	975	796777	Cuve de Carburateur
573	790444	Plat-En arrière	987	691000	Axe de Joint-Commande de puis-
601	691038	Bride de Serrage de Tuyau	1005	791236	Ventilateur de Volant du Moteur
615	698290	Attache, Arbre de Régulateur	1012	592556	Arrêt-oir
617	691045	Manivelle du Régulateur	1013	690954	Filtre de Mamelon-Huile
617	697891	Anneau de Joint-o (tubulure de prise)	1017	796214	Ecran de pompe d'huile
633A	690998	Siège de Arbre de Starter / Papillon	1022	690971	Garniture, Couverture de Balancier
635	665385	Coude de Bougie d'allumage	1023	793146	Couverture de Balancier
654	690958	Écrou (Carburateur)	1024	796220	Pompe d'huile
659	691029	Écrou	1026	690981	Tige à Frein
668	691500	Entretien, Support de Commande	1026A	690982	Tige
668A	691215	Entretien, Support de Commande	1027	795890	Filtre à huile
672	690234	Plat de Garniture-Carburateur	1029	690972	Bras de Balancier
691	790574	Joint d'axe du Gouverneur	1029A	807323	Bras de Balancier
697	591909	Vis, Moteur de Rebobinage	1036		Jeu d'étriqueotte (Fourni par un reven-
703	691010	Agrafe	1040	791237	Plat d'équilibre
718	690959	Goupille de Emplacement	1051	691265	Circlip
729	797454	Agrafe-Fil	1058	381258TRI	Le manuel de l'opérateur
741	690980	Vitesse de Distribution	1059	698516	Jeu, Vis/Rondelle (Alternateur)
750	796208	Vis, (Pompe de Couvrir-Huile)	1070	592604	Vis, Ventilateur de Volant du Moteur
783	695708	Vitesse-Fignon	1090	691293	Arrêt-oir de brosse
789	591392	Harnais-Câblage	1095	694013	Fixée, Garnitures du Soupape
797	693167	Ecrou (Arrêt-oir de brosse)	1100	791959	Pivot, Tige à Frein
798	697890	Vis, Couverture de Balancier	1119	691183	Vis, Alternateur
801	691283	Chapeau-Conduisez	1123	690987	Anneau de Joint-o
802	691286	Monture	1124	841653	Anneau de Joint-o (renvoi des billes
847	499602	Joint Torique, d'étanchéité	1124A	690988	Anneau de Joint-o
850	100106	Mastic-Liquide	1126	690991	Vis (renvoi des billes de carburant)
851	493880S	Borne, Bougie d'allumage	1127	695407	Vis, Cuve de Flotteur
865	591667	Guide de Couvrir-Air (vallée)	1128	690990	Vis (bec de carburateur)
868	690968	Joint d'étanchéité, Soupape	11329	N/A	Moteur de rechange
877	790544	Fil/Connecteur-Alternateur	1330	N/A	Réparez le manuel
883	690970	Garniture d'échappement	1353	699725	Anneau de Joint-o
914	691127	Vis, Couverture de Balancier			
918	797408	Ligne-Vide (couverture de culbuteur)			
918A	799160	Ligne-Vide			
929	695239	Vis (paranthèse de commande de bobine)			
943	796222	Anneau de Joint-o (couverture de pompe d'huile)			
943A	690589	Anneau de Joint-o (couverture de pompe d'huile)			
947	798779	Solén-ide-Carburant			
964	799159	Chapeau-Connecteur			
965	796221	Pompe de Couvrir-Huile			

REMARQUE: Toutes les dimen-sions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm







Ensemble de garniture de moteur No. De Réf. 358
Ensemble de garniture de valve No. De Réf. 1095
Jeu de révision de carburateur No. De Réf. 121

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311


MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

NO. NO	DE DE	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. NO	DE DE	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	591695		Ensemble du Cylindre	186A	799158		Tuyau-Connecteur (Coude de prise)
2	797673		Douille de Cylindre (Côté Magneto)	186B	845141		Tuyau-Connecteur
3	391086s		Bague d'étanchéité (Côté Magneto)	187	791766		Tuyau, Essence
4	796307		Carter de vidange-Moteur	188	691108		Vis, Support de Control
5	796231		Tête de Cylindre	192	690083		Balancier de Réglage
5A	796232		Tête de Cylindre	209	798921		Ressort, Régulateur
7	693997		Garniture de la Tête de Cylindre	211	691019		Ralentil Ressort-Régi (Aucune Cou-leur)
8	792185		Assemblée de reniflard	212	695238		Lien-Commande de puissance
9	690937		Garniture de reniflard	216	796229		Lien-Obstruez
10	691108		Vis	217	799771		Ressort-Obstruez le retour
11	792184		Tube de Reniflard	219	793338		Vitesse, Régulateur
12	591911		Garniture du Carter-moteur	220	799772		Rondelle de Vitesse de Régulateur
15	690946		Bouchon de Vidange d'huile	221	841026		Tasse-Gouverneur
16	796237		Vilbrequin	222	592555		Support du Carburateur
20	795387		Bague d'étanchéité (Côté PTO)	227	798856		Ensemble du Levier de Régulateur
22	694966		Vis de Montage de Bac à Sems	231	690718		Vis (Valve de Bobine)
23	691053		Volant Magneto	240	695666		Filtre-Carburant
24	222698s		Cle de Volant	250	690957		Arrêteur-Reniflard
25	792023		Ensemble du Piston, Standard	252	794389		Collecteur-Huile
26	792026		Ensemble du Piston, 0,020" OS	265	691024		Bride d'enveloppe
26	792026		Jeu des Segments de Piston, Std.	267	792629		Vis (Bride d'enveloppe)
27	792073		Jeu, Segments de Piston, 0,020" OS	276	695410		Rondelle-Cachetage
27	690975		Verrou de l'axe de Piston	276A	690997		Rondelle
28	696581		Axe de Piston	276B	794271		Rondlle
29	796209		Ensemble de la Bielle	287	697820		Vis de Tube de Jauge d'huile
32	690976		Vis de Bielle	304	591668		Boîtier de Soufflerie
33	697576		Soupape d'échappement	305	691005		Vis H, Boîtier de Soufflerie
34	792200		Soupape d'admission	305A	790690		Vis (ventilateur logeant au coude de prise)
35	694865		Ressort de Soupape d'admission	305B	691061		Vis
36	694865		Ressort de Soupape d'échappement	306	591666		Protecteur de Cylindre
42	495958		Guide à Soupape	306A	796852		Protecteur de Cylindre
45	690977		Poussoir à Soupape	307	691003		Vis
46	792555		Engrenage de Came	307A	691108		Vis
48	N/A		Bloc Count	309	497595		Démarrreur de Rebobinage
50	591784		Coude de prise	310	690323		Vis, Moteur de Rebobinage
51	795123		Garniture de Coude d'admission	311	497608		Ensemble de brosse
51A	690950		Garniture de Coude d'admission	332	691059		Ecrou de Volant
51B	690949		Garniture de Coude d'admission	333	592846		Armature de Magneto
53	690951		Bras (Carburateur)	334	691061		Vis de Armature de Magneto
54	699816		Vis (Coude de prise)	337	792015		Bougie d'allumage
73	494439		Ecran rotatif	358	694012		Jeu de la Garniture de Moteur
74	698425		Vis	367	697820		Vis
75	691056		Rondelle	377	690979		Cle
95	690718		Vis à Sems de Montage de Soupape	385	797409		Vis (Pompe à Essence)
98	699721		Jeu de Vitesse à Vide	387	808656		Pompe à Essence
104	694918		Axe de Charnière de Flotteur	404	690442		Rondelle de Levier de Régulateur
105	797410		Soupape de Aiguille	405	697820		Vis
108	699723		Soupape à Starter	415	794903		Prise (couverture/arrêtoir)
117	792296		Giclette, Standard	418	795912		Plat-Carburateur
117A	842627		Giclette, Standard	431	591661		Coude de prise
118	699457		Giclette, Altitude Haute	445	593240		Cartouche de décapant de Filtre-Air
118A	699733		Giclette	447	691003		Vis
121	797890		Jeu de Carburateur	462	691261		Rondelle (Câble de démarrage)
125	796227		Carburateur	467	790697		Décapant de Bouton-Air
130	690993		Soupape de Commande des Gaz	474	592830		Alternateur
131	499805		Jeu-Axe de commande de puissance	501	845907		Régulateur
133	699724		Ens. de Flotteur de Carburateur	503	691532		Courroie-Démarrreur
135	699729		Tube d'essence	505	691029		Ecrou de Levier de Régulateur
137	690994		Garniture du Flotteur	510	696541		Conduire-Démarrreur
141	796228		Jeu-Obstruez l'axe	513	692024		Embrayage-Conduisez
142	699726		Bec-Carburateur	523	691036		Jauge de Remplissage d'huile
150	841649		Garniture-Bec	524	691032		Joint d'étanchéité, Tube de Remplis-sage d'huile
163	691001		Garniture de Filtre à Aire	525	691037		Tube de Remplissage d'huile
186	795985		Tuyau-Connecteur (Drain de Tuyau-Huile)	526	691108		Vis

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311 MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

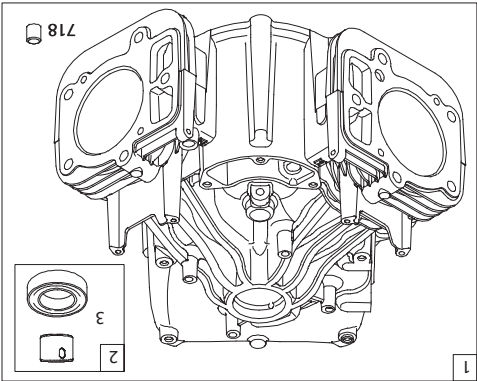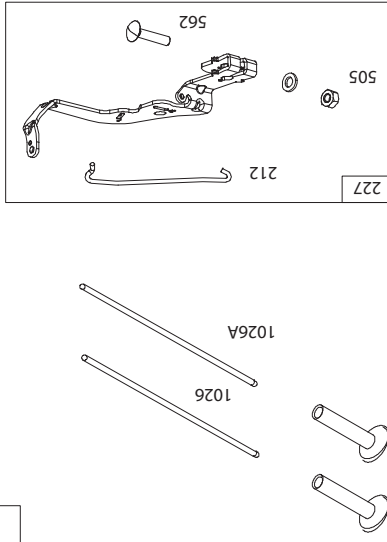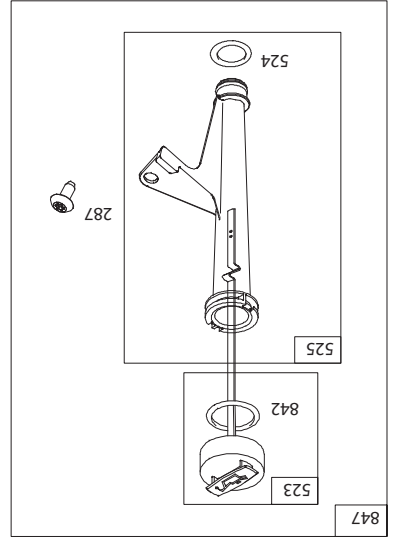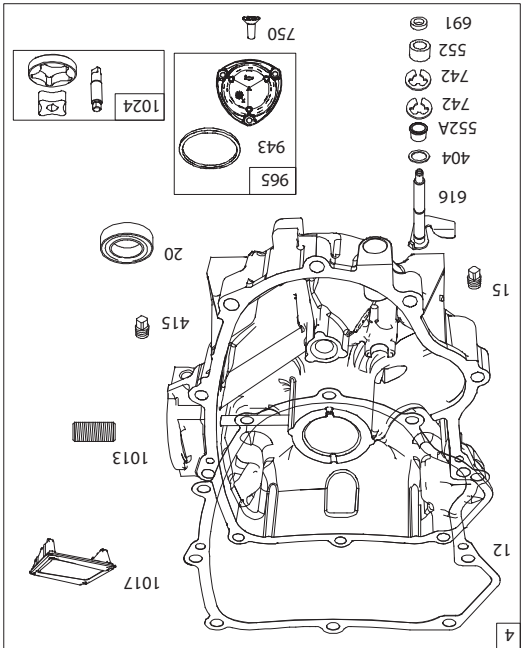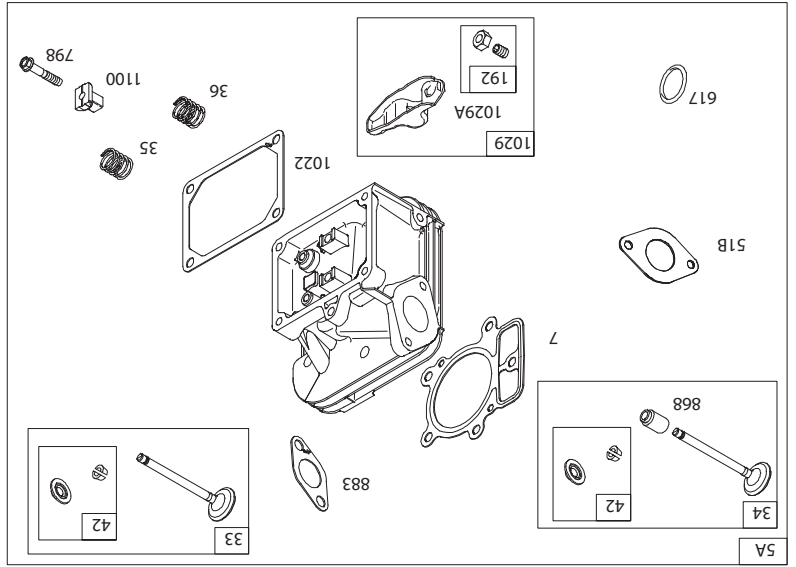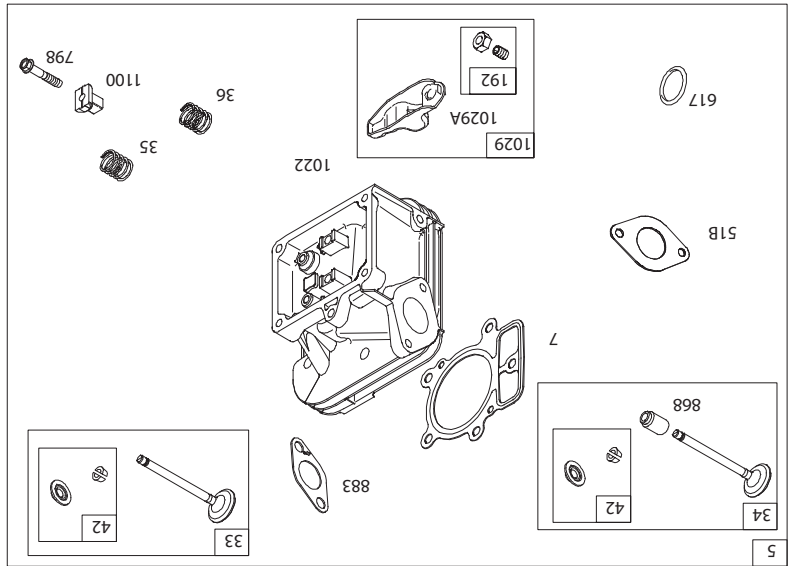


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311 MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

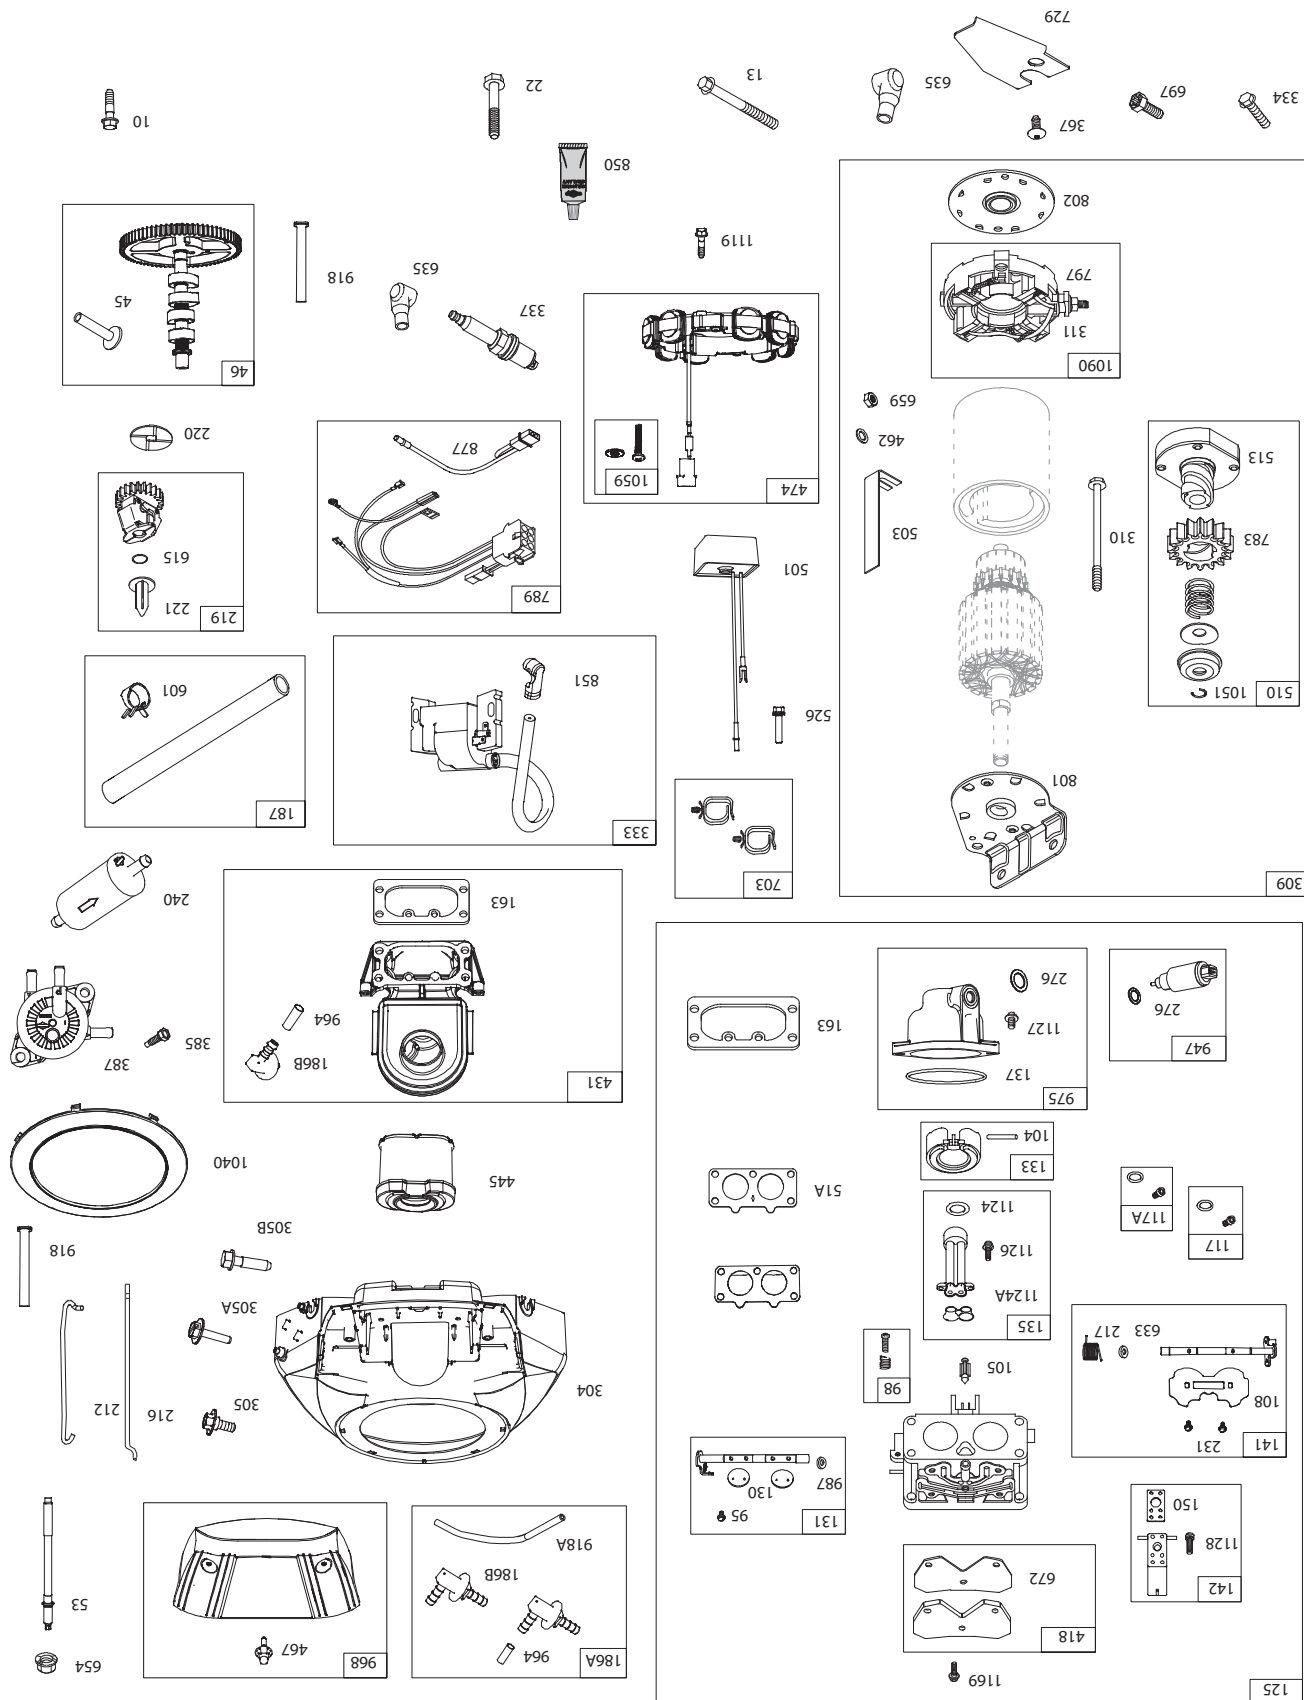

MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODELE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1



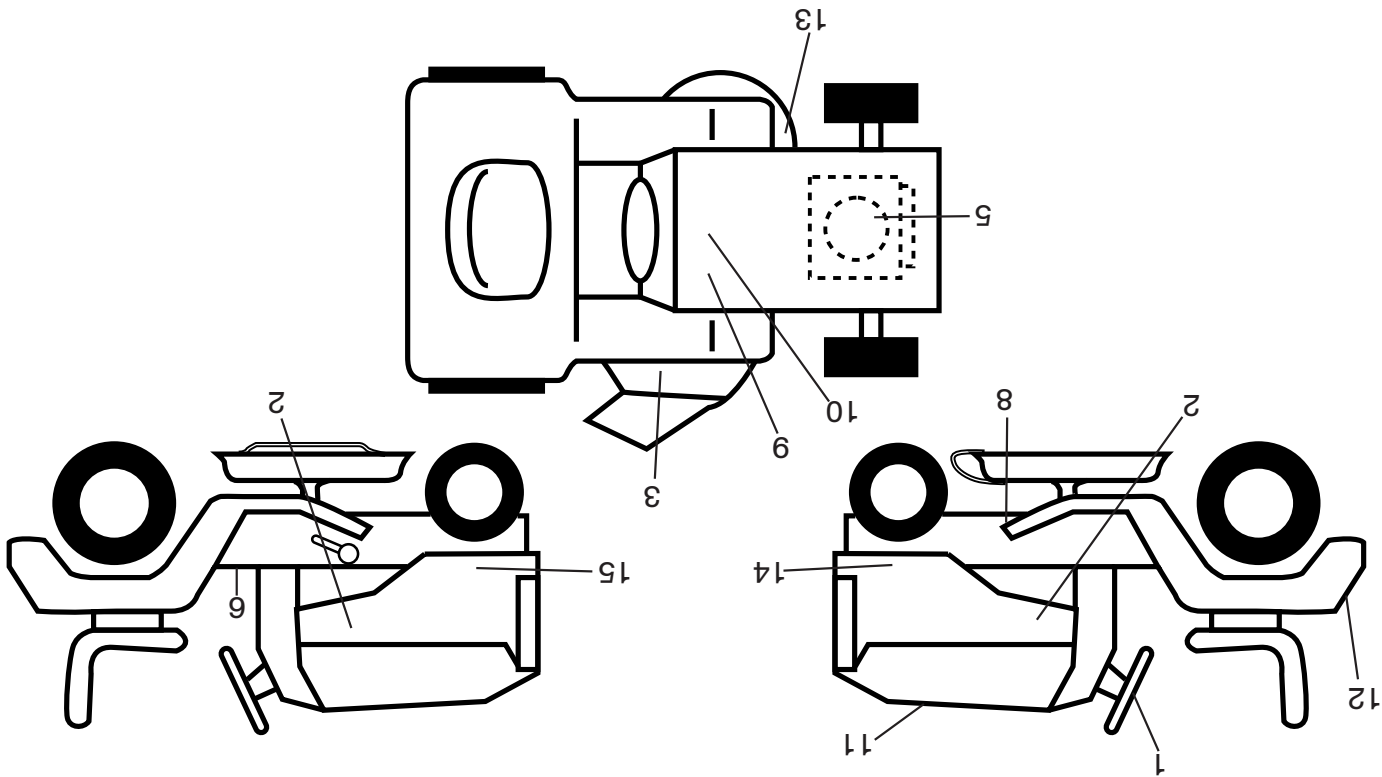


NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
NO.	DÉ	PIÈCE	

1	581894601	Decalcomanie, Volant de direction
2	585767601	Decalcomanie, Capot
3	584904601	Decalcomanie, Avertissement
5	586111501	Decalcomanie, Moteur
6	581579001	Decalcomanie, Pare-chocs
8	421534	Decalcomanie, Schématique du Cour-
9	149517	roie "V" d'entraînement
10	448709	Decalcomanie, Batterie
11	587063201	Decalcomanie, Remplacement
12	441122	Decalcomanie, Garde-boue

NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
NO.	DÉ	PIÈCE	

13	581580001	Decalcomanie, Schématique du Cour-
14	586207901	roie "V" du tondeuse
15	586207902	Decalcomanie, Panneau Latéral (C.G.)
	193226X428	Coussin de repose-pied (C.G.)
	400981X428	Coussin de repose-pied (C.D.)
	581724801	Decalcomanie, Dérivation
	587147824	Manuel de L'Opérateur
	587147827	(Anglais/ Français)
		Manuel De Pièces De Remplacement
		(Anglais/ Français)

WHEELS AND TIRES

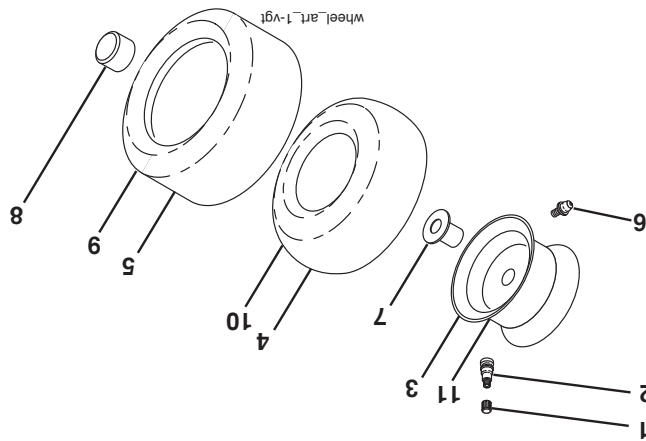


NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
NO.	DÉ	PIÈCE	

1	59192	Chapeau de soupape du pneu
2	65139	Tuyau du soupape
3	106732X613	Assemblage de la jante antérieure
4	59904	Chambre à air antérieure
5	106222X	Pneu antérieur 15 x 6-6
6	278H	Graisneur
7	9040H	Palier à collerette
8	104757X428	Chapeau de l'essieu
9	138468	Pneu arrière 20 x 8-8
10	7152J	Chambre à air arrière
11	106108X613	Assemblage de la jante arrière
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311

ENSEMBLE DU SIÈGE

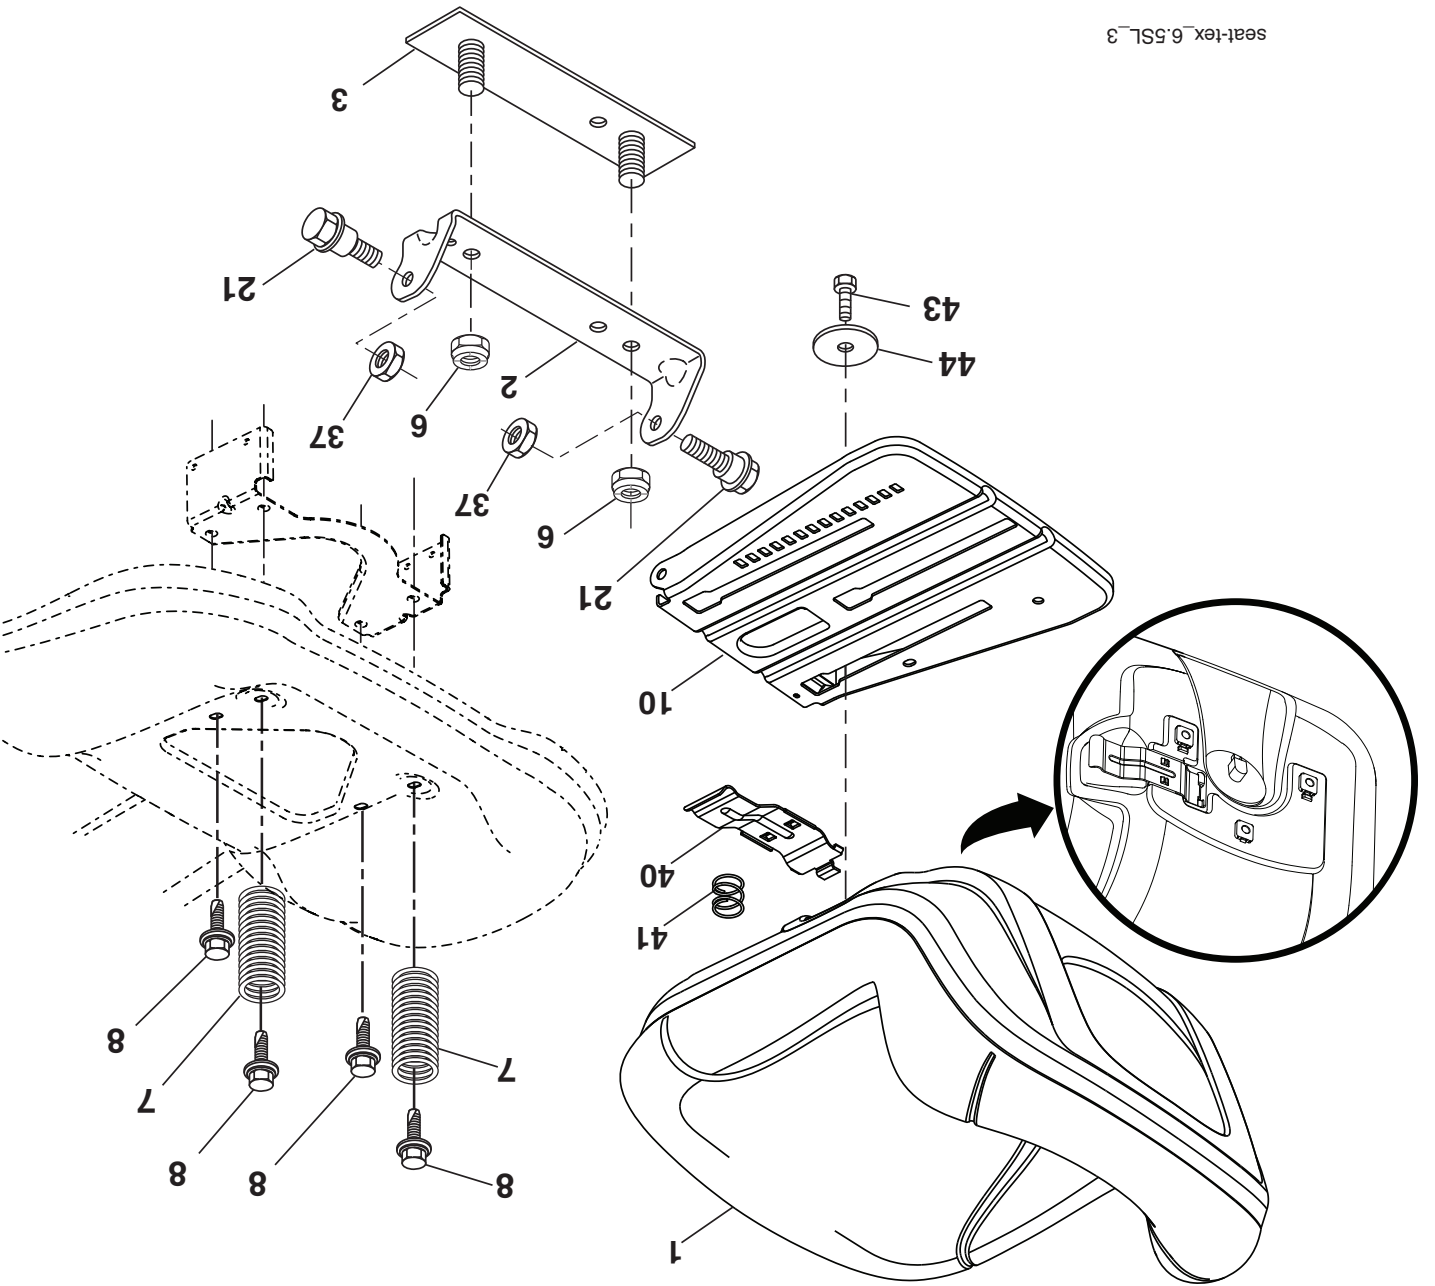

NO. 1
DE 58507601
PIÈCE

Siège

NO. 2
DE 180166
PIÈCE

Support de pivot

NO. 3
DE 140675
PIÈCE

Support de siège

NO. 6
DE 73800600
PIÈCE

Contre-écrou avec rondelle insert 3/8-16

NO. 7
DE 124181X
PIÈCE

Ressort de compression du siège

NO. 8
DE 171877
PIÈCE

Boulon 5/16-18 unc x 3/4

NO. 10
DE 196977
PIÈCE

Panneau du siège

NO. 21
DE 171852
PIÈCE

Boulon 5/16-18

DESCRIPTION

Siège
Support de pivot
Support de siège
Contre-écrou avec rondelle insert 3/8-16
Ressort de compression du siège
Boulon 5/16-18 unc x 3/4
Panneau du siège
Boulon 5/16-18

NO. 37
DE 73800500
PIÈCE

Contre-écrou 5/16-18

NO. 40
DE 197661
PIÈCE

Poignée glissant du siège

NO. 41
DE 198200
PIÈCE

Ressort du loquet

NO. 43
DE 74760612
PIÈCE

Boulon 3/8-16 x 3/4

NO. 44
DE 19133812
PIÈCE

Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ja.


DESCRIPTION

Contre-écrou 5/16-18
Poignée glissant du siège
Ressort du loquet
Boulon 3/8-16 x 3/4
Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311

LEVAGE DE LA TONDEUSE

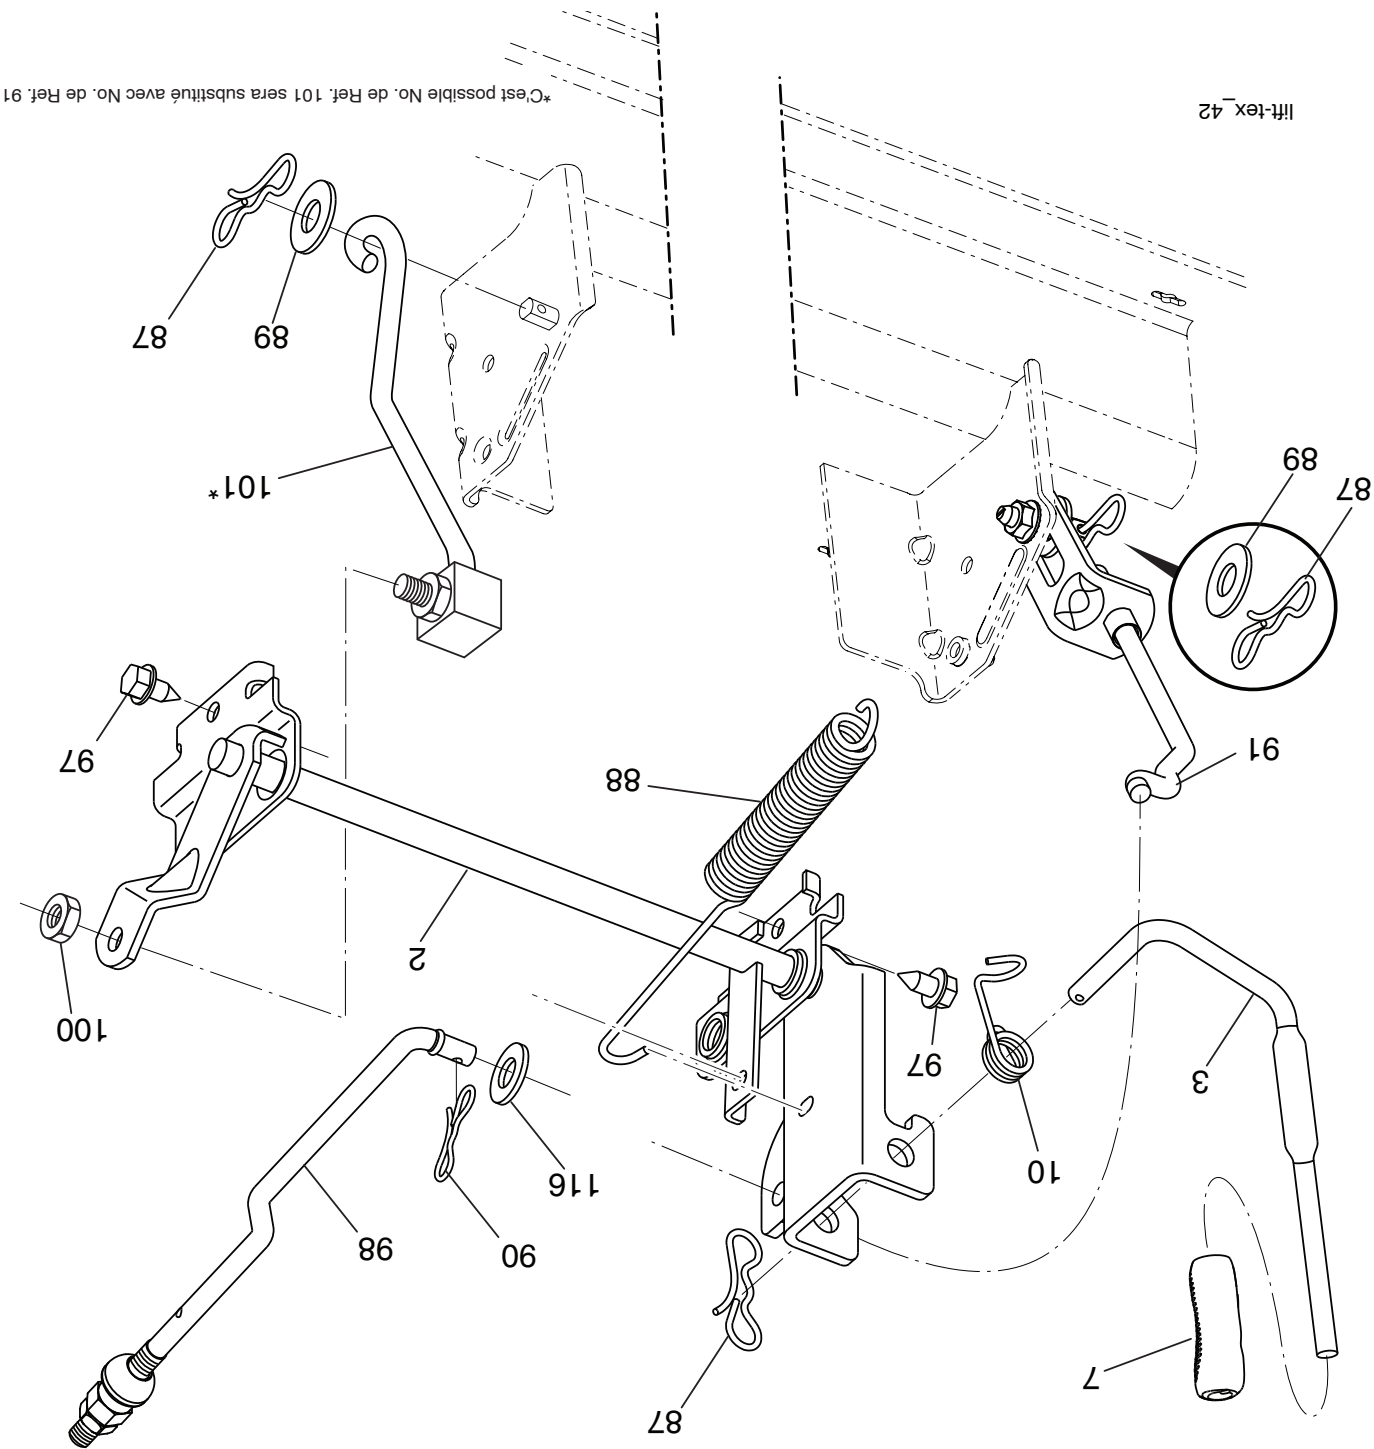

DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE
Vis 3/8-16 x 3/4	97
Tige de levage du suspension avant	98
Ecran	100
Tige de levage pas ajustable	101
Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ja.	116

DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE
Ensemble de l'arbre	2
Levier de levage (C.D.)	3
Poignée du levier	7
Ressort de torsion	10
Goupille fendue 7/16	87
Ressort du levage	88
Rondelle clair	89
Goupille fendue 5/16	90
Tige de levage (C.G.)	91

DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE
Ensemble de l'arbre	2
Levier de levage (C.D.)	3
Poignée du levier	7
Ressort de torsion	10
Goupille fendue 7/16	87
Ressort du levage	88
Rondelle clair	89
Goupille fendue 5/16	90
Tige de levage (C.G.)	91

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311


CARTER DE TONDEUSE

NO. DE REF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	196495X613	Carter de tondeuse	101	193107	Bouchon de broyeuse
2	72140506	Boulon 5/16-18 unc x 3/4	102	71081010	Vis
6	195186	Bras de suspension	103	19061216	Rondelle
11	424752	Lame de faucheuse, 3N1	104	10071000	Rondelle
-	422719	Lame de faucheuse	105	160793	Loquet du bouchon de broyeuse
-	134149	Lame de faucheuse	106	2029J	Ecroû
-	139775	Lame de faucheuse	111	404784	Support de roue C.G.
-	138971	Lame de faucheuse	112	404785	Support de roue C.D.
12	584309301	Vis	113	17000510	Vis 5/16-18
13	587256501	Ensemble de l'arbre	116	4898H	Boulon
14	187281	Carter du mandrin	117	188606	Support de roue
15	5853233901	Roulement à billes du Mandrin	119	19121414	Rondelle 3/8-7/8 x 14 Ja.
19	196539	Boulon à épaullement	145	193197	Pouille de tension principal
20	159770	Cloison	188	195161	Attache
21	73680500	Ecroû auto-serrant 5/16-18 unc	189	73900500	Ecroû frein
23	192557	Support du déflecteur	190	197251	Ressort
24	105304X	Chapeau de manchon	241	152927	Vis
25	197026	Ressort de torsion	242	415598	Raccord de lavage du plateau de coupe
26	110452X	Frein ecron	-	416405	Connecter d'accouplement du rapide
27	424469	Déflecteur de décharge	-	586671301	La Tondeuse à gazon de remplacement,
29	131491	Tige à charnière	-	-	Compléter
32	153535	Pouille du Mandrin	-	587253301	Ensemble du mandrin (Inclut bôtier
33	400234	Ecroû	-	-	(no. 14), ensemble arbre (no. 13), et
34	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5	-	-	palier seulement (no. 15) - pouille/
36	197379	Pouille de tension, 4,50 RAW	-	-	écrou/rondelette et lame, boulon/ron-
40	73900600	Ecroû frein 3/8-16 unc	-	-	delle ne pas inclut)
41	584953901	Boulon .313-18 x 1.19	-	-	-
55	437110	Bras du gallet-tendeur	-	-	-
56	199092	Entretoise	-	-	-
57	17000616	Vis 3/8-16 x 1	-	-	-
59	141043	Protecteur	-	-	-
62	72110616	Boulon 3/8-16 unc x 2	-	-	-
68	144959	Courroie trapézoïdale	-	-	-
69	72140505	Boulon 5/16-18 x 5/8	-	-	-

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311

CARTER DE TONDEUSE

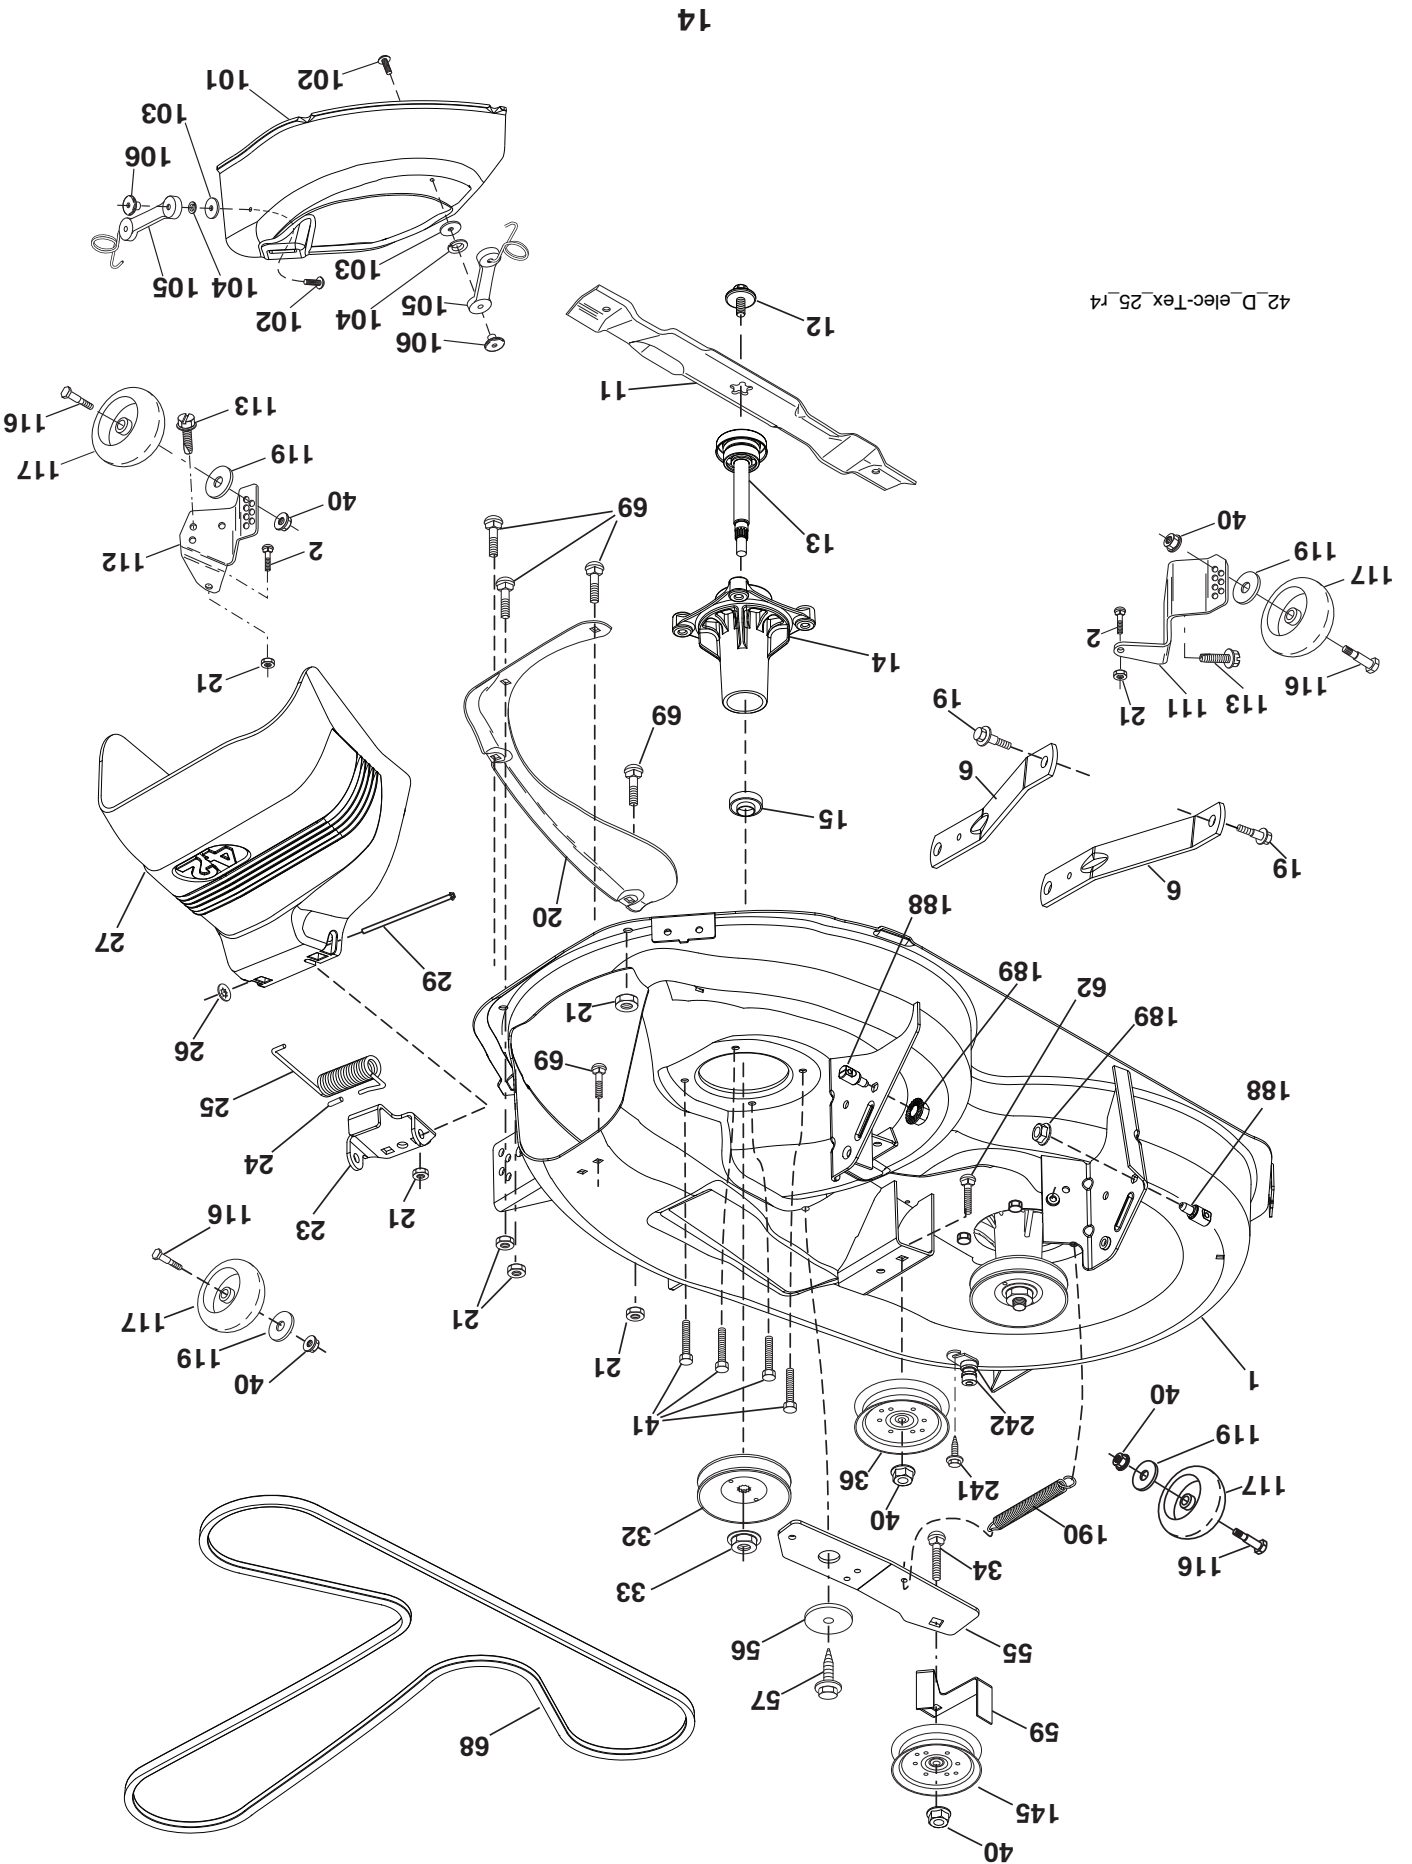

42_D_elec-Tex_25_r4

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311

ENSEMBLE DE LA DIRECTION


NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		414803X428		Volant de direction
2		436870		Assemblage d'essieu
4		436873		Fusée d'arbre (C.G.)
5		436874		Fusée d'arbre (C.D.)
6		6266H		Pallier
7		121748X		Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8		12000029		Anneau de retenue #T5304-75
9		184946X667		Chapeau de fusée d'arbre
13		121749X		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14		10040600		Rondelle 3/8
15		73540600		Écrou 3/8-24 unf
16		587016002		Arbre de direction
19		194729		Plaque de direction
21		586840201		Adaptateur du volant de direction
22		585029901		Douille
26		414852X428		Chapeau du volant de direction
27		19211616		Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.
28		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
35		440770		Plaque de mécanisme denté
45		587016401		Rondelle 3/8 ID 2-3/8OD 12 Ja.
50		73900600		Écrou 3/8-16 unc
53		188967		Rondelle .793 x 1.637 x .060
57		407465		Support
58		194747		Boulon
59		194748		Rondelle
60		73971000		Contre-écrou collerette 5/8-11
61		436884		Tige de direction (C.G.)
62		436885		Tige de direction (C.D.)
63		17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
64		199849		Collier de retenue
66		71020748		Boulon 7/16-14 x 3
67		194737		Coussinet
68		73900700		Contre-écrou collerette 7/16-14 Cat. 5
69		199162		Rondelle 1.5 x .505 x .118
70		196197		Support du suspension de tondeuse
75		580683701		Pignon
76		580683601		Vis
80		1370H		Rondelle
81		436887		Lien (C.D.)
82		442147		Boulon de pivot
85		441873		Pivot (C.D.)
86		441872		Pivot (C.G.)
122		444962		Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

steering-tex_TTR_73

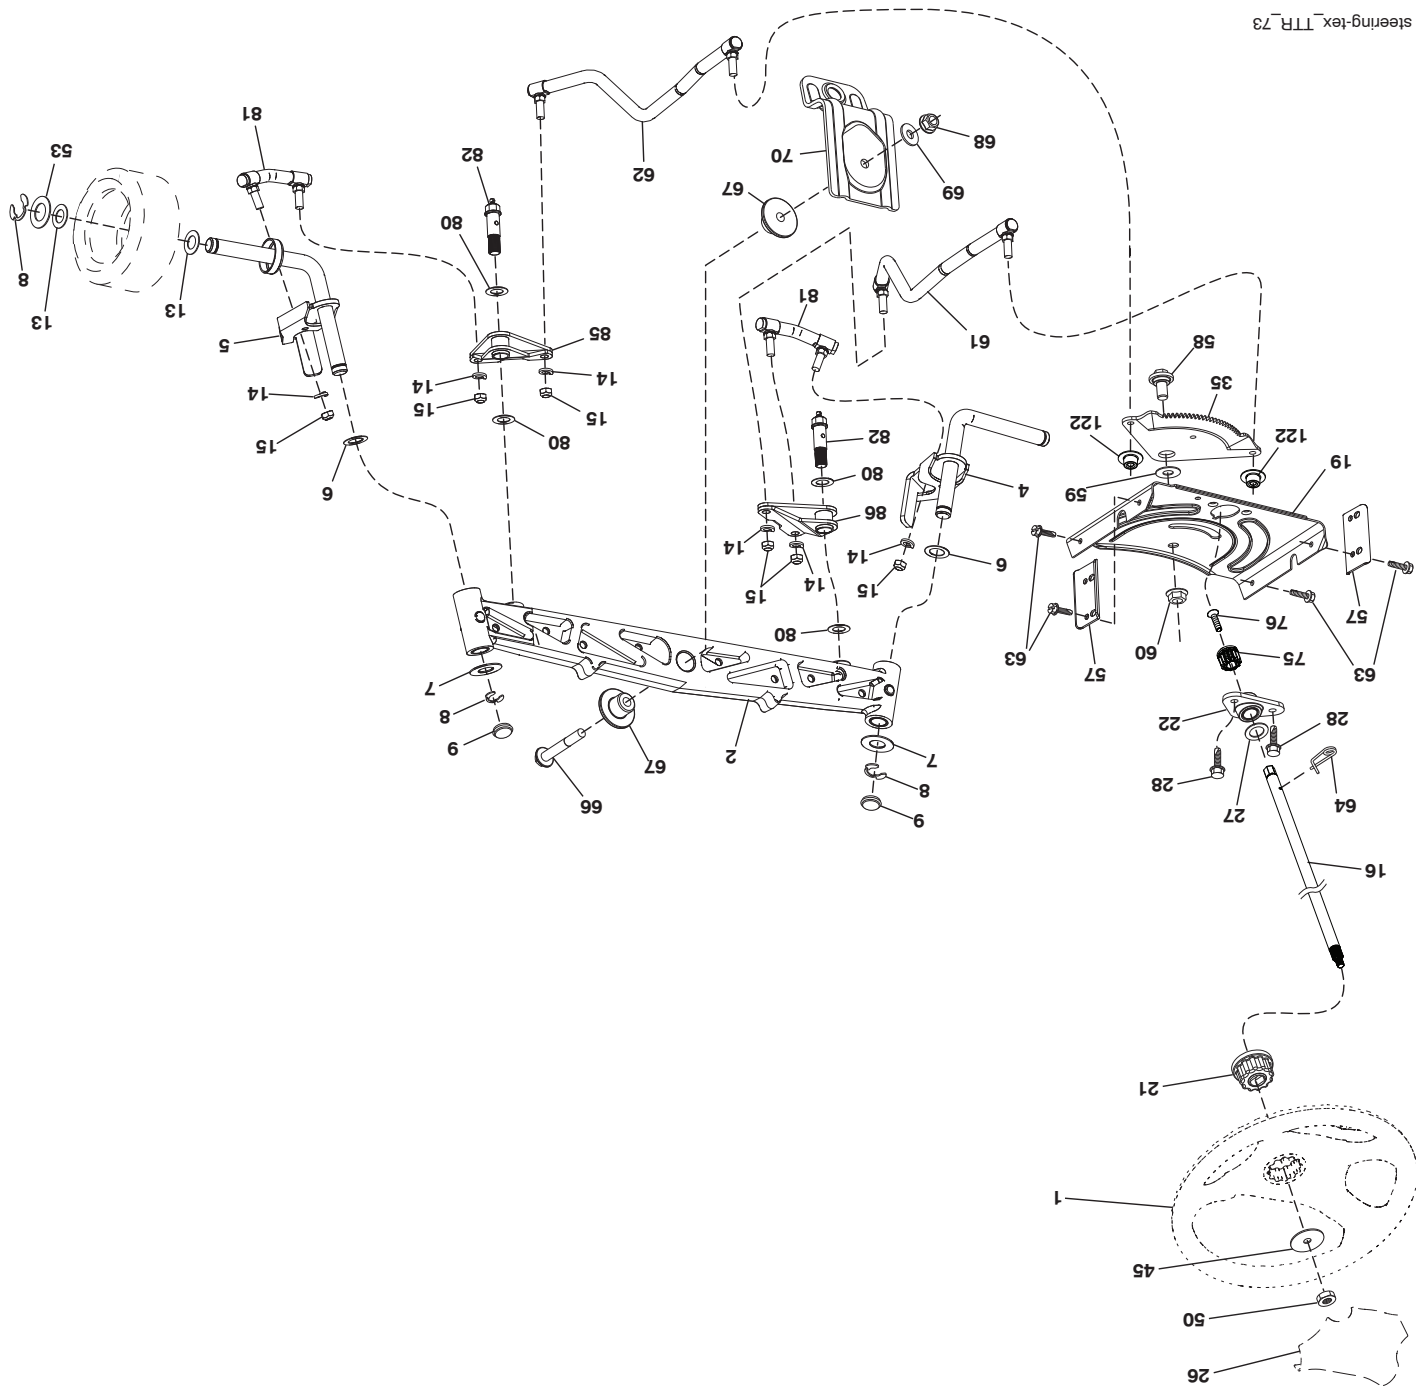


NO.	DE	NO	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1	-	-	-	-	Moteur B&S No. de modèle 44R677-0026-G1 (586607601) (Voir l'assemblage du moteur.)
2		149723			Silencieux
9		584908001			Garde du courroie du moteur
11		587241501			Embrayage
12		405097			Poulie du moteur
15		438080			Réservoir d'essence
18		430214			Chapeau d'essence
20		421473X428			Commande des gaz et l'étrangleur
21		416358			Vis 10 x .750
28		401135			Conduite d'essence
29		137180			Jeu de pare - étincelles
37		123487X			Collier de serrage pour tuyaux flexibles
41		126197X			Rondelle 1-1/2 x 15/32 x .250
42		10040700			Rondelle 7/16
45		73510400			Ecroû 1/4-20 unc
62		434017			Pare-chaleur du silencieux
69		165391			Garniture
70		581881101			Tube d'échappement (C.G.)
71		581881001			Tube d'échappement (C.D.)
79		183906			Vis 5/16-18 x 1
81		148456			Tuyau
82		428287			Soupape
84		17060620			Vis 3/8-16 x 1-1/4
85		581332804			Boulon 7/16-20 x 3.5 Gr. 5
90		17000616			Vis 3/8-16 x 1.0
91		187495			Douille
102		17000512			Vis 5/16-18 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311


ENTRAÎNEMENT

NO.	DE	REF.	DESCRIPTION	NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
1	---	---	Transmission, TUFFTORQ K46BT (426120) (Voir la Transmission.)	185	721	10622	Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Cat. 5
2	123583X		Cle	187	191332	10	Rondelle
15	19131316		Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	188	58221	7001	Raccord d'embrayage longue
17	413678		Ressort du frein	189	194317		Support du poulies
26	199679		Tige d'embrayage, croisière	190	194318		Garde du poulie
29	403806		Tige du frein	196	17000616		Vis 3/8-16 x 1
33	12000001		Anneau "E"	197	585658601		Raccord D'embrayage
35	583864501		Tige du frein de stationnement	205	121748X		Rondelle
42	8883R		Couverture de la pédale	206	448596		Support, croisière
49	72110614		Boulon	207	197868		Commande de verrou croisière
50	194327		Poulie du galet-tendeur	208	197869		Commande de secteur de vitesse, croisière
51	73900600		Contre-écrou 3/8-16	209	199592		Tige du croisière
52	194326		Poulie	210	400980		Culbuteur commande de pédale
56	130969		Courroie trapézoïdale	211	120183X		Nylon de roulement
64	197865		Ensemble de l'arbre	213	196441X428		Bouton, croisière
73	74490540		Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5	214	421263		Pédale en avant
92	74760520		Boulon 5/16-18 unc x 1.25	215	197301X428		Inverse de pédale
99	415742		Tige de dérivation	216	196131		Support
116	73900500		Contre-écrou collièrette 5/16-18	221	403187		Ressort du retenue
125	17000512		Vis 5/16-18 x 3/4	222	79212010		Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
143	17490508		Vis	225	403319		Guide-Courroie Transmission
153	4497H		Ressort de retenue	227	17490512		Vis 5/16-18 x 3/4
159	76020412		Epingle goupille 1/8 x 3/4	230	188967		Rondelle
160	169484		Collier de retenue	325	585668502		Support
161	105709X		Ressort du rappel d'embrayage	326	585670802		Support
163	448275		Tige du commande de pédale	336	587259601		Boulon
166	429164		Ecrou .625				
167	405257		Loquet du frein de stationnement				
170	194322		Garde du poulie				
171	72110616		Boulon 3/8-16 x 2				
183	137057		Entretoise d'essieu				
184	196439X428		Poignée de frein de stationnement				

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

ENTRAÎNEMENT

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311

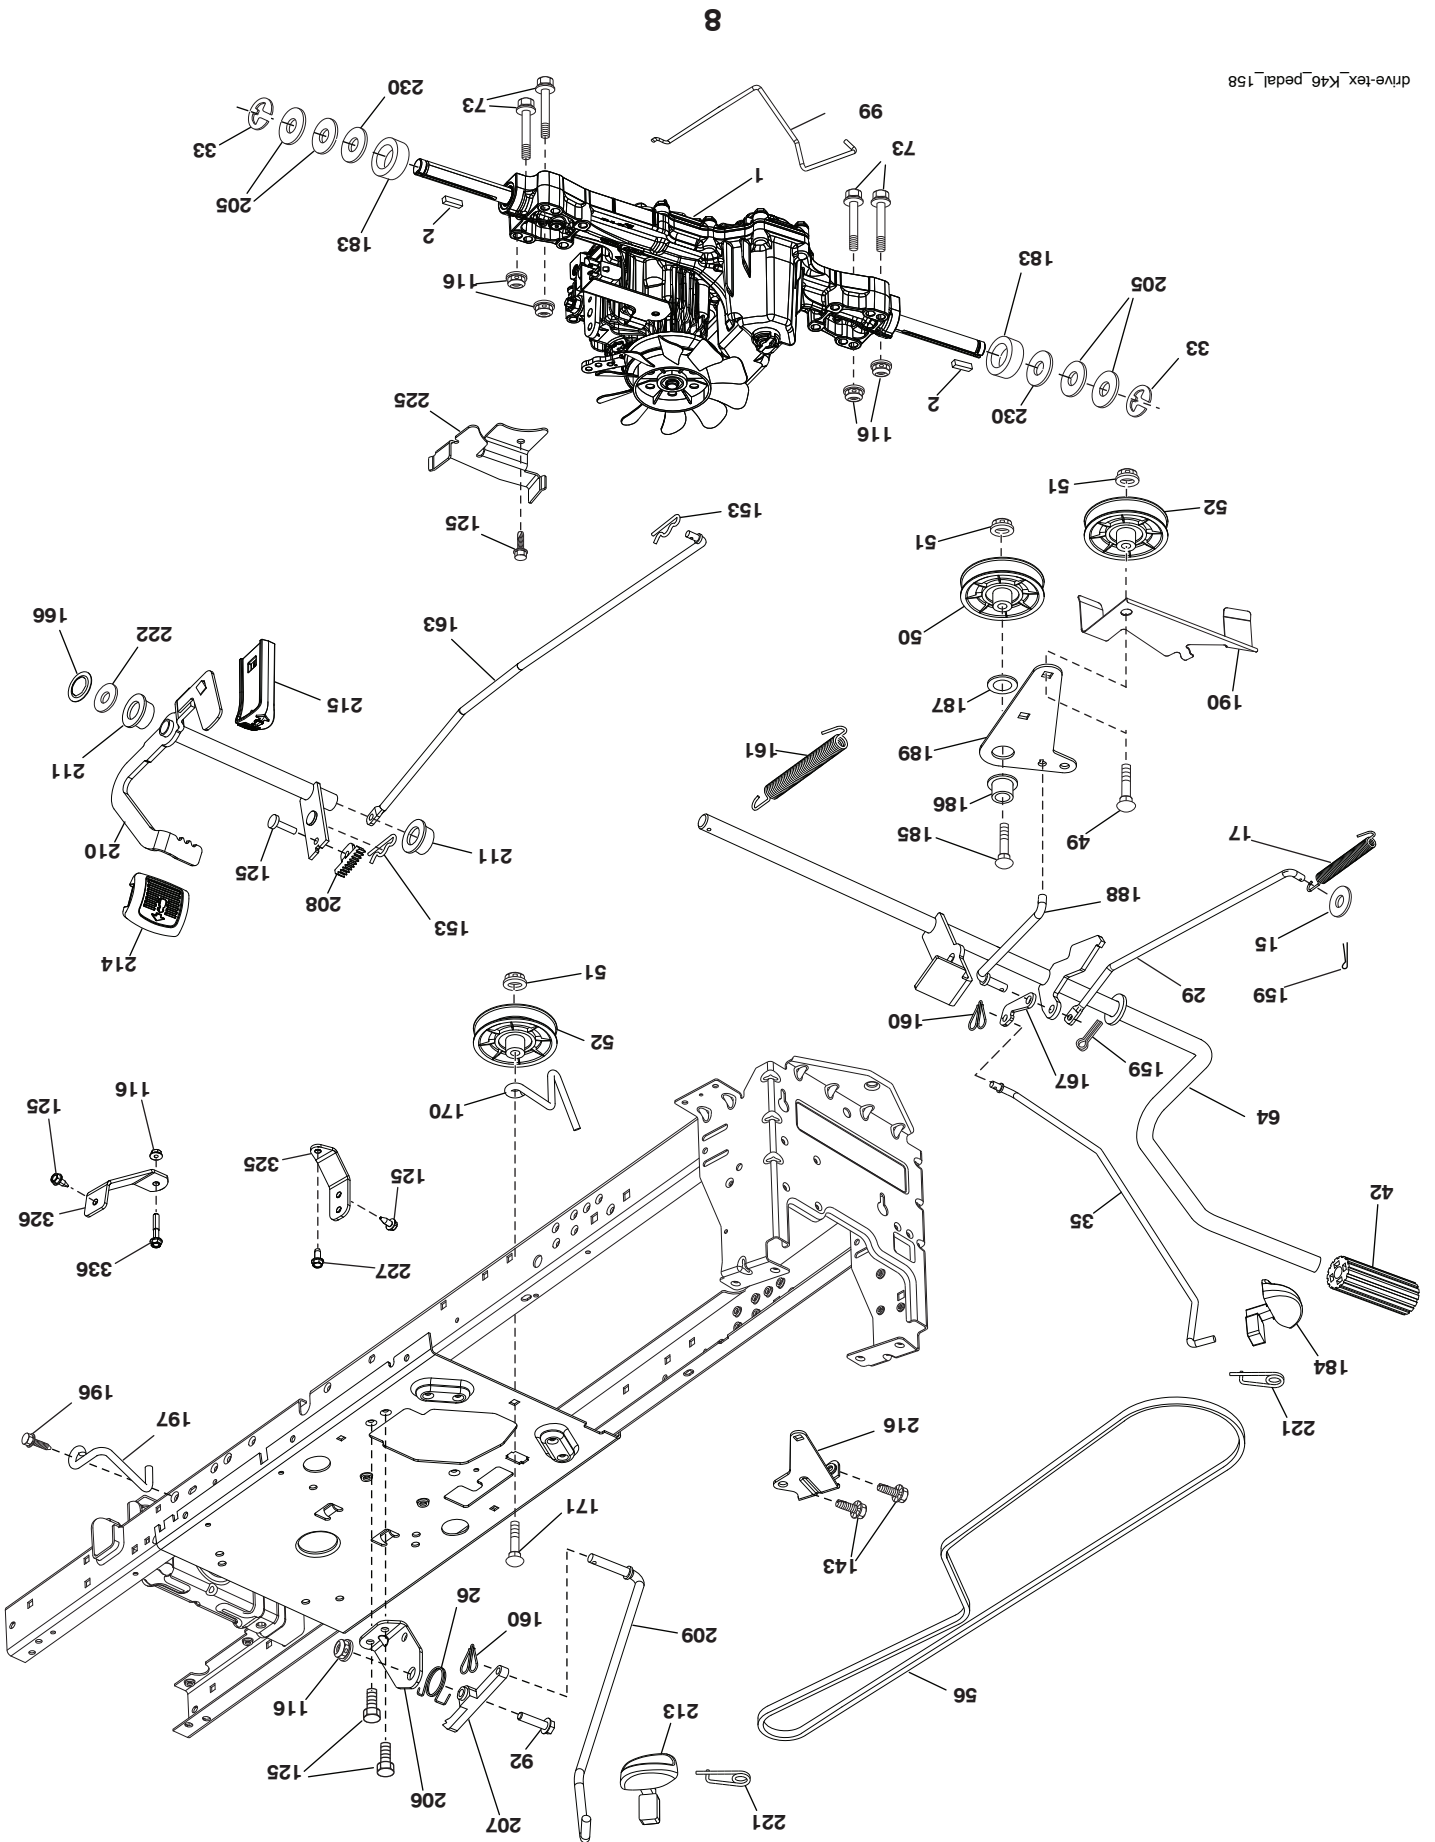

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311

CHÂSSIS/ENCEINTES


NO.	DE	RÉF.	DESCRIPTION
5		580485806	Tableau De Bord
14		580354407	Capot
15		580485601	Lentille CG
18		580485302	Calandre
25		580484501	Lentille CD
34		580910801	Plaquelette de moteur
35		191111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
36		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37		414878X428	Aile
52		73680500	Ecrou 5/16-18
52		73680500	Ecrou 5/16-18
68		17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
102		4497H	Ressort De Retenue 1"
125		581684801	Pince
130		416358	Vis # 10 x .750
137		407590	Pare-Chocs
138		193224X428	Porte-gobeleit
146		581857901	Boulon
150		585238002	Canalisation
151		580663302	Support
152		199535	Deflecteur
159		17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
161		193229X428	Fenêtre De Carburant
162		142432	Vis 1/4 x 1/2
165		196826	Support
175		196304	Pièce D'entretoisement
176		400776	Vis 10-24 x 5/8
177		195228	Coussinet
180		195457	Chassis
181		193102X428	Coussinet
182		406859	Tableau de bord inférieur
183		74520520	Boulon 5/16-18 x 1-1/4

NO.	DE	RÉF.	DESCRIPTION
189		17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
191		580485101	Phare/Lentille CD
194		73900500	Ecrou 5/16-18
195		401556X428	Bouchon
196		431658	Ensemble de console
202		580485002	Couvercle garniture inférieure CD
203		580484802	Couvercle garniture inférieure CG
204		580484701	Ventilè
205		580843707	Ensemble d'angle CD
206		580843807	Ensemble d'angle CG
213		74760512	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
218		580897301	Ensemble du pivot du capot
228		195161	Attache A Tenon
235		406129	Entretoise De L'aile
236		73930500	Ecrou 5/16-18
287		17600406	Vis 1/4-20 x 3/8
297		580484901	Phare/Lentille CG
298		580851001	Ecrou
306		73900600	Ecrou
335		580484602	Couvercle latéral CD
336		580484402	Couvercle latéral CG
350		445143	Pince
363		580724501	Chapeau
364		17060408	Vis
369		421756	Vis #10 x 0.500

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604311


CHÂSSIS/ENCEINTES

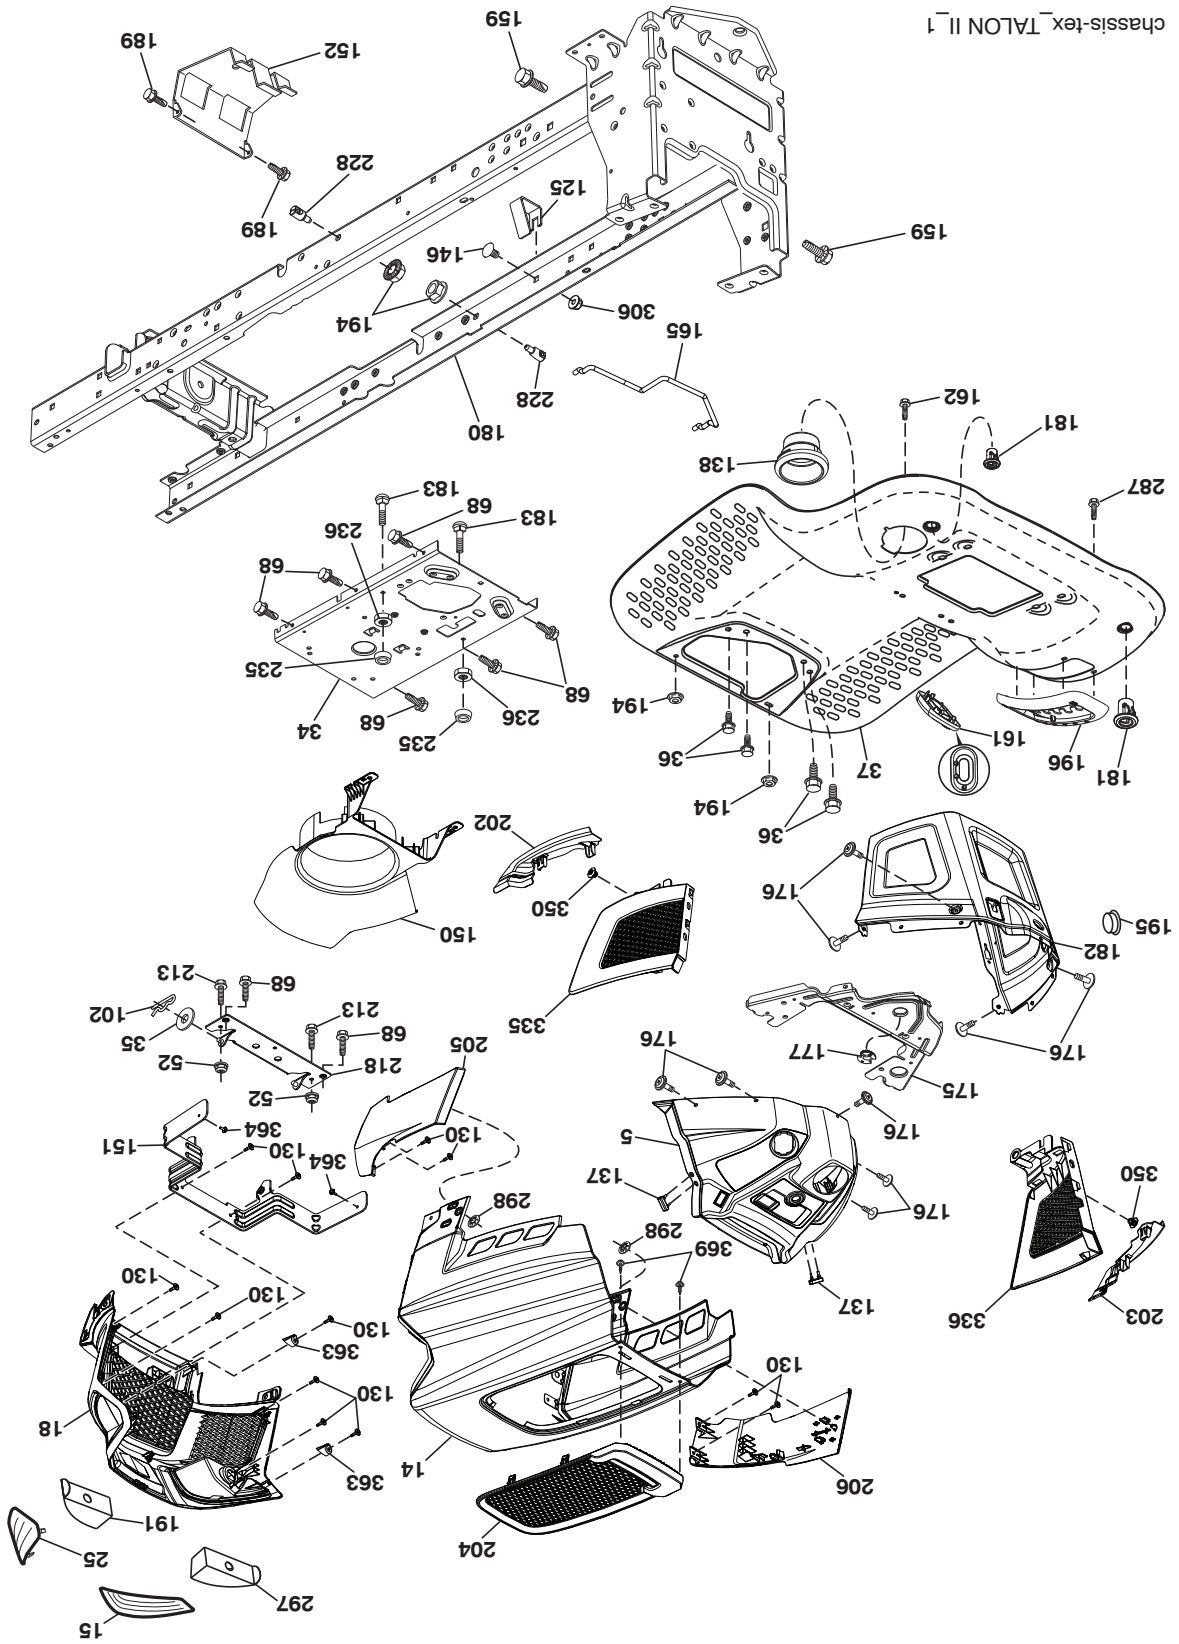


chassis-tex_TALON II_1

NO.	DÉ	NO	DESCRIPTION
1		163465	Batterie
2		74760412	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8		587205101	Bac de batterie
16		176138	Interrupteur
21		400252	Harnais de prise de courant 4152J
22		4152J	Ampoule
24		58555555601	Câble de Batterie 8"
25		58555555501	Cable 6 Ja. 17.5"
26		175158	Fusible
27		73510400	Écrou 1/4-20 unc
28		416588	Câble
29		401545	Interrupteur de siège
30		193350	Interrupteur d'allumage
33		411934	Clé/Chaîne
34		110712X	Interrupteur des phares
40		401104	Harnais d'allumage
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42		131563	Couvercle de borne
43		192507	Solénoïde
46		586161801	L'indicateur d'heures
50		174652	Interrupteur PTO
55		17060612	Vis 5/16-18 x 3/4
71		194276	Harnais d'allumage
79		175242	Prise de courant d'ampoule
81		409615	Harnais
90		435395	Couvercle du borne de batterie
99		17670412	Vis 1/4-20 x 3/4
100		19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
102		404454	Harnais de tresse
105		407568	Inverseur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

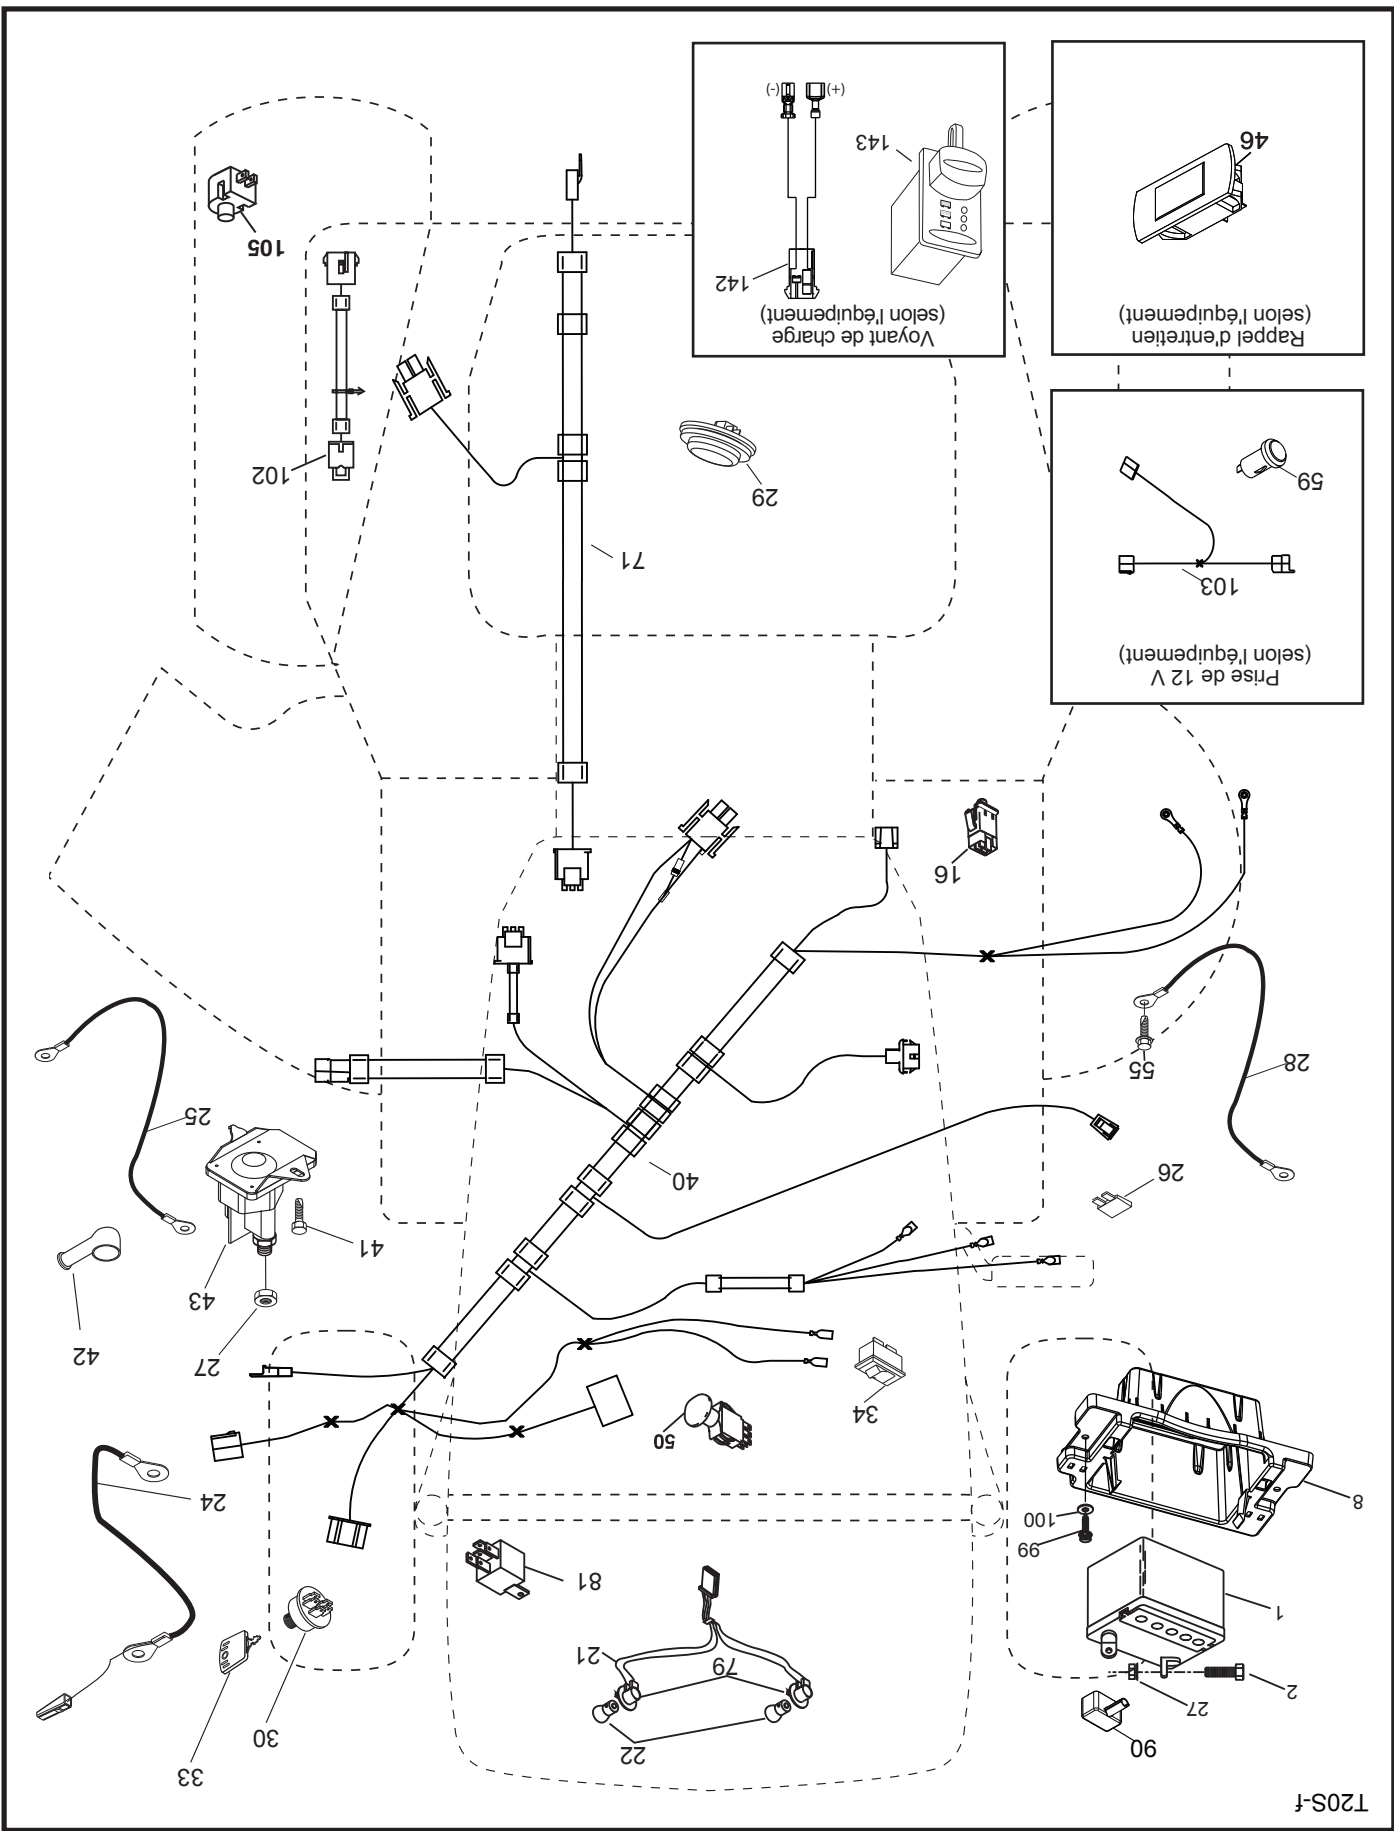

SCHEMA

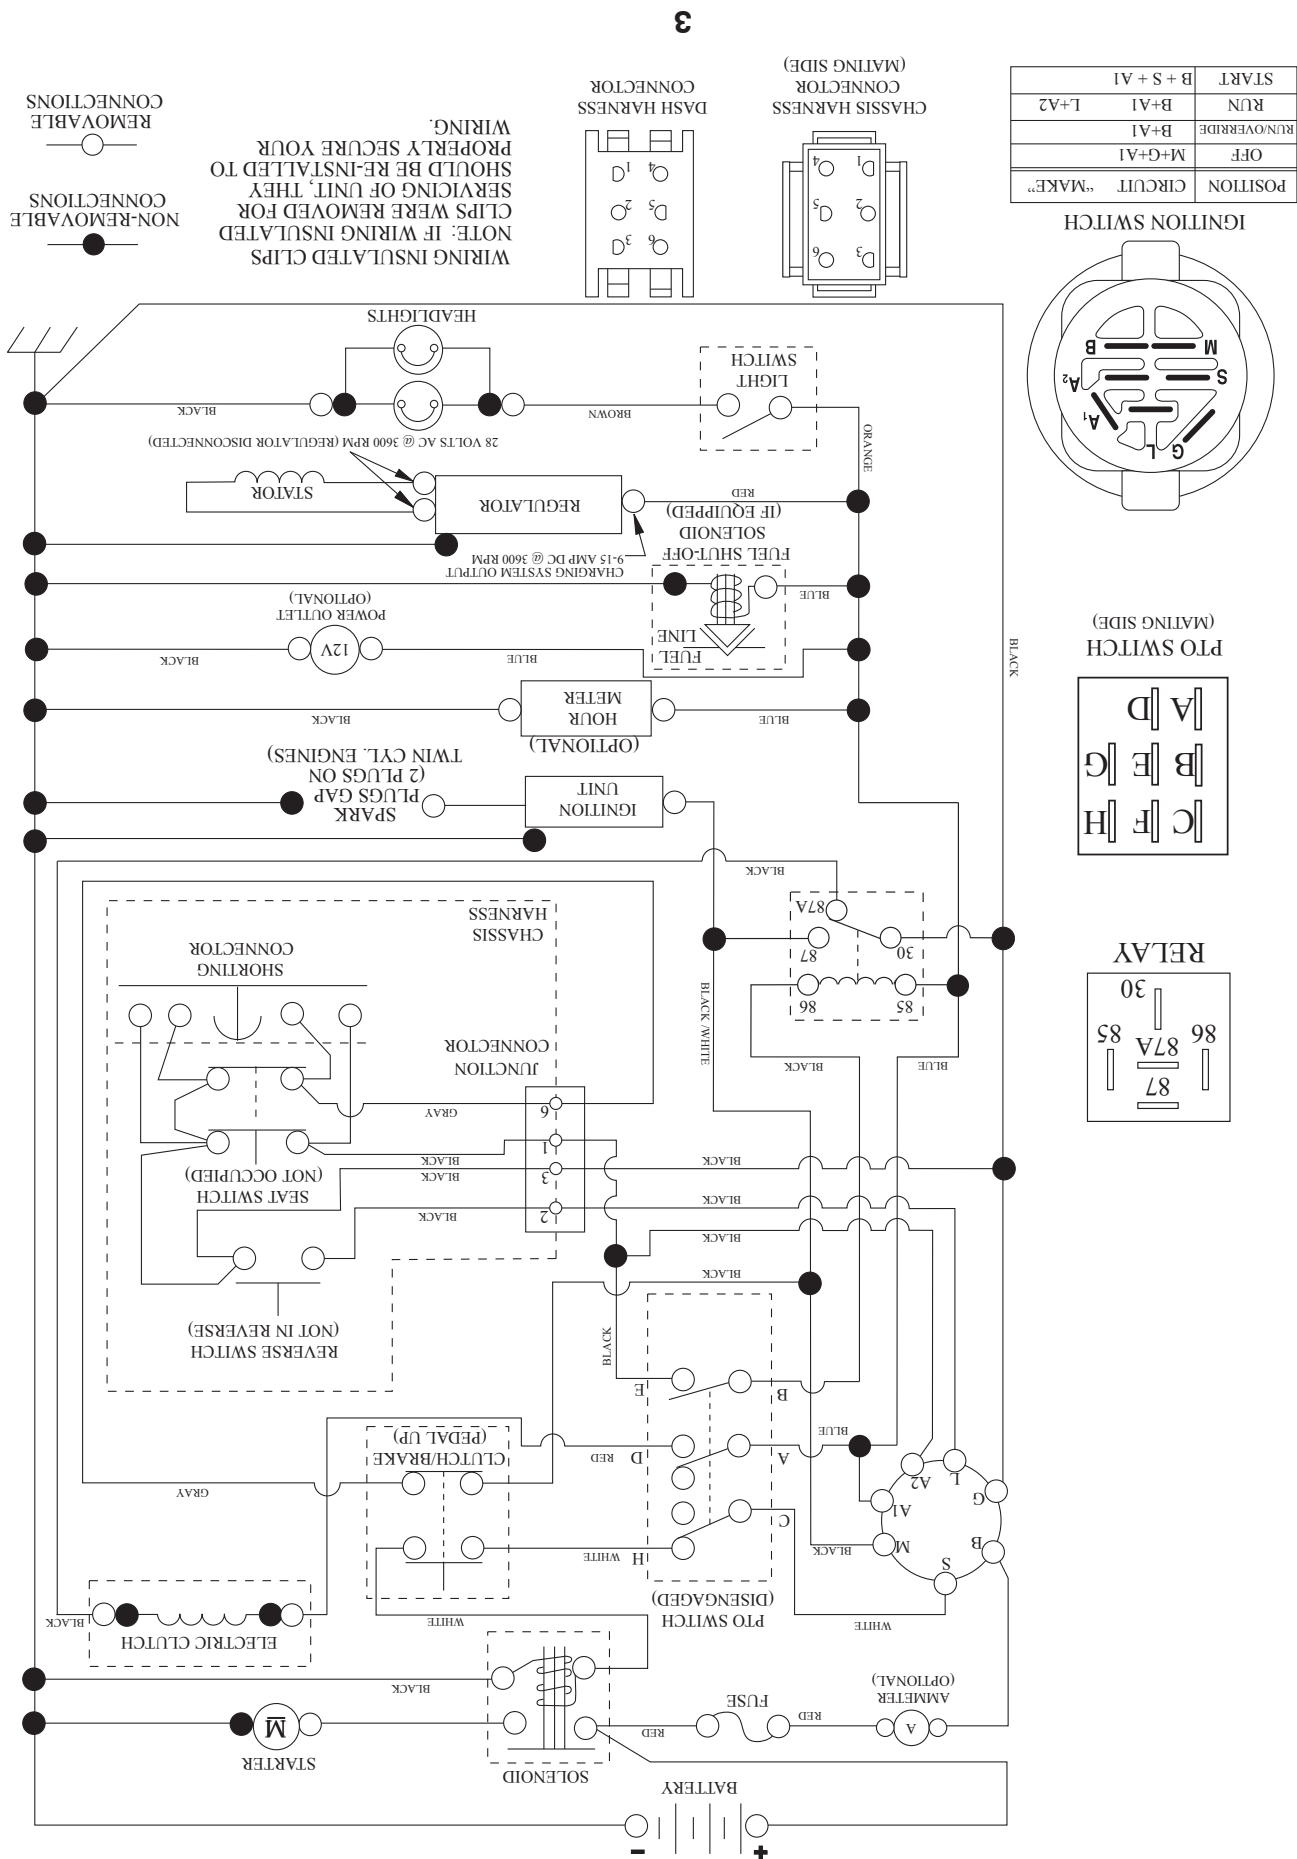

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détails du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "944.604311"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16
ENSEMBLE DU SIÈGE	17
DÉCALCOMANIES.....	18
VOYEZ LES DÉTAILS DE MOTOR.....	19-23
VOYEZ LES DÉTAILS DE TRANSMISSION.....	24-25
GARANTIE.....	26
ENTRETIEN DE "SEARS".....	28

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

* La puissance nominale indiquée par le fabricant du moteur est la puissance brute moyenne (à un régime en tr/min spécifique) d'un moteur de production type pour le modèle de moteur mesuré selon les normes SAE pour la puissance brute du moteur. Se reporter au fabricant du moteur pour tous les détails.

22 C.V.*
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
TONDEUSE DE 107 CM (42 PO.)
AUTOMATIQUE
TRACTEUR DE PELOUSE



Importante: Lisez
et suivez le mode
d'emploi et toutes
les règles de sécu-
rité avant d'utiliser
cet équipement.

NUMÉRO DE
MODÈLE
944.604311

SEARS
MANUEL DE
PIÈCES DE
RECHANGE

