

BOBLOV

Body Camera User Manual

www.boblov.com | support@boblov.com

Model: T5



English**1-17****Deutsch****18-36****Français****37-55****Italiano****56-74****Español****75-93**

• Contents

Basic Introduction	02
Safety Warnings	03
DOC Documents	05
1. Preface	06
2. Charging	06
3. Replace the Battery	06
4. Structure Diagram	07
5. Button Operation Statement	08
*How to return previous interface?--Short Press "Audio" Button	08
*How to enter the camera menu?--Long press"OK" Button	08
5.1. Power/Screen On/Off Button 【  】	08
5.2. Video Record Button/File Protection Button 【  】	08
5.3. Photo Button/Night Vision Button 【  】	08
5.4. Audio Recording Button/Return Button 【  】	09
5.5. OK Button/Menu Button 【OK】	09
5.6. UP/Left Button/Laser Button 【  】	09
5.7. Down/Right Button/White Light Button 【  】	09
5.8. Resolution Switch Button/PTT Button 【PTT】	10
5.9. Reset Button 【  】	10
6. Basic Function Operation	10
6.1. Power On/Power Off	10
6.2. Screen Protection/Power Saving Feature	11
6.3.System Setting	11
6.4.Video Recording	11
6.5. Take Photos	12
6.6. Audio Recording	12
6.7. Loop Recording	12
6.8. Files View/Playback	13
6.9. Data Transfer Method	13
6.10. File Deletion	13
6.11. Reset	13
7. Led Indicator	14
8. Parameter Setting	14
9. Product Accessories	16
10. Troubleshooting	16
11. Customer Service	17

• Basic Introduction

Name: BOBLOV Body Camera

Model: T5

Rated: DC 5V 1A

Battery Rated Voltage: 3.8V DC

Battery Capacity: 1800 mAh 6.84 Wh

Manufacture: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Address: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of
Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua
District, Shenzhen

E-mail: Support@boblov.com



Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
TEL: 49 21312066043
E-mail: oylily88@gmail.com



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
TEL: 441616371080
E-mail: oylily88@gmail.com

• Safety Warnings

Important safety information for BOBLOV Body Camera



WARNING:

Failure to follow these safety instructions could result in fire, injury, or damage to camera or other property. Read all the safety information below before using camera.

Handling:

- Handle Camera with care. Avoid exposing the device to extreme temperatures or moisture. Doing so may damage the device and void the warranty. It is made of battery, and plastic and has sensitive electronic components inside. Camera or its battery can be damaged if burned, punctured, or crushed, or if it comes in contact with liquid.
- If you suspect damage to camera or the battery, discontinue use of camera, as it may cause overheating or injury.
- When used as a driving recorder, please do not leave the device in an outdoor car for a long time, as high temperatures may cause the camera battery to expand or explode.

Battery:

Avoid exposing the device to extreme temperatures or moisture. A camera battery should only be repaired by a trained technician to avoid battery damage, which could cause overheating, fire, or injury. Batteries should be recycled or disposed of separately from household waste and according to local environmental laws and guidelines.

Charging:

- To charge camera, do any of the following:
- Charge the camera battery using the charging cable (included) and an 5V 1A power adapter.
- Connect camera and your computer with a cable.
- Please use a power adapter that meets applicable standards and is CCC certified to charge your camera.

- Using damaged cables or chargers, or charging when moisture is present, can cause fire, electric shock, injury, or damage to camera or other property. When you use the charging cable (included) or a charger to charge camera, make sure its USB connector is fully inserted into a compatible power adapter before you plug the adapter into a power outlet. It's important to keep camera, the charging cable, the power adapter, in a well-ventilated area when in use or charging.

Prolonged heat exposure.

- Please use common sense to avoid situations where your skin is in contact with a device, its power adapter, or a wireless charger when it's operating or connected to a power source for long periods of time. For example, don't sleep on a device, power adapter, or wireless charger, or place them under a blanket, pillow, or your body, when it's connected to a power source.
- Keep your body camera, the power adapter, and any wireless charger in a well-ventilated area when in use or charging. Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat against the body.

Choking hazard:

- Some camera accessories may present a choking hazard to small children. Keep these accessories away from small children.

Caution:

- This device records video and audio continuously. Please ensure you comply with all applicable laws regarding the use of recording devices.
- Regularly check and charge the battery. A low battery may result in incomplete recordings.
- Handle the device with care. Dropping or striking the device may cause damage or data loss.
- Do not use the device for illegal purposes. Misuse of the device may result in legal action.
- Do not cover or obstruct the camera lens or microphone. This may impair the recording quality and functionality of the device.

• DOC Documents

EU/UK DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Manufacturer: [Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd](#)
Address: [401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen](#)

EU Representative: [Apex CE Specialists GmbH](#)
Address: [Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE](#)
TEL: [+49 21312066043](#) E-mail: [oylily88@gmail.com](#)

UK Representative: [APEX CE SPECIALISTS LIMITED](#)
Address: [6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE](#)
TEL: [+441616371080](#) E-mail: [oylily88@gmail.com](#)

Product: [Body Camera](#)
Model: [T5](#)
Brand Name: [BOBLOV](#)

We declare that the product described above, to which this declaration of conformity refers to, is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

[EMC Directive 2014/30/EU](#)
[LVD Directive 2014/35/EU](#)
[ROHS2.0 Directive 2011/65/EU](#)

through the technical standards/specifications specify below:
[EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020](#); [EN 55035:2017+A11:2020](#);
[EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021](#); [EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021](#)
[EN IEC 62368-1:2020+A11:2020](#); [IEC 62321-3-1:2013](#);
[IEC 62321-4:2013+AMD1:2017](#); [IEC 62321-5:2013](#); [IEC 62321-6:2015](#);
[IEC 62321-7-1:2015](#); [IEC 62321-7-2:2017](#); [IEC 62321-8:2017](#)

Signed for and on behalf of
Name: [Wei zhuo xing](#)
Position: [QA Director](#)
Place and date of issue: [Shenzhen, July 19, 2024](#)

Signature: 

• 1. Preface

Thanks for choosing high-definition professional BOBLOV body camera. This manual specified how to use T5 and provides detailed information, including the instructions on use, operation and installation as well as technical specifications. Please read this manual carefully to understand it before use and keep it well for long-term reference.

• 2. Charging

There are three ways to charge this camera.

2.1. The camera is charged by the charger and USB cable

When charging, power indicator is solid with blue, after fully charged, power indicator is off. (This way support recording while charging)

2.2. USB charging mode (input voltage DC5V-1A)

Connect the unit to the computer with a USB cable to charge.

- 2.2.1. In power on status, when charging, work indicator is solid with red; power indicator is solid with blue, after fully charged, power indicator is off.
- 2.2.2. In power off status, when charging, power indicator is solid with blue, after fully charged, power indicator is off.

2.3. Charge with a dedicated charging dock:

Open the battery cover below the lens, remove the battery and place it in the correct orientation for charging.




• 3. Replace the Battery

This unit comes standard with two batteries. When a battery is too low and it is not convenient to charge directly, you can replace the backup battery to continue recording. The specific way to replace the battery is as follows:



- A. Open the battery cover safety lock;
B. Hold the machine with both hands as shown and push outward with two thumbs;
C. After replacing the battery, install it back in the opposite step.

• 4. Structure Diagram

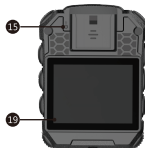

- | | |
|---|--|
| 1. Photo Button / Night Vision Button | 11. Sensing Light |
| 2. Resolution Switch Button | 12. Infrared Lights |
| 3. UP/Left Button/Laser Button | 13. Microphone |
| 4. Down/Right Button/
White Light Button | 14. Video Recording Button/
File Protection Button Button |
| 5. Power Indicator | 15. Reset Button |
| 6. Laser Positioning Light | 16. Audio Recording Button/
Return Button |
| 7. Infrared Lights | 17. OK Button/Menu Button |
| 8. Lens | 18. Power/Screen On/Off Button |
| 9. Microphone | 19. LCD Screen |
| 10. Working Status Indicator | |

*How to return previous interface?-----Short Press "Audio"Button

*How to enter the camera menu?-----Long press"OK"Button

5. Button Operation Statement

5.1. Power/Screen On/Off Button 【】

1. Long press " " Power Button to turn on/off camera;
2. Short press " " Power Button to turn on/off LCD screen when camera is on.

5.2. Video Record Button/File Protection Button 【】

1. Short press " " Video Button to start recording video when in standby mode, short press " " Video Button again to stop recording and save the video file.
2. During video recording, long press " " Video Button to mark the video which is being recorded, while a yellow " " sign appears on the screen, long press " " Video Button again to cancel the mark.
(Note: the name of a marked video file will end with a yellow " " sign in playback page. Also, locked videos will not be covered by loop recording.)

5.3. Photo Button/Night Vision Button 【】

1. Short press " " Photo Button to take a photo when in standby mode; Short press to take a single snapshot image while in video recording status.

2. Long press "☑/🌙" Photo Button to turn on/off IR night vision light

5.4. Audio Recording Button/Return Button [🎧]

1. Short press "🎧" Audio Button to start recording a piece of audio when in standby mode; short press again to stop recording and save the audio file.
2. In power off status, long press "🎧" Audio Button for 3 seconds to boot the camera and it will automatically record a piece of audio, short press again to stop recording and save the audio file.
3. On menu or playback page, short press "🎧" Audio Button to exit.

5.5. OK Button/Menu Button [OK]

1. When in standby mode, long press "OK" OK Button to enter menu page, short press "OK" OK Button to confirm current selection.
2. When in standby mode, short press "OK" OK Button to enter playback page.

5.6. UP/Left Button / Laser Button [▲]

1. On settings menu or playback page, short press "▲" UP Button to move the selection up or left.
2. In video playback process, short press "▲" UP Button to fast forward.
3. In photo viewing mode, short press "▲" UP Button to move to the next photo
4. In standby mode or video recording mode, short press "▲" UP Button to turn on laser positioning light, short press it again to turn off laser positioning light.
5. In standby mode or video recording mode, long press "▲" UP Button to zoom out, adjustable digital zoom.

5.7. Down/Right Button / White Light Button [▼]

1. On settings menu or playback page, short press "▼" Down Button to move the selection down or right.
2. In video playback mode, short press "▼" Down Button to fast rewind.
3. In photo viewing mode, short press "▼" Down Button to move to the previous photo.
4. In standby mode or video recording mode, short press "▼" Down Button to turn on white light, short press it again to turn off white light.
5. In standby mode or video recording mode, long press "▼" Down Button to zoom in, adjustable digital zoom.

5.8. Resolution Switch Button/ PTT Button 【PTT】

In standby mode, short press "PTT "Button to switch resolution.
(If you want use PTT function with walkie-talkie for intercoms,please contact us for customized. The min qty is 500pcs.)


5.9. Reset Button 【 R 】

When device crashes or stops due to improper operation or other special reasons, please press the button with a small needle to reset the device.


6. Basic Function Operation

6.1. Power On/ Power Off

Long press " ⏻ " Power Button for 3 seconds to turn on camera, the green light is on; when camera is powered on, short press the power button to turn the screen off/on, or long press to power off the device.

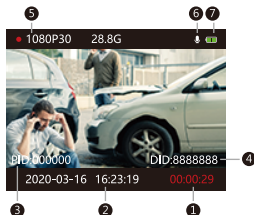

Recording State

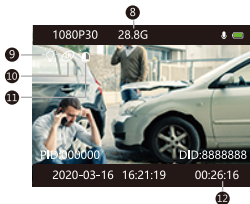

Standby State

Screen Statement

(Red 【 ● 】 ordinary recording, Blue 【 ● 】 pre-recording)


- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Recording time | 7. Battery power icon |
| 2. System date and time | 8. Remaining storage for memory card |
| 3. Device ID | 9. White light icon |
| 4. Police ID | 10. Infrared icon |
| 5. Recording resolution | 11. Laser icon |
| 6. Video sound icon | 12. Current remaining recording time |

6.2. Screen Protection/Power Saving Feature

1. Screen Protection Feature: If there is no operation within 60 seconds (default), the device will turn off screen automatically to protect the screen. (this feature can be set to 30 seconds or off).
2. Power Saving Feature: If there is no operation within 5 minutes (default), the camera will power off automatically to save power. (this feature can be set to 1 minute, 3 minutes or off)

6.3. System Setting

Long press "【 OK 】" OK Button to enter menu page



1. Short press "▲ / ▼ / OK" Button to select an option and confirm.
2. Short press "🔇" Audio Button to exit menu page.

6.4. Video Recording

1. In standby mode, short press "📹" Video Button to record a video, during this process, LED indicator flashes red and there is a red dot in the screen, press it again to stop recording and save, video files are named after the date and time, saved in MP4 format
2. **Motion Detection:** If you enable motion detection feature, the device will enter a 5-second countdown, and start recording if detected a moving object; if there is not moving object detected, the device will stop recording in 10 seconds.
3. **Pre-Record:** If you enable Pre-record function, it allows you to record extra 15 seconds video before recording start, while a blue flashing dot is displayed on the screen.
4. **Post-Record:** If you set Post-Record to 5s/30s/ 1minute / 5minutes, the device will record extra 5s / 30s / 1minute / 5minutes video after recording stop.
5. **Record with sound:** If you set Video Sound to OFF, the device will record videos without sound.

6. **Stealth Mode:** If you set Stealth mode to ON, the device will disable all sound and light of the device in video recording, audio recording and photographing.
7. **Dash Camera Mode:** If you set Car Dash Cam Mode to ON, the device will start recording automatically when connected to an USB power supply.

6.5. Take Photos:

1. **Single shot:** In standby mode, short press "📷/🌙" Photo Button once, red light flashes once, and take one photo, photo files are named after the date and time, saved in JPG format.
2. **Multiple shots:** If you set Photo Burst Mode to 3P/5P/10P/20P, when the device is powered on, short press "📷/🌙" Photo Button once, red light flashes once, and take 3/5/10/20 photos, photo files are named after the date and time, saved in JPG format.
3. **Snapshot:** During video recording, short press "📷/🌙" Photo Button to take one photo, photo files are named after the date and time, saved in JPG format (Multiple shots is available too)

6.6. Audio Recording


This camera is able to record audio independently, when camera is powered on, short press "🔊" Audio Button to start recording a piece of audio, led indicator flashes orange, press it again to stop recording and save, audio files are named after the date and time, saved in MP3 format; or when camera is powered off, long press "🔊" Audio Button for 3 seconds to boot the camera and then it will record a piece of audio directly.

6.7. Loop Recording

If you enable loop recording feature, when storage is full, the device will keep recording by covering old data. (Note: this action will not cover videos which are in protection)

6.8. Files View / Playback

In standby mode, short press "【 OK 】" OK Button to enter Files view / Playback page, short press " ▲ / ▼ / 【 OK 】" Button to view or play files, or short press " Ⓜ " Audio Button to exit Files view/Playback page.

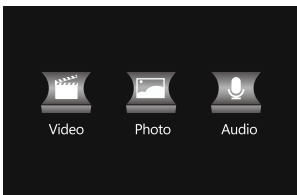

6.9. Data Transfer Method


Directly into the U disk to transfer data when the machine connected to the computer.

6.10. File Deletion

You are not able to delete any file with the device itself. You are only able to delete files by connecting to a computer.

6.11. Reset

When the device crashes or stops due to improper operation or other special reasons, please press the button to reset the device.

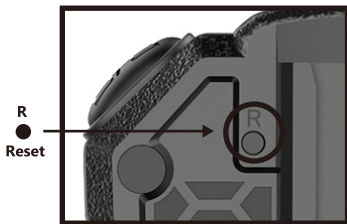

7. Led Indicator

The Power/Working Status indicator of this device in operation is shown below:

7.1. Power Indicator:

Charging status: Solid with blue

Fully charged: Indicator is off

Standby mode: Solid with green

7.2. Working Status Indicator:

Video recording: Flash with red

Take a photo: Flash once with red

Audio recording: Flash with orange

8. Parameter Setting

	Parameter choice	Default value
Video Resolution	1296P/1080P/720P/480P	1080P
Photo Size	40M/34M/14M/12M/8M	40M
Photo Burst Mode	Off/3pcs/5pcs/10pcs/20pcs	Off
Pre-Record	Off/On	Off
Post-Record	Off/5sec/30sec/1min/5min	Off
Compression Storage	Off/On	Off
Loop Recording	Off/On	Off
Video Length	5min/10min/15min/20min/30min	5min
Motion Detection	Off/On	Off
LCD Auto Off	Off/3mins/5mins/10mins	5mins
LCD Brightness	High/Medium/Low	High

Auto Power Off	Off/5mins/10mins/15mins/20mins	15mins
Key Tone	On/Off	On
Vibration Reminder	On/Off	On
Record with Sound	On/Off	On
Device Volume	High/Medium/Low	High
Dash Camera Mode	Off/On	Off
Anti-Virus	Off/On	Off
File Browser Mode	File mode/Photo mode	File mode
Device ID	Can be edited	8888888
Officer ID	Can be edited	000000
Password	Off/On (default password:000000000000)	Off
Stealth Mode	Off/On	Off
IR Filter	Manual/Auto	Manual
Voice Broadcast	Off/On	Off
Default Settings	Restore default value	
Date&Time	Can be edited	
Time Broadcast	Off/On	Off

9. Product Accessories

- 1* Body Camera
- 2 * Batteries (one is in camera)
- 1 * Long Shoulder Clip
- 1 * Small Back Clip
- 1 * Data Cable
- 1 * Charging Base
- 1 * User Manual

10. Troubleshooting

Q: The device is unable to boot and buttons do not work.

- A: 1. Please connect the device to a power supply and press the power button to see if it can be powered on.
2. Charge the device for 5 hours and see if can solve the problem.
3. Please check if the charger and connection cable are normal.
4. Please reset the device by pressing reset button and check whether the problem is solved.
5. If the problem can not be solved, please contact the seller or BOBLOV after sales team.

Q: Video or audio can not be played ? or no sound for videos?

- A: Please long press "OK" button to enter menu, and turn on "record with sound" to on. It is recommended to play back video on the VLC media player or Quick Time Player.

Q: Why the screen turns off automatically?

- A: The camera enters the LCD Auto Off mode in default Without 5 minutes operation. If you want the display is always on, please enter the menu to set LCD Auto Off option to Off. LCD Auto Off option can be set to off/1min/3min/5min.

Q: Why does the camera shut off auto?

- A: Please check whether the Auto Power Off option in The menu is auto power off in 15 mins without any operation. If you want the camera to stay power-on state, please enter the menu to set Auto Power Off to Off. Auto Power Off mode can be set to off/5min/10min/15min.

11.Q: The camera stop recording after a couple of hours.

A: To make sure the camera works well, fully charged 4-6hours before recording, then check if the SD card is full memory. we advised to open the loop recording in the menu, then the recording will cover previous file to save more space.

11. Customer Service

BOBLOV is dedicated to offer the best service to our valuable customer.

To reach BOBLOV customer service, please e-mail us:

Official Email Address: support@boblov.com

Amazon US Store: <https://www.amazon.com/boblov>

Amazon UK Store: <https://www.amazon.co.uk/boblov>

Official Website: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovLtd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/

Tel: + 1(213) 905-9206

Address: 10700 Jersey Blvd #730

Rancho Cucamonga, CA 91730

The United States



 Facebook



 YouTube @boblovLtd



@BOBLOV_LTD

BOBLOV

Benutzerhandbuch für die Körperkamera

www.boblov.com | support@boblov.com

Modell: T5



Inhalt

Grundlegende Einführung	19
Sicherheitswarnungen	20
DOC-Dokumente	23
1. Vorwort	24
2. Aufladen	24
3. Ersetzen Sie die Batterie	24
4. Strukturdiagramm	25
5. Erklärung zur Tastenbetätigung	26
*Wie kehre ich zur vorherigen Benutzeroberfläche zurück? – Drücken Sie kurz die „Audio“-Taste	26
*Wie rufe ich das Kameramenu auf? – Drücken Sie lange die Taste „OK“.	26
5.1. Ein-/Aus-Taste für Ein/Aus/Bildschirm 【☺】	26
5.2. Schaltfläche „Videoaufnahme“/Schaltfläche „Dateischutz“. 【📹/🔒】	26
5.3. Fototaste/Nachtsichttaste 【📷/🌙】	27
5.4. Audioaufnahmetaste/Zurücktaste 【🎤/⏮】	27
5.5. OK-Taste/Menü-Taste 【OK】	27
5.6. AUF/Links-Taste/Laser-Taste 【▲】	27
5.7. Abwärts-/Rechts-Taste/Weißlicht-Taste 【▼】	28
5.8. Auflösungswechseltaste/PTT-Taste 【PTT】	28
5.9. Reset-Taste 【🔄】	28
6. Grundlegende Funktionsbedienung	28
6.1. Ein-/Ausschalten	28
6.2. Bildschirmschutz-/Energiesparfunktion	29
6.3. Systemeinstellungen	30
6.4. Videoaufnahme	30
6.5. Fotografieren	31
6.6. Audioaufnahme	31
6.7. Loop-Aufnahme	31
6.8. Dateiansicht/Wiedergabe	32
6.9. Datenübertragungsmethode	32
6.10. Datelöschung	32
6.11. Zurücksetzen	32
7. LED-Anzeige	33
8. Parametereinstellung	33
9. Produktzubehör	35
10. Fehlerbehebung	35
11. Kundendienst	36

• Grundlegende Einführung

Name: BOBLOV Körperkamera

Modell: T5

Bewertet: DC 5V 1A

Batterie-Nennspannung: 3,8 V Gleichstrom

Batteriekapazität: 1800 mAh 6,84 Wh

Hersteller: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Adresse: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of
Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua
District, Shenzhen

E-Mail: Support@boblov.com



Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
TEL: 49 21312066043
E-mail: oylily88@gmail.com



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
TEL: 441616371080
E-mail: oylily88@gmail.com

• Sicherheitswarnungen

Wichtige Sicherheitsinformationen zur BOBLOV-Körperkamera



WARNUNG:

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Verletzungen oder Schäden an der Kamera oder anderem Eigentum führen. Lesen Sie **alle** folgenden Sicherheitsinformationen, bevor Sie die Kamera verwenden.

Handhabung:

- Behandeln Sie die Kamera vorsichtig. Vermeiden Sie es, das Gerät extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden und die Garantie erlöschen. Es besteht aus Batterie und Kunststoff und enthält im Inneren empfindliche elektronische Komponenten. Die Kamera oder ihr Akku können beschädigt werden, wenn sie verbrannt, durchstoßen oder gequetscht werden oder wenn sie mit Flüssigkeit in Kontakt kommen.
- Wenn Sie eine Beschädigung der Kamera oder des Akkus vermuten, verwenden Sie die Kamera nicht weiter, da dies zu Überhitzung oder Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie das Gerät als Fahraufzeichnungsgerät verwenden, lassen Sie es bitte nicht für längere Zeit in einem Auto im Freien, da hohe Temperaturen dazu führen können, dass sich der Akku der Kamera ausdehnt oder explodiert.

Batterie:

Vermeiden Sie es, das Gerät extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Ein Kameraakku sollte nur von einem geschulten Techniker repariert werden, um Schäden am Akku zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen können. Batterien sollten getrennt vom Hausmüll und gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien recycelt oder entsorgt werden.

Aufladen:

- Um die Kamera aufzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Laden Sie den Akku der Kamera mit dem Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) und einem 5-V-Anschluss auf 1A Netzteil.
- Verbinden Sie Kamera und Computer mit einem Kabel.
- Bitte verwenden Sie zum Laden Ihrer Kamera ein Netzteil, das den geltenden Standards entspricht und CCC-zertifiziert ist.
- Die Verwendung beschädigter Kabel oder Ladegeräte oder das Laden bei Feuchtigkeit kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden an der Kamera oder anderem Eigentum führen. Wenn Sie das Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) oder ein Ladegerät zum Laden der Kamera verwenden, stellen Sie sicher, dass der USB-Stecker vollständig in ein kompatibles Netzteil eingesteckt ist, bevor Sie den Adapter an eine Steckdose anschließen. Es ist wichtig, die Kamera, das Ladekabel und das Netzteil während der Verwendung oder des Ladevorgangs an einem gut belüfteten Ort aufzubewahren.

Längere Hitzeeinwirkung.

- Vermeiden Sie bitte Ihren gesunden Menschenverstand, Situationen zu vermeiden, in denen Ihre Haut mit einem Gerät, seinem Netzteil oder einem kabellosen Ladegerät in Kontakt kommt, wenn es längere Zeit in Betrieb ist oder an eine Stromquelle angeschlossen ist. Schlafen Sie beispielsweise nicht auf einem Gerät, Netzteil oder kabellosen Ladegerät und legen Sie diese nicht unter eine Decke, ein Kissen oder Ihren Körper, wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Bewahren Sie Ihre Körperkamera, das Netzteil und alle kabellosen Ladegeräte während der Verwendung oder des Ladevorgangs an einem gut belüfteten Ort auf. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie unter einer körperlichen Verfassung leiden, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Hitze am Körper wahrzunehmen.

Erstickungsgefahr:

- Einiges Kamerazubehör kann für kleine Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von kleinen Kindern fern.

Vorsicht:

- Dieses Gerät zeichnet kontinuierlich Video und Audio auf. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle geltenden Gesetze bezüglich der Verwendung von Aufnahmegeräten einhalten.
- Überprüfen und laden Sie den Akku regelmäßig. Eine schwache Batterie kann zu unvollständigen Aufnahmen führen.
- Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Das Fallenlassen oder Anstoßen des Geräts kann zu Schäden oder Datenverlust führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für illegale Zwecke. Bei Missbrauch des Geräts kann es zu rechtlichen Schritten kommen.
- Bedecken oder behindern Sie nicht das Kameraobjektiv oder das Mikrofon. Dies kann die Aufnahmequalität und Funktionalität des Geräts beeinträchtigen.

• DOC-Dokumente

EU/UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Erstellung dieser Konformitätserklärung erfolgt in alleiniger Verantwortung des Herstellers.

Hersteller: **Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd**

Adresse: **401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen**

EU-Vertreter: **Apex CE Specialists GmbH**

Adresse: **Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE**

TEL: **+49 21312066043** E-Mail: **oylily88@gmail.com**

Vertreter im Vereinigten Königreich: **APEX CE SPECIALISTS LIMITED**

Adresse: **6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE**

TEL: **+441616371080** E-Mail: **oylily88@gmail.com**

Produkt: **Body Camera**

Modell: **T5**

Markenname: **BOBLOV**

Wir erklären, dass das oben beschriebene Produkt, auf das sich diese Konformitätserklärung bezieht, mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union übereinstimmt:

EMC Directive 2014/30/EU

LVD Directive 2014/35/EU

ROHS2.0 Directive 2011/65/EU

durch die unten aufgeführten technischen Standards/Spezifikationen:

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020;

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN

61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62321-3-1:2013;

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015;

IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Unterzeichnet für und im Namen von

Name: **Wei zhuo xing**

Position: **QA Director**

Ort und Datum der Ausstellung: **Shenzhen, July 19, 2024**

Unterschrift: *Wei zhuo xing wei*

• 1. Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für die hochauflösende professionelle BOBLOV-Körperkamera entschieden haben. Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung des T5 und bietet detaillierte Informationen, einschließlich Anweisungen zur Verwendung, Bedienung und Installation sowie technische Spezifikationen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um es zu verstehen, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.

• 2. Aufladen

Es gibt drei Möglichkeiten, diese Kamera aufzuladen.

2.1. Die Kamera wird über das Ladegerät und das USB-Kabel aufgeladen

Während des Ladevorgangs leuchtet die Betriebsanzeige durchgehend blau, nach dem vollständigen Aufladen erlischt die Betriebsanzeige. (Auf diese Weise wird die Aufnahme während des Ladevorgangs unterstützt)

2.2. USB-Lademodus (Eingangsspannung DC5V-1A)

Schließen Sie das Gerät zum Aufladen über ein USB-Kabel an den Computer an.

2.2.1. Im eingeschalteten Zustand leuchtet die Arbeitsanzeige während des Ladevorgangs durchgehend rot; Die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft blau, nach dem vollständigen Aufladen ist die Betriebsanzeige aus.

2.2.2. Im ausgeschalteten Zustand leuchtet die Betriebsanzeige während des Ladevorgangs dauerhaft blau, nach dem vollständigen Aufladen ist die Betriebsanzeige aus.

2.3. Laden mit einer speziellen Ladestation:

Öffnen Sie die Akkuabdeckung unter dem Objektiv, entnehmen Sie den Akku und legen Sie ihn zum Laden in der richtigen Ausrichtung ein.




• 3. Ersetzen Sie die Batterie

Dieses Gerät wird standardmäßig mit zwei Batterien geliefert. Wenn der Akku zu schwach ist und ein direktes Aufladen nicht möglich ist, können Sie den Backup-Akku austauschen, um mit der Aufnahme fortzufahren. Die konkrete Art und Weise, die Batterie auszutauschen, ist wie folgt:



- A. Öffnen Sie die Sicherheitsverriegelung der Batterieabdeckung.
B. Halten Sie die Maschine wie abgebildet mit beiden Händen und drücken Sie sie mit zwei Daumen nach außen.
C. Nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben, installieren Sie sie im umgekehrten Schritt wieder.

• 4. Strukturdiagramm

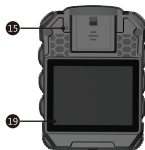

- | | |
|--|---|
| 1. Fototaste / Nachtsichttaste | 11. Licht wahrnehmen |
| 2. Schaltfläche zum Umschalten der Auflösung | 12. Infrarotlichter |
| 3. AUF/Links-Taste/Laser-Taste | 13. Mikrofon |
| 4. Abwärts-/Rechts-Taste/ Weißlicht-Taste | 14. Schaltfläche „Videoaufzeichnung“/„Dateischutz“. |
| 5. Betriebsanzeige | 15. Reset-Taste |
| 6. Laser-Positionierungslicht | 16. Audioaufnahmetaste/Zurücktaste |
| 7. Infrarotlichter | 17. OK-Taste/Menü-Taste |
| 8. Objektiv | 18. Ein-/Aus-Taste für Ein/Aus/Bildschirm |
| 9. Mikrofon | 19. LCD-Bildschirm |
| 10. Arbeitsstatusanzeige | |

***Wie kehre ich zur vorherigen Schnittstelle zurück? ———Drücken Sie kurz die „Audio“-Taste**

***Wie rufe ich das Kameramenü auf?——Drücken Sie lange die Taste „OK“.**

5. Erklärung zur Tastenbetätigung

5.1. Ein-/Aus-Taste für Ein/Aus/Bildschirm []

1. Drücken Sie lange auf „  „Ein/Aus-Taste zum Ein-/Ausschalten der Kamera;
2. Drücken Sie kurz „  „ Ein-/Aus-Taste zum Ein-/Ausschalten des LCD-Bildschirms bei eingeschalteter Kamera.

5.2. Schaltfläche „Videoaufzeichnung“/Schaltfläche „Dateischutz“. [/]

1. Drücken Sie kurz „  „Video-Taste zum Starten der Videoaufnahme im Standby-Modus, kurz drücken“  "Video-Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen und die Videodatei zu speichern.
2. Drücken Sie während der Videoaufnahme lange auf „  „Video-Taste zum Markieren des Videos, das gerade aufgenommen wird, während eine gelbe“  „Zeichen erscheint auf dem Bildschirm, langes Drücken“  Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „Video“, um die Markierung aufzuheben. (Hinweis: Der Name einer markierten Videodatei endet mit einem gelben Symbol.)  " Melden Sie sich auf der Wiedergabeseite an. Außerdem werden gesperrte Videos nicht von der Loop-Aufnahme abgedeckt.)

5.3. Fototaste/Nachtsichttaste [/]

1. Drücken Sie kurz „ /  „Fototaste zum Aufnehmen eines Fotos im Standby-Modus; kurz drücken, um im Videoaufnahmestatus ein einzelnes Schnappschussbild aufzunehmen.
2. Drücken Sie lange auf „ /  „Fototaste zum Ein-/Ausschalten des IR-Nachtsichtlichts

5.4. Audioaufnahmetaste/Zurücktaste []

1. Drücken Sie kurz „ „Audio-Taste zum Starten der Aufnahme eines Audiostücks im Standby-Modus; erneut kurz drücken, um die Aufnahme zu stoppen und die Audiodatei zu speichern.
2. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand lange auf „ Halten Sie die Audio-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera zu starten und automatisch ein Audiostück aufzunehmen. Drücken Sie sie erneut kurz, um die Aufnahme zu stoppen und die Audiodatei zu speichern.
3. Drücken Sie im Menü oder auf der Wiedergabeseite kurz „ „ Audio-Taste zum Beenden.

5.5. OK-Taste/Menü-Taste [OK]

1. Drücken Sie im Standby-Modus lange auf „ [OK] „OK-Taste zum Aufrufen der Menüseite, kurz drücken“ [OK] " OK-Taste zum Bestätigen der aktuellen Auswahl.
2. Drücken Sie im Standby-Modus kurz „ [OK] " OK-Taste zum Aufrufen der Wiedergabeseite.

5.6. UP/Links-Taste / Laser-Taste []

1. Drücken Sie im Einstellungsmenü oder auf der Wiedergabeseite kurz „  " UP-Taste, um die Auswahl nach oben oder links zu verschieben.
2. Drücken Sie während der Videowiedergabe kurz „  " UP-Taste zum schnellen Vorlauf.
3. Drücken Sie im Fotoanzeigemodus kurz „  " UP-Taste, um zum nächsten Foto zu wechseln
4. Drücken Sie im Standby-Modus oder Videoaufnahmestatus kurz „  " UP-Taste zum Einschalten des Laserpositionierungslichts. Drücken Sie sie erneut kurz, um das Laserpositionierungslicht auszuschalten.
5. Drücken Sie im Standby-Modus oder Videoaufnahmestatus lange auf „  " UP-Taste zum Verkleinern, einstellbarer Digitalzoom.

5.7. Abwärts-/Rechts-Taste / Weißes Licht-Taste 【 ▼ 】

1. Drücken Sie im Einstellungs Menü oder auf der Wiedergabeseite kurz „ ▼ " Abwärtstaste, um die Auswahl nach unten oder rechts zu verschieben.
2. Drücken Sie im Videowiedergabemodus kurz „ ▼ " Abwärtstaste zum schnellen Zurückspulen.
3. Drücken Sie im Fotoanzeigemodus kurz „ ▼ " Abwärtstaste, um zum vorherigen Foto zu wechseln.
4. Drücken Sie im Standby-Modus oder Videoaufnahmemodus kurz „ ▼ „Abwärts-Taste, um weißes Licht einzuschalten, drücken Sie sie erneut kurz, um weißes Licht auszuschalten.
5. Drücken Sie im Standby-Modus oder Videoaufnahmemodus lange auf „ ▼ „ Abwärtstaste zum Vergrößern, einstellbarer Digitalzoom.

5.8. Schaltfläche zum Umschalten der Auflösung/PTT-Taste 【 PTT 】

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die „PTT“-Taste, um die Auflösung zu wechseln. (Wenn Sie die PTT-Funktion mit Walkie-Talkie für Gegensprechanlagen nutzen möchten, kontaktieren Sie uns bitte für eine individuelle Anpassung. Die Mindestmenge beträgt 500 Stück.)



5.9. Reset-Taste 【 ⌂ 】

Wenn das Gerät aufgrund unsachgemäßer Bedienung oder aus anderen besonderen Gründen abstürzt oder stoPTT, drücken Sie bitte mit einer kleinen Nadel den Knopf, um das Gerät zurückzusetzen.

6. Grundlegende Funktionsbedienung

6.1. Ein-/Ausschalten

Langes Drücken „ ⏻ " Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Kamera einzuschalten. Das grüne Licht leuchtet. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Power-Taste, um den Bildschirm aus-/einzuschalten, oder drücken Sie lange, um das Gerät auszuschalten.

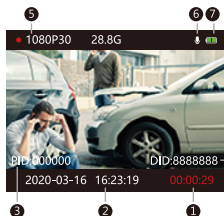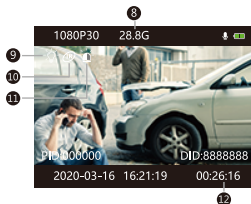**Aufnahmestatus****Standby-Status****Bildschirmklärung**

(Rot 【 ● 】 gewöhnliche Aufnahme, Blau 【 ● 】 oraufnahme)


- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Aufnahmezeit | 7. Batteriestromsymbol |
| 2. Systemdatum und -uhrzeit | 8. Verbleibender Speicherplatz für die Speicherkarte |
| 3. Geräte-ID | 9. Weißes Lichtsymbol |
| 4. Polizeiausweis | 10. Infrarot-Symbol |
| 5. Aufnahmeauflösung | 11. Lasersymbol |
| 6. Video-Sound-Symbol | 12. Aktuelle verbleibende Aufnahmezeit |

6.2. Bildschirmschutz-/Energiesparfunktion

1. Bildschirmschutzfunktion: Wenn innerhalb von 60 Sekunden (Standard) keine Bedienung erfolgt, schaltet das Gerät den Bildschirm automatisch aus, um den Bildschirm zu schützen. (Diese Funktion kann auf 30 Sekunden oder ausgeschaltet eingestellt werden).
2. Energiesparfunktion: Wenn innerhalb von 5 Minuten (Standardeinstellung) keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Kamera automatisch aus, um Strom zu sparen. (Diese Funktion kann auf 1 Minute, 3 Minuten oder ausgeschaltet eingestellt werden)

6.3. Systemeinstellung

Langes Drücken" **【 OK 】** „OK-Taste zum Aufrufen der Menüseite



1. Drücken Sie kurz „ **▲ / ▼** / **OK** „Schaltfläche zum Auswählen und Bestätigen einer Option.
2. Drücken Sie kurz „ **🔊** „Audio-Taste zum Verlassen der Menüseite.

6.4. Videoaufzeichnung

1. Drücken Sie im Standby-Modus kurz „ **📹** „Video-Taste zum Aufzeichnen eines Videos. Während dieses Vorgangs blinkt die LED-Anzeige rot und auf dem Bildschirm erscheint ein roter Punkt. Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen und zu speichern. Videodateien werden nach Datum und Uhrzeit benannt und im MP4-Format gespeichert
2. **Bewegungserkennung:** Wenn Sie die Bewegungserkennungsfunktion aktivieren, startet das Gerät einen 5-Sekunden-Countdown und beginnt mit der Aufnahme, wenn ein sich bewegendes Objekt erkannt wird; Wenn kein sich bewegendes Objekt erkannt wird, stopPTT das Gerät die Aufnahme nach 10 Sekunden.
3. **Vorabaufzeichnung:** Wenn Sie die Voraufnahmefunktion aktivieren, können Sie vor Beginn der Aufnahme zusätzliche 15 Sekunden Video aufnehmen, während ein blau blinkender Punkt auf dem Bildschirm angezeigt wird.
4. **Nachtrag:** Wenn Sie die Nachaufnahme auf 5 Sek./30 Sek./1 Minute/5 Minuten einstellen, zeichnet das Gerät nach dem Stoppen der Aufnahme zusätzliche 5 Sek./30 Sek./1 Minute/5 Minuten Video auf.
5. **Mit Ton aufnehmen:** Wenn Sie den Videoton auf AUS stellen, zeichnet das Gerät Videos ohne Ton auf.
6. **Stealth-Modus:** Wenn Sie den Stealth-Modus auf EIN stellen, deaktiviert das Gerät sämtliche Ton- und Lichteffekte des Geräts bei der Videoaufnahme, Audioaufnahme und beim Fotografieren.

7. **Dash-Kamera-Modus:** Wenn Sie den Auto-Dashcam-Modus auf EIN stellen, beginnt das Gerät automatisch mit der Aufnahme, wenn es an eine USB-Stromversorgung angeschlossen wird.

6.5. Fotografieren:

1. **Einzelaufnahme:** Drücken Sie im Standby-Modus kurz „“, Fototaste einmal drücken, rotes Licht blinkt einmal und ein Foto aufnehmen, Fotodateien werden nach Datum und Uhrzeit benannt und im JPG-Format gespeichert.
2. **Mehrere Aufnahmen:** Wenn Sie den Foto-Burst-Modus auf 3P/5P/10P/20P eingestellt haben, drücken Sie beim Einschalten des Geräts kurz „“, Fototaste einmal drücken, rotes Licht blinkt einmal und 3/5/10/20 Fotos aufnehmen, Fotodateien werden nach Datum und Uhrzeit benannt und im JPG-Format gespeichert.
3. **Schnappschuss:** Drücken Sie während der Videoaufnahme kurz „“, Foto-Taste zum Aufnehmen eines Fotos, Fotodateien werden nach Datum und Uhrzeit benannt und im JPG-Format gespeichert (es sind auch mehrere Aufnahmen möglich)

6.6. Audioaufnahme


Diese Kamera ist in der Lage, unabhängig Audio aufzunehmen. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, drücken Sie kurz „“, Audio-Taste zum Starten der Aufnahme eines Audiostücks, LED-Anzeige blinkt orange, drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu stoppen und zu speichern, Audiodateien werden nach Datum und Uhrzeit benannt und im MP3-Format gespeichert; oder wenn die Kamera ausgeschaltet ist, lange drücken.“  „Audio“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera zu starten, und dann wird direkt ein Audiostück aufgezeichnet.

6.7. Loop-Aufnahme

Wenn Sie die Loop-Aufnahmefunktion aktivieren und der Speicher voll ist, setzt das Gerät die Aufnahme fort und überdeckt alte Daten. (Hinweis: Diese Aktion gilt nicht für Videos, die unter Schutz stehen.)

6.8. Dateiansicht/Wiedergabe

Drücken Sie im Standby-Modus kurz „**【 OK 】**“, „OK-Taste zum Aufrufen der Dateiansicht/Wiedergabeseite, kurz drücken“ **▲ / ▼ / 【 OK 】** „Taste zum Anzeigen oder Abspielen von Dateien, oder kurz drücken“ **🔊** „Audio-Taste zum Verlassen der Dateiansicht/Wiedergabeseite.

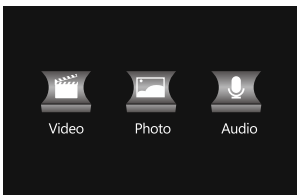

6.9. Datenübertragungsmethode


Direkt auf die U-Disk, um Daten zu übertragen, wenn das Gerät an den Computer angeschlossen wird.

6.10. Dateilöschung

Sie können keine Dateien mit dem Gerät selbst löschen. Sie können Dateien nur löschen, indem Sie eine Verbindung zu einem Computer herstellen.

6.11. Zurücksetzen

Wenn das Gerät aufgrund unsachgemäßer Bedienung oder aus anderen besonderen Gründen abstürzt oder stoPTT, drücken Sie bitte die Taste, um das Gerät zurückzusetzen.

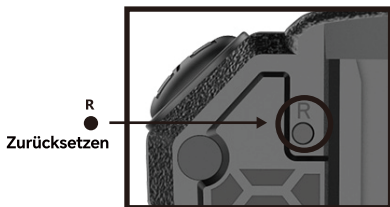

7. LED-Anzeige

Die Betriebs-/Betriebsstatusanzeige dieses in Betrieb befindlichen Geräts wird unten angezeigt:

7.1. Betriebsanzeige:

Ladestatus: Leuchtet blau

Vollständig aufgeladen: Anzeige ist aus

Standby-Modus: Leuchtet grün

7.2. Arbeitsstatusanzeige:

Videoaufnahme: Blitz mit Rot

Fotografieren: Einmal rot blinken

Audioaufnahme: Blinken mit Orange

8. Parametereinstellung

	Parameterauswahl	Standardwert
Video Resolution	1296P/1080P/720P/480P	1080P
Photo Size	40M/34M/14M/12M/8M	40M
Photo Burst Mode	Aus/3 Stück/5 Stück/10 Stück/ 20 Stück	Aus
Pre-Record	Aus/Ein	Aus
Post-Record	Aus/5 Sek./30 Sek./1 Min./5 Min	Aus
Compression Storage	Aus/Ein	Aus
Loop Recording	Aus/Ein	Aus
Video Length	5min/10min/15min/20min/30min	5min
Motion Detection	Aus/Ein	Aus
LCD Auto Off	Aus/3 Min./5 Min./10 Min	5 Min
LCD Brightness	Hoch/Mittel/Niedrig	Hoch

Auto Power Off	Aus/5 Min./10 Min./15 Min./20 Min	15 Min
Key Tone	Ein/Aus	An
Vibration Reminder	Ein/Aus	An
Record with Sound	Ein/Aus	An
Device Volume	Hoch/Mittel/Niedrig	Hoch
Dash Camera Mode	Aus/Ein	Aus
Anti-Virus	Aus/Ein	Aus
File Browser Mode	Dateimodus/Fotomodus	Dateimodus
Device ID	Kann bearbeitet werden	8888888
Officer ID	Kann bearbeitet werden	000000
Password	Aus/Ein (Standardpasswort: 000000000000)	Aus
Stealth Mode	Aus/Ein	Aus
IR Filter	Manuell/Auto	Handbuch
Voice Broadcast	Aus/Ein	Aus
Default Settings	Standardwert wiederherstellen	
Date&Time	Kann bearbeitet werden	
Time Broadcast	Aus/Ein	Aus

9. Produktzubehör

- 1 * Körperkamera
- 2 * Batterien (eine befindet sich in der Kamera)
- 1 * langer Schulterclip
- 1 * Kleiner Rückenclip
- 1 * Datenkabel
- 1 * Ladestation
- 1 * Benutzerhandbuch

10. Fehlerbehebung

Q: Das Gerät kann nicht booten und die Tasten funktionieren nicht.

- A: 1. Bitte schließen Sie das Gerät an eine Stromversorgung an und drücken Sie den Netzschalter, um zu prüfen, ob es eingeschaltet werden kann.
2. Laden Sie das Gerät 5 Stunden lang auf und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben werden kann.
3. Bitte überprüfen Sie, ob das Ladegerät und das Verbindungskabel in Ordnung sind.
4. Bitte setzen Sie das Gerät durch Drücken der Reset-Taste zurück und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist.
5. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder das BOBLOV-Kundendienstteam.

F: Video oder Audio können nicht abgespielt werden? oder kein Ton für Videos?

- A: Bitte drücken Sie lange die Taste „OK“, um in das Menü zu gelangen, und schalten Sie „Aufnahme mit Ton“ ein. Es wird empfohlen, Videos auf dem VLC Media Player oder Quick Time Player abzuspielen.

F: Warum schaltet sich der Bildschirm automatisch aus?

- A: Die Kamera wechselt standardmäßig in den LCD-Auto-Off-Modus ohne 5-minütigen Betrieb. Wenn Sie möchten, dass das Display immer eingeschaltet ist, rufen Sie bitte das Menü auf, um die Option „LCD-Auto-Off“ auf „Aus“ zu setzen. Die Option „LCD-Auto-Off“ kann auf „Aus/1 Minute“ eingestellt werden /3min/5min.

F: Warum schaltet sich die Kamera automatisch aus?

- A: Bitte prüfen Sie, ob die Option „Automatische Abschaltung“ im Menü auf „Automatische Abschaltung nach 15 Minuten ohne Bedienung“ eingestellt ist. Wenn Sie möchten, dass die Kamera eingeschaltet bleibt,

rufen Sie bitte das Menü auf, um die automatische Abschaltung auf „Aus“ zu stellen. Der automatische Abschaltmodus kann auf Aus/5 Min./10 Min./15 Min. eingestellt werden.

F: Die Kamera stoPTT die Aufnahme nach einem Coupon von Stunden?

A: Um sicherzustellen, dass die Kamera ordnungsgemäß funktioniert, laden Sie sie 4 bis 6 Stunden vor der Aufnahme vollständig auf und prüfen Sie dann, ob der Speicher der SD-Karte voll ist. Wir empfehlen, die Loop-Aufnahme im Menü zu öffnen, dann überdeckt die Aufnahme die vorherige Datei, um mehr Platz zu sparen.

11. Kundendienst

BOBLOV ist bestrebt, unseren wertvollen Kunden den besten Service zu bieten. Um den BOBLOV-Kundendienst zu erreichen, senden Sie uns bitte eine E-Mail:

Offizielle E-Mail-Adresse: support@boblov.com

Amazon US-Store: <https://www.amazon.com/boblov>

Amazon UK Store: <https://www.amazon.co.uk/boblov>

Offizielle Website: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/

Tel.: + 1(213) 905-9206

Adresse: 10700 Jersey Boulevard Nr. 730

Rancho Cucamonga, CA 91730

Die Vereinigten Staaten



Facebook



YouTube @boblovltd



@BOBLOV_LTD



Manuel d'utilisation de la caméra corporelle

www.boblov.com | support@boblov.com

Modèle : T5



• Contenu

Introduction de base	38
Avertissements de sécurité	39
Documents DOC	42
1.Préface	43
2.Chargement	43
3.Remplacez la batterie	43
4.Diagramme structurel	44
5.Déclaration de fonctionnement du bouton	45
*Comment revenir à l'interface précédente ? - Appuyez brièvement sur le bouton « Audio »	45
*Comment accéder au menu de l'appareil photo ? - Appuyez longuement sur le bouton « OK »	45
5.1. Bouton marche/arrêt d'alimentation/écran 【 ⏻ 】	45
5.2. Bouton d'enregistrement vidéo/bouton de protection des fichiers 【 📹/🔒 】	45
5.3. Bouton photo/bouton de vision nocturne 【 📷/🌙 】	46
5.4. Bouton d'enregistrement audio/bouton de retour 【 🔍 】	46
5.5. Bouton OK/Bouton Menu 【 OK 】	46
5.6. Bouton HAUT/Gauche/Bouton Laser 【 ▲ 】	46
5.7. Bouton bas/droit/bouton lumière blanche 【 ▼ 】	47
5.8. Bouton de commutation de résolution/bouton PTT 【 PTT 】	47
5.9. Bouton de réinitialisation 【 🔄 】	47
6. Fonctionnement de base	47
6.1. Allumer/éteindre	47
6.2. Protection d'écran/fonction d'économie d'énergie	48
6.3. Paramètres du système	49
6.4. Enregistrement vidéo	49
6.5. Prendre des photos	50
6.6. Enregistrement audio	50
6.7. Enregistrement en boucle	50
6.8. Affichage/Lecture des fichiers	51
6.9. Méthode de transfert de données	51
6.10. Suppression de fichiers	51
6.11. Réinitialiser	51
7. Indicateur LED	52
8. Paramétrage des paramètres	52
9. Accessoires du produit	54
10. Dépannage	54
11. Service client	55

• Introduction de base

Nom: caméra corporelle BOBLOV

Modèle: T5

Évalué: cc 5V 1A

Tension nominale de la batterie : 3,8 V CC

Capacité de la batterie : 1800 mAh 6,84Wh

Fabrication : Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd.

Adresse : 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

E-mail : Support@boblov.com



Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
TEL: 49 21312066043
E-mail: oylily88@gmail.com



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
TEL: 441616371080
E-mail: oylily88@gmail.com

• Avertissements de sécurité

Informations de sécurité importantes pour la caméra corporelle BOBLOV



AVERTISSEMENT:

Le non-respect de ces instructions de sécurité pourrait entraîner un incendie, des blessures ou des dommages à la caméra ou à d'autres biens. Lisez toutes les informations de sécurité ci-dessous avant d'utiliser l'appareil photo.

Manutention:

- Manipulez l'appareil photo avec soin. Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à l'humidité. Cela pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie. Il est composé de batterie et de plastique et contient des composants électroniques sensibles à l'intérieur. L'appareil photo ou sa batterie peuvent être endommagés s'ils sont brûlés, percés ou écrasés, ou s'ils entrent en contact avec un liquide.
- Si vous soupçonnez que l'appareil photo ou la batterie sont endommagés, cessez d'utiliser l'appareil photo, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.
- Lorsqu'il est utilisé comme enregistreur de conduite, veuillez ne pas laisser l'appareil dans une voiture à l'extérieur pendant une longue période, car des températures élevées peuvent provoquer une dilatation ou une explosion de la batterie de l'appareil photo.

Batterie:

Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à l'humidité. La batterie d'un appareil photo ne doit être réparée que par un technicien qualifié afin d'éviter tout dommage à la batterie, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie ou des blessures. Les batteries doivent être recyclées ou éliminées séparément des déchets ménagers et conformément aux lois et directives environnementales locales.

Chargement :

- Pour charger la caméra, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Chargez la batterie de l'appareil photo à l'aide du câble de chargement (inclus) et d'une prise 5 V. 1A adaptateur secteur.
- Connectez l'appareil photo et votre ordinateur avec un câble.
- Veuillez utiliser un adaptateur secteur conforme aux normes applicables et certifié CCC pour charger votre caméra.
- L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés, ou le chargement en présence d'humidité, peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à l'appareil photo ou à d'autres biens. Lorsque vous utilisez le câble de chargement (inclus) ou un chargeur pour charger l'appareil photo, assurez-vous que son connecteur USB est entièrement inséré dans un adaptateur secteur compatible avant de brancher l'adaptateur sur une prise de courant. Il est important de conserver l'appareil photo, le câble de chargement et l'adaptateur secteur dans un endroit bien ventilé lors de l'utilisation ou du chargement.

Exposition prolongée à la chaleur.

- Veuillez faire preuve de bon sens pour éviter les situations dans lesquelles votre peau est en contact avec un appareil, son adaptateur secteur ou un chargeur sans fil lorsqu'il fonctionne ou est connecté à une source d'alimentation pendant de longues périodes. Par exemple, ne dormez pas sur un appareil, un adaptateur secteur ou un chargeur sans fil, et ne les placez pas sous une couverture, un oreiller ou votre corps lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.
- Gardez votre caméra corporelle, l'adaptateur secteur et tout chargeur sans fil dans un endroit bien ventilé lors de l'utilisation ou du chargement. Faites particulièrement attention si vous souffrez d'une condition physique qui affecte votre capacité à détecter la chaleur contre le corps.

Risque d'étouffement :

- Certains accessoires d'appareil photo peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Gardez ces accessoires hors de portée des jeunes enfants.

Prudence:

- Cet appareil enregistre la vidéo et l'audio en continu. Veuillez vous assurer de respecter toutes les lois applicables concernant l'utilisation des appareils d'enregistrement.
- Vérifiez et chargez régulièrement la batterie. Une batterie faible peut entraîner des enregistrements incomplets.
- Manipulez l'appareil avec précaution. Faire tomber ou heurter l'appareil peut entraîner des dommages ou une perte de données.
- N'utilisez pas l'appareil à des fins illégales. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut entraîner des poursuites judiciaires.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas l'objectif de la caméra ou le microphone. Cela peut altérer la qualité d'enregistrement et la fonctionnalité de l'appareil.

• Documents DOC

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE/Royaume-Uni

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Fabricant: **Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd**

Adresse: **401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen**

Représentant de l'UE : **Apex CE Specialists GmbH**

Adresse: **Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE**

TÉL : **+49 21312066043** E-mail: **oylily88@gmail.com**

Représentant au Royaume-Uni : **APEX CE SPECIALISTS LIMITED**

Adresse: **6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE**

TÉL : **+441616371080** E-mail: **oylily88@gmail.com**

Produit: **Body Camera**

Modèle: **T5**

Nom de la marque : **BOBLOV**

Nous déclarons que le produit décrit ci-dessus, auquel se réfère cette déclaration de conformité, est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union pertinente :

EMC Directive 2014/30/EU

LVD Directive 2014/35/EU

ROHS2.0 Directive 2011/65/EU

à travers les normes/spécifications techniques précisées ci-dessous :

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020;

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN

61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62321-3-1:2013;

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015;

IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Signé pour et au nom de

Nom: **Wei zhuo xing**

Position: **QA Director**

Lieu et date d'émission : **Shenzhen, July 19, 2024**

Signature:



• 1. Préface

Merci d'avoir choisi la caméra corporelle professionnelle BOBLOV haute définition. Ce manuel précise comment utiliser le T5 et fournit des informations détaillées, notamment les instructions d'utilisation, de fonctionnement et d'installation ainsi que les spécifications techniques. Veuillez lire attentivement ce manuel pour le comprendre avant utilisation et conservez-le bien pour référence à long terme.

• 2. Chargement

Il existe trois façons de charger cette caméra.

2.1. L'appareil photo est chargé par le chargeur et le câble USB

Lors du chargement, l'indicateur d'alimentation est bleu fixe, une fois complètement chargé, l'indicateur d'alimentation est éteint.
(De cette façon, prend en charge l'enregistrement pendant le chargement)

2.2. Mode de chargement USB (tension d'entrée DC5V-1A)

Connectez l'appareil à l'ordinateur avec un câble USB pour charger.

2.2.1. En état de mise sous tension, lors de la charge, l'indicateur de travail est fixe en rouge ; L'indicateur d'alimentation est bleu fixe, une fois complètement chargé, l'indicateur d'alimentation est éteint.

2.2.2. En état de mise hors tension, lors de la charge, le voyant d'alimentation est bleu fixe, une fois complètement chargé, le voyant d'alimentation est éteint.

2.3. Chargez avec une station de chargement dédiée :

Ouvrez le couvercle de la batterie sous l'objectif, retirez la batterie et placez-la dans le bon sens pour le chargement.




• 3. Remplacez la batterie

Cet appareil est livré en standard avec deux piles. Lorsqu'une batterie est trop faible et qu'il n'est pas pratique de la charger directement, vous pouvez remplacer la batterie de secours pour continuer l'enregistrement. La manière spécifique de remplacer la batterie est la suivante :



- A. Ouvrez le verrou de sécurité du couvercle de la batterie ;
- B. Tenez la machine à deux mains comme indiqué et poussez vers l'extérieur avec deux pouces ;
- C. Après avoir remplacé la batterie, réinstallez-la en suivant l'étape inverse.

• 4. Diagramme structurel

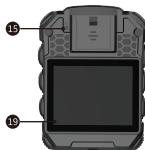

- | | |
|--|--|
| 1. Bouton Photo/Bouton Vision Nocturne | 11. Détection de la lumière |
| 2. Bouton de commutation de résolution | 12. Lumières infrarouges |
| 3. Bouton haut/gauche/bouton Laser | 13. Micro |
| 4. Bouton bas/droit/bouton lumière blanche | 14. Bouton d'enregistrement vidéo/ bouton de protection des fichiers |
| 5. Indicateur d'alimentation | 15. Bouton de réinitialisation |
| 6. Lumière de positionnement laser | 16. Bouton d'enregistrement audio/ bouton de retour |
| 7. Lumières infrarouges | 17. Bouton OK/Bouton Menu |
| 8. Objectif | 18. Bouton Marche/ Arrêt d'alimentation/écran |
| 9. Micro | 19. Écran LCD |
| 10. Indicateur d'état de fonctionnement | |

***Comment revenir à l'interface précédente ?-----Appuyez brièvement sur le bouton "Audio"**

***Comment accéder au menu de l'appareil photo ? ----Appuyez longuement sur le bouton "OK"**

5. Déclaration de fonctionnement des boutons

5.1. Bouton marche/arrêt d'alimentation/écran 【⏻】

1. Appuyez longuement sur " ⏻ " Bouton d'alimentation pour allumer/ éteindre la caméra ;
2. Appuyez brièvement sur " ⏻ " Bouton d'alimentation pour allumer/ éteindre l'écran LCD lorsque l'appareil photo est allumé.

5.2. Bouton d'enregistrement vidéo/bouton de protection des fichiers 【📹/🔒】

1. Appuyez brièvement sur " 📹/🔒 " Bouton vidéo pour démarrer l'enregistrement vidéo en mode veille, appuyez brièvement " 📹/🔒 " Bouton Vidéo à nouveau pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier vidéo.
2. Pendant l'enregistrement vidéo, appuyez longuement sur " 📹/🔒 " Bouton Vidéo pour marquer la vidéo en cours d'enregistrement, tandis qu'un jaune "⚠️" Le signe " apparaît à l'écran, appuyez longuement " 📹/🔒 " Bouton Vidéo à nouveau pour annuler la marque. (Remarque : le nom d'un fichier vidéo marqué se terminera par un jaune " ⚠️ " page de lecture de connexion. De plus, les vidéos verrouillées ne seront pas couvertes par l'enregistrement en boucle.)

5.3. Bouton photo/bouton de vision nocturne 【/🌙】

1. Appuyez brièvement sur "/🌙" Bouton Photo pour prendre une photo en mode veille ; Appuyez brièvement pour prendre une seule image instantanée en mode d'enregistrement vidéo.
2. Appuyez longuement sur "/🌙" Bouton photo pour allumer/éteindre la lumière de vision nocturne infrarouge.

5.4. Bouton d'enregistrement audio/bouton de retour 【】

1. Appuyez brièvement sur " " Bouton Audio pour démarrer l'enregistrement d'un morceau d'audio en mode veille ; appuyez à nouveau brièvement pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier audio.
2. En état de mise hors tension, appuyez longuement sur " " Bouton Audio pendant 3 secondes pour démarrer la caméra et elle enregistrera automatiquement un morceau d'audio, appuyez à nouveau brièvement pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier audio.
3. Sur le menu ou la page de lecture, appuyez brièvement sur " " Bouton audio pour quitter.

5.5. Bouton OK/Bouton Menu 【OK】

1. En mode veille, appuyez longuement sur "【OK】" Bouton OK pour accéder à la page de menu, appuyez brièvement "【OK】" Bouton OK pour confirmer la sélection actuelle.
2. En mode veille, appuyez brièvement sur "【OK】" Bouton OK pour accéder à la page de lecture.

5.6. Bouton HAUT/Gauche / Bouton Laser 【▲】

1. Dans le menu des paramètres ou sur la page de lecture, appuyez brièvement sur "▲" Bouton HAUT pour déplacer la sélection vers le haut ou vers la gauche.
2. Pendant le processus de lecture vidéo, appuyez brièvement sur "▲" Bouton HAUT pour avancer rapidement.
3. En mode visualisation de photos, appuyez brièvement sur "▲" Bouton HAUT pour passer à la photo suivante
4. En mode veille ou en mode d'enregistrement vidéo, appuyez brièvement sur "▲" Bouton HAUT pour allumer la lumière de positionnement laser, appuyez à nouveau brièvement dessus pour éteindre la lumière de positionnement laser.

5. En mode veille ou en mode d'enregistrement vidéo, appuyez longuement sur " ▲ " Bouton UP pour effectuer un zoom arrière, zoom numérique réglable.

5.7. Bouton bas/droite/bouton lumière blanche [▼]

1. Dans le menu des paramètres ou sur la page de lecture, appuyez brièvement sur " ▼ " Bouton Bas pour déplacer la sélection vers le bas ou vers la droite.
2. En mode lecture vidéo, appuyez brièvement sur " ▼ " Bouton Bas pour un retour rapide.
3. En mode visualisation de photos, appuyez brièvement sur " ▼ " Bouton Bas pour passer à la photo précédente.
4. En mode veille ou en mode d'enregistrement vidéo, appuyez brièvement sur " ▼ " Bouton bas pour allumer la lumière blanche, appuyez à nouveau brièvement dessus pour éteindre la lumière blanche.
5. En mode veille ou en mode d'enregistrement vidéo, appuyez longuement sur " ▼ " Bouton bas pour zoomer, zoom numérique réglable.

5.8. Bouton de commutation de résolution/bouton PTT [PTT]

En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton « PTT » pour changer de résolution. (Si vous souhaitez utiliser la fonction PTT avec un talkie-walkie pour les interphones, veuillez nous contacter pour une personnalisation. La quantité minimale est de 500 pièces.)


5.9. Bouton de réinitialisation [⌂]

Lorsque l'appareil tombe en panne ou s'arrête en raison d'un mauvais fonctionnement ou d'autres raisons particulières, veuillez appuyer sur le bouton avec une petite aiguille pour réinitialiser l'appareil.

6. Fonctionnement de base

6.1. Allumer/éteindre

Appui long " ⏻ " Bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil photo, le voyant vert est allumé ; lorsque l'appareil photo est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre/allumer l'écran, ou appuyez longuement pour éteindre l'appareil.

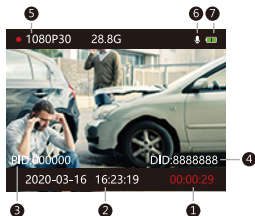

État d'enregistrement



État de veille

Déclaration d'écran

(Rouge 【●】 enregistrement ordinaire, Bleu 【●】 pré-enregistrement)


- | | |
|--|---|
| 1. Durée d'enregistrement | 8. Espace de stockage restant pour la carte mémoire |
| 2. Date et heure du système | 9. Icône de lumière blanche |
| 3. ID de l'appareil | 10. Icône infrarouge |
| 4. Carte d'identité de la police | 11. Icône laser |
| 5. Résolution d'enregistrement | 12. Durée d'enregistrement restante actuelle |
| 6. Icône de son vidéo | |
| 7. Icône d'alimentation de la batterie | |

6.2. Protection d'écran/fonction d'économie d'énergie

1. Fonction de protection d'écran : s'il n'y a aucune opération dans les 60 secondes (par défaut), l'appareil éteint automatiquement l'écran pour protéger l'écran. (cette fonctionnalité peut être réglée sur 30 secondes ou désactivée).
2. Fonction d'économie d'énergie : si aucune opération n'est effectuée dans les 5 minutes (par défaut), la caméra s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. (cette fonctionnalité peut être réglée sur 1 minute, 3 minutes ou désactivée)

6.3. Paramètres du système

Appui long" 【 OK 】 " Bouton OK pour accéder à la page du menu



1. Appuyez brièvement sur " ▲ / ▼ / OK "Bouton pour sélectionner une option et confirmer.
2. Appuyez brièvement sur " 🔊 " Bouton Audio pour quitter la page du menu.

6.4. Enregistrement vidéo

1. En mode veille, appuyez brièvement sur " 📹 " Bouton Vidéo pour enregistrer une vidéo, pendant ce processus, le voyant LED clignote en rouge et il y a un point rouge sur l'écran, appuyez à nouveau dessus pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder, les fichiers vidéo sont nommés d'après la date et l'heure, enregistrés au format MP4.
2. **Détection de mouvement:** Si vous activez la fonction de détection de mouvement, l'appareil entrera dans un compte à rebours de 5 secondes et commencera l'enregistrement s'il détecte un objet en mouvement ; si aucun objet en mouvement n'est détecté, l'appareil arrêtera l'enregistrement dans 10 secondes.
3. **Pré-enregistrement:** Si vous activez la fonction de pré-enregistrement, elle vous permet d'enregistrer une vidéo supplémentaire de 15 secondes avant le début de l'enregistrement, tandis qu'un point bleu clignotant s'affiche sur l'écran.
4. **Post-enregistrement:** Si vous réglez le post-enregistrement sur 5 s/ 30 s/1 minute/5 minutes, l'appareil enregistrera une vidéo supplémentaire de 5 s/30 s/1 minute/5 minutes après l'arrêt de l'enregistrement.
5. **Enregistrer avec du son:** Si vous réglez le son vidéo sur OFF, l'appareil enregistrera des vidéos sans son.
6. **Mode furtif:** Si vous définissez le mode furtif sur ON, l'appareil désactivera tous les sons et lumières de l'appareil lors de l'enregistrement vidéo, de l'enregistrement audio et de la photographie.

7. **Mode caméra embarquée:** Si vous réglez le mode Car Dash Cam sur ON, l'appareil commencera à enregistrer automatiquement lorsqu'il sera connecté à une alimentation USB.

6.5. Prendre des photos :

1. **Coup unique :** En mode veille, appuyez brièvement sur "📷" Bouton photo une fois, le voyant rouge clignote une fois et prenez une photo, les fichiers photo sont nommés d'après la date et l'heure, enregistrés au format JPG.
2. **Plusieurs prises de vue:** Si vous réglez le mode Rafale photo sur 3P/5P/10P/20P, lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur "📷" Bouton photo une fois, le voyant rouge clignote une fois et prend 3/5/10/20 photos, les fichiers photo sont nommés d'après la date et l'heure, enregistrés au format JPG.
3. **Instantané:** Pendant l'enregistrement vidéo, appuyez brièvement sur "📷" Bouton Photo pour prendre une photo, les fichiers photo sont nommés d'après la date et l'heure, enregistrés au format JPG (plusieurs prises de vue sont également disponibles)

6.6. Enregistrement audio


Cette caméra est capable d'enregistrer de l'audio indépendamment, lorsque la caméra est allumée, appuyez brièvement sur "🔊" Bouton Audio pour démarrer l'enregistrement d'un morceau d'audio, le voyant LED clignote en orange, appuyez à nouveau dessus pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder, les fichiers audio sont nommés d'après la date et l'heure, enregistrés au format MP3 ; ou lorsque l'appareil photo est éteint, appuyez longuement "" Bouton Audio pendant 3 secondes pour démarrer la caméra, puis elle enregistrera directement un morceau d'audio.

6.7. Enregistrement en boucle

Si vous activez la fonction d'enregistrement en boucle, lorsque le stockage est plein, l'appareil continuera à enregistrer en couvrant les anciennes données. (Remarque : cette action ne couvrira pas les vidéos protégées)

6.8. Affichage / Lecture des fichiers

En mode veille, appuyez brièvement sur "【 OK 】" Bouton OK pour accéder à la vue Fichiers/Page de lecture, appuyez brièvement " ▲ / ▼ / 【 OK 】 " Bouton pour visualiser ou lire des fichiers, ou appui court "" Bouton Audio pour quitter la page d'affichage des fichiers/lecture.

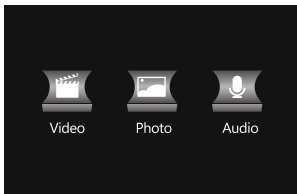

6.9. Méthode de transfert de données


Directement sur le disque U pour transférer des données lorsque la machine est connectée à l'ordinateur.

6.10. Suppression de fichiers

Vous ne pouvez supprimer aucun fichier avec l'appareil lui-même. Vous ne pouvez supprimer des fichiers qu'en vous connectant à un ordinateur.

6.11. Réinitialiser

Lorsque l'appareil tombe en panne ou s'arrête en raison d'un mauvais fonctionnement ou d'autres raisons particulières, veuillez appuyer sur le bouton pour réinitialiser l'appareil.

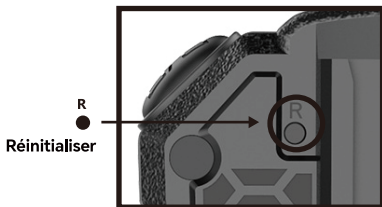

7. Indicateur LED

L'indicateur d'alimentation/état de fonctionnement de cet appareil en fonctionnement est illustré ci-dessous :

7.1. Indicateur d'alimentation :

État de charge : Solide avec du bleu

Complètement chargé : l'indicateur est éteint

Mode veille : fixe avec du vert

7.2. Indicateur d'état de fonctionnement :

Enregistrement vidéo : Flash avec rouge

Prendre une photo : flasher une fois en rouge

Enregistrement audio : Flash avec orange

8. Paramétrage des paramètres

	Choix des paramètres	Valeur par défaut
Video Resolution	1296P/1080P/720P/480P	1080P
Photo Size	40M/34M/14M/12M/8M	40M
Photo Burst Mode	Hors/3 pièces/5 pièces/10 pièces/ 20 pièces	Désactivé
Pre-Record	Arrêt/Marche	Désactivé
Post-Record	Arrêt/5sec/30sec/1min/5min	Désactivé
Compression Storage	Arrêt/Marche	Désactivé
Loop Recording	Arrêt/Marche	Désactivé
Video Length	5min/10min/15min/20min/30min	5 minutes
Motion Detection	Arrêt/Marche	Désactivé
LCD Auto Off	Arrêt/3 minutes/5 minutes/10 minutes	5 minutes
LCD Brightness	Élevé/Moyen/Faible	Haut

Auto Power Off	Arrêt/5 minutes/10 minutes/ 15 minutes/20 minutes	15 minutes
Key Tone	Marche/Arrêt	Sur
Vibration Reminder	Marche/Arrêt	Sur
Record with Sound	Marche/Arrêt	Sur
Device Volume	Élevé/Moyen/Faible	Haut
Dash Camera Mode	Arrêt/Marche	Désactivé
Anti-Virus	Arrêt/Marche	Désactivé
File Browser Mode	Mode fichier/mode photo	Mode fichier
Device ID	Peut être modifié	8888888
Officer ID	Peut être modifié	000000
Password	Désactivé/Activé (mot de passe par défaut : 000000000000)	Désactivé
Stealth Mode	Arrêt/Marche	Désactivé
IR Filter	Manuel/Automatique	Manuel
Voice Broadcast	Arrêt/Marche	Désactivé
Default Settings	Restaurer la valeur par défaut	
Date&Time	Peut être modifié	
Time Broadcast	Arrêt/Marche	Désactivé

9. Accessoires du produit

- 1* Caméra corporelle
- 2 * piles (une dans l'appareil photo)
- 1 * longue pince d'épaule
- 1 * petit clip arrière
- 1 * câble de données
- 1 * socle de chargement
- 1 * manuel d'utilisation

10. Dépannage

Question : L'appareil ne parvient pas à démarrer et les boutons ne fonctionnent pas.

- R : 1. Veuillez connecter l'appareil à une alimentation électrique et appuyer sur le bouton d'alimentation pour voir s'il peut être allumé.
2. Chargez l'appareil pendant 5 heures et voyez si le problème peut être résolu.
3. Veuillez vérifier si le chargeur et le câble de connexion sont normaux.
4. Veuillez réinitialiser l'appareil en appuyant sur le bouton de réinitialisation et vérifiez si le problème est résolu.
5. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le vendeur ou l'équipe après-vente BOBLOV.

Q: La vidéo ou l'audio ne peuvent pas être lus ? ou pas de son pour les vidéos ?

- R: Veuillez appuyer longuement sur le bouton « OK » pour entrer dans le menu et activer « enregistrement avec son ». Il est recommandé de lire la vidéo sur le lecteur multimédia VLC ou Quick Time Player.

Q: Pourquoi l'écran s'éteint automatiquement ?

- R: L'appareil photo passe par défaut en mode LCD Auto Off sans 5 minutes de fonctionnement. Si vous souhaitez que l'écran soit toujours allumé, veuillez entrer dans le menu pour définir l'option LCD Auto Off sur Off. L'option LCD Auto Off peut être réglée sur off/1 min. /3min/5min.

Q: Pourquoi la caméra s'éteint-elle automatiquement ?

- R: Veuillez vérifier si l'option Mise hors tension automatique dans le menu s'éteint automatiquement après 15 minutes sans aucune opération. Si vous souhaitez que la caméra reste sous tension, veuillez entrer dans le menu pour régler la mise hors tension automatique sur Désactivé. Le mode de mise hors tension automatique peut être réglé sur off/5min/10min/15min.

Q: La caméra arrête d'enregistrer après un certain nombre d'heures ?

R: Pour vous assurer que la caméra fonctionne bien, chargez-la complètement 4 à 6 heures avant l'enregistrement, puis vérifiez si la carte SD est pleine de mémoire. nous avons conseillé d'ouvrir l'enregistrement en boucle dans le menu, puis l'enregistrement couvrira le fichier précédent pour économiser plus d'espace.

11. Service client

BOBLOV se consacre à offrir le meilleur service à nos précieux clients.

Pour joindre le service client BOBLOV, veuillez nous envoyer un e-mail :

Adresse e-mail officielle: support@boblov.com

Boutique Amazon américaine: [//www.amazon.com/boblov](http://www.amazon.com/boblov)

Boutique Amazon au Royaume-Uni: [//www.amazon.co.uk/boblov](http://www.amazon.co.uk/boblov)

Site officiel: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovLtd>

Instagram: [//www.instagram.com/boblov_ltd/](https://www.instagram.com/boblov_ltd/)

Tél : +1(213)905-9206

Adresse: 10700, boulevard Jersey #730

Rancho Cucamonga, Californie 91730

Les États-Unis



 Facebook



 YouTube @boblovLtd



@BOBLOV_LTD

BOBLOV

Manuale utente della fotocamera corporea

www.boblov.com | support@boblov.com

Modello: T5



• Contenuto

Introduzione di base	57
Avvertenze di sicurezza	58
Documenti DOC	61
1. Prefazione	62
2. Ricarica	62
3. Sostituire la batteria	62
4. Diagramma della struttura	63
5. Dichiarazione di funzionamento del pulsante	64
* Come ripristinare l'interfaccia precedente?--Premere brevemente il pulsante "Audio".	64
* Come accedere al menu della fotocamera?--Premere a lungo il pulsante "OK".	64
5.1. Pulsante di accensione/spegnimento dello schermo/accensione 【☺】	64
5.2. Pulsante di registrazione video/Pulsante di protezione file 【E/Ⓢ】	64
5.3. Pulsante foto/pulsante visione notturna 【📷/🌙】	65
5.4. Pulsante di registrazione audio/pulsante di ritorno 【🔍】	65
5.5. Pulsante OK/Pulsante Menu 【OK】	65
5.6. Tasto SU/Sinistra/Pulsante Laser 【▲】	65
5.7. Pulsante Giù/Destra/Pulsante Luce Bianca 【▼】	66
5.8. Pulsante di cambio risoluzione/pulsante PTT 【PTT】	66
5.9. Pulsante di ripristino 【↺】	66
6. Funzionamento delle funzioni di base	66
6.1. Accensione/Spegnimento	66
6.2. Funzione di protezione dello schermo/risparmio energetico	67
6.3. Impostazioni di sistema	68
6.4. Registrazione video	68
6.5. Scatta foto	69
6.6. Registrazione audio	69
6.7. Registrazione in loop	69
6.8. Visualizzazione/riproduzione file	70
6.9. Metodo di trasferimento dati	70
6.10. Eliminazione file	70
6.11. Reset	70
7. Indicatore LED	71
8. Impostazione dei parametri	71
9. Accessori del prodotto	73
10. Risoluzione dei problemi	73
11. Servizio clienti	74

• Introduzione di base

Nome: fotocamera corpo BOBLOV

Modello: T5

Nominale: CC 5 V 1A

Tensione nominale della batteria: 3,8 V CC

Capacità della batteria: 1800mAh 6.84 Wh

Produzione: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Indirizzo: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

E-mail: Support@boblov.com



Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
TEL: 49 21312066043
E-mail: oylily88@gmail.com



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
TEL: 441616371080
E-mail: oylily88@gmail.com

• Avvertenze di sicurezza

Importanti informazioni sulla sicurezza per la BOBLOV Body Camera



AVVERTIMENTO:

La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza potrebbe provocare incendi, lesioni o danni alla fotocamera o ad altre proprietà. Leggere tutte le informazioni sulla sicurezza riportate di seguito prima di utilizzare la fotocamera.

Gestione:

- Maneggiare la fotocamera con cura. Evitare di esporre il dispositivo a temperature estreme o umidità. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia. È fatto di batteria e plastica e contiene componenti elettronici sensibili al suo interno. La fotocamera o la batteria potrebbero danneggiarsi se bruciate, forate o schiacciate o se entrano in contatto con liquidi.
- Se si sospetta un danno alla fotocamera o alla batteria, interrompere l'uso della fotocamera poiché potrebbe causare surriscaldamento o lesioni.
- Se utilizzato come registratore di guida, non lasciare il dispositivo in un'auto all'aperto per lungo tempo, poiché le alte temperature potrebbero causare l'espansione o l'esplosione della batteria della fotocamera.

Batteria:

Evitare di esporre il dispositivo a temperature estreme o umidità. La batteria della fotocamera deve essere riparata solo da un tecnico qualificato per evitare danni alla batteria, che potrebbero causare surriscaldamento, incendio o lesioni. Le batterie devono essere riciclate o smaltite separatamente dai rifiuti domestici e secondo le leggi e le linee guida ambientali locali.

Ricarica:

- Per caricare la fotocamera, procedi come segue:
- Caricare la batteria della fotocamera utilizzando il cavo di ricarica (incluso) e una presa da 5 V 1A adattatore di alimentazione.
- Collega la fotocamera e il computer con un cavo.
- Utilizzare un adattatore di alimentazione che soddisfi gli standard applicabili e sia certificato CCC per caricare la fotocamera.
- L'utilizzo di cavi o caricabatterie danneggiati o la ricarica in presenza di umidità può causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni alla fotocamera o ad altre proprietà. Quando utilizzi il cavo di ricarica (incluso) o un caricabatterie per caricare la fotocamera, assicurati che il connettore USB sia completamente inserito in un adattatore di alimentazione compatibile prima di collegare l'adattatore a una presa di corrente. È importante conservare la fotocamera, il cavo di ricarica e l'alimentatore in un'area ben ventilata durante l'uso o la ricarica.

Esposizione prolungata al calore.

- Utilizza il buon senso per evitare situazioni in cui la tua pelle viene a contatto con un dispositivo, il suo alimentatore o un caricabatterie wireless quando è in funzione o collegato a una fonte di alimentazione per lunghi periodi di tempo. Ad esempio, non dormire su un dispositivo, un alimentatore o un caricabatterie wireless, né posizionarli sotto una coperta, un cuscino o sotto il corpo quando sono collegati a una fonte di alimentazione.
- Mantieni la fotocamera, l'alimentatore e qualsiasi caricabatterie wireless in un'area ben ventilata durante l'uso o la ricarica. Presta particolare attenzione se soffri di una condizione fisica che influisce sulla tua capacità di rilevare il calore contro il corpo.

Pericolo di soffocamento:

- Alcuni accessori della fotocamera potrebbero presentare rischio di soffocamento per i bambini piccoli. Tenere questi accessori lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Attenzione:

- Questo dispositivo registra video e audio in modo continuo. Assicurati di rispettare tutte le leggi applicabili relative all'uso dei dispositivi di registrazione.
- Controllare e caricare regolarmente la batteria. Una batteria scarica potrebbe comportare registrazioni incomplete.
- Maneggiare il dispositivo con cura. Far cadere o colpire il dispositivo potrebbe causare danni o perdita di dati.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi illegali. L'uso improprio del dispositivo può comportare azioni legali.
- Non coprire né ostruire l'obiettivo della fotocamera o il microfono. Ciò potrebbe compromettere la qualità della registrazione e la funzionalità del dispositivo.

• Documenti DOC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/REGNO UNITO

La presente dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Produttore: [Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd](#)

Indirizzo: [401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen](#)

Rappresentante UE: [Apex CE Specialists GmbH](#)

Indirizzo: [Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE](#)

TELEFONO: [+49 21312066043](#) E-mail: oylily88@gmail.com

Rappresentante nel Regno Unito: [APEX CE SPECIALISTS LIMITED](#)

Indirizzo: [6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE](#)

TELEFONO: [+441616371080](#) E-mail: oylily88@gmail.com

Prodotto: [Body Camera](#)

Modello: [T5](#)

Marchio: [BOBLOV](#)

Dichiariamo che il prodotto sopra descritto, a cui si riferisce la presente dichiarazione di conformità, è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

[EMC Directive 2014/30/EU](#)

[LVD Directive 2014/35/EU](#)

[ROHS2.0 Directive 2011/65/EU](#)

attraverso le norme/specifiche tecniche di seguito specificate:

[EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020](#); [EN 55035:2017+A11:2020](#);

[EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021](#); [EN](#)

[61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021](#)

[EN IEC 62368-1:2020+A11:2020](#); [IEC 62321-3-1:2013](#);

[IEC 62321-4:2013+AMD1:2017](#); [IEC 62321-5:2013](#); [IEC 62321-6:2015](#);

[IEC 62321-7-1:2015](#); [IEC 62321-7-2:2017](#); [IEC 62321-8:2017](#)

Firmato in nome e per conto di

Nome: [Wei zhuo xing](#)

Posizione: [QA Director](#)

Luogo e data di emissione: [Shenzhen, July 19, 2024](#)

Firma: 

• 1. Prefazione

Grazie per aver scelto la fotocamera professionale BOBLOV ad alta definizione. Questo manuale specifica come utilizzare T5 e fornisce informazioni dettagliate, comprese le istruzioni sull'uso, il funzionamento e l'installazione, nonché le specifiche tecniche. Si prega di leggere attentamente questo manuale per comprenderlo prima dell'uso e conservarlo con cura per riferimento a lungo termine.

• 2. Ricarica

Esistono tre modi per caricare questa fotocamera.

2.1. La fotocamera viene caricata tramite il caricabatterie e il cavo USB

Durante la ricarica, l'indicatore di alimentazione è fisso in blu, dopo la ricarica completa l'indicatore di alimentazione è spento. (In questo modo supporta la registrazione durante la ricarica)

2.2. Modalità di ricarica USB (tensione in ingresso DC5V-1A)

Collegare l'unità al computer con un cavo USB per caricarla.

2.2.1. Nello stato di accensione, durante la ricarica, l'indicatore di lavoro è rosso fisso; l'indicatore di alimentazione è fisso in blu, dopo la ricarica completa l'indicatore di alimentazione è spento.

2.2.2. Nello stato di spegnimento, durante la ricarica, l'indicatore di alimentazione è fisso in blu, dopo la ricarica completa, l'indicatore di alimentazione è spento.

2.3. Ricarica con un dock di ricarica dedicato:

Aprire il coperchio della batteria sotto l'obiettivo, rimuovere la batteria e posizionarla nell'orientamento corretto per la ricarica.




• 3. Sostituire la batteria

Questa unità viene fornita di serie con due batterie. Quando la batteria è troppo scarica e non è conveniente caricarla direttamente, è possibile sostituire la batteria di backup per continuare a registrare. Il modo specifico per sostituire la batteria è il seguente:



- A. Aprire il blocco di sicurezza del coperchio della batteria;
- B. Tenere la macchina con entrambe le mani come mostrato e spingere verso l'esterno con due pollici;
- C. Dopo aver sostituito la batteria, installarla nuovamente nel passaggio opposto.

• 4. Diagramma della struttura

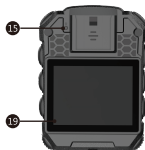

- | | |
|---|---|
| 1. Pulsante foto/pulsante visione notturna | 11. Rilevamento della luce |
| 2. Pulsante di commutazione della risoluzione | 12. Luci a infrarossi |
| 3. Pulsante SU/Sinistra/Pulsante Laser | 13. Microfono |
| 4. Pulsante Giù/Destra/Pulsante Luce Bianca | 14. Pulsante di registrazione video/
Pulsante di protezione file |
| 5. Indicatore di alimentazione | 15. Pulsante di ripristino |
| 6. Luce di posizionamento laser | 16. Pulsante di registrazione audio/
pulsante di ritorno |
| 7. Luci a infrarossi | 17. Pulsante OK/Pulsante Menu |
| 8. Obiettivo | 18. Pulsante di accensione/
spegnimento schermo/accensione |
| 9. Microfono | 19. Schermo LCD |
| 10. Indicatore dello stato di lavoro | |

***Come ripristinare l'interfaccia precedente? -----Premere brevemente il pulsante "Audio".**

***Come accedere al menu della fotocamera? ---- Premere a lungo il pulsante "OK".**

5. Dichiarazione sul funzionamento dei pulsanti

5.1. Pulsante di accensione/spegnimento dello schermo/accensione 【☺】

1. Premi a lungo ""Pulsante di accensione per accendere/spegnere la fotocamera;
2. Premere brevemente "☺" "Pulsante di accensione per accendere/spegnere lo schermo LCD quando la fotocamera è accesa.

5.2. Pulsante di registrazione video/Pulsante di protezione file【📹/🔒】

1. Premere brevemente "📹/🔒" "Pulsante Video per avviare la registrazione di video in modalità standby, premere brevemente" 📹/🔒 " Video Pulsante nuovamente per interrompere la registrazione e salvare il file video.
2. Durante la registrazione video, premere a lungo "📹/🔒" Pulsante Video per contrassegnare il video in fase di registrazione, mentre è giallo "⚠️" Il segno appare sullo schermo, premere a lungo" 📹/🔒 " Video Pulsante nuovamente per cancellare il contrassegno. (Nota: il nome di un file video contrassegnato terminerà con un giallo "⚠️" accedi alla pagina di riproduzione. Inoltre, i video bloccati non verranno coperti dalla registrazione in loop.)

5.3. Pulsante foto/pulsante visione notturna 【📷/🌙】

1. Premere brevemente " 📷/🌙 " Pulsante Foto per scattare una foto in modalità standby; premere brevemente per scattare una singola istantanea mentre è in stato di registrazione video.
2. Premere a lungo " 📷/🌙 " Pulsante foto per accendere/spegnere la luce IR per la visione notturna

5.4. Pulsante di registrazione audio/pulsante di ritorno 【🔊】

1. Premere brevemente " 🔊 " Pulsante audio per avviare la registrazione di un brano audio in modalità standby; premere nuovamente brevemente per interrompere la registrazione e salvare il file audio.
2. Nello stato di spegnimento, premere a lungo " 🔊 " Pulsante audio per 3 secondi per avviare la fotocamera e registrerà automaticamente un brano audio, premere nuovamente brevemente per interrompere la registrazione e salvare il file audio.
3. Nel menu o nella pagina di riproduzione, premere brevemente " 🔊 " Pulsante audio per uscire.

5.5. Pulsante OK/Pulsante Menu 【OK】

1. In modalità standby, premere a lungo " 🔑 " Pulsante OK per accedere alla pagina del menu, premere brevemente " 🔑 " Tasto OK per confermare la selezione corrente.
2. In modalità standby, premere brevemente " 🔑 " Tasto OK per accedere alla pagina di riproduzione.

5.6. Pulsante SU/Sinistra/Pulsante Laser 【▲】

1. Nel menu delle impostazioni o nella pagina di riproduzione, premere brevemente " ▲ " Tasto SU per spostare la selezione verso l'alto o verso sinistra.
2. Nel processo di riproduzione del video, premere brevemente " ▲ " Tasto SU per avanzare velocemente.
3. Nella modalità di visualizzazione foto, premere brevemente " ▲ " Tasto SU per passare alla foto successiva
4. In modalità standby o modalità di registrazione video, premere brevemente " ▲ " Pulsante SU per accendere la luce di posizionamento laser, premerlo di nuovo brevemente per spegnere la luce di posizionamento laser.
5. In modalità standby o modalità di registrazione video, premere a lungo " ▲ " Tasto UP per rimpicciolire, zoom digitale regolabile.

5.7. Pulsante giù/destra/pulsante luce bianca 【 ▼ 】

1. Nel menu delle impostazioni o nella pagina di riproduzione, premere brevemente " ▼ " Pulsante Giù per spostare la selezione verso il basso o verso destra.
2. Nella modalità di riproduzione video, premere brevemente " ▼ " Pulsante Giù per riavvolgere velocemente.
3. Nella modalità di visualizzazione foto, premere brevemente " ▼ " Pulsante Giù per passare alla foto precedente.
4. In modalità standby o modalità di registrazione video, premere brevemente " ▼ " Pulsante Giù per accendere la luce bianca, premerlo di nuovo brevemente per spegnere la luce bianca.
5. In modalità standby o modalità di registrazione video, premere a lungo " ▼ " Pulsante Giù per ingrandire, zoom digitale regolabile.

5.8. Pulsante di cambio risoluzione/pulsante PTT 【 PTT 】

In modalità standby, premere brevemente il pulsante "PTT" per cambiare la risoluzione. (Se desideri utilizzare la funzione PTT con walkie-talkie per citofoni, contattaci per una personalizzazione. La quantità minima è 500 pezzi.)



5.9. Pulsante di ripristino 【 R 】

Quando il dispositivo si blocca o si ferma a causa di un funzionamento improprio o di altri motivi speciali, premere il pulsante con un piccolo ago per ripristinare il dispositivo.

6. Funzionamento delle funzioni di base

6.1. Accensione/Spengimento

Premi a lungo " ☺ " Pulsante di accensione per 3 secondi per accendere la fotocamera, la luce verde è accesa; quando la fotocamera è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per accendere/spegnere lo schermo o premere a lungo per spegnere il dispositivo.

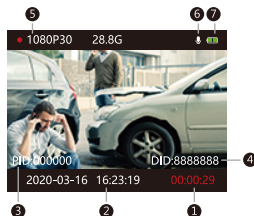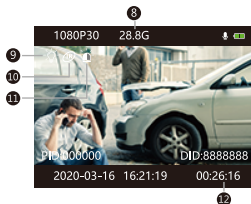**Stato di registrazione****Stato di standby**

Dichiarazione sullo schermo

(Rosso 【●】 registrazione ordinaria, Blue 【●】 preregistrazione)


- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Tempo di registrazione | 8. Spazio di archiviazione rimanente per la scheda di memoria |
| 2. Data e ora del sistema | 9. Icona luce bianca |
| 3. Identificativo del dispositivo | 10. Icona infrarossi |
| 4. Carta d'identità della polizia | 11. Icona laser |
| 5. Risoluzione della registrazione | 12. Tempo di registrazione rimanente attuale |
| 6. Icona audio video | |
| 7. Icona di carica della batteria | |

6.2. Funzione di protezione dello schermo/risparmio energetico

- Funzione di protezione dello schermo: se non viene eseguita alcuna operazione entro 60 secondi (impostazione predefinita), il dispositivo spegnerà automaticamente lo schermo per proteggerlo. (questa funzione può essere impostata su 30 secondi o disattivata).
- Funzione di risparmio energetico: se non viene eseguita alcuna operazione entro 5 minuti (impostazione predefinita), la fotocamera si spegnerà automaticamente per risparmiare energia. (questa funzione può essere impostata su 1 minuto, 3 minuti o disattivata)

6.3. Impostazione del sistema

Premere a lungo " 【 OK 】 " Tasto OK per accedere alla pagina del menu



1. Premere brevemente " ▲ / ▼ / OK " Pulsante per selezionare un'opzione e confermare.
2. Premere brevemente " 🔊 " Pulsante audio per uscire dalla pagina del menu.

6.4. Registrazione video

1. In modalità standby, premere brevemente " 📹 " Pulsante Video per registrare un video, durante questo processo, l'indicatore LED lampeggia in rosso e sullo schermo è presente un punto rosso, premilo di nuovo per interrompere la registrazione e salvare, i file video vengono nominati in base alla data e all'ora, salvati in formato MP4
2. **Rilevamento del movimento:** Se abiliti la funzione di rilevamento del movimento, il dispositivo avvierà un conto alla rovescia di 5 secondi e inizierà la registrazione se rileva un oggetto in movimento; se non viene rilevato alcun oggetto in movimento, il dispositivo interromperà la registrazione entro 10 secondi.
3. **Pre-registrazione:** Se abiliti la funzione Pre-registrazione, ti consente di registrare video extra di 15 secondi prima dell'inizio della registrazione, mentre sullo schermo viene visualizzato un punto blu lampeggiante.
4. **Post-registrazione:** Se si imposta Post-Registrazione su 5s/30s/1 minuto/5 minuti, il dispositivo registrerà video extra di 5s/30s/1 minuto/5 minuti dopo l'interruzione della registrazione.
5. **Registra con audio:** se imposti l'audio del video su OFF, il dispositivo registrerà i video senza audio.
6. **Modalità invisibile:** Se si imposta la modalità Stealth su ON, il dispositivo disabiliterà tutti i suoni e le luci del dispositivo durante la registrazione video, la registrazione audio e la fotografia.

7. **Modalità telecamera da cruscotto:** Se imposti la modalità Car Dash Cam su ON, il dispositivo inizierà a registrare automaticamente quando è collegato a un alimentatore USB.

6.5. Scatta foto:

1. **Colpo singolo:** In modalità standby, premere brevemente "📷/🌙" Pulsante Foto una volta, la luce rossa lampeggia una volta e scatta una foto, i file delle foto prendono il nome dalla data e dall'ora, salvati in formato JPG.
2. **Scatti multipli:** Se imposti la modalità Photo Burst su 3P/5P/10P/20P, quando il dispositivo è acceso, premi brevemente "📷/🌙" Pulsante Foto una volta, la luce rossa lampeggia una volta e scatta 3/5/10/20 foto, i file di foto prendono il nome dalla data e dall'ora, salvati in formato JPG.
3. **Istantanea:** Durante la registrazione video, premere brevemente "📷/🌙" Pulsante Foto per scattare una foto, i file delle foto vengono nominati in base alla data e all'ora, salvati in formato JPG (sono disponibili anche scatti multipli)

6.6. Registrazione audio


Questa fotocamera è in grado di registrare l'audio in modo indipendente, quando la fotocamera è accesa, premere brevemente "🎧" Pulsante audio per avviare la registrazione di un brano audio, l'indicatore LED lampeggia in arancione, premerlo di nuovo per interrompere la registrazione e salvare, i file audio vengono denominati in base alla data e all'ora, salvati in formato MP3; oppure quando la fotocamera è spenta, premere a lungo "🎧" Pulsante audio per 3 secondi per avviare la fotocamera e poi registrerà direttamente un pezzo di audio.

6.7. Registrazione in loop

Se abiliti la funzione di registrazione in loop, quando la memoria è piena, il dispositivo continuerà a registrare coprendo i vecchi dati. (Nota: questa azione non riguarderà i video protetti)

6.8. Visualizzazione/riproduzione file

In modalità standby, premere brevemente "【OK】" Pulsante OK per accedere alla visualizzazione file/pagina riproduzione, premere brevemente "【OK】" Pulsante per visualizzare o riprodurre file oppure premere brevemente " " Pulsante audio per uscire dalla pagina Visualizzazione file/Riproduzione.

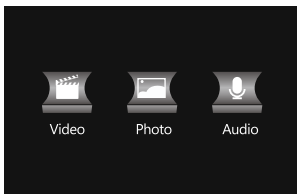

6.9. Metodo di trasferimento dati


Direttamente nel disco U per trasferire i dati quando la macchina è collegata al computer.

6.10. Eliminazione file

Non è possibile eliminare alcun file con il dispositivo stesso. Puoi eliminare i file solo collegandoti a un computer.

6.11. Reset

Quando il dispositivo si blocca o si arresta a causa di un funzionamento improprio o di altri motivi speciali, premere il pulsante per ripristinare il dispositivo.

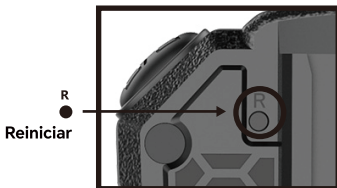

7. Indicatore LED

L'indicatore di alimentazione/stato di funzionamento del dispositivo in funzione è mostrato di seguito:

7.1. Indicatore di alimentazione:

Stato di carica: fisso con blu

Completamente carico: l'indicatore è spento

Modalità standby: fissa con verde

7.2. Indicatore dello stato di lavoro:

Registrazione video: Flash con rosso

Scatta una foto: lampeggia una volta con il rosso

Registrazione audio: lampeggia con arancione

8. Impostazione dei parametri

	Scelta dei parametri	Valore predefinito
Video Resolution	1296P/1080P/720P/480P	1080P
Photo Size	40M/34M/14M/12M/8M	40M
Photo Burst Mode	Spento/3 pezzi/5 pezzi/ 10 pezzi/20 pezzi	Spento
Pre-Record	Spento/Acceso	Spento
Post-Record	Spento/5 sec/30 sec/1 min/5 min	Spento
Compression Storage	Spento/Acceso	Spento
Loop Recording	Spento/Acceso	Spento
Video Length	5 minuti/10 minuti/15 minuti/ 20 minuti/30 minuti	5 minuti
Motion Detection	Spento/Acceso	Spento
LCD Auto Off	Spento/3 minuti/5 minuti/10 minuti	5 minuti
LCD Brightness	Alto/Medio/Basso	Alto

Auto Power Off	Spento/5 minuti/10 minuti/ 15 minuti/20 minuti	15 minuti
Key Tone	Acceso/Spento	SU
Vibration Reminder	Acceso/Spento	SU
Record with Sound	Acceso/Spento	SU
Device Volume	Alto/Medio/Basso	Alto
Dash Camera Mode	Spento/Accesso	Spento
Anti-Virus	Spento/Accesso	Spento
File Browser Mode	Modalità file/modalità foto	Modalità file
Device ID	Può essere modificato	8888888
Officer ID	Può essere modificato	000000
Password	Spento/Accesso (password predefinita: 000000000000)	Spento
Stealth Mode	Spento/Accesso	Spento
IR Filter	Manuale/Automatico	Manuale
Voice Broadcast	Spento/Accesso	Spento
Default Settings	Ripristina il valore predefinito	
Date&Time	Può essere modificato	
Time Broadcast	Spento/Accesso	Spento

9. Accessori del prodotto

- 1* Telecamera corporea
- 2 * batterie (una è nella fotocamera)
- 1 * Clip per spalla lunga
- 1 * Piccola clip posteriore
- 1 * cavo dati
- 1 * Base di ricarica
- 1 * Manuale dell'utente

10. Risoluzione dei problemi

Q: Il dispositivo non è in grado di avviarsi e i pulsanti non funzionano.

- R: 1. Collegare il dispositivo all'alimentazione e premere il pulsante di accensione per verificare se è possibile accenderlo.
2. Caricare il dispositivo per 5 ore e vedere se è possibile risolvere il problema.
3. Controllare se il caricabatterie e il cavo di collegamento sono normali.
4. Ripristinare il dispositivo premendo il pulsante di ripristino e verificare se il problema è stato risolto.
5. Se il problema non può essere risolto, contattare il venditore o il team post-vendita BOBLOV.

D: Non è possibile riprodurre video o audio? o nessun audio per i video?

- R: Premere a lungo il pulsante "OK" per accedere al menu e attivare "registra con audio". Si consiglia di riprodurre i video su VLC media player o Quick Time Player.

D: Perché lo schermo si spegne automaticamente?

- R: La fotocamera entra nella modalità di spegnimento automatico del display LCD per impostazione predefinita senza 5 minuti di funzionamento. Se si desidera che il display sia sempre acceso, accedere al menu per impostare l'opzione di spegnimento automatico del display LCD su Off. L'opzione di spegnimento automatico del display può essere impostata su off/1 min. /3min/5min.

D: Perché la fotocamera si spegne automaticamente?

- R: Controllare se l'opzione Spegnimento automatico nel menu si spegne automaticamente dopo 15 minuti senza alcuna operazione. Se si desidera che la fotocamera rimanga accesa, accedere al menu per impostare lo spegnimento automatico su Off. La modalità di spegnimento automatico può essere impostata su off/5min/10min/15min.

D: La videocamera interrompe la registrazione dopo un numero di ore?

R: Per assicurarti che la fotocamera funzioni bene, caricala completamente 4-6 ore prima della registrazione, quindi controlla se la memoria della scheda SD è piena. consigliamo di aprire la registrazione in loop nel menu, quindi la registrazione coprirà il file precedente per risparmiare più spazio.

11. Servizio clienti

BOBLOV è dedicato a offrire il miglior servizio al nostro prezioso cliente.

Per contattare il servizio clienti BOBLOV, inviaci un'e-mail:

Indirizzo e-mail ufficiale: support@boblov.com

Negozi Amazon USA: [//www.amazon.com/boblov](http://www.amazon.com/boblov)

Negozi Amazon nel Regno Unito: [//www.amazon.co.uk/boblov](http://www.amazon.co.uk/boblov)

Sito ufficiale: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovitd>

Instagram: [//www.instagram.com/boblov_ltd/](https://www.instagram.com/boblov_ltd/)

Telefono: +1(213) 905-9206

Indirizzo: 10700 Jersey Blvd #730

Rancho Cucamonga, CA 91730

Gli Stati Uniti



Facebook



YouTube @boblovitd



@BOBLOV_LTD

BOBLOV

Manual de usuario de la cámara corporal

www.boblov.com | support@boblov.com

Modelo: T5



Contenido

Introducción básica	76
Advertencias de seguridad	77
Documentos DOC	80
1. Prefacio	81
2. Cargando	81
3. Reemplace la batería	81
4. Diagrama de estructura	82
5. Declaración de operación del botón	83
*¿Cómo volver a la interfaz anterior?--Presione brevemente el botón "Audio"	83
*¿Cómo ingresar al menú de la cámara?--Mantenga presionado el botón "OK"	83
5.1. Botón de encendido/apagado de pantalla 【☺】	83
5.2. Botón de grabación de vídeo/Botón de protección de archivos 【📹/🔒】	83
5.3. Botón de foto/botón de visión nocturna 【📷/🌙】	84
5.4. Botón de grabación de audio/botón de retorno 【🔊/⬅️】	84
5.5. Botón Aceptar/Botón Menú 【OK】	84
5.6. Botón ARRIBA/Izquierda/Botón Láser 【▲】	84
5.7. Botón abajo/derecha/botón de luz blanca 【▼】	85
5.8. Botón de cambio de resolución/botón PTT 【PTT】	85
5.9. Botón de reinicio 【🔄】	85
6. Operación de funciones básicas	85
6.1. Encendido/Apagado	85
6.2. Función de protección de pantalla/ahorro de energía	86
6.3. Configuración del sistema	87
6.4. Grabación de vídeo	87
6.5. tomar fotos	88
6.6. Grabación de audio	88
6.7. Grabación en bucle	88
6.8. Ver/reproducir archivos	89
6.9. Método de transferencia de datos	89
6.10. Eliminación de archivos	89
6.11. Reiniciar	89
7. Indicador LED	90
8. Configuración de parámetros	90
9. Accesorios del producto	92
10. Solución de problemas	92
11. Servicio al cliente	93

• Introducción básica

Nombre: Cámara corporal BOBLOV

Modelo: T5

Clasificado: CC 5 V. 1A

Voltaje nominal de la batería: 3,8 V CC

Capacidad de la batería: 1800 mAh 6,84 Wh

Fabricación: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Dirección: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

Correo electrónico: Support@boblov.com



Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
TEL: 49 21312066043
E-mail: oylily88@gmail.com



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
TEL: 441616371080
E-mail: oylily88@gmail.com

• Advertencias de seguridad

Información de seguridad importante para la cámara corporal BOBLOV



ADVERTENCIA:

El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio, lesiones o daños a la cámara u otra propiedad. Lea toda la información de seguridad a continuación antes de usar la cámara.

Manejo:

- Maneje la cámara con cuidado. Evite exponer el dispositivo a temperaturas extremas o humedad. Hacerlo podría dañar el dispositivo y anular la garantía. Está hecho de batería y plástico y tiene componentes electrónicos sensibles en su interior. La cámara o su batería pueden dañarse si se queman, perforan o aplastan, o si entran en contacto con líquido.
- Si sospecha que la cámara o la batería están dañadas, deje de usar la cámara, ya que puede causar sobrecalentamiento o lesiones.
- Cuando lo utilice como grabadora de conducción, no deje el dispositivo en un automóvil al aire libre durante mucho tiempo, ya que las altas temperaturas pueden hacer que la batería de la cámara se expanda o explote.

Batería:

Evite exponer el dispositivo a temperaturas extremas o humedad. La batería de una cámara solo debe ser reparada por un técnico capacitado para evitar daños a la batería, lo que podría causar sobrecalentamiento, incendio o lesiones. Las baterías deben reciclarse o desecharse por separado de los residuos domésticos y de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales.

Cargando:

- Para cargar la cámara, haga cualquiera de las siguientes cosas:
- Cargue la batería de la cámara usando el cable de carga (incluido) y un 5V 1A adaptador de corriente.
- Conecte la cámara y su computadora con un cable.
- Utilice un adaptador de corriente que cumpla con los estándares aplicables y esté certificado por CCC para cargar su cámara.
- El uso de cables o cargadores dañados, o la carga cuando hay humedad, puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños a la cámara u otra propiedad. Cuando utilice el cable de carga (incluido) o un cargador para cargar la cámara, asegúrese de que su conector USB esté completamente insertado en un adaptador de corriente compatible antes de enchufar el adaptador a una toma de corriente. Es importante mantener la cámara, el cable de carga y el adaptador de corriente en un área bien ventilada cuando esté en uso o cargando.

Exposición prolongada al calor.

- Utilice el sentido común para evitar situaciones en las que su piel entre en contacto con un dispositivo, su adaptador de corriente o un cargador inalámbrico cuando esté en funcionamiento o conectado a una fuente de alimentación durante largos períodos de tiempo. Por ejemplo, no duerma sobre un dispositivo, adaptador de corriente o cargador inalámbrico, ni los coloque debajo de una manta, almohada o su cuerpo, cuando esté conectado a una fuente de energía.
- Mantenga su cámara corporal, el adaptador de corriente y cualquier cargador inalámbrico en un área bien ventilada cuando esté en uso o cargando. Tenga especial cuidado si tiene una condición física que afecte su capacidad para detectar el calor contra el cuerpo.

Peligro de asfixia:

- Algunos accesorios de la cámara pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños. Mantenga estos accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Precaución:

- Este dispositivo graba video y audio continuamente. Asegúrese de cumplir con todas las leyes aplicables con respecto al uso de dispositivos de grabación.
- Revise y cargue periódicamente la batería. Una batería baja puede provocar grabaciones incompletas.
- Manipule el dispositivo con cuidado. Dejar caer o golpear el dispositivo puede causar daños o pérdida de datos.
- No utilice el dispositivo con fines ilegales. El mal uso del dispositivo puede dar lugar a acciones legales.
- No cubra ni obstruya la lente de la cámara o el micrófono. Esto puede afectar la calidad de grabación y la funcionalidad del dispositivo.

• Documentos DOC

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/RU

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Fabricante: [Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd](#)

DIRECCIÓN: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

Representante de la UE: Apex CE Specialists GmbH

DIRECCIÓN: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TELÉFONO: +49 21312066043 Correo electrónico: oylily88@gmail.com

Representante del Reino Unido: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

DIRECCIÓN: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TELÉFONO: +441616371080 Correo electrónico: oylily88@gmail.com

Producto: Body Camera

Modelo: [T5](#)

Nombre de marca: [BOBLOV](#)

Declaramos que el producto descrito anteriormente, al que se refiere esta declaración de conformidad, es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente:

[EMC Directive 2014/30/EU](#)

[LVD Directive 2014/35/EU](#)

[ROHS2.0 Directive 2011/65/EU](#)

a través de las normas/especificaciones técnicas que se especifican a continuación:

[EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020](#); [EN 55035:2017+A11:2020](#);

[EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021](#); [EN](#)

[61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021](#)

[EN IEC 62368-1:2020+A11:2020](#); [IEC 62321-3-1:2013](#);

[IEC 62321-4:2013+AMD1:2017](#); [IEC 62321-5:2013](#); [IEC 62321-6:2015](#);

[1EC 62321-7-1:2015](#); [IEC 62321-7-2:2017](#); [IEC 62321-8:2017](#)

Firmado por y en nombre de

Nombre: [Wei zhuo xing](#)

Posición: [QA Director](#)

Lugar y fecha de emisión: [Shenzhen, July 19, 2024](#)

Firma: 

• 1. Prefacio

Gracias por elegir la cámara corporal BOBLOV profesional de alta definición. Este manual especifica cómo utilizar el T5 y proporciona información detallada, incluidas las instrucciones de uso, funcionamiento e instalación, así como las especificaciones técnicas. Lea este manual detenidamente para comprenderlo antes de usarlo y consérvelo como referencia a largo plazo.

• 2. Cargando

Hay tres formas de cargar esta cámara.

2.1. La cámara se carga mediante el cargador y el cable USB.

Durante la carga, el indicador de alimentación está fijo en azul; después de la carga completa, el indicador de alimentación se apaga. (De esta manera se admite la grabación mientras se carga)

2.2. Modo de carga USB (voltaje de entrada DC5V-1A)

Conecte la unidad a la computadora con un cable USB para cargar.

2.2.1. En el estado de encendido, durante la carga, el indicador de trabajo está fijo en rojo; El indicador de alimentación está fijo en azul; después de cargarse completamente, el indicador de alimentación está apagado.

2.2.2. En el estado de apagado, durante la carga, el indicador de encendido está fijo en azul; después de la carga completa, el indicador de encendido está apagado.

2.3. Cargue con una base de carga dedicada:

Abra la tapa de la batería debajo de la lente, retire la batería y colóquela en la orientación correcta para cargarla.




• 3. Reemplace la batería

Esta unidad viene de serie con dos baterías. Cuando la batería está demasiado baja y no es conveniente cargarla directamente, puedes reemplazar la batería de respaldo para continuar grabando. La forma específica de reemplazar la batería es la siguiente:



- A. Abra el cierre de seguridad de la tapa de la batería;
- B. Sostenga la máquina con ambas manos como se muestra y empújela hacia afuera con dos pulgares;
- C. Después de reemplazar la batería, instálela nuevamente en el paso opuesto.

• 4. Diagrama de estructura

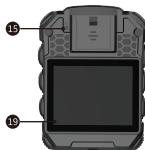

- | | |
|--|---|
| 1. Botón de foto/botón de visión nocturna | 11. Detección de luz |
| 2. Botón de cambio de resolución | 12. Luces infrarrojas |
| 3. Botón ARRIBA/Izquierda/Botón Láser | 13. micrófono |
| 4. Botón abajo/derecha/botón de luz blanca | 14. Botón de grabación de vídeo/botón de protección de archivos |
| 5. Indicador de encendido | 15. Botón de reinicio |
| 6. Luz de posicionamiento láser | 16. Botón de grabación de audio/botón de retorno |
| 7. Luces infrarrojas | 17. Botón Aceptar/Botón Menú |
| 8. Lente | 18. Botón de encendido/apagado de pantalla |
| 9. micrófono | 19. Pantalla LCD |
| 10. Indicador de estado de trabajo | |

*¿Cómo volver a la interfaz anterior?-----Presione brevemente el botón "Audio"

*¿Cómo ingresar al menú de la cámara?----Mantenga presionado el botón "OK"

5. Declaración de operación del botón

5.1. Botón de encendido/apagado de pantalla 【☰】

1. Mantenga presionado "☰" Botón de encendido para encender/apagar la cámara;
2. Presione brevemente "☰" Botón de encendido para encender/apagar la pantalla LCD cuando la cámara está encendida.

5.2. Botón de grabación de vídeo/Botón de protección de archivos 【📹/🔒】

1. Presione brevemente "📹/🔒" Botón de vídeo para comenzar a grabar vídeo cuando esté en modo de espera, presione brevemente "📹/🔒" Botón Video nuevamente para detener la grabación y guardar el archivo de video.
2. Durante la grabación de video, mantenga presionado "📹/🔒" Video Botón para marcar el video que se está grabando, mientras está en amarillo "⚠️" Aparece el letrero en la pantalla, mantenga presionado "📹/🔒" Botón Video nuevamente para cancelar la marca. (Nota: el nombre de un archivo de video marcado terminará con un "🟡" iniciar sesión en la página de reproducción. Además, los videos bloqueados no estarán cubiertos por la grabación en bucle).

5.3. Botón de foto/botón de visión nocturna [📷/🌙]

1. Presione brevemente "📷/🌙" Botón Foto para tomar una foto cuando está en modo de espera; presiónelo brevemente para tomar una sola instantánea mientras está en estado de grabación de video.
2. Mantenga presionado "📷/🌙" Botón de fotografía para encender/apagar la luz de visión nocturna por infrarrojos

5.4. Botón de grabación de audio/botón de retorno [🔊]

1. Presione brevemente "🔊" Botón Audio para comenzar a grabar una pieza de audio cuando está en modo de espera; presiónelo brevemente nuevamente para detener la grabación y guardar el archivo de audio.
2. En estado apagado, mantenga presionado "🔊" Botón Audio durante 3 segundos para iniciar la cámara y grabará automáticamente un fragmento de audio, presiónelo brevemente nuevamente para detener la grabación y guardar el archivo de audio.
3. En el menú o en la página de reproducción, presione brevemente "🔊" Botón Audio para salir.

5.5. Botón Aceptar/Botón Menú [OK]

1. Cuando esté en modo de espera, mantenga presionado "[OK]" Botón OK para ingresar a la página del menú, presione brevemente "[OK]" Botón OK para confirmar la selección actual.
2. Cuando esté en modo de espera, presione brevemente "[OK]" Botón OK para ingresar a la página de reproducción.

5.6. Botón ARRIBA/Izquierda/Botón Láser [▲]

1. En el menú de configuración o en la página de reproducción, presione brevemente "▲" Botón ARRIBA para mover la selección hacia arriba o hacia la izquierda.
2. En el proceso de reproducción de video, presione brevemente "▲" Botón ARRIBA para avanzar rápido.
3. En el modo de visualización de fotografías, presione brevemente "▲" Botón ARRIBA para pasar a la siguiente foto
4. En modo de espera o modo de grabación de video, presione brevemente "▲" Botón ARRIBA para encender la luz de posicionamiento del láser, presiónelo brevemente nuevamente para apagar la luz de posicionamiento del láser.

5. En modo de espera o modo de grabación de video, mantenga presionado " ▲ " Botón ARRIBA para alejar el zoom, zoom digital ajustable.

5.7. Botón abajo/derecha/botón de luz blanca [▼]

1. En el menú de configuración o en la página de reproducción, presione brevemente " ▼ " Botón Abajo para mover la selección hacia abajo o hacia la derecha.
2. En el modo de reproducción de video, presione brevemente " ▼ " Botón Abajo para rebobinar rápidamente.
3. En el modo de visualización de fotografías, presione brevemente " ▼ " Botón Abajo para pasar a la foto anterior.
4. En modo de espera o modo de grabación de video, presione brevemente " ▼ " Botón Abajo para encender la luz blanca, presiónelo brevemente nuevamente para apagar la luz blanca.
5. En modo de espera o modo de grabación de video, mantenga presionado " ▼ " Botón Abajo para acercar, zoom digital ajustable.

5.8. Botón de cambio de resolución/botón PTT [PTT]

En el modo de espera, presione brevemente el botón "PTT" para cambiar la resolución. (Si desea utilizar la función PTT con walkie-talkie para intercomunicadores, contáctenos para personalizarla. La cantidad mínima es de 500 unidades).


5.9. Botón de reinicio [⏻]

Cuando el dispositivo falla o se detiene debido a un funcionamiento incorrecto u otras razones especiales, presione el botón con una aguja pequeña para restablecer el dispositivo.

6. Operación de funciones básicas

6.1. Encendido/Apagado

Pulsación larga " ⏻ " Botón de encendido durante 3 segundos para encender la cámara, la luz verde está encendida; cuando la cámara esté encendida, presione brevemente el botón de encendido para encender o apagar la pantalla, o manténgalo presionado para apagar el dispositivo.

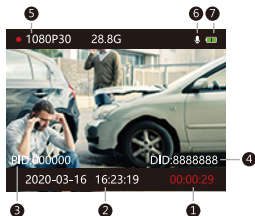**Estado de grabación****Estado de espera**

Declaración de pantalla

(Rojo 【●】 grabación ordinaria, azul 【●】 pregrabación)


- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. tiempo de grabación | 8. Almacenamiento restante para la tarjeta de memoria |
| 2. Fecha y hora del sistema | 9. Icono de luz blanca |
| 3. ID del dispositivo | 10. Icono de infrarrojos |
| 4. Identificación policial | 11. Icono de láser |
| 5. Resolución de grabación | 12. Tiempo de grabación restante actual |
| 6. Icono de sonido de vídeo | |
| 7. Icono de energía de la batería | |

6.2. Función de protección de pantalla/ahorro de energía

1. Función de protección de pantalla: si no se realiza ninguna operación dentro de los 60 segundos (predeterminado), el dispositivo apagará la pantalla automáticamente para protegerla. (Esta función se puede configurar en 30 segundos o desactivarla).
2. Función de ahorro de energía: si no se realiza ninguna operación dentro de los 5 minutos (predeterminado), la cámara se apagará automáticamente para ahorrar energía. (esta función se puede configurar en 1 minuto, 3 minutos o desactivarla)

6.3. Configuración del sistema

Pulsación larga " 【 OK 】 " Botón OK para ingresar a la página del menú



1. Presione brevemente " ▲ / ▼ / OK " Botón para seleccionar una opción y confirmar.
2. Presione brevemente " 🔊 " Botón de audio para salir de la página del menú.

6.4. Grabación de video

1. En modo de espera, presione brevemente " 📹/📷 " Botón Video para grabar un video, durante este proceso, el indicador LED parpadea en rojo y hay un punto rojo en la pantalla, presiónelo nuevamente para detener la grabación y guardar, los archivos de video llevan el nombre de la fecha y hora, se guardan en formato MP4
2. **Detección de movimiento:** Si habilita la función de detección de movimiento, el dispositivo ingresará una cuenta regresiva de 5 segundos y comenzará a grabar si detecta un objeto en movimiento; Si no se detecta ningún objeto en movimiento, el dispositivo dejará de grabar en 10 segundos.
3. **Enlazar:** Si habilita la función Pregrabación, le permitirá grabar un video adicional de 15 segundos antes de que comience la grabación, mientras se muestra un punto azul parpadeante en la pantalla.
4. **Post-Grabación:** Si configura la posgrabación en 5 s/30 s/1 minuto/5 minutos, el dispositivo grabará un video adicional de 5 s/30 s/1 minuto/5 minutos después de detener la grabación.
5. **Grabar con sonido:** si configura Video Sound en APAGADO, el dispositivo grabará videos sin sonido.
6. **Modo sigiloso:** Si configura el modo sigiloso en ON, el dispositivo desactivará todo el sonido y la luz del dispositivo en la grabación de video, grabación de audio y fotografía.

- 7. Modo de cámara de tablero:** Si configura el modo Car Dash Cam en ON, el dispositivo comenzará a grabar automáticamente cuando se conecte a una fuente de alimentación USB.

6.5. Tomar fotos:

1. **Disparo único:** En modo de espera, presione brevemente "  "Botón Foto una vez, la luz roja parpadea una vez y toma una foto, los archivos de fotos llevan el nombre de la fecha y la hora y se guardan en formato JPG.
2. **Múltiples disparos:** Si configura el Modo de ráfaga de fotos en 3P/5P/10P/20P, cuando el dispositivo esté encendido, presione brevemente "  "Botón Foto una vez, la luz roja parpadea una vez y toma fotos 3/5/10/20, los archivos de fotos llevan el nombre de la fecha y la hora y se guardan en formato JPG.
3. **Instantánea:** Durante la grabación de video, presione brevemente "  "Botón Foto para tomar una foto, los archivos de fotos llevan el nombre de la fecha y la hora y se guardan en formato JPG (también están disponibles varias tomas)

6.6. Grabación de audio


Esta cámara puede grabar audio de forma independiente; cuando la cámara esté encendida, presione brevemente "  " Botón Audio para comenzar a grabar una pieza de audio, el indicador LED parpadea en naranja, presiónelo nuevamente para detener la grabación y guardar, los archivos de audio llevan el nombre de la fecha y hora, se guardan en formato MP3; o cuando la cámara esté apagada, presione prolongadamente "  " Botón Audio durante 3 segundos para iniciar la cámara y luego grabará una pieza de audio directamente.

6.7. Grabación en bucle

Si habilita la función de grabación en bucle, cuando el almacenamiento esté lleno, el dispositivo seguirá grabando cubriendo los datos antiguos. (Nota: esta acción no cubrirá los videos que estén protegidos)

6.8. Ver/reproducir archivos

En modo de espera, presione brevemente "【 OK 】" Botón OK para ingresar a la vista de archivos / página de reproducción, presione brevemente "▲ / ▼ / 【 OK 】" Botón para ver o reproducir archivos, o presione brevemente "🔊" Botón Audio para salir de la vista Archivos/página de Reproducción.

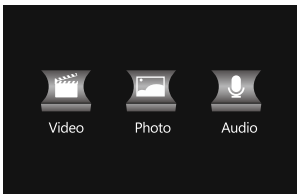

6.9. Método de transferencia de datos


Directamente al disco U para transferir datos cuando la máquina se conecta a la computadora.

6.10. Eliminación de archivos

No puede eliminar ningún archivo con el propio dispositivo. Solo puede eliminar archivos conectándose a una computadora.

6.11. Reiniciar

Cuando el dispositivo falla o se detiene debido a un funcionamiento incorrecto u otras razones especiales, presione el botón para restablecer el dispositivo.

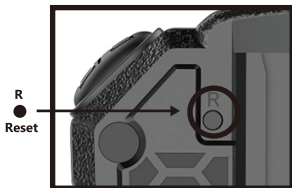

7. Indicador LED

El indicador de encendido/estado de funcionamiento de este dispositivo en funcionamiento se muestra a continuación:

7.1. Indicador de energía:

Estado de carga: Sólido con azul

Completamente cargado: el indicador está apagado

Modo de espera: fijo con verde

7.2. Indicador de estado de trabajo:

Grabación de vídeo: Flash con rojo.

Tome una foto: parpadee una vez con rojo

Grabación de audio: Flash con naranja

8. Configuración de parámetros

	Elección de parámetros	Valor predeterminado
Video Resolution	1296P/1080P/720P/480P	1080P
Photo Size	40M/34M/14M/12M/8M	40M
Photo Burst Mode	Apagado/3 piezas/5 piezas/ 10 piezas/20 piezas	Apagado
Pre-Record	Apagado/Encendido	Apagado
Post-Record	Apagado/5 s/30 s/1 min/5 min	Apagado
Compression Storage	Apagado/Encendido	Apagado
Loop Recording	Apagado/Encendido	Apagado
Video Length	5 min/10 min/15 min/20 min/ 30 min	5 minutos
Motion Detection	Apagado/Encendido	Apagado
LCD Auto Off	Apagado/3min/5min/10min	5 minutos
LCD Brightness	Alto/Medio/Bajo	Alto

Auto Power Off	Apagado/5 minutos/10 minutos/ 15 minutos/20 minutos	15 minutos
Key Tone	Encendido/Apagado	En
Vibration Reminder	Encendido/Apagado	En
Record with Sound	Encendido/Apagado	En
Device Volume	Alto/Medio/Bajo	Alto
Dash Camera Mode	Apagado/Encendido	Apagado
Anti-Virus	Apagado/Encendido	Apagado
File Browser Mode	Modo archivo/modo foto	Modo de archivo
Device ID	Se puede editar	8888888
Officer ID	Se puede editar	000000
Password	Desactivado/Activado (contraseña predeterminada: 000000000000)	Apagado
Stealth Mode	Apagado/Encendido	Apagado
IR Filter	Manual/Auto	Manual
Voice Broadcast	Apagado/Encendido	Apagado
Default Settings	Restaurar el valor predeterminado	
Date&Time	Se puede editar	
Time Broadcast	Apagado/Encendido	Apagado

9. Accesorios del producto

- 1 * Cámara corporal
- 2 * Baterías (una está en la cámara)
- 1 * Clip de hombro largo
- 1 * Clip trasero pequeño
- 1 * cable de datos
- 1 * Base de carga
- 1 * Manual de usuario

10. Solución de problemas

P: El dispositivo no puede iniciarse y los botones no funcionan.

- R: 1. Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación y presione el botón de encendido para ver si se puede encender.
2. Cargue el dispositivo durante 5 horas y vea si puede resolver el problema.
3. Compruebe si el cargador y el cable de conexión son normales.
4. Reinicie el dispositivo presionando el botón de reinicio y verifique si el problema está resuelto.
5. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con el vendedor o con el equipo posventa de BOBLOV.

P: ¿No se puede reproducir vídeo o audio? ¿O no hay sonido para los ideos?

- R: Mantenga presionado el botón "OK" para ingresar al menú y active "grabar con sonido". Se recomienda reproducir vídeo en el reproductor multimedia VLC o Quick Time Player.

P: ¿Por qué la pantalla se apaga automáticamente?

- R: La cámara ingresa al modo de apagado automático de LCD de manera predeterminada sin 5 minutos de operación. Si desea que la pantalla esté siempre encendida, ingrese al menú para configurar la opción de apagado automático de LCD en Apagado. La opción de apagado automático de LCD se puede configurar en apagado/1 min. /3min/5min.

P: ¿Por qué la cámara se apaga automáticamente?

- R: Verifique si la opción Apagado automático en el menú se apaga automáticamente en 15 minutos sin ninguna operación. Si desea que la cámara permanezca encendida, ingrese al menú para configurar el apagado automático en Apagado. El modo de apagado automático se puede configurar en apagado/5 min/10 min/15 min.

P: ¿La cámara deja de grabar después de unas cuantas horas?

R: Para asegurarse de que la cámara funcione bien, cárguela completamente de 4 a 6 horas antes de grabar, luego verifique si la tarjeta SD tiene la memoria llena. Recomendamos abrir la grabación en bucle en el menú, luego la grabación cubrirá el archivo anterior para ahorrar más espacio.

11. Servicio al cliente

BOBLOV se dedica a ofrecer el mejor servicio a nuestro valioso cliente.

Para comunicarse con el servicio de atención al cliente de BOBLOV, envíenos un correo electrónico:

Dirección de correo electrónico oficial: suporte@boblov.com

Tienda Amazon EE. UU.: <https://www.amazon.com/boblov>

Tienda Amazon Reino Unido: <https://www.amazon.co.uk/boblov>

Sitio web oficial: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovitd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/

Teléfono: + 1(213) 905-9206

DIRECCIÓN: 10700 Jersey Blvd. #730

Rancho Cucamonga, CA 91730

Estados Unidos



 Facebook



 YouTube @boblovitd



@BOBLOV_LTD