

LAND ROVER DEFENDER 110 SVX

ELEKTRISK KØRETØJ

QLS-8605



Installations- og betjeningsvejledning Simuleret bilmodel

Fremad-, bagud- og styrefunktioner via fjernbetjening Fremad-, bagud- og styrefunktioner via manuel betjening

Indbygget musik, afspilning af musik fra eksterne

enheder Musikfunktion på rattet

Funktion til justering af lydstyrke

Strømdisplay

Maksimal vægt: 30 kg



Advarsel: Legetøjet skal samles af en voksen.


Advarsel: For at mindske risikoen for skader skal der være opsyn af en voksen. Brug aldrig på veje, i nærheden af motorkøretøjer, på eller i nærheden af stejle skråninger eller trapper, svømmebassiner eller andre vandområder. Brug altid sko, og lad aldrig mere end én person køre på.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

 Krop A x 1	 Forhjul B x 2	 Baghjul C x 2
 Hjulkapsel D x 4	 Rat E x 1	 Forrude F x 1
 Ryglæn G x 1	 Sæde H x 1	 Bakspejl I x 2
 Bageste beslag tværstang J x 1	 Bageste beslag K x 2	 Snokle L x 1
 Vinsramme M x 1	 Hjulomramning N x 4	 Skruenøgle O x 2
 Oplader P x 1	 Fjernbetjening Q x 1	 Skrue R x 10

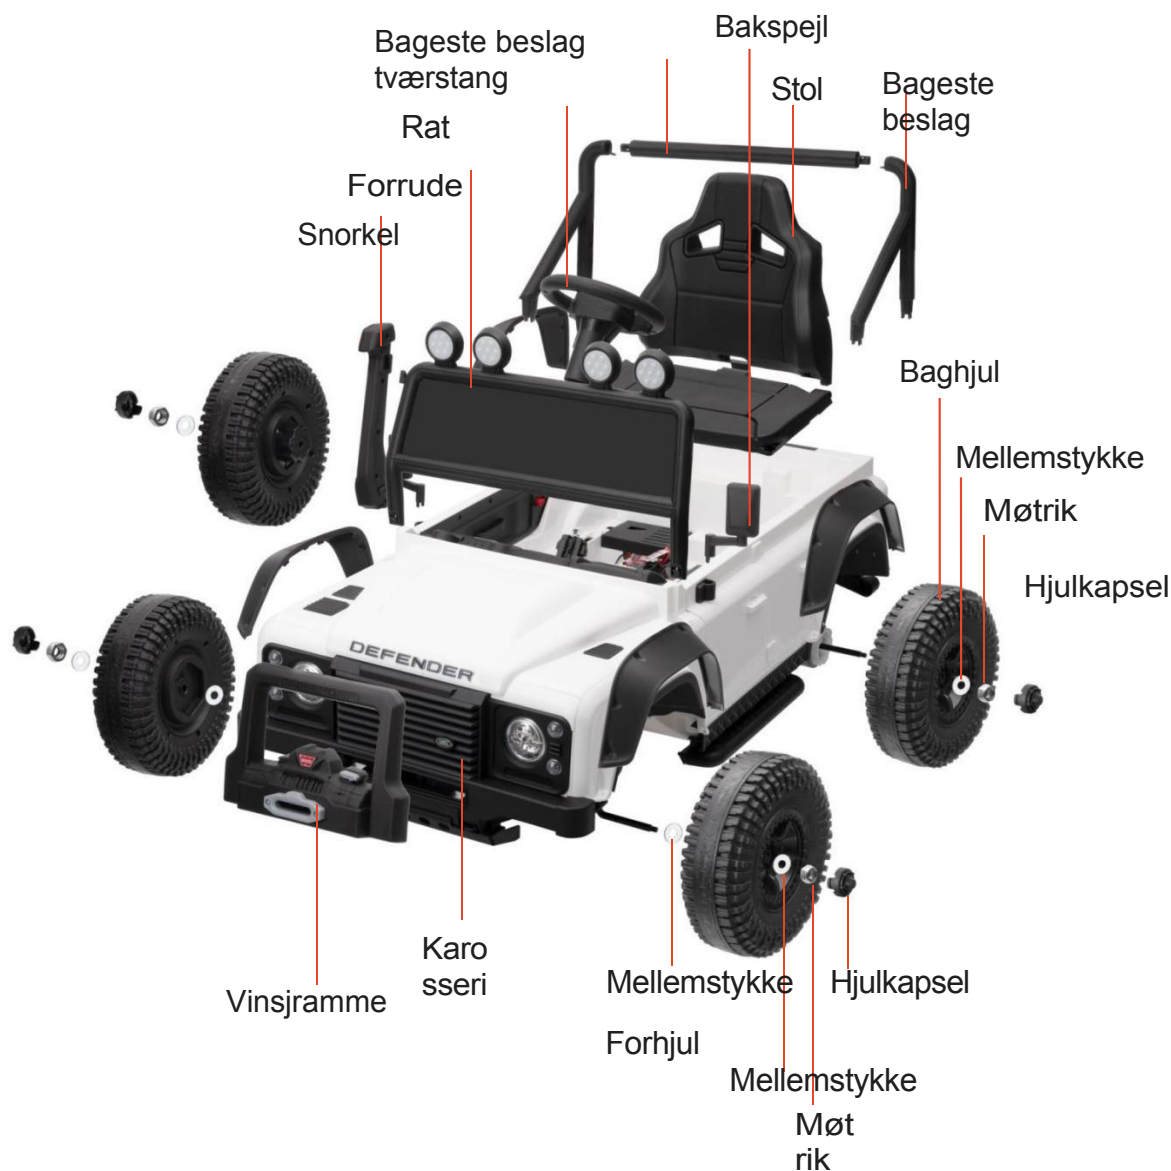

Produktspecifikationer:

Batteri: 12V9AH

Drivmotor: 12V550*2(10000RPM) (2*35W) Styremotor: 12V380*1(5600RPM)

Egnet alder: 3-8 år

Maksimal vægt: 30 kg

Bilens størrelse: 115*61*61 cm

Hastighed: 3-5 km/t


Brugstid: 1 times brug efter 8-10 timers opladning

Oplader: Indgang: 100V-240V 50/60HZ

Udgang: 12V1A

Fjernbetjeningsbatteri: AAA1,5V*2 (medfølger ikke)

Function

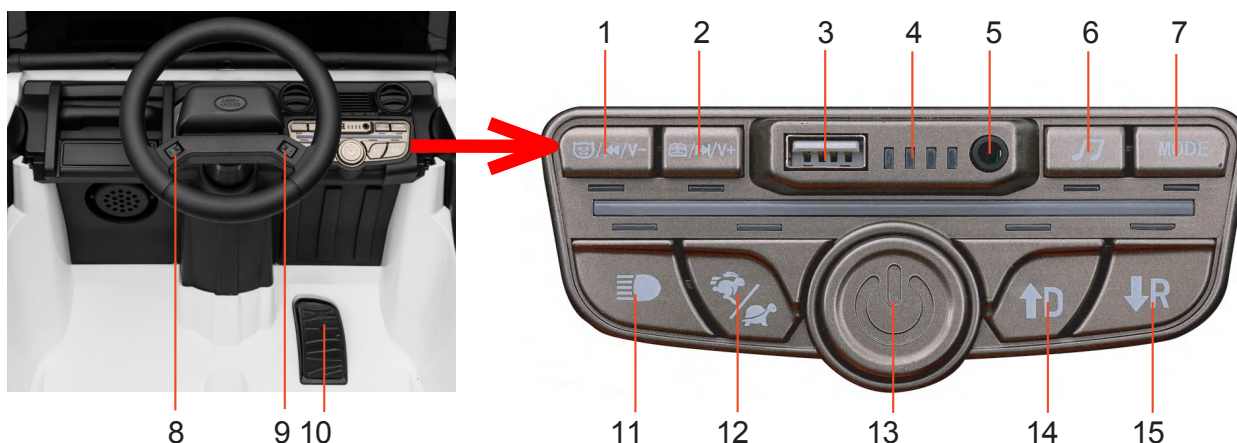

Funktionsindikation

1. Musik / Forrige : I den indbyggede musikfunktion bruges et kort tryk til at skifte musik, mens et kort tryk i den eksterne enhedsfunktion bruges til at gå til den forrige sang. Et langt tryk

i begge tilstande sænker lydstyrken.

2. Musik / Næste : I den indbyggede musikfunktion bruges et kort tryk til at skifte musik, mens ekstern enhedsindstilling bruges et kort tryk til at skifte til næste sang. Et langt tryk i begge indstillinger øger lydstyrken.

3. USB-interface: Ved at tilslutte en USB-enhed kan du afspille musik fra enheden.

4. Strømdisplay: De fire lys, der er tændt, angiver fuld opladning, det grønne lys til højre er slukket, hvilket angiver behov for opladning, og de to lys til højre er slukkede, hvilket angiver ekstremt lavt batteriniveau og behov for øjeblikkelig opladning.

5. MP3-interface: Ved at indsætte en MP3 kan du afspille musik fra enheden.

6. Musik: Afspil enhedens indbyggede musik.

7. Funktionsknap: Skifter mellem enhedens indbyggede musik og eksterne enheder.

8. Hornknap: Tryk for at bruge hornet.

9. Musikknapp: Tryk for at afspille musik.

10. Fodpedal: Tilfører strøm til produktet. For at bevæge køretøjet skal du trykke på knap 14 "D" eller 15 "R" og trykke på pedalen. For at bremse eller sænke farten skal du slippe pedalen.

11. Lysknap: Tænd/sluk lysene/blinklysene.

12. Høj/lav hastighed: Skift mellem høj og lav kørehastighed for produktet.

13. Strøm: Tænd eller sluk for produktet, tryk kort for at pause musikafspilningen, tryk derefter kort for at fortsætte afspilningen, tryk længe for at slukke for strømmen.

14. Fremad: Køretøjet indstilles til fremad.

15. Bagud: Kørsel indstillet til bagud.

Beskrivelse af skift mellem kontrolfunktioner



Tilstand 1: fjernbetjening.

I denne tilstand kan kun voksne bruge fjernbetjeningen til at styre produktets fremad-, bagud- og styring, og fodkontakten kan ikke styre produktet.

Tilstand 2: manuel styring.

I denne tilstand kan produktets fremad-, bagud- og styrefunktioner kun betjenes af børnene selv. Vælg fremad- eller bagudgear, træd på fodkontakten, styr produktet fremad eller bagud, og betjen rattet manuelt for at styre styringen.

Betjeningsmetode for skift af tilstand:

Find tilstandskontakten under sædet. Den har et gennemsigtigt låg og er låst med en skrue, som forældrene skal åbne med en skruetrækker. Drej kontakten til gear "r c" for fjernbetjeningstilstand, og drej kontakten til gear "manual" for manuel styringstilstand.

Remote Control Function and Instructions

Skift aldrig mellem fremad- og bagudkørsel, mens bilen er i bevægelse, da dette kan beskadige gearkassen og motoren.

Kun barnets værge må bruge fjernbetjeningen. Produktet betjenes hovedsageligt med fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen er allerede verificeret, når den forlader fabrikken, og kan bruges direkte med batteriet isat!


Hvis fjernbetjeningen ikke kan bruges, kan du prøve følgende trin: **Trin 1:** Tænd for strømafbryderen på køretøjet.

Trin 2: Hold knappen Frem & Tilbage nede i 3 sekunder for at starte kodematchningen, den første LED blinker.

Trin 3: Tænd nu for bilens strøm, den første LED lyser, kodematchningen er lykkedes.

Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i 10 sekunder, går den i standbytilstand. Tryk på en vilkårlig tast for at vække den.

Tryk på knappen "P" for at bremse, alle LED'er blinker, og andre knapfunktioner virker ikke. Tryk på "P" igen for at slippe bremsen og genoprette andre knapfunktioner.

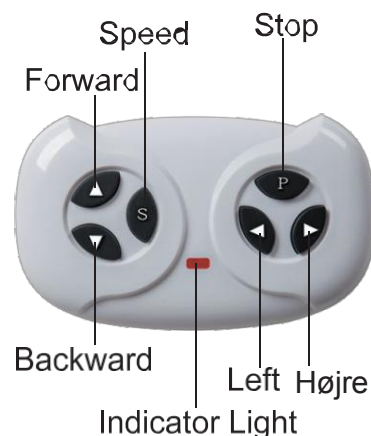

Battery Operating Specifications:

Never mix new and old batteries, or different kinds of batteries.

Never mistake positive and negative electrode of battery, or short circuit will happen.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Install batteries in a right polarity.

Only adults can recharge or change batteries.

Never make power port's short circuit happen.

Recharge the battery only when it is taken out of the toy car.

Take exhausted battery out of the toy car and keep it out of Children's reach.

Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4G remote control model install two AAA 1.5V batteries in a right polarity.

1. Monter forhjulene

Fjern først akselhylsteret, møtrikken og pakningen fra forakslen, monter derefter hjulet, pakningen og møtrikken på forakslen, stram møtrikken med en skruenøgle, og monter til sidst hjulkapselen på hjulet. Monter forhjulet på den anden side på samme måde.



2. Monter baghjulene

Først skal du skære de kabelbindere over, der holder gearkassen fast, fjerne akselhylsteret, møtrikken, pakningen og paprøret fra bagakslen, derefter montere gearkassen, hjulet, pakningen og møtrikken på bagakslen i rækkefølge, montere gearkassen og baghjulet på den anden side på samme måde, stramme møtrikkerne med 2 skruenøgler og til sidst montere hjulkapslerne på hjulene.



3. Monter hjulomkredsen

Juster hjulomkredsen med den tilsvarende position på karosseriet, monter den, og fastgør den derefter med skruer. Vær opmærksom på at skelne mellem venstre forhjul, der svarer til L1, venstre baghjul, der svarer til L2, højre forhjul, der svarer til R1, og højre baghjul, der svarer til R2.



4. Monter rattet

Tilslut først ratkablet til instrumentpanelet, sæt derefter kablet i kabelhullet, og juster til sidst rattet med stikket.



5. Monter forruden, snorklen og bakspejlene

Juster først forruden til karosseriets position, og fastgør klemmen til hulets position. Monter derefter snorklen, og sørg for at justere den først i forhold til krogen på forruden og derefter i forhold til spænden på karosseriet, så den monteres nedad. Indsæt derefter spejlene i hullet på døren. Riv beskyttelsesfilmen af spejlernes overflade.




6. Monter vinsjrammen

Juster spilrammen med hullet under bilens forende, og sæt den fast.



7. Tilslut strømkablet

Tilslut strømkablet til batteriet. Tænd derefter for strømmen for at kontrollere kredsløbene.

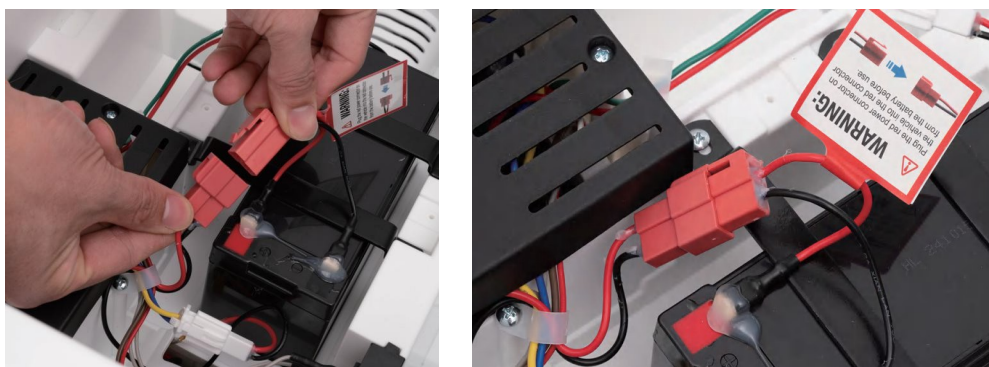

8. Monter sædet

Juster først ryglænet i forhold til kropspositionen, og monter det. Juster derefter sædet i forhold til positionen under ryglænet, og stram skruerne med en skruetrækker.



9. Monter det bageste beslag

Tilslut først de to bageste beslag og tværstangen, og stram grænsefladen med skruer. Monter derefter det bageste beslag i det tilsvarende hul bag på køretøjet.



Opladning foregår som følger:

Trin 1: Find opladningshullet under sædet.

Trin 2: Tilslut opladerledningen til opladningspunktet. Trin 3:

Tilslut opladeren til stikkontakten.



Opladningsmeddelelse

Oplad batteriet inden første brug, ellers vil batteriet blive permanent beskadiget. Når du oplader, skal du sætte DC-stikket i opladningshullet og opladerstikket i stikkontakten.

Brug ikke dette produkt under opladning.

Produktet kan bruges i en time efter at være blevet fuldt opladet. Opladningstiden er 8-10 timer, og opladningstiden må ikke overstige 18 timer.

Det er normalt, at opladeren og batteriets temperatur stiger (under 60 grader). Lad ikke vandet komme i kontakt med opladningsgrænsefladen, da dette kan forårsage kortslutning.

Den medfølgende oplader skal bruges, ellers kan opladeren og batteriet blive beskadiget, og der kan endda opstå kortslutning.

Oplad produktet, når det ikke bruges i længere tid.

Brugsanvisning

Brug aldrig produktet i farlige områder som gader, veje, skråninger eller afløb. Skift aldrig kredsløbet og ekstra elektriske enheder.

Brug aldrig fjernbetjeningen på regnvejrsdage eller i vandet, hæld aldrig vand eller andre væsker i bilen, hold produktet væk fra ild, ellers vil bilen blive beskadiget.

Kun ét barn må bruge produktet, og den maksimale vægt må ikke overstige 30 kg. Sluk for strømmen, når produktet ikke er i brug, og træk stikket ud af stikkontakten, når det ikke skal bruges i længere tid.

Da produktet er udstyret med en batterioplader, skal du kontrollere, om ledningsstikket og andre dele er beskadiget, og reparere de beskadigede dele.

Produktet skal samles af en voksen! Før samling er skruer og stifter farlige skarpe punkter.

Fejlfinding

Type	Analyse	Løsninger
Bilen kan ikke starte	Lav batterispænding; Beskyttelse af elektriske enheder; Forkert tryk på kontaktknappen; Strømskiftet falder ud; Batteri nedbrud; Skader på elektriske enheder; Generator nedbrud.	Oplad batteriet fuldt; Brug bilen et par minutter senere; Brug bilen i henhold til instruktionerne; Sæt stikket i igen; Skift batteri; Udskift elektriske apparater; Udskift generator.
Batteriet kan ikke oplades	Batteristikken falder ud; Opladeren oplader ikke; Opladeren er i stykker.	Installer stikket igen; Sæt opladeren i igen; Udskift opladeren.
Bilen har kort rækkevidde.	Batteriet oplades ikke fuldt; Meget brugt batteri.	Oplad batteriet fuldt igen; Udskift batteriet.
Der opstår en let støj og varme fra bilen under opladning.	Kemiske reaktioner.	Normale reaktioner.
Bilen har lav hastighed.	Meget brugt batteri; Ingen strøm til batteriet; Overbelastning; Ujævn køreflade	Udskift batteriet. Oplad batteriet fuldt igen; Reducer belastningen til under 30 kg; Kør på ujævnt underlag.

Vedligeholdelse og service

Før brug skal forældrene kontrollere, om opladerens ledninger, stik, kabinet og andre dele er beskadigede, og reparere de beskadigede dele.

Efter en periode med brug skal forældrene smøre støbejernsdelene med smøremiddel, ellers vil disse dele ruste. De skal holde produktet væk fra ild og opbevare det fladt på et mørkt sted. De skal opbevare produktet inde i huset eller dække det med et vandtæt klæde i vådt vejr.

Forældre bør holde produktet væk fra varme genstande som komfur og varmeapparat, da plastdelene ellers kan smelte. De bør holde produktet væk fra brændbare genstande under opladning, da der ellers kan opstå brand.

Forældre skal rengøre bilens overflade med en tør klud eller rengøre plastdele med voksfri møbelpolish. De må ikke rengøre plastdele med kemiske opløsninger eller rengøre bilen med vand. Børn må ikke køre i bilen i vådt eller regnfuldt vejr, da bilens generator, kredsløbssystem og batteri ellers kan blive beskadiget.

Når produktet ikke er i brug eller er lagt væk, skal forældrene slukke for bilens strøm og holde alle kontakter i positionen "STOP" eller "OFF".

Forældre må ikke bruge sikringer, der ikke overholder de aftalte specifikationer.

Forældre bør ikke ændre produktets struktur og kredsløbssystem og bør få produktet kontrolleret og repareret af fagfolk eller under vejledning af fagfolk.



ADVARSEL

- Legetøjet skal samles af en voksen inden brug. I usamlet tilstand indeholder det potentielt farlige skarpe spidser, skarpe kanter og små dele, så hold det uden for børns rækkevidde.
- Alle kredsløbsforbindelser i legetøjet skal være korrekt tilsluttet. Forkerte kredsløbsforbindelser kan forårsage farlige funktionsfejl, kortslutning, pludselig udstyrsfejl og andre mulige fejl.
- Kun voksne må installere dele og justere bilen, og bevægelige dele skal holdes uden for børns rækkevidde. Børn må kun bruge produktet i selskab med voksne, og den voksne må ikke forlade stedet under brugen.
- Kun voksne må oplade batteriet, og produktet skal oplades inden første brug. Opbevar emballagematerialer såsom plastikposer utilgængeligt for børn, da de ellers kan kvæle eller dræbe børn.
- Må ikke bruges i trafikken.
- Lad ikke børn stå eller lege i køretøjet.
- Brug kun det batteri, der er angivet af producenten.
- Brug kun den oplader, der er angivet af producenten.
- Brug aldrig dele, der ikke er leveret af producenten.
- Lad aldrig børn lege med opladeren.
- Antallet af tilsluttede strømkilder til produktet må aldrig overstige det anbefalede antal.
- Legetøj, der bruges af børn uden for private steder, kan være potentielt farligt.
- Fjernbetjeningen er ikke et legetøj. Den er kun til brug for voksne og må ikke bruges af børn. Der skal altid være tæt opsyn af en voksen. Modtagelsesrækkevidden kan variere betydeligt afhængigt af vejrforhold, batteri og andre miljøforhold.
- Emballagen skal opbevares, da den indeholder vigtige oplysninger.
- Dette legetøj indeholder et batteri, der ikke kan udskiftes.
- Den oplader, der bruges til legetøjet, skal regelmæssigt kontrolleres for skader på ledningen, stikket, kabinettet og andre dele, og i tilfælde af sådanne skader må legetøjet ikke bruges med denne oplader, før skaden er repareret.
- Husk, at legetøjet skal bruges med forsigtighed, da det kræver dygtighed at undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage personskade på brugeren eller tredjeparter.

Land Rover og Land Rover-logoet er varemærker, der ejes og licenseres af Jaguar Land Rover Limited.

Licensproducent: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.

