

ACTIVESHOP[®]

Használati utasítás

Giovanni D-21 vapozone nagyítós lámpával



Importőr:

z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025



Különböz
ő nyelvek
beolvasá
sa



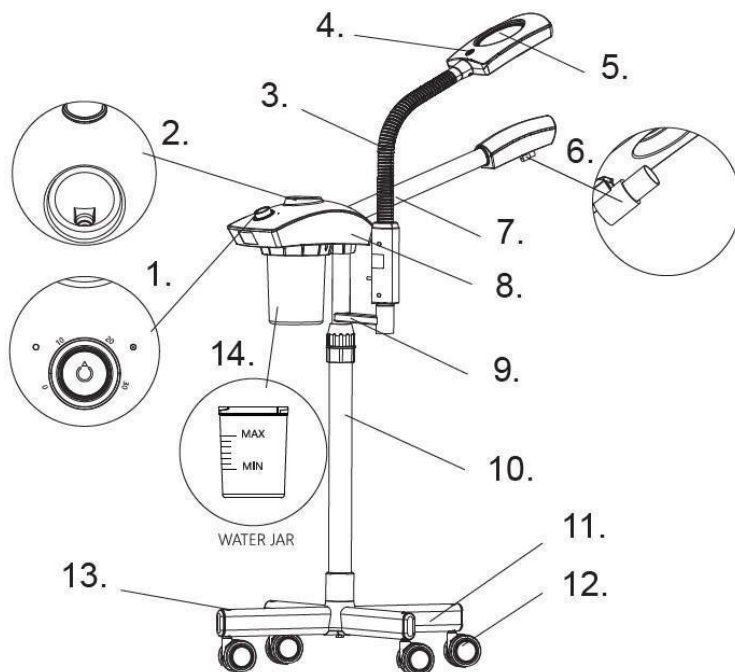
Giovanni D-20 vaposon. Multifunkcionális vaposon meleg gőzzel és ózonnal. Magas minőségű kivitelezés jellemzi. Intuitívan használható, kiváló lehetőséget biztosít bármely szépségszalonban való munkavégzéshez. Könnyű, funkcionális, stabil állvánnyal. A teleszkópos kar lehetővé teszi a gyors beállítást. A vapozone állítható magasságú állványra van állítva.

A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓJA:

1. Fertőtleníti a bőrt
2. Kitágítja a pórusokat
3. Megkönnyíti a mitesszerek és az elhalt bőr eltávolítását a gőz mélyen a bőrbe való behatolásának köszönhetően
4. Elősegíti a méreganyagok kiválasztását
5. Hidratálja és felfrissíti a bőrt
6. Serkenti a bőr keringését
7. Jelentősen javítja a masszázs eredményeit

SPECIFIKÁCIÓK:

1. Be-/kikapcsoló és kapcsoló időzítő
2. Lyuk/töltőanyag
3. Libabőr cső
4. Fény be/ki kapcsoló
5. Nagyító lencse x3
6. Fúvóka, forró gőz kibocsátása
7. Permetező cső
8. Főtest
9. Teleszkópos állvány (felső oszlop; 2in1)
10. Teleszkópos állvány (alsó oszlop)
9. Alap
10. Görgők
13. Fedél
14. Víz tartály



HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.
2. Ellenőrizze, hogy a melegvíz-tömítés meghúzva van-e. Töltse fel a vízszintet, amíg az megközelíti a MAX szintet.
3. Az időzítő gombot elforgatva állítsa be a készülék kívánt üzemidejét (0 és 30 perc között).
4. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával. A készülék elkezd melegíteni a vizet, ezzel egyidejűleg az UV-lámpa is bekapcsol. A víz felforrása után körülbelül 5 perccel a gőz permetezése megkezdődik. Az idő a víz mennyiségétől függően változhat.
5. Az UV-fény egyedileg szabályozható. Nyomja meg a be/ki gombot, és tartsa lenyomva 5 másodpercig, az UV-fény be- vagy kikapcsol.
6. Amikor a gőz elkezd felszállni, vigye közelebb a készüléket az ügyfél arcához. Az ideális távolság a fúvóka és az ügyfél arca között legalább 20 cm.
7. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, öntse ki a vizet, és szárítsa meg a tartályt.

FIGYELEM!!!

Ne vigye a készüléket túl közel az ügyfél arcához vagy testéhez. Súlyos bőrrégés veszélye áll fenn.

FIGYELEM!

Működés közben ne döntse vagy billentse meg a készüléket. Ne használja a készüléket, ha nincs benne víz.

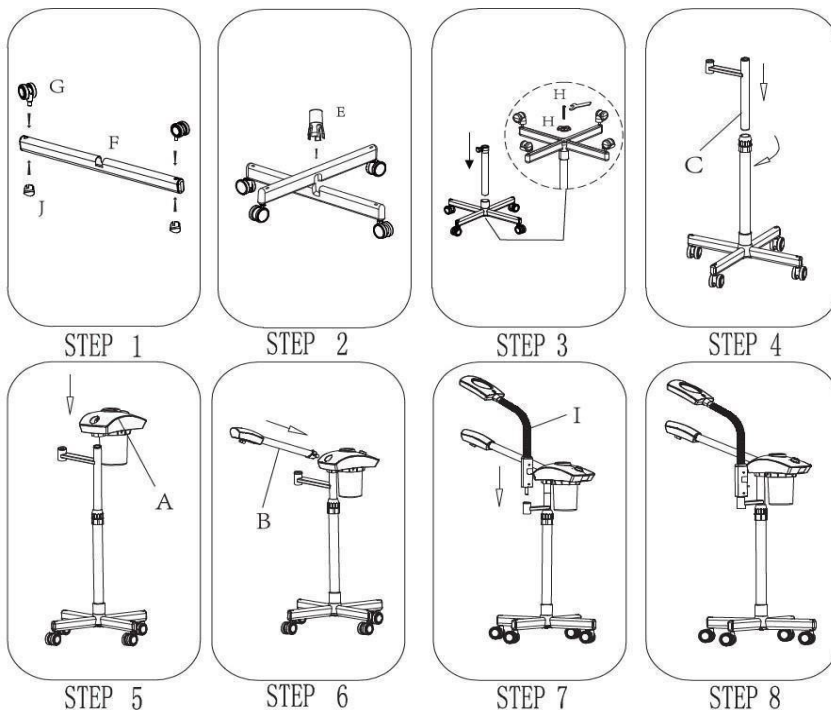
FIGYELEM!!!

Ne öntsön illóolajokat vagy a víztartályba a vízen kívül más folyadékot. Ez a készülék károsodásához vagy fizikai sérüléshez vezethet.

AJÁNLÁSOK:

1. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott készüléket. Szoros felügyelet szükséges, ha ez a készüléket gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek használják, gyermekeken vagy gyermekek közelében.
2. A készüléket a használati utasításban leírt célra használja.
3. Soha ne használja ezt a készüléket, ha a vezeték vagy a dugó sérült. Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően, vagy ha leejtették, megsérült vagy vízbe esett.
4. Soha ne használja a készüléket alvás közben.
5. A készüléket csak sík felületen használja.
6. Soha ne használja a készüléket túl közel a bőrhöz, fennáll az égési sérülések veszélye.
7. Ne adjon illóolajokat vagy más adalékanyagokat a tartályban lévő vízhez. Ennek elmulasztása a készülék károsodását eredményezheti.
8. Ne használja a készüléket, ha nincs benne víz.
9. Ne öntsön semmilyen adalékanyagot a víztartályba.
10. Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt. Ne feledje, hogy tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.
11. Ne érintse meg a forróvíztartályt.
12. Ne érintse meg a víztartályt, amikor a készülék be van kapcsolva.
13. Ha végzett, öntse ki a vizet, és szárítsa meg a tartályt.

A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA (kövesse az alábbi ábrát):



FIGYELEM!!!





Ne használjon durva ruhát a lencse tisztításához. Ha így tesz így megkarcolhatja a lencsét és csökkentheti a tisztaságát.

FIGYELEM!!!

Ne tegye ki az árnyékolatlan szemet közvetlen LED fénynek, ez kellemetlenséget vagy látáskárosodást okozhat

FIGYELEM!!!

A víztartályt rendszeresen tisztítani kell. A víztartály eltávolítása előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.

A:	B:	C:	D:	E:
1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS
				
F:	G:	H:	I:	J:
2PCS	4PCS	1PCS	1PCS	4PCS
				

A készülék magassága 78-95 cm között állítható, így a berendezés a megfelelő magasságba helyezhető, hogy a kezelő és az ügyfél számára a lehető legnagyobb kényelmet biztosítsa. A LED-es nagyító és a wapozone fűvőka elforgatható a hatótávolság és a kezelési terület növelése érdekében.

Műszaki adatok

Feszültség	120-220V 50/60Hz
Teljesítmény	750W
Lámpa fényereje	1000-1600 Lx
Lámpa teljesítménye	9.5W

Készülék méretei:



BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - így, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. hivatalos szervizcéghez: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot áraszt, füstöl vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a vezetékét a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik kár keletkezhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár leégésének kockázata.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon egy erre felhatalmazott szervizzel a veszélyek elkerülése érdekében.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb fizikai és szellemi képességű személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a készülék közelében használják a készüléket.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvnek megfelelően

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein átadni.

Az elhasználdott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-)20°C és (+)50°C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. Az eszközt jól szellőző helyiségben, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Az üzemi hőmérséklet (+)10°C és (+)40°C között van. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.

