

PHILIPS

AMBILIGHT tv

8000 Series

Manual përdorimi

43PUS8000
50PUS8000
55PUS8000
65PUS8000

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Përmbajtja

1 Përmbledhja e Kryefaqes	4	9 Videot, fotografitë dhe muzika	30
2 Merrni mbështetje	5	9.1 Nga një lidhje USB	30
2.1 Identifikimi dhe regjistrimi i televizorit	5	9.2 Nga kompjuteri ose NAS	30
2.2 Ndihma për televizorin dhe manuali i përdorimit	5	9.3 Fotografitë	30
2.3 Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi	5	9.4 Video	30
2.4 Kujdesi për klientin / Riparimi	6	9.5 Muzikë	31
3 Udhëzuesi i shpejtë	7	10 Hapja e menysë së cilësimeve të televizorit	32
3.1 Telekomanda	7	10.1 Menyja e shpejtë dhe Cilësimet e shpeshta	32
3.2 Sensori infrakuq	8	10.2 Të gjitha cilësimet	32
3.3 Bateritë dhe pastrimi	8	10.3 Cilësimet Eco	48
4 Konfigurimi	10	11 Asistenca	49
4.1 Lexoni udhëzimet mbi sigurinë	10	11.1 Cilësimet e asistencës	49
4.2 Vendosja e televizorit	10	11.2 Cilësime shtesë të aksesit	49
4.3 Ndezja e televizorit	10	12 Shiriti i lojërave	51
5 Lidhjet	12	13 Smart TV and Aplikacionet	53
5.1 Udhëzuesi i lidhjeve	12	13.1 Konfigurimi i "Smart TV"	53
5.2 Antena	12	13.2 Dyqani i aplikacioneve	53
5.3 Satelitori	12	14 "Netflix"	54
5.4 Pajisja e videos	12	15 Amazon Prime Video	55
5.5 Pajisja e zërit	13	16 YouTube	56
5.6 Pajisja celulare	13	17 Alexa	57
5.7 Pajisje të tjera	14	17.1 Rreth "Alexa"	57
5.8 Bluetooth®	15	17.2 Përdorimi i "Alexa"	57
5.9 Kompjuteri	16	17.3 Komandat zanore të "Alexa"	57
6 Ndërrimi i burimit	17	18 Google Assistant	58
6.1 Lista e burimeve	17	19 Softueri	59
6.2 Riemërtimi i pajisjes	17	19.1 Përditëso softuerin	59
7 Kanalet	18	19.2 Versioni i softuerit	59
7.1 Rreth kanaleve dhe ndërrimit të tyre	18	19.3 Përditësimi automatik i softuerit	59
7.2 Instalimi i kanalit	18	19.4 Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit	60
7.3 Lista e kanaleve	25	20 Mjedisore	61
7.4 Kanalet e preferuara	26	20.1 Etiketa evropiane e energjisë	61
7.5 Teleteksti	27	20.2 Fundi i përdorimit	61
7.6 Kanalet e transmetimit	28	21 Specifikimet	62
8 Guida televizive	29	21.1 Energjia	62
8.1 Çfarë ju duhet	29	21.2 Marrja	62
8.2 Përdorimi i guidës televizive	29	21.3 Rezolucioni i ekranit	62

21.4 Rezolucioni i mbështetur i hyrjes	62
21.5 Tingulli	62
21.6 Multimedia	63
21.7 Lidhja	63
22 Zgjidhja e problemeve	64
22.1 Këshilla	64
22.2 Aktivizimi	64
22.3 Telekomanda	64
22.4 Kanalet	65
22.5 Satelitori	65
22.6 Figura	66
22.7 Zëri	67
22.8 HDMI - UHD	67
22.9 USB	67
22.10 Wi-Fi dhe Internet	67
22.11 Gjuhë e gabuar e menysë	68
23 Siguria dhe kujdesi	69
23.1 Siguria	69
23.2 Kujdesi për ekranin	70
24 Kushtet e përdorimit	71
25 Të drejtat e autorit	73
25.1 HDMI	73
25.2 HEVC Advance	73
25.3 Funksionon me Apple AirPlay	73
25.4 Funksionon me Apple Home	73
25.5 DTS:X	73
25.6 Dolby ATMOS	73
25.7 Wi-Fi Alliance	73
25.8 Markat e tjera tregtare	73
26 Burim i hapur	74
26.1 Softueri me burim të hapur	74
26.2 Licenca e burimit të hapur	74
27 Mohimi i përgjegjësisë	78

1. Përmbledhja e Kryefaqes

Për të shfrytëzuar "Televizorin Inteligent", lidhni televizorin me internetin. Shtypni  (**Kryefaqja**) në telekomandë për të hapur kryefaqen. Si në një celular inteligjent ose në një tabletë, "Kryefaqja" është qendra e televizorit. Nga faqja kryesore mund të vendosni se çfarë të shihni duke shfletuar opsionet e argëtimit nga aplikacionet.

Faqja kryesore është e organizuar në rreshta që të mundëson të zbulosh përmbajtje të shkëlqyera nga aplikacionet e tua të preferuara. Aplikacionet mund ta plotësojnë rekomandimin e tyre (nëse ka) sipas zgjedhjes së tyre, si rresht individual në faqen kryesore.

Spikatjet në faqen kryesore

Me skedat e shumta, si **Kryefaqja**, **Kanalet**, **Aplikacionet** dhe  **Kërko**, mund të zbuloni filma dhe shfaqje nga shërbimet dhe aplikacionet e njohura. Skeda **Kanalet** është një koleksion përmbajtjesh që ofrohen falas në internet, duke përfshirë lajme, programe televizive dhe filma, stile jetese, argëtim, sporte, muzikë, kanale për fëmijë dhe komedi. Skeda **Aplikacionet** është një koleksion aplikacionesh që ju lejon të merrni me qira filma në internet, të lexoni gazeta, të shikoni video dhe të dëgjoni muzikë, si dhe të bëni pazar në internet apo të shikoni programe televizive kur të dëshironi me "Televizorin në internet". Ju gjithashtu mund të aktivizoni fushën e hyrjes për kërkim me skedarin  **Search**.

Aplikacionet e preferuara

Aplikacionet e preferuara ndodhen në rreshtin e parë. Ky rresht përmban një numër aplikacionesh të instaluar paraprakisht. Renditja e këtyre aplikacioneve është sipas marrëveshjeve të biznesit me ofruesit e shërbimit të përmbajtjeve. Në këtë rresht do të gjeni edhe aplikacionet për televizor, si p.sh **Watch TV**, **Shfletuesi i Internetit**, **Media** dhe të tjera.

YouTube dhe Netflix

Ky rresht përmban videot tuaja të rekomanduara, abonimet ose ato në tendencë në YouTube dhe Netflix.

Hapni cilësimet nga "Kryefaqja"

Menynë Të gjitha cilësimet mund ta hapni nëpërmjet ikonës në skajin e sipërm djathtas. Ju mund të gjeni gjithashtu **Cilësimet e shpeshta** dhe **Menynë e shpejtë** me cilësime të zakonshme në menynë e televizorit "Philips", të cilat mund të aksesohen drejtpërdrejt nga telekomanda.

Guida televizive

Zgjidhni **Guidën televizive** për të hapur Guidën televizive të kanaleve tuaja të instaluar.

Burimet

Zgjidhni  **SOURCES** për të parë dhe ndryshuar burimet e disponueshme në këtë televizor.

Shënim:

- Nëse shteti juaj i instaluar është Gjermania, do të ketë skedë shtesë **Vlera publike** e kryefaqja për të listuar Aplikacionet e spikatura.
- Nëse vendi juaj i instaluar është MB, do të ketë skedë shtesë **Guide TV** në ekranin bazë për të lidhur Udhëzuesin TV të kanaleve televizive të instaluar.

2. Merrni mbështetje

2.1. Identifikimi dhe regjistrimi i televizorit

Identifikoni televizorin – modelin e televizorit dhe numrin e serisë

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Këta numra gjenden në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit, e cila ndodhet në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

Regjistrimi i televizorit

Regjistrojeni televizorin dhe shijoni një sërë përfitimesh, duke përfshirë mbështetje të plotë (duke përfshirë ngarkimet), hyrje të privilegjuar në informacionet mbi produktet e reja, uljet e çmimeve dhe ofertat ekskluzive, mundësinë për të fituar çmime, madje dhe për të marrë pjesë në anketime të posaçme për produktet e reja.

Shkoni te www.philips.com/TVsupport

2.2. Ndihma për televizorin dhe manuali i përdorimit

☰ Menyja e shpejtë > Ndhmë

Mund të përdorni funksionin "Ndhmë" për të diagnostikuar dhe për të marrë më shumë informacione rreth televizorit.

- **Informacioni i televizorit** – Shfaqja e emrit të modelit, numrit të serisë dhe versionit të softuerit në televizor.
- **Udhëzime për** – Mund të shihni udhëzime për instalimin e kanaleve, renditjen e kanaleve*, përditësimin e softuerit të televizorit, lidhjen e pajisjeve të jashtme dhe përdorimin e funksioneve inteligjente në televizor.
- **Diagnostikimi i televizorit** – Ekzekutoni diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij.
- **Vetëdiagnostikim** – Mund të kontrolloni nëse figura, zëri, rrjeti dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.
- **Përditësimi i softuerit** – Kontrolloni për përditësime të disponueshme të softuerit.
- **Manuali i përdorimit** – Lexoni manualin e përdorimit për informacion rreth televizorit.
- **Diagnostikimi** – Gjeni një zgjidhje për pyetjet e

shpeshta.

- **Cilësimet e fabrikës** – Rivendosni të gjitha cilësimet në vlerat e fabrikës.
- **Riinstalo televizorin** – Kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit.
- **Informacioni i kontaktit** – Shfaqni numrin e telefonit ose adresën e internetit për shtetin apo rajonin ku ndodheni.

* Renditja e kanaleve është e zbatueshme vetëm për disa shtete.

** Cilësimi "Ambilight" ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

2.3. Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi

Diagnostikimi i televizorit

Ju mund të ekzekutoni diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij. Në përfundim të diagnostikimit, televizori pastron memorien e përkohshme dhe mbyll aplikacionet e papërdorura për të vazhduar me funksionimin e butë të tij.

Për të ekzekutuar testin diagnostikues të televizorit:

- 1 – Zgjidhni ☰ **Menyja e shpejtë** > **Ndhma** > **Diagnostikimi i televizorit** dhe shtypni OK.
- 2 – Zgjidhni Fillo për të ekzekutuar një seri testesh diagnostikuese.
- 3 – Kur testimi të përfundojë, ju mund të shihni statusin e pikave të mëposhtme.
 - Energjia
 - Figura
 - Zëri
 - Lidhni pajisjet e jashtme
 - Rrjeti
 - Sintonzuesi
 - Pastrimi i memories së përkohshme
 - Aplikacionet
- 4 – Zgjidhni OK për ta mbyllur faqen e rezultateve dhe për t'u kthyer tek eksperti **Diagnostikimi i televizorit**.
- 5 – Shtypni ← **Kthehu** për të dalë nga **Diagnostikimi i televizorit**, zgjidhni **Vetëdiagnostikohu** për të bërë kontrolle të tjera diagnostikuese, zgjidhni **Shiko rezultatet** për të parë sërish faqen e rezultateve.

Vetëdiagnostikimi

Vetëdiagnostikimi ju ndihmon të zgjidhni vetë problemet me televizorin duke kontrolluar konfigurimet e televizorit.

Për të ekzekutuar vetëdiagnostikimin:

- 1 – Zgjidhni ☰ **Menyja e shpejtë** > **Ndhma** >

Vetëdiagnostikim dhe shtypni OK.

2 - Zgjidhni pikat e mëposhtme për të kontrolluar konfigurimet.

- **Kontrollo televizorin** – Mund të kontrolloni nëse figura, zëri dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.
 - **Kontrollo rrjetin** – Kontrolloni lidhjen me rrjetin.
 - **Kontrollo telekomandën** – Kryeni testin për të verifikuar funksionalitetin e telekomandës së pajisur me televizorin.
 - **Shfaq historikun për sinjalin e dobët** – Shfaqni listën e numrave të kanaleve që janë ruajtur automatikisht kur sinjali kishte fuqi të dobët.
-

2.4. Kujdesi për klientin/ Riparimi

Për mbështetjen dhe riparimin e televizorit, telefononi kujdesin për klientin në vendin tuaj. Teknikët tanë të shërbimit do të kujdesen për riparimin, nëse nevojitet.

Gjeni numrin e telefonit të printuar në dokumentacionin e pajisur me televizorin.

Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit www.philips.com/TVsupport dhe zgjidhni shtetin nëse nevojitet.

Numri i modelit dhe numri i serisë i televizorit

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Këta numra gjenden në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit, e cila ndodhet në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

Paralajmërim

Mos u përpiq ta riparosh vetë televizorin. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda, dëmtime të pariparueshme në televizor ose mund të zhvlerësojë garancinë.

3. Udhëzuesi i shpejtë

3.1. Telekomanda

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

Veçoria e butonave të fshehur

Duke shtypur butonin 123, do të shfaqen butonat e fshehur për të mundësuar më shumë funksione kontrolli. Butoni 123 në mes të telekomandës përdoret për të aktivizuar/çaktivizuar modalitetin e butonave të fshehur. Kur modaliteti i butonave të fshehur aktivizohet, butonat me numra 0 deri në 9 dhe butonat e kontrollit të luajtjes së medias do të shfaqen me dritë në sfond dhe do të aktivizojnë funksionet. Kur modaliteti i butonave të fshehur çaktivizohet duke shtypur përsëri butonin 123 ose kur çaktivizohet automatikisht, telekomanda punon me butonat normalë.

⚠ Paralajmërim

Rrezik mbytjeje! Kjo telekomandë televizori përmban pjesë të vogla që nuk janë të përshtatshme për fëmijë më të vegjël se 5 vjeç.



1 - (Në pritje/Aktiv)

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - **AMBILIGHT**

Për të zgjedhur një nga stilet Ambilight.

* Cilësimi "Ambilight" ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

3 - (SOURCES)

Për të hapur ose për të mbyllur menynë Burimet.

4 - (Menyja e shpejtë/MENU)

Për të hapur menynë e shpejtë me funksionet e zakonshme të televizorit.

5 - (Kërko)

- Për të hapur skedën Kërko në Kreu.
- Për të nisur ndërfaqen e kërkimit për disa nga aplikacionet e mbështetura.
- Kur shteti i instalimit është MB, rrjeti është i disponueshëm dhe televizori është në Guidën televizive, për të nisur kërkimin e përmbajtjes në Guidën televizive.

Mesatar



1 - Guida televizive

Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

2 - Butoni OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

3 - Butonat me shigjeta / të shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

4 - OPTIONS

Për të hapur ose për të mbyllur menynë e opsioneve.

5 - (Kthehu)

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.

Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.

Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

6 - Volumi / (Pa zë)

Shtypni poshtë ose lart për të rregulluar nivelin e volumit. Shtypni butonin në mes për të hequr zërin os e për ta rikthyer atë.

7 - Butoni 123

Për të aktivizuar ose çaktivizuar butonat e funksionit të fshehur dhe për të ndryshuar butonat për grupe të ndryshme funksionesh.

8 - INFO

Për të hapur ose për të mbyllur informacionin e programit.

9 - Butonat me numra (butona të fshehur, të disponueshëm pasi shtypet butoni 123)

Për të zgjedhur direkt një kanal.

10 – SUBTITLE

Për të hapur faqen e titrave. Shtypni gjatë për të hapur Tekst/Teletext.

11 – TV/ EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv televiziv. Megjithatë, mund të mos funksionojë në disa aplikacione; kjo varet nga aplikacionet televizive të palëve të treta.

Ky buton do të ndryshohet në butonin numerik 0 pasi të shtypet butoni 123.


12 – 🏠 Kryefaqja

Për të hapur menyën kryesore.

13 – ☰ (Kanali)

Shtypni poshtë ose lart për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teletexti". Shtypni butonin në mes për të hapur listën e kanaleve.

Nga poshtë

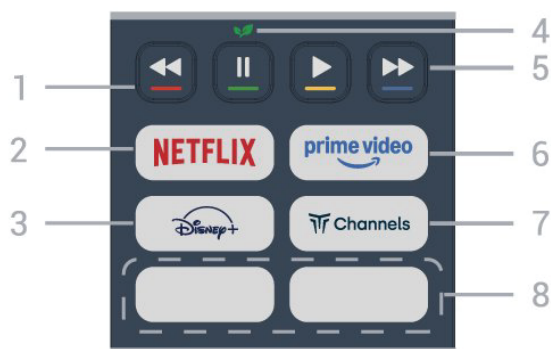

1 – — Butonat me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Shtypni butonin blu — për të shkuar te Ndiha.

2 – NETFLIX

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

• Për të hapur Netflix, shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

3 – Disney+

Për të hapur aplikacionin Disney+.

4 – 🌿 Butoni Eco/I gjelbër

Shtypeni për të aksesuar mesazhin për t'ju kujtuar të hyni në menyën Cilësimet Eco; mbajeni shtypur për të aksesuar direkt menyën Cilësimet Eco. Pasi të aktivizohet menyja Cilësimet Eco duke mbajtur shtypur disa herë butonin, mesazhi nuk do të shfaqet më.

5 – **Luajtja** (butonat e fshehur, të disponueshëm pasi shtypet butoni 123)

- Shtyp ►, për të luajtur.
- Pusho ||, për të ndërprerë luajtjen
- Mbrapa ◀◀, për t'u kthyer pas
- Shpejt përpara ▶▶, për të kaluar shpejt përpara

6 – prime video

Për të hapur aplikacionin Amazon prime video.

7 – TV Channels

Për të hapur aplikacionin Titan Channels.

8 – Butonat e shpejtë

Shtypni butonin e shpejtë për të hapur direkt aplikacionin ose për të nisur transmetimin e medias. Butonat e shpejtë aktualë variojnë midis rajoneve ose shteteve.

3.2. Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensorin infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.



⚠ Paralajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

3.3. Bateritë dhe pastrimi

Ndërrimi i baterive

Për informacion të hollësishëm mbi bateritë e telekomandës, shihni Udhëzuesin e shpejtë në paketimin e produktit.

Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni folenë e baterive në anën e pasme të telekomandës.

- 1 - Rrëshqitni kapakun e folesë së baterive në drejtimin që tregohet me shigjetë.
- 2 - Ndërroni bateritë e vjetra me të reja. Sigurohuni që polet + dhe - të baterive të vendosen siç duhet.
- 3 - Rivendosni kapakun e folesë së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.
 - Hiqini bateritë nëse nuk e përdorni telekomandën për kohë të gjatë.
 - Hidhni bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.

Për më shumë informacion, shihni **Ndihma > Manuali i përdorimit > Fundi i përdorimit**.

Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishtjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.

4. Konfigurimi

4.1. Lexoni udhëzimet mbi sigurinë


Lexoni udhëzimet mbi sigurinë përpara se të përdorni televizorin.

Për të lexuar udhëzimet, shihni **Ndihma > Manuali i përdorimit > Siguria dhe kujdesi**.

4.2. Vendosja e televizorit

Këshilla mbi vendosjen

- Pozicionojeni televizorin në vende ku drita nuk bie drejtpërdrejt në ekran.
- Kushtet e ndriçimit të zbehtë në dhomë për efektin më të mirë Ambilight.
- Distanca ideale për të parë televizor është 2 deri në 5 herë sa lartësia e ekranit. Kur jeni të ulur, sytë duhet të jenë në një nivel me mesin e ekranit.
- Distanca e rekomanduar nga muri:
 - A. Kur montohet në mur, televizori duhet të vendoset 7 deri në 10 cm larg nga muri.
 - B. Kur montohet në bazament, televizori duhet të vendoset 10 deri në 20 cm larg nga muri, në varësi të madhësisë së bazamentit.

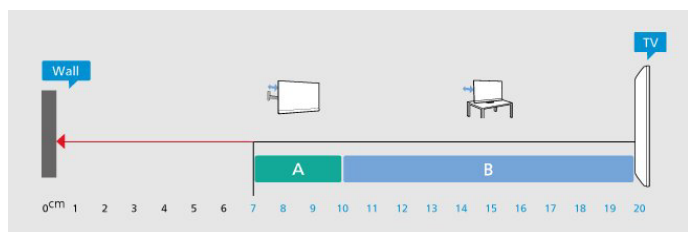

Shënim:

Mbajeni televizorin larg burimeve që prodhojnë pluhur, si p.sh. sobat. Sugjerohet t'i pastroni rregullisht pluhurat për të shmangur futjen e tij në televizor.

Bazamenti i televizorit

Udhëzimet për montimin e bazamentit të televizorit mund t'i gjeni në udhëzuesin e shpejtë që vjen me televizorin. Në rast se ju ka humbur ky udhëzues, mund ta shkarkoni nga www.philips.com/TVsupport.


Përdorni numrin e modelit të televizorit për të kërkuar e shkarkuar Udhëzuesin e shpejtë.

Montimi në mur

Televizori është gjithashtu i përgatitur për suport muri (shitet veçmas).

Madhësia e suportit të murit mund të ndryshojë në varësi të mbështetëses së prapme, shihni Udhëzuesin e shpejtë në paketimin e produktit për të parë madhësinë që i përkon televizorit tuaj.

Përdor përmasat e mëposhtme të suportit të murit kur blen një suport muri.

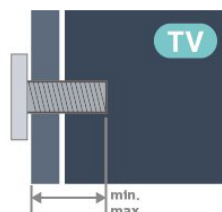

- 43PUS8000 / 50PUS8000 / 55PUS8000
200x100 mm, M6 (LART min.: 8 mm, maks.: 25 mm)
(POSHTË min.: 8 mm, maks.: 10 mm)
- 65PUS8000
400x300 mm, M8 (min.: 20 mm, maks.: 35 mm)


Kujdes

Montimi i televizorit në mur kërkon ekspertizë dhe duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar. Montimi i televizorit në mur duhet të përmbushë standardet e sigurisë sipas peshës së televizorit. Gjithashtu, lexoni masat paraprake të sigurisë para pozicionimit të televizorit. "TP Vision Europe B.V." nuk mban përgjegjësi për montimin e pasaktë apo montime të tjera që mund të shkaktojnë aksident ose lëndim.

4.3. Ndezja e televizorit

Lidhja e kordonit elektrik

- Futni kordonin elektrik në folenë **POWER** në pjesën e pasme të televizorit.
- Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë futur mirë në fole.
- Sigurohuni që mund ta arrini gjithmonë spinën te priza në mur.
- Kur hiqni kordonin nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin.

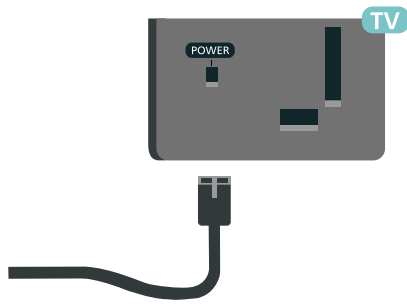


Edhe pse televizori ka konsum shumë të ulët energjie gjatë qëndrimit në pritje, hiqeni nga priza për të kursyer energji nëse nuk e përdorni për kohë të gjata.

Aktiv ose në pritje

Përpara se të ndizni televizorin, sigurohuni që të lidhni rrjetin elektrik në folenë **POWER** në pjesën e pasme të televizorit.

Aktivizimi

Shtypni tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit.

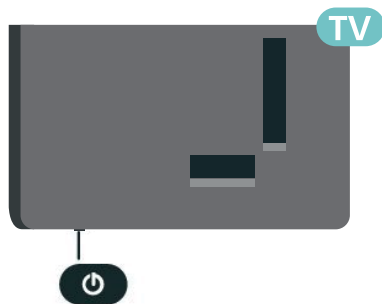

Kalimi në modalitet pritjeje

Për ta kaluar televizorin në pritje, shtypni  në telekomandë. Gjithashtu, mund të shtypni tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit.

Në modalitetin e pritjes, televizori është ende i lidhur me rrjetin elektrik, por konsumon shumë pak energji.

Për ta fikur plotësisht televizorin, shkëputni spinën. Gjatë shkëputjes së prizës, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

5. Lidhjet

5.1. Udhëzuesi i lidhjeve

Gjithmonë lidheni pajisjen me televizorin me lidhjen më cilësore të mundshme. Gjithashtu, përdorni kablllo të cilësisë së lartë për të garantuar transferim të mirë të figurës dhe zërit.


Kur lidhni një pajisje, televizori e njeh llojin e saj dhe i jep secilës pajisje emrin e saktë të llojit. Mund ta ndryshoni emrin e llojit nëse dëshironi. Nëse pajisjes i caktohet emri i duhur i llojit, televizori kalon automatikisht në cilësimet e tij ideale kur kaloni te kjo pajisje në menyne "Burimet".

5.2. Antena

Futeni mirë fishën e antenës në folenë **Antena** në pjesën e pasme të televizorit.


Mund të lidhni antenën tuaj ose sinjalin e antenës nga një sistem shpërndarjeje të sinjalit të antenës. Përdorni fole antene RF IEC për koaksial 75 om.

Përdoreni këtë lidhje antene për sinjale hyrëse DVB-T dhe DVB-C.

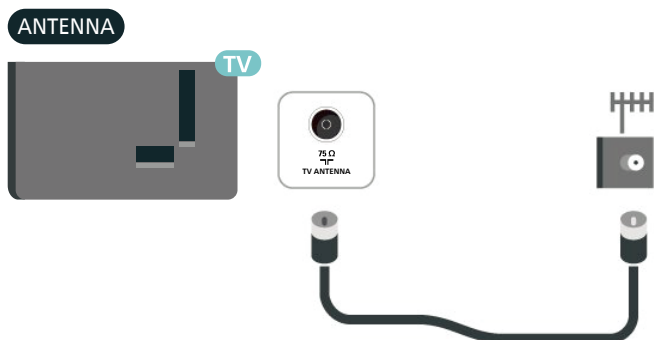

5.3. Satelitori

Lidhni fishën satelitore tip "F" me folenë satelitore SAT në pjesën e pasme të televizorit.

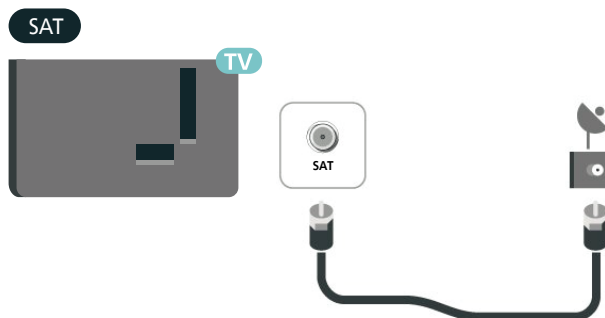


5.4. Pajisja e videos

HDMI

Lidhja HDMI ka cilësinë maksimale të figurës dhe të zërit.

Për transferimin e sinjalit me cilësi maksimale, përdorni kablllo HDMI të shpejtësisë së lartë dhe mos përdorni kablllo HDMI më të gjatë se 5 m, dhe gjithashtu lidhni pajisje që mbështesin HDR në çdonjërin nga lidhjet HDMI.

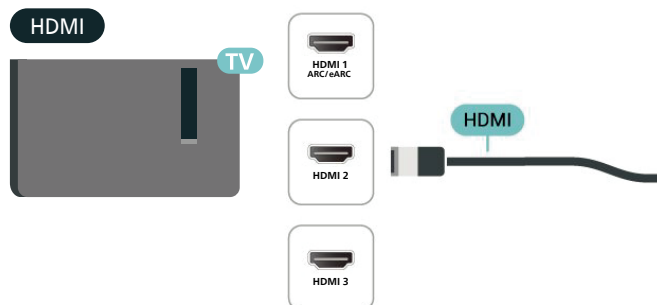

Mbrojtja nga kopjimi

Foletë HDMI mbështesin HDCP (mbrojtje e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë). HDCP është një sinjal i mbrojtjes nga kopjimi që parandalon kopjimin e materialeve nga disku DVD ose disku Blu-ray. Përmendet gjithashtu edhe si DRM (menaxhim i të drejtave dixhitale).

5.5. Pajisja e zërit


HDMI ARC/eARC

HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) ka vetëm HDMI 1 në televizor.

Nëse edhe pajisja, zakonisht sistem kinemaje (HTS), ka lidhje "HDMI ARC", lidheni me ndonjë nga lidhjet HDMI në televizor. Me lidhjen "HDMI ARC" nuk është e nevojshme të lidhni kablo shtesë audioje që dërgon zërin e figurës së televizorit drejt sistemit të kinemasë. Lidhja "HDMI ARC" i kombinon të dy sinjalet.

HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbështet formatet më të fundit të audios me shpejtësi të lartë transmetimi deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalësh.


Shënim: HDMI eARC disponohet vetëm në HDMI 1. Përdor kablo HDMI me shpejtësi ultra të lartë për eARC. Vetëm një pajisje eARC ofrohet në një kohë.

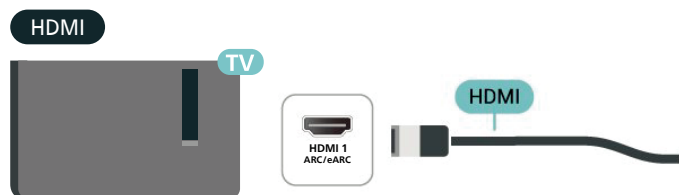

Dalja e zërit dixhital - Optike

Dalja e audios - Optike është lidhje zëri e cilësisë së lartë.

Kjo lidhje optike mund të transmetojë audio 5.1-kanalësh. Nëse pajisja juaj, zakonisht sistemi i kinemasë (HTS), nuk ka lidhje HDMI ARC, mund ta përdorni këtë lidhje me lidhjen Dalja e audios - Optike në HTS. Lidhja Dalja e audios - Optike e dërgon zërin nga televizori në HTS.

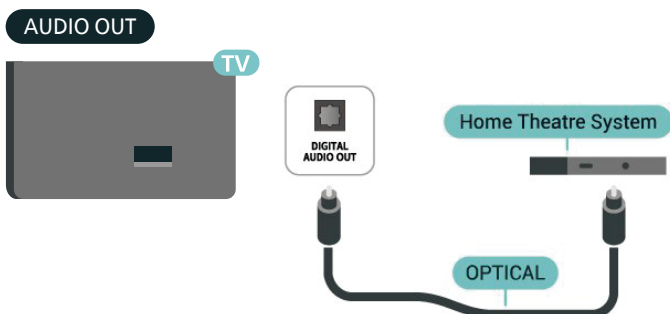

Kufjet

Mund të lidhni një palë kufje në  lidhjen në pjesën anësore të televizorit. Lidhja është minifole 3,5 mm. Volumn e kufjeve mund ta rregulloni veçmas.



5.6. Pajisja celulare

Transmetoni në televizorin tuënd

Për të transmetuar përmbajtje të transmetimit në televizorin tuaj:

- 1 - Sigurohuni që pajisja juaj celulare dhe televizori të jenë në të njëjtin rrjet Wi-Fi.
- 2 - Hapni një aplikacion të aktivizuar për transmetim në pajisjen tuaj celulare dhe prekni ikonën e transmetimit .
- 3 - Zgjidhni PHILIPS_TV_(ModelName) të televizorit tuaj për të filluar transmetimin.

Aplikacioni Philips Smart TV

Aplikacioni Philips Smart TV në smartfonin ose tabletin tuaj është miku juaj i ri i televizorit. Aplikacioni ju mundëson ndërrimin e kanaleve dhe rregullimin e volumnit, si një telekomandë.

Shkarkojeni sot aplikacionin Philips Smart TV nga dyqani juaj i preferuar i aplikacioneve.

Aplikacioni Philips Smart TV ofrohet për sistemet iOS dhe Android dhe është pa pagesë.

Përndryshe, mund të shkoni te  (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Kodi QR i aplikacionit në distancë dhe të shtypni OK; në ekranin e televizorit do të shfaqet një kod QR. Skanoni kodin QR me pajisjen tuaj celulare dhe ndiqni udhëzimin për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin Philips Smart TV. Kur përdorni aplikacionin, pajisja celulare dhe televizori Philips duhet të lidhen me të njëjtin rrjet Wi-Fi.

Get connected



www.philips.to/smartTV

5.7. Pajisje të tjera

Moduli CAM me kartë "Smart" – CI+

Rreth CI+

Televizori është gati për modulin e hyrjes së kushtëzuar CI+.

Me CI+ mund të shikoni programe HD me pagesë, si p.sh. filma dhe sport, të cilat ofrohen nga operatorët televizivë dixhitalë në rajonin tuaj. Këto programe kodohen nga operatori televiziv dhe dekodohen me një modul të parapaguar CI+.

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë ofrojnë modulin CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar – CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart". Këto programe kanë nivel të lartë mbrojtjeje nga kopjimi.

Kontaktoni operatorin televiziv dixhital për më tepër informacion mbi kushtet.



Kartë "Smart"

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulin CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar – CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart".


Futni kartën "Smart" në modulin CAM. Shihni udhëzimet e marra nga operatori.

Për të futur modulin CAM në televizor...

- 1- Shihni në modulin CAM për mënyrën e saktë të futjes. Futja e pasaktë mund ta dëmtojë modulin CAM dhe televizorin.
- 2- Ndërsa shihni në pjesën e pasme të televizorit, me modulin CAM të drejtuar nga vetja, futeni me kujdes në folenë **COMMON INTERFACE**.
- 3- Shtyjeni modulin CAM deri në fund. Lëreni gjithnjë në fole.

Kur ndizni televizorin, mund të duhet pak kohë për aktivizimin e modilit CAM. Nëse keni futur modulin CAM dhe keni paguar tarifat e abonimit (format e abonimit mund të ndryshojnë), mund t'i shikoni kanalet e koduara që mbështeten nga karta "Smart" e modilit CAM.

Moduli CAM dhe karta "Smart" janë ekskluzivisht për televizorin tuaj. Nëse e hiqni modulin "CAM", nuk do të mund t'i shikoni më kanalet e koduara të mbështetura nga moduli CAM.

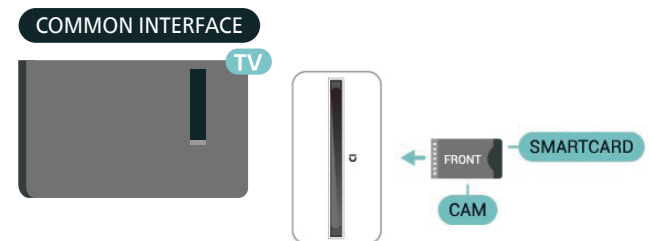

Vendosja e fjalëkalimeve dhe i kodeve PIN

Për disa module CAM duhet të jepni një kod PIN për t'i parë kanalet. Kur caktoni kodin PIN për modulin CAM, ju rekomandojmë të përdorni të njëjtin kod që përdorni për kyçjen e televizorit.

Për të caktuar kodin PIN për modulin CAM...


- 1- Shtypni **SOURCES**.
- 2- Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulin CAM.
- 3- Shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni **Ndërfaqja e përbashkët**.
- 4- Zgjidhni operatorin e televizorit të modilit CAM. Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv. Ndiqni udhëzimet në ekran për të kërkuar cilësimin e kodit PIN.

Pajisja ruajtëse USB

Mund t'i shikoni fotot dhe të luani muzikën dhe videot tuaja nga njësia e lidhur "Flash USB". Futni një njësi "Flash USB" në njërën nga lidhjet USB në televizor ndërkohë që ky është ndezur.

Televizori dikton njësinë "Flash" dhe hap një listë që tregon përmbajtjet e saj.

Nëse lista e përmbajtjeve nuk shfaqet automatikisht, shtypni  SOURCES dhe zgjidhni USB.

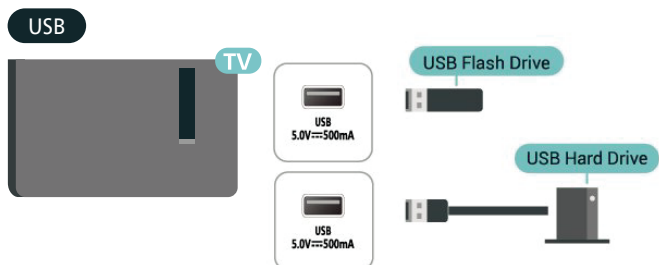

Për më shumë informacion mbi shikimin ose leximin e përmbajtjes nga një njësi disku USB, kontrolloni Ndhima > Manuali i përdoruesit > Fotografitë, Videot dhe Muzika.

5.8. Bluetooth®

Çfarë ju duhet

Mund të lidhni një pajisje me valë me "Bluetooth®" me televizorin – me një altoparlant apo kufje me valë.

Për të luajtur zërin e televizorit në një altoparlant me valë, duhet ta çiftoni televizorin me altoparlantin me valë. Televizori mund të luajë zë vetëm nga një altoparlant njëkohësisht.

Kujdes - Sinkronizimi zë-figurë

Shumë sisteme altoparlantësh me Bluetooth® kanë një të ashtuquajtur "vonesë" të lartë. Vonesë e lartë do të thotë që zëri mbetet pas videos, duke humbur sinkronizimin me lëvizjen e buzëve. Para se të blini një sistem altoparlantësh me valë me Bluetooth®, informohuni rreth modeleve më të reja dhe kërkoni një pajisje me vonesë të ulët. Pyesni shitësin për këshillë.

Çiftimi i një pajisjeje

Vendoseni altoparlantin me valë brenda një distance 5 metra nga televizori. Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes për informacion specifik mbi çiftimin dhe rrezet me valë. Sigurohuni që cilësimi Bluetooth® është i aktivizuar në televizor.

Kur çiftohet një altoparlant me valë, mund ta zgjidhni të luajë zërin e televizorit. Kur pajisja çiftohet, nuk është e nevojshme ta çiftoni sërish nëse nuk e hiqni.

Për të çiftuar një pajisje me Bluetooth® me televizorin:

- 1 - Ndizeni pajisjen me Bluetooth® dhe vendoseni brenda rrezes së televizorit.
- 2 - Zgjidhni  (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe Rrjetet dhe shtypni  (djathtas) për të hyrë në meny.
- 3 - Zgjidhni Bluetooth > Kërkimi për pajisje me "Bluetooth", dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni Kërkim dhe shtypni OK. Ndiqni udhëzimet në ekran. Pajisjen do ta çiftoni me televizorin dhe ky do ta ruajë lidhjen. Mund të duhet të shkëputni një pajisje të çiftuar në fillim nëse është arritur numri maksimal i pajisjeve të çiftuara.
- 5 - Zgjidhni llojin e pajisjes dhe shtypni OK.
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Zgjedhja e një pajisjeje

Për të zgjedhur një pajisje me valë:

- 1 - Zgjidhni  (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe Rrjetet dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Bluetooth > Pajisjet me Bluetooth dhe shtypni OK.
- 3 - Zgjidhni pajisjen me valë në listë dhe shtypni OK.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Heqja e një pajisjeje

Ju mund ta lidhni ose ta shkëputni një pajisje me valë me Bluetooth®. Mund edhe ta hiqni pajisjen me valë me Bluetooth®. Nëse hiqni një pajisje me Bluetooth®, ajo do të shkëputet.

Heqja ose shkëputja e një pajisjeje me valë:

- 1 - Zgjidhni  (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe Rrjetet dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Bluetooth > Heqje pajisjeje me "Bluetooth" dhe shtypni OK.
- 3 - Zgjidhni pajisjen me valë në listë dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni Shkëput ose Shçifto dhe shtypni OK.
- 5 - Zgjidhni OK dhe shtypni OK për ta konfirmuar.
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Çiftimi i shpejtë i Philips

Çiftimi i lehtë i Philips Çiftimi i lehtë i Philips është një metodë çiftimi e shpejtë e krijuar ekskluzivisht për produktet e kufjeve Philips Bluetooth®. Mund të shtypni një buton dhe të filloni menjëherë të çiftoni kufjet tuaja Philips me televizorin Philips.

Për të çiftuar kufje me çiftim të lehtë të Philips me televizorin:

1 - Vendosni kufjet me çiftim të lehtë Philips në regjimin e çiftimit dhe vendosini në një distancë prej 5 metrash nga televizori.

2 - Shtypni gjatë tastin blu  (afërsisht 3 sekonda) për të çiftuar kufjet tuaja Philips për çiftimin e lehtë me televizorin tuaj.

3 - Pasi të fillojë çiftimi, televizori do të kërkojë për kufje Philips me çiftim të lehtë; kjo do të zgjasë disa sekonda.

4 - Pasi të kryhet çiftimi, do të shfaqet një mesazh në ekran për të informuar dhe treguar statusin e baterisë së kufjeve tuaja.

Vini re se vetëm kufjet Philips me çiftim të lehtë do të mbështesin funksionin e çiftimit të lehtë. Kufjet Philips Bluetooth® për të mbështetur tiparin e çiftimit të lehtë Philips janë:

TAA6709

TAA6219

TAH8506

TAH4209

TAT2149

TAK4206

TAH6509

TAH5209

TAT2139

TAT3509

Nëse çifti i lehtë nuk disponohet për kufjet tuaja Bluetooth®, mund të shkoni te  (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Bluetooth për të çiftuar manualisht kufjet tuaja me televizorin.

5.9. Kompjuteri

Mund ta lidhni kompjuterin me televizorin duke përdorur një kabllo HDMI të cilësisë së lartë dhe ta përdorni televizorin si një monitor kompjuteri.

* Shënim për përdoruesit e kartave grafike Nvidia:

Nëse e lidhni kompjuterin tuaj me televizorin nëpërmjet HDMI-së, karta NVIDIA mund të nxjerrë automatikisht video me Shpejtësi të ndryshueshme të Freskimit (VRR) në televizor kur cilësimi i **HDMI Ultra HD** i televizorit është **Optimal (Lojë automatike)**.

Sigurohu gjithmonë që ta çaktivizosh funksionin VRR në kartën grafike përpara se të ndryshosh **HDMI Ultra HD** në **Optimale** ose **Standarde** në televizor, pasi zgjedhja **Optimale** ose **Standarde** e ndërfaqes së përdoruesit të televizorit do të çaktivizojë mbështetjen e VRR në televizor.

* Shënim për përdoruesit e kartave grafike AMD:

Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin nëpërmjet HDMI, sigurohuni që cilësimet e mëposhtme të kartës grafike të kenë performancën e duhur.

- Nëse videoja në dalje e kartës grafike është 4096 x 2160p ose 3840 x 2160p dhe përdoret formati i pikselëve RGB, në kartën grafike të kompjuterit do të caktohet formati i pikselëve RGB 4:4:4 në standard studioje (RGB e kufizuar).

6. Ndërrimi i burimit

6.1. Lista e burimeve

- Për të hapur menynë e burimeve, shtypni  SOURCES.
 - Për të kaluar në një pajisje të lidhur, zgjidhni pajisjen me tastet Shigjeta / navigimi dhe shtypni OK.
 - Për të shfaqur të dhënat teknike të pajisjes së lidhur që po shikoni, shtypni OPTIONS dhe zgjidhni Të dhënat e pajisjes.
 - Për të mbyllur menynë e burimeve pa kaluar në një pajisje, shtypni sërish  SOURCES.
-

6.2. Riemërtimi i pajisjes

 (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Modifiko burimet e hyrjes > Burimi

- 1 - Zgjidhni një nga ikonat e pajisjeve, emri i paracaktuar shfaqet në fushën e shkrimit dhe zgjidhni.
- 2 - Zgjidhni Riemërto për të hapur tastierën në ekran.
- 3 - Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur karakteret.
- 4 - Zgjidhni Mbyll kur të përfundoni modifikimin.

7. Kanalet

7.1. Rreth kanaleve dhe ndërrimit të tyre

Shikimi i kanaleve televizive

- Shtypni TV / EXIT. Televizori sintonizohet në kanalën e fundit që keni parë.
- Shtypni  (Kreu) > Televizori > Kanalet dhe shtypni OK.
- Shtypni  + ose  - për të ndërruar kanalet.
- Nëse e dini numrin e kanalit, shkruajeni me tastet numerike. Shtypni OK pasi të keni shkruar numrin për të ndërruar kanalet.
- Për t'u rikthyer te kanali ku ishit sintonizuar më parë, shtypni  Kthehu.

Për të kaluar në një kanal nga lista e kanaleve

- Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni OK për të hapur listën e kanaleve.
- Lista e kanaleve mund të ketë disa faqe me kanale. Për të parë faqen pasardhëse apo të mëparshme, shtypni  + ose  -.
- Për të mbyllur listat e kanaleve pa ndërruar kanalet, shtypni  Kthehu ose TV / EXIT.

Ikonat e kanaleve

Pas një përditësimi automatik të listës së kanaleve, kanalet e gjetura rishtas shënohen me një  (yll). Nëse e kyçni një kanal, ai shënohet me një  (kyç).

Kanalet radiofonike

Nëse ka transmetim dixhital, stacionet dixhitale radiofonike instalohen gjatë instalimit. Kaloni në një kanal radioje njëloj si me kanalet televizive.

Ky televizor mund të marrë sinjal standard dixhital televiziv DVB. Televizori mund të mos funksionojë siç duhet me disa operatorë televizionesh dixhitale që nuk pajtohen plotësisht me specifikimet e standardit.

7.2. Instalimi i kanalit

Antena dhe kabllori

Kërkimi manual për kanale dhe cilësimet e tyre

Kërkimi për kanale

Përditësimi i kanaleve

 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Kërko për kanalet

- 1 - Zgjidhni Nis tani dhe shtypni OK.
 - 2 - Zgjidhni Përditësimi i kanaleve për të shtuar vetëm kanalet e reja dixhitale.
 - 3 - Zgjidhni Nisja dhe shtypni OK për të përditësuar kanalet. Kjo mund të zgjasë disa minuta.
- Riinstalimi i shpejtë

 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Kërko për kanalet

- 1 - Zgjidhni Nis tani dhe shtypni OK.
 - 2 - Zgjidhni Riinstalim i shpejtë për t'i instaluar sërish të gjitha kanalet me cilësimet bazë.
 - 3 - Zgjidhni Nisja dhe shtypni OK për të përditësuar kanalet. Kjo mund të zgjasë disa minuta.
- Riinstalimi i avancuar

 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Kërko për kanalet

- 1 - Zgjidhni Nis tani dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Riinstalim i avancuar për të kryer një riinstalim të plotë hap pas hapi.
- 3 - Zgjidhni Nisja dhe shtypni OK për të përditësuar kanalet. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Cilësimet e kanaleve

 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Kërko për kanalet > Riinstalim i avancuar

- 1 - Zgjidhni Nis tani dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Riinstalim i avancuar i kanaleve për të kryer një riinstalim të plotë hap pas hapi.
- 3 - Zgjidhni Fillo dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni Antena (DVB-T) ose Kabllori (DVB-C), dhe zgjidhni një artikull që duhet të riinstaloni.
- 5 - Zgjidhni Kanalet dixhitale dhe analoge*, Vetëm kanalet dixhitale ose Vetëm kanalet analoge.
- 6 - Zgjidhni Cilësimet dhe shtypni OK.
- 7 - Shtypni  Rivendosje për t'i rivendosur, ose shtypni  Fund pasi të keni përfunduar cilësimet.

* Shënim: Mbështetja e kanalit analog nuk ofrohet për shtete që e kanë çaktivizuar funksionin analog.

Kërkimi për frekuenca

Zgjidhni mënyrën e kërkimit për kanale.

- I shpejtë: zgjidhni metodën më të shpejtë dhe përdorni cilësimet e paracaktuara siç përdoren nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj.
- I plotë: Nëse kjo mënyrë nuk jep kanale të instaluar ose nëse mungojnë disa kanale, mund të zgjidhni mënyrën e zgjeruar Kërkim i plotë. Kjo mënyrë kërkon më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

- I avancuar: Nëse keni marrë një vlerë specifike të frekuencës së rjetit për kërkimin e kanaleve, zgjidhni I avancuar.

Madhësia e shkallës të frekuencës

Televizori kërkon kanale në shkallë prej 8MHz.

Nëse kjo nuk jep kanale të instaluara ose nëse mungojnë disa kanale, mund të kërkonit në një shkallë më të vogël prej 1 MHz. Përdorimi i shkallës 1 MHz do të marrë më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

Frekuenca e rrjetit

Nëse për kërkimin e kanaleve synoni të përdorni metodën **Kërkim i shpejtë** të **Kërkimi i frekuencave**, zgjidhni opsionin **Automatik**. Televizori do të përdorë 1 nga frekuencat e paracaktuara të rrjetit (ose HC - kanal lokalizues) që përdoret nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj. Nëse keni marrë një vlerë specifike të frekuencës së rrjetit për kërkimin e kanaleve, zgjidhni **Manual**.

Frekuenca e rrjetit

Me modalitetin **Frekuenca e rrjetit** të caktuar në **Manual**, mund ta jepni këtu vlerën e frekuencës së rrjetit që morët nga operatori. Për të dhënë vlerën, përdorni tastet me gjyrrë.

ID e rrjetit

Jepni ID-në e rrjetit që ju është dhënë nga operatori juaj kabllor.

Modaliteti i shpejtësisë së modulimit

Nëse operatori kabllor nuk ju ka dhënë një vlerë specifike të shpejtësisë së modulimit për të instaluar kanalet televizive, lëreni cilësimin e modalitetit të shpejtësisë së modulimit në **Automatik**. Nëse keni marrë një vlerë specifike të shpejtësisë së modulimit, zgjidhni **Manual**.

Shpejtësia e modulimit

Me **Modaliteti i shpejtësisë së modulimit** të caktuar në **Manual**, mund të jepni shpejtësinë e modulimit nëpërmjet tasteve numerike.

Të hapura/të koduara

Nëse keni pajtim dhe modul CAM - modul me hyrje të kushtëzuar për shërbimet televizive me pagesë, zgjidhni **Të hapura + të koduara**. Nëse nuk keni pajtim për shërbime dhe kanale me pagesë, mund të zgjidhni **Vetëm kanalet e hapura**.

Kërkimi automatik i kanaleve

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Përditësimi automatik i kanaleve

Nëse merrni kanale dixhitale, mund ta caktoni televizorin që ta përditësojë automatikisht listën me kanalet e reja.

Përndryshe, mund ta bëni vetë.

Përditësimi automatik i kanaleve

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 06:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen në listën "Të gjitha kanalet", por edhe në listën

"Kanalet e reja". Kanalet boshe do të hiqen.

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje.

Mesazhi i përditësimit të kanaleve

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Mesazhi i përditësimit të kanaleve

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të shmangur shfaqjen e këtij mesazhi pas çdo përditësimi të kanaleve, mund ta çaktivizoni.

Dixhital: Testi i marrjes

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Dixhital: testi i marrjes

Shfaqet frekuenca dixhitale për këtë kanal. Nëse marrja është e dobët, mund ta ripoziciononi antenën. Për të kontrolluar sërish cilësinë e sinjalit të kësaj frekuence, zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Për të dhënë manualisht një frekuencë specifike, përdorni tastet numerike të telekomandës. Përndryshe, zgjidhni frekuencën, poziciononi shigjetën mbi një numër me **◀** dhe **▶** dhe ndryshoni numrin me **▲** dhe **▼**. Për të verifikuar frekuencën, zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**.

Analog: Instalimi manual

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit > Analog: instalimi manual

Kanalet analoge televizive mund të instalohen manualisht, kanal pas kanali.

• Sistemi

Për të konfiguruar sistemin e televizorit, zgjidhni **Sistemi**.

• Kërkimi për kanal

Për të gjetur një kanal, zgjidhni **Kërkimi për kanal** dhe shtypni **OK**. Mund të jepni vetë një frekuencë për të gjetur një kanal ose të lini ta kërkojë televizori. Shtypni **OK**, zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të kërkuar automatikisht një kanal. Kanali i gjetur do të shfaqet në ekran dhe nëse marrja është e dobët, shtypni sërish **Kërkim**. Nëse dëshironi ta ruani kanalin, zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

• Sintonizimi

Për të sintonizuar një kanal, zgjidhni **Sintonizimi** dhe shtypni **OK**. Mund të sintonizoni kanalin me **▲** ose **▼**.

Nëse dëshironi ta ruani kanalin e gjetur, zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

• Ruajtja

Kanalin mund ta ruani në numrin aktual të kanalit ose në një numër të ri.

Zgjidhni **Ruajtja** dhe shtypni **OK**. Numri i kanalit të ri do të shfaqet shkurtimisht.

Këto hapa mund t'i kryeni sërish derisa të keni gjetur të gjitha kanalet e ofruara analoge.

Satelitori

Kërkimi për satelitorin dhe cilësimet e tij

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Kërko për satelit

Riinstalimi i të gjitha kanaleve

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Kërko për satelit > Riinstalo kanalet

- Zgjidhni grupin e kanaleve që dëshironi të instaloni.
- Operatorët satelitorë mund të ofrojnë paketa që përmbledhin kanale të hapura (transmetime falas) dhe mundësojnë një renditje në përshtatje me shtetin përkatës. Disa satelitë ofrojnë paketa abonimi – një përmbledhje kanalesh me pagesë.

Lloji i lidhjes

Zgjidhni numrin e satelitëve që dëshironi të instaloni. Televizori e cakton automatikisht llojin e përshtatshëm të lidhjes.

- **Deri në 4 satelitë** – Mund të instaloni deri në 4 satelitë (4 koka LNB) në televizor. Zgjidhni numrin e saktë të satelitëve që dëshironi të instaloni në fillim të instalimit. Kjo do ta shpejtojte instalimin.
- **Unicable** – Për të lidhur antenën parabolike me televizorin mund të përdorni një sistem "Unicable". Në fillim të instalimit mund të zgjidhni "Unicable" për 1 ose 2 satelitë.

Cilësimet e kokës LNB

Në disa shtete, mund të rregulloni cilësimet për përdoruesit ekspertë për transponderët lokalizues dhe çdo kokë LNB. Përdorini ose ndryshojini këto cilësime vetëm nëse nuk bëhet dot instalimi normal. Këto cilësime mund t'i përdorni për të anuluar ato normale nëse keni pajisje jostandarde satelitore. Disa operatorë mund t'ju japin disa vlera transponderi ose koke LNB të cilat mund t'i vendosni këtu.

• **Universale ose rrethore** – Lloji i përgjithshëm i kokës LNB, zakonisht mund të zgjidhni këtë lloj për kokën tuaj LNB.

• **Frekuenca e ulët LO/Frekuenca e lartë LO**

– Frekuencat e oshilatorit lokal caktohen në vlerat standarde. Rregullojini vlerat vetëm në rast pajisjesh të posaçme që kërkojnë vlera të ndryshme.

• **Toni 22 kHz** – Në cilësimin bazë, "Toni" është i caktuar në "Automatik".

• **Energjia e kokës LNB** – Në cilësimin bazë, energjia e kokës LNB është e caktuar në "Automatik".

Kërkimi automatik i kanaleve

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Përditësimi automatik i kanaleve

Nëse merrni kanale dixhitale, mund ta caktoni televizorin që ta përditësojë automatikisht listën me kanalet e reja.

Përndryshe, mund ta bëni vetë.

Përditësimi automatik i kanaleve

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 06:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen në listën "Të gjitha kanalet", por edhe në listën "Kanalet e reja". Kanalet boshe do të hiqen.

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje.

* Ofrohet vetëm kur **Lista e kanaleve satelitore** është caktuar në **Nga një paketë e renditur**

Mesazhi i përditësimit të kanaleve

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Mesazhi i përditësimit të kanaleve

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të shmangur shfaqjen e këtij mesazhi pas çdo përditësimi të kanaleve, mund ta çaktivizoni.

Opsioni i përditësimit automatik

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Opsioni i përditësimit automatik

Çzgjidhni një satelit nëse nuk doni ta përditësoni automatikisht.

* Ofrohet vetëm kur **Lista e kanaleve satelitore** është e caktuar në **Nga një paketë e renditur**.

Instalimi manual

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i satelitit > Instalimi manual

Instalimi manual i satelitit.

- LNB – Zgjidhni kokën LNB për të cilën dëshironi të shtoni kanale të reja.
- Polarizimi – Zgjidhni polarizimin që ju nevojitet.
- Modaliteti i shpejtësisë së modulimit – Zgjidhni "Manual" për të caktuar shpejtësinë e modulimit.
- Frekuenca – Vendosni frekuencën e transponderit.
- Kërkim – Kërkimi për transponder.

Modulet satelitore CAM

Nëse për shikimin e kanaleve satelitore përdorni modul CAM (për hyrje të kushtëzuar me kartë "Smart") ju rekomandojmë që instalimin e satelitëve ta kryeni me modulën CAM të vendosur në televizor.

Shumica e moduleve CAM përdoren për të dekoduar kanalet.

Modulet CAM (CI+ 1.3 me profil operatori), mund të t'i instalojnë vetë të gjitha kanalet në televizor. Moduli CAM ju fton të instaloni satelitët dhe kanalet. Ato jo vetëm që instalojnë dhe dekodojnë kanalet, por kryejnë edhe përditësimet e rregullta të tyre.

Kopjimi i listës së kanaleve

Hyrje

Kopjimi i listës së kanaleve dhe Kopjimi i listës së satelitëve synohen për shitësit dhe përdoruesit ekspertë..

Me funksionin **Kopjimi i listës së kanaleve/Kopjimi i listës së satelitëve**, kanalet e instaluar në televizor mund t'i kopjoni drejt një televizori tjetër Philips të së njëjtës gamë. Me funksionin "Kopjimi i listës satelitore", mund të shmangni kërkimin e tepruar të kanaleve, duke ngarkuar në televizor një listë kanalesh të paracaktuara.

Kushtet

- Të dy televizorët i përkasin të njëjtit vit prodhimi.
- Të dy televizorët kanë të njëjtin lloj hardueri. Lloji i harduerit kontrollohet te pllaka e llojit të televizorit në pjesën e pasme të tij.
- Të dy televizorët kanë versione të pajtueshme softueri.
- Përdorni njësi "Flash USB" prej së paku 1 GB.

Kopjimi i një liste kanalesh, kontrolli i versionit të saj

Kopjimi i një liste kanalesh në njësinë "Flash USB"

Për të kopjuar listën e kanaleve...

- 1 – Ndizni televizorin. Televizori duhet të ketë kanale të instaluar.
- 2 – Futni një njësi USB në portën USB 2*.
- 3 – Zgjidhni 🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Kopjimi i listës së kanaleve ose Kopjimi i listës së satelitëve dhe shtypni OK.
- 4 – Zgjidhni **Kopjim në USB** dhe shtypni OK.
- 5 – Pas përfundimit të kopjimit, hiqeni njësinë "Flash USB".

Tani mund ta ngarkoni listën e kopjuar e kanaleve drejt një televizori tjetër "Philips".

Kontrolli i versionit të listës së kanaleve

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Kopjimi i listës së kanaleve ose Kopjimi i listës së satelitëve > Versioni aktual

Ngarkimi i një liste kanalesh

Drejt televizorëve të painstaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

Drejt një televizori ende të painstaluar

- 1 – Për të filluar instalimin, futeni televizorin në prizë dhe zgjidhni gjuhën e shtetit. Mund ta anashkaloni kërkimin e kanaleve. Përfundoni instalimin.
- 2 – Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.
- 3 – Për të nisur ngarkimin e listës së kanaleve, zgjidhni 🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Kopjimi i listës së kanaleve ose Kopjimi i listës satelitore > Kopjo në televizor dhe shtyp OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 4 – Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

Drejt televizorëve të instaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

Drejt një televizori të instaluar

- 1 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.
- 2 - Për të nisur ngarkimin e listës së kanaleve, zgjidhni **▲ (Kreu) > Cilësimet > Kanaleve > Kopjimi i listës së kanaleve ose Kopjimi i listës satelitore > Kopjo në televizor dhe shtyp OK**. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

* Shënim: Shteti i televizorit do të ndryshohet në atë të burimit (USB) pasi klonimi të ketë përfunduar.

Instalimi i kanaleve të internetit

Kërko dhe përditëso kanalet e internetit

Kërko kanalet e internetit*

▲ (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i kanaleve të internetit > Kërko për kanale

- 1 - Zgjidhni **Kërko për kanale** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Përditëso kanalet dixhitale** për të shtuar vetëm kanale të reja dixhitale.
Zgjidhni **Riinstalim i shpejtë i kanaleve** për të instaluar sërish të gjitha kanalet me cilësimet standarde.
Zgjidhni **Riinstalim i avancuar i kanaleve** për të kryer një riinstalim të plotë hap pas hapi.
- 3 - Shtypni **OK** për të kërkuar kanale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Përditësimi automatik i kanaleve për kanale interneti

▲ (Kreu) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i kanaleve të internetit > Përditësimi automatik i kanaleve

Aktivizojeni për ta caktuar televizorin që të përditësojë automatikisht kanalet e internetit.

Përditësimi automatik i kanaleve

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 06:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen në listën "Të gjitha kanalet", por edhe në listën "Kanalet e reja". Kanalet boshe do të hiqen. Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje.

* Shënim: Kanalet e internetit janë të disponueshme vetëm kur vendi i zgjedhur është Mbretëria e Bashkuar.

Aplikacioni Freely

Aplikacioni Freely

Aplikacioni Freely* është një aplikacion televiziv i ofruar nga Everyone TV për përdoruesit në Mbretërinë e Bashkuar. Audiencia në Mbretërinë e Bashkuar mund të transmetojë kanale televizive drejtpërdrejt së bashku me përmbajtje sipas kërkesës falas përmes televizorit, duke shmangur nevojën për një antenë.

Ju duhet një lidhje interneti dhe duhet të pranoni Kushtet e përdorimit të Philips, Politikën e privatësisë dhe Kushtet e përdorimit të Smart TV për të instaluar aplikacionin Freely. Mund ta instaloni aplikacionin duke përdorur ekranin e aplikacioneve ose opsionin **Kërko për antenë** në Menynë Cilësimet.

Nëse aplikacioni Freely nuk mund të shkarkohet ose instalohet, provoni përsëri më vonë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni Everyone TV.

Pasi aplikacioni Freely të instalohet me sukses, kaloni burimin në **Shiko antenën** për të shijuar tiparet e saj.

Pasi të instalohet aplikacioni Freely, disa tipare do të preken.

- Përzgjedhja e kanalit, **Udhëzuesi televiziv** dhe informacioni i kanalit do të zëvendësohen nga ndërfaqja e përdoruesit të aplikacionit.

- Riemërtimi dhe klonimi i kanaleve të antenës do të çaktivizohen.

* Shënim: Aplikacioni Freely ofrohet vetëm kur cilësimi i shtetit është Mbretëria e Bashkuar.

Aplikacionet e operatorit

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp* është një aplikacion i ofruar nga HD+ për përdoruesit e Gjermanisë që mund të përdorin një dekoder televiziv virtual me televizorin. Aplikacioni ka aplikacionet dhe tiparet për të cilat më parë ju nevojitej një dekoder televiziv fizik për t'i qasur.

Ju duhet lidhje interneti dhe të pranoni kushtet e përdorimit të Philips, politikën e privatësisë dhe kushtet e përdorimit të televizorit inteligjent për të instaluar HD+ OpApp. Mund ta instaloni aplikacionin duke përdorur ekranin e aplikacioneve ose opsionin **Kërko për satelitët** në menynë Cilësimet.

Nëse HD+ OpApp nuk mund të shkarkohet ose instalohet, mund të provoni ta shkarkoni përsëri më vonë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni HD+.

Pasi HD+ OpApp të jetë instaluar me sukses, mund të filloni periudhën falas. Pas instalimit, kaloheni burimin në **Shiko satelitin**. Nëse keni përdorur një Modul CAM për HD+ më parë, mund ta hiqni atë tani. Nëse në televizor futet një CICAM, ai nuk do të përdoret për të çkoduar sinjalin kur jeni duke parë një kanal satelitor.

Pasi të instalohet HD+ OpApp, disa tipare do të preken.

- Funksionet e regjistrimit dhe përkujtuesit nuk lejohen për kanalet satelitore.
 - Lista e të parapëlqyerve është në dispozicion vetëm tek Antena/Kablloja.
 - Përzgjedhja e kanalit, **Guida televizive**, informacioni i kanalit zëvendësohen nga ndërfaqja e përdoruesit OpApp
 - Riemërtimi dhe klonimi i kanaleve satelitore do të çaktivizohen.
- * Shënim: HD+ OpApp është në dispozicion vetëm për pajtimtarët HD+

Aplikacioni M7 TV

Aplikacioni M7 TV

Aplikacioni M7 TV* është një aplikacion i ofruar nga abonentët e M7 që mund të ekzekutojë një dekoder televiziv virtual në televizor. Aplikacioni ka aplikacionet dhe tiparet për të cilat më parë ju nevojitej një dekoder televiziv fizik për t'i qasur.

Ju duhet një lidhje interneti dhe duhet të pranoni Kushtet e përdorimit të Philips, Politikën e privatësisë dhe Kushtet e përdorimit të Smart TV për të instaluar aplikacionin M7 TV. Mund ta instaloni aplikacionin duke përdorur ekranin e aplikacioneve ose opsionin **Kërko për satelitët** në menynë **Cilësimet**.

Nëse aplikacioni M7 TV nuk mund të shkarkohet ose instalohet, provoni përsëri më vonë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni M7.

Pasi aplikacioni M7 TV të jetë instaluar me sukses, mund të filloni të merrni kanale të tjera tregtare me cilësi HD dhe UHD. Pas instalimit, kaloheni burimin në **Shiko satelitin**. Nëse keni përdorur më parë një modul CAM për M7, vazhdoni ta përdorni për të çkoduar sinjalin kur jeni duke parë një kanal satelitor.

Pasi të instalohet aplikacioni M7 TV, disa tipare do të preken.

- Funksionet e regjistrimit dhe përkujtuesit nuk lejohen për kanalet satelitore.
- Lista e të parapëlqyerve është në dispozicion vetëm tek Antena/Kablloja.
- Përzgjedhja e kanalit, **Udhëzuesi televiziv** dhe informacioni i kanalit do të zëvendësohen nga ndërfaqja e përdoruesit të aplikacionit.
- Riemërtimi dhe klonimi i kanaleve satelitore do të çaktivizohen.

* Shënim: Aplikacioni M7 TV është në dispozicion vetëm për abonentët M7 të shteteve të caktuara.

Opsionet e kanaleve

Hapja e opsioneve

Mund të caktoni disa opsione ndërkohë që shikoni një kanal.

Në varësi të llojit të kanalit që po shikoni ose në varësi të cilësimeve të televizorit që keni caktuar, ofrohen disa opsione.

Për të hapur menynë e opsioneve...

- 1 - Ndërkohë që shikoni një kanal, shtypni **OPTIONS**.
- 2 - Për ta mbyllur, shtypni sërish **OPTIONS**.

Informacioni i programit

Zgjidhni **Informacioni i programit** për të parë informacionin e programit që po shikoni.

Për të shfaqur detajet e programit të zgjedhur...

- 1 - Sintonizohuni në kanal.
- 2 - Shtypni **INFO** për të hapur ose për të mbyllur informacionin e programit.
- 3 - Si alternativë, mund të shtypni **OPTIONS**, zgjidhni **Informacione mbi programin** dhe shtypni **OK** për të hapur informacionet mbi programin.
- 4 - Shtypni **← Kthehu** për të mbyllur informacionin mbi programin.

Titrat

Për të aktivizuar "Titrat", shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni **Titrat**.

Mund t'i kaloni titrat në **Titra aktive** ose **Titra joaktive**. Përndryshe mund të zgjidhni **Automatike**.

Automatike

Nëse informacionet e gjuhës janë pjesë e transmetimit dixhital dhe programi i transmetuar nuk është në gjuhën tuaj (gjuha e caktuar në televizor), televizori mund të shfaqë automatikisht titrat në një nga gjuhët tuaja të preferuara. Njëra nga këto gjuhë titrash duhet të jetë edhe pjesë e transmetimit.

Gjuhët e preferuara të titrave mund t'i zgjidhni te **Gjuha e titrave**.

Gjuha e titrave

Nëse nuk ofrohet asnjëra nga gjuhët e preferuara të titrave, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër që ofrohet. Nuk e zgjidhni dot këtë opsion nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë titrash.

Gjuha e audios

Nëse nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e preferuara të audios, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër, nëse ofrohet. Nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë audioje, nuk e zgjidhni dot këtë opsion.

Dual I-II

Ky opsion ofrohet nëse sinjali i zërit përmban dy gjuhë audioje, por njëra nga gjuhët — ose të dyja — nuk ka tregues gjuhe.

Ndërfaqja e përbashkët (CI)

Nëse ofrohet material cilësor me parapagesë nga një modul CAM, mund t'i caktoni cilësimet e operatorit me këtë opsion.

Mono/stereo

Zërin e një kanali analog mund ta kaloni në "Mono" ose "Stereo".

Për të kaluar në "Mono" ose "Stereo"...

Sintonizohuni në një kanal analog.

- 1 - Shtypni **OPTIONS**, zgjidhni **Mono/Stereo** dhe shtypni **➤** (djathtas).
- 2 - Zgjidhni **Mono** ose **Stereo** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menyne.

Informacioni i kanalit

Zgjidhni **Informacioni i kanalit** për të parë informacionet teknike të kanalit.

Për të shfaqur detajet e kanalit të zgjedhur...

- 1 - Sintonizohuni në kanal.
- 2 - Shtypni **OPTIONS**, zgjidhni **Informacioni i kanalit** dhe shtypni **OK** për të hapur informacionin e kanalit.
- 3 - Shtypni përsëri **OPTIONS** ose shtypni **◀** Kthehu për t'i mbyllur informacionet mbi programin.

"HbbTV" në këtë kanal

Nëse nuk doni të hapni faqet e "HbbTV" në një kanal të caktuar, mund t'i bllokoni vetëm për këtë kanal.

- 1 - Sintonizohuni në kanalin faqet "HbbTV" të të cilit dëshironi të bllokoni.
- 2 - Shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni "HbbTV" në këtë kanal dhe shtypni **➤** (djathtas).

3 - Zgjidhni **Joaktiv** dhe shtypni **OK**.

4 - Shtypni **◀** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **◀** Kthehu për të mbyllur menyne.

Bllokimi i plotë i "HbbTV" në televizor:

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV > HbbTV > Joaktiv

Asistenca

Ofrohet vetëm kur Asistenca caktohet në Aktive.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Asistenca > Asistenca > Aktiv.

Për më shumë informacion, shihni Ndihma > Manuali i përdoruesit > Cilësimet e qasjes universale.

Cilësimet e "HbbTV" - Teletransmetimi hibrid me brez të gjerë

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV > HbbTV

Nëse një kanal televiziv ofron shërbime "HbbTV", fillimisht duhet të aktivizoni "HbbTV" në cilësimet e televizorit për të aksesuar këto shërbime të avancuara, si p.sh. shërbimet e videove me porosi dhe "Catch-up TV".

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > HbbTV Cilësimet > Monitorimi i HbbTV

Aktivizoni ose çaktivizoni ndjekjen e sjelljes së shfletimit të "HbbTV". Çaktivizimi informon shërbimet e "HbbTV" që të mos ndjekin sjelljen tuaj të shfletimit.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV > Skedarët e personalizimit të HbbTV

Aktivizoni ose çaktivizoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit, të dhënave të faqeve dhe memories specifike të palëve të treta nga shërbimet e "HbbTV".

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV > HbbTV Rivendosja e ID-së së pajisjes

Mund të rivendosësh identifikuesin unik të pajisjes për televizorin. Do të krijohet një identifikues i ri.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV > Spastro listën e aplikacioneve të miratuara

Ju lejon të spastroni listën e aplikacioneve të "HbbTV" që keni lejuar të hapen në televizor.

Cilësimet e CAM

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Profili i operatorit të modulit CAM

Kur instalimi i profilit CAM të ketë përfunduar, zgjidhni të aktivizoni ose çaktivizoni mesazhin kërcyes të ndërfaqes së përdoruesit të "Profili i operatorit të modulit CAM".

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Emri i profilit të operatorit të modulit CAM

Kur Profili i operatorit të modulit CAM është i aktivizuar, zgjidhni për të shfaqur emrin e profilit të kartës CAM që është lidhur aktualisht.

🏠 (Kryefaqja) > Kreu > Kanalet > Ndërfaqja CAM

Përzgjidhni USB për të aktivizuar USB CAM, më pas PCMCIA CAM do të çaktivizohet. Përzgjidhni PCMCIA për të aktivizuar PCMCIA CAM, më pas USB CAM do të çaktivizohet.

7.3. Lista e kanaleve

Hapja e listës së kanaleve

Për të hapur listën aktuale të kanaleve...

- 1 - Shtypni TV/EXIT , për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni OK për të hapur listën e kanaleve nëse shërbimi interaktiv nuk disponohet, ose shtypni ≡ Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 3 - Shtypni OPTIONS > Zgjedhja e listës së kanaleve.
- 4 - Zgjidhni listën e kanaleve që dëshironi të shikoni.
- 5 - Shtypni ← Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Kanalet që shfaqen në listën "Të gjitha kanalet" janë të renditur në bazë të zhanrit*. Për shembull: Premium, Premium Lajme, Premium Lokal, Fëmijët, Sport dhe të tjera. Zhanri "Premium" përfshin kanalet transmetuese më të mira të pozicionuara dhe që zënë mbi 3% të tregut.

* Shënim: Funkcioni i renditjes sipas zhanrit është i vlefshëm vetëm në Gjermani.

Opsionet e listës së kanaleve

Hapja e menysë Opsionet

Për të hapur menynë e opsioneve të listës së kanaleve:

- Shtypni TV/EXIT , për të kaluar te televizori.
- Shtypni ≡ Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- Shtypni OPTIONS dhe zgjidhni një nga opsionet.
- Shtypni ← Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Riemërtimi i kanalit

- 1 - Shtypni TV/EXIT , për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni ≡ Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 3 - Zgjidhni një kanal që doni të riemërtoni.
- 4 - Shtypni OPTIONS > Riemërto kanal, dhe shtypni OK për të hapur tastierën në ekran.
- 5 - Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur karakteret.
- 6 - Zgjidhni Hyr pasi të keni përfunduar modifikimin.
- 7 - Shtypni ← Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Zgjedhja e filtrit të kanaleve

- 1 - Shtypni TV/EXIT , për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni ≡ Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 3 - Shtypni OPTIONS > Dixhital/analog, Falas/I koduar
- 4 - Zgjidhni një nga kombinimet e kanaleve që shfaqen në listë.

Krijimi ose modifikimi i listës së kanaleve të preferuara

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Krijo listën e preferencave

Zgjidhni një kanal dhe shtypni OK për ta shtuar në listën e kanaleve të preferuara dhe pasi të keni përfunduar, shtypni ➡ Fund.

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Modifiko preferencat

Zgjidhni një kanal dhe shtypni OK për ta shtuar apo hequr nga një listë kanalesh të preferuara dhe pasi të keni përfunduar, shtypni ➡ Fund.

Zgjedhja e vargut të kanaleve

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Zgjidh diapazonin e kanaleve

Zgjidhni një diapazon të kanaleve në listën e kanaleve. Shtypni OK për të shënuar fillimin e diapazonit dhe më pas shtypni përsëri OK për të përfunduar zgjedhjen e diapazonit. Kanalet e zgjedhura do të shënohen si preferenca.

Zgjedhja e listës së kanaleve

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Zgjidh listën e kanaleve

Zgjidhni një nga listat e kanaleve që renditen sipas llojeve të ndryshme të kanaleve.

Kërkimi i kanaleve

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Kërko kanal

Mund të kërkonti një kanal për ta gjetur në një listë të gjatë kanalesh. Kërkimi do të nxjerrë emrin e kanalit që përputhet, me rezultate të renditura sipas rendit alfabetik.

- 1 - Shtypni TV/EXIT , për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni  Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 3 - Shtypni OPTIONS > Kërko kanal, dhe shtypni OK për të hapur tastierën në ekran.
- 4 - Përdorni tastet e shfletimit për të zgjedhur një germë, më pas shtypni OK.
- 5 - Zgjidhni Enter kur të përfundoni futjen e emrit.
- 6 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Kyçja ose shkyçja e kanaleve

TV/EXIT> OK > OPTIONS > Kyç kanal, Shkyç kanal

Kanalet mund t'i kyçni për të parandaluar shikimin nga fëmijët. Për të parë një kanal të kyçur, fillimisht duhet të jepni kodin PIN 4-shifror të funksionit **Kyçja për fëmijët**. Programet nuk i kyçni dot nga pajisjet e lidhura.

Kanali i kyçur do të ketë  përbri stemës së kanalit.

Heqja e listës së preferencave

TV/EXIT> OK > OPTIONS > Hiq listën e preferencave

Për të hequr një listë ekzistuese preferencash, zgjidhni Po.

7.4. Kanalet e preferuara

Rreth kanaleve të preferuara

Mund të krijoni një listë me kanale të preferuara e cila mban vetëm kanalet që dëshironi të shikoni. Kur zgjidhni listën e kanaleve të preferuara, kanalet e preferuara do t'i shihni vetëm kur ndërroni kanalet.

Krijimi i një liste preferencash

- 1 - Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni  Lista e kanaleve për të hapur listën e kanaleve.
- 2 - Zgjidhni një kanal dhe shtypni  Piketo si të preferuar për ta shënuar si të preferuar.
- 3 - Kanali i zgjedhur shënohet me një .
- 4 - Për të përfunduar, shtypni  Kthehu. Kanalet shtohen në listën "Preferencat".

Heqja e kanaleve nga lista e preferencave

Për të hequr një kanal nga lista e preferencave, zgjidhni kanalën me , më pas shtypni sërish  Shpiketo si kanal të preferuar për ta shpiketur.

Rirenditja e kanaleve

Mund t'i rirendisni — ripoziciononi — kanalet në listën e kanaleve të preferuara (disponohet vetëm për disa shtete).

- 1 - Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni OK > OPTIONS > Zgjidh listën e kanaleve.
- 2 - Zgjidhni Preferencat e antenës, Preferencat e kabllorit ose Preferencat e satelitorit* dhe shtypni OPTIONS .
- 3 - Zgjidhni Rirenditja e kanaleve, zgjidhni kanalën që dëshironi të rirendisni dhe shtypni OK.
- 4 - Shtypni Butonat e shfletimit për të lëvizur diku tjetër kanalën e zgjedhur dhe shtypni OK.
- 5 - Pasi të keni përfunduar, shtypni  Fund.

* Kanalet vetëm satelitor mund të kërkojnë në modelet e televizorëve xxPxSxxx.

"Lista e preferencave" në "Guidën televizive"

"Guidën televizive" mund ta lidhni për "Listën e preferencave".

- 1 - Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni OK > OPTIONS > Zgjidh listën e kanaleve.
- 2 - Zgjidhni Preferencat e antenës, Preferencat e kabllorit ose Preferencat e satelitorit* dhe shtypni OK.
- 3 - Shtypni TV GUIDE për ta hapur.

Me "Guidën televizive" mund të shihni listën aktuale të programeve televizive dhe të programeve të planifikuara të kanaleve tuaja të preferuara. Ndër kanalet tuaja të preferuara, 3 kanalet e para më të përdorura nga lista bazë e transmetuesit do të bashkëngjiten pas kanaleve tuaja të preferuara për shikimin paraprak. Këto kanale duhet t'i shtoni në listën tuaj të preferuar për ta bërë funksionale (shihni kreun "Guida televizive").

Në secilën faqe të guidës televizive ka një rrjetë "A e dinit se" të futur në listën tuaj të kanaleve të preferuara. Kanali "A e dinit" ofron këshilla të dobishme për të përmirësuar mënyrën sesi e përdorni televizorin.

7.5. Teleteksti

Titrat nga teleteksti

Nëse sintonizoheni në kanal analog, titrat duhet të aktivizohen manualisht për çdo kanal.

- 1 - Shtypni **OPTIONS** teksa ndiqni kanalet televizive, zgjidhni **Teleteksti** për të hapur teletekstin.
- 2 - Jepni numrin e faqes për titrat, zakonisht **888**.
- 3 - Shtypni **←** (Kthehu) për të mbyllur faqen e tekstit.

Nëse gjatë shikimit të këtij kanali analog zgjidhni **Aktiv** te menyja "Titrat", do të shfaqen titrat, nëse ka.

Për të mësuar nëse një kanal është analog apo dixhital, shkoni te kanali dhe shtypni **INFO**.

Faqet e teletekstit

Nëse telekomanda vjen me butonin **TEXT**, mund të shtypni **TEXT** për të hapur "Teletekstin" ndërsa shihni televizor. Për ta mbyllur funksionin "Teleteksti", shtypni sërish butonin **TEXT**.

Nëse telekomanda nuk vjen me butonin **TEXT**, shtypni **OPTIONS** ndërsa shihni televizor, zgjidhni **Teleteksti** për të hapur teletekstin.

Zgjedhja e një faqeje teleteksti

Për të zgjedhur një faqe . . .

- 1 - Shkruani numrin e faqes me tastet numerike.
- 2 - Përdorni tastet me shigjetë për të lëvizur.
- 3 - Shtypni një tast me ngjyrë për të zgjedhur një element me ngjyrë në pjesën e poshtme të ekranit.

Nënfaqet e teletekstit

Një numër faqeje teleteksti mund të përmbajë disa nënfaqe. Numrat e nënfaqeve shfaqen në një shirit pranë numrit të faqes kryesore.

Për të zgjedhur një nënfaqe, shtypni **←** ose **→**.

Pasqyra e teletekstit Faqet e teletekstit

Disa transmetues ofrojnë pasqyrë Teleteksti. Për të hapur T.O.P. Faqet e teletekstit brenda funksionit Teleteksti, shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni **Përmbledhje e pasqyrës**.

* Teleteksti mund të hapet vetëm kur kanalet instalohen direkt në sintonizuesin e brendshëm të televizorit dhe ky i fundit është i caktuar në modalitetin e televizorit. Nëse përdoret një dekodues, teleteksti do të jetë i padisponueshëm nëpërmjet televizorit. Në këtë rast mund të përdoret teleteksti i dekoduesit.

Opsionet e teletekstit

Te Teleteksti, shtypni **OPTIONS** për të zgjedhur sa më poshtë...

• Ngri faqen/Shkri faqen

Për të ndaluar rrotullimin automatik të nënfaqeve.

• Ekran i dyfishtë/Ekran i plotë

Për të shfaqur kanalin televiziv dhe teletekstin përbri njëri-tjetrit.

• Përmbledhja e pasqyrës

Për të hapur pasqyrën. teletekstit.

• Zmadhim/pamje normale

Për të zmadhuar faqen e teletekstit për lexim komod.

• Shfaqje

Për të rishfaqur informacionin e fshehur në një faqe.

• Qarkullim i nënfaqeve

Për të qarkulluar nënfaqet, nëse ka.

• Gjuha

Për të ndërruar grupin e gërmave që përdoren nga teleteksti për t'u shfaqur siç duhet.

• Teleteksti 2.5

Për të aktivizuar funksionin "Teletekst 2.5" për më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë.

Konfigurimi i teletekstit

Gjuha e teletekstit

Disa transmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

Caktimi i gjuhës së preferuar të teletekstit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Teleteksti kryesor, Teleteksti dytësor

Teleteksti 2.5

Nëse ofrohet, "Teleteksti 2.5" ofron më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë. Teleteksti 2.5 aktivizohet si cilësim standard i fabrikës.

Për të çaktivizuar "Teletekstin 2.5"...

1 - Shtypni **TEXT** ose shtypni **OPTIONS** dhe më pas zgjidhni **Teleteksti**.

2 - Me funksionin "Teleteksti" të hapur në ekran, shtypni **OPTIONS**.

3 - Zgjidh **Teksti 2,5 > Joaktiv** për të çaktivizuar **Teksti 2,5**.

7.6. Kanalet e transmetimit

Kanalet e transmetimit janë kanale televizive që mund të shihen pa pagesë dhe që mbështeten nga reklamat. Kur televizori juaj është i lidhur me internetin, dhe në rajonin tuaj ofrohen kanale transmetimi, televizori juaj mund të shtojë automatikisht kanale transmetimi në guidën tuaj të televizorit. Ju mund t'i aksesoni këto kanale me shtypjen e një butoni kurdo që dëshironi.

Shikoni kanalet e transmetimit

Televizori juaj duhet të jetë i lidhur në një rrjet shtëpie me një lidhje interneti. Do t'ju duhet të pranoni Kushtet e Përdorimit dhe Politikën e Privatësisë së kanaleve të transmetimit.

Për të instaluar dhe parë kanalet e transmetimit:

- 1 - Shtypni butonin **BURIMET** në telekomandë për të hapur menyën "Burimet".
- 2 - Zgjidhni **Po transmeton** për të ndryshuar burimin e kanaleve të transmetimit.
- 3 - Ndiqni udhëzimet në ekran për të pranuar Kushtet e Përdorimit dhe Politikën e Privatësisë.
- 4 - Televizori do të instalojë kanalet e transmetimit të disponueshme në rajonin tuaj, ju lutemi prisni derisa të përfundojë instalimi.
- 5 - Tani mund të shihni kanalet e transmetimit në televizorin tuaj.

Kanalet e transmetimit përfshijnë një listë kanalesh, informacion për kanalet / programet, një guidë televizive, kyçjen e kanaleve / programeve, ashtu si edhe kanalet me antenë, kabllorë dhe satelit.

Ndryshoni cilësimet e privatësisë së reklamave

Kanalet e transmetimit falas mbështeten nga reklamat. Mund të ndryshoni cilësimet e privatësisë së reklamave për të aktivizuar ose çaktivizuar reklamat përkatëse.

Ër të parë Kushtet e përdorimit të kanaleve të transmetimit ose për të ndryshuar cilësimet e privatësisë së reklamimit të kanaleve të transmetimit, shkoni te  (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e privatësisë dhe zgjidhni cilësimet më poshtë.

Qendra e preferencave të privatësisë: Shikoni dhe caktoni cilësimet e privatësisë sipas preferencës suaj.
ID-ja e reklamimit: shikoni ID-në aktuale të reklamimit që identifikon televizorin tuaj për të aktivizuar reklamat e përshtatshme për ju. Shtypni **OK** për të rivendosur ID-në e reklamimit në një numër të rastësishëm të ri.
Gjurmimi i kufizuar i reklamave: kur aktivizohet gjurmimi i kufizuar i reklamave, reklamimi mund të jetë më pak i përshtatur për ju. Kjo nuk do të ndikojë numrin e reklamave të shfaqura. Shtypni **OK** për të aktivizuar ose çaktivizuar gjurmimin e kufizuar të reklamave.

8. Guida televizive

8.1. Çfarë ju duhet

Me funksionin "Guida televizive" mund të shihni listën e programeve televizive dhe të programeve aktuale dhe të planifikuara të kanaleve tuaja. Në varësi të origjinës së informacionit (të të dhënave) të guidës televizive, do të shfaqen kanalet analoge dhe dixhitale ose vetëm kanalet dixhitale. Jo të gjitha kanalet televizive ofrojnë informacionin e guidës televizive.

Televizori mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e instaluar (p.sh. kanalet që shikoni me funksionin "Shikimi televiziv"). Televizori nuk mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e shikuara nga një marrës dixhital.

8.2. Përdorimi i guidës televizive

Hapja e guidës televizive

Për të hapur guidën televizive, shtypni **TV GUIDE**.

Shtypni sërish **TV GUIDE** për ta mbyllur.

Herën e parë që hapni funksionin "Guida televizive", televizori kontrollon të gjitha kanalet televizive për informacione mbi programet e tyre. Ky veprim mund të zgjasë disa minuta. Të dhënat e guidës televizive ruhen në televizor.

Sintonizimi në një program

Kalimi te një program

- Mund të kaloni nga Guida televizive te një program aktual.
- Për të zgjedhur një program, përdorni tastet me shigjeta për të theksuar emrin e programit.
- Kaloni djathtas për të parë programet e planifikuara për më vonë po atë ditë.
- Për të kaluar te programi (kanali), zgjidhni programin dhe shtypni **OK**.

Shfaqja e detajeve të programit

Për të shfaqur detajet e programit të zgjedhur, shtypni **INFO**.

Përditësimi i guidës së televizorit

Ju mund ta përditësoni guidën e televizorit për të marrë informacionet më të fundit të programeve.

Për të përditësuar guidën e televizorit, shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni **Përditëso guidën e televizorit**. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.

* Shënim: Nuk disponohet kur është aktivizuar UK Freely.

Ndryshimi i ditës

Nëse informacioni i guidës televizive vjen nga transmetuesi, për të parë programin e një prej ditëve të ardhshme, shtypni **Kanali lart**. Shtypni **Kanali poshtë** për t'u kthyer te dita e mëparshme.

Përndryshe, mund të shtypni **OPTIONS** dhe të zgjidhni **Ndrysho ditën**.

Kërkimi sipas zhanrit

Nëse jepen informacione, programet e planifikuara mund t'i kërkonit sipas zhanrit si p.sh filma, sporte etj.

Për të kërkuar programet sipas zhanrit, shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni **Kërkim sipas zhanrit**. Zgjidhni një zhanër dhe shtypni **OK**. Do të shfaqet një listë me programet e gjetura.

* Shënim: Nuk disponohet kur është aktivizuar UK Freely.

9. Videot, fotografitë dhe muzika

9.1. Nga një lidhje USB

Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikën dhe videot nga një njësi "Flash USB" ose disk i lidhur USB.

Me televizorin të ndezur, lidhni një njësi "Flash USB" ose një disk USB në një nga lidhjet USB.

Shtypni  **SOURCES** dhe më pas zgjidhni **USB**, për t'i shfletuar skedarët në strukturën e dosjeve që keni organizuar në diskun USB.

9.2. Nga kompjuteri ose NAS

Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikë dhe video nga kompjuteri apo NAS (pajisje ruajtëse e lidhur në rrjet) në rrjetin e shtëpisë.

Televizori dhe kompjuteri ose NAS duhet të jenë në të njëjtin rrjet shtëpie. Në kompjuter apo NAS duhet të instaloni softuerë serveri për media. Serveri për media duhet të caktohet që t'i ndajë skedarët me televizorin. Televizori i shfaq skedarët dhe dosjet sipas organizimit në serverin për media ose sipas strukturimit në kompjuter apo NAS.

Televizori nuk mbështet titra në transmetime videosh nga një kompjuter apo NAS.

Nëse serveri për media mbështet kontrollin për skedarë, ofrohet një fushë kërkimi.

Shfletimi dhe luajtja e skedarëve nga kompjuteri...

- 1 - Shtypni  **SOURCES**, zgjidhni **Rrjeti** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Pasi një pajisje të lidhet, artikulli **Pajisja e rrjetit** do të zëvendësohet me emrin e pajisjes së lidhur.
- 3 - Mund t'i shfletoni dhe të luani skedarët.
- 4 - Për të ndaluar luajtjen e videove, fotove dhe muzikës, shtypni **EXIT**.

9.3. Fotografitë

Shikimi i fotove

- 1 - Shtypni  **SOURCES**, zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Njësia Flash USB** dhe më pas zgjidhni pajisjen USB që ju nevojitet.
- 3 - Zgjidhni një foto dhe shtypni **OK** për ta parë.

- Paraqitni skedarët e fotografive me menynë e kontrollit:
Shiriri i kontrollit të riprodhimit,  (Shko te fotografia e mëparshme në një dosje),  (Shko te fotografia tjetër në një dosje),  (Nis riprodhimin e prezantimit),  (Pezullo riprodhimin).
- Shtypni ikonat në lexues për të:
 - Nisur një prezantim
 - Rrotulluar foton
 - Përzier: lexoni skedarët tuaj në një renditje të rastësishme
 - Përsëritur: lexon të gjitha fotot në këtë dosje një herë ose vazhdimisht
 - Vendosni shpejtësinë e shfaqjes së prezantimit
 - Ndalo riprodhimin e muzikës në sfond

Opsionet e fotografisë

Kur shfletoni skedarë fotografish, shtypni **OPTIONS** për të marrë më shumë opsione.

Prezantimi

Nëse ka disa foto në të njëjtën dosje, përzgjidhni për të filluar një prezantim të të gjitha fotove në këtë dosje.

Rendit

Shfletojini fotot tuaja sipas datës, afatit kohor ose emrit të skedarit.

Lista/Miniaturat

Shfaqini fotot në pamje liste ose miniaturash.

Përzier

Shikojini figurat në rend të njëpasnjëshëm, ose të çrregullt.

Përsëritje, luajtje e vetme

Shikojini figurat vazhdimisht ose vetëm një herë.

Ndalimi i muzikës

Ndaloni muzikën nëse është duke u luajtur.

Shpejtësia e fotoserisë

Caktoni shpejtësinë e fotoserisë.

Tranzicionet e fotoserisë

Caktoni tranzicionin nga njëra figurë në tjetrën.

Info

Shfaqni informacionin e skedarit të fotos.

Gjatë paraqitjes së skedarit të fotografisë, shtypni **OPTIONS** për të marrë më shumë opsione.

Info

Shfaqni informacionin e skedarit të fotos.

9.4. Video

Luajtja e videove

Për të luajtur një video në televizor:

Zgjidhni **Video**, zgjidhni emrin e skedarit dhe shtypni **OK**.

- Për të pushuar videon, shtypni **OK**. Shtypni përsëri **OK** për të vazhduar.
- Për ta rikthyer ose për të vijuar me ritme të shpejta, shtypni ► ose ◀. Shtypini tastet disa herë për të përsheptuar me - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Për të kaluar në videon tjetër në një dosje, shtypni **OK** për ta pushuar, zgjidhni ► në ekran dhe shtypni **OK**.
- Për t'u kthyer te dosja, ◀ shtypni.

Hapja e dosjes së videove

- 1 - Zgjidhni  **SOURCES**, zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.
 - 2 - Zgjidhni **Njësia Flash USB** dhe më pas zgjidhni pajisjen USB që ju nevojitet.
 - 3 - Zgjidhni **Video** dhe zgjidhni një video. Mund të shtypni **OK** për ta luajtur.
- Zgjidhni një video dhe shtypni **INFO** për të shfaqur të dhënat e skedarit.
 - Luani një skedar video me menynë e kontrollit: Shiriti i progresit, Shiriti i kontrollit të riprodhimit, ◀ (Shko te videoja e mëparshme në një dosje), ▶ (Shko te videoja tjetër në një dosje), ► (Riprodhimi), ◀◀ (Rikthe), ►► (Përparim i shpejtë), || (Pezullo riprodhimin).
 - Shtypni ikonat në lexues për të:
 - Lexuar një/të gjitha videot
 - Titrat: aktivizoni, çaktivizoni ose aktivizoni titrat gjatë heshtjes.
 - Gjuha e titrave: përzgjidhni një gjuhë të titrave
 - Përzgjidhni grupin e karaktereve nëse ka në dispozicion titra të jashtme.
 - Gjuha e audios: përzgjidhni gjuhën e audios
 - Përzieni: lexoni skedarët tuaj në një renditje të rastësishme
 - Përsëritni: lexoni të gjitha videot në këtë dosje një herë ose vazhdimisht

Opsionet e videos

Kur shfletoni skedarë të videos, shtypni **OPTIONS** për të marrë më shumë opsione.

Lexo të gjitha

Lexoni të gjithë skedarët në dosje.

Lista/Miniaturat

Shfaqini skedarët video në pamje liste ose miniaturash.

Përzierja aktive, joaktive

Luani video në rend të njëpasnjëshëm ose të çrregullt.

Përsëritje, luajtje e vetme

Luajini videot vazhdimisht ose vetëm një herë.

Info

Shfaq informacionin e skedarit të videos.

Gjatë riprodhimit të videos, shtypni **OPTIONS** për të marrë më shumë opsione.

Cilësimi i titrave

Caktoni opsionet Madhësia e shkrimit, Ngjyra e titrave, Pozicioni i titrave dhe Shmangia e sinkronizimit, nëse këto opsione janë të disponueshme.

Info

Shfaq informacionin e skedarit të videos.

9.5. Muzikë

Luajtja e muzikës

Hapja e dosjes së muzikës

- 1 - Zgjidhni  **SOURCES**, zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.
 - 2 - Zgjidhni **Njësia "Flash USB"** dhe shtypni ► (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.
 - 3 - Zgjidhni **Muzikë** dhe zgjidhni një këngë. Mund të shtypni **OK** për ta luajtur.
- Zgjidhni një këngë dhe shtypni **INFO** për të shfaqur të dhënat e skedarit.
 - Lexoni një skedar muzike me menynë e kontrollit: Shiriti i progresit, Shiriti i kontrollit të riprodhimit, ◀ (Shko në muzikën e mëparshme në një dosje), ▶ (Shko në muzikën tjetër në një dosje), ► (Riprodhimi), ◀◀ (Rikthe), ►► (Përparim i shpejtë), || (Pezullo riprodhimin).
 - Shtypni ikonat në lexues për të:
 - Lexuar të gjithë muzikën
 - Përzieni: lexoni skedarët tuaj në një renditje të rastësishme
 - Përsërit: luan të gjithë muzikën në këtë dosje një herë ose vazhdimisht

Opsionet e muzikës

Kur shfletoni skedarët e muzikës, shtypni **OPTIONS** për të marrë më shumë opsione.

Lexo të gjitha

Lexoni të gjithë skedarët në dosje.

Lista/Miniaturat

Shfaqini skedarët Muzika në pamje liste ose miniaturash.

Përzierja joaktive, aktive

Luani këngët në rend të njëpasnjëshëm ose të çrregullt.

Përsëritje, luajtje e vetme

Luajini këngët vazhdimisht ose vetëm një herë

10. Hapja e menysë së cilësimeve të televizorit

10.1. Menyja e shpejtë dhe Cilësimet e shpeshta

Shtypni tastin **≡** Menyja e shpejtë/MENYJA në telekomandë për të gjetur Menynë e shpejtë, dhe më pas shtypni shigjetat **◀** (Majtas) për të gjetur Cilësimet e shpeshta.

* Shënim: opsionet të Menyja e shpejtë dhe Cilësimet e shpeshta mund të ndryshojnë në varësi të veçorive të ndryshme të produktit ose rasteve të ndryshme të përdorimit.

Menyja e shpejtë:

- **Ndihmë** – Diagnostikoni dhe merrni më shumë informacione rreth televizorit tuaj.
- **Të gjitha cilësimet** – Shfaqni menynë e të gjitha cilësimeve.
- **Burimet** – Për të hapur menunë Burimet.
- **Aurora*** – Për të nisur aplikacionin Aurora.
- **Ambilight Suite*** – Për të nisur aplikacionin Ambilight Suite.
- **Moments** – Për të nisur aplikacionin Moments.
- **Watch TV** – Për t'u kthyer përsëri për të parë televizion.
- **Guida televizive** – Për të hapur guidën televizive.
- **Kanalet** – Për të hapur listën e kanaleve.
- **Media** – Për të hapur luajtësin e skedarëve media për të luajtur skedarë nga USB-ja ose rrjeti.
- **Cilësimet Eco** – Për të hapur menynë e cilësimeve Eco.
- **Demo Me** – Për të menaxhuar skedarë demonstrimi.

Cilësimet e shpeshta:

- **Stili i figurës me IA*** / **Stili i figurës** – Përzgjidhni një nga stilet e paracaktuara të figurës për shikim ideal të figurës.
- **Formati i figurës** – Zgjidhni një nga formatet e paracaktuara të figurës i cili përshtatet me ekranin.
- **Stili i zërit** – Zgjidhni një nga stilet e paracaktuara të zërit për cilësime ideale.
- **EasyLink 2.0** – Kontrolloni dhe rregulloni cilësimet e sistemit të zërit HDMI në përputhje me EasyLink 2.0.
- **Dalja e zërit** – Caktoni që televizori ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur të zërit.
- **Pajisjet me Bluetooth®*** – Cilësim për pajisjet me Bluetooth®.
- **DTS Play-Fi*** – Nisni aplikacionin DTS Play-Fi.
- **Profili i dëgjimit*** – Personalizoni tingullin e altoparlantëve të televizorit.
- **Stili i Ambilight*** – Zgjidhni një nga stilet e paracaktuara të "Ambilight".
- **Instalo kanalet** – Përditësoni kanalet ose nisni një instalim krejt të ri të kanalit.
- **Me valë dhe rrjetet** – Lidheni në rrjetin e shtëpisë ose rregulloni cilësimet e rrjetit.

- **Ekrani fikur** – Nëse dëgjon vetëm muzikë në televizor, mund ta fikësh ekranin e televizorit.
- **Fikja me orar** – Caktojeni televizorin të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar.
- **Përditësimi i softuerit** – Kontrolloni për përditësime të softuerit të televizorit.

Ju mund të shtypni **→** Personalizo për të aktivizuar ose çaktivizuar artikujt nga lista e Cilësimeve të shpeshta.

Menyja "Të gjitha cilësimet":

Shtyp tastin **⬆** (Kryefaqja) në telekomandë për t'u kthyer në Kryefaqe. Ju mund të aksesoni menynë Cilësimet me anë të ikonës në këndin e sipërm djathtas në Kryefaqe.

* Cilësimet e lidhura me Ambilight, Stili i figurës me IA, Pajisjet Bluetooth®, DTS Play-Fi dhe Profili i dëgjimit janë vetëm për modelet që mbështetin tiparet.

10.2. Të gjitha cilësimet

Cilësimet e figurës

Rreth menysë së cilësimeve të figurës

Menyja e cilësimeve të figurës ofron një mënyrë të thjeshtë për të aksesuar cilësimet e figurës shumëplanëshe nga të përgjithshmet të të avancuarat. Për disa cilësime të figurës, vlerat mund të ndryshohen nga menyja e veçantë, e cila ju lejon të shihni të gjitha vlerat e cilësimeve dhe të shihni paraprakisht efektet që do të aplikohen.

Në nivelin e parë të menysë së cilësimeve të figurës, mund të zgjidhni një artikull dhe të shtypni butonin **OK** për të shkuar te opsionet e nivelit vijues. Nëse shfaqet një meny e veçantë, mund të klikoni ose të rrëshqitni shiritin për të zgjedhur vlerat e cilësimeve dhe të shihni paraprakisht efektin, dhe më pas të shtypni **OK** për të konfirmuar ndryshimin. Nëse ka opsione të tjera cilësimesh në të njëjtin nivel, mund të shtypni butonin **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të kaluar në opsione të tjera cilësimesh dhe të vazhdoni përzgjedhjen në menynë e veçantë. Pasi të jenë bërë të gjitha ndryshimet e cilësimeve, mund të shtypni butonin **←** Kthehu për t'u larguar ose për të mbyllur menytë e cilësimeve.

Stili i figurës

Zgjedhja e një stili

Për rregullim me lehtësi të figurës mund të zgjidhni një stil të paracaktuar.

⬆ (Kryefaqja) > Cilësimet > Figura > Stili i figurës, shtypni **OK** për të kaluar në opsionin tjetër të disponueshëm.

Stilet e disponueshme të figurës janë:

- **Personal** – Preferencat e figurës që caktoni gjatë ndezjes fillestare.
- **I qartë si kristal** – Ideal për shikimin gjatë ditës.
- **Kinemaja në shtëpi** – Ideale për përvojën e përditshme të argëtimit me filma në shtëpi.
- **ECO** – Cilësimi më i favorshëm i kursimit të energjisë.
- **Film** – Ideal për të parë filma me efektin origjinal të studios.
- **Lojë*** – Ideal për të luajtur lojëra.
- **Monitor**** – Ideal për afishimin e aplikacioneve kompjuterike. Videoja origjinale luhet me përpunim minimal.

* Stili i figurës – Lojë disponohet vetëm në përdorimin e videove HDMI dhe aplikacioneve për transmetimin e videove.

** Stili i figurës – "Monitor" ofrohet vetëm kur burimi i videos HDMI zbatohet për aplikacione kompjuterike.

- Televizori mund të luajë programe HDR nga çdonjëra nga lidhjet HDMI, transmetimet, nga një burim interneti (p.sh. "Netflix") ose nga një pajisje e lidhur memorieje USB.
- Televizori do të kalojë automatikisht në modalitetin HDR me tregues. Televizori mbështet formatet e mëposhtme HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+ por varet nëse këto formate HDR disponohen nga ofruesit e përmbajtjeve.

Për përmbajtje HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+)

Stilet për përmbajtjet HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+) janë:

- HDR Personal
- HDR i qartë si kristal
- Kinemaja në shtëpi HDR
- HDR ECO
- HDR Film
- HDR Lojë
- Monitor HDR

Rikthen stilin e figurës

Për të rivendosur stilin në cilësimet e tij origjinale, shkoni te [🏠 \(Kryefaqja\) > Cilësimet > Figura](#), më pas përzgjidhni Rivendos stilin e figurës.

Cilësimet e kontrastit

Ndriçimi

Optimizimi i nivelit të dritës së ambientit

[🏠 \(Kryefaqja\) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Optimizimi i nivelit të dritës së ambientit.](#)

Aktivizojeni për të zvogëluar automatikisht lodhjen e syve në kushte ambienti me dritë të ndryshme.

Kontrasti i sfondit

[🏠 \(Kryefaqja\) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Kontrasti i dritës së pasme.](#)

Rregulloni vlerën e kontrastit të figurës. Mund ta ulni vlerën e kontrastit për të pakësuar konsumin e energjisë.

Modaliteti i kontrastit

[🏠 \(Kryefaqja\) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Modaliteti i kontrastit.](#)

Zgjidhni Normal, I optimizuar për figurë, I optimizuar për kursim energjie për të caktuar televizorin që të reduktojë automatikisht kontrastin, për konsum më të mirë të energjisë ose për figurë optimale, ose zgjidhni Joaktiv për të çaktivizuar rregullimin.

Niveli i videos

[🏠 \(Kryefaqja\) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Niveli i videos.](#)

Rregulloni nivelin e kontrastit të videos.

Detajet e errëta

Gama

[🏠 \(Kryefaqja\) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Detajet e errëta > Gama.](#)

Për të caktuar një cilësim jolinear për dritën dhe kontrastin e figurës.

Shënim: Nuk ofrohet në disa modele kur Optimizimi i detajeve të errëta të ambientit ose Optimizimi i detajeve të errëta caktohet në aktiv.

Niveli i të zezës

[🏠 \(Kryefaqja\) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Detajet e errëta > Niveli i të zezës.](#)

Për të caktuar nivelin e të zezës së figurës.

Shënim: Vendosja e nivelit të së zezës shumë larg vlerës referencë (50) mund të rezultojë në kontrast më të ulët (detaji i errët zhduket ose figura e zezë bëhet gri).

Përforcimi i kontrastit

Niveli i përforcimit dinamik

[🏠 \(Kryefaqja\) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Përforcimi i kontrastit > Niveli i përforcimit dinamik.](#)

Zgjidhni Joaktiv, Maksimum, Mesatar, ose Minimum për të caktuar nivelin në të cilin televizori përforcon automatikisht detajet në zonat e errëta, mesatare dhe të çelëta të figurës.

Shënim: Nuk ofrohet kur diktohet sinjal HDR. Nuk ofrohet në modalitetin Monitor.

Kontrolli HDR

Cilësimet e efektit HDR

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Figura > Kontrasti > Kontrolli HDR > Efekti HDR10/Efekti HDR10+/Efekti HLG.

Mund të rregulloni nivelin e efektit HDR në Joaktiv, Më shumë detaje, I balancuar ose Më shumë ndriçim për përmbajtjet HDR.

Cilësimet e ngjyrave

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Figura > Ngjyra.

Fortësia

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Fortësia.

Për të rregulluar vlerën e fortësisë së ngjyrave.

Shënim: nuk disponohet kur stili i figurës është Monitor ose Monitor HDR.

Rregullimi i përforcimit të ngjyrave

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Përforcimi i ngjyrave.

Zgjidhni Maksimum, Mesatar, Minimum ose Joaktiv për të caktuar nivelin e intensitetit të ngjyrës dhe të detajeve në ngjyrat e ndezura.

Shënim: nuk disponohet kur stili i figurës është Monitor ose Monitor HDR

Rregullimi i temperaturës së ngjyrave

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Temperatura e ngjyrës > Pika e bardhë.

Zgjidhni E ngrohtë, Normale, E ftohtë ose E personalizuar për të caktuar temperaturën e preferuar të ngjyrave.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Figura > Ngjyra > Temperatura e ngjyrës > Drejtvendosja e 2 pikave të bardha.

Personalizoni drejtvendosjen sipas pikës së bardhë bazuar në temperaturën e zgjedhur të ngjyrave të figurës.

Qartësia

Përforcimi

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Figura > Qartësia > Përforcimi.

Për të rregulluar vlerën e qartësisë së figurës.

Përforcimi i teksturës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Figura > Qartësia > Përforcimi i teksturës

Aktivizoni për një qartësi të lartë në skajet dhe detajet e linjave.

Zhurma e figurës

Pakësimi i zhurmës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Figura > Zhurma e figurës > Pakësimi i zhurmës

Zgjidhni Joaktiv, Maksimum, Mesatar, ose Minimum për të caktuar nivelin për heqjen e zhurmës në përmbajtjen e videove. Zhurma ka pamjen e pikave të vogla lëvizëse në figurën në ekran.

* Shënim: Cilësimet e Pakësimi i zhurmës nuk disponohen kur shpejtësia e kornizës së burimit të hyrjes është më e lartë se 120 Hz.

Reduktimi i kuadratizimit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Figura > Pastrimi i figurës > Reduktimi i kuadratizimit

Zgjidhni Joaktiv, Maksimum, Mesatar, ose Minimum për shkallë të ndryshme të zbutjes së kuadratizimeve në përmbajtjen e videove dixhitale. Kuadratizimet kanë pamjen e blloqeve të vogla ose të skajeve të dhëmbëzuara në figurat e ekranit.

* Shënim: Cilësimet Reduktimi i Artefaktit nuk disponohen kur burimi i hyrjes është rezolucion 4K.

Cilësimet e shpejta të figurës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e shpejta të figurës

• Gjatë instalimit për herë të parë, caktuat disa cilësime figure duke ndjekur disa hapa të lehtë. Këta hapa mund t'i ribëni me menynë Cilësimet e shpejta të figurës.

• Zgjidhni cilësimin e figurës që preferoni dhe vazhdoni te cilësimi vijues.

• Për ta realizuar këtë, sigurohuni që televizori mund të sintonizohet me një kanal televiziv ose mund të shfaqë programe nga një USB e lidhur.

Cilësimet e ekranit

Formati i figurës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ekranit > Formati i figurës

Nëse figura nuk e mbush të gjithë ekranin dhe nëse shiritat e zinj shfaqen sipër, poshtë ose në të dyja anët, mund ta rregulloni figurën që ta mbushë plotësisht ekranin.

Për të zgjedhur një nga cilësimet bazë për të mbushur ekranin...

- **Ekran i gjerë** – e zmadhon automatikisht figurën në ekran të plotë 16:9. Formati i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.
- **Mbush ekranin** – e zmadhon automatikisht figurën që të mbushë ekranin. Deformimi i figurës është minimal, titrat mbeten të dukshme. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri. Disa formate ekstreme figure mund të vazhdojnë të shfaqin shirita të zinj. Format i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.
- **Përshtat sipas ekranit** – e zmadhon automatikisht figurën, pa e deformuar, që të mbushë ekranin. Shiritat e zinj mund të jenë të dukshme. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri.
- **Original** – e zmadhon automatikisht figurën për t'u përshtatur sipas ekranit në formatin origjinal të kuadrit. Nuk humbet asnjë përmbajtje të dukshme.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ekranit > Format i figurës > I avancuar

Për ta formatuar manualisht figurën...

- **Zhvendosje** – zgjidhni mbi shigjetat për ta zhvendosur figurën. Mund ta zhvendosni figurën vetëm kur është e zmadhuar.
- **Zmadhim** – zgjidhni mbi shigjetat për ta zmadhuar.
- **Zgjate** – zgjidhni mbi shigjetat për ta zgjatur figurën vertikalisht ose horizontalisht.
- **Zhbërje** – zgjidhni për t'u kthyer te formati i figurës me të cilin filluat.

Disa zgjedhje të cilësimit të formati të figurës mund të mos disponohen në disa kushte. Për shembull, në transmetimin e videove, aplikacionet "Android", modalitetin e lojërave etj.

Zhvendosja automatike e pikselit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ekranit > Ndërrimi automatik i pikselëve

Aktivizojeni për të zhvendosur automatikisht pozicionin e pikselëve me kalimin e kohës për të reduktuar stresin e pikselëve. Rekomandohet shumë që ta aktivizoni për të zvogëluar rrezikun e mbetjes së imazhit.

Cilësimet e zërit

IntelliSound

Motori IntelliSound

IntelliSound Engine përbëhet nga teknologji të ndryshme me ndikim në përpunimin e audios që kapin thelbin e tingullit dhe mënyrën se si ai përmirëson përvojën totale të tingullit. Mund të përzgjidhni nga tre regjime të motorit IntelliSound.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > IntelliSound

Regjimet në dispozicion të motorit IntelliSound janë:

- **I paracaktuar** — stilet e tingullit të akorduara për rastet e përdorimit të përgjithshëm, mund të përzgjidhni midis tyre **Argëtimi**, **Muzika**, **Dialogu** dhe **Personal**.
- **I personalizuar** — aktivizoni opsionet e cilësimeve të personalizuar për të personalizuar më tej efektet e tingullit për t'iu përshtatur nevojave tuaja. Stilet e ndryshme të tingullit ju lejojnë që të qaseni në artikuj të ndryshëm të Përpunimit të audios.
- **IA** — Zbuloni automatikisht llojin e përmbajtjes dhe rregulloni automatikisht cilësimin e tingullit në optimal.

Stilet e paracaktuara të tingullit

Përzgjidhni një stil të paracaktuar

Kur IntelliSound është vendosur në **I paracaktuar**, mund të shkoni te 🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Stili i tingullit për të përzgjedhur një stil tingulli të paracaktuar.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Stili i tingullit

Stilet e disponueshme të zërit janë:

- **Argëtim** – Ideal për shikimin e filmave.
- **Muzikë** – Ideal për të dëgjuar muzikë.
- **Dialog** – Ideal për ligjërim.
- **Modaliteti personal** – Zgjidhni për të rregulluar cilësimet e preferuara të zërit.

Cilësimet e personalizuara

Cilësimet e stilit të argëtimit

Kur IntelliSound vendoset tek **I personalizuar** dhe cilësimi i Stilit të zërit është tek **Argëtimi**, mund të shkoni te 🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuara për të rregulluar cilësimet e detajuara për stilin e tingullit të **Argëtimit**.

Dolby Atmos

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuara > Dolby Atmos

Përzgjidhni Aktiv ose Automatik për të aktivizuar funksionin Dolby Atmos.

Niveli kredhës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuara > Niveli kredhës

Vendosni sasinë e efektit Kredhës, në dispozicion vetëm kur **Dolby Atmos** është vendosur në Aktiv ose Automatik.

Përmirësimi zanor

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Përmirësimi zanor

Rregulloni nivelin e volumnit të dialogut.

Përmirësimi i basit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Përmirësimi i basit

Rregulloni nivelin e përmirësimit të basit.

Balancuesi

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet personale > Balancuesi

Rregulloni cilësimet e barazuesit.

Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Rivendosini të gjitha te parazgjedhja.

Rivendosini të gjitha cilësimet personale te parazgjedhjet e tyre fillestare të fabrikës.

Cilësimet e stilit të muzikës

Kur IntelliSound vendoset tek **I personalizuar** dhe cilësimi i Stilit të zërit është te **Muzika**, mund të shkoni te 🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar për të rregulluar cilësimet e detajuara për stilin e tingullit të Muzikës.

Regjimi i muzikës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Regjimi i muzikës

Përzgjidhni **I pastër** për të dëgjuar përmbajtjen origjinale ose **Hapësinor** për të shtuar efektin e hapësirës në përmbajtje.

Efekti hapësinor

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Efekti hapësinor

Rregulloni nivelin e efektit hapësinor, në dispozicion vetëm kur Regjimi i muzikës është vendosur në **Hapësinor**.

Përmirësimi i basit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Përmirësimi i basit

Rregulloni nivelin e përmirësimit të basit.

Balancuesi

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet personale > Balancuesi

Rregulloni cilësimet e barazuesit.

Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Rivendosini të gjitha te parazgjedhja.

Rivendosini të gjitha cilësimet personale te parazgjedhjet e tyre fillestare të fabrikës.

Cilësimet e stilit të dialogut

Kur IntelliSound vendoset tek **I personalizuar** dhe cilësimi i Stilit të zërit është te **Dialogu**, mund të shkoni te 🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar për të rregulluar cilësimet e detajuara për stilin e tingullit të Dialogut.

Përmirësimi zanor

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Përmirësimi zanor

Rregulloni nivelin e volumnit të dialogut.

Balancuesi

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet personale > Balancuesi

Rregulloni cilësimet e barazuesit.

Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Rivendosini të gjitha te parazgjedhja.

Rivendosini të gjitha cilësimet personale te parazgjedhjet e tyre fillestare të fabrikës.

Cilësimet e stilit personal

Kur IntelliSound vendoset tek **I personalizuar** dhe cilësimi i Stilit të zërit është te **Personal**, mund të shkoni te 🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar për të rregulluar cilësimet e detajuara për stilin e tingullit të Personal.

Dolby Atmos

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Dolby Atmos

Përzgjidhni **Aktiv** ose **Automatik** për të aktivizuar funksionin Dolby Atmos.

Niveli kredhës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Niveli kredhës

Vendosni sasinë e efektit Kredhës, në dispozicion vetëm kur **Dolby Atmos** është vendosur në **Aktiv** ose **Automatik**.

Përmirësimi zanor

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Përmirësimi zanor

Rregulloni nivelin e volumit të dialogut.

Përmirësimi i basit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Përmirësimi i basit

Rregulloni nivelin e përmirësimit të basit.

Balancuesi

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet personale > Balancuesi

Rregulloni cilësimet e barazuesit.

Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e personalizuar > Rivendosini të gjitha te parazgjedhja.

Rivendosini të gjitha cilësimet personale te parazgjedhjet e tyre fillestare të fabrikës.

EasyLink 2.0

Kontrolli i cilësimeve të zërit të sistemit të fonisë HDMI me anë të EasyLink 2.0

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0.

Ju mund të përshtatni cilësimet individuale të zërit të sistemit të fonisë HDMI Cilësimet e shpeshta ose Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0. Kjo është e zbatueshme vetëm me sistemin e fonisë HDMI që përputhet me EasyLink 2.0. Opsionet e cilësimeve janë të ndryshme në varësi të mënyrës se si është në gjendje të mbështesë sistemi i tingullit Easylink 2.0

Përshtatja e nivelit të basit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Basi.

Shtyp tastet Shigjeta / navigimi për të rregulluar nivelin e basit. Opsioni është në dispozicion kur Stili i tingullit është vendosur në I personalizuar.

Përshtatja e nivelit të altos

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Alto.

Shtyp tastet Shigjeta / navigimi për të rregulluar nivelin e altos. Opsioni është në dispozicion kur Stili i tingullit është vendosur në I personalizuar.

Barazuesi i personalizimit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Barazuesi i personalizimit

Brezat e frekuencës që përshtaten kur Stili i zërit është caktuar te I personalizuar. Shtypni butonat me shigjeta/të navigimit për të rregulluar nivelin e Balancuesit AI. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

Zëri rrethues

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Zëri rrethues / Regjimin rrethues

Zgjidhni një efekt zëri rrethues nga llojet e paracaktuara*.

- Shtim - Shtim i zërit, për të shfrytëzuar plotësisht të gjithë altoparlantët.
- Standard - Dalja e altoparlantëve ndjek kanalet origjinale.
- AI i zërit rrethues - Efekt optimal i zërit rrethues duke përdorur analizën e AI.

* Disa nga sistemet e tingullit Easylink 2.0 HDMI mbështesin vetëm Regjimin rrethues për të aktivizuar ose çaktivizuar rrethimin virtual.

DRC

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > DRC.

Zgjidh kontrollin e preferuar të diapazonit dinamik (DRC).

- Automatik - Diapazoni dinamik përshtatet në mënyrë automatike.
- Aktiv - Optimizon diapazonin dinamik.
- Joaktiv - Çaktivizon përshtatjen e diapazonit dinamik

Altoparlantët e lartësisë

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Altoparlantët e lartësisë.

Zgjidhni lëvizjen e preferuar të altoparlantëve të lartësisë. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik - Lëvizja dinamike ndjek përmbajtjet.
- Aktiv - Gjithmonë ngritur.
- Joaktiv - Pozicioni i ulur.

Zgjedhja e shkallës së zërit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Zëri > EasyLink 2.0 > Shkalla e zërit.

Zgjidhni një përjetim për dëgjimin. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik – Cilësimi dinamik ndjek përmbajtjet.
- Aktive – Shkallë zëri përfshirëse. E përshtatshme për të parë filma.
- Joaktive – Shkallë zëri të qartë si kristal. E përshtatshme për të dëgjuar muzikë dhe dialogë.

Drejtuesi me frekuencë të ulët (subwoofer)

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Drejtuesi me frekuencë të ulët (subwoofer).

Rregulloni nivelin e drejtuesit me frekuencë të ulët (subwoofer).

Dolby Atmos

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

Rregulloni lartësinë e volumnit të Dolby Atmos.

DTS TruVolume

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

Përzgjidhni nivelin e qëndrueshëm të volumnit.

Modaliteti i natës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Modaliteti i natës.

Vendosni një volum të përshtatshëm për dëgjim të qetë.

Volum automatik

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Volum automatik.

Rregulloni nivelin e tingullit.

Ekrani

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Ekrani.

Vendosni që ekrani të fiket automatikisht.

Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > EasyLink 2.0 > Rikthe të gjitha në standard.

Rikthen të gjitha cilësimet e zërit të EasyLink 2.0 në cilësimet fillestare të fabrikës.

Vendosja televizive

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Vendosja e televizorit

Zgjidhni Në bazament ose Në mur për riprodhimin më të mirë të zërit sipas cilësimit.

Cilësimet e avancuara të zërit

Kontrolli i volumnit

Volumi automatik

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Volumi automatik

Zgjidhni Aktiv për të balancuar automatikisht ndryshimet e befta të volumnit. Zakonisht kur ndërroni kanalet. Zgjidhni **Modaliteti i natës** për një përvojë më të rehatshme dhe të qetë dëgjimi.

Volumi me koeficient

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Volumi individual

Cilësimi i volumnit individual mund të përdoret për të rregulluar balancin e ndryshimit të nivelit të zërit ndërmjet kanalit televiziv dhe hyrjes së burimit HDMI. Shtyp tastet **Shigjeta / navigim** për të rregulluar volumnin e altoparlantëve të televizorit

* Shënim: Volumi individual disponohet kur burimi i hyrjes është caktuar në HDMI ose në burime analoge dhe dalja e audios është caktuar në **Altoparlantët e televizorit** ose **Sistemi i zërit HDMI**.

Cilësimet e daljes së zërit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > I avancuar > Dalja e audios

Caktoje televizorin që ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur audio.

Mund të zgjidhni se ku dëshironi ta dëgjoni zërin e televizorit dhe si dëshironi ta komandoni.

- Nëse zgjidhni opsionin **Altoparlantët e televizorit**, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë aktivë. Për këtë modalitet zbatohen të gjitha cilësimet e lidhura me zërin.
- Nëse zgjidhni **Kufje me tel**, zëri do të luhet përmes kufjeve.
- Nëse zgjidhni **Optike**, altoparlantët e televizorit fiken dhe tingulli do të luhet nëpërmjet pajisjes së lidhur në daljen e audios dixhitale – Optike.
- Nëse zgjidhni **Altoparlantët e televizorit + Kufje me tel**, zëri do të luhet përmes altoparlantëve të televizorit dhe kufjeve.

Me pajisjen e zërit të lidhur me "HDMI CEC", zgjidhni **Fonia HDMI**. Televizori çaktivizon altoparlantët e vet kur luhet zë nga pajisja.

Për të rregulluar volumnin e altoparlantëve të televizorit dhe kufjeve, shtypni **Volumi** dhe shtypni shigjetat **▶** (djathtas) ose **◀** (majtas) për të përzgjedhur burimin e daljes që dëshironi të rregulloni.

Shtypni **Volumi +** ose **-** për të rregulluar nivelin e volumnit të burimit të përzgjedhur të daljes.

eARC

Vendosja e eARC

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Zëri > Të avancuara > eARC

Caktoni modalitetin eARC në Automatik ose Joaktiv. HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbështet formatet më të fundit të audios me shpejtësi të lartë transmetimi deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalësh.

HDMI eARC disponohet vetëm në HDMI 1.

Cilësimet e daljes dixhitale

Cilësimet e daljes dixhitale ofrohen për sinjale zëri dalje SPDIF (optike) dhe HDMI ARC.

Formati i daljes dixhitale

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Format i daljes dixhitale

Caktoni sinjalin e daljes së zërit të televizorit që të përshtatet me kapacitetet e zërit të sistemit të lidhur të kinemasë.

- **Stereo (i pakompresuar)** : Nëse pajisjet e luajtjes së zërit nuk kanë procesim zëri shumëkanalësh, zgjidhni të dalin vetëm materiale stereo në pajisjet e luajtjes së zërit.
- **Shumëkanalësh** : Zgjidhni të nxirrni vetëm material zanor shumëkanalësh (sinjal i kompresuar zëri shumëkanalësh) në stereo pajisjet e luajtjes së zërit.
- **Shumëkanalësh (shmangie)** : Zgjidhni për të dërguar transmetimin origjinal të biteve nga HDMI ARC në sistemin të zërit të lidhur me HDMI.
- Sigurohuni që pajisjet e luajtjes së zërit të mbështesin funksionin "Dolby Atmos".
- Dalja SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT - Dalja e zërit dixhital) do të çaktivizohet gjatë transmetimit të materialeve "Dolby Digital Plus".

Nivelimi i daljes dixhitale

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Nivelimi i daljes dixhitale

Rregulloni nivelin e lartësisë së zërit nga pajisja e lidhur me daljen e zërit dixhital (SPDIF) ose HDMI.

- Zgjidhni **Më shumë** për një volum më të lartë.
- Zgjidhni **Më pak** për një volum më të lehtë.

Vonesa e daljes dixhitale

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Vonesa e daljes dixhitale

Për disa sisteme kinemaje mund të nevojitet rregullimi i vonesës së sinkronizimit të audios për të kryer sinkronizimin e zërit me figurën. Zgjidhni **Joaktiv** nëse është caktuar vonesë zëri në sistemin e kinemasë.

Shmangia e daljes dixhitale (mundësohet vetëm kur "Vonesa e daljes dixhitale" është caktuar "Aktive")

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Zëri > Të avancuara > Shmangia e daljes dixhitale

- Nëse nuk mund ta caktoni vonesën në sistemin Kinemaja në shtëpi, mund të caktoni televizorin që të sinkronizojë zërin.
- Mund të caktoni një zhvendosje që kompenson kohën që i nevojitet sistemit Kinemaja në shtëpi për përpunimin e zërit të figurës së televizorit.
- Mund ta caktoni vlerën nga 0 deri në 60 ms.

Profili i dëgjimit

Cilësimet e profilit të dëgjimit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Profili i dëgjimit.

Personalizo tingullin e altoparlantëve të televizorit

Cilësimi i profilit të dëgjimit është për krijimin e një profili personal në bazë të aftësitë tuaja të dëgjimit duke bërë një test dëgjimi. Mund të zgjidhni tingullin tuaj të preferuar, në mënyrë që të dëgjoni më shumë dhe të përjetoni tinguj më të mirë, duke përmirësuar kështu përvojën e shikimit të televizorit.

Si mund të testoj dëgjimin tim dhe të konfiguruj profilin e dëgjimit?

Filloni testin e dëgjimit nga 🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli > Profili i dëgjimit > Konfigurimi. Krijoni profilin tuaj të dëgjimit me një test të shkurtër dëgjimi.

Përpara testit, duhet të kaloni audion tuaj aktuale në **altoparlantët e televizorit** pasi konfigurimi prek vetëm altoparlantët. Testi i dëgjimit funksionon më mirë kur kryhet pa zhurma prandaj sigurohuni që mjedisi juaj të mos ketë zhurma gjatë testimit.

Zgjidhni **Fillo** dhe vendosni një emër profili për të filluar testin.

Gjatë testit:

- Do të dëgjoni një tingull sinjalizues në rritje.
- Shtypni butonin OK kur të dëgjoni tingullin sinjalizues.
- Më pas do të dëgjoni një tingull sinjalizues në zbritje.
- Shtypni butonin OK kur nuk e dëgjoni tingullin sinjalizues.
- Testi do të përsëritet 5 herë për tinguj të ndryshëm.

Pas përfundimit të testit, do t'ju paraqiten rezultatet e testit të dëgjimit dhe më pas zgjidhni **Ruaj dhe dil** për të ruajtur profilin. Mund të aplikoni profilin aktual ose të krijoni maksimumi deri në 3 profile të tjera. Ju mund të Riemërtoni profilin ose të Fshini profilin sipas nevojës.

Dolby Atmos për kufje

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Tingulli >

Dolby Atmos për kufje

Aktivizoni ose Çaktivizoni Dolby Atmos për kufje kur ka në dispozicion përmbajtje Dolby Atmos. Përzgjidhni Kufjet me tel nga cilësimi i Daljes së audios ose lidhni një pajisje Bluetooth® për të shijuar përvojën e tingullit Dolby Atmos me kufjet tuaja.

Ambilight

Stili i Ambilight

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ambilight > Stili i Ambilight

Mund të zgjidhni mënyrën e ndjekjes së "Ambilight" ose të zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar atë.

Zgjidhni një nga stilet që ndjekin dinamikën e figurës në ekranin e televizorit.

- **AI** – Përzgjidhni IA për ndërrim inteligjent të stilit Ambilight në bazë të përmbajtjes së videos.
- **Standard** – Ideal për shikim të përditshëm televizori.
- **Sporte** – Ideal për programet sportive.
- **Kinema** – Ideal për filma dhe argëtim në shtëpi.
- **Luajtja e lojërave** – Ideal për të luajtur lojëra.
- **Muzikë** – Për dëgjimin e muzikës dhe ndjekjen e dinamikave në sfond.
- **Ngjyra fikse** – Zgjidhni ngjyrën fikse që dëshironi.

Ndjekja e aplikacionit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ambilight > Stili i Ambilight > Ndiq aplikacionin

Ky funksion ofrohet kur e kontrolloni Ambilight me aplikacionin Philips Smart TV.

Personalizimi i Ambilight

Personalizimi i Ambilight

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ambilight > Personalizimi i Ambilight / Personalizimi i Ambilight (stili aktual i zgjedhur)

Mund të personalizoni stilin aktual sipas preferencave tuaja.

- **Përshtatësja e dhomës eko** – Aktivizoni ose çaktivizoni ndriçimin automatik sipas kushteve të dhomës.
- **Ndriçimi** – Për të caktuar nivelin e ndriçimit Ambilight.
- **Fortësia** – Për të caktuar nivelin e ndriçimit Ambilight.
- **Dinamik** – Për të caktuar shpejtësinë e efektit dinamik të Ambilight.

• **Ambilight në përmbajtje të errët** – Zgjidhni ndriçimin minimal të Ambilight ndërsa shfaqet përmbajtja e errët.

Cilësimet e personalizuara për Ngjyra të fiksuara dhe stilin e Muzikës

Kur 🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ambilight >

Stili Ambilight është vendosur te Ngjyra e fiksuar, mund ta personalizoni stilin:

- **Zgjedhje e ngjyrës fikse** – Zgjidhni ngjyrën tuaj të preferuar statike nga paleta e ngjyrave dhe sintonizojeni përmes shiritave të ngjyrave sipas preferencave.
- **Efektet dinamike** – Shtoni efekte dinamike në ngjyrën e zgjedhur.

Kur 🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ambilight > Stili Ambilight

është vendosur te Muzika, mund të përzgjidhni profilet e paracaktuara muzikore të Ambilight nga Përzgjedhja e stilit muzikor:

- **Lumina** – Ideale për të parë video muzikore.
- **Disko** – Ideale për të dëgjuar muzikë të vjetër me zë të lartë.
- **Ritëm** – Ideal për të dëgjuar muzikë ritmike.

Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ambilight > Personalizimi i Ambilight / Personalizimi i Ambilight (stili aktual i përzgjedhur) > Rikthe të gjitha në standard

Rivendosini të gjitha cilësimet e Personalizimit të Ambilight në parazgjedhjet e tyre fillestare të fabrikës.

Cilësimet e avancuara të Ambilight

Ngjyra e murit pas televizorit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ambilight > I avancuar > Ngjyra e murit pas televizorit

- **Neutralizimi i influencës së një muri me ngjyrë të ngjyrat e "Ambilight"**
- **Zgjidhni ngjyrën e murit pas televizorit dhe televizori do t'i ndryshojë ngjyrat e "Ambilight" për t'u shfaqur siç janë synuar.**

Zbehe deri në fund

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ambilight > I avancuar > Fikja graduale

Caktoje Ambilight që të çaktivizohet menjëherë ose të fiket ngadalë kur fiket televizori. Fikja graduale ju jep kohë për të ndezur dritat në dhomën e ndenjes.

Nisja automatike e dritës së sallës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ambilight > I avancuar > Nisja automatike e dritës së sallës

Aktivizoni automatikisht dritën e Sallës pasi televizori të kalojë në gatishmëri.

Ambilight Suite

Hyrje

Ambilight Suite është një qendër kontrolli e integruar për të përdorur të gjithë funksionin Ambilight në jetën tuaj të përditshme. Shtypni **≡ Meny e shpejtë/** tastin **MENY** në telekomandë për të gjetur **Menynë e shpejtë**, përzgjidhni **Ambilight Suite** dhe shtypni **OK** për të hyrë në qendrën e kontrollit. Përndryshe, mund të shkoni te **🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Ambilight > Ambilight Suite** dhe shtypni për të nisur Ambilight Suite.

Ambilight Suite mund të ndërrohet midis **Salla**, **Gjumi** dhe **Dalja e diellit** për skenarë të ndryshëm; çdo stil ka njësitë e veta të cilësimeve të shpejta për të rregulluar cilësimet sipas nevojës.

Salla

Regjimi i Sallës

Regjimi i Sallës i televizorit tuaj ju lejon që të aktivizoni Ambilight kur televizori është në gatishmëri. Kështu mund të ndriçoni dhomën me "Ambilight". Mund të përzgjidhni një temë nga ikonat e poshtme me ngjyra të ndryshme të paracaktuara të Ambilight ose ta personalizoni vetë për të krijuar atmosferë në dhomën tuaj dhe për t'u qetësuar.

Përzgjidhni një nga ngjyrat e paracaktuara nga ikonat e poshtme dhe shtypni **OK** për të rregulluar cilësimet e detajuara të ngjyrës së përzgjedhur.

Nis tani

Për të nisur menjëherë regjimin e Sallës me ngjyrën e përzgjedhur Ambilight.

Ngjyra

Opsioni është në dispozicion vetëm kur përzgjidhni ngjyrën personale. Zgjidh ngjyrën e preferuar të dritës Lounge nga paleta e ngjyrave dhe sintonizojë përmes shiritave të ngjyrave sipas preferencave të tua.

Efektet dinamike

Aktivizoni efektet dinamike për ngjyrën e përzgjedhur të Ambilight.

Ndriçimi

Zgjedhja e nivelit të ndriçimit të "Lounge light".

Kohëzgjatja

Vendosni kohëzgjatjen (në minuta) të regjimit të Sallës.

Vendos si parazgjedhje

Vendosni ngjyrën aktuale të përzgjedhur të Ambilight dhe cilësimet përkatëse si cilësim të paracaktuar të regjimit të Sallës.

Gjumi

Regjimi i gjumit

Regjimi i gjumit simulon perëndimin e diellit për t'ju ndihmuar që të qetësoheni përpara se të bini në gjumë. Në fund të simulimit, televizori do të kalojë automatikisht në pritje. Mund të përzgjidhni një temë me ngjyrën e Ambilight dhe tingullin e natyrës ose ta personalizoni vetë për t'u qetësuar për të fjetur.

Përzgjidhni një nga temat e paracaktuara nga ikonat e poshtme dhe shtypni **OK** për të rregulluar cilësimet e detajuara të temës së përzgjedhur.

Nis tani

Për të nisur menjëherë regjimin e gjumit me temën e përzgjedhur.

Ngjyra

Rregulloni ngjyrën e Ambilight të temës së përzgjedhur.

Efektet dinamike

Aktivizoni efektet dinamike për ngjyrën e përzgjedhur të Ambilight.

Ndriçimi

Vendosni ndriçimin e nisjes së regjimit të gjumit.

Kohëzgjatja

Vendosni kohëzgjatjen (në minuta) të regjimit të gjumit.

Vendos si parazgjedhje

Vendoseni temën aktuale të përzgjedhur dhe cilësimet përkatëse si cilësim të paracaktuar të regjimit të gjumit.

Lindja e diellit

Alarmi i lindjes së diellit

Alarmi i lindjes së diellit përdor "Ambilight", muzikën dhe informacione për motin për një përvojë të re zgjimi.

- Televizori zgjohet në orën dhe ditën e zgjedhur nga ju.
- Ndez "Ambilight" me aktivizim të ngadaltë të ekranit me ngjyra dhe muzikë.
- Kaloni ngadalë në parashikimin e motit me sfond të përputhshëm.

Nga ikonat e poshtme, zgjidhni ikonën **Shto alarm** për të vendosur një alarm të ri, përzgjidhni ikonën **Cilësimet** për të rregulluar cilësimet e alarmit, përzgjidhni një alarm të vendosur tashmë për të kontrolluar detajet e cilësimeve.

Vendos alarmin

Për të aktivizuar ose çaktivizuar alarmin.

Ora

Vendosni orën e alarmit.

Përsërit

Vendoseni që të aktivizojë alarmin në mënyrë të përsëritur.

Tema e sfondit

Vendoseni për të treguar parashikimin e motit ose për të përzgjedhur nga kategoritë e fotografive.

Muzikë

Vendosni pjesën muzikore që të luhet gjatë zgjimit.

Aktivizo volumin

Vendosni volumin e muzikës gjatë zgjimit.

Paraafishimi

Paraafishoni efektin e zgjimit.

Nëse arrihet koha e televizorit në gatishmëri dhe alarmi, televizori do të zgjohet nga gatishmëria. Ekran i zgjimit zbehet, Ambilight është aktiv, muzika zbehet dhe më pas shfaq informacionin e motit me sfond.

Për të dalë nga alarmi i lindjes së diellit, shtypni tastin **Gatishmëria / Aktive**, **←** Kthehu ose **⬆** (Kryefaqja) në telekomandë.

- **Gatishmëria / Aktive**: del nga alarmi i Daljes së diellit dhe e kalon televizorin në gatishmëri.

- **← Kthehu**: del nga alarmi i Lindjes së diellit dhe kalon në burimin e fundit të paraqitur në televizor.

- **⬆ (Kryefaqja)**: del nga alarmi i Lindjes së diellit dhe kalon në lëshues.

- Nëse nuk dilet nga alarmi i Lindjes së diellit për në një aplikacion tjetër pas 30 minutash që nga zgjimi i Lindjes së diellit, televizori do të kalojë automatikisht në gatishmëri.

Shënim:

Mbajeni aktive lidhjen me internetin në mënyrë që alarmi i "Sunrise" të funksionojë siç duhet. Alarmi i lindjes së diellit nuk mund të funksionojë kur modaliteti i orës së televizorit është caktuar në manual. Shkoni te menyja e cilësimeve dhe ndryshoni modalitetin e orës në automatik. Alarmi nuk do të funksionojë nëse "Vendndodhja" është caktuar në "Dyqan".

Me valë dhe rrjetet

Rrjeti i shtëpisë

Për të përdorur të gjitha funksionalitetet e "Smart TV Philips", ky i fundit duhet të jetë i lidhur me internetin.

Lidhni televizorin me një rrjet shtëpie me lidhje interneti të shpejtësisë së lartë. Televizorin mund ta lidhni me rrugëzuesin e rrjetit me anë të valëve ose me tel.

Lidhja në rrjet

Lidhja me valë

Çfarë ju duhet

Për të lidhur me valë televizorin me internetin nevojitet një rrugëzues Wi-Fi me lidhje në internet. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.



Kryerja e lidhjes - Me valë

⬆ (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë & rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Lidhja me rrjetin > Me valë (Wi-Fi)

1 - Në listën e rrjeteve të gjetura zgjidhni emrin e rrjetit tuaj me valë. Nëse rrjeti nuk gjendet në listë pasi emri është i fshehur (keni çaktivizuar transmetimin e SSID së rrugëzuesit), zgjidhni funksionin "Shto rrjet të ri" për ta shkruar vetë emrin e rrjetit.

2 - Vendos kodin e enkriptimit. Nëse e keni dhënë më parë kodin e enkriptimit për këtë rrjet, mund të zgjidhni OK për ta kryer menjëherë lidhjen.

3 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.


Ndezja ose fikja e Wi-Fi

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë & rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > "Wi-Fi" aktiv/joaktiv

Lidhja me tel

Çfarë ju duhet

Për të lidhur televizorin me internetin, nevojitet një rrugëzues rrjeti me lidhje me internetin. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjerë) me internetin.

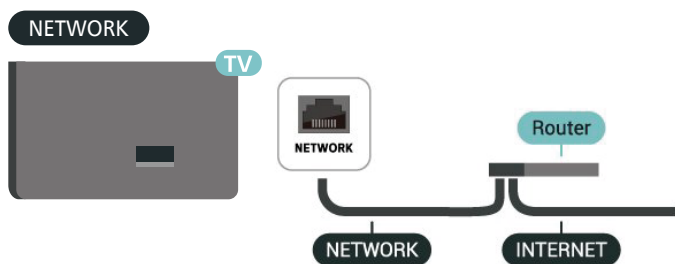

Kryerja e lidhjes

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë & rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Lidhja me rrjetin > Me tel

- 1 - Lidhni rrugëzuesin me televizorin me kabllo rrjeti (kabllo "Ethernet**").
- 2 - Sigurohuni që rrugëzuesi të jetë ndezur.
- 3 - Televizori kërkon vazhdimisht për lidhje në rrjet.
- 4 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

Nëse lidhja nuk arrihet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP së rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

**Për zbatimin e rregulloreve EMC, përdorni një kabllo të izoluar "FTP Cat. 5E Ethernet".

Cilësimet e lidhjes me valë dhe të rrjeteve

Kontrollo rrjetin

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Kontrollo rrjetin

Kontrolloni statusin e lidhjes së rrjetit.

Shfaqja e cilësimeve të rrjetit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë & rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Shiko cilësimet e rrjetit

Këtu mund të shikoni të gjitha cilësimet aktuale të rrjetit. Adresa IP dhe MAC, fuqia e sinjalit, shpejtësia, mënyra e enkriptimit etj.

Konfigurimi i rrjetit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë & rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Konfigurimi i rrjetit

Nëse jeni përdorues i avancuar dhe dëshironi ta instaloni rrjetin me adresë statike IP, caktojini televizorin në IP statike.

Konfigurimi i IP statike

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë & rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Konfigurimi i IP-së statike

- 1 - Zgjidhni Konfigurimi i IP statike dhe konfiguroni lidhjen.
- 2 - Mund të caktoni numrin për Adresën e IP, Maskës së rrjetit, Portëkalimit, DNS 1, ose DNS 2.

Aktivizo me LAN

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Ndize me LAN

Nëse është në gjendje pritjeje, televizorin mund ta ndizni nga celulari inteligjent ose tableta. Cilësimi Aktivizo me LAN duhet të jetë aktiv.

Riprodhimi dixhital i mediave - DMR

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë & rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Riprodhimi dixhital i medias - DMR

Nëse skedarët media nuk luhen në televizor, sigurohuni që "Riprodhuesi i multimedive dixhitale" është aktiv. Si cilësim fabrike, DMR është aktiv.

Ndezja e lidhjes Wi-Fi

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë & rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > "Wi-Fi" aktiv / joaktiv

Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni lidhjen Wi-Fi në televizor.

Emri i rrjetit televiziv

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Lidhjet me valë & rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Emri i rrjetit televiziv

Nëse keni më shumë se një televizor në rrjetin e shtëpisë, mund t'i jepni një emër unik këtij televizori.

Kushtet e përdorimit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Kushtet e përdorimit

Mund t'i shikoni përmbajtjet e Kushteve të përdorimit, të cilat shfaqen kur e lidhni televizorin për herë të parë me internetin.

Cilësimet e privatësisë

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e privatësisë

Mund t'i shikoni përmbajtjet e Cilësimeve të privatësisë, të cilat shfaqen kur e lidhni televizorin për herë të parë me internetin.

Cilësimet për "Netflix"

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > Cilësimet > Lidhjet me valë & rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Cilësimet e Netflix

Me Cilësimet e Netflix, mund të shikoni numrin ESN ose të çaktivizoni një pajisje me Netflix.

Spastrimi i memories së internetit

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > Cilësimet > Lidhjet me valë & rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Spastrimi i memories së internetit

Me spastrimin e memories së internetit do të spastroni regjistrimin e serverit "Philips" dhe cilësimet e klasifikimit prindëror, identifikimet në aplikacionet e videotekave, të gjitha funksionet e "Philips App Gallery", faqeshënuesit dhe historikun e internetit. Aplikacionet interaktive MHEG mund të ruajnë në televizor edhe të ashtuquajturit "skedarë personalizimi". Edhe këta skedarë do të spastrohen.

Kontrolli i televizorit me Matter

Lidhe televizorin me rrjetin inteligjent të shtëpisë Matter

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Kontrolli i televizorit me Matter

Matter është baza për gjërat e lidhura dhe një protokoll për të lidhur pajisjet dhe sistemet e përputhshme. Mund ta shtoni televizorin tuaj në një rrjet shtëpiak inteligjent Matter duke skanuar kodin QR ose duke futur kodin e parametrizimit.

Lidhet me Control4®

Aktivizojeni për të mundësuar lidhjen me Control4®

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > Cilësimet > Lidhja me valë & rrjetet > Me tel ose me Wi-Fi > Lidhet me Control4

Control4® është ofruesi i zgjidhjeve të personalizuar të automatizimit dhe komandimit, duke ju ndihmuar të komandoni shumë pajisje në shtëpi. Për të lidhur Philips Smart TV me Control4®, sigurohuni që mjedisi dhe pajisjet tuaja Control4® të jenë vendosur siç duhet.

Cilësimet e përgjithshme

Cilësimet në lidhje me lidhjet

Cilësimet e tastierës USB

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e tastierës USB

Për të instaluar tastierën USB, ndizni televizorin dhe lidhni tastierën USB me një nga lidhjet USB në televizor. Kur televizori e dikton tastierën për herë të parë, mund të zgjidhni modelin e saj dhe të testoni zgjedhjen tuaj.

Cilësimet e mausit

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e mausit

Rregullimi i shpejtësisë së lëvizjes së mausit USB.

Ndezja/fikja dhe energjia

Caktimi i "Sjellja për të qëndruar ndezur"

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Sjellja për të qëndruar ndezur

Caktoni televizorin që të qëndrojë te Kryefaqja ose te Burimi i fundit kur të ndizet.

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Ekran i fikur

Zgjidhni Ekran i fikur dhe ekran i televizorit fiket. Për të ndezur sërish televizorin, shtypni çdo buton (përveç butonave **AMBI LIGHT**, **🔊** Volumi + ose -, butoni 123 dhe butonat e navigimit) në telekomandë.

Caktimi i televizorit që të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Kohëmatësi i gjendjes joaktive

Caktojini televizorin të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar. Mund ta caktoni kohën deri në 180 minuta në intervale prej 10 ose 30 minutash. Nëse caktohet në Joaktiv, kohëmatësi

çaktivizohet. Mund ta fikni gjithmonë më herët televizorin ose të ricaktoni kohën gjatë numërimit mbrapsht.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Kohëmatësi i gjendjes joaktive

Zgjidhni kohëmatësin e gjendjes joaktive dhe televizori do të fiket automatikisht për të kursyer energji. Vlera e cilësimit **Joaktiv** çaktivizon fikjen automatike.

- Televizori do të fiket nëse merr sinjal televiziv, por nuk shtypni ndonjë tast në telekomandë gjatë një periudhe 4-orëshe.
- Televizori fiket nëse nuk merr sinjal televiziv apo komandë nga telekomanda për 10 minuta.
- Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital (një dekodues – STB) dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike për të caktuar vlerën në **Joaktive**.

Caktoni fikjen automatike të kohëmatësit kur televizori nuk ka sinjal

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Ndezja/fikja dhe energjia > Kohëmatësi për mungesën e sinjalit

Televizori do të fiket automatikisht nëse nuk ka sinjal të disponueshëm pas 10/15/20 minutash.

Lidhja HDMI-CEC – EasyLink

Lidhni pajisje që mbështesin "HDMI CEC" me televizorin – mund t'i komandoni me telekomandë. "EasyLink HDMI CEC" duhet të aktivizohet në televizor dhe në pajisjen e lidhur.



Aktivizimi i "EasyLink"

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Aktiv.

Telekomandimi i pajisjeve që mbështesin "HDMI CEC".

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Telekomanda EasyLink > Aktive

Shënim:

- "EasyLink" mund të mos funksionojë me pajisje të markave të tjera.
- Funkcioni "HDMI CEC" ka emra të ndryshëm në marka të ndryshme. Disa shembuj janë: "Anynet", "Aquos Link", "Bravia Theatre Sync", "Kuro Link", "Simplink" dhe "Viera Link". Jo të gjitha markat përputhen plotësisht me "EasyLink". Emrat e markave të "HDMI CEC" të përmendura si shembuj janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

Apple AirPlay dhe HomeKit

Transmetimi i përmbajtjeve përmes "AirPlay"

Mund të transmetoni skedarët media nga pajisjet "Apple" në televizorin tuaj nëpërmjet "AirPlay". Shkoni te 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Apple AirPlay dhe HomeKit për të hapur faqen "Cilësimet e AirPlay dhe HomeKit" dhe sigurohuni që **AirPlay** është **Aktiv**. Pajisja juaj "Apple" duhet të lidhet me të njëjtin rrjet Wi-Fi në shtëpi si televizori, për të transmetuar përmbajtje.

Shtoni televizorin në "Apple HomeKit"

Për të shtuar televizorin në "HomeKit" dhe për të komanduar televizorin nëpërmjet pajisjeve "Apple":

- 1 – Shkoni te 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Apple AirPlay dhe HomeKit për të hapur faqen Cilësimet e AirPlay dhe HomeKit .
- 2 – Zgjidhni **Set UP** te seksioni i **HomeKit** për të gjeneruar një kod QR në televizorin tuaj.
- 3 – Në pajisjen tuaj "Apple", hapni aplikacionin **Kreu**, shtypni **Shto** + dhe më pas skanoni kodin QR në televizor.
- 4 – Ndiqni udhëzimet në pajisjen "Apple" dhe lidhni televizorin me "HomeKit".

Cilësimet e ruajtësit të ekranit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e ruajtësit të ekranit > Ruajtësi i ekranit

Zgjidhni **Tematika e sfondit** për të aktivizuar ruajtësin e ekranit. Zgjidhni **Joaktiv** për ta çaktivizuar ruajtësin e ekranit.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e ruajtësit të ekranit > Kur të fillojë

Vendosni kohëzgjatjen (në minuta) që televizori nuk përdoret përpara se të aktivizohet ruajtësi i ekranit.

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e ruajtësit të ekranit > Shqyrto

Shtypni OK për ta parë paraprakisht ruajtësin e ekranit.

Vendndodhja - Shtëpi ose dyqan

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Vendndodhja

- Zgjedhja e vendndodhjes së televizorit.
- Zgjidhni **Dyqan**, stili i figurës rikthehet në **I qartë si kristal**, dhe mund të rregulloni cilësimet e dyqanit.
- Modaliteti i dyqanit është për ekspozim në dyqane.

Konfigurimi për dyqan

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan

Nëse televizori është caktuar në **Dyqan**, mund të shikoni stemat e funksioneve ose mund të caktoni disponimin e një demonstrimi specifik për përdorim në dyqan.

Rregullimi i figurës dhe zërit

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi në dyqan > Figura dhe zëri

Zgjidhni **I optimizuar për dyqan** ose **Cilësime të personalizuar** për cilësimet e figurës dhe audios.

Stemat dhe shiriti

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi në dyqan > Stemat dhe banderola

Caktoni për të shfaqur **Stemat e funksioneve** dhe **Shirit promocional**.

Nisja automatike e "Demo Me"

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi në dyqan > Nisja automatike e Demo Me / Nisja automatike e demonstrimit të Ambilight

Aktivizoni ose çaktivizoni nisjen automatike të Demo Me ose Ambilight Demo.

Zë POS

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Parametrizimi i dyqanit > Tingulli POS

Aktivizoni ose çaktivizoni Tingulli POS. Ky tipar është menduar për tregtarët.

HDMI Ultra HD

Caktimi i cilësisë së sinjalit për çdo fole HDMI

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > HDMI Ultra HD > HDMI (fole)

Ky televizor mund të shfaqë sinjale "Ultra HD". Disa pajisje të lidhura me HDMI nuk i njohin televizorët me "Ultra HD" dhe mund të mos funksionojnë siç duhet ose të shfaqin figurë apo zë të deformuar.

Për të evituar keqfunksionimin e pajisjeve të tilla, mund të rregulloni cilësimin **HDMI Ultra HD** kur televizori është në burim HDMI. Cilësimi i rekomanduar për pajisjet e vjetra është **Standard**.

- Cilësimi **Optimal** lejon në maksimum sinjale deri në "Ultra HD" (50 Hz ose 60 Hz) RGB 4:4:4 ose YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Cilësimi **Standard** lejon në maksimum sinjale deri në "Ultra HD" (50 Hz ose 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Formati maksimal i mbështetur i kohës së videos për opsionet "HDMI Ultra HD":

- Rezolucioni: 3840 x 2160
- Shpejtësia e kuadrove (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
- Nënmodulimi i të dhënave të videos (Thellësia e biteve)
 - 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 - 12 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në **Optimale**, or **Optimale (Lojë automatike)** / **Optimale (Lojë automatike 120Hz Pro)**.

Zgjidhni **Standarde** nëse figura apo zëri janë të deformuara.

• Caktoni **Optimal (Lojë automatike)** / **Optimal (Lojë automatike 120Hz Pro)** për të mundësuar që televizori të mbështesë video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi të HDMI* (vetëm në disa modele dhe cilësimi **Stili i figurës** nuk duhet të jetë **Monitor**). Ky opsion lejon gjithashtu që televizori të caktojë automatikisht stilin e figurës/zërit në "Lojë" sa herë që informohet nga pajisja HDMI e lidhur me televizorin.

* Me mbështetjen e shpejtësisë së ndryshueshme të freskimit të HDMI, televizori e ndryshon shpejtësinë e tij të freskimit në kohë reale sipas sinjalit nga shpejtësia e kuadrove, që të sinkronizohet me çdo figurë. Aplikohet për të zvogëluar vonesën, dridhjet dhe prishjen e kuadrove, për një përjetim më të mirë në lojë.

Shënim:

Për të parë përmbajtje HDR10+ nga burimi HDMI, mund t'ju duhet të fikni dhe ndizni sërish luajtësin e lidhur me televizorin kur ai e luan për herë të parë këtë përmbajtje. Përmbajtja HDR10+ mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në **Optimale** ose **Optimale (Lojë automatike)** / **Optimale (Lojë automatike 120Hz Pro)**.

Modaliteti automatik i filmit

Vendosja e modalitetit automatik të filmit

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > [Cilësimet](#) > [Cilësimet e Përgjithshme](#) > [Modaliteti automatik i filmit](#)

Vendosni opsionin Modaliteti automatik i filmit në Aktiv, nëse dëshironi që televizori të caktojë automatikisht opsionin Stilet e figurës të Film sa herë të informohet nga pajisja HDMI e lidhur me televizorin.

Menaxho demonstrimet

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Apl.](#) > [Demo me](#) > [Menaxho demonstrimet](#)

Nëse televizori është caktuar në **Dyqan**, mund të menaxhoni videot demonstruese në aplikacionin Demo me.

Luajtja e videove demonstruese

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Apl.](#) > [Demo me](#) > [Menaxho demonstrimet](#) > [Luaj](#)
Zgjidhni dhe luani një skedar videoje demonstruese.

Kopjimi i skedarit të demonstrimit

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Apl.](#) > [Demo me](#) > [Menaxho demonstrimet](#) > [Kopjo në USB](#)
Kopjoni skedarin e demonstrimit në njësinë USB.

Fshirja e skedarit të demonstrimit

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Apl.](#) > [Demo me](#) > [Menaxho demonstrimet](#) > [Fshi](#)
Fshini skedarin e demonstrimit nga televizori.

Konfigurimi i demonstrimit

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Apl.](#) > [Demo me](#) > [Menaxho demonstrimet](#) > [Konfigurimi](#)
Caktoni televizorin në Televizori kryesor ose Televizori dytësor.

Shkarkimi i një skedari të ri demonstrimi

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Apl.](#) > [Demo me](#) > [Menaxho demonstrimet](#) > [Shkarko të ri](#)
Nëse Konfigurimi caktohet tek Televizori kryesor, mund të shkarkoni një skedar të ri demonstrimi.

Cilësimi i vonesës automatike

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Apl.](#) > [Demo me](#) > [Menaxho demonstrimet](#) > [Cilësimi i vonesës automatike](#)
Caktoni kohën e vonesës automatike nga 15 sekonda deri në 5 minuta.

Zgjedhja e përsëritjes automatike

[🏠 \(Kreu\)](#) > [Apl.](#) > [Demo me](#) > [Menaxho demonstrimet](#) > [Zgjedhja për vetëpërsëritje](#)
Zgjidhni një skedar demonstrimit për ta luajtur në përsëritje automatike.

Rivendosja e cilësimeve të televizorit dhe riinstalimi

Rivendosja e të gjitha vlerave të cilësimeve në cilësimet fillestare të televizorit

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > [Cilësimet](#) > [Cilësimet e përgjithshme](#) > [Cilësimet e fabrikës](#)

Riinstalimi i plotë dhe rivënia e statusit të televizorit si në herën e parë që e ndezët

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > [Cilësimet](#) > [Cilësimet e përgjithshme](#) > [Riinstalimi i televizorit](#)

Jepni kodin PIN dhe zgjidhni Po dhe televizori do të riinstalohet plotësisht. Të gjitha cilësimet do të rivendosen dhe kanalet e instaluara do të zëvendësohen. Instalimi mund të zgjasë disa minuta.

Cilësimet e kyçjes

Caktimi dhe ndryshimi i kodit

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > [Cilësimet](#) > [Kyçja për fëmijët](#) > [Caktimi i kodit](#), [Ndryshimi i kodit](#)

Caktimi i kodit të ri ose rivendosja e kodit të ndryshuar. Për të kyçur ose shkyçur kanalet dhe programet përdoret kodi PIN i kyçjes për fëmijët.

Shënim: Nëse keni harruar kodin PIN, mund ta anashkaloni kodin aktual duke përdorur 8888 e të vendosni një kod të ri.

Kyçja për program

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > [Cilësimet](#) > [Kyçja për fëmijët](#) > [Klasifikimi prindëror](#)

Caktoni moshën minimale për shikimin e programeve të klasifikuara.

Kyçja e aplikacioneve

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > [Cilësimet](#) > [Bllokimi për fëmijët](#) > [Bllokimi i aplikacioneve](#)

Mund të kyçni aplikacione të papërshtatshme për fëmijë. Kyçja e aplikacioneve do të kërkojë një kod PIN kur përpiqeni të nisni një aplikacion me klasifikimin 18+. Kjo kyçje vlen vetëm për aplikacionet e klasifikuara 18+ nga aplikacionet e "Philips".

Cilësimet e rajonit dhe gjuhës

Gjuha

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > [Cilësimet](#) > [Rajoni dhe gjuha](#) > [Gjuha](#)

Ndryshimi i gjuhës së menysë dhe mesazheve të televizorit

[🏠 \(Kryefaqja\)](#) > [Cilësimet](#) > [Rajoni dhe gjuha](#) > [Gjuha](#) > [Gjuha e menysë](#)

Caktimi i gjuhës së preferuar të audios

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Audio parësore, Audio dytësore

Kanalet televizive dixhitale mund të transmetojnë audio në disa gjuhë të folura për një program të caktuar. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore të audios. Nëse ofrohet audio në ndonjë nga këto gjuhë, televizori do të kalojë te kjo audio.

Caktimi i gjuhës së preferuar të titrave

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Titra kryesore, Titra dytësore

Kanalet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë titrash për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore titrash. Nëse titrat ofrohen në njëren prej këtyre gjuhëve, televizori do të shfaqë titrat që keni zgjedhur.

Caktimi i gjuhës së preferuar të teletekstit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Teleteksti kryesor, Teleteksti dytësor

Disa transmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

Ora

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora

Korrigjimi automatik i orës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Modaliteti i orës automatike

- Cilësimi standard për orën e televizorit është **Automatike**. Informacioni i orës vjen nga transmetimi i kohës së koordinuar botërore UTC.
- Nëse ora nuk është e saktë, mund ta caktoni **Sipas shtetit**.
- Kur zgjidhni **Sipas shtetit**, mund të caktoni kohën për **Automatike**, **Ora standarde**, ose **Ora verore**.

Korrigjimi manual i orës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Modaliteti i orës automatike > Manuale

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Data, ora

Kaloni në menyne e mëparshme dhe zgjidhni **Data** dhe **Ora** për të rregulluar vlerën.

Shënim:

- Nëse asnjëri nga cilësimet automatike nuk e tregon orën saktë, mund ta caktoni manualisht.
- Cilësimi "Modaliteti i orës automatike" do të kthehet në opsionin "Automatik" pasi televizori fiket dhe ndizet përsëri.

Caktimi i brezit orar ose i shmangies kohore në rajonin tuaj

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Brezi orar

Zgjidhni një nga brezat orar.

10.3. Cilësimet Eco

Cilësimet për kursimin e energjisë

MENU > Cilësimet Eco > Kursimi i energjisë

Shtypni butonin **MENU** në telekomandë për të gjetur **Menynë e shpejtë**, zgjidhni **Cilësimet Eco** për të vendosur opsionet. Zgjidhni dhe konfirmoni për të aplikuar cilësimet Eco në televizor. Kjo mund të rivendosë disa nga cilësimet origjinale të figurës dhe të reduktojë disi ndriçimin e **Ambilight***. Kini parasysh se ky cilësim mund të ndikojë në përvojën e televizorit. Ikona e gjethes jeshile 🌿 do të shtohet kur të aplikohen cilësimet Eco.

* Cilësimi "Ambilight"* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

MENU > Cilësimet Eco > Ekran i fikur

Zgjidhni **Ekran i fikur** dhe ekran i televizorit fiket. Për të ndezur sërish televizorin, shtypni çdo buton (përveç butonave **AMBILIGHT**, 🔊 **Volumi +** ose **-**, butoni **123** dhe butonat e navigimit) në telekomandë.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

MENU > Cilësimet Eco > Kohëmatësi i fikjes

Zgjidhni kohëmatësin e gjendjes joaktive dhe televizori do të fiket automatikisht për të kursyer energji. Vlera e cilësimit **Joaktiv** çaktivizon fikjen automatike.

- Televizori do të fiket nëse merr sinjal televiziv, por nuk shtypni ndonjë tast në telekomandë gjatë një periudhe 4-orëshe.
- Televizori fiket nëse nuk merr sinjal televiziv apo komandë nga telekomanda për 10 minuta.
- Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital (një dekodues – STB) dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike për të caktuar vlerën në **Joaktive**.

Caktoni fikjen automatike të kohëmatësit kur televizori nuk ka sinjal

MENU > Eco settings > Kohëmatësi për mungesën e sinjalit

Televizori do të fiket automatikisht nëse nuk ka sinjal të disponueshëm pas 10/15/20 minutash.

11. Asistenca

11.1. Cilësimet e asistencës

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca

Me funksionin Asistenca të aktivizuar, televizori është gati për përdorim nga persona të shurdhër, me vështirësi dëgjimi, të verbër ose me shikim të pjesshëm.

Aktivizimi i cilësimeve të asistencës

🏠 (Kreu) > Cilësimet
> Asistenca > Asistenca > Aktive.

Asistenca për persona me vështirësi në dëgjim

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Për vështirësi në dëgjim > Aktive

- Disa kanale dixhitale televizive transmetojnë audio dhe titra të përshtatura për personat me vështirësi në dëgjim ose të shurdhër.
- Kur ndizet, televizori kalon automatikisht në audion dhe titrat e përshtatura, nëse ofrohen.

"Asistenca" për persona të verbër ose me shikim të pjesshëm

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Përshkrimi i audios > Përshkrimi i audios > Aktive

Kanalet dixhitale televizive mund të transmetojnë komente të posaçme për audion ku përshkruhet çfarë është duke ndodhur në ekran.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Përshkrimi i audios > Volumi i përzier, Efektet audio, Ligjërimi

- Zgjidhni **Volumi i përzier**, që të mund të kombinoni volumin e audios normale me komente për audion. Shtypni shigjetat **▶** (Djathtas) ose **◀** (Majtas) për të përshtatur vlerën.
- Caktoni **Efektet zanore** në **Aktiv** për efekte të mëtejshme zanore në audion e komenteve si p.sh. stereo ose zë në ulje.
- Zgjidhni **Ligjërim** për të caktuar preferencën e ligjëritimit në **Përshkrues** ose **Titra**.

Përmirësimi i dialogut

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Përmirësimi i dialogut

Rrisni kuptueshmërinë e dialogut dhe komentareve. Ofrohet vetëm kur cilësimi i zërit **Clear dialogue** është Aktiv dhe transmetimi audio është AC-4.

Udhëzimi zanor

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Aksesit universal > Udhëzimi zanor

Ndizeni për të aktivizuar veçorinë e udhëzimit zanor duke përdorur motorin tekst-në-ligjërim. Veçoria disponohet vetëm në gjuhë të zgjedhura.

Caktoni shpejtësinë e ligjëritimit ose volumin e ligjëritimit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Aksesit universal > Shpejtësia e ligjëritimit / Volumi i ligjëritimit

Kur është aktivizuar 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Aksesit universal > Udhëzimi zanor, zgjidhni **Shpejtësia e ligjëritimit** or **Volumi i ligjëritimit** për të caktuar shpejtësinë ose volumin me të cilin flitet teksti.

Zmadhimi i tekstit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Asistenca > Zmadhimi i tekstit

Aktivizojeni për të zmadhuar tekstet në ekran.

11.2. Cilësime shtesë të aksesit

Cilësimet për tastierën dhe miun

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e tastierës USB

Për të instaluar tastierën USB, ndizni televizorin dhe lidhni tastierën me një nga portat USB të tij. Kur televizori e zbulon për herë të parë, mund të zgjidhni skemën e tastierës dhe të testoni përzgjedhjen.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e miut

Rregulloni shpejtësinë e treguesit të miut USB.

Cilësimet për kufje me kabllo dhe pa kabllo

Mund të lidhni kufje me kabllo në portën  anësore të televizorit. Është një mini-jack 3,5 mm. Mund ta rregulloni volumin e kufjeve veçmas.

Për të dëgjuar zërin e televizorit përmes kufjeve pa kabllo Bluetooth®, fillimisht duhet t'i çiftëzoni me televizorin.

Për të çiftëzuar një pajisje Bluetooth® me televizorin: 1 - Ndizni pajisjen Bluetooth® dhe vendoseni brenda distancës së Bluetooth-it të televizorit.

2 - Zgjidhni **▲** (Kreu) > Cilësimet > Lidhjet me valë & rrjetet dhe shtypni butonin **➤** (djathtas) për të hyrë në menyja.

3 - Zgjidhni Bluetooth > Kërko pajisje Bluetooth dhe shtypni OK.

4 - Zgjidhni Kërko dhe shtypni OK. Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar çiftëzimin. Televizori do ta ruajë lidhjen. Nëse është arritur numri maksimal i pajisjeve të çiftëzuara, mund t'ju duhet të çiftëzoni një pajisje para se të lidhni një tjetër.

5 - Zgjidhni llojin e pajisjes dhe shtypni OK.

6 - Shtypni butonin **◀** (majtas) disa herë, nëse është e nevojshme, për të mbyllur menyja.

Mund të zgjidhni se cila pajisje do të luajë zërin e televizorit dhe si dëshironi ta kontrolloni atë.

- Nëse zgjidhni **Altoparlantët e televizorit**, ata do të jenë gjithmonë aktivë. Të gjitha cilësimet e zërit do të zbatohen në këtë mënyrë.

- Nëse zgjidhni **Kufje me kablo**, zëri do të dëgjohet përmes kufjeve.

- Nëse zgjidhni **Altoparlantët e televizorit + Kufje me kablo**, zëri do të dëgjohet si në altoparlantët e televizorit ashtu edhe në kufje.

Cilësimet për titrat

Për të aktivizuar titrat, shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni Titrat.

Mund të zgjidhni **Titrat aktiv** ose **Titrat joaktiv**.

Përndryshe, mund të zgjidhni **Automatike**.

Nëse informacioni i gjuhës është pjesë e transmetimit digjital dhe programi i transmetuar nuk është në gjuhën e vendosur të televizorit, televizori do të shfaqë automatikisht titrat në njërën nga gjuhët e preferuara për titra.

Mund të zgjidhni gjuhët tuaja të preferuara për titrat te **Gjuha e Titrave**. Nëse asnjë nga gjuhët e preferuara nuk është e disponueshme, mund të zgjidhni nga gjuhët tjera të disponueshme. Nëse nuk ka gjuhë titrash të disponueshme, nuk mund të zgjidhni këtë opsion.

12. Shiriti i lojërave

Shiriti i Lojërave është një qendër e integruar për shfaqjen e informacionit dhe kontrollin e cilësimeve gjatë lojës. Ai ofron një mënyrë të shpejtë për të ndryshuar cilësimet e figurës, audios dhe Ambilight*. Ju mund të krijoni gjithashtu deri në 10 profile të veçanta lojërash për lloje të ndryshme lojërash sipas preferencës suaj. Është i zbatueshëm për burimin HDMI për aq kohë sa Stili i figurës është vendosur te Loja/ Loja HDR/Loja Dolby Vision.

Ndërrojeni për ta aktivizuar ose çaktivizuar nga HDMI (portat) > Opsionet > Shiriti i lojës, ose shtypni gjatë MENU për të aktivizuar/çaktivizuar shiritin e Lojërave kur zbulohet sinjali i lojës dhe regjimi i lojërave është i aktivizuar.

* Cilësimi "Ambilight"* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

Aktivizimi dhe çaktivizimi

Kur televizori kalon automatikisht në regjimin e Lojërave (nëpërmjet zbulimit të lojës), televizori do të shfaqë një mesazh për të informuar përdoruesin se regjimi i lojërave është i aktivizuar dhe shiriti i lojërave është në dispozicion, shtypni OK për të aktivizuar shiritin e lojërave. Për të çaktivizuar shiritin e lojërave, mund të shtypni  Kthehu ose do të mbyllet automatikisht pas 20 sekondash pa ndërveprim.

Informacione për lojërat

Shiriti i lojërave do të tregojë informacionin kryesor për lojën.

Shpejtësia e kuadrove: FPS aktuale (kuadër për sekondë), e afishuar në krye të ekranit.

Emri i profil: profili aktual i aplikuar i cilësimeve, i shfaqur në krye të shiritit të lojërave.

Informacioni për HDMI: porta aktuale HDMI, shpejtësia/regjimi dhe versioni HDCP, të afishuara nën emrin e profilit.

Informacioni i burimit të videos: i afishuar në fund të shiritit të lojërave.

– Lloji VRR: Lloji aktual i VRR

– Rezolucioni: rezolucioni i burimit të videos

– Thellësia e bitit dhe formati i pikselit: informacioni i të dhënave të burimit aktual

– Formatimi SDR/HDR: Lloji i mbështetur HDR ose SDR i burimit

– ALLM: për të treguar se mbështetet HDMI ALLM

– Cilësimi i lëvizjes: cilësimi aktual i lëvizjes

Mjetet e lojërave

Veglat e lojërave* përmbajnë mjete të përdorura shpesh që mund të përmirësojnë përvojën tuaj të lojës. Zhvendosni kursorin në shiritin e emrit të profilit dhe

shtypni OK për të aktivizuar ose çaktivizuar mjetet e lojërave. Zhvendosni kursorin tek ikona e mjetit të lojërave dhe me shtypjen e OK mund të ndizni dritën e gjelbër në ikonë dhe të aktivizoni mjetin. Shtypni përsëri OK për ta çaktivizuar mjetin. Lëvizni poshtë për të përzgjedhur  nën ikonën mund të futni opsionet e cilësimeve për mjetin e lojërave.

Shënjestra: aktivizoni/çaktivizoni për të shfaqur pikën e përzgjedhjes. Ju mund të rregulloni Llojin, Madhësinë, Trashësinë dhe Ngjyrën e shënjestrës nga opsionet e cilësimeve.

Përmirësuesi i hijes: çaktivizoni për të përdorur Nivelin aktual të së zezës të Cilësimeve të figurës; aktivizoni mbishkrimin e cilësimit në një nivel më të lartë të zi. Mund të rregulloni llojin në opsionet e cilësimeve për të aplikuar nivele të ndryshme të përmirësuesit.

Filtri i ngjyrave: aktivizojeni për të rregulluar ngjyrën në ekran. Mund të përzgjidhni një nga opsionet e ngjyrave dhe ta vendosni për të forcuar ngjyrën me Ngjyrë të vetme ose të përjashtoni ngjyrën duke Përjashtuar ngjyrën. Ndërsa është i aktivizuar Filtri i ngjyrës, Përmirësimi i ngjyrës dhe Kontrolli i ngjyrës të cilësimeve të Figurës > Ngjyra nuk janë të qasshme pasi vetëm një nga tre ndërfaqet e përdoruesit mund të marrë kontrollin çdo herë.

Zmadhimi qendror: aktivizoni zmadhimin në pjesën qendrore të ekranit. Mund të vendosni Forcën, Madhësinë dhe transparencën e efektit të zmadhimit qendror nga cilësimet e opsioneve.

Përmirësuesi i skajeve: aktivizojeni për të forcuar skajit e sendeve në ekran. Mund të vendosni madhësinë e Zonës, aktivizoni/çaktivizoni Regjimin e ngjyrave ose Përzieje me origjinalin.

* Në varësi të modelit të televizorit, disa mjete mund të mos jenë në dispozicion në televizorin tuaj.

Cilësimet e shiritit të lojërave

Përzgjidhni ikonën e cilësimeve  në anën e majtë të shiritit të lojërave dhe shtypni OK për të ndryshuar cilësimet në vijim:

Profil: Profili: profili ruan cilësimet e shiritit të lojërave. Mund të përzgjidhni një profil Standard ose të krijoni profilet tuaja. Cilësimet e shiritit të lojërave mund të rregullohen për lloje të ndryshme lojërash. Kur jeni të kënaqur me cilësimet aktuale për një lojë ose lloj loje specifike, mund të shkoni te Cilësimet e shiritit të lojërave > Profili dhe përzgjidhni Shto profil për të ruajtur cilësimet aktuale dhe për të emërtuar profilin. Së bashku me profilin Standard, mund të krijohen deri në tetë profile të personalizuar. Pasi të krijohet profili i personalizuar, mund të shtypni tastin majtas ose djathtas për të kaluar midis profileve nga shiriti i Emrit të profilit.

Treguesi FPS: vendoseni për të aktivizuar/çaktivizuar dhe shfaqur pozicionin për informacionin FPS.

HDMI Ultra HD: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin HDMI Ultra HD.

Lëvizje: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin e lëvizjes.

Mapimi i tonit HDR: lidhje e shpejtë për të rregulluar

cilësimin e mapimit të tonit HDR.

Të gjitha cilësimet e figurës: lidhje e shpejtë për të rregulluar të gjitha cilësimet e figurës.

Stili Ambilight* : lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimet e Ambilight.

Stili i tingullit: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimin e stilit të tingullit.

Rikthimi i profilit: rivendosni cilësimet e paracaktuara për profilin aktual.

* Cilësimi "Ambilight"* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

13. Smart TV and Aplikacionet

ekranin e televizorit.

- Disa përbërës shtesë (si p.sh. për të parë faqe ose video) nuk ofrohen në televizor.
- Faqet e internetit shfaqen me radhë dhe në ekran të plotë.

13.1. Konfigurimi i "Smart TV"

Herën e parë që hapni "Smart TV", duhet të konfiguroni lidhjen. Lexoni dhe bini dakord me kushtet për të vazhduar.

Faqja kryesore e "Smart TV" është lidhja juaj me internetin. Mund të merrni filma me qira në internet, të lexoni gazeta, të shikoni video dhe të dëgjoni muzikë, si dhe të bëni pazar në internet apo të shikoni programe televizive kur të dëshironi me "Televizorin në internet".

"TP Vision Europe B.V." nuk mban përgjegjësi në lidhje me materialet dhe cilësinë e materialeve të ofruara nga ofruesit e shërbimit të materialeve.

13.2. Dyqani i aplikacioneve

Hapni skedën **Aplikacionet** te Kryefaqja e ekranit për të shfletuar aplikacionet, koleksionin e faqeve të internetit të përshtatura për televizor.

Gjeni një aplikacion për video në "YouTube", një gazetë kombëtare, një album fotografik në internet, etj. Ka aplikacione për të marrë një video me qira nga një videotekë në internet dhe aplikacione për të parë programet që keni humbur. Nëse aplikacioni tek **Aplikacionet** nuk përmban atë që kërkon, provoni "Rrjetin e gjerë botëror" dhe lundroni në internet në televizor.

Kategoritë e aplikacioneve

Ju mund t'i renditni aplikacionet tek **Aplikacionet** në kategori të ndryshme si **Të reja**, **Video**, **Argëtim**, **Lajme** ose **Stil i jetesës**.

Aplikacionet e paraqitura

Në këtë dritare "Philips" paraqet një sërë aplikacionesh të rekomanduara për ju. Mund t'i zgjidhni dhe instaloni për të pasuruar televizorin tuaj Smart.

Internet

Aplikacioni "Internet" hap "Rrjetin e gjerë botëror" në televizor.

Në të, ju mund të shikoni çdo faqe interneti, por shumica prej tyre nuk janë të përshtatshme për

14. "Netflix"

Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix".
"Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

15. Amazon Prime Video

Me anëtarësimin "Amazon Prime", ju përfitoni akses ndaj mijëra filmash dhe serialesh televizive popullore, duke përfshirë shfaqje origjinale ekskluzive.

Shtypni butonin  për të hapur aplikacionin Amazon Prime Video. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin për të përdorur aplikacionin. Për më shumë informacion rreth "Amazon Prime Video", vizitoni www.primevideo.com.

16. YouTube

"YouTube" ofron një platformë për të lidhur botën. Shikoni dhe zbuloni video popullore të ngarkuara nga përdorues të "YouTube" anëmbanë botës. Përdorni aplikacionin "YouTube" për të eksploruar subjektet më të fundit rreth muzikës, lajmeve dhe më shumë.

Shtypni ikonën e aplikacionit për të hapur aplikacionin "YouTube". Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin për të përdorur aplikacionin. Për më shumë informacion rreth "YouTube", vizitoni www.youtube.com.

17. Alexa

17.1. Rreth "Alexa"

Televizori juaj mbështet funksionet e komandave zanore të "Amazon Alexa"*.

Rreth "Alexa"

"Alexa" është një shërbim zëri i bazuar në re kompjuterike i cili disponohet në pajisjet "Alexa Echo" nga "Amazon" dhe prodhuesit e pajisjeve. Me Alexa, mund të ndizni/fikni televizorin, të ndërroni kanalet, të ndryshoni volumnin dhe më shumë.

Për të kontrolluar televizorin me Alexa do të të duhet:

- Televizori inteligjent "Philips" që mbështet "Alexa"
- Llogaria e "Amazon"
- Aplikacioni Alexa* (versioni për celular/tabletë)
- Lidhja me rrjetin me valë ose me tel

"Amazon", "Alexa" dhe të gjitha stemat përkatëse janë marka tregtare të "Amazon.com, Inc." ose filialeve të saj. Amazon Alexa disponohet në gjuhë dhe shtete të zgjedhura.

Disponueshmëria e shërbimit varet nga rajoni. Një pjesë ose i gjithë softueri/shërbimet e instaluar në produkt apo që aksesohen nëpërmjet tij mund të ndryshohen, të ndërpriten, të hiqen, të pezullohen apo të përfundohen pa njoftim.

17.2. Përdorimi i "Alexa"

Për të përdorur "Alexa", fillimisht duhet të konfiguroni shërbimin e klientit të "Alexa" në televizorin inteligjent "Philips". Filloni konfigurimin duke hapur aplikacionin "Amazon Alexa" nga kryefaqja në televizor. Ndiqni udhëzimet dhe plotësoni hapat e mëposhtëm:

- Zgjidhni një llogari në Amazon dhe identifikohuni.
- Në pajisjen tuaj celulare, lidhni llogarinë dhe zbuloni pajisjet tuaja.
- Kthehuni në televizor për të përfunduar konfigurimin.

Konfigurimi në televizor për "Alexa"

- 1 - Shtypni  Kreu dhe hapni aplikacionin "Amazon Alexa".
- 2 - Aplikacioni "Alexa" (versioni për pajisje celulare ose ueb) duhet të jetë gati për të filluar konfigurimin.
- 3 - Ndiqni udhëzimet në ekran për t'u identifikuar në llogarinë tuaj në Amazon dhe pranoni kushtet e Politikës së privatësisë.
- 4 - Në pajisjen celulare, identifikohuni aplikacionin "Amazon Alexa" me të njëjtën llogari të "Amazon".
- 5 - Në fund të ekranit të konfigurimit, mund të zgjidhni Përfundoi për të filluar përdorimin e "Alexa".

17.3. Komandat zanore të "Alexa"

Ja disa gjëra që mund të provoni:

- "Alexa, si është moti sot?"
- "Alexa, luaj një këngë"
- "Alexa, lexo librin tim me audio"
- "Alexa, trego listën time të detyrave"
- "Alexa, vendos kohëmatësin 5 minuta"
- "Alexa, sa e madhe është Toka?"
- "Alexa, cili është lajmi?"
- "Alexa, çfarë kam humbur?"

SHTETET E MBËSHTETURA

Mbretëria e Bashkuar, Irlanda, Franca, Gjermania, Austria, Italia, Spanja, Portugalia, Danimarka, Holanda, Norvegjia, Suedia, Finlanda, Zvicra, Belgjika, Luksemburgu, Polonia, Turqia, Kolumbia, Kili, Argjentina, Kosta Rika, Peruja, Ekuadori.

GJUHËT E MBËSHTETURA

Anglisht (GB), anglisht (SHBA), frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, portugalisht (BR), spanjisht (ES), spanjisht (SHBA).

NDRYSHO KANALIN

- "Alexa, kanali tjetër në TV"
- "Alexa, ndrysho kanalin në 5 në televizor"

NDRYSHO VOLUMIN

- "Alexa, vendose në 15 volumn në televizorin e dhomës së ndenjes"
- "Alexa, ul volumnin"
- "Alexa, rrit volumnin"

ÇAKTIVIZIMI OSE AKTIVIZIMI I ZËRIT TË TELEVIZORIT

- "Alexa, çaktivizo zërin e televizorit në dhomën e ndenjes"
- "Alexa, aktivizo zërin"

NDRYSHIMI I BURIMIT TË HYRJES

- "Alexa, ndërro hyrjen, vendos "Blu-ray" në televizorin e dhomës së ndenjes"
- "Alexa ndërro hyrjen, vendos HDMI 1"

KONTROLLI I LUAJTJES

- "Alexa, luaj në televizor"
- "Alexa, vendose televizorin në pauzë"

HAPJA E APLIKACIONEVE OSE SHKURTOREVE

- "Alexa, hap Prime Video te televizori i dhomës së ndenjes"
- "Alexa, shko te 'Cilësimet' te televizori i kuzhinës"
- "Alexa, shko te 'Kreu' në televizor"

MENYTË E NAVIGIMIT

- "Alexa, lëviz djathtas"
- "Alexa, lëviz poshtë"
- "Alexa, zgjidh këtë"

PËRMBAJTJEVE ME VIDEO

- "Alexa, më trego lajmet më të rëndësishme në YouTube"
- "Alexa, kërkoni për Mr. Bean"

18. Google Assistant

Televizori juaj mund të punojë me "Google Assistant". "Google Assistant" ju mundëson të përdorni zërin tuaj për të komanduar televizorin tuaj – p.sh. për të ndryshuar volumin, kanalet dhe të tjera.

Shënim: "Google Assistant" nuk ofrohet në të gjitha gjuhët dhe shtetet.

Për të aktivizuar "Google Assistant" në televizorin tuaj, ju nevojitet:

- Një pajisje "Google Home", si p.sh. "Google Home Mini"
- Lidhja me internetin në televizor
- Llogaria "Google"
- Aplikacioni "Google Home" (versioni për celular/tabletë)

Konfigurimi i komandimit të televizorit me "Google Assistant"

- 1 - Ndiqni udhëzimet në ekran për të pranuar "Rregullorja e privatësisë" për përdorimin e funksionit të komandimit me zë të "Google Assistant" në këtë televizor.
- 2 - Zgjidhni një emër për televizorin në mënyrë që "Google Assistant" ta identifikojë atë.
- 3 - Identifikohu në llogarinë në "Google". Nëse keni tashmë një llogari "Google", identifikohuni aty. Nëse nuk keni, krijoni një llogari dhe identifikohuni. Pasi të jeni identifikuar me sukses, zgjidhni "Merr kodin" për të marrë kodin e pajisjes për këtë televizor për të regjistruar pajisjen tuaj.
- 4 - Në celular/tabletë, kërkoni për aplikacionin "Google Home" në dyqanin e aplikacioneve (iOS dhe Android). Shkarkoni dhe hapni aplikacionin "Google Home". Identifikohuni me të njëjtën llogari "Google" që është përdorur për të regjistruar televizorin. Ju duhet ta konfiguroni aplikacionin "Google Home" në celular/tabletë që të komandoni televizorin me komanda zanore.
- 5 - Tek aplikacioni "Google Home", zgjidhni "Konfiguro pajisje" dhe më pas zgjidhi "Funksionon me Google" dhe kërkoni televizorin inteligjent "Philips". Identifikohuni për ta lidhur llogarinë tuaj "Google" dhe për të aktivizuar komandimin e televizorit në aplikacionin "Google Home".
- 6 - Mund të përdorësh "Google Assistant" për ta ndezur televizorin me anë të komandës zanore. Për këtë, televizori duhet të qëndrojë në modalitet të posaçëm energjie kur është në gjendje pritjeje. Kjo mund të sjellë konsum pak më të lartë në gjendje pritjeje.

Je gati për të përdorur pajisjen tënde "Google Home"

për ta komanduar këtë televizor. Ja çfarë mund të provosh:

- Fik televizorin
- Kalo te kanali 10 në televizor
- Ul kanalin në televizor
- Hiq zërin në televizor

Shënim: Nëse dilni nga "Google Assistant", nuk do të jeni më në gjendje të përdorni komandat zanore në këtë televizor. Do t'ju duhet të ribëni sërish "Konfigurimi i komandimit të televizorit me "Google Assistant" për ta përdorur sërish këtë funksion.

"Google Assistant" ofrohet në gjuhë dhe shtete të zgjedhura, ku gjuhët Anglisht-MB dhe Gjermanisht-DE mbështeten që në fillim. Lista e gjuhëve/shteteve të mbështetura do të zgjerohet me kalimin e kohës. Për listën më të fundit të mbështetjes së gjuhëve dhe shteteve kontaktoni me kujdesin për klientin.

Disponueshmëria e shërbimit varet nga rajoni. Një pjesë ose i gjithë softueri/shërbimet e instaluar në produkt apo që aksesohen nëpërmjet tij mund të ndryshohen, të ndërpriten, të hiqen, të pezullohen apo të përfundohen pa njoftim.

19. Softueri

19.1. Përditëso softuerin

Kërkimi për përditësime

Përditësimi nga interneti

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Përditëso softuerin > Kërko për përditësime > Internet (Rekomandohet)

Kërkoni vetë përditësimin e softuerit.

- Nëse televizori është lidhur me internetin, mund të merrni një mesazh për përditësimin e softuerit të televizorit. Nevojitet lidhje interneti me shpejtësi të lartë (përshtatës me bandë të gjerë). Nëse merrni mesazh të tillë, ju rekomandojmë ta kryeni përditësimin.
- Gjatë përditësimit të softuerit nuk ka figurë dhe televizori do të fiket dhe rindizet. Kjo mund të ndodhë disa herë. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.
- Prisni derisa të shfaqet sërish figura në televizor. Mos shtypni butonin e energjisë 🔌 në televizor ose në telekomandë gjatë përditësimit të softuerit.

Përditësimi nga USB

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Përditëso softuerin > Kërkimi i përditësimeve > USB

- Për ta ngarkuar softuerin në televizor, ju nevojitet një kompjuter me lidhje të shpejtë interneti dhe një pajisje memorieje USB.
- Përdorni një pajisje memorieje USB me hapësirë të lirë 750 MB. Sigurohuni që mbrojtja ndaj shkrimit të mos jetë aktive.

1 – Nisja e përditësimit në televizor

Zgjidhni Përditësimi i softuerit > Kërkimi i përditësimeve > USB dhe më pas shtypni OK.

2 – Identifikimi i televizorit

Futni memorien USB në një nga lidhjet e USB në televizor.

Zgjidhni Nisje dhe shtypni OK. Te pajisja e memories USB do të shkruhet një skedar identifikimi.

3 – Shkarkimi i softuerit të televizorit

- Futni memorien USB në kompjuter.
- Në pajisjen e memories USB gjeni skedarin **update.html** dhe klikojeni dy herë.
- Klikoni Dërgo ID-në.
- Nëse disponohet softuer i ri, shkarkoni skedarin .zip.
- Pas shkarkimit, shpaketoni skedarin dhe kopjoni skedarin **autorun.upg** në pajisjen e memories USB.
- Këtë skedar mos e vendosni në dosje.

4 – Përditësimi i softuerit të televizorit

Futeni sërish në televizor memorien USB. Përditësimi do të fillojë automatikisht.

Televizori fiket vetë për 10 sekonda dhe rindizet automatikisht. Prisni.

Mos . . .

- e përdorni telekomandën
- e hiqni pajisjen e memories USB nga televizori
- shtypni dy herë 🔌
- shtypni butonin e energjisë në televizor

Televizori fiket vetë (për 10 sekonda) dhe rindizet automatikisht. Prisni.

Softueri i televizorit u përditësua. Mund ta përdorni sërish televizorin.

Për të parandaluar përditësimin aksidental të softuerit të televizorit, fshini skedarin **autorun.upg** nga pajisja e memories USB.

Përditësimet lokale

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Përditëso softuerin > Kërkimi i përditësimeve > USB > Përditësimet lokale.

Për shitësit dhe përdoruesit ekspertë.

19.2. Versioni i softuerit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Të dhënat e softuerit aktual

Për të parë versionin aktual të softuerit të televizorit.

19.3. Përditësimi automatik i softuerit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Përditësimi automatik i softuerit

Aktivizimi i përditësimit automatik të softuerit për të përditësuar softuerin e televizorit automatikisht. Lëreni televizorin në pritje.

Kur cilësimi aktivizohet, përmirësimi shkarkohet kur televizori është i ndezur dhe instalohet 15 minuta pasi televizori ka kaluar në pritje (për sa kohë që nuk ka asnjë alarm të planifikuar).

Kur cilësimi çaktivizohet, në ekran shfaqet mesazhi "Përmirëso tani"/"Më vonë".

19.4. Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit

Shfaqni listën e versioneve të softuerit që janë përditësuar me sukses në televizor.

20. Mjedisore

20.1. Etiketa evropiane e energjisë

Etiketa evropiane e energjisë ju informon mbi kategorinë e efikasitetit energjetik të këtij produkti. Sa më ekonomike të jetë klasa e efikasitetit të energjisë të këtij produkti, aq më pak energji konsumon. Në etiketë mund të gjeni klasën e efikasitetit të energjisë dhe konsumin mesatar të energjisë të produktit gjatë përdorimit. Gjithashtu, mund të gjeni vlerat e konsumit të energjisë për këtë produkt duke shkruar në faqen e "Philips" për shtetin tuaj, në adresën www.philips.com/TVsupport

43PUS8000/12 Nr. i regjistrimit EPREL 2230851
50PUS8000/12 Nr. i regjistrimit EPREL 2229834
55PUS8000/12 Nr. i regjistrimit EPREL 2229857
65PUS8000/12 Nr. i regjistrimit EPREL 2233341

20.2. Fundi i përdorimit

Eliminimi i produkteve dhe i baterive të vjetra

Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Nëse produkti mban simbolin e koshit me rrota me kryq, do të thotë se mbulohet nga direktiva evropiane 2012/19/BE.



Informohuni rreth sistemeve të veçuara vendase të grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike.

Veproni sipas rregullave vendase dhe mos i hidhni produktet e vjetra në të njëjtin vend me mbeturinat normale të shtëpisë. Hedhja e pajisjes së vjetër në mënyrën e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative të mundshme për mjedisin dhe për

Produkti mban bateri që mbulohen nga Rregullorja Evropiane (BE) 2023/1542, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë.



Mësoni rreth rregullave vendase në lidhje me grumbullimin e veçuar të baterive, pasi hedhja e duhur e tyre parandalon pasojat negative në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve.

21. Specifikimet

21.1. Energjia

Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Për më detaje mbi specifikimet e këtij produkti, shihni www.philips.com/TVsupport

Energjia

- Rrjeti elektrik: AC 100–240 V
- Temperatura e ambientit: 5°C deri në 35°C

21.2. Marrja

- Hyrja e antenës: Koaksiale 75 om (IEC75)
- Bandat e marrësit: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (kabllor) QAM
- Luajtja e videos analoge: SECAM, PAL
- Luajtja e videos dixhitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Luajtja e audios dixhitale (ISO/IEC 13818-3)
- Hyrja e antenës satelitore: Tip "F", 75 om
- Rrezja e frekuencës së hyrjes: 950 deri 2150 MHz
- Rrezja e nivelit të hyrjes: 25 deri 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, shpejtësia e modulimit 2 deri 45 M simbole, SCPC dhe MCPC
- Koka LNB: Mbështetet 1 deri në 4 koka LND me "DiSEqC 1.0", zgjedhje polariteti 14/18 V, zgjedhje bande 22 kHz, modalitet përforcimi të sinjalit, rryma e kokës LNB maks. 300 mA

* Vetëm për DVB-T2, DVB-S2

21.3 Rezolucioni i ekranit

Madhësia diagonale e ekranit

- 108 cm/43 inçë
- 126 cm/50 inçë
- 139 cm/55 inçë
- 164 cm/65 inçë

Rezolucioni i ekranit

- 3840 x 2160

21.4. Rezolucioni i mbështetur i hyrjes

Rezolucioni i mbështetur i kompjuterit/videos

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

Hyrjet e videos – Shpejtësia maksimale e kuadrove është 60 Hz (televizori mund të jetë në modalitetin "Video"/"Lojë"/"Kompjuter")

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Rezolucioni vetëm për videon e mbështetur

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

Hyrjet e videos (televizori mund të jetë në modalitetin "Video" ose "Lojë")

- 480i – 60 Hz (kur HDMI Ultra HD është caktuar në Standard)
- 576i – 50 Hz (kur HDMI Ultra HD është caktuar në Standard)
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- Video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi 1080p, 1440p, 2160p me shpejtësi kuadrosch deri në 48–60Hz nëse HDMI Ultra HD caktohet në Optimal (Lojë automatike)

* Shënim: Disa rezolucione dhe shpejtësi kuadrosch mund të mos mbështeten në të gjitha burimet hyrëse.

21.5. Tingulli

- Energjia në dalje (RMS): 20 W
- IntelliSound
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Surround Virtualiser
- Përmirësim i dialogut Dolby
- Përmirësim i basit Dolby
- Niveluesi i volumit Dolby / Modaliteti Natën
- Përmirësimi zanor
- Barazuesi
- Zë AI
- Profili i dëgjimit

21.6. Multimedia

Lidhjet

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11ac, brez i dyfishtë
- Bluetooth® 5.2

Sistemet e mbështetura të skedarëve për USB

- FAT, NTFS

Formatet e luajtjes

- Kodeku video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Kodeku zanorë: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Titrat :
 - Formati: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Enkodimet e shkronjave : Evropa Perëndimore, Turqisht, Evropa Qendrore, Cirilike, Greqisht, UTF-8 (Unicode), Hebraisht, Arabisht, Baltik
- Shkalla maksimale e mbështetur e të dhënave :
 - MPEG-4 AVC (H.264) mbështetet deri në profilin e lartë në nivelin 5.1. 30 Mbps
 - H.265 (HEVC) mbështeten deri në profilin Kryesor/Kryesor 10 deri në nivelin 5.1 40 Mbps
- Kodeku i figurës: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

I certifikuar për Wi-Fi

Televizori është pajisje e certifikuar për "Wi-Fi".

- Hyrja HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR
- Foleja e ndërfaqes së përbashkët: CI+/CAM
- Sintonizuesi satelitor
- Antena (75 om)

Sipër anës

- Dalja e audios - lidhje optike Toslink
- Rrjet LAN - RJ45

21.7. Lidhja

- 43PUS8000 / 50PUS8000 / 55PUS8000

Anash televizorit

- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2.0
- Foleja e ndërfaqes së përbashkët: CI+/CAM
- Hyrja HDMI 3 - UHD - HDR
- Hyrja HDMI 2 - UHD - HDR
- Hyrja HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR
- Kufje

Mbrapa televizorit

- Dalja e audios - lidhje optike Toslink
- Rrjet LAN - RJ45
- Sintonizuesi satelitor
- Antena (75 om)

- 65PUS8000

Anash televizorit

- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2.0
- Kufje
- Hyrja HDMI 3 - UHD - HDR
- Hyrja HDMI 2 - UHD - HDR

22. Zgjidhja e problemeve

22.1. Këshilla

Nëse nuk mund të gjeni një zgjidhje për problemin e televizorit te **Zgjidhja e problemeve**, mund të shkoni te **Ndihma > Manuali i përdoruesit** për të gjetur faqen më të rëndësishme në manualin e përdoruesit.

Nëse manuali i përdorimit nuk i përgjigjet pyetjes suaj, mund të shkoni në faqen e mbështetjes në internet të "Philips".

Për të zgjidhur problemet e televizorit Philips, mund t'i drejtoheni ndihmës që ofrojmë në internet. Mund të zgjidhni gjuhën tuaj dhe të jepni numrin e modelit të produktit.

Shkoni te www.philips.com/TVsupport.

Te faqja mbështetëse në internet mund të gjeni numrin e telefonit të kontaktit me ne për shtetin tuaj, si edhe përgjigjet për pyetjet e shpeshta (FAQ). Në disa shtete mund të bisedoni me një nga bashkëpunëtorët tanë për t'i bërë pyetjet drejtpërdrejt apo për të dërguar një pyetje me email. Softuerin e televizorit apo manualin mund ta shkarkoni për ta lexuar në kompjuter.

"Ndihma e televizorit" në tabletë, celular inteligjent ose kompjuter

Për t'i zbatuar më lehtë sekuencat e zgjeruara të udhëzimeve, "Ndihmën për televizorin" mund ta shkarkoni në format PDF, për ta lexuar në celularin inteligjent, në tabletë ose në kompjuter. Përndryshe, mund të printoni faqen përkatëse "Ndihma" nga kompjuteri.

Për të shkarkuar "Ndihmën" (manualin e përdorimit) shkoni te www.philips.com/TVsupport

22.2. Aktivizimi

Televizori nuk ndizet

- Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni për një minutë dhe futeni sërish në prizë. Sigurohuni që kordoni elektrik është lidhur në mënyrë të sigurt. Provoni ta ndizni sërish.
- Lidheni televizorin me një prizë tjetër të rrjetit elektrik dhe provoni ta ndizni.

- Shkëputni të gjitha pajisjet e lidhura nga televizori dhe provoni ta ndizni.
- Nëse është ndezur drita e pritjes, televizori mund të mos i përgjigjet telekomandës.

Tingull kërcitës gjatë ndezjes ose fikjes

Gjatë ndezjes apo kalimit të televizorit në modalitet pritjeje, skeleti i tij lëshon një tingull kërcitës. Tingulli kërcitës shkaktohet nga zgjerimi dhe tkurrja normale e televizorit kur nxehet dhe ftohet. Kjo nuk ndikon në performancë.

Pas shfaqjes së ekranit të ndezjes "Philips", televizori kthehet në modalitet pritjeje

Kur televizori është në pritje, shfaqet ekran i ndezjes i "Philips" dhe më pas kthehet në modalitet pritjeje. Kjo është sjellje normale. Kur televizori shkëputet dhe rilidhet me rrymën elektrike, ekran i ndezjes do të shfaqet në ndezjen tjetër. Për ta kaluar televizorin nga pritja në aktiv, shtypni  (Në pritje / Aktiv) në telekomandë ose në televizor.

Drita e pritjes vazhdon të pulsojë

Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni 5 minuta dhe lidheni sërish. Nëse pulsimi përsëritet, kontrolloni te **Ndihma > Informacionet e kontaktit** dhe kontaktoni Kujdesin e klientit të televizorit Philips.

Televizori fiket vetvetiu

Nëse televizori fiket befas, mund të jetë aktivizuar cilësimi **Fikja me orar**. Me **Fikja me orar** televizori fiket pas 4 orësh nëse nuk merr sinjale nga telekomanda. Për të shmangur këtë fikje automatike, mund ta çaktivizoni si opsion. Gjithashtu, televizori fiket automatikisht nëse për 10 minuta nuk merr sinjal televiziv apo komandë nga telekomanda.

22.3. Telekomanda

Televizori nuk përgjigjet ndaj komandave të telekomandës

- Ndezja e televizorit kërkon pak kohë. Gjatë kësaj kohe nuk reagon ndaj komandave të telekomandës apo të televizorit. Kjo është sjellje normale.
- Telekomandës mund t'i kenë rënë bateritë. Ndërroni bateritë me të reja.

22.4. Kanalet

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal dixhital

- Kontrolloni nëse televizori ishte lidhur me një antenë ose po përdor një sinjal operatori. Kontrolloni lidhjet kablore.

- Kontrolloni nëse shteti ku po instaloni televizorin ka kanale të disponueshme dixhitale.

- Kontrolloni nëse keni zgjedhur sistemin e duhur DVB (transmetimet dixhitale me video). Zgjidhni DVB-T (tokësor) kur përdorni një antenë ose një antenë të përbashkët, zgjidhni DVB-C (kabllor) nëse përdorni shërbim kabllor televiziv.

- Kryeni sërish instalimin dhe kontrolloni nëse keni zgjedhur shtetin dhe sistemin e duhur.

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal analog

- Kontrolloni nëse televizori ishte lidhur me një antenë. Kontrolloni lidhjet kablore.

- Kontrolloni nëse keni zgjedhur sistemin e duhur DVB (transmetimet dixhitale me video). Zgjidhni DVB-T (tokësor) kur përdorni një antenë ose një antenë të përbashkët.

- Kryeni sërish instalimin dhe zgjidhni **Kanalet dixhitale dhe analoge** gjatë instalimit.

Disa kanale janë zhdukur, nuk gjenden dot të gjitha

ose disa kanalet të instaluara më parë

- Kontrolloni nëse keni zgjedhur **Listën e kanaleve** ose **Listën e preferencave** të duhur që përdorni normalisht.

- Disa kanale mund të jenë lëvizur ose fshirë nga transmetuesi. Në listën normale të kanaleve, provoni të kërkonti për atë që mungon. Nëse kanali është ende i disponueshëm, mund ta riktheni në listën e preferencave.

- Një kanal mund të fshihet nga lista gjatë **Përditësimit automatik të kanaleve**. Këto përditësime automatike kryhet gjatë natës nëse televizori është në pritje. Në listën e kanaleve do të fshihen kanalet që nuk ekzistojnë më dhe do të shtohen kanale të reja. Në veçanti, një kanal mund të fshihet pasi televizori mund të mos e gjejë gjatë kërkimit. Ai mund të mos transmetojë gjatë natës.

Për të shmangur fshirjen e kanaleve nga **Përditësimi automatik i kanaleve** për shkak se televizori nuk arrin t'i gjejë, megjithëse këto kanale ekzistojnë ende, mund të çaktivizoni opsionin **Përditësimi automatik i kanaleve**.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/Kabllorit, Instalimi i satelitëve* > Përditësimi automatik i kanaleve

* Instalimi i satelitëve është vetëm për modelet që mbështesin funksione satelitore.

Kanali DVB-T2 HEVC

- Shihni specifikimet teknike për t'u siguruar që televizori mbështet DVB-T2 HEVC në shtetin tuaj dhe

riinstaloni kanalin DVB-T.

22.5. Satelitori

Televizori nuk i gjen satelitët që dua ose televizori instalon të njëjtin satelit dy herë

Sigurohuni që në fillim të instalimit të jetë caktuar numri i saktë i satelitëve të "Cilësimet". Televizorin mund ta caktoni të kërkojë për një, dy ose 3/4 satelitë.

Koka LNB dyshe nuk gjen dot satelit të dytë

- Nëse televizori gjen njërin satelit, por nuk mund të gjejë të dytin, rrotullojeni me disa gradë antenën parabolike. Pozicionojeni në mënyrë që të marrë sinjalin më të fortë të sateliti i parë. Kontrolloni treguesin e fuqisë së sinjalit në ekran.

- Kontrolloni nëse cilësimet janë caktuar në opsionin "Dy satelitë".

Ndryshimi i cilësimeve të instalimit nuk e zgjidhi problemin

Të gjitha cilësimet, satelitët dhe kanalet ruhen vetëm pas përfundimit të instalimit.

Janë zhdukur të gjitha kanalet satelitore

Nëse përdorni një sistem "Unicable", mund të ndodhë që një tjetër marrës sateliti në sistemin tuaj "Unicable" të jetë duke përdorur të njëjtin numër brezi.

Disa kanale satelitore duket se janë zhdukur nga lista e kanaleve

Nëse disa kanale rezultojnë të jenë zhdukur apo zhvendosur, transmetuesi mund të ketë ndryshuar vendndodhjen e transponderit të këtyre kanaleve. Për të rivendosur pozicionet e kanaleve të lista e kanaleve, mund të provoni të përditësoni paketat e kanaleve.

Nuk heq dot një satelit

Paketat e pajtimit nuk mundësojnë heqjen e satelitëve. Për të hequr satelitin, duhet të kryeni sërish instalimin e plotë dhe të zgjidhni një paketë tjetër.

Ndonjëherë sinjali i marrjes është i dobët

- Kontrolloni nëse antena satelitore është montuar mirë. Erërat e forta mund ta lëvizin.

- Bora dhe shiu mund të përkeqësojnë marrjen e sinjalit.

22.6. Figura

Nuk ka figurë/figura del e deformuar

- Kontrolloni nëse televizori është lidhur me një antenë ose po përdor një sinjal operatori. Kontrolloni lidhjet kablore.

- Kontrolloni nëse është zgjedhur burimi/hyrja e duhur në menynë "Burimet".

Shtypni  **Burimet** dhe zgjidhni burimin/hyrjen që ju nevojitet.

- Kontrolloni nëse pajisja e jashtme ose burimi është lidhur siç duhet.

- Kontrolloni nëse ka marrje të dobët sinjali.

- Kontrolloni nëse figura është caktuar në vlerë minimale. Zgjidhni **Stili i figurës**, zgjidhni një stil dhe shtypni **OK**.

- Për të kontrolluar nëse televizori është prishur, provoni të luani një videoklip. Shtypni  **Menynë e shpejtë** > **Mdhmë** > **Diagnostikimi i televizorit** >

Kontrolli i televizorit. Nëse videoklipi qëndron i zi, telefonojini "Philips". Prisni derisa të mbarojë klipi dhe zgjidhni **Informacioni i kontaktit** në menynë "Ndihma". Telefonojini numrit të telefonit për shtetin ku ndodheni.

Ka zë, por nuk ka figurë

- Kaloni në burimet të tjera videoje dhe më pas rikthehuni në burimin aktual.

- Zgjidhni **Stili i figurës**, zgjidhni një stil dhe shtypni **OK**.

- Riktheni stilin e figurës, përzgjidhni përsëri **Stilin e figurës**, më pas përzgjidhni **Rikthe stilin e figurës**.

- Për të rivendosur të gjitha cilësimet e televizorit, shkoni te  **(Kryefaqja)** > **Cilësimet** > **Cilësimet e përgjithshme** > **Instalo sërish televizorin**.

- Kontrolloni lidhjet e pajisjeve të burimit/hyrjes.

Marrja e dobët e sinjalit

Nëse figura në televizor është e deformuar ose me cilësi të paqëndrueshme, sinjali hyrës mund të jetë i dobët. Sinjali i dobët dixhital ka pamjen e një figure që copëzohet në kuadrate dhe ngrin herë pas here. Një sinjal i keq dixhital përkeqësohet shumë më shpejt se një sinjal i keq analog.

- Kontrolloni nëse kablloja e antenës është lidhur siç duhet.

- Altoperlantët e mëdhenj, pajisjet e patokëzuara të zërit, dritat e neonit, ndërtesat e larta dhe objekte të tjera të mëdha mund të ndikojnë në cilësinë e marrjes së sinjalit kur përdorni antenë. Përpikuni ta përmirësoni cilësinë e marrjes duke ndryshuar drejtimin e antenës ose duke i larguar pajisjet nga televizori. Moti i keq mund ta përkeqësojë marrjen.

- Kontrolloni nëse të gjitha lidhjet, në drejtim të dhe nga pajisjet tuaja, janë të lidhura siç duhet.

- Nëse marrja vetëm të një kanal është e dobët,

sintonizojeni kanalit me **Analog: instalim manual**.
(Vetëm për kanalet analoge)

- Kontrolloni nëse sinjali hyrës dixhital është mjaftueshëm i fuqishëm. Ndërsa shikoni një kanal dixhital, shtypni **OPTIONS**, zgjidhni **Statusi** dhe shtypni **OK**. Kontrolloni **Fuqia e sinjalit** dhe **Cilësia e sinjalit**.

Figurë e dobët nga një pajisje

- Sigurohuni që pajisja është lidhur siç duhet.

Sigurohuni që cilësimi i videos dalëse të pajisjes të jetë në rezolucionin më të lartë të mundshëm, nëse është e zbatueshme.

- Riktheni stilin e figurës ose kaloni në një stil tjetër.

Cilësimet e figurës ndryshojnë pas pak

Sigurohuni që **Vendndodhja** të jetë caktuar të **Shtëpi**. Në këtë modalitet mund të ndryshoni dhe të ruani cilësimet.

 **(Kryefaqja)** > **Cilësimet** > **Cilësimet e përgjithshme** > **Vendndodhja**

Shfaqet një shirit

Nëse shfaqet herë pas here një shirit promocioni ose **Stili i figurës** kthehet automatikisht në **I ndezur** gjatë ndezjes, televizori është në vendndodhjen **Dyqan**. Caktoni vendndodhjen e televizorit në **Shtëpi** për përdorim në shtëpi.

 **(Kryefaqja)** > **Cilësimet** > **Cilësimet e përgjithshme settings** > **Vendndodhja**

Figura nuk përshtatet me ekranin/Përmasë e gabuar ose e paqëndrueshme e figurës/Pozicioni i figurës është i pasaktë

- Nëse përmasat e figurës – formati i kuadrit – nuk përshtatet me ekranin, dhe në pjesën e sipërme e të poshtme ose majtas dhe djathtas ekranit shfaqen shirita të zinj, shtypni  **(Kryefaqja)** >

Cilësimet > **Figura** > **Formati i Figurës** > **Mbush ekranin**.

- Nëse përmasat e figurës ndryshojnë vazhdimisht, shtypni  **(Kryefaqja)** > **Cilësimet** > **Figura** > **Formati i Figurës** > **Përshtat sipas ekranit**.

- Nëse figura është në pozicion të pasaktë në ekran, provoni të kontrolloni rezolucionin e sinjalit dhe llojin e daljes së pajisjes së lidhur; shtypni

 **(Kryefaqja)** > **Cilësimet** > **Picture** > **Formati i Figurës** > **Original**.

Figura e kompjuterit nuk është e qëndrueshme

Sigurohuni që kompjuteri përdor shpejtësinë e freskimit dhe rezolucionin që mbështet.

22.7. Zëri

Nuk ka zë ose zëri ka cilësi të dobët

- Kontrolloni nëse cilësimet e zërit të televizorit janë në rregull duke shtypur tastin  e volumit ose  të heqjes së zërit.
- Nëse përdorni një marrës dixhital (dekodues), kontrolloni që volumi në këtë marrës të mos jetë caktuar në 0 ose pa zë.
- Kontrolloni që televizori – sinjali zanor – të jetë i lidhur siç duhet me sistemin e kinemasë, nëse përdorni një sistem të tillë për zërin e televizorit. Kontrolloni nëse e keni lidhur kabllon HDMI në një lidhje **HDMI ARC/eARC** në sistemin e kinemasë.
- Sigurohuni që dalja e audios të jetë lidhur me hyrjen e audios në sistemin e kinemasë.

Zëri duhet të dëgjohet nga altoparlantët e HTS (Sistemi i kinemasë në shtëpi).

Zë me zhurmë të lartë

Nëse shikoni video nga kompjuteri ose njësia e lidhur "Flash USB", zëri nga sistemi i kinemasë mund të dalë i deformuar. Kjo zhurmë dëgjohet kur skedari audio ose video ka zë DTS, por sistemi i kinemasë nuk ka procesim zëri DTS. Këtë cilësim mund ta rregulloni duke caktuar opsionin **Formati i daljes dixhitale** të televizorit në **Stereo**.

Shtypni  (Home) > Cilësimet > Zëri > Të avancuara > **Formati i daljes dixhitale**

22.8. HDMI – UHD

HDMI

- Vini re se mbështetja HDCP (mbrojtja e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë) mund ta zgjasë kohën që i duhet televizorit për shfaqjen e materialit nga pajisja HDMI.
- Nëse televizori nuk e njeh pajisjen HDMI dhe nuk shfaq figurë, kaloheni burimin nga pajisja aktuale te një tjetër dhe kthejeni sërish te pajisja e parë.
- Ky është një televizor "Ultra HD". Disa pajisje të vjetra – të lidhura me HDMI – nuk e njohin elektronikisht një televizor "Ultra HD" dhe mund të mos funksionojnë siç duhet ose mund të shfaqin figurë ose zë të deformuar. Për të shmangur keqfunksionimin e pajisjes, mund ta caktoni cilësinë e sinjalit në një nivel që pajisja mund ta përballojë. Nëse pajisja nuk përdor sinjale "Ultra HD", mund ta çaktivizoni "Ultra HD" për këtë lidhje HDMI.
- Nëse figura apo zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI është e deformuar, shikoni nëse një cilësim tjetër HDMI Ultra HD mund ta zgjidhë këtë problem. Mund të kontrolloni te **Ndihma > Manuali i përdoruesit > Cilësime të përgjithshme > HDMI Ultra HD**.

- Nëse zëri ndërpritet herë pas here, sigurohuni që cilësimet e daljes nga pajisja HDMI të jenë të sakta.

HDMI "EasyLink" nuk funksionon

- Kontrolloni që pajisjet HDMI mbështesin "HDMI-CEC". Veçoritë e EasyLink funksionojnë vetëm me pajisjet që mbështesin HDMI-CEC.

HDMI eARC nuk po funksionon mirë

- Sigurohuni që kabloja HDMI të jetë e lidhur me HDMI 1.
- Sigurohu që kabloja HDMI me shpejtësi ultra të lartë përdoret për lidhje eARC.
- Vetëm një pajisje eARC ofrohet në një kohë.

Nuk shfaqet ikona e volumit

- Kjo është diçka normale kur lidhet një pajisje audio "HDMI-CEC" dhe përdorni telekomandën e televizorit për të rregulluar nivelin e volumit nga pajisja.

22.9. USB

Nuk shfaqen foto, video dhe muzika nga pajisja USB

- Kontrolloni nëse pajisja ruajtëse USB caktohet në përputhje me kategorinë e ruajtjes masive, siç përshkruhet në dokumentet e pajisjes ruajtëse.
- Kontrolloni nëse pajisja ruajtëse USB përputhet me televizorin.
- Kontrolloni nëse formatet e skedarëve të audios dhe të videos mbështeten nga televizori. Për më shumë informacion, kontrolloni te **Ndihma > Manuali i përdoruesit > Specifikimet > Multimedia**.

Luajtje me ndërprerje e skedarëve USB

- Performanca e transferimit të pajisjes ruajtëse USB mund ta kufizojë shpejtësinë e transferimit të të dhënave të televizori gjë që shkakton luajtje jo të mirë.

22.10. Wi-Fi dhe Internet

Rrjeti "Wi-Fi" nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Kontrolloni nëse muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.
- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezet në mjedisin brenda,

shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.

- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjerë) me internetin.

DHCP

- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

22.11. Gjuhë e gabuar e menysë

Ktheni gjuhën në gjuhën tuaj

1 - Shtypni  Kreu dhe zgjidhni Cilësimet nëpërmjet ikonës në këndin e sipërm djathtas.

2 - Shtypni 9 herë  (djathtas) dhe shtypni OK.

3 - Shtypni përsëri OK për të vendosur Gjuha, zgjidhni elementin e parë Gjuha e menysë dhe shtypni OK.

4 - Zgjidhni gjuhën dhe shtypni OK.

23. Siguria dhe kujdesi

23.1. Siguria

E rëndësishme

Përpara përdorimit të televizorit, lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet mbi sigurinë. Garancia nuk vlen nëse ndodhin dëme nga mosndjekja e udhëzimeve.

Rreziku i goditjes elektrike ose zjarrit

- Mos e ekspozoni asnjëherë televizorin në shi ose ujë. Mos vendosni asnjëherë enë me ujë, si p.sh vazo, pranë televizorit. Hiqeni menjëherë televizorin nga priza nëse derdhen lëngje mbi të ose brenda. Kontaktoni kujdesin e Philips ndaj klientit për televizorin për ta kontrolluar televizorin përpara përdorimit.
- Mos i ekspozoni asnjëherë televizorin, telekomandën apo bateritë ndaj nxehtësisë së lartë. Mos i vendosni asnjëherë pranë qirinjve të ndezur, flakës ose burimeve të tjera të nxehtësisë, duke përfshirë dhe dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
- Mos futni asnjëherë objekte në vrimat e ajrimit ose në vrima të tjera në televizor.
- Mos vendosni asnjëherë objekte të rënda mbi kordonin elektrik.
- Shmangni ushtrimin e forcës mbi spinat elektrike. Spinat e liruara mund të shkaktojnë shkëndija ose zjarr. Sigurohuni që mbi kordonin elektrik nuk ushtrohet presion kur rrotulloni ekranin e televizorit.
- Për ta shkëputur televizorin nga rrjeti elektrik, spina e televizorit duhet të jetë e shkëputur. Kur e hiqni nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

Rreziku i lëndimit të personave ose i dëmtimit të televizorit

- Nevojiten dy persona për ta ngritur dhe lëvizur televizorin që peshon më shumë se 25 kg (ose 55 lbs).
- Nëse televizori montohet në bazament, përdorni vetëm bazamentin e dhënë. Sigurojeni mirë bazamentin në televizor. Vendoseni televizorin mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar që mund të mbajë peshën e përbashkët të televizorit dhe të bazamentit.
- Kur e montoni në mur, sigurohuni që ky montim e mban peshën e televizorit. TP Vision nuk mban

përgjegjësi për montimin e pasaktë në mur që mund të shkaktojë aksident, lëndim ose dëmtim.

- Disa pjesë të këtij produkti janë prej xhami. Lëvizeni me kujdes për të shmangur lëndimin ose dëmtimin.

Rreziku i dëmtimit të televizorit!

Përpara se ta futni televizorin në prizë, sigurohuni që voltazhi i korrentit të përputhet me vlerën e stampuar në pjesën e pasme të televizorit. Mos e futni asnjëherë televizorin në prizë nëse kanë voltazh të ndryshëm.

Rreziqet e qëndrueshmërisë

Ky produkt është projektuar dhe synohet për përdorim personal dhe konsumatori në një mjedis të brendshëm shtëpiak, përveç rastit kur bihet dakord ndryshe me shkrim me prodhuesin. Mosndjekja këtij rekomandimi ose e udhëzimeve të ofruara në manualin e përdorimit të produktit dhe dokumentacionin mbështetës të produktit mund të shkaktojë dëmtim të produktit dhe ta bëjë garancinë të pavlefshme.

Televizori mund të rrëzohet duke shkaktuar lëndime të personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht ndaj fëmijëve, mund të shmangen duke marrë masa paraprake të thjeshta si p.sh.:

- GJITHMONË sigurohuni që televizori nuk zgjatet jashtë buzës së mobilies ku mbështetet.
- Përdorni GJITHMONË dollapë, bazamente ose metoda montimi të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni GJITHMONË moblie që mund të mbështesin me siguri televizorin.
- Mësojini GJITHMONË fëmijët për rreziqet e hipjes mbi moblie për të arritur tek televizori ose komandat e tij.
- Pozicionojini GJITHMONË kordonët dhe kabllot e lidhur me televizorin në mënyrë që të mos pengoheni, të mos tërhiqen apo të kapen.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin në një vend të paqëndrueshëm.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi moblie të larta (për shembull, mbi bufe ose rafte librash) pa i fiksuar të dyja në mur ose në një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi pëlhurë ose materiale të tjera që mund të ndodhen ndërmjet televizorit dhe mobilies mbështetëse.
- Mos vendosni ASNJËHERË artikuj që mund të nxisin fëmijët të ngjiten, si p.sh. lodra dhe telekomanda, mbi televizor ose mbi mobilet ku është vendosur televizori.

Nëse televizori ekzistues do të ruhet ose zhvendoset, duhet të merren parasysh të njëjtët faktorë si më sipër.

Rreziku i baterive

- Mos e gëlltit baterinë. Ka rrezik për djegie kimike.
- Telekomanda mund të ketë bateri si petë/në formë monedhe. Nëse ajo gëlltitet, mund të shkaktojë djegie të brendshme të rënda në vetëm 2 orë dhe mund të rezultojë në vdekje të personit.
- Mbajti bateritë e reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.
- Nëse dhomëza e baterisë nuk mbyllet në mënyrë të sigurt, ndalo përdorimin e produktit dhe mbaje larg nga fëmijët.
- Nëse mendon se bateritë mund të jenë gëlltitur ose futur në brendësi të ndonjë pjese të trupit, kërko menjëherë kujdes mjekësor.
- Rrezik shpërthimi ose zjarri nëse bateria zëvendësohet me një lloj të pasaktë.
- Zëvendësimi i baterisë me një lloj të pasaktë mund të zhvlerësojë një masë mbrojtëse (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive me litium).
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një sobë të nxehtë apo shtypja dhe prerja mekanike e një baterie, gjë e cila mund të rezultojë në shpërthim.
- Lënia e baterisë në një ambient rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Bateria e ekspozuar ndaj presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

Rreziku i mbinxehjes

Mos e instaloni asnjëherë televizorin në hapësirë të mbyllur. Lini gjithmonë një hapësirë të paktën 20 cm ose 8 inç rreth televizorit për ajrim. Sigurohuni që perdet, ose sende të tjera, të mos i mbulojnë kurrë vrimat e ajrimit të televizorit.

Stuhitë me vetëtima

Shkëputeni televizorin nga priza dhe antena përpara stuhive me vetëtima.

Gjatë stuhive me vetëtima, mos prekni kurrë asnjë pjesë të televizorit, kordonit elektrik ose kablllos së antenës.

Rreziku i dëmtimit të dëgjimit

Evitoni përdorimin e kufjeve me volum të lartë ose për periudha të zgjata kohore.

Temperaturat e ulëta

Nëse televizori transportohet në temperatura nën 5°C (ose 41°F), shpaketojeni dhe prisni derisa temperatura e tij të përkojë me temperaturën e dhomës pastaj vendoseni në prizë.

Lagështia

Në raste të rralla, në varësi të temperaturës dhe të lagështisë, mund të ketë kondensim të lehtë në pjesën e brendshme të xhamit të përpamë (në disa modele të televizorit). Për ta parandaluar këtë, mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit, nxehtësisë ose lagështisë së tepërt. Nëse ndodh kondensim, do të zhduket vetë pas pak orësh pune të televizorit.

Lagështia nga kondensimi nuk e dëmtojnë televizorin dhe nuk shkaktojnë keqfunksionim.

23.2. Kujdesi për ekranin

Pastrimi

- Mos e prekni, shtyni, fshini ose godisni ekranin me objekte.
- Hiqeni televizorin nga priza përpara se ta pastroni.
- Pastrojeni televizorin dhe kornizën e tij me një leckë të butë e të lagur dhe fshijeni lehtë. Mos përdorni asnjëherë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.
- Për të shmangur deformimet dhe zbehjen e ngjyrës, fshijini pikat e ujit sa më shpejt të jetë e mundur.
- Shmangini figurat statike sa më shumë të jetë e mundur. Figurat statike janë figura që mbeten në ekran për periudha të gjata. Ato përfshijnë menyte në ekran, shiritat e zinj, ekranet e orës etj. Nëse ju duhet të përdorni figura statike, reduktoni kontrastin dhe ndriçimin e ekranit për të shmangur dëmtimin e tij.

24. Kushtet e përdorimit

2025 © TP Vision Europe B.V. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Ky produkt ka ardhur në treg nga "TP Vision Europe B.V," ose një nga filialet e saj, të përmendura në vijim si "TP Vision", i cili është prodhuesi i produktit. "TP Vision" është garant në lidhje me televizorin që vjen me këtë broshurë. "Philips" dhe emblema në formë mburoje e "Philips" janë marka të regjistruara tregtare të "Koninklijke Philips N.V.".

Specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim. Markat tregtare janë pronë e Koninklijke Philips N.V ose të pronarëve përkatës. "TP Vision" ruan të drejtën e ndryshimit të produkteve në çdo kohë, pa qenë e detyruar të përshtatë furnizimet e mëparshme sipas këtyre ndryshimeve.

Materiali i shkruar që vjen i pakëtuar me televizorin dhe manuali i ruajtur në memorien e televizorit ose i shkarkuar nga faqja e "Philips" në internet www.philips.com/TVsupport konsiderohen të përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit.

Materiali i përmbajtur në këtë manual konsiderohet i përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit. Nëse produkti ose komponentët e tij apo procedurat e veçanta përdoren për qëllime të ndryshme nga ato të specifikuar në këtë dokument, duhet të merret konfirmimi për vlefshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tyre. "TP Vision" garanton se vetë materiali nuk shkel asnjë nga patentat e Shteteve të Bashkuara. Nuk jepet asnjë garanci e mëtejshme, as shprehur dhe as e nënkuptuar. "TP Vision" nuk mban përgjegjësi për ndonjë gabim në përmbajtjen e këtij dokumenti dhe as për ndonjë problem që vjen si rrjedhojë e përmbajtjes në këtë dokument. Gabimet që raportohen te Philips do të ndreqen dhe do të publikohen sa më shpejt të jetë e mundur në faqen e mbështetjes në internet të Philips.

Kushtet e garancisë – Rrezik lëndimi, dëmtim i televizorit ose zhvlerësim i garancisë!
Mos tentoni kurrë ta rregulloni vetë televizorin. Përdoren atë dhe aksesoret vetëm siç është synuar nga prodhuesi. Shenja e kujdesit në pjesën e pasme të televizorit tregon rrezik goditjeje elektrike. Mos e hiqni kurrë kapakun e televizorit. Për shërbime ose riparime, kontaktoni gjithmonë qendrën e kujdesit ndaj klientit për televizorë "Philips". Numrin e telefonit e gjeni te dokumentet e printuara që jepen me televizorin. Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit www.philips.com/TVsupport dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet. Veprimet e ndaluara shprehimisht në këtë manual ose rregullimet

dhe procedurat e montimit që nuk rekomandohen ose nuk autorizohen në manual e bëjnë garancinë të pavlefshme.

Karakteristikat e pikëzave

Ky produkt televizori ka një numër të madh pikëzash me ngjyra. Megjithëse ka pikëza efikase në shkallën 99.999% e lart, në ekran mund të shfaqen vazhdimisht pika të zeza ose pika të shndritshme (të kuqe, të gjelbra ose të kaltra). Kjo është veçori strukturore e ekranit (brenda standardeve të zakonshme industriale) dhe jo keqfunksionim. Për rrjedhojë, ju lutemi të mbani parasysh se kjo nuk është objekt i riparimit, ndërrimit ose rimbursimit brenda dhe/ose jashtë periudhës së garancisë.

Karakteristikat e dritës së pasme

Të gjithë televizorët Philips kanë kaluar përmes kontrolleve dhe testimeve të rrepta përpara dërgimit të ju. Ju sigurojmë se ne i kushtojmë rëndësinë më të madhe cilësisë së televizorëve tanë, në mënyrë që të mos përballeni me ndonjë pakënaqësi në shikim teksa shikoni në televizorin tuaj. Megjithatë, ju lutemi të mbani parasysh se rrjedhja e dritës së pasme ("efekti Mura") dhe/ose pabarazia e dritës në sfond e cila mund të vihet re vetëm tek imazhet e errëta ose vetëm në një dhomë pa dritë dhe shumë të errët, konsiderohet se është brenda specifikimeve të televizorit. Këto raste nuk tregojnë një përkeqësim të cilësisë dhe as nuk konsiderohen si defekt i televizorit. Si rezultat, na vjen keq t'ju informojmë që pretendimet e kësaj natyre për garancinë, shërbimin pa pagesë, ndërrimin ose rimbursimin nuk mund të pranohen brenda periudhës së garancisë dhe/ose jashtë saj.

Pajtueshmëria me CE

Me anë të këtij dokumenti, "TP Vision Europe B.V." deklaron se ky aparat televiziv është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivave 2014/53/BE (RED), 2011/65/BE (RoHS) dhe Rregullorës (BE) 2024/1781 (Rregullorja (BE) 2019/2021).

Pajtueshmëria me UKCA

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Rregulloreve "Për pajisjet radio" 2017, Rregulloren "Për ekodizajnin e produkteve në lidhje me energjinë dhe informacionin për energjinë" (Ndryshim) (Dalja nga BE) 2019 dhe Rregulloren "Për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike" 2012.

Pajtueshmëria me EMF-në

TP Vision prodhon dhe shet shumë produkte të synuara për konsumatorët, të cilat në përgjithësi, si çdo aparat elektronik, mund të lëshojnë dhe të marrin sinjale elektromagnetike. Një nga parimet kryesore të punës së "TP Vision" është marrja e të gjitha masave të nevojshme të shëndetit e sigurisë për produktet, në

pajtim me të gjitha kërkesat përkatëse ligjore dhe për të qenë brenda standardeve për fushat elektromagnetike (EMF), që janë në fuqi në kohën e prodhimit të produkteve.

"TP Vision" i përkushtohet zhvillimit, prodhimit dhe tregtimit të produkteve që nuk kanë pasoja negative mbi shëndetin. TP Vision konfirmon që, nëse produktet e tij përdoren sipas përdorimit të tyre të synuar, ato janë të sigurta për përdorim në përputhje me provat shkencore që ofrohen në ditët e sotme. "TP Vision" luan një rol aktiv në krijimin e standardeve ndërkombëtare të sigurisë dhe për fushat elektromagnetike, duke bërë kështu të mundur parashikimin e zhvillimeve të mëtejshme në standardizimin për aplikimin e hershëm në produkte.

25. Të drejtat e autorit

25.1. HDMI

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



25.2. HEVC Advance

Mbulohet nga një ose më shumë pretendime të patentave HEVC, të renditura në faqen patentlist.accessadvance.com. I gatshëm për të ardhmen me dekodim të avancuar HEVC.



25.3. Funksionon me Apple AirPlay

Përdorimi i distinktivit "Funksionon me Apple AirPlay" do të thotë që një aksesori është projektuar për të funksionuar në mënyrë specifike me teknologjinë e identifikuar në distinktiv dhe është certifikuar nga zhvilluesi për të përmbushur standardet e performancës së Apple.

Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit dhe iOS janë marka tregtare të Apple Inc., të regjistruara në SHBA dhe në vende të tjera dhe rajone.



25.4. Funksionon me Apple Home

Përdorimi i distinktivit "Funksionon me Apple" do të thotë që një aksesori është projektuar për të funksionuar në mënyrë specifike me teknologjinë e identifikuar në distinktiv dhe është certifikuar nga zhvilluesi për të përmbushur standardet e performancës së Apple. Apple nuk mban përgjegjësi

për funksionimin e kësaj pajisjeje ose përputhshmërinë e saj me standardet e sigurisë dhe rregullatore. Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit dhe iOS janë marka tregtare të Apple Inc., të regjistruara në SHBA dhe në vende të tjera dhe rajone.



25.5. DTS:X

PËR PATENTAT DTS, SHIHNI [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). E PRODHUR ME LICENSË NGA DTS, INC. DHE PARTNERËT E SAJ. DTS, DTS:X, DHE LOGOJA DTS:X JANË MARKA TREGTARE TË REGJISTRUARA OSE MARKA TREGTARE TË DTS, INC. DHE PARTNERËVE TË SAJ NË SHETETET E BASHKUARA DHE/OSE SHETETE TË TJERA. © DTS, INC. DHE PARTNERËVE E SAJ. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.



25.6. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS dhe simboli me dy D janë marka tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories. Punë të papublikuara, konfidenciale. E drejta e autorit © 2012–2024 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



25.7. Wi-Fi Alliance

Logoja Wi-Fi CERTIFIED® është markë e regjistruar tregtare e Wi-Fi Alliance®.



25.8. Markat e tjera tregtare

Të gjitha markat e tjera tregtare të regjistruara dhe të paregjistruara janë pronë e zotëruesve përkatës.

26. Burim i hapur

26.1. Softueri me burim të hapur

Ky televizor përmban softuer me burim të hapur. Nëpërmjet kësaj, "TP Vision Europe B.V." ofron dërgimin, pas kërkesë, të një kopjeje të plotë të kodit përkatës burimor për paketat e softuerëve me burim të hapur, të cilat mbrohen nga e drejta e autorit dhe përdoren në këtë produkt për të cilin oferta kërkohet nga licencat përkatëse.

Kjo ofertë vlen deri në tre vite pas blerjes së produktit për këdo pas marrjes së këtij informacioni.

Për të marrë kodin burimor, shkruani në anglisht në. . .

open.source@tpv-tech.com

26.2. Licenca e burimit të hapur

Rreth licencës së burimit të hapur

README (skedari informues) për kodin burimor të pjesëve të softuerit "TP Vision Europe B.V. TV" që përfshihen në licencat e burimit të hapur.

Ky është një dokument që përshkruan shpërndarjen e kodit burimor në "TP Vision Europe B.V. TV", që përfshihen në licencën "GNU General Public License" (GPL), ose në licencën "GNU Lesser General Public License" (LGPL), ose çfarëdo licence tjetër burimi të hapur. Udhëzimet mbi marrjen e kopjeve të këtij softueri mund t'i gjeni tek "Udhëzime për përdorimin".

"TP Vision Europe B.V." NUK JEP ASNJË GARANCI, TË SHPREHUR APO TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË APO TË PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË POSAÇËM, NË LIDHJE ME KËTË SOFTUER. "TP Vision Europe B.V." nuk ofron mbështetje për këtë softuer. Për sa më lart nuk ju prekin garancitë dhe të drejtat juridike në lidhje me produktet e blera nga "TP Vision Europe B.V." Kjo vlen vetëm për kodin burimor që ju është vënë në dispozicion.

Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple

output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.
source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gststreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:

Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.
Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

Libcurl (7.79.1)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

Simple and intuitive API and data model

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, *BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or

modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

MBED TLS (2.26.0)

MBED TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write

Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

SQLite is an in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant (2.9)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including

integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

27. Mohimi i përgjegjësisë

Mohimi i përgjegjësisë në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerin e ofruar nga palët e treta.

Shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta mund të ndryshojnë, të pezullohen apo të ndërpriten pa njoftim paraprak. "TP Vision" nuk mban asnjë përgjegjësi për këto lloj situatash.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome