



JBL PARTYBOX ENCORE 2



BRUKSANVISNING

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

För alla produkter:

1. Rengör endast med en torr trasa.
2. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera denna apparat i enlighet med tillverkarens instruktioner.
3. Installera inte denna apparat nära värmekällor som element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som ger ifrån sig värme.
4. Ignorera inte säkerhetsändamålet av den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två ledare, en ledare är bredare än den andra. En jordad kontakt har två strömledere och en tredje ledare för jordning. Den breda ledaren eller den tredje för jordning tillhandahålls för din säkerhet. Om medföljande kontakt inte passar i ditt eluttag bör du kontakta en elektriker för att byta ditt föråldrade eluttag.
5. Se till att strömkabeln inte blir trampad på eller kläms, särskilt nära elkontakten, fästen och där kabeln kommer ut från apparaten.
6. Använd endast tillbehör som specificeras av tillverkaren.
7. Använd endast med vagn, ställ, stativ, konsol eller bord som specificeras av tillverkaren eller som säljs som tillbehör till apparaten. När en vagn används bör du vara extra försiktig när du flyttar vagnen och apparaten samtidigt för att undvika att den faller omkull. 
8. Koppla från denna apparat under åskväder eller när den inte används under längre tidsperioder.
9. All service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel när strömkabeln eller kontakten är skadad, vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten eller apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
10. För att koppla från denna apparat från strömförsörjningen fullständigt bör du koppla bort strömförsörjningskabeln från eluttaget.
11. Uttaget för strömkabeln måste vara lätt åtkomligt.
12. Denna apparat är avsedd för att endast användas med medföljande strömförsörjning och/eller laddningskabel från tillverkaren.

Följande instruktioner kanske inte gäller vattentäta enheter. Se enhetens användarmanual eller snabbstartsguide för mer detaljerade instruktioner om vattentäta enheter.

- Använd inte denna apparat nära vatten.
- Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk, och se till att inga föremål fylla med vätskor, till exempel vaser, placeras på apparaten.

VARNING:

- FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE.



DENNA SYMBOL PÅ PRODUKTEN BETYDER ATT DET FINNS OISOLERAD, FARLIG SPÄNNING INUTI ENHETEN SOM KAN UTGÖRA EN RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.



DENNA SYMBOL PÅ PRODUKTEN BETYDER ATT DET FINNS VIKTIGA ANVÄNDNINGS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER I DENNA HANDBOK.

Korrekt bortskaffande av denna produkt (Elektriskt och elektroniskt avfall)

Denna symbol betyder att produkten inte får kasseras som hushållsavfall utan ska levereras till lämplig insamlingsanläggning för återvinning. Korrekt bortskaffande och återvinning hjälper till att skydda naturresurser, människors hälsa och miljön. För mer information om bortskaffande och återvinning av denna produkt, kontakta din lokala kommun, återvinningscentral eller butiken där du köpte produkten.



Denna produkt är RoHS-kompatibel.

Denna produkt uppfyller EU-direktivet 2011/65/EU och dess tillägg gällande begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

REACH

REACH (förordning 1907/2006) behandlar produktion och användning av kemiska ämnen och dess potentiella effekter på miljön och människors hälsa. Artikel 33(1) i REACH-förordningen kräver att leverantörer informerar mottagarna om en produkt innehåller mer än 0,1 % (per viktenhet per produkt) av något ämne från "REACH-kandidatförteckningen" över särskilt farliga ämnen, så kallade SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Denna produkt kan innehålla ämnet "bly" (CAS-nr 7439-92-1) i en koncentration på mer än 0,1 % per vikt.

Bortsett från bly fanns vid denna produkts lansering inga andra ämnen från REACH-kandidatförteckningen i en högre koncentration än 0,1 % per viktenhet i denna produkt.

Obs:

- Den 27 juni 2018 lades bly till i REACH- kandidatförteckningen. Införandet av bly i REACH- kandidatförteckningen betyder inte att material som innehåller bly utgör någon direkt risk eller leder till begränsning av dess användning.

För enheter med hörlursuttag

VARNINGAR/FÖRSIKTIGHET



- Använd INTE hörlurarna på hög volym under längre tid.
- För att undvika hörselskador, använd hörlurarna på en bekväm, måttlig volymnivå.
 - Sänk volymen på din enhet innan du placerar hörlurarna på öronen och höjd sedan volymen gradvis tills du når en bekväm lyssningsnivå.

För produkter som inkluderar batterier

Instruktioner för användare om borttagning, återvinning och avyttring av gamla batterier

För att ta bort batterierna från din utrustning eller fjärrkontroll, utför proceduren som beskrivs i bruksanvisningen för inmatning av batterier omvänt. För produkter med ett inbyggt batteri som håller lika länge som produkten, kan borttagning av batterier vara omöjligt för användaren. I detta fall tar återvinningscentraler hand om demontering av produkten och borttagning av batteriet. Om det av någon anledning blir nödvändigt att byta ut ett sådant batteri, måste detta utföras av auktoriserade servicecenter. Inom EU och på andra platser är det olagligt att kasta batterier i hushållsavfallet. Alla batterier ska avyttras på miljövänligt korrekt sätt. Kontakta lokal återvinningsmyndighet för information om miljömässig insamling, återvinning och avyttring av använda batterier.

VARNING:

- Det finns risk för explosion om batteriet inte byts ut på ett korrekt sätt. För att reducera risken för brand, explosion eller läckor av brännbara vätskor/gaser bör du inte plocka isär, krossa, punktera, kortsluta en extern kontakt, eller utsätta utrustningen för temperaturer över 60 °C (140 °F), solljus eller liknande, eller utsätta den för extremt lågt lufttryck eller avyttra den i eld eller vatten. Byt endast ut mot angivna batterier. Symbolen som anger "separat insamling" för alla batterier och ackumulatorer är den överstrukna soptunnan nedan:



VARNING - För produkter som innehåller mynt / knappcells batterier

SVÄLJ INTE BATTERIER, RISK FÖR KEMISKA BRÄNNSKADOR. Den här produkten innehåller ett knappcells batteri. Om någon av misstag sväljer knappcells batteriet kan allvarliga inre brännskador uppstå inom två timmer. Det kan leda till dödsfall. Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta använda produkten och se till att barn inte kommer åt den. Om du tror att batterierna har svalts eller placerats någonstans inuti kroppen bör du uppsöka läkare omedelbart.

För alla produkter med trådlös drift:

HARMAN International tillkännager härmed att denna utrustning överensstämmer med de viktiga kraven och andra relevanta avsättningar från Direktiv 2014/53/EU. Försäkringen om överensstämmelse kan läsas i avsnittet Specifikationer på sidan med produktdetaljer, som nås från www.jbl.com eller www.jbl.com/doc.

EPILEPSI VARNING

Vissa personer kan uppleva epileptiska anfall när de tittar på blinkande ljus.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER	2
---------------------------------------	----------

1. INLEDNING	5
---------------------	----------

2. DETTA FINNS I LÅDAN	5
-------------------------------	----------

3. PRODUKTÖVERSIKT	6
3.1 Övre panel	6
3.2 Bakre panel	6
3.3 Trådlös mikrofon	7

4. PLACERING	7
---------------------	----------

5. SLÅ PÅ	8
------------------	----------

6. ANVÄNDA DIN PARTYBOX	8
6.1 Bluetooth-anslutning	8
6.2 USB-anslutning	9
6.3 Musikstyrning	9
6.4 AUX-anslutning	9
6.5 Mixa ljud med en mikrofon och/eller gitarr	10
6.6 Ladda dina mobila enheter	11
6.7 Byte av batteri (JBL BATTERY 200)	11

7. BÄRA DIN PARTYBOX	12
-----------------------------	-----------

8. AVANCERAD ANVÄNDNING	12
8.1 Ljuseffekt	12
8.2 JBL PartyBox-appen	12
8.3 Anslutning av flera högtalare	12
8.4 Fabriksåterställning	13
8.5 IPX4	13

9. SPECIFIKATIONER	13
---------------------------	-----------

10. FELSÖKNING	14
-----------------------	-----------

11. EFTERLEVNAD	14
------------------------	-----------


12. VARUMÄRKE	15
----------------------	-----------

1. INLEDNING

Tack för ditt köp! Denna bruksanvisning innehåller information om högtalaren **JBL PARTYBOX ENCORE 2**. Vi rekommenderar att du ägnar ett par minuter åt att läsa denna bruksanvisning, som beskriver produkten och innehåller enkla instruktioner som hjälper dig att komma igång. Läs och förstå alla säkerhetsinstruktioner innan du använder din produkt.

Om du har frågor om denna produkt, dess installation eller drift, kontakta din återförsäljare eller kundtjänst, eller besök oss på www.jbl.com.

2. DETTA FINNS I LÅDAN

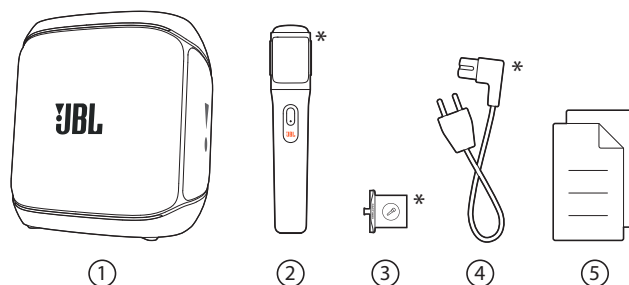


- 1) Huvudenhet
- 2) Trådlös mikrofon*
- 3) Mikrofonhållare*
- 4) Strömkabel*
- 5) Produktinformation

* Typ av kontakt och antal nätsladdar, mikrofoner och mikrofonhållare varierar beroende på region.

3. PRODUKTÖVERSIKT

3.1 Övre panel

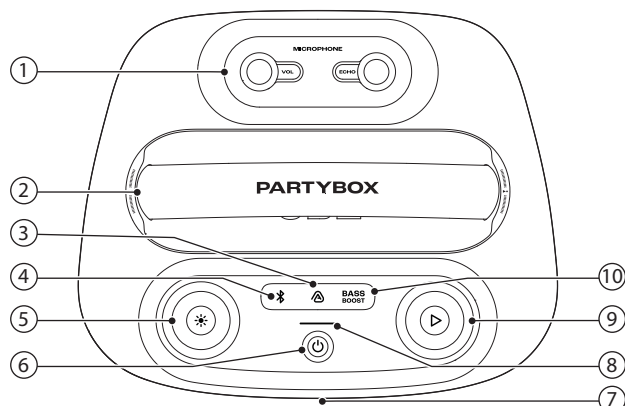

1) Mikrofonkontroller

VOL

- Justera mikrofonens volym (om den är ansluten).

ECHO

- Justera ekonivån.

2) Handtag

3)

- Tryck för att ansluta eller koppla bort flera högtalare.

4)

- Tryck för att påbörja Bluetooth-parkopplingsläge.

5)

- Tryck på för att slå på eller av ljuseffekten.
- Håll intryckt i mer än 2 sekunder för att slå på eller av stroboskop-/stjärnljuset.
- Vrid medurs/moturs för att växla mellan ljusmönster.

Varning:

- Titta inte direkt in i ljuset när högtalarljuset är tända.

6)

- Slå på eller stäng av strömmen.

7) Belysning på ovansidan

8) Batteriindikator

9)

- Tryck en gång för att starta eller pausa uppspelningen.
- Tryck två gånger för att hoppa till nästa låt.
- Tryck tre gånger för att hoppa till föregående låt.
- Vrid medurs/moturs för att höja/sänka huvudvolymen.


10)

- Välj en basnivå: nivå 1, nivå 2 eller av.

LED-funktioner

	Fast vitt sken	Påslagen
	Dimmat vitt	Standby
	Av	Avstängd
	Blinkar snabbt vitt	Parkopplar
	Fast vitt sken	Ansluten
	Av	Ej ansluten
	Dimmat vitt	Basnivå 1
	Fast vitt sken	Basnivå 2
	Av	Av
	Fast vitt sken	Anslutning av flera högtalare aktiverad
	Av	Anslutning av flera högtalare inaktiverad
	Blinkande rött sken	Låg batterinivå
	Blinkande vitt sken	Laddar
	Fast vitt sken	Högtalaren är fulladdad när hela ljusstrimman är helt vit.

3.2 Bakre panel

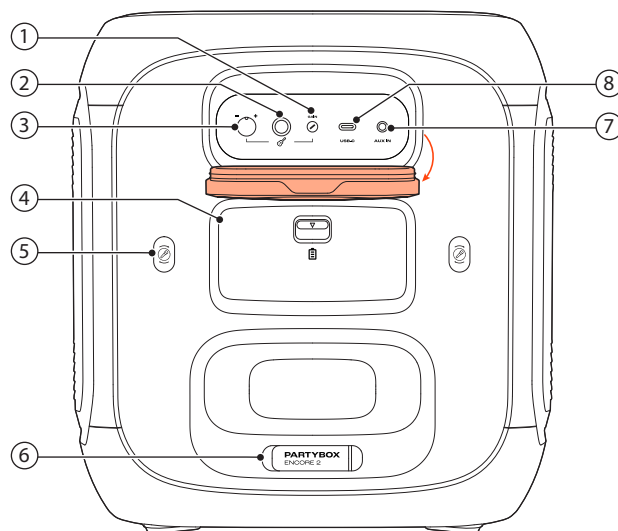

1) GAIN

- Justera förstärkningen för gitarringången.

2) (Gitarr-ingång)

- Anslut till en gitarr.

3) Gitarr volymratt

- Justera volymen för gitarr (om den är ansluten).

4) Batterifack

5) I för montering av mikrofon hållare

6) AC-strömuttag

- Anslut till nätaggregatet.


7) AUX IN

- Anslut till en extern ljudenhet via en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej).

8) USB-C

- Anslut till en USB-lagringsenhet.
- Anslut till din dator, surfplatta eller andra mobila enheter.
- Ladda dina mobila enheter.

3.3 Trådlös mikrofon

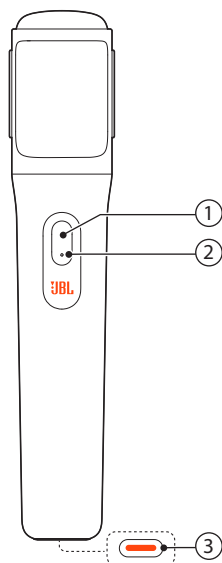

1) Strömknapp

- Sätt på eller stäng av mikrofonen.

2) Statusindikator

• Batteristatus:

☐ Fast vitt sken	Mer än 4 timmars speltid kvar
☐ Blinkande rött sken	Mindre än 4 timmars speltid kvar
☐ Fast rött sken	Laddning av mikrofonen

• 2,4 GHz trådlös anslutning:

☐ Blinkar snabbt vitt	Parkoppling med högtalaren
☐ Fast vitt sken	Ansluten till högtalaren

• Uppdatering av programvara:

☐ Blinkar omväxlande vitt och rött	Uppdaterar programvara
--	------------------------

3) Laddningsuttag

- Ladda mikrofonen (USB-C-kabel medföljer ej).

4. PLACERING

Varning:


- Sitt inte på högtalaren, luta dig inte mot den och skjut den inte i sidled för att undvika att den välter eller skadas.

Placera högtalaren på en plan, stabil yta och se till att sidan med gummifötterna är nedåt.

5. SLÅ PÅ

Varning:

- Använd enbart den medföljande strömsladden.
- Du kan använda antingen AC - ström eller det inbyggda batteriet som strömförsörjning till högtalaren.

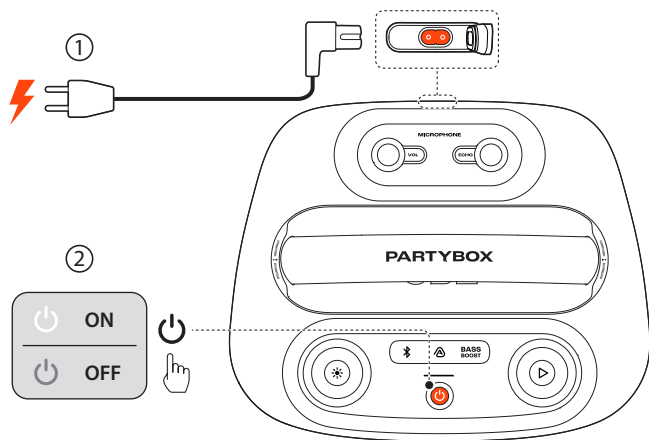

1. Anslut nätström.
 - För att använda det inbyggda batteriet, koppla bort nätströmmen efter laddning av högtalaren.
2. Tryck på  för att sätta på högtalaren.

Obs!

- Ladda högtalaren fullt för att förlänga livslängden på det inbyggda batteriet.
- När högtalaren är på kan du kontrollera batterinivån genom att trycka på valfri knapp på högtalaren.
- Högtalaren växlar automatiskt till vänteläge efter 20 minuters inaktivitet. Du kan trycka  på högtalaren för att återgå till normal drift.


6. ANVÄNDA DIN PARTYBOX

Obs!

- Endast en ljudkälla kan spelas åt gången.
- Om du startar uppspelning från en annan källa avbryts alltid den aktuella källan.

6.1 Bluetooth-anslutning

Du kan använda högtalaren med din mobiltelefon eller surfplatta med Bluetooth.

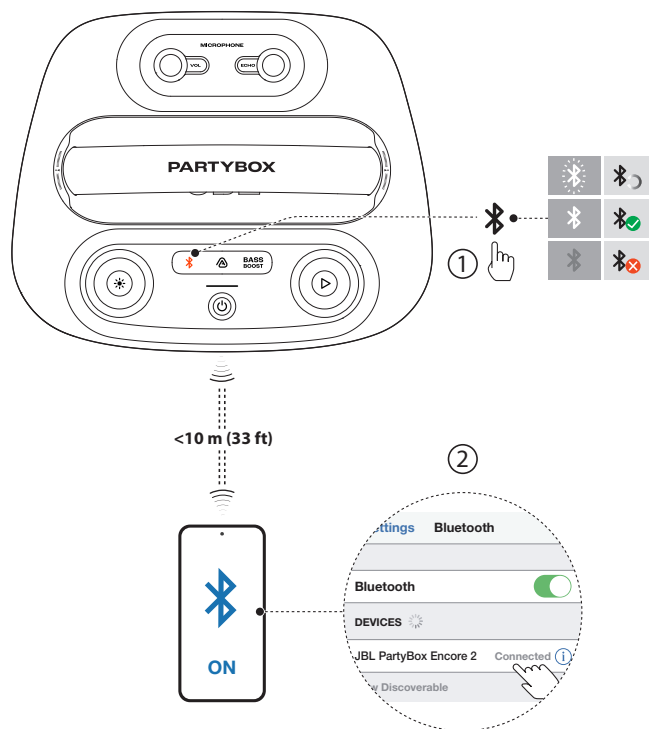

1. Tryck på  på högtalaren för att aktivera Bluetooth-parkopplingsläge.
2. Välj **JBL PartyBox Encore 2** på din Bluetooth-enhet för att ansluta.
3. När du har anslutit kommer ljudet att strömmas från din Bluetooth-enhet till denna högtalare.

Obs!

- Denna högtalare stöder flerpunktsanslutning. Du kan parkoppla en andra Bluetooth-enhet utan att koppla bort den första.
- Ange "0000" om en PIN-kod begärs för anslutning till en Bluetooth-enhet.
- Bluetooth-prestanda kan påverkas av avståndet mellan denna produkt och din Bluetooth-enhet samt miljön omkring.


För att avvisa den Bluetooth-aktiverade enheten:

- Stäng av denna högtalare eller
- Inaktivera Bluetooth på din enhet.

För att återansluta Bluetooth-enheten:

- När du slår på denna högtalare nästa gång kommer den att försöka återansluta till den senaste anslutna enheten.
- Om inte, välj manuellt **JBL PartyBox Encore 2** på din Bluetooth-enhet för att ansluta.

6.2 USB-anslutning

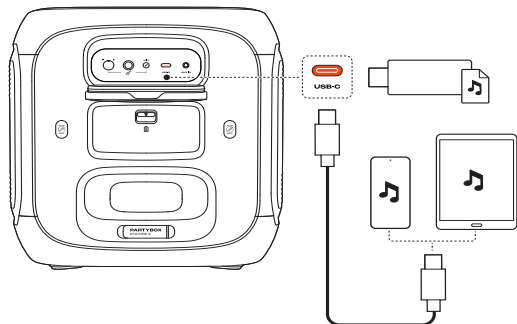

- Anslut högtalaren till en dator, surfplatta eller annan mobil enhet för uppspelning och inspelning av ljud (endast mikrofon- och gitarringång).
 - Anslut en USB-lagringsenhet som innehåller uppspelningsbart ljudinnehåll till USB-C-porten på högtalaren (gäller inte EMEA-regionen).
- Högtalaren växlar automatiskt till USB-källan.
- Ljuduppspelning startar automatiskt.

Tips:

- Högtalaren spelar ljudfiler på USB-lagringsenheten från rotmappen till den sista nivån av undermapper i alfabetisk ordning. Upp till 8 nivåer av undermapper stöds.


Ljudformat som stöds

Filnamnstillägg	Samplingshastighet	Bitshastighet
MP3	44,1 / 48	32/40/48/56/64/80/96/112/128/160 (kbps)
WAV	44,1 / 48	128/352,8/384/705,6/768/1411/1536 (kbps)
FLAC	44,1 / 48	132/163/168/183/271/308/351/402/463 508/514/614/628/661/654/678/694/695 711/737/741/747/751/752/766/768/770/778/781/786/787/789/791/813/817/839/845/853/856/859/866/867/882/885/886/887/890/900/910/911/912/915/916/917/920/921/928/929/936/937/941/944/951/969/970/981/986/990/992/997/999/1001/1005/1012/1015/1017/1019/1020/1021/1033/1034/1036/1040/1041/1048/1053/1057/1085/1123 (kbps)

6.2.1 Spela in ljud till USB-lagringsenhet

- Håll in och **BASS BOOST** samtidigt i mer än 2 sekunder för att starta inspelningen (endast mikrofon- och gitarringång).
→ När inspelningen startar **BASS BOOST** blinkar LED-lampan vitt en gång.
- Upprepa steg 1 för att stoppa inspelningen.
→ När inspelningen stoppas **BASS BOOST** blinkar LED-lampan vitt två gånger.

6.3 Musikstyrning

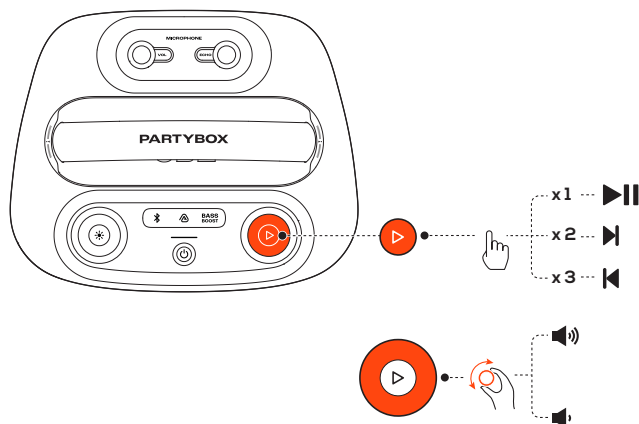


- Tryck på en gång för att pausa eller återuppta uppspelningen.
- Tryck på två gånger för att hoppa till nästa låt.
- Tryck på tre gånger för att hoppa till föregående låt.
- Vrid ratten medurs/moturs för att höja / sänka huvudvolymen.
- Tryck på **BASS BOOST** för att välja en basnivå: nivå 1, nivå 2 eller av.

Obs!

- Skip-funktionen är inte tillgänglig i **AUX** -läget.

6.4 AUX-anslutning

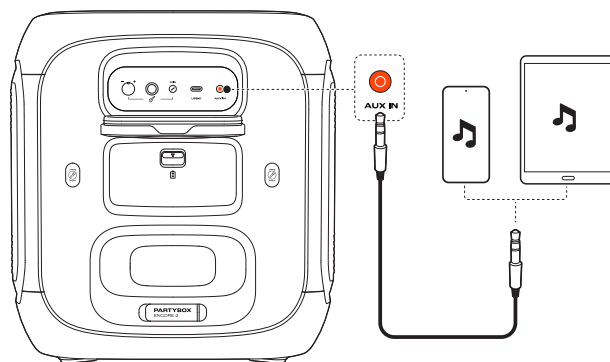

- Anslut en extern ljudenhet till högtalaren via en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej).
- När du har stoppat uppspelningen från någon annan källa, starta ljuduppspelningen på den externa enheten.

6.5 Mixa ljud med en mikrofon och/eller gitarr


Genom att använda en mikrofon eller en elgitarr (ingår ej), kan du mixa dess ljud med en ljudkälla.

Obs!

- Ställ alltid in gitarr- eller mikrofonvolymen på minimum innan du ansluter/kopplar från gitarren eller mikrofonen.
- Koppla alltid bort gitarren eller mikrofonen när du inte använder den.

6.5.1 Anslutning av en mikrofon

Som standard är den trådlösa mikrofonen redan parkopplad med högtalaren från fabrik.

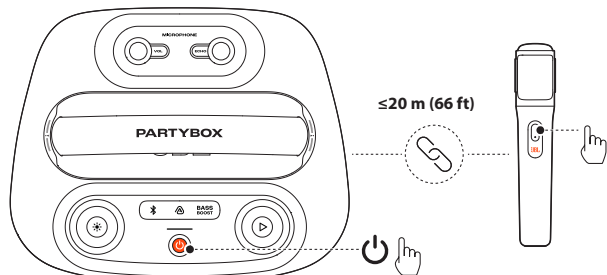

1. Slå på högtalaren.
2. Slå på den trådlösa mikrofonen.
→ En ton hörs när den trådlösa anslutningen har konfigurerats.

Obs!

- Mikrofonen stängs av automatiskt efter 10 minuters inaktivitet.

Anslut en ny trådlös mikrofon


1. Stäng av högtalaren.
2. Slå på den nya mikrofonen och högtalaren.
→ Mikrofonen parkopplas och ansluts automatiskt till högtalaren inom 3 minuter.

Obs!

- Se till att avståndet mellan den nya trådlösa mikrofonen och högtalaren är kortare än 1 meter.

Så här laddar du den trådlösa mikrofonen


Mikrofonen drivs av det inbyggda uppladdningsbara litiumjon-batteriet. När batterinivån är låg blinkar statusindikatorn snabbt med rött sken.

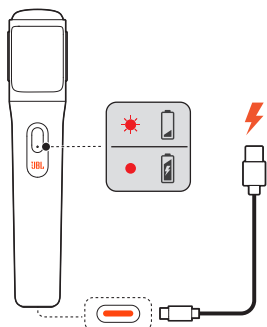

Anslut mikrofonen till strömförsörjningen via USB-C-uttaget.

→ Mikrofonen börjar laddas automatiskt.

Så här placerar du mikrofonen

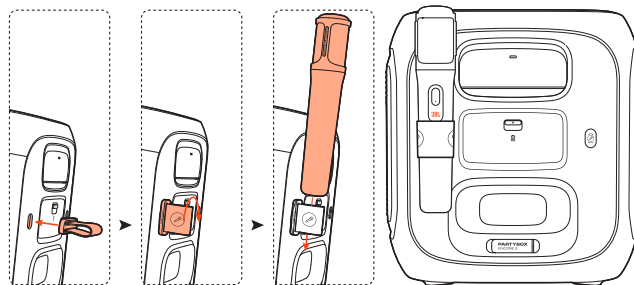


1. Fäst mikrofonhållaren på högtalaren enligt bilden.
2. Placera försiktigt mikrofonen i hållaren. Se till att den sitter fast med mikrofonhållarens rem.

För att uppdatera programvaran

När mikrofonen är ansluten till JBL PartyBox-appen startar programuppdateringen automatiskt (om den är tillgänglig).

→ När uppdateringen är klar startar mikrofonen om och ansluter automatiskt till högtalaren igen.

6.5.2 Ansluta en gitarr

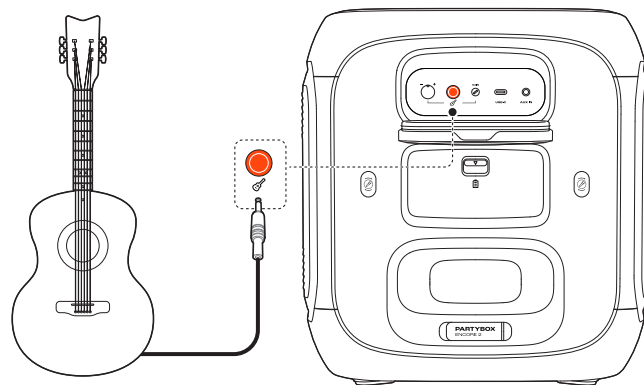


Anslut en gitarr till uttaget 🎸 (Guitar input).


6.5.3 Mixa ljud

Sjung i mikrofonen eller spela gitarr.

- Justera ljudkällans volym genom att vrida ratten ► medurs eller moturs.
- Justera mikrofonens volym eller ekonivå genom att vrida på motsvarande **VOL** eller **ECHO**-ratt.

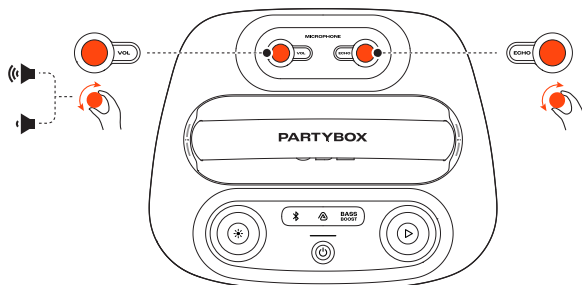


- Justera gitarrens volym eller gain genom att vrida på gitarrens motsvarande volymratt eller **GAIN** -kontrollen.

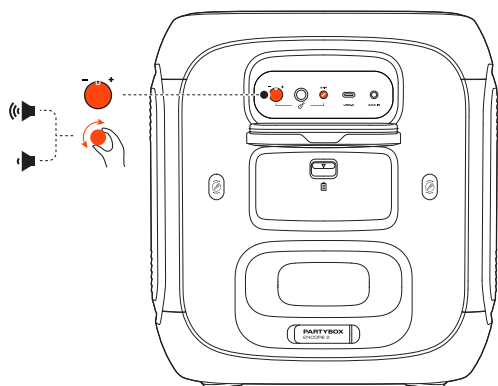

6.6 Ladda dina mobila enheter

Varning:


- Anslut inte högtalaren förrän USB-C-porten är helt torr och ren.

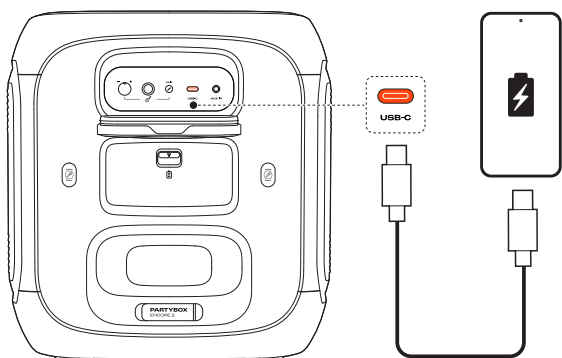


Obs!

- USB-C-kabel ingår inte.

6.7 Byte av batteri (JBL BATTERY 200)

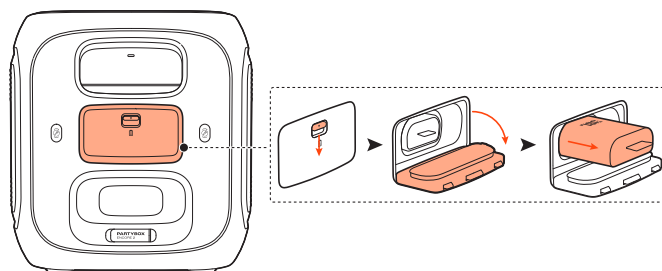

1. Dra ned spärren för att öppna batterifacket och ta sedan bort det gamla batteriet.

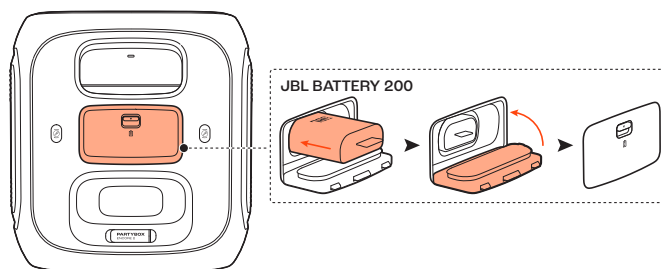

2. Sätt i ett nytt batteri av samma typ (JBL BATTERY 200) med metallkontaktarna nedåt och stäng sedan batteriluckan.

Obs!

- Du kan köpa ett nytt batteri (JBL BATTERY 200) från www.jbl.com.

7. BÄRA DIN PARTYBOX


Varning:

- Se till att alla sladdar är frånkopplade innan du bär högtalaren.
- Håll högtalaren i ett stadigt grepp när du bär den för att undvika personskada och/eller skada på egendom.

Teleskophandtaget gör att du enkelt kan flytta runt högtalaren.

8. AVANCERAD ANVÄNDNING

8.1 Ljuseffekt

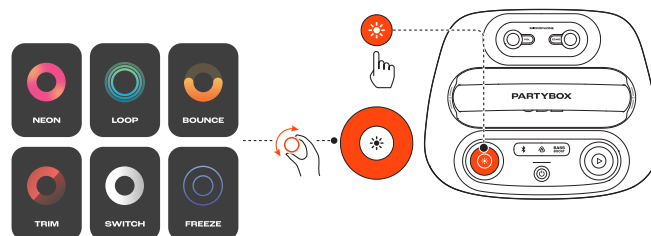

- Tryck på ✨ för att slå på eller av ljuseffekten.
- Håll ✨ intryckt i mer än 2 sekunder för att slå på eller av stroboskop-/stjärnljuset.
- Vrid ratten medurs/moturs för att växla mellan olika ljusmönster: NEON, LOOP, BOUNCE, TRIM, SWITCH, eller FREEZE.


8.2 JBL PartyBox-appen



Ladda ner och installera JBL PartyBox-appen för att få ut mer av produkten.

8.3 Anslutning av flera högtalare

Du kan ansluta flera PartyBox-högtalare för att skapa en feststämning med förbättrat ljud.

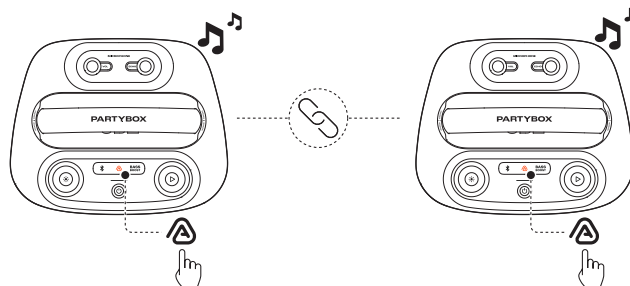

Tryck på  på båda högtalarna.

För att koppla från:

Stäng av eller tryck på  på någon av högtalarna.

Tips:

- Som standard är den högtalare som är ansluten till din Bluetooth-enhet den primära högtalaren.

8.4 Fabriksåterställning


Återställ fabriksinställningarna genom att hålla in  och  i mer än 10 sekunder.

8.5 IPX4

Varning:

- Håll alltid laddningsporten torr innan du ansluter växelström.
- För att se till att högtalaren är stänktålig, håll alltid skyddskåporna stängda ordentligt.

Högtalaren är IPX4-stänktålig.

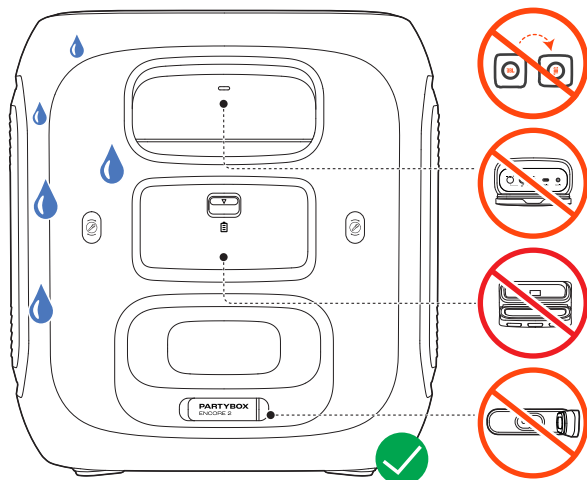

9. SPECIFIKATIONER

- Element: 1 x 135 mm bas, 2 x 20 mm diskant
- Uteffekt: 100 W RMS (IEC60268)
- Strömtillförsel: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Frekvensomfång: 40 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Signal/brus-förhållande: > 80 dB
- Batterityp: Litiumjon-polymer 34 Wh (7,2 V / 4722 mAh)
- Laddningstid för batteriet: < 3,5 timmar (högtalare avstängd)
- Musikuppspelningstid: Upp till 15 timmar (beroende på volym och ljudinnehåll)
- USB-filformat (inte för EMEA-regionen): .MP3, .WAV, .FLAC
- USB-laddning, ut: 11 V / 2 A (max) (högtalare avstängd)
- Kabellängd: 2,0 m
- Bluetooth®-version: 5.4
- Bluetooth®-profil: A2DP V1.4, AVRCP V1.6 (SW), TMAP1.0, PBP1.0
- Bluetooth®-sändarens frekvensomfång: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
- Bluetooth®-sändarens effekt: ≤ 16 dBm (EIRP)
- Bluetooth®-sändarens modulering: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 2,4 G trådlös-sändarens frekvensomfång: 2404 - 2478 MHz
- 2,4 G trådlös sändareffekt: < 8,5 dBm (EIRP)
- 2,4 G trådlös modulering: GFSK
- Produktmått (B x H x D): 319,5 mm x 338,6 mm x 263 mm
- Nettovikt: 6,4 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 385 mm x 365 mm x 350 mm
- Bruttovikt: 9,15 kg

Specifikationer för den trådlösa mikrofonen

- Frekvensomfång: 50 Hz - 15 kHz (-6 dB)
- Signal/brus-förhållande: > 59 dBA
- Sändarens effekt: < 8,5 dBm (EIRP)
- 2,4 G trådlös-sändarens frekvensomfång: 2404 - 2478 MHz
- Avstånd mellan sändaren och mottagaren: ≤ 30 m

10. FELSÖKNING

Varning:

- Försök inte reparera produkten på egen hand. Om du har problem med att använda produkten bör du kontrollera följande punkter innan du begär service.

System

Det går inte att starta högtalaren.

- Se till att högtalarbatteriet inte är urladdat. Om inte, använd växelström istället.

Vissa knappar reagerar inte

- Produkten kan vara i demoläge. I demoläget är knapparna  och  inaktiverade. Med AC-ström ansluten, håll inne  och  tillsammans i mer än 10 sekunder för att lämna demoläget.

Ljud

Inget ljud från högtalaren.

- Se till att högtalaren är på.
- Justera volymen.
- Se till att en ljudkälla är aktiv och inte tystad.

Bluetooth

Det går inte att ansluta en enhet till högtalaren.

- Se till att enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad.
- Högtalaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Håll  på högtalaren i mer än 10 sekunder för att koppla bort och parkoppla med en ny enhet.

Dålig ljudkvalitet från en ansluten Bluetooth-enhet

- Bluetooth-anslutningen är dålig. Flytta enheten närmare högtalaren eller flytta på hinder mellan enheten och högtalaren.

Trådlös mikrofon

Inget svar från mikrofonen.

- Slå på mikrofonen.
- Ladda mikrofonens batteri om batterinivån är låg.
- Koppla ihop mikrofonen med högtalaren manuellt (se ["6.5.1 Anslutning av en mikrofon"](#)).

11. EFTERLEVNAD

Produkten följer den Europeiska Unionens lagstiftning om energi.

Bluetooth-anslutningsläge


Produkten är avsedd för att strömma musik Bluetooth-anslutning. En konsument kan strömma ljud via Bluetooth till högtalaren. När produkten är ansluten via Bluetooth måste Bluetooth-anslutningen vara aktiv hela tiden för att säkerställa korrekt drift.

Produkten övergår till viloläge (nätverksansluten standby) efter 20 minuter utan användning. Strömförbrukningen i viloläge är mindre än 2,0 watt, efter vilket kan den återaktiveras via Bluetooth-anslutning.

Annat läge

Produkten går in i standby-läge efter 20 minuter utan användning. Strömförbrukningen i standby-läge är mindre än 0,5 watt.

Plats för information om efterlevnad

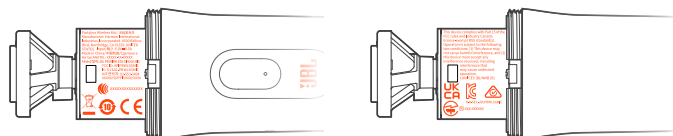

12. VARUMÄRKE



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2025 HARMAN International Industries, Incorporated.

Med ensamrätt.

JBL är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated, registrerat i USA och/eller andra länder. Funktioner, specifikationer och utseende kan komma att ändras utan att detta meddelas.