


DreameBot L10s Ultra

Robot Vacuum and Mop with
Self-Cleaning and Auto-Empty
[User Manual](#)

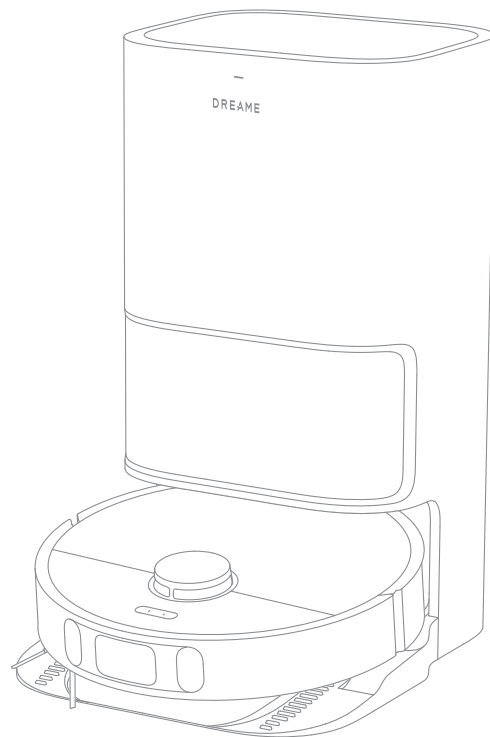

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

DREAME

Contents

EN	User Manual	1
SV	Användarmanual	27
NO	Brukerhåndbok	53
FI	Käyttöohjeet	79
DA	Brugermanual	105
NL	Gebruikershandleiding	131
PT	Manual do utilizador	158

Safety Information

To avoid electric shock, fire or injury caused by improper use of the appliance, please read the user manual carefully before using the appliance and keep it for future reference.

Usage Restrictions

- This product should not be used by children younger than 8 years old nor persons with physical, sensory, intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge without the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risks. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Clear the area to be cleaned. Children shall not play with the appliance. Ensure children and pets are kept at a safe distance from the robot while it is operating.
- Do not install, charge or use the appliance in the bathrooms or around the pools.
- This product is for floor cleaning in a home environment only. Do not use it outdoors, on non-floor surfaces, or in a commercial or industrial setting.
- Ensure that the appliance operates correctly in a proper environment. Otherwise, do not use the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- Do not use the robot in an area suspended above ground level without a

Safety Information

Usage Restrictions

protective barrier.

- Do not place the robot upside down. Do not use the LDS cover, robot cover, or bumper as a handle for the robot.
- Do not use the robot at an ambient temperature above 40°C or below 0°C or on a floor with liquids or sticky substances.
- To prevent damage or harm from dragging, clear any loose objects from the floor, and remove cables or power cords on the cleaning path before operating the appliance.
- Remove fragile or small items from the floor to prevent the robot from bumping into and damaging them.
- Keep hair, fingers, and other body parts away from the suction opening of the robots.
- Keep the cleaning tool out of reach of children.
- Do not operate the appliance in a room where an infant or child is sleeping.
- Do not place children, pets, or any item on top of the robot regardless of whether it is stationary or moving.
- Keep the cleaner out of reach of children.
- Use only the officially-approved detergent. Do not add any liquid such as alcohol or disinfectant.
- Do not use the robot to clean any burning objects. Do not use the robot to pick up flammable or combustible liquids, corrosive gases, or undiluted acids or solvents.

Safety Information

Usage Restrictions

- Do not vacuum hard or sharp objects. Do not use the appliance to pick up objects such as stones, large pieces of paper or any item that may clog the appliance.
- Plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Do not wipe the robot or the base station with a wet cloth or rinse them with any liquid. After cleaning washable parts, fully dry the parts before reinstalling and using them.
- Please use this product in accordance with the instructions in the User Manual. Users are responsible for any loss or damage that arise from improper use of this product.

Batteries and Charging

- Do not use any third-party battery or base station. The robot can only be used with the model RCS9 base station.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the battery or the base station on your own.
- Do not place the base station near a heat source.
- Do not use a wet cloth or wet hands to wipe or clean the base station's charging contacts.
- Do not improperly dispose of old batteries. Unneeded batteries should be discarded at an appropriate recycling facility.
- If the power cord becomes damaged or broken, stop using it immediately and contact after-sales service.

Safety Information

Batteries and Charging


- Make sure the robot is turned off when being transported and kept in its original packaging if possible.
- If the robot will not be used for an extended period of time, fully charge it, then turn it off and store it in a cool, dry place. Recharge the robot at least once every 3 months to avoid over-discharging the battery.
- The lithium-ion battery pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the robot vacuum, please first remove the battery pack, then discard, or recycle it in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.
- When removing the batteries from the product, it is better to use up the batteries and make sure your product is disconnected from power.
 - 1) Uninstall the screw on the bottom, then remove the cover.
 - 2) Unplug the battery connector, then remove the batteries. Do not damage the battery case to avoid any risk of injuries.
 - 3) Return the batteries to a professional recycling organization.

Laser Safety Information


- The laser distance sensor complies with the IEC 60825-1:2014 standard for Class 1 laser products and does not generate dangerous laser radiation.

Hereby, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. declares that the radio equipment type RL56LADC is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://global.dreametech.com>
For detailed e-manual, please go to <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Package Contents

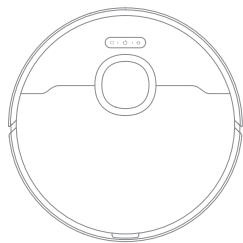

Robot

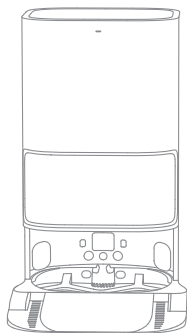

Base Station



Side Brush




Power Cord



Cleaning Brush




Dust Collection Bag
(replacement)



Mop Pad × 2
(pre-installed)



Mop Pad Holder × 2

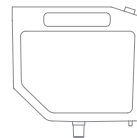

Multi-Surface Floor
Cleaner




User Manual

Other Accessories

Product Overview

Robot

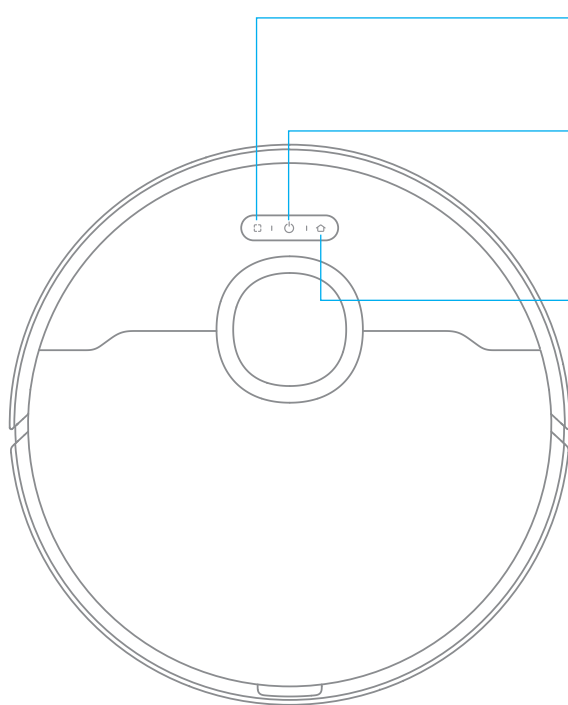

 **Spot Cleaning Button**
· Press briefly to start spot cleaning

 **Power / Clean Button**
· Press and hold for 3 seconds to turn on or off
· Press briefly to start cleaning after the robot is turned on

 **Dock Button**
· Press briefly to send the robot back to the base station
· Press and hold for 3 seconds to disable Child Lock




Status Indicator

- Solid White: Cleaning or cleaned
- Quickly Blinking Orange: Error
- Solid Orange: Low battery or paused


Note: Press any button to pause while the robot is cleaning or returning to charge.

Product Overview

Robot and Sensors

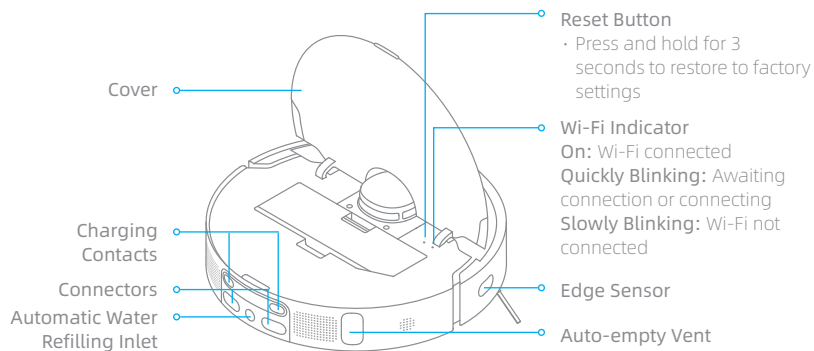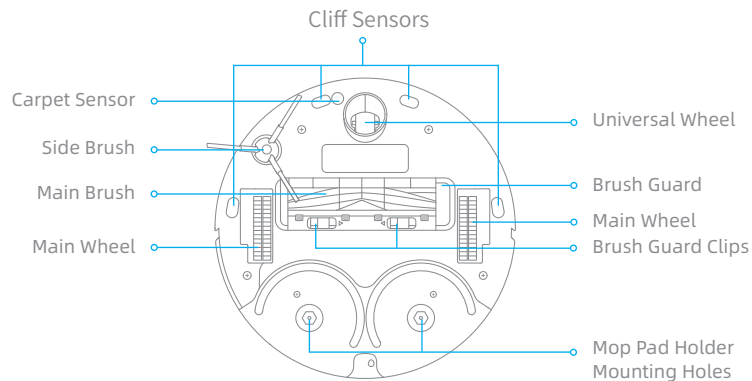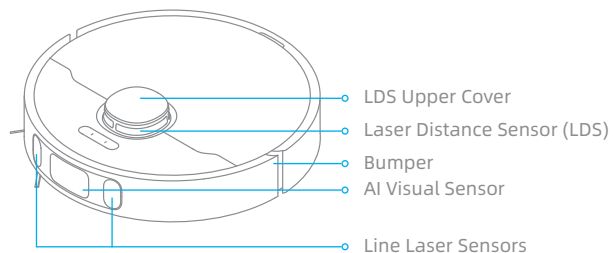


Dust Bin

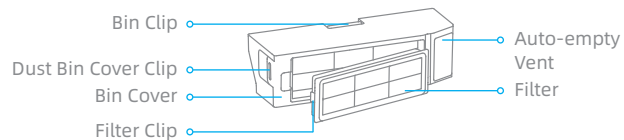

Product Overview

Base Station

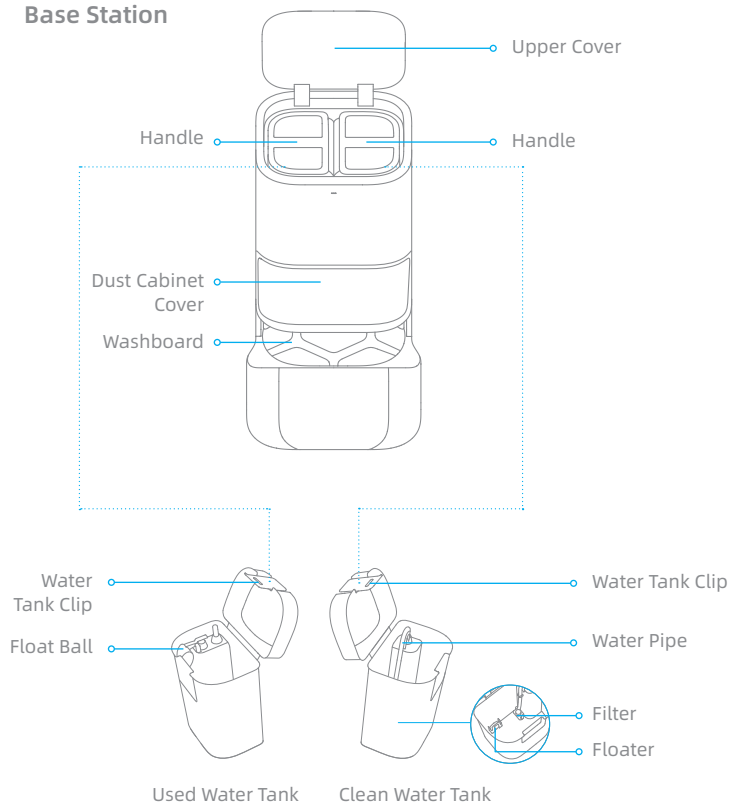

Base Station Buttons

Leave Button

- Briefly press to make the robot leave the base station
- When the robot is out of base, press and hold  button on the base station for 3 seconds to release clean water for base cleaning. Afterwards, press the button again for 3 seconds to pump out the used water.



Clean Button Briefly press to make the robot clean all areas



Dry Button Briefly press to make the base station start or stop drying the mop pads


Note: The buttons on the base station will work only when the robot is placed onto the base station.

Child Lock


Press and hold the  and  buttons for 3 seconds to activate or deactivate Child Lock. After Child Lock is activated, all buttons on the robot and the base station are locked.

Product Overview


Base Station

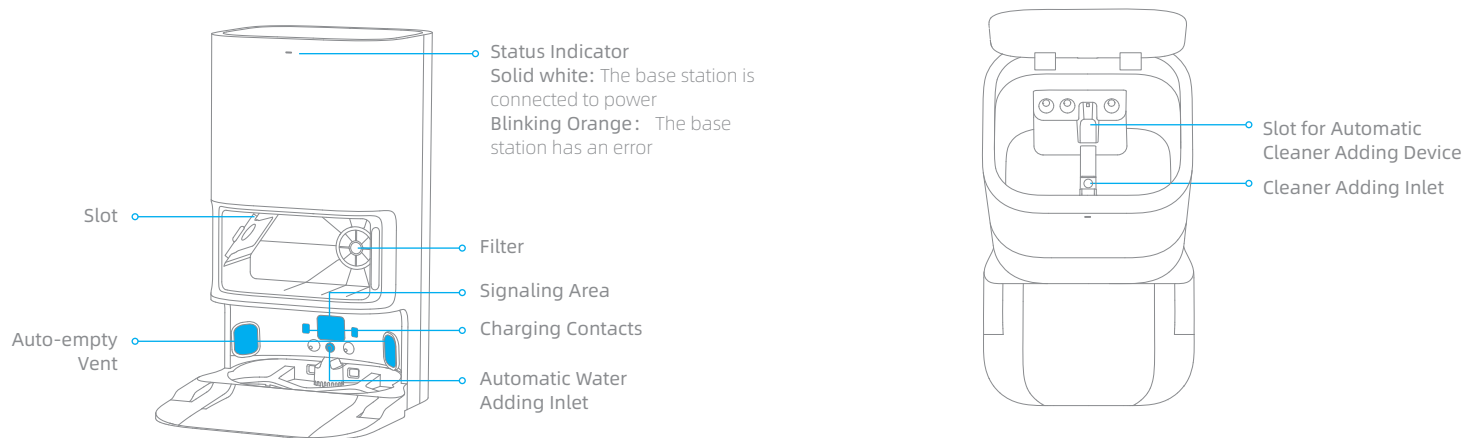


Mop Assembly

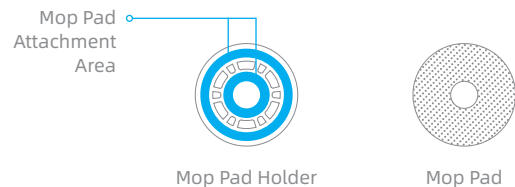


Preparing Your Home

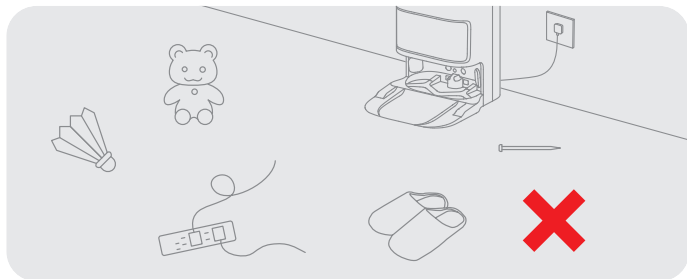

Tidy up items such as power cords, cloths, slippers, and toys to improve the efficiency of the robot.

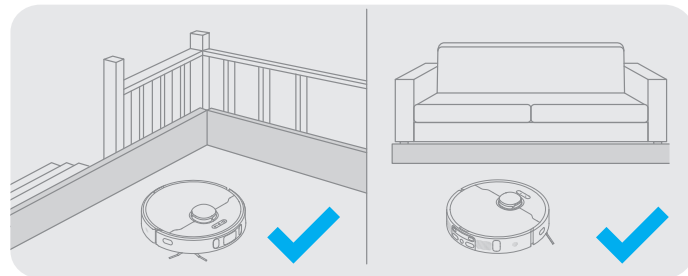


Before cleaning, place a physical barrier at the edge of the stairs and sofa to ensure the secure and smooth operations of the robot.

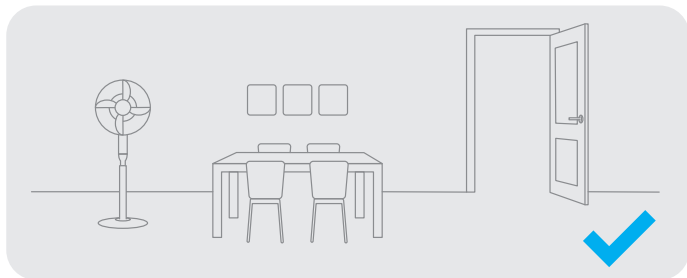

Open the door of the room to be cleaned, and put the furniture in its proper place to leave more space.

Note:


- When operating the robot for the first time, follow it around while cleaning to remove any potential obstacles in time.
- To prevent the robot from not recognizing areas that need to be cleaned, do not stand in front of the robot, threshold, hallway, or narrow places.

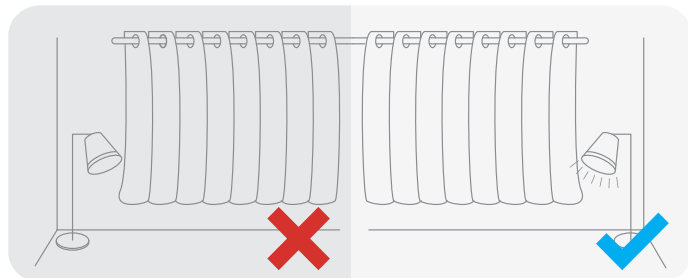


With the AI visual sensor, the robot can better recognize and avoid obstacles such as power cords, shoes, and socks, to get the most out of the AI visual sensor, make sure that all areas to be cleaned are well-lit.

Before Use

1. Remove the protective strips

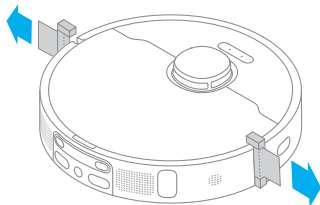


2. Install the Side Brush and the Mop Assembly

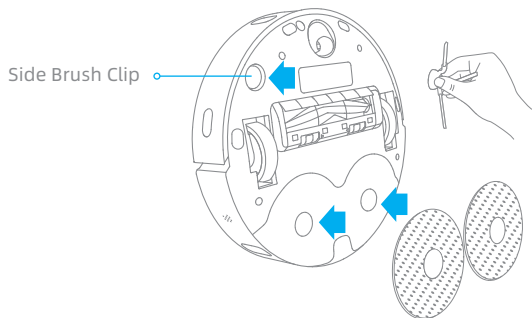

Note: Install the side brush until it clicks into place.


3. Connect to an Electrical Outlet

Place the base station in a location that is as open as possible with a good Wi-Fi signal. Insert the power cord into the base station and plug it into the socket.

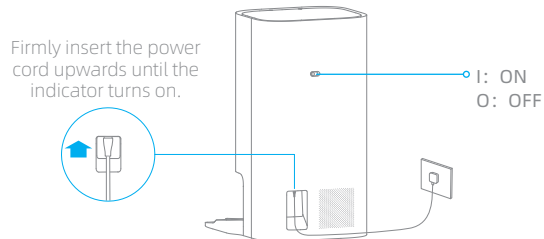

4. Place the Base Station

Remove any objects that are closer than 1.5 m from the front, 1 m from the top, and 0.5 m from either side of the base station.

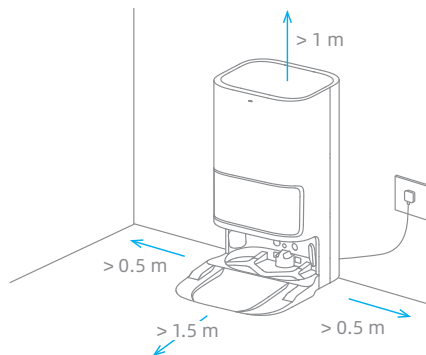


Note:

- Make sure that no objects might block the signaling area.
- To prevent water stains from wetting wood floors or carpets, placing the base station on tile floors or marble floors is recommended.

Before Use

5. Place the Robot


Press and hold the  button on the robot for 3 seconds to turn it on. Place the robot onto the base station with the mop assembly facing toward the washboard. Then you will hear a voice notification when the robot successfully connects to the base station and starts charging. After the robot is fully charged, the status indicators on the robot and the base station will remain lit for 10 minutes and will then dim.

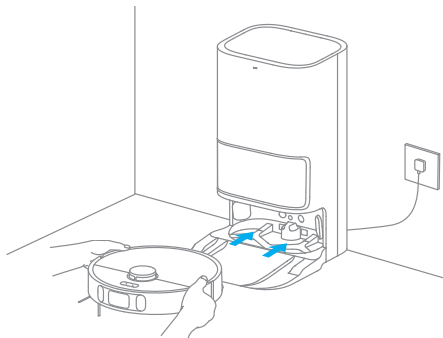

Note: It is recommended to fully charge the robot before its first use. When the robot cannot be turned on after the battery is depleted, manually connect the robot with the station to charge it.

6. Install the Cleaner Bottle

Remove the cap of the cleaner bottle, and tear off the seals on the upper and bottom of the bottle. Open the upper cover of the base station and take out the clean water tank and the used water tank. Install the cleaner bottle along the slot into place. The cleaner will be added automatically while working.

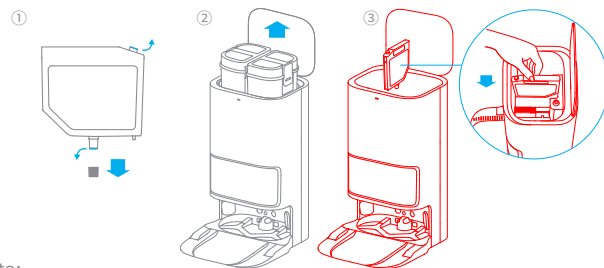


Note:

- Remove the soft rubber plug in the cleaner adding inlet before first use.
- Do not add any liquid other than the officially-approved cleaner to help prevent base station malfunction.

7. Add Water to the Clean Water Tank

Fill the clean water tank with clean water up to the maximum water level mark, and then install the clean water tank and the used water tank in place.

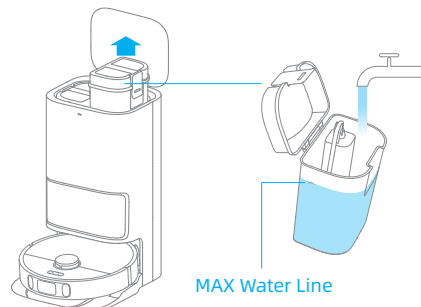


Note: Do not add hot water to the water tank, as this may cause the tank to become deformed.

Connect with Dreamehome or Mi Home/Xiaomi Home App

This product works with the Dreamehome or Mi Home/Xiaomi Home app, which can be used to control your device.

1. Download the Dreamehome or Mi Home/Xiaomi Home App

Scan the QR code on the robot, or search "Dreamehome" or "Mi Home"/ "Xiaomi Home" in the app store to download and install the app based on your needs.

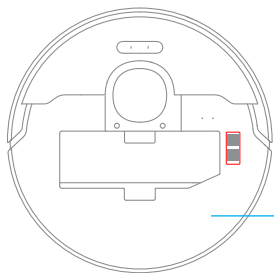

Under the Cover

Note:

- Only 2.4 GHz Wi-Fi networks are supported.
- Due to upgrades in the app software, the actual operations may be different from the statements in this manual. Please follow the instructions based on the current app version.


2. Add Device

Dreamehome APP: Open the Dreamehome app, enter the "Add Device" page, and then select "DreameBot L10s Ultra". Please follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.

Mi Home/Xiaomi Home APP: Open the Mi Home/Xiaomi Home app, tap "+" in the upper right, and scan the QR code above again to add "DreameBot L10s Ultra". Please follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.

***Once the Wi-Fi indicator is blinking slowly, the Wi-Fi has been reset.**

Note: If you want to reset Wi-Fi, follow step 1 and 2. Open the Dreamehome App or Mi Home/Xiaomi Home App, enter the "Add Device" page, then follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.

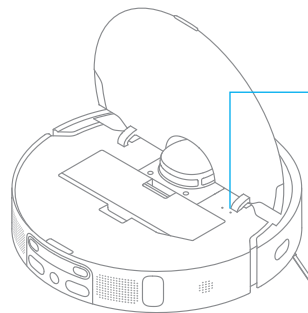

Wi-Fi Indicator

- **Blinking slowly:** To be connected
- **Blinking quickly:** Connecting
- **On:** Connected

How to Use

Fast Mapping

After configuring the network for the first time, follow the instructions on the app to quickly create a map, and the robot will start mapping without cleaning. The mapping process will be completed when the robot returns to the station, and the map will be saved automatically.

Turn On/Off

Press and hold the  button for 3 seconds to turn on the robot. The power indicator should be illuminated. Place the robot onto the base, the robot should turn on automatically and begin charging. To turn off the robot, move the robot away from the base and press and hold the  button for 3 seconds.

Pause/Sleep

When the robot is running, press any button to pause it. If the robot is paused for more than 10 minutes, it automatically enters sleep mode. The power indicator and charging indicator will turn off. Press any button on the robot or base, or use the app to wake up the robot.

Note:

- The robot will turn off automatically if it is left in the sleep mode for more than 12 hours.
- If the robot is paused and placed onto the base station, the current cleaning process will end.

Do Not Disturb (DND) Mode

When the robot is set to the Do Not Disturb (DND) mode, the robot will be prevented from resuming cleaning and the power indicator goes out. The DND mode is disabled by default at the factory. You can use the app to enable the DND mode or modify the DND period. The DND period is 22:00-8:00 by default.

Note:

- The scheduled cleaning tasks will be performed on time during the DND period.
- The robot will resume cleanup where it left off after the DND period expires.

Spot Cleaning

When the robot is on standby, press briefly the button  to enable the spot cleaning mode. In this mode, the robot cleans a square-shaped area of 1.5 × 1.5 meters around it and returns to its starting point once the spot cleaning is completed.

Robot Restarting

If the robot stops responding or cannot be turned off, press and hold the button  for 10 seconds to forcefully turn it off. Then, press and hold the button  for 3 seconds to turn the robot on.


How to Use

Sweeping & Mopping

Note: When using the mop assembly for the first time, the robot performs the sweeping and mopping task by default.

1. Start sweeping and mopping

Press the button  on the base station or  on the robot, or use the app to make the robot start from the base station. Then the robot will plan the optimal cleaning route and perform the cleaning task based on the created map.

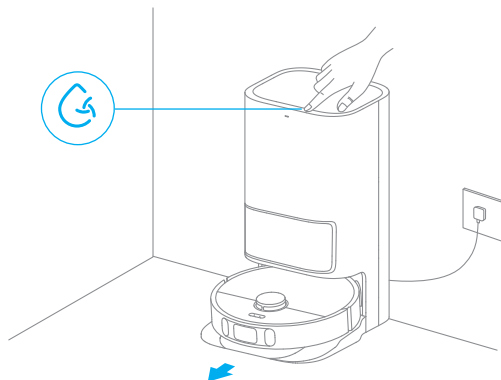


Note:

- The mop pads will be cleaned before the robot starts mopping, please wait with patience.
- Do not move the base station, the clean water tank, the used water tank, or the washboard during its working.

2. Return to clean mop pads midway

During mopping, the robot will automatically return to the base station to wash mop pads based on the mop pad cleaning frequency specified on the app. Then the base station will automatically refill the water tank of the robot, and the robot will resume the cleanup after water refilling.

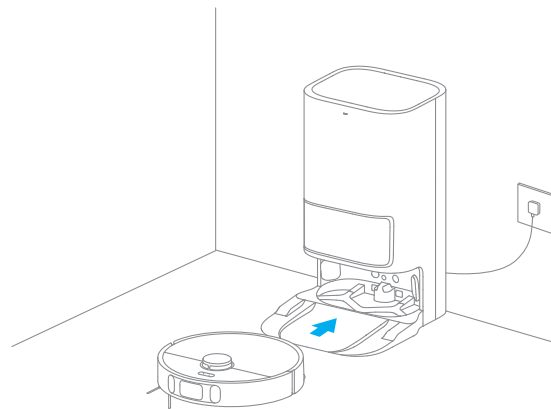


Note: If the robot returns to the base station to clean mop pads midway, the base station will not automatically empty the dust bin.

How to Use

3. Clean and dry mop pads after dust emptying

After the robot finishes a cleaning task and returns to the base station to charge, the base station will automatically start emptying the dust bin, and then clean and dry the mop pads.

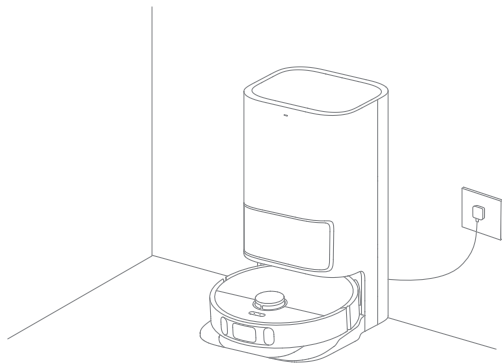

Note:


- When the robot returns midway to the base station to clean mop pads, the base station will not automatically empty the dust bin.
- If the auto-empty function is turned off in the app, the base station will not automatically empty the dust bin.
- The base station will empty the dust bin according to the frequency set in the app.

4. Clean the used water tank

After the robot has completed the task, please clean the used water tank to avoid any odor.

Sweeping

To use only the sweeping function, select "Sweeping" on the app, or remove the mop assembly from the robot and the robot will automatically switch to the sweeping mode.

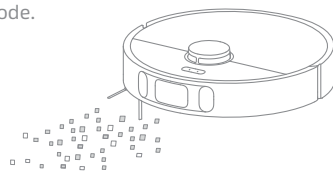

Note: If the mop assembly is not removed from the robot, you can select the sweeping mode on the app, and the robot will automatically lift the mop assembly before sweeping.

Make sure that the base station is connected to power and the robot is connected with the base station. Press the button  on the base station or the button  on the robot, or use the app to send the robot to clean all areas from the base station.

Note: To ensure the robot can easily return to the base station after cleaning, it is recommended to make the robot start from the base station and avoid moving the base station during cleaning.

Routine Maintenance

Parts

To keep the robot in good condition, it is recommended to refer to the following table for routine maintenance.

Part	Maintenance Frequency	Replacement Period
Used water tank	After each use	/
Clean water tank	Once every 2 weeks	
Main Brush		Every 6 to 12 months
Dust bin filter		Every 3 to 6 months
Side brush		
Washboard	Once every month	/
Base station's signaling area		
Base station's charging contacts		
Base station's auto-empty vent		
Universal wheel		
Edge sensor		
Laser Distance Sensor (LDS)		
Line laser sensor		

Part	Maintenance Frequency	Replacement Period
AI Visual Sensor	Once every month	/
Carpet Sensor		
Cliff Sensors		
Charging Contacts on Robot		
Bumper		
Robot's auto-empty vent		
Robot's automatic water refilling inlet		
Bottom of the robot		
Cleaner Adding Inlet	Recommended to clean after removing the cleaner (bottle)	
Dust bin	Clean it as needed	
Dust collection bag	/	6-8 weeks
Mop pad		Every 1 to 3 months


Note: The replacement frequency will depend on your usage of the robot. If an exception occurs due to special circumstances, the parts should be replaced.

Routine Maintenance

Dust Collection Bag


When the dust collection bag needs to be replaced, a notification will appear in the app.

1. Discard the dust collection bag.

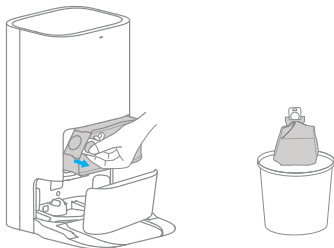


Note: Pulling upwards on the handle will seal the bag to prevent the dust and debris from accidentally falling out.


2. Remove the dust and debris from the filter with a dry cloth.

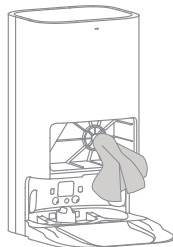

3. Install a new dust collection bag.

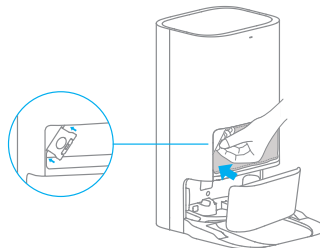


4. Close the cover of the dust cabinet.

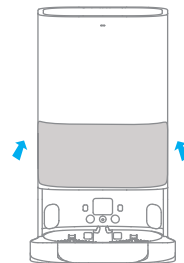


Routine Maintenance

Used Water Tank

1. Remove the used water tank, open its cover and pour out the dirty water.

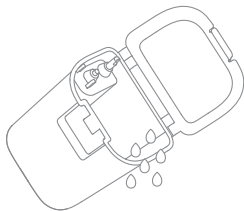


2. Rinse the used water tank with clean water, and use the provided cleaning brush to clean the inner wall of the used water tank.

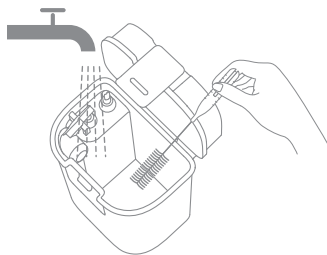


Note: The float ball in the used water tank is a movable part. Do not apply too much force when cleaning it to avoid damaging it.

Main Brush

1. Press the brush guard clips inwards to remove the brush guard and lift the brush out of the robot.

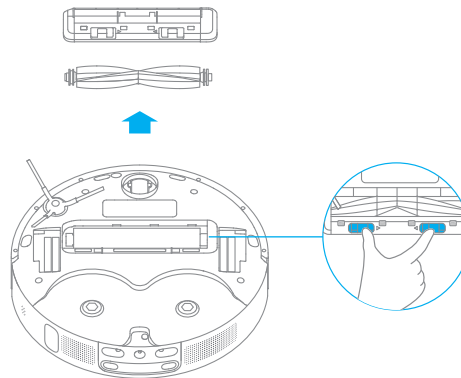


2. Pull out the brush covers as shown in the diagram. Use a proper tool to remove the hair tangled in the brush.

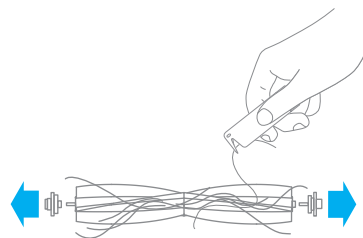


Routine Maintenance

Side Brush

Remove and clean the side brush.

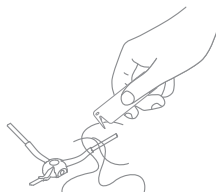

Universal Wheel

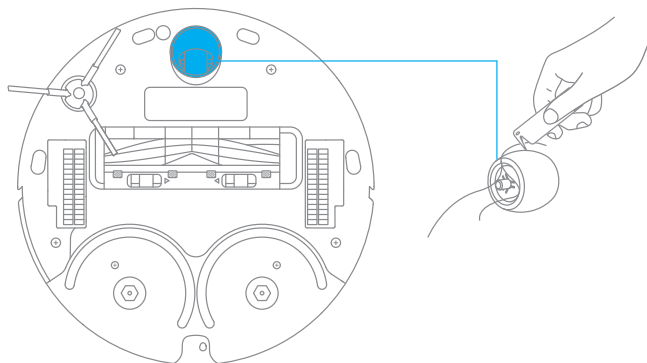


Note:


- Use a tool such as a small screwdriver to separate the axle and tire of the universal wheel. Do not use excessive force.
- Rinse the universal wheel under the running water and put it back after drying it completely.

Dust Bin

1. Open the robot cover and press the bin clip to remove the dust bin.

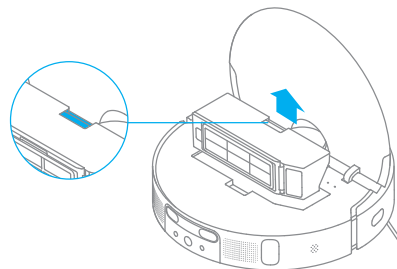


2. Open the bin cover and empty the bin as shown in the diagram.

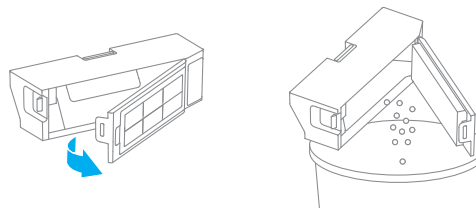

Routine Maintenance


Filter

1. Remove the filter and tap its basket gently.

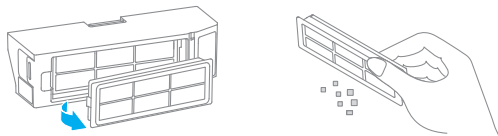

Note: Do not attempt to clean the filter with a brush, a finger or sharp objects to prevent damage.

2. Rinse the dust bin and filter with water and dry them completely before reinstalling.

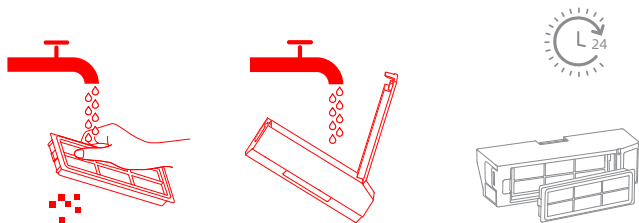



Note:

- Rinse the dust bin and filter with clean water only. Do not use any detergent.
- Use the dust bin and filter only when they are completely dry.

Robot Sensors and Charging Contacts

Wipe sensors and charging contacts of the robot by using a soft, dry cloth:

- The cliff sensors and the carpet sensor on the bottom of the robot
- Charging contacts at the back of the robot
- The edge sensor on the side of the robot
- LDS on the top of the robot
- The bumper, the AI visual sensor, and the line laser sensors on the front of the robot

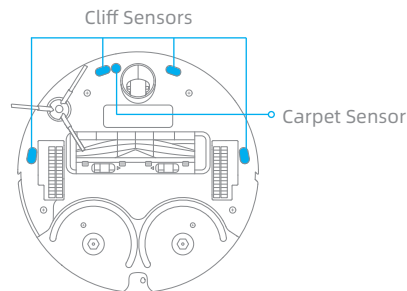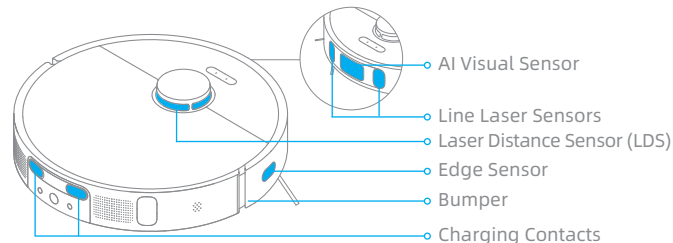


Note: Wet cloth can damage sensitive elements within the robot and the base station. Please use dry cloth for cleaning.

Routine Maintenance



Charging Contacts

Clean the charging contacts and the signaling area of the base station with a soft, dry cloth.

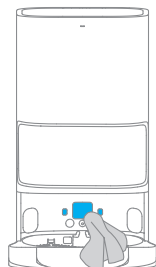


Auto-empty Vents

Clean the auto-empty vents of the robot and the base station with a soft, dry cloth.

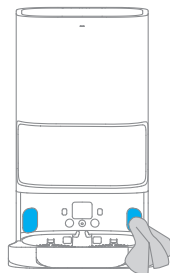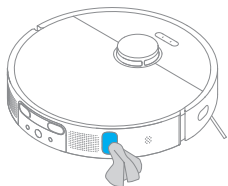


Mop Pad

Remove the mop pad from the mop pad holder to replace it.

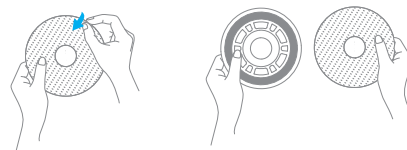

Cleaner Adding Inlet

If the cleaner adding inlet is dirty, wipe it with a soft, dry cloth.

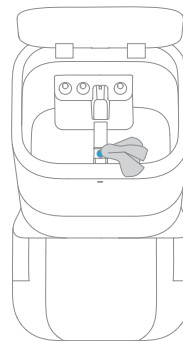

Battery

The robot contains a high-performance lithium-ion battery pack. Make sure that the battery remains well-charged for daily use to maintain optimal battery performance. If the robot is not used for an extended period of time, turn it off and put it away. To prevent damages from over-discharging, charge the robot at least once every three months.

Problem	Solution
The robot will not turn on.	The battery is low. Recharge the robot on the base and try again. The temperature of the battery is too low or too high. It is recommended to operate the appliance at a temperature between 32 °F (0° C) and 104 °F (40° C).
The robot will not charge.	The base station is not connected to power, please make sure both ends of its power cord are correctly plugged in. The contact between the charging contacts on the base station and the robot is poor, please clean the charging contacts. Check whether there is any foreign object at the connector of the robot and remove the foreign object if any.
The robot fails to connect to Wi-Fi.	The Wi-Fi network password is incorrect. Make sure the password used to connect to your Wi-Fi network is correct. The robot does not support a 5 GHz Wi-Fi connection. Make sure the robot is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi connection. The Wi-Fi signal is weak. Make sure the robot is in an area with good Wi-Fi coverage. The robot may not be ready to be configured. Please exit and re-enter the app, and then try again as instructed.
The robot cannot find and return to the base station.	The base station is disconnected from power or moved when the robot is not on it. There are too many obstructions around the base station. Place the base station in a more open area. Moving the robot may cause it to re-position itself, and it will recreate a map if re-positioning fails. If the robot is too far from the base station, it might not be able to automatically return on its own, in which case you will need to manually place the robot onto the base station. Wipe the signaling area on the base station to remove dust or debris.
The robot gets stuck in front of the base station and cannot return to it.	Clear any obstruction within 0.5 m on the left and right sides or within 1.5 m in front of the base station to prevent the robot from being blocked. The route for returning to charge is blocked, e.g. the door is closed. The robot may slip if the floor in front of the base station is overly wet. If so, clean the excess water before trying again. It is recommended to move the base station to a different place and try again.

Problem	Solution
The robot will not turn off.	The robot cannot be turned off when it is charging. It is recommended to move the robot from the base station, and then press and hold the power button for three seconds to turn it off. If the robot cannot be turned off by performing step 1, press and hold the  button for 10 seconds to forcibly turn off the robot. If the problem persists, please contact after-sales service.
The charging speed is slow.	It takes about 6 hours to fully charge the robot when its battery is low. If you operate the robot at temperatures outside of the specified range, the charging speed will automatically slow down to extend the battery life. The charging contacts on both the robot and the base may be dirty, please wipe them with a dry cloth.
The noise increases while the robot is operating.	Check whether the dust bin filter is clogged. If so, clean it or replace it. A hard object may be caught in the main brush or the dust bin. Check and remove any hard object. The main brush or the side brush may become tangled. Check and remove any foreign objects. Switch the suction mode to Standard or Quiet.
The robot moves without following the set route.	Objects such as power cords and slippers should be organized before using the robot. Working on wet slippery surfaces causes the main wheel to slip. It is recommended to dry the wet places before using the robot. Wipe the line laser sensors and the AI visual sensor on the robot with a clean, soft cloth to keep them clean and unobstructed.
The robot misses the rooms to be cleaned.	Make sure that the doors of the rooms to be cleaned are open. Check whether there is a threshold higher than 2 cm at the door of the room. The robot cannot climb over high thresholds or steps. The place in front of the room to be cleaned is wet and slippery, causing the robot to slip and work abnormally. It is recommended to dry the floor before using the robot.

Problem	Solution
The robot will not resume cleaning after charging.	Make sure that the robot is not set to the Do Not Disturb (DND) mode, which will prevent it from resuming cleaning. The robot will not resume cleaning after you manually return the robot to the base station to charge, which includes manually placing the robot on the base station or sending the robot to charge via the app or the robot itself.
The robot does not respond while pressing the buttons on the base station.	The robot may be out of the base station's wireless range. Manually return the robot to the base station or use the app to return it.
The station cannot automatically empty the dust bin.	Check whether the dust collection bag in the dust cabinet is full. If the dust collection bag is not full, check whether there is any obstruction at the auto-empty vents of the robot, the base station, or the dust bin. If any, clean the blocked part in time.
The water level in the washboard is abnormal.	Check whether the seal on the used water tank is loose or not correctly installed, and manually reset it if so. Gently press down on the used water tank to make sure it is installed correctly. Remove the washboard and check whether the sewage drain is blocked and clean it. Check the cleaner. Do not add any liquid other than the officially-approved cleaner. If the problem persists, please contact the after-sales service team.

For additional services, please contact us via aftersales@dreame.tech

Website: <https://global.dreame.tech>

Robot

Model	RLS6LADC
Charging Time	Approx. 6 hours
Rated Voltage	14.4 V ---
Rated Power	75 W
Operation Frequency	2400-2483.5 MHz
Maximum Output Power	<20 dBm

Base Station

Model	RCS9
Rated Input	220-240 V $\sim$ 50-60 Hz
Rated Output	20 V --- 2 A
Power (during dust emptying)	1000 W
Power (during cleaning)	55 W
Power (drying and charging)	78 W

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Säkerhetsinformation

För att undvika elektriska stötar, brand eller skador orsakade av felaktig användning av apparaten, läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten och spara den som framtida referens.

Användnings- begränsningar

- Denna produkt bör inte användas av barn yngre än 8 år eller personer med fysiska, sensoriska eller intellektuella handikapp eller begränsad erfarenhet/kunskap utan överinseende av en förälder/vårdnadshavare för att säkerställa säker användning och för att undvika risker. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Apparaten får endast användas med den strömförsörjningsenhet som följer med apparaten.
- Den här apparaten innehåller batterier som endast kan bytas ut av fackmän.
- Ta bort föremål från området som ska rengöras. Barn får inte leka med apparaten. Säkerställ att barn och husdjur hålls på säkert avstånd från roboten när den är i drift.
- Undvik att installera, ladda eller använda apparaten i badrum eller runt pooler.
- Den här produkten är endast avsedd för golvrengöring i hemmiljö. Använd den inte utomhus, på icke-golvytor eller i kommersiella eller industriella miljöer.
- Kontrollera att roboten fungerar korrekt på en lämplig plats. I annat fall ska du inte använda enheten.
- Om strömsladden är skadad måste den bytas ut mot en särskild sladd eller enhet som finns tillgänglig hos tillverkaren eller dess servicepersonal.
- Använd inte roboten i ett område hängande ovan marknivå utan skyddsbarriär.

Användnings- begränsningar

- Placera inte roboten upp och ner. Använd inte LDS-kåpan, robotkåpan eller stötfångaren som handtag för roboten.
- Använd inte roboten i en omgivningstemperatur över 40 °C eller under 0 °C, eller på ett golv med vätskor eller klibbiga ämnen.
- För att förhindra att det uppstår skador från att roboten fastnar bör du ta bort lösa föremål och sladdar från golvet längs rengöringsrutten innan du använder roboten.
- Ta bort ömtåliga eller små föremål från golvet så att roboten inte krockar med dem och skadar dem.
- Håll hår, fingrar och andra kroppsdelar borta från robotarnas sugöppning.
- Förvara rengöringsverktyget utom räckhåll för barn.
- Använd inte roboten i ett rum där spädbarn eller barn sover.
- Placera inte barn, husdjur eller något föremål på roboten oavsett om den står stilla eller rör sig.
- Förvara rengöringsverktyget utom räckhåll för barn.
- Använd endast det officiellt godkända rengöringsmedlet. Tillsätt inte någon vätska som alkohol eller desinfektionsmedel.
- Använd inte roboten för att rengöra brinnande föremål. Använd inte roboten för att plocka upp brandfarliga eller brännbara vätskor, frätande gaser eller utspädda syror eller lösningsmedel.
- Dammsug inte hårda eller vassa föremål. Använd inte apparaten för att plocka

Säkerhetsinformation

Användnings- begränsningar

- upp föremål som stenar, stora pappersbitar eller något som kan täppa till apparaten.
- Stickkontakten måste dras ur vägguttaget innan du rengör eller underhåller apparaten.
 - Torka inte av roboten eller basstationen med en våt trasa eller skölj dem med vätska. Efter rengöring av tvättbara delar, torka delarna helt innan du sätter tillbaka dem och använder dem.
 - Använd denna produkt i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen. Användare är ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av felaktig användning av denna produkt.

Batterier och laddning

- Använd inte ett batteri eller en basstation från tredje part . Roboten kan endast användas med basstationsmodell RCS9.
- Försök inte ta isär, reparera eller modifiera batteriet eller basstationen på egen hand.
- Placera inte basstationen nära en värmekälla.
- Använd inte en våt trasa eller våta händer för att torka eller rengöra basstationens laddningskontakter.
- Kassera inte gamla batterier på ett felaktigt sätt. Batterier som förbrukats ska kasseras på lämplig återvinningscentral.
- Om strömkabeln skadas eller går sönder ska du sluta använda den omedelbart och kontakta kundtjänst.

Säkerhetsinformation

Batterier och laddning


- Om möjligt, säkerställ att roboten är avstängd när den transporteras och förvaras i originalförpackningen.
- Om roboten inte ska användas under en längre tid bör du ladda den helt, sedan stänga av den och förvara den på en sval och torr plats. Ladda om roboten minst en gång var 3:e månad för att undvika överurladdning av batteriet.
- Litiumjonbatteripaketet innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Innan du kasserar vakuummoppen bör du först ta bort batteripaketet, sedan kassera eller återvinna det i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land eller den region det används i.
- När du tar bort batterierna från produkten är det bättre att ta slut på batterierna och se till att produkten är bortkopplad från strömmen.
 - 1) Skruva loss skruven på botten och ta sedan bort kåpan.
 - 2) Koppla ur batterikontakten och ta sedan bort batterierna. Skada inte batterihöljet för att undvika risk för skador.
 - 3) Lämna in batterierna till en professionell återvinningsorganisation.

Lasersäkerhetsinformation


- Laseravståndssensorn överensstämmer med IEC 60825-1:2014-standarderna för klass 1-laserprodukter och genererar inte farlig laserstrålning.

Härmed förklarar Dreame Trading(Tianjin)Co., Ltd. att radioutrustningen typ RLS6LADC uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <https://global.dreameotech.com>
För detaljerad e-handbok, gå till <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Paketinnehåll

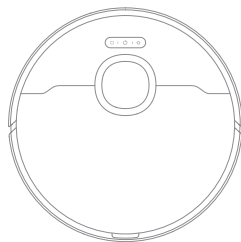

Robot

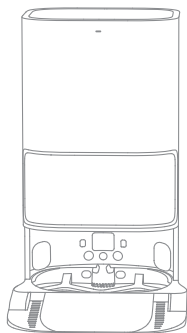

Basstation



Sidoborste




Strömkabel



Rengöringsborste




Dammsugarpåse
(ersättning)



Moppdyna × 2
(förinstallerad)



Hållare för moppdyna × 2

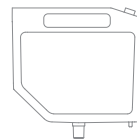


Golvrengörare för
många olika ytor



Bruksanvisning

Andra tillbehör

Robot

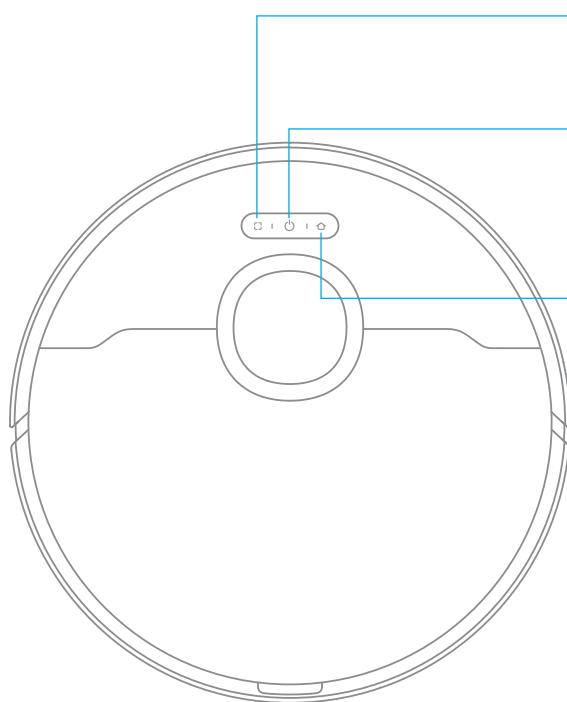

- **Knappen fläckborttagning**
 - Tryck kort för att starta fläckborttagning

- **Ström- / Rengöringsknappen**
 - Tryck och håll ned i 3 sekunder för att slå på eller av
 - Tryck kort för att starta rengöringen efter att roboten har slagits på

- **Knappen för dockning**
 - Tryck kort för att skicka tillbaka roboten till basstationen
 - Tryck och håll ned i 3 sekunder för att öppna barnlåset




Statusindikator

- Fast vit: Rengöra eller rengjort
- Snabbt blinkande orange: Fel
- Fast orange: Lågt batteri eller pausad


Obs: Tryck på valfri knapp för att pausa roboten när den städar eller åker tillbaka för att ladda.

Produktöversikt


Robot och sensorer

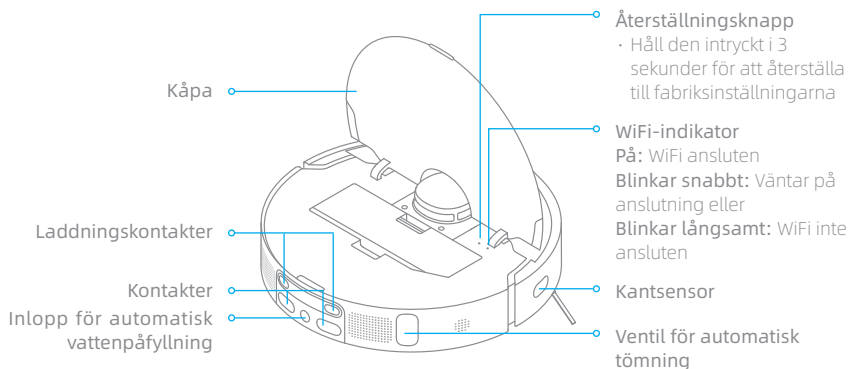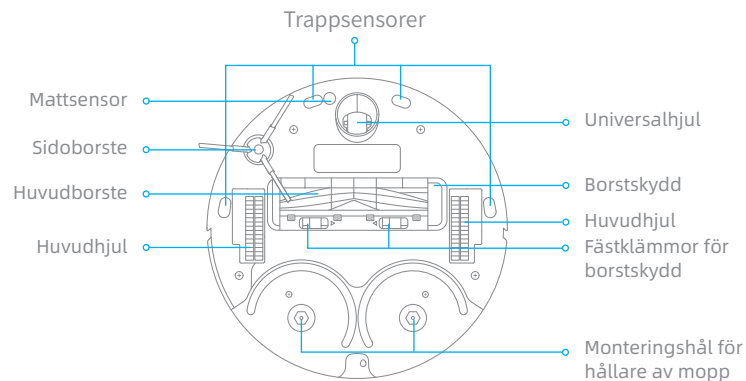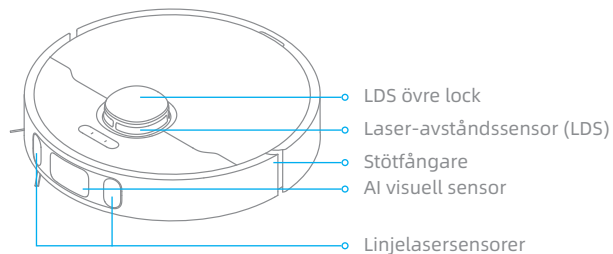

Dammbehållare

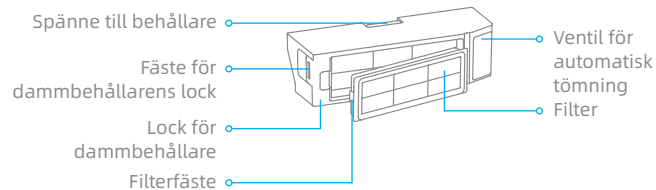

Basstation

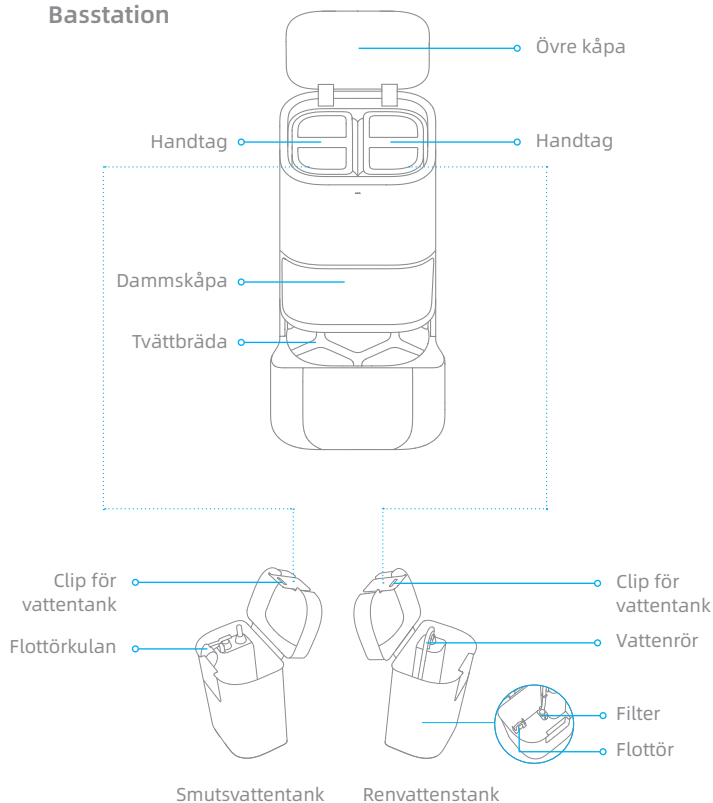

Knappar för basstationen

Knappen för lämna

- Tryck kort för att få roboten att lämna basstationen
- När roboten är utanför basstationen, tryck och håll  knappen på basstationen i 3 sekunder för att släppa ut rent vatten för rengöring av basstationen. Tryck därefter på knappen igen i 3 sekunder för att pumpa ut det använda vattnet.

Rengöringsknapp Tryck kort för att få roboten att lämna alla områden



Knappen för torka Tryck kort för att få basstationen att starta eller sluta torka moppydnor

Obs: Knapparna på basstationen fungerar endast när roboten är placerad på basstationen.

Barnlås

Tryck och håll knapparna  och  intryckt i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera barnlåset. Efter att barnlåset har aktiverats är alla knappar på roboten och basstationen låsta.

Basstation

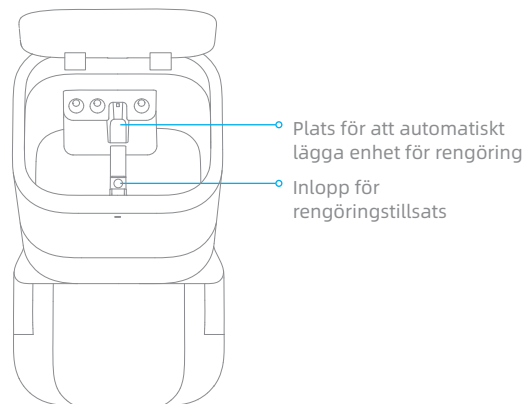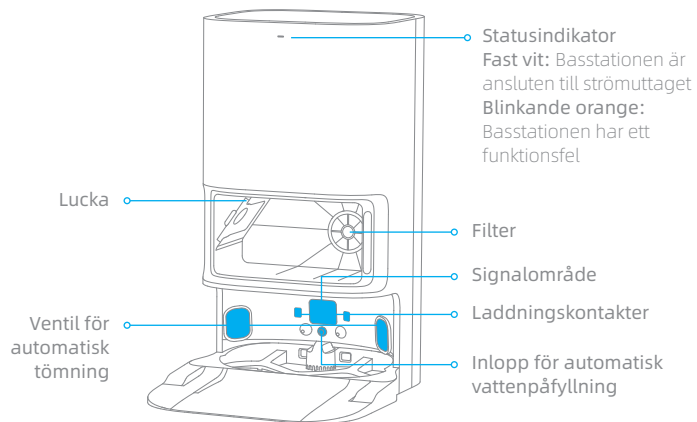


Montering av mopp

Område för
montering av
mopp




Moppdynans hållare




Moppdyna


Förbereda ditt hem

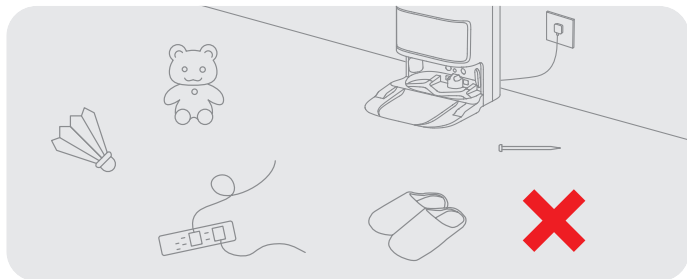

Städa upp och ordna saker som strömkablar, kläder, tofflor och leksaker för att förbättra robotens effektivitet.

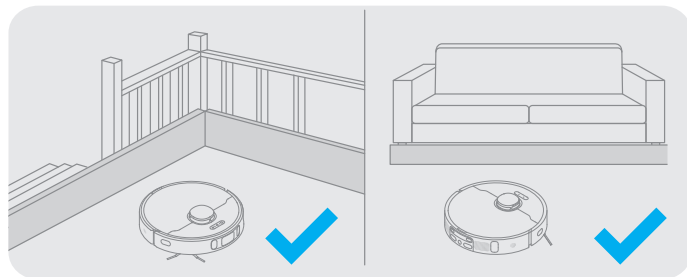


Innan du startar rengöringen bör ett fysiskt hinder placeras vid kanten av trappan och soffan för att säkerställa en säker och smidig drift av roboten.

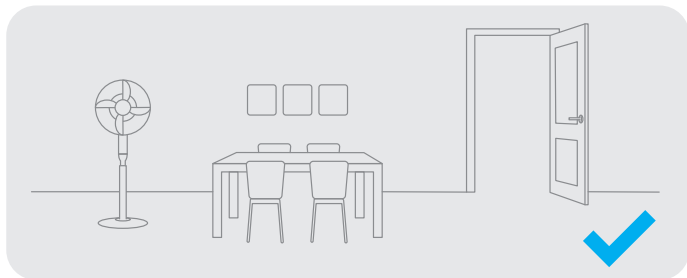

Öppna dörren till det rum som ska rengöras och ställ möblerna på sin rätta plats för att frigöra mer utrymme.

Obs:


- När du använder roboten för första gången, följ den runt medan den rengör för att ta bort eventuella hinder i tid.
- För att undvika att roboten inte känner igen områden som behöver rengöras ska du inte stå framför roboten, tröskeln, korridoren eller trånga platser.

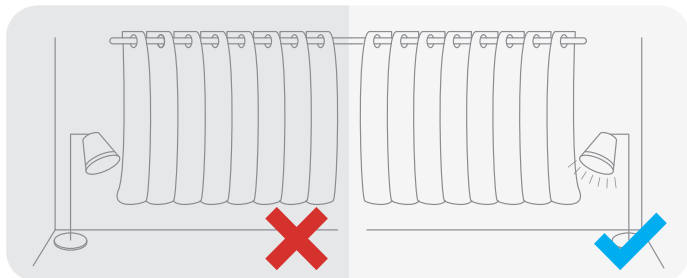


Med den visuella AI-sensorn kan roboten bättre känna igen och undvika hinder så som strömkablar, skor och strumpor. För att få ut så mycket som möjligt av den visuella AI-sensorn bör du se till att alla ytor som ska rengöras är väl upplysta.

Innan användning

1. Ta bort skyddsremarna

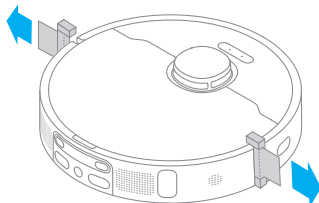


2. Montera sidoborsten och moppen

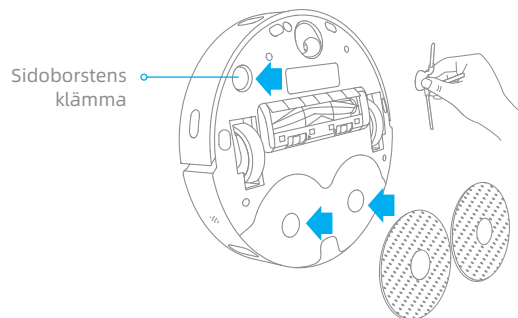

Obs: Installera sidoborsten tills den klickar på plats.


3. Anslut till ett eluttag

Placera basstationen på en plats som är så öppen som möjligt med en bra mottagning av WiFi-signalen. Sätt i nätsladden i basstationen och anslut den till vägguttaget.

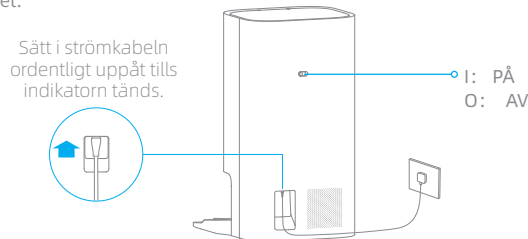

4. Placera ut basstationen

Plocka bort alla föremål som ligger närmare än 1,5 m från framsidan, 1 m från ovansidan och 0,5 m från vardera sidan av basstationen.

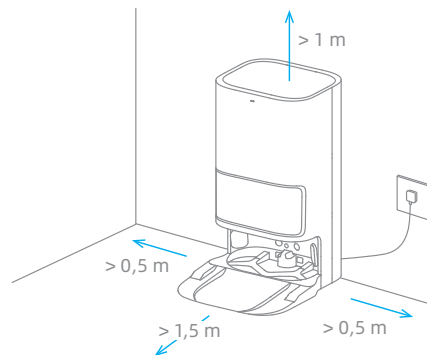


Obs:

- Se till att inga föremål kan blockera signalområdet.
- För att förhindra att vattenfläckar väter trägolv eller mattor, rekommenderas att placera basstationen på kakelgolv eller marmorgolv.

Innan användning

5. Placera ut roboten


Håll knappen  på roboten intryckt i 3 sekunder för att slå på den. Placera roboten på basstationen med moppenheten vänd mot tvättbrädan. Sedan kommer du att höra ett röstmeddelande när roboten lyckats ansluta till basstationen och börjar ladda. Efter att roboten är fullt laddad kommer statusindikatorerna på roboten och basstationen att förbli tända i 10 minuter och sedan dämpas.

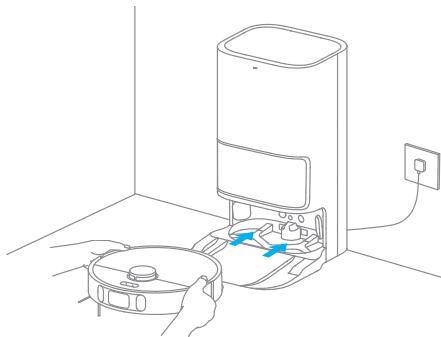

Obs: Det rekommenderas att roboten laddas fullt ut innan du använder den för första gången. Om roboten inte kan slås på när batteriet är urladdat kan du manuellt ansluta roboten till stationen för att ladda den.

6. Installera rengöringsflaskan

Ta bort locket på rengöringsflaskan och riv av förseglingar på flaskans övre och nedre del. Öppna den övre luckan på basstationen och plocka ut renavattentanken och den använda vattentanken. Montera rengöringsflaskan längs skåran på plats. Rengöringsenheten läggs automatiskt till under arbetet.

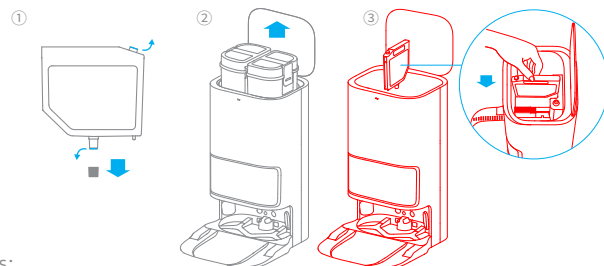


Obs:

- Ta bort den mjuka gummipluggen i inloppet för rengöringstilläts före första användningen.
- Tillsätt annan vätska än det officiellt godkända rengöringsmedlet för att förhindra fel på basstationen.

7. Häll i vatten i tanken för rent vatten

Fyll renavattentanken med rent vatten upp till markeringen för maximal vattennivå och installera sedan renavattentanken och den använda vattentanken på plats.

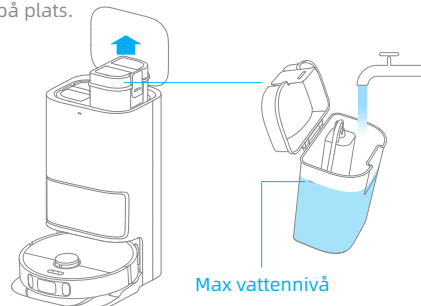


Obs: Tillsätt inte hett vatten i vattentanken, eftersom detta kan göra att tanken deformeras.

Anslut med Dreamehome eller Mi Home/Xiaomi Home-appen

Denna produkt fungerar med Dreamehome-appen eller Mi Home-/Xiaomi Home-appen, som kan användas för att styra din enhet.

1. Ladda ner Dreamehome-appen eller Mi Home/Xiaomi Home-appen

Skanna QR-koden på roboten eller sök på "Dreamehome", "Mi Home" eller "Xiaomi Home" i app-butiken för att hämta hem och installera appen.

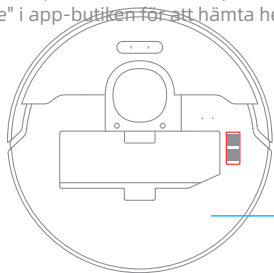

Under locket

Obs:

- Bara 2,4 GHz WiFi-nätverk stöds.
- På grund av uppgraderingar i appens programvara kan den faktiska driften skilja sig från uttalandena i den här handboken. Följ instruktionerna för den aktuella app-versionen.


2. Lägg till enhet

Dreamehome-app: Öppna Dreamehome-appen, ange sidan "Lägg till enhet", och välj sedan "DreameBot L10s Ultra". Följ anvisningarna för att slutföra WiFi-anslutningen.

Mi Home/Xiaomi Home-appen: Öppna Mi Home/Xiaomi Home-appen, klicka "+" uppe till höger och skanna QR-koden ovan igen för att lägga till "Dreame Bot L10s Plus". Följ anvisningarna för att slutföra WiFi-anslutningen.

* När WiFi-indikatorn blinkar långsamt har den återställts.

Obs: Om du vill återställa WiFi, följ steg 1 och 2. Öppna Dreamehome-appen eller Mi Home/Xiaomi Home-appen, ange sidan "Lägg till enhet" och följ sedan anvisningarna för att slutföra WiFi-anslutningen.

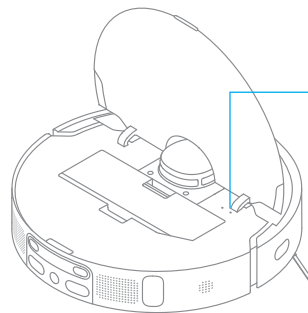

WiFi-indikator

- Blinkar långsamt: Ska anslutas
- Blinkar snabbt: Ansluter
- På: Ansluten

Bruksanvisning

Snabb kartläggning

När du har konfigurerat nätverket för första gången följer du anvisningarna i appen för att snabbt skapa en karta, därefter roboten börjar kartlägga utan att rengöra. Kartläggningsprocessen kommer att slutföras när roboten återvänder till stationen, och kartan kommer att sparas automatiskt.

Slå på/av

Tryck och håll knappen  intryckt i 3 sekunder för att slå på roboten. Strömindikatorn bör vara tänd. Placera roboten på basstationen. Roboten slås på automatiskt och börjar ladda. Du stänger av roboten genom att flytta roboten bort från basstationen och håller knappen  intryckt i 3 sekunder.

Pausa/Viloläge

När roboten är igång kan du trycka på valfri knapp för att pausa den. Om roboten pausas i mer än 10 minuter går den automatiskt in i viloläge. Strömindikatorn och laddningsindikatorn släcks. Väck roboten genom att trycka på valfri knapp på roboten eller basstationen, eller använda appen.

Obs:

- Roboten stängs av automatiskt om den lämnas i viloläge i mer än 12 timmar.
- Om roboten pausas och placeras på basstationen, avslutas den pågående rengöringsuppgiften.

Stör ej-läge (Do Not Disturb, DND)

När roboten är inställd på Stör ej-läge (DND), kommer roboten att förhindras från att återuppta rengöringen och strömindikatorn slocknar. Stör ej (DND)-läget är inaktiverat som fabriksstandard. Du kan använda appen för att aktivera DND-läget eller ändra DND-perioden. Stör ej (DND)-perioden är 22:00-8:00 som standard.

Obs:

- De schemalagda rengöringsaktiviteterna kommer att utföras i tid under Stör-ej-perioden (DND).
- Roboten återupptar städningen där den slutade senast efter att Stör-ej-perioden (DND) tagit slut.

Spot-rengöring

När roboten är i vänteläge, kan du trycka kort på  för att aktivera Spot-rengöringsläget. I det här läget rengör roboten ett kvadratisk område på 1,5 x 1,5 meter runt den och återgår till startpunkten när Spot-rengöringen är klar.

Omstart av roboten

Om roboten slutar reagera eller inte kan stängas av, tryck och håll ned knappen  i 10 sekunder för att tvinga fram avstängning. Därefter trycker du knappen  och håller den intryckt i 3 sekunder för att slå på roboten.


Bruksanvisning

Borsta & moppa

Obs: När moppenheten används för första gången utför roboten borst- och moppuppgiften som standard.

1. Börja borsta och moppa

Tryck på knappen  på basstationen eller  på roboten, eller använd appen för att få roboten att starta från basstationen. Sedan kommer roboten att planera den optimala städrutten och utföra städuppgiften utifrån den skapade kartan.

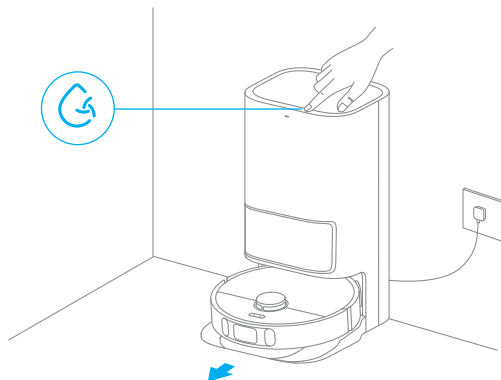


Obs:

- Innan roboten börjar moppa kommer moppdynorna att rengöras, var god avvakta.
- Flytta inte basstationen, renvattentanken, smutsvattentanken eller tvättbrådan när den är i drift.

2. Återgå till rena moppdynor halvvägs

Under mopningen kommer roboten automatiskt att återvända till basstationen för att tvätta moppdynorna baserat på den rengöringsfrekvens för moppdynor som har angivits i appen. Sedan kommer basstationen automatiskt att fylla på robotens vattentank, och roboten kommer att återuppta rengöringen efter vattenpåfyllning.

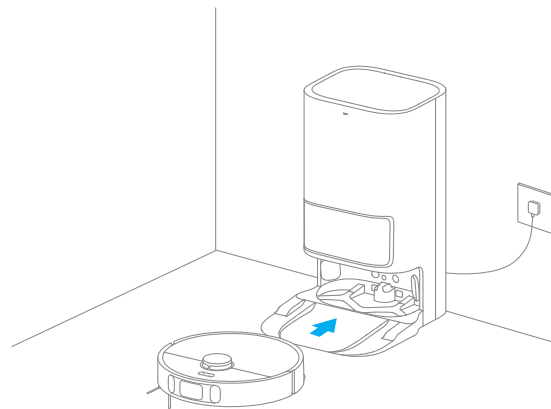


Obs: Om roboten återvänder till basstationen för att rengöra moppdynor halvvägs, kommer basstationen inte automatiskt att tömma dammbehållaren.

Bruksanvisning

3. Rengör och torka moppdynor efter dammtömning

När roboten har avslutat en rengöringsuppgift och återvänt till basstationen för att ladda, börjar basstationen automatiskt tömma dammbehållaren och sedan rengöra och torka moppdynorna.

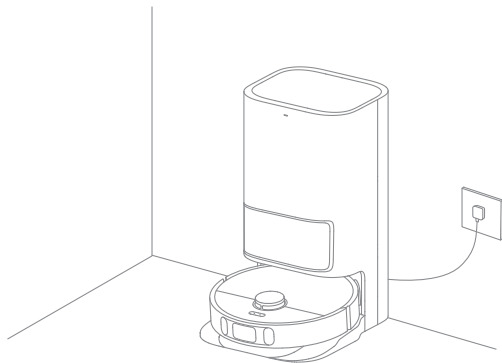

Obs:


- När roboten återvänder halvvägs till basstationen för att rengöra moppdynor, kommer basstationen inte automatiskt att tömma dammbehållaren.
- Om självtömningsfunktionen är avstängd i appen kommer stationen inte automatiskt att tömma dammbehållaren.
- Basstationen kommer att tömma dammbehållaren enligt den frekvens som är inställd i appen.

4. Rengör smutsvattentanken

När roboten har slutfört uppgiften, rengör smutsvattentanken för att undvika lukt.

Borsta

För att endast använda borstfunktionen, välj "Borstning" i appen eller ta bort moppenheten från roboten så växlar roboten automatiskt till borstläget.

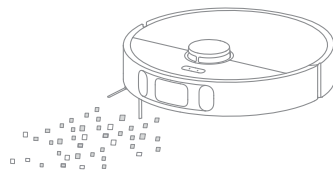

Obs: Om moppenheten inte tas bort från roboten kan du välja borstläget i appen så kommer roboten automatiskt att lyfta upp moppen innan den börjar borsta.

Se till att basstationen är ansluten till ström och att roboten är ansluten till basstationen. Tryck på knappen  på basstationen eller knappen  på roboten, eller använd appen för att skicka roboten från basstationen för att rengöra alla områden.

Obs: För att säkerställa att roboten enkelt kan återvända till basstationen efter rengöring, rekommenderas att roboten startas från basstationen och basstationen inte flyttas under rengöring.

Rutinunderhåll

Delar

För att hålla roboten i gott skick, rekommenderas att du följer följande tabell för rutinunderhåll.

Del	Underhållsfrekvens	Utbytesperiod
Smutsvattentank	Efter varje användning	/
Tank med rent vatten	En gång varannan vecka	
Huvudborste		Varje 6 till 12 månader
Dammbehållarens filter		Varje 3 till 6 månader
Sidoborste		
Tvättbräda	En gång i månaden	/
Basstationens signalområde		
Basstationens laddningskontakter		
Basstationens självtömningsventil		
Universalhjul		
Kantsensor		
Laser-avståndssensor (LDS)		
Linjelaserens sensorer		

Delar	Underhållsfrekvens	Utbytesperiod
AI visuell sensor	En gång i månaden	/
Mattsensor		
Trappsensorer		
Laddningskontakter på roboten		
Stötfångare		
Robotens ventiler för automatisk tömning		
Robotens inlopp för automatisk vattenpåfyllning		
Botten av roboten	Rekommenderas rengöra efter att ha tagit bort rengöringsmedlet (flaskan)	/
Inlopp för rengöringstillsats		
Dammbehållare	Rengör den vid behov	
Dammsugarpåse	/	6-8 veckor
Moppdyna		Varje 1 till 3 månader


Obs: Ersättningsfrekvensen beror på din användning av roboten. Om ett undantag uppstår på grund av särskilda omständigheter bör delarna bytas ut.

Rutinunderhåll

Dammsugarpåse


När dammsugarpåsen behöver bytas ut kommer ett meddelande i appen.

1. Släng dammsugarpåsen.

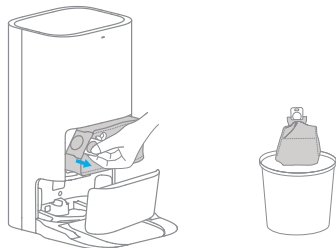


Obs: Genom att dra handtaget uppåt förseglas påsen för att förhindra att damm och skräp faller ut av misstag.


2. Ta bort damm och skräp från filtret med en torr trasa.

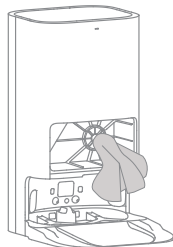

3. Installera en ny dammsugarpåse.

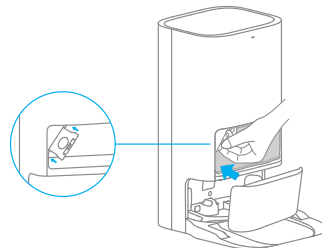


4. Stäng luckan till dammbehållaren.

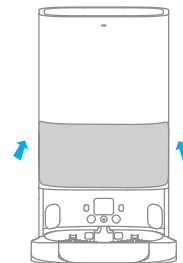


Rutinunderhåll

Smutsvattentank

1. Ta bort smutsvattentanken, öppna locket och häll ut det smutsiga vattnet.

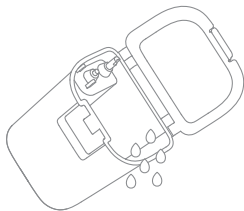


2. Skölj den smutsvattentanken med rent vatten och använd den medföljande rengöringsborsten för att rengöra innerväggen på smutsvattentanken.

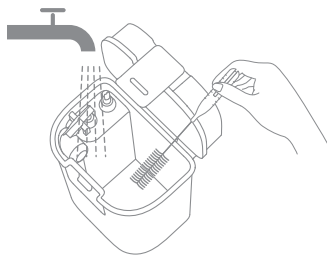


Obs: Flottörkulan i smutsvattentanken är en rörlig del. Använd inte för mycket kraft när du rengör den för att undvika att skada den.

Huvudborste

1. Tryck på bortsyddsklämmorna inåt för att ta bort borstskyddet och lyft ut borsten ur roboten.

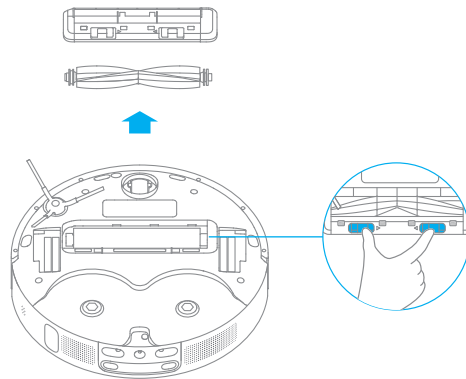


2. Dra ut borstkåporna så som visas på bilden. Använd ett lämpligt verktyg för att ta bort hårstrån som trasslat in sig i borsten.

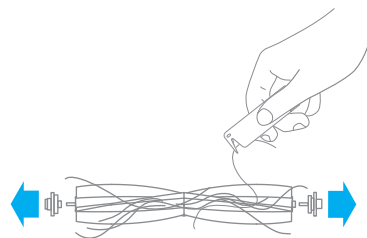


Rutinunderhåll

Sidoborste

Ta bort och rengör sidoborsten.

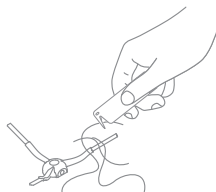

Universalhjul

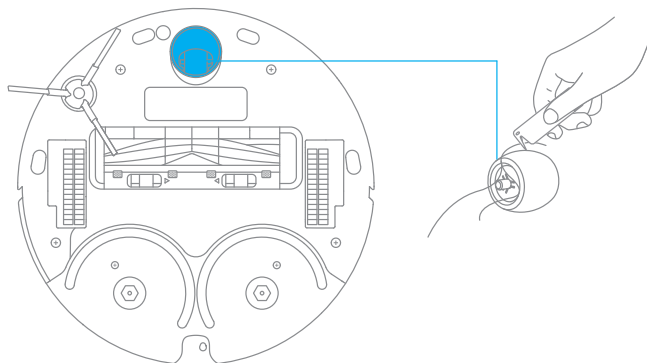


Obs:


- Använd ett verktyg såsom en liten skruvmejsel för att separera axeln och däckat på universalhjulet. Använd inte överdrivet mycket kraft.
- Skölj universalhjulet under rinnande vatten och sätt tillbaka det efter att det har torkat helt.

Dammbehållare

1. Öppna robotlocket och tryck sedan på dammbehållarens fästklämma för att ta bort dammbehållaren.

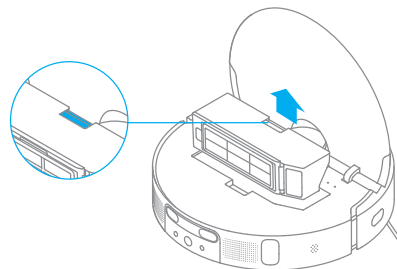


2. Öppna behållarlocket och töm behållaren enligt diagrammet.

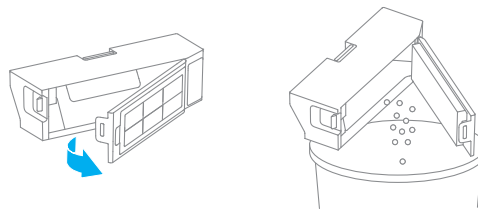


Filter

1. Ta bort filtret och knacka försiktigt på dess korg.

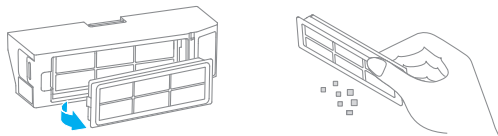

Obs: Undvik att försöka rengöra filtret med en borste, ett finger eller vassa föremål för förebyggande av skador.

2. Skölj dammbehållaren och filtret med vatten och torka dem helt innan du sätter tillbaka dem.

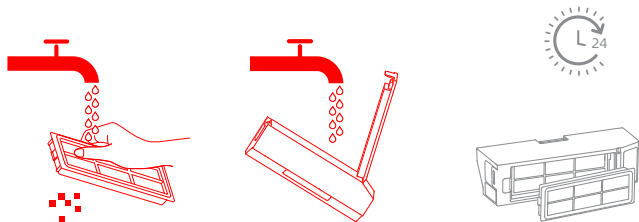



Obs:

- Skölj dammbehållaren och filtret endast med rent vatten. Undvik att använda något rengöringsmedel.
- Använd dammbehållaren och filtret först när de är helt torra.

Robotsensorer och laddningskontakter

Torka av robotens sensorer och laddningskontakter med en mjuk, torr trasa:

- Trappstegssensorerna och mattsensorn på robotens botten
- Laddningskontakter på baksidan av roboten
- Kantsensorn på sidan av roboten
- Laser-avståndssensor (LDS) på toppen av roboten
- Stötfångaren, den visuella AI-sensorn och sensorerna för linjelaser på framsidan av roboten

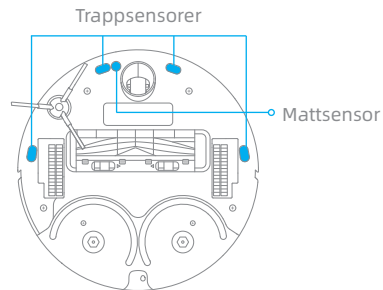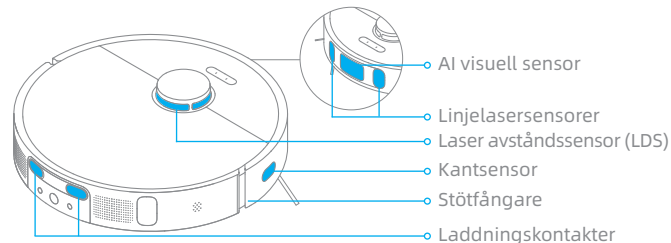


Obs: Våta trasor kan skada känsliga delar i roboten och på basstationen. Använd en torr duk för rengöring.

Rutinunderhåll



Laddningskontakter

Rengör laddningskontakterna och signalområdet på basstationen med en mjuk, torr trasa.

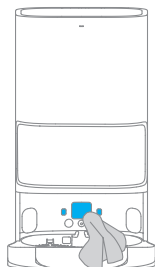


Ventiler för automatisk tömning

Rengör robotens ventiler för automatisk tömning och basstationen med en mjuk, torr trasa.

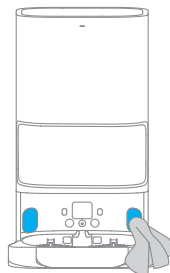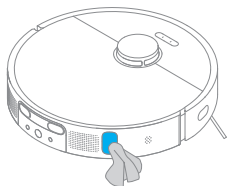


Moppdyna

Ta bort moppdynan från hållaren för moppdynan när den ska bytas ut.

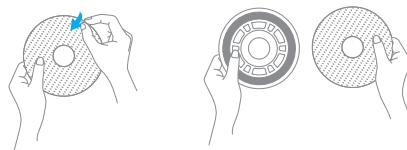

Inlopp för rengöringstilläts

Om inloppet för rengöringsmedlet är smutsigt, torka av det med en mjuk, torr trasa.

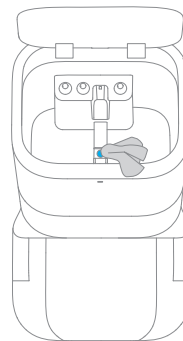

Batteri

Roboten har ett högpresterande litiumjonbatteripaket. Säkerställ att batteriet är fulladdat för daglig användning för att bibehålla optimal batteriprestanda. Om roboten inte används under en längre tid bör du stänga av den och lägga undan den. För att förhindra skador från överdriven urladdning bör roboten laddas minst en gång var tredje månad.

Vanliga frågor

Problem	Lösning
Roboten startar inte.	Batteriet börjar ta slut. Ladda roboten på basstationen och försök sedan igen. Batteriets temperatur är för låg eller för hög. Det rekommenderas att använda apparaten vid en omgivningstemperatur på 0 - 40 ° C.
Roboten ladda inte.	Basstationen är inte ansluten till strömuttaget. Säkerställ att båda ändarna av dess nätkabel är korrekt anslutna. Kontakten mellan laddningskontakterna på basstationen och roboten är dålig. Rengör laddningskontakterna. Kontrollera om det finns något främmande föremål vid robotens anslutningsdel och ta bort eventuella främmande föremål.
Roboten ansluter inte till WiFi-nätverket.	Lösenordet för det trådlösa nätverket är felaktigt. Kontrollera att lösenordet som används för att ansluta till ditt trådlösa nätverk är korrekt. Roboten stöder inte en 5 GHz WiFi-anslutning. Se till att roboten är ansluten till en 2,4 GHz WiFi-anslutning. Signalen för det trådlösa nätverket är svag. Kontrollera att roboten befinner sig i ett område med god WiFi-täckning. Roboten kanske inte är redo att konfigureras. Avsluta appen, starta den på nytt och försök igen enligt instruktionerna.
Roboten kan inte hitta och återvända till basstationen.	Basstationen är inte ansluten till strömkälla eller flyttas runt när roboten inte är på den. Det finns för många hinder kring basstationen. Placera basstationen i ett mer öppet område. Att flytta roboten kan få den att ompositionera sig själv, och den kommer att återskapa en karta om ompositioneringen misslyckas. Om roboten befinner sig för långt från basstationen kanske den inte kan återgå automatiskt på egen hand, och i så fall kan roboten placeras manuellt på basstationen. Torka av signalområdet på basstationen och avlägsna damm eller skräp.
Roboten fastnar framför basstationen och kan inte återvända till den.	Rensa alla hinder inom 0,5 m på vänster och höger sida eller inom 1,5 m framför basstationen för att förhindra att roboten blockeras. Rutten för att återvända till laddning är blockerad, t.ex. är dörren stängd. Roboten kan halka om golvet framför basstationen är för blött. Om så är fallet, rengör överflödigt vatten innan du försöker igen. Vi rekommenderar att du flyttar basstationen till en annan plats och försöker igen.

Vanliga frågor

Problem	Lösning
Roboten stängs inte av.	Roboten kan inte stängas av när den laddas. Det rekommenderas att flytta roboten från basstationen och sedan trycka och hålla in strömknappen i tre sekunder för att stänga av den. Om roboten inte går att stänga av genom att utföra steg 1, kan du hålla knappen  intryckt i 10 sekunder för att tvinga fram avstängning. Om problemet kvarstår kan du kontakta kundservice.
Laddningshastigheten är långsam.	Det tar cirka 6 timmar att ladda roboten helt när batteriet är lågt. Om du använder roboten i temperaturer utanför det angivna intervallet kommer laddningshastigheten automatiskt att sakta ner för att förlänga batteriets livslängd. Laddningskontakterna på både roboten och basstationen kan vara smutsiga. Torka av dem med en mjuk trasa.
Ljudet ökar medan roboten är i drift.	Kontrollera om robotens dammfilter är igentäppt. Om så är fallet, rengör den eller byt ut den. Ett hårt föremål kan ha fastnat i huvudborsten eller dammbehållaren. Kontrollera för och ta bort alla hårda föremål. Huvudborsten eller sidoborsten kan trassla ihop sig. Kontrollera för och ta bort främmande föremål. Ställ om sugläget till Standard eller Quiet.
Roboten rör sig utan att följa den angivna ruten.	Saker som elkablar och tofflor bör ordnas innan du använder roboten. Om den körs på våta hala ytor kommer huvudhjulet att slira. Det rekommenderas att torka våta ytor innan du använder roboten. Torka av sensorerna för linjelaser och den visuella AI-sensorn på roboten med en ren, mjuk trasa för att hålla dem rena och obehindrade.
Roboten missar rummen som ska städas.	Se till att dörrarna till de rum som ska rengöras är öppna. Kontrollera om det finns en tröskel högre än 2 cm vid dörren till rummet. Roboten kan inte klättra över höga trösklar eller trappsteg. Ytan framför rummet som ska rengöras är vått och halt, vilket gör att roboten kan slira och sluta fungera normalt. Det rekommenderas att torka golvet innan du använder roboten.

Problem	Lösning
Roboten återupptar inte rengöringen efter laddning.	Kontrollera att roboten inte är inställd på Stör-ej-läget (DND), vilket hindrar den från att återuppta rengöringen. Roboten återupptar inte rengöringen efter att man manuellt fört tillbaka roboten till basstationen för att ladda, vilket inkluderar att manuellt placera roboten på basstationen eller skicka roboten att ladda via appen eller själva roboten.
Roboten svarar inte när knapparna på basstationen trycks.	Roboten kan vara utanför basstationens trådlösa räckvidd. Returnera roboten manuellt till basstationen eller använd appen för att föra den tillbaka.
Stationen kan inte automatiskt tömma dammbehållaren.	Kontrollera om dammsugarpåsen i dammbehållaren är full. Om dammsugarpåsen inte är full, kontrollera att det inte finns något skräp vid de automatiska tömningsventilerna på roboten, stationen, eller dammbehållaren. Om där finns skräp där bör du rengöra de blockerade delen i tid.
Vattennivån i tvättbrädan är onormal.	Kontrollera om tätningen på smutsvattentanken är lös eller inte korrekt installerad, och återställ den manuellt i så fall. Tryck varsamt ned smutsvattentanken för att säkerställa att den är korrekt installerad. Ta bort tvättbrädan, kontrollera om avloppsvattnet är blockerat och rengör den. Kontrollera rengöraren. Tillsätt ingen annan vätska än det officiellt godkända rengöringsmedlet. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice teamet.

För ytterligare tjänster, kontakta oss via aftersales@dreame.tech
Hemsida: <https://global.dreametech.com>

Robot

Modell	RLS6LADC
Laddningstid	Ca. 6 timmar
Nominell spänning	14,4 V ---
Nominell effekt	75 W
Driftsfrekvens	2400–2483,5 MHz
Maximal utgångseffekt	<20 dBm

Basstation

Modell	RCS9
Nominell ingång	220–240 V $\sim$ 50–60 Hz
Nominell utgång	20 V --- 2 A
Ström (under dammtömning)	1000 W
Ström (under rengöring)	55 W
Ström (torkar och laddar)	78 W

Vid normal användning av utrustningen bör den hållas på ett avstånd av minst 20 cm mellan antennen och användarens kropp.

WEEE-information



Alla produkter som bär denna symbol räknas som elektrisk/elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte slängas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att överlämna din uttjänta utrustning till en lämplig återvinningscentral, en plats som har utsetts av berörda myndigheter att hantera avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter om du vill ha mer information om platsen samt villkoren för sådana insamlingsställen.

Sikkerhetsinformasjon

For å unngå elektrisk støt, brann eller skade forårsaket av feil bruk av apparatet, må du lese bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet og oppbevare den for fremtidige oppslag.

Bruksbegrensninger

- Dette produktet må ikke brukes av barn yngre enn 8 år eller av personer med fysiske, sensoriske, intellektuelle mangler, eller med begrenset erfaring eller kunnskap dersom det skjer uten tilsyn av en forelder eller foresatt for å sikre sikker bruk og for å unngå risiko. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av små barn uten tilsyn.
- Apparatet skal kun benyttes sammen med strømforsyningen som er levert med apparatet.
- Dette apparatet inneholder batteriet som bare kan byttes av autoriserte personer.
- Rydd området som skal rengjøres. Barn skal ikke leke med produktet. Sørg for at barn og kjæledyr holdes på trygg avstand fra roboten mens den er i drift.
- Ikke installer, lad eller bruk apparatet på bad eller rundt bassenger.
- Dette produktet er kun ment for gulvrengjøring i et hjemmemiljø. Ikke bruk det utendørs, på andre overflater enn gulv, eller i kommersielle eller industrielle omgivelser.
- Sørg for at apparatet fungerer som det skal og er i et riktig miljø. Ellers må du ikke bruke apparatet.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av en spesiell ledning eller enhet tilgjengelig fra produsenten eller deres servicerepresentant.
- Ikke bruk roboten i område over bakkenivå uten en beskyttende barriere.

Bruksbegrensninger

- Ikke plasser roboten opp-ned. Ikke bruk LDS-dekselet, robotdekselet eller støtfangeren som håndtak for roboten.
- Ikke bruk roboten ved en omgivelsestemperatur over 40 °C eller under 0 °C, eller på et gulv med væsker eller klebrige stoffer.
- For å forhindre skade eller at noe dras løs, fjernes eventuelle løse gjenstander fra gulvet samt kabler eller strømledninger fra rengjøringsbanen før du bruker apparatet.
- Fjern skjøre eller små gjenstander fra gulvet for å forhindre at roboten støter på og skader dem.
- Hold hår, fingre og andre kroppsdeler unna robotens sugeåpning.
- Oppbevar rengjøringsverktøyet utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk apparatet i et rom der et spedbarn eller barn sover.
- Ikke plasser barn, kjæledyr eller andre gjenstander oppå roboten, uansett om den står stille eller beveger seg.
- Oppbevar rengjøringsverktøyet utilgjengelig for barn.
- Bruk kun det offisielt godkjente vaskemiddelet. Ikke tilsett væske som alkohol eller desinfeksjonsmiddel.
- Ikke bruk roboten til å rengjøre brennende gjenstander. Ikke bruk roboten til å plukke opp brennbare eller brennbare væsker, etsende gasser, ufortynnede syrer eller løsemidler.
- Ikke støvsug harde eller skarpe gjenstander. Ikke bruk apparatet til å plukke

Sikkerhetsinformasjon

Bruksbegrensninger

opp gjenstander som steiner, store papirbiter eller gjenstander som kan tette apparatet.

- Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av apparatet.
- Ikke tørk robotstøvsugeren eller basestasjonen med en våt klut, og ikke skyll dem med væske. Etter rengjøring av vaskbare deler, tørk delene helt før du installerer og bruker dem igjen.
- Bruk dette produktet i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken. Brukerne er ansvarlige for tap eller skade som oppstår fra feil bruk av dette produktet.

Batterier og lading

- Ikke bruk batterier eller basestasjon fra tredjepart. Robotstøvsugeren kan kun brukes med RCS9-basestasjonen.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere batteriet eller basestasjonen på egenhånd.
- Ikke plasser basestasjonen nær en varmekilde.
- Ikke bruk en våt klut eller våte hender til å tørke eller rengjøre basens ladekontakter.
- Ikke avhende gamle batterier på feil måte. Brukte batterier må avhendes hos et passende gjenvinningsanlegg.
- Hvis strømledningen blir skadet eller ødelagt, må du slutte å bruke den umiddelbart og kontakte produktstøtten.

Sikkerhetsinformasjon

Batterier og lading


- Sørg for at roboten er slått av når den transporteres, og at den oppbevares i originalemballasjen hvis mulig.
- Hvis roboten ikke skal brukes over en lengre periode, lades den helt opp, slås av og oppbevares på et kjølig, tørt sted. Lad opp roboten minst én gang hver 3. måned for å unngå overutlading av batteriet.
- Litium-ion-batteripakken inneholder stoffer som er skadelige for miljøet. Før robotstøvsugeren avhendes, må du først fjerne batteripakken og deretter avhende eller resirkulere den i samsvar med lokale lover og forskrifter i landet eller regionen den brukes i.
- Når du fjerner batteriene fra produktet, er det bedre å bruke opp batteriene og sørge for at produktet er koblet fra strømmen.
 - 1) Fjern skruen på bunnen og fjern deretter dekselet.
 - 2) Koble fra batterikontakten og fjern deretter batteriene. Ikke ødelegg batterikassen for å unngå fare for skader.
 - 3) Returner batteriene til en profesjonell resirkuleringsorganisasjon.

Lasersikkerhetsinformasjon


- Laseravstandssensoren er i samsvar med IEC 60825-1:2014-standarden for klasse 1- laserprodukter, og skaper ikke farlig laserstråling.

Med dette erklærer Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd at radioutstyret type RLS6LADC er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse: <https://global.dreametech.com>
For en detaljert e-brukanvisning kan du besøke <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Pakkens innhold

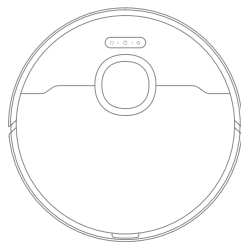

Robot

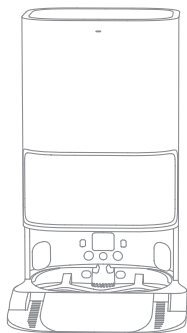

Basestasjon



Sidebørste




Strømledning



Rengjøringsbørste




Støvoppsamlingspose
(bytte)



Moppepute × 2
(forhåndsmontert)



Moppeputeholder × 2

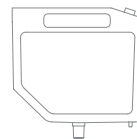


Universal gulvrens



Bruksanvisning

Annet tilbehør

Robot

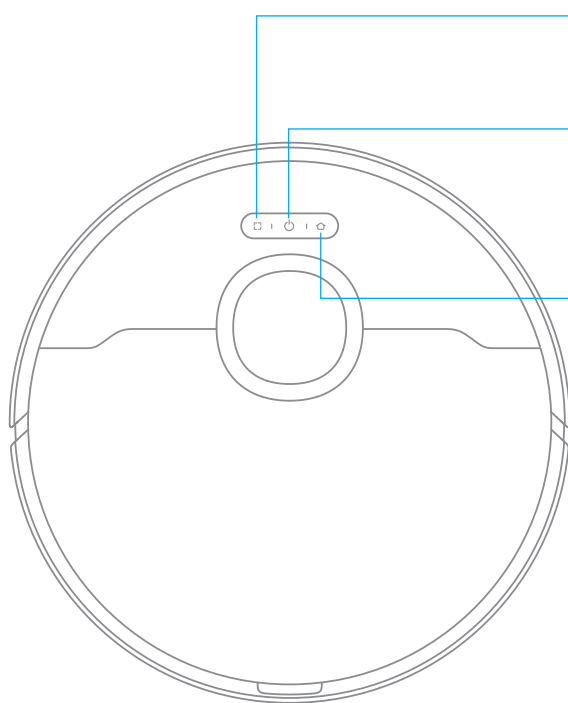

Områderengjøringsknapp

- Trykk kort for å starte områderengjøring



Strøm/rengjøringsknapp

- Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå på eller av
- Trykk kort for å starte rengjøringen etter at roboten er slått på



Dokkingknapp




- Trykk kort for å sende roboten tilbake til basestasjonen
- Trykk og hold i 3 sekunder for å deaktivere barnesikringen

Status indikator


- Fast hvit: Rengjøring eller rengjort
- Hurtigblinkende oransje: Feil
- Fast oransje: Lavt batteri eller pauset

Merk: Trykk på en vilkårlig knapp for å pause mens roboten rengjør eller går tilbake til lading.


Robot og sensorer

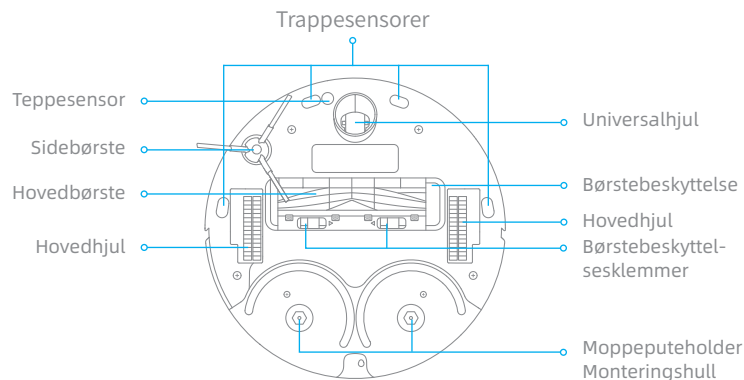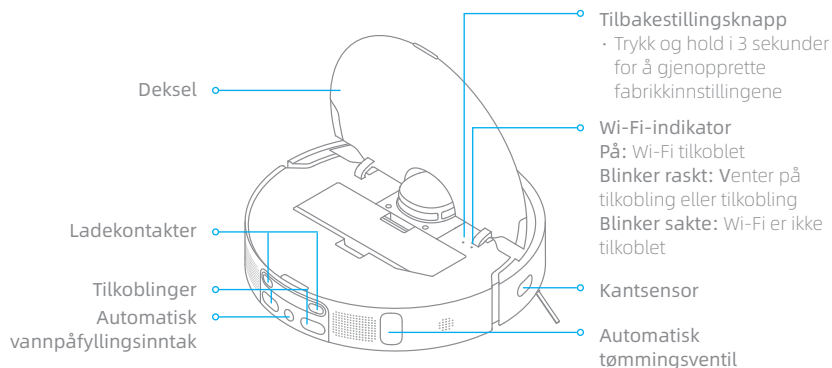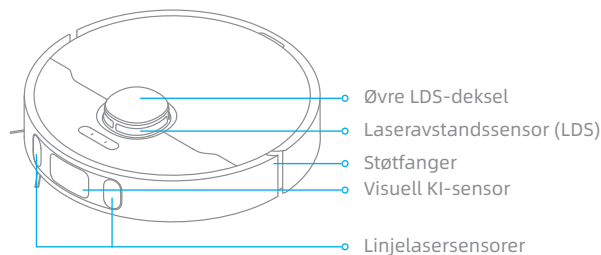

Støvbeholder

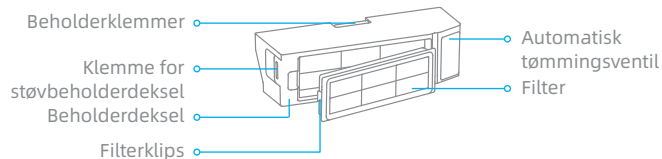

Basestasjon

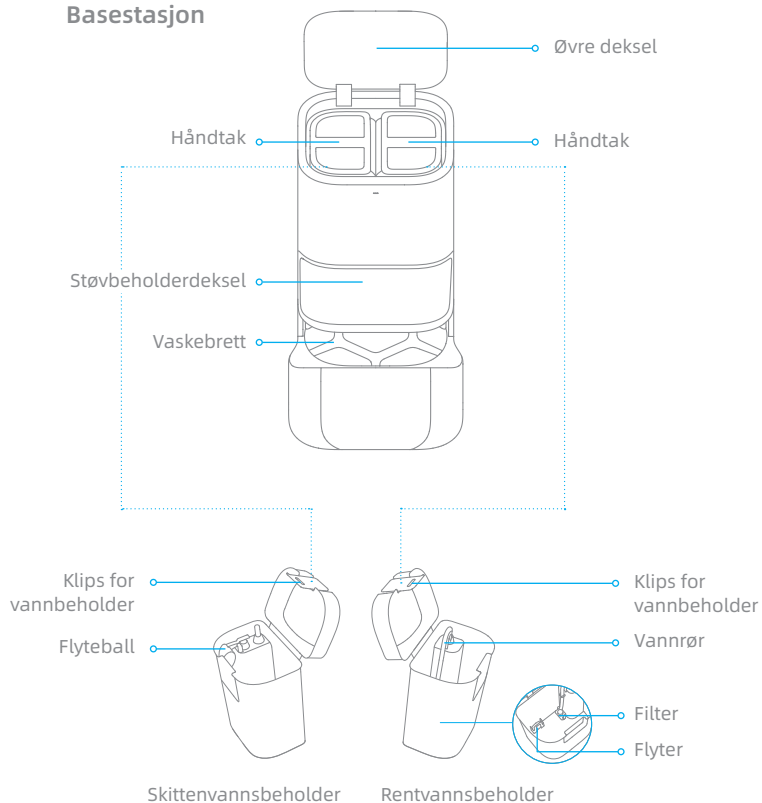

Basestasjonens knapper

Forlat-knapp

- Trykk kort for å få robotstøvsugeren til å forlate basestasjonen
- Når roboten er utenfor basen, trykker du på og holder inne  knappen på basestasjonen i 3 sekunder for å frigjøre rent vann for baserengjøring. Trykk deretter på knappen igjen i 3 sekunder for å pumpe ut skittenvannet.



Rengjøringsknapp

Trykk kort for å få robotstøvsugeren til å rengjøre alle områder



Tørkeknapp



Trykk for å få basestasjonen til å starte eller slutte å tørke moppeputene

Merk: Knappene på basestasjonen fungerer bare når roboten er plassert på basestasjonen.

Barnesikring

Trykk og hold inne  - og  -knappene i 3 sekunder for å aktivere eller deaktivere barnesikringen. Etter at barnesikringen er aktivert, låses alle knappene på roboten og basen.

Basestasjon

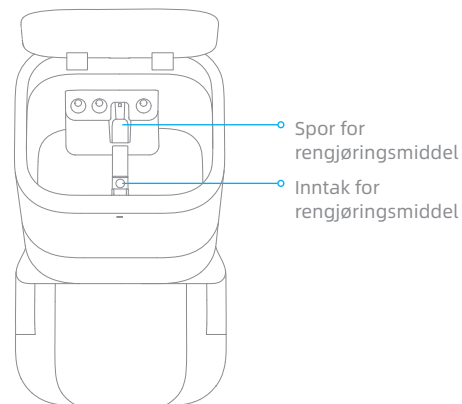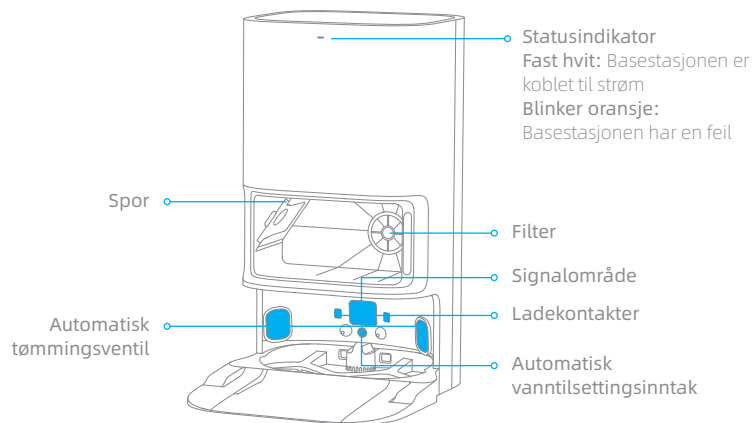


Moppemontering

Moppepute
Tilkobling
Område




Moppeputeholder




Moppepute


Forberedelser i hjemmet ditt

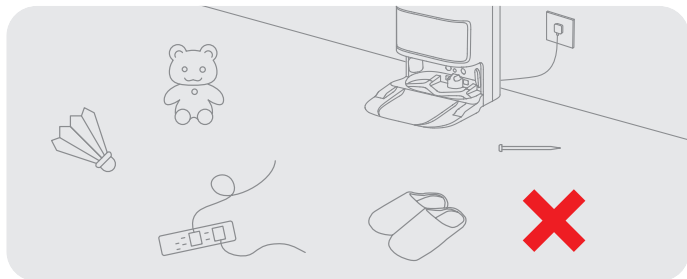

Rydd i gjenstander som strømledninger, kluter, tøfler og leker for å forbedre effektiviteten til roboten.

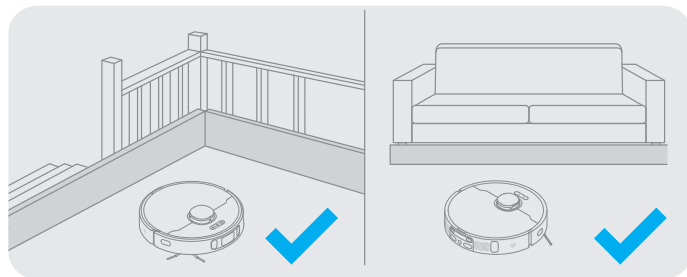


Før rengjøring plasseres en fysisk barriere foran trapper og sofaer, for å sikre sikker og jevn drift av roboten.

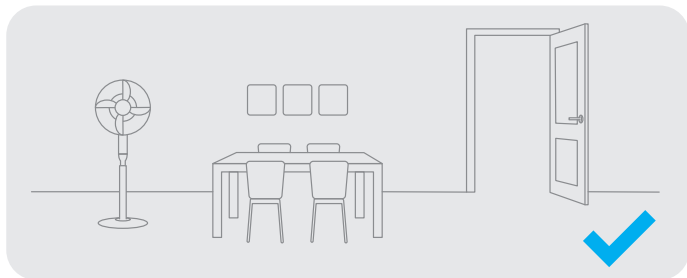

Åpne døren til rommet som skal rengjøres og plasser møbler på riktig sted for å lage mer plass.


Merk:

- Når du bruker roboten for første gang, må du følge den rundt mens den rengjør for å fjerne eventuelle hindringer i tide.
- For å hindre at roboten ikke gjenkjenner området som rengjøres, må du ikke stå foran roboten, dørstokker, ganger eller trange steder.

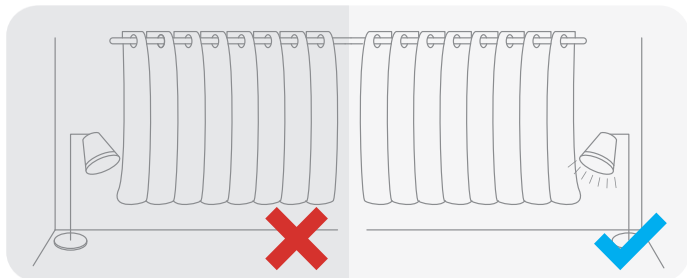


Med den visuelle AI-sensoren kan roboten bedre gjenkjenne og unngå hindringer som strømledninger, sko og sokker. Det gir mest mulig ut av den AI-visuelle sensoren, og sørger for at alle områder som skal rengjøres er godt opplyste.

1. Fjern beskyttelseslistene

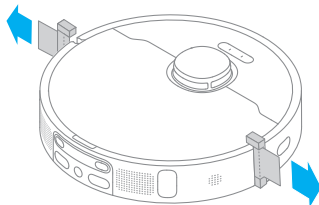


2. Installer sidebørsten og moppeenheten

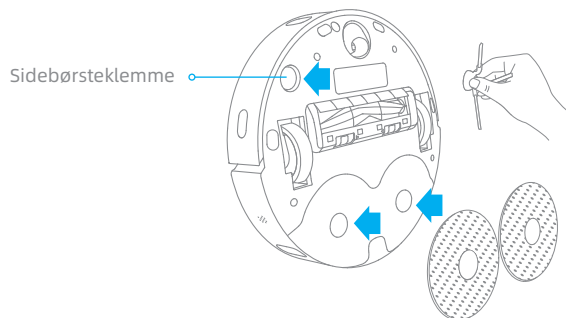

Merk: Installer sidebørsten til den klikker på plass.


3. Koble til et strømuttak

Plasser basestasjonen på et sted som er så åpent som mulig med et godt Wi-Fi-signal. Sett strømledningen inn i basestasjonen og koble den til stikkontakten.

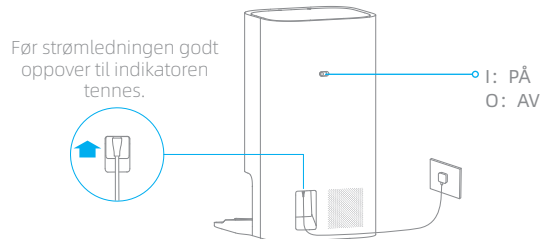

4. Plasser basestasjonen

Fjern alle gjenstander som er nærmere enn 1,5m fra fronten, 1m fra toppen og 0,5m fra hver side av basestasjonen.

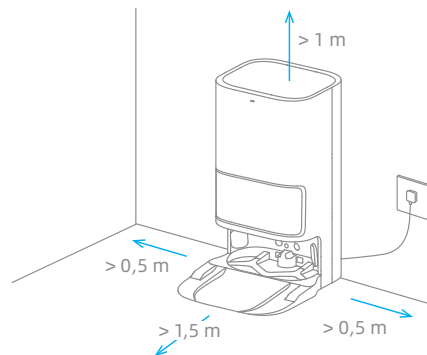


Merk:

- Sørg for at ingen objekter blokkerer signalområdet.
- For å hindre vannflekker fra å fukte tregulv eller tepper, anbefales det å plassere basestasjonen på flisgulv eller marmorgulv.

5. Plasser roboten


Trykk og hold -knappen i tre sekunder for å slå på den på. Plasser roboten på basestasjonen med moppen vendt mot vaskebrettet. Deretter hører du et stemmevarsel når roboten kobles til stasjonen og begynner å lade. Etter at roboten er fulladet, forblir statusindikatorene på roboten og basestasjonen tent i 10 minutter og dimmes deretter.

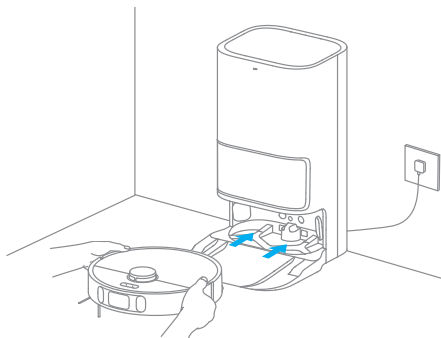

Merk: Det anbefales å lade roboten helt opp før den tas i bruk for første gang. Når roboten ikke kan slås på etter at batteriet er utladet, kobler du roboten manuelt til stasjonen for å lade den.

6. Installer rengjøringsmiddelflasken

Fjern lokket på renseflasken, og riv av forseglingen på toppen og bunnen av flasken. Åpne det øvre dekelet på basestasjonen og ta ut rentvannstanken og skittenvannstanken. Installer rengjøringsmiddelflasken i sporet. Rengjøringsmiddelet legges til automatisk mens den arbeider.

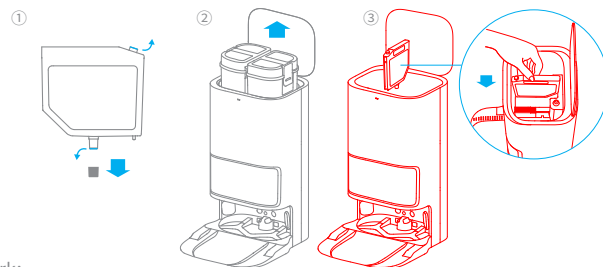


Merk:

- Fjern den myke gummipluggen i reinseinntaket før første gangs bruk.
- Ikke tilsett annen væske enn det offisielt godkjente rengjøringsmiddelet for å forhindre feil på basestasjonen.

7. Tilsett vann i rentvannsbeholderen

Fyll rentvannsbeholderen med rent vann opp til merket for maksimalt vannnivå, og installer deretter rentvannsbeholderen og skittenvannsbeholderen.

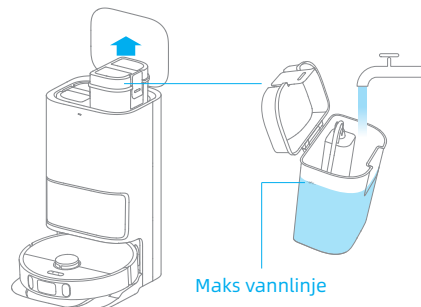


Merk: Ikke tilsett varmt vann i vannbeholderen, siden dette kan føre til at beholderen blir deformert.

Koble til med Dreamehome- eller Mi Home- / Xiaomi Home-appen

Dette produktet fungerer med Dreamehome- eller Mi Home / Xiaomi Home-appen, som kan brukes til å kontrollere enheten din.

1. Last ned Dreamehome- eller Mi Home- / Xiaomi Home-appen

Skann QR-koden på roboten eller søk etter «Dreamhome» eller «Mi Home» / «Xiaomi Home» i appbutikken for å laste ned og installere appen.

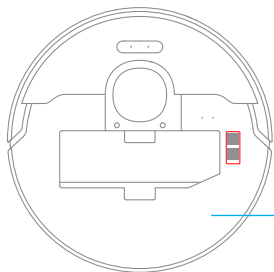

Under dekkelet

Merk:

- Bare 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk støttes.
- På grunn av oppgraderinger i appens programvare, kan de faktiske operasjonene avvike fra setningene i denne bruksanvisningen. Følg instruksjonene i den gjeldende appversjonen.


2. Legg til enhet

Dreamehome-appen: Åpne Dreamehome-appen, gå inn på «Legg til enhet»-siden og velg «DreamBot L10s Ultra». Følg instruksjonene for å fullføre Wi-Fi-tilkoblingen.

Mi Home- / Xiaomi Home-appen: Åpne Mi Home- / Xiaomi Home-appen, trykk på «+» øverst til høyre og skann QR-koden ovenfor igjen for å legge til «DreamBot L10s Ultra». Følg instruksjonene for å fullføre Wi-Fi-tilkoblingen.

***Når Wi-Fi-indikatoren blinker sakte, har Wi-Fi-en blitt tilbakeinstallert.**

Merk: Hvis du vil tilbakestille Wi-Fi, følger du trinn 1 og 2. Åpne Dreamehome-appen eller Mi Home/Xiaomi Home-appen, gå inn på «Legg til enhet»-siden, og følg deretter instruksjonene for å fullføre Wi-Fi-tilkoblingen.

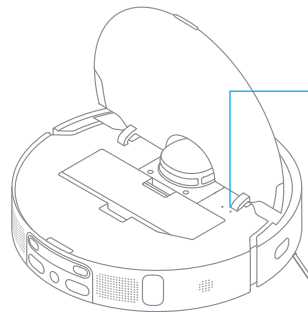

Wi-Fi-indikatoren

- Blinker sakte: Klar for tilkobling
- Blinker raskt: Kobler til
- På: Tilkoblet

Rask kartlegging

Etter å ha konfigurert nettverket for første gang, følger du instruksjonene på appen for raskt å lage et kart, og roboten begynner å kartlegge uten å rengjøre. Kartleggingsprosessen fullføres når roboten kommer tilbake til stasjonen, og kartet lagres automatisk.

Slå på/av

Trykk og hold inne -knappen i 3 sekunder for å slå på roboten. Strømindikatoren skal lyse. Plasser roboten på basen. Roboten slår seg automatisk på begynner å lade. For å slå av roboten, flytter du roboten bort fra basen og trykker på og holder inne -knappen i 3 sekunder.

Pause/dvale

Når roboten kjører, kan du trykke på en vilkårlig knapp for å sette den på pause.

Hvis roboten er satt på pause i mer enn 10 minutter, går den automatisk i dvalemodus. Strømindikatoren og ladeindikatoren vil slå seg av. Trykk på en vilkårlig knapp på roboten eller basen, eller trykk på appen for å vekke roboten.

Merk:

- Roboten slås automatisk av dersom den er i dvalemodus i over 12 timer.
- Hvis roboten settes på pause og plasseres på basestasjonen, vil den gjeldende rengjøringsprosessen avsluttes.

Ikke forstyrr-modus

Når roboten er satt til Ikke forstyrr-modus, forhindres den fra å gjenoppta rengjøringen og strømindikatoren slukker. Ikke forstyrr-modus er deaktivert som standard. Du kan bruke appen til å aktivere Ikke forstyrr-modus eller endre Ikke forstyrr-perioden. Ikke forstyrr-perioden er fra kl. 22:00 til kl. 08:00 som standard.

Merk:

- Planlagte rengjøringsoppgaver utføres presist i Ikke forstyrr-perioden.
- Roboten gjenopptar rengjøringen der den slapp etter at Ikke forstyrr-perioden utløper.

Områderengjøring

Når roboten er i standby, trykker du kort på -knappen for å aktivere områderengjøringsmodus. I denne modusen renser roboten et kvadratisk område på 1,5 × 1,5 meter rundt seg, og går tilbake til startpunktet når områderengjøringen er fullført.

Starte roboten på nytt


Hvis roboten slutter å reagere eller ikke kan slås av, trykker du på og holder nede -knappen i 10 sekunder for å tvinge den av. Trykk deretter på og hold inne -knappen i 3 sekunder for å slå på roboten.

Feiing og mopping

Merk: Når du bruker moppeenheten for første gang, utfører roboten feie- og moppeoppgaven som standard.

1. Starte å feie og moppe

Trykk på -knappen på basestasjonen eller på -knappen på roboten, eller bruk appen for å få robotstøvsugeren til å starte fra basestasjonen. Deretter planlegger roboten den optimale rengjøringsruten og utfører rengjøringsoppgaven basert på det opprettede kartet.

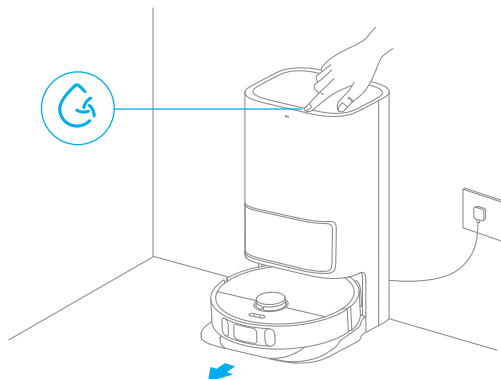


Merk:

- Vent et øyeblikk mens moppeputene rengjøres før robotstøvsugeren starter moppingen.
- Ikke flytt basestasjonen, rentvannsbeholderen, skittenvannsbeholderen eller vaskebrettet mens den er i drift.

2. Returner til rene moppeputer midtveis


Under mopping vil roboten automatisk gå tilbake til basestasjonen for å vaske moppeputene, basert på rengjøringsfrekvensen for moppeputer spesifisert i appen. Deretter vil basestasjonen automatisk fylle opp vannbeholderen til robotstøvsugeren, og robotstøvsugeren gjenopptar rengjøringen etter vannpåfylling.

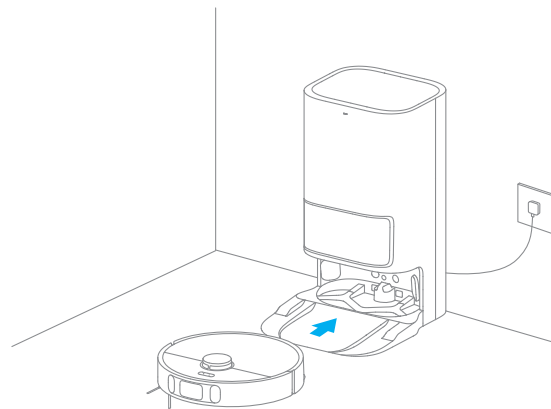

Merk: Hvis roboten kommer tilbake til basestasjonen for å rengjøre moppeputene halveis, tømmer ikke stasjonen automatisk støvbeholderen.

3. Rengjør og tørk moppeputene etter støvtømming

Etter at robotstøvsugeren har fullført en rengjøringsoppgave og går tilbake til basestasjonen for å lade, begynner basestasjonen automatisk å tømme støvbeholderen før den rengjør og tørker moppeputene.

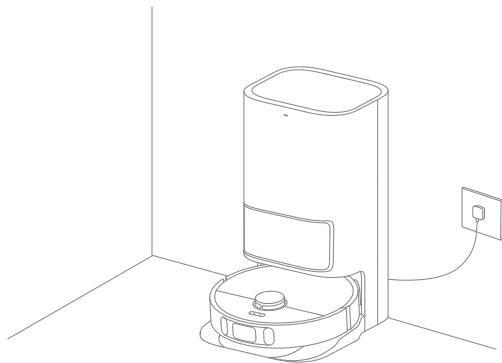

Merk:


- Når roboten kommer tilbake til basestasjonen for å rengjøre moppeputene halvveis, tømmer ikke stasjonen automatisk støvbeholderen.
- Hvis den automatiske tømmefunksjonen er slått av i appen, vil ikke basestasjonen automatisk tømme støvbeholderen.
- Basestasjonen tømmer støvbeholderen i henhold til frekvensen som er angitt i appen.

4. Rengjør skittenvannsbeholderen

Etter at robotstøvsugeren har fullført oppgaven, må du rengjøre skittenvannsbeholderen for å unngå lukt.

Feier

For å bare bruke bare feiefunksjonen, velges «Feiing» i appen, eller fjern moppen fra roboten og roboten vil automatisk bytte til feiemodus.

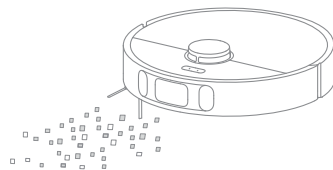

Merk: Hvis moppeenheten ikke er fjernet fra roboten, kan du velge feiemodus på appen og roboten vil automatisk løfte moppeenheten før feiing.

Sørg for at basestasjonen er koblet til strøm og at roboten er koblet til basestasjonen. Trykk på -knappen på basestasjonen eller på -knappen på roboten, eller bruk appen for å sende roboten til å rengjøre alle områdene fra basestasjonen.

Merk: For å sikre at roboten enkelt kan gå tilbake til basestasjonen etter rengjøring, anbefales det å få roboten til å starte fra basestasjonen og unngå å flytte basestasjonen under rengjøring.

Rutinemessig vedlikehold

Deler

For å holde roboten i god stand, anbefales det å se følgende tabell for rutinemessig vedlikehold.

Del	Vedlikeholdshyppighet	Bytteperiode
Skittenvannsbeholder	Etter hver bruk	/
Rentvannsbeholder	En gang hver 2 uker	
Hovedbørste		Hver 6 til 12 måned
Støvbeholderfilter		Hver 3 til 6 måned
Sidebørste		
Vaskebrett	En gang hver måned	/
Basestasjonens signalområde		
Basestasjonens ladekontakter		
Basestasjonens selvømmende ventil		
Universalhjul		
Kantsensor		
Laseravstandssensor (LDS)		
Linjelasersensor		

Deler	Vedlikeholdshyppighet	Bytteperiode
Visuell KI-sensor	En gang hver måned	/
Teppesensor		
Trappesensorer		
Ladekontakter på roboten		
Støtfanger		
Robotens automatiske tømmeventil		
Robotens automatiske vannpåfyllingsinntak	Det anbefales å rengjøre etter at du har fjernet rengjøringsmiddelflasken	
Robotens bunn		
Inntak for rengjøringsmiddel	Rengjør ved behov	
Støvbeholder	/	6-8 uker
Støvvoppsamlingspose		Hver 1 til 3 måned
Moppepute		


Merk: Utskiftningshyppigheten avhenger av din bruk av roboten. Hvis det oppstår unntak på grunn av spesielle omstendigheter, bør delene byttes.

Rutinemessig vedlikehold

Støvoppsamlingspose


Når støvoppsamlingsposen må skiftes, vises et varsel i appen.

1. Kast støvoppsamlingsposen.

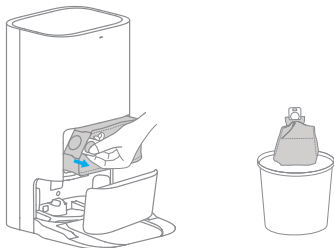


Merk: Ved å trekke opp håndtaket vil posen forsegles for å forhindre at støv og smuss utilsikket faller ut.


2. Fjern støv og rusk fra filteret med en tørr klut.

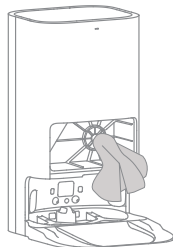

3. Installer en ny støvoppsamlingspose.

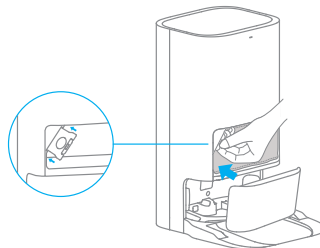


4. Lukk dekselet til støvkammeret.

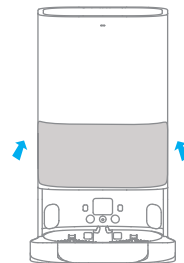


Rutinemessig vedlikehold

Skittenvannsbeholder

1. Fjern skittenvannsbeholderen, åpne lokket og hell ut det skitne vannet.

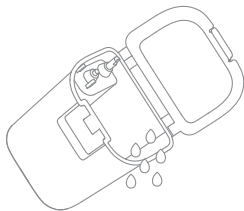


2. Skyll den skittenvannsbeholderen med rent vann, og bruk den medfølgende rengjøringsbørsten til å rengjøre den indre vegg av skittenvannsbeholderen.

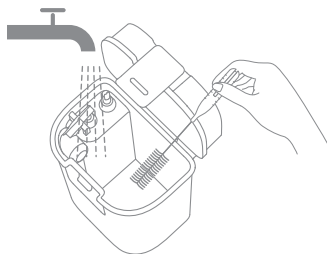


Merk: Flytekulen i skittenvannsbeholderen er en bevegelig del. Ikke bruk for mye kraft når du rengjør den for å unngå skader.

Hovedbørste

1. Trykk børstevernklemmene innover for å fjerne børstevernet og løfte børsten ut av roboten.

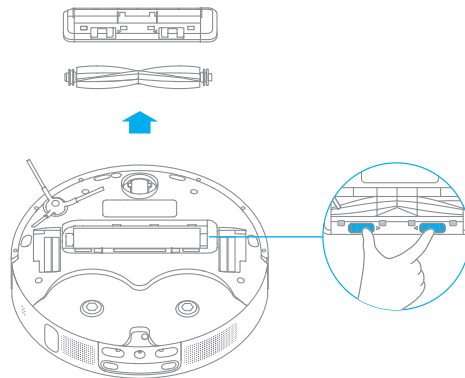


2. Trekk ut børstedekslene som vist i diagrammet. Bruk et egnet verktøy for å fjerne hår som er filtret i børsten.

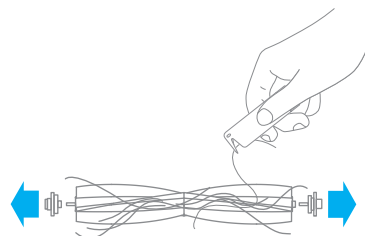


Rutinemessig vedlikehold

Sidebørste

Fjern og rengjør sidebørsten.

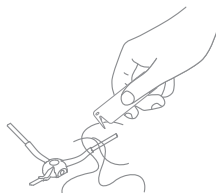

Universalhjul

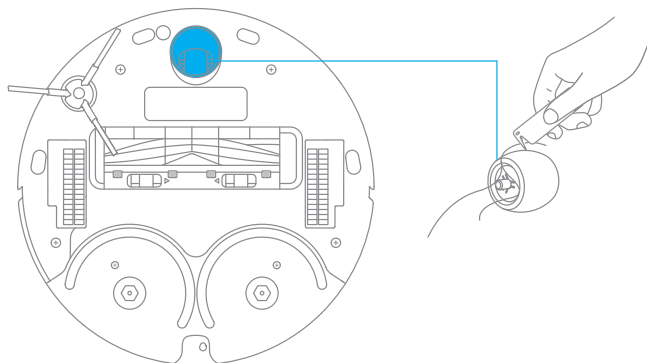


Merk:


- Bruk et verktøy slik som en liten skrutrekker for å skille akselen og dekket på universalhjulet. Ikke bruk overdreven kraft.
- Skyll universalhjulet under rennende vann og sett det tilbake etter at det har tørket helt.

Støvbeholder

1. Åpne robotdekelet og trykk på beholderklemmen for å fjerne støvbeholderen.

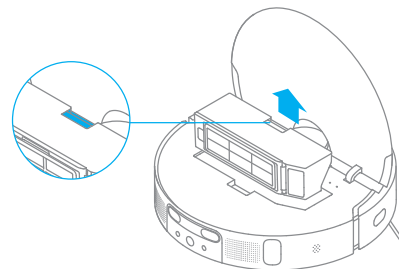


2. Åpne beholderdekelet og tøm beholderen som vist i diagrammet.

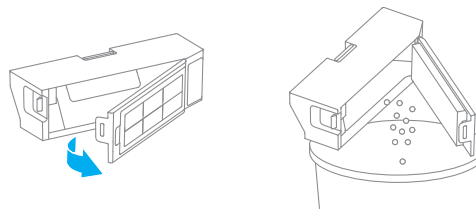

Rutinemessig vedlikehold


Filter

1. Fjern filteret og bank forsiktig på kurven.

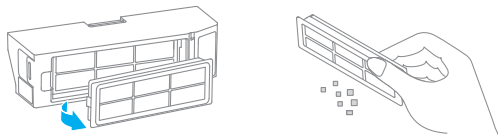

Merk: Ikke forsøk å rengjøre filteret med en børste, en finger eller en skarp gjenstand. Dette kan forårsake skade.

2. Skyll støvbeholderen og filteret under rennende vann, og la tørke før du installerer dem igjen.

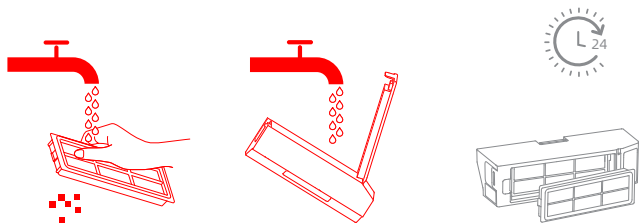



Merk:

- Skyll støvbeholderen og filteret kun med rent vann. Ikke bruk noe vaskemiddel.
- Bruk støvbeholderen og filteret kun når de er helt tørre.

Robotsensorer og ladekontakter

Tørk av sensorer og ladekontakter til roboten ved å bruke en myk, tørr klut:

- Trappesensorene og teppesensoren på bunnen av roboten
- Ladekontaktene på baksiden av roboten
- Kantsensoren på siden av roboten
- LDS på toppen av roboten
- Støtfangeren, den visuelle KI-sensoren og linjelasersensorene foran på roboten

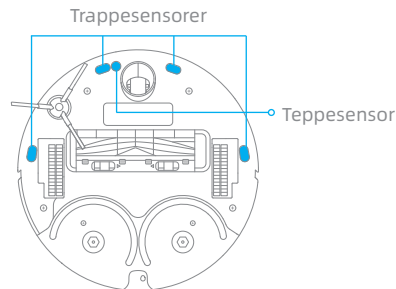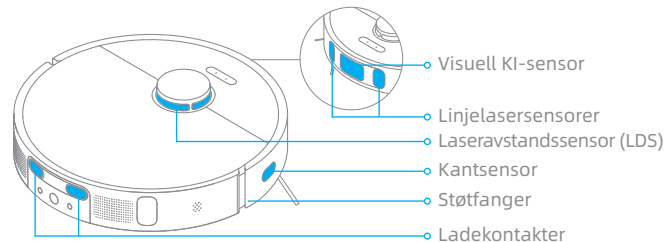


Merk: Våte kluter kan skade sensitive elementer på roboten og basestasjonen. Bruk tørre kluter til rengjøring.

Rutinemessig vedlikehold



Ladekontaktene

Rengjør ladekontaktene og signalområdet til basestasjonen med en myk og tørr klut.

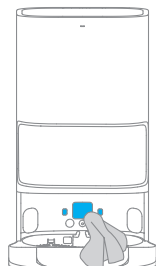


Selvtømmende ventiler

Rengjør de automatiske tømmingsventilene på roboten og basestasjonen med en myk og tørr klut.

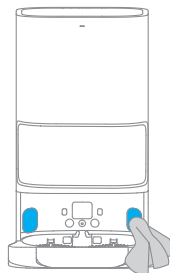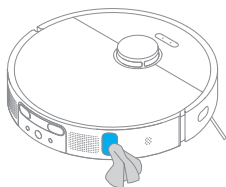


Moppepute

Fjern moppeputen fra moppeputeholderen for å skifte den.

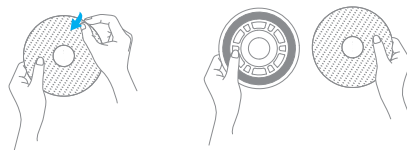

Inntak for rengjøringsmiddel

Hvis inntaket for rengjøringsmiddel er skittent, tørkes av det med en myk, tørr klut.

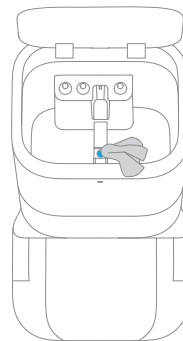

Batteri

Roboten inneholder en høytytelses litium-ion batteripakke. Sørg for at batteriet forblir godt ladet for daglig bruk, for å opprettholde optimal batteritytelse. Hvis roboten ikke skal brukes over en lengre periode, slår du den av og legger den bort. For å forhindre skader fra overutlading, lades roboten minst én gang hver tredje måned.

Vanlige spørsmål

Problem	Løsning
Roboten slår seg ikke på.	Det er lite batteri. Lad opp roboten på basen og prøv deretter på nytt. Temperaturen på batteriet er for lav eller for høy. Det anbefales å bruke apparatet ved en temperatur mellom 32 °F (0 °C) og 104 °F (40 °C).
Roboten vil ikke lade.	Dersom basestasjonen ikke er tilkoblet strøm, må du sørge for at begge endene av strømledningen er riktig koblet inn. Rengjør ladekontaktene dersom kontakten mellom ladekontaktene på basestasjonen og roboten er dårlig. Kontroller om det er fremmedlegemer ved kontakten til roboten og fjern eventuelt fremmedlegeme.
Roboten klarer ikke å koble til Wi-Fi.	Wi-Fi-passordet er feil. Kontroller at passordet som brukes for å koble til Wi-Fi-nettverket er riktig. Roboten støtter ikke en 5 GHz Wi-Fi-tilkobling. Sørg for at roboten er koblet til en 2,4 GHz Wi-Fi-tilkobling. Wi-Fi-signalet er svakt. Sørg for at roboten er i et område med god Wi-Fi-dekning. Roboten er kanskje ikke klar til å konfigureres. Avslutt og gå inn i appen på nytt, og prøv igjen som instruert.
Robotstøvsugeren kan ikke finne og returnere til basestasjonen.	Basestasjonen kobles fra strøm eller flyttes når roboten ikke er på den. Det er for mange hindringer rundt basestasjonen. Plasser basestasjonen i et mer åpent område. Flytting av roboten kan føre til at den endrer posisjon på egen hånd, og den lager et nytt kart dersom omplasseringen mislykkes. Hvis roboten er for langt fra basestasjonen, kan det være den ikke returnere av seg selv til basen. I så fall må du manuelt plassere roboten på basestasjonen. Tørk av signalområdet på basestasjonen for å fjerne støv eller rusk.
Roboten setter seg fast foran basestasjonen og kan ikke gå tilbake til den.	Fjern eventuelle hindringer innen 0,5 m på venstre og høyre side eller innen 1,5 m foran basestasjonen, for å forhindre at robotstøvsugeren blokkeres. Ruten for retur til lading er sperret, f.eks. at døren er lukket. Roboten kan gli hvis gulvet foran basestasjonen er for vått. Rengjør i så fall overflødig vann før du prøver igjen. Det anbefales å flytte basestasjonen til et annet sted og prøve på nytt.

Vanlige spørsmål

Problem	Løsning
Roboten vil ikke slå seg av.	Roboten kan ikke slås av når den lader. Det anbefales å flytte robotstøvsugeren fra basestasjonen, og deretter trykke og holde inne strømknappen i tre sekunder for å slå den av. Hvis roboten ikke kan slås av ved å utføre trinn 1, trykker du på og holder inne -knappen i 10 sekunder for å tvinge roboten av. Hvis problemet vedvarer, bes du kontakte produktstøtten.
Ladehastigheten er lav.	Det tar omtrent 6 timer å lade roboten helt når batteriet er lavt. Hvis du bruker roboten ved temperaturer utenfor det spesifiserte området, reduseres ladehastigheten automatisk for å forlenge batteriets levetid. Ladekontaktene på både roboten og basen kan være skitne, tørk dem av med en tørr klut.
Støyen øker mens roboten er i drift.	Kontroller om støvbeholderfilteret er tilstoppet. Hvis ja, rengjør den eller bytt den ut. En hard gjenstand kan sette seg fast i hovedbørsten eller i støvbeholderen. Kontroller og fjern eventuelle harde gjenstander. Hovedbørsten eller sidebørsten kan bli sammenfiltret. Kontroller og fjern eventuelle fremmedobjekter. Bytt sugemodus til Standard eller Stille.
Roboten beveger seg uten å følge den angitte ruten.	Gjenstander som strømledninger og tøfler bør organiseres før du bruker roboten. Arbeid på våte og glatte overflater får hovedhjulet til å skli. Det anbefales å tørke de våte stedene før du bruker roboten. Tørk linjelasersensorene og den visuelle KI-sensoren på roboten med en ren, myk klut for å holde dem rene og uhindret.
Roboten går glipp av rommene som skal rengjøres.	Sørg for at dørene til rommene som skal rengjøres er åpne. Kontroller om det er en terskel høyere enn 2 cm ved døren til rommet. Roboten kommer ikke over høye terskler eller trinn. Stedet foran rommet som skal rengjøres er vått og glatt, noe som får roboten til å skli og fungere unormalt. Det anbefales å tørke gulvet før du bruker roboten.

Vanlige spørsmål

Problem	Løsning
Roboten vil ikke gjenoppta rengjøringen etter lading.	Sørg for at roboten ikke er stilt inn på Ikke forstyrr-modus, som forhindrer at den fortsetter rengjøringen. Roboten vil ikke gjenoppta rengjøringen etter at du manuelt returnerer roboten til basestasjonen for å lade, noe som inkluderer å manuelt plassere roboten på basestasjonen eller sende roboten til lading via appen eller selve roboten.
Robotstøvsugeren reagerer ikke når du trykker på knappene på basestasjonen.	Roboten kan være utenfor den trådløse rekkevidden til basestasjonen. Returner roboten manuelt til basestasjonen eller bruk appen for å returnere den.
Stasjonen kan ikke tømme støvbeholderen automatisk.	Kontroller om støvoppsamlingsposen i støvkammeret er full. Hvis støvoppsamlingsposen ikke er full, må du kontrollere om det er noen hindringer ved auto-tømmeventilene til robotstøvsugeren, basestasjonen eller støvbeholderen. I så fall må den blokkerte delen ryddes.
Vannivået i vaskebrettet er unormal.	Kontroller om forseglingen på skittenvannsbeholderen er løs eller ikke riktig installert, og tilbakestill den i så fall manuelt. Trykk forsiktig ned på skittenvannsbeholderen for å sikre at den er riktig installert. Ta av vaskebrettet, kontroller om kloakkavløpet er blokkert og rengjør det. Kontroller rengjøringsmiddelet. Ikke tilsett annen væske enn det offisielt godkjente rengjøringsmiddelet. Hvis problemet vedvarer, bes du kontakte produktstøtten.

For ytterligere tjenester, bes du kontakte oss på aftersales@dreame.tech
 Nettsted: <https://global.dreame.tech>

Robot

Modell	RLS6LADC
Ladetid	Omtrent 6 timer
Nominell spenning	14,4 V $\overline{\text{---}}$
Nominell effekt	75 W
Driftsfrekvens	2400–2483,5 MHz
Maksimal utgangseffekt	<20 dBm

Basestasjon

Modell	RCS9
Nominell inngang	220–240 V $\sim$ 50–60 Hz
Nominell utgang	20 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Strøm (under støvtømming)	1000 W
Strøm (under rengjøring)	55 W
Strøm (tørking og lading)	78 W

Under normal bruk av tilstanden bør dette utstyret holdes en avstand på minst 20 cm mellom antennen og brukerens kropp.

WEEE-informasjon



Alle produktene utstyrt med symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. Du bør heller beskytte menneskers helse og miljøet ved å overlevere kassert utstyr til et utpekt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, utpekt av myndighetene eller lokale myndigheter.

Riktig avhending og resirkulering bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Kontakt installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om plasseringen, samt vilkår og betingelser for slike innsamlingssteder.

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta voidaan välttää vääränlaisen käytön aiheuttamat sähköiskut, tulipalot ja henkilövahingot. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Käytön rajoitukset

- Tuotetta eivät saa käyttää alle 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, joiden fyysinen, aisteihin liittyvä tai älyllinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla on vähän kokemusta tai tietoa laitteiden käytöstä, ilman vanhemman tai huoltajan valvontaa. Näin varmistetaan laitteen turvallinen käyttö ja vältetään mahdolliset riskit. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Laitteessa saa käyttää vain sen mukana toimitettavaa virtayksikköä.
- Laitteen akun saa vaihtaa vain pätevä henkilö.
- Tyhjennä siivottava alue. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Varmista, että lapset ja lemmikit pysyvät turvallisen etäisyyden päässä robotista käytön aikana.
- Älä asenna, lataa tai käytä laitetta kylpyhuoneessa tai uima-altaan lähellä.
- Tuote on tarkoitettu vain lattioiden siivoamiseen kotikäytössä. Älä käytä tuotetta ulkona, muilla kuin lattiapinnoilla tai kaupallisissa tai teollisissa tiloissa.
- Varmista, että laitetta käytetään oikein ja soveltuvassa ympäristössä. Älä käytä laitetta muussa tapauksessa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajalta tai huoltopalvelulta saatavaan erikoisjohtoon tai virtayksikköön.

Käytön rajoitukset

- Älä käytä robottia tiloissa, jotka ovat maantason yläpuolella ja joiden reunoilla ei ole esteitä.
- Älä aseta robottia ylösalaisin. Älä nosta robottia laserin suojuksesta, robotin suojuksesta tai puskurista.
- Älä käytä robottia ympäristöissä, joiden lämpötila on yli 40 °C tai alle 0 °C, tai lattiapinnalla, jolla on nestettä tai tahmeita tahroja.
- Jotta robotti ei tartu kodin esineisiin, nosta irtotavarat, johdot ja kaapelit pois siivousreitiltä ennen laitteen käyttöä.
- Nosta särkyvät tai pienet esineet pois lattialta, jotta robotti ei törmää niihin ja vaurioita niitä.
- Varo, etteivät hiukset, sormet tai muut kehon osat joudu robotin aukkoihin.
- Säilytä puhdistustyökalu poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä laitetta huoneessa, jossa on nukuva vauva tai lapsi.
- Älä laita lapsia, lemmikkejä tai mitään esineitä robotin päälle, oli se paikoillaan tai liikkeellä.
- Säilytä puhdistustyökalu poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä vain laitteelle hyväksyttyä puhdistusainetta. Älä lisää aineita kuten alkoholia tai desinfiointiainetta.
- Älä käytä robottia palavien esineiden puhdistamiseen. Älä käytä robottia helposti syttyvien nesteiden, syövyttävien kaasujen tai laimentamattomien happojen tai liuottimien siivoamiseen.

Käytön rajoitukset

- Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä. Älä päästä laitteeseen isoja kiviä tai paperinpaloja tai muita esineitä, jotka voivat tukkia sen.
- Virtajohto on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista.
- Älä pyyhi robottia tai asemaa märällä liinalla tai huuhtelee niitä millään nesteellä. Kun pestävät osat on puhdistettu, niiden on annettava kuivua kokonaan ennen niiden asettamista paikoilleen ja käyttämistä.
- Käytä tuotetta käyttöohjeiden mukaisesti. Käyttäjät ovat vastuussa kaikista tuotteen vääränlaisesta käytöstä aiheutuvista menetyksistä ja vahingoista.

Akku ja lataus

- Älä käytä muiden valmistajien akkuja tai asemia. Robottia voidaan käyttää vain RCS9-mallisen aseman kanssa.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muunnella akkua tai asemaa itse.
- Älä säilytä asemaa lämmönlähteen lähellä.
- Älä puhdista aseman latauskoskettimia märällä liinalla tai märillä käsillä.
- Hävitä vanhat akut oikein. Tarpeettomat akut on toimitettava soveltuvaan kierrätyspisteeseen.
- Jos virtajohto vaurioituu tai rikkoutuu, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Varmista, että robotin virta on kytketty pois päältä kuljetuksen ajaksi. Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä pakkauksessa, jos mahdollista.

Akku ja lataus


- Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, kytke se pois päältä ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Lataa robotti uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein, jotta akun varaus ei purkaudu kokonaan.
- Litiumioniakku sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Ennen robotti-imurin hävittämistä irrota ensin akku ja hävitä tai kierrätä se käyttömaan tai -alueen paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
- Ennen akun irrottamista laitteesta on hyvä kuluttaa akun varausta ja varmistaa, että laite on kytketty irti virtalähteestä.
 - 1) Avaa pohjassa oleva ruuvi ja irrota kansi.
 - 2) Irrota akkuliitانتä ja sitten akku. Älä vaurioita akkukoteloä, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisriskin.
 - 3) Vie akku ammattimaiseen kierrätyspisteeseen.

**Laserin
turvallisuustiedot**


- Laser-etäisyysanturi on standardin IEC 60825-1:2014 luokan 1 mukainen lasertuote eikä tuota vaarallista lasersäteilyä.

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ilmoittaa, että radiolaitte tyyppiä RLS6LADC noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. Koko seloste EU-vaatimustenmukaisuudesta on saatavilla osoitteessa <https://global.dreametech.com>
Sähköinen käyttöohje on saatavilla sivustolla <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Pakkauksen sisältö

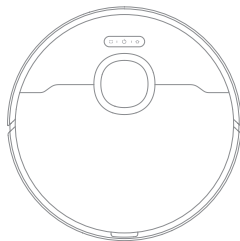

Robotti

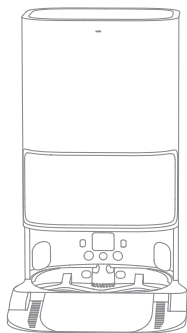

Asema




Sivuharja




Virtajohto



Puhdistusharja

Pölypussi
(vara)Moppityyny × 2
(valmiiksi asennettu)

Moppityynyn pidike × 2

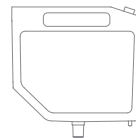

Yleispuhdistusaine




Käyttöohjeet

Muut lisätarvikkeet

Tuotteen yleiskuvaus

Robotti

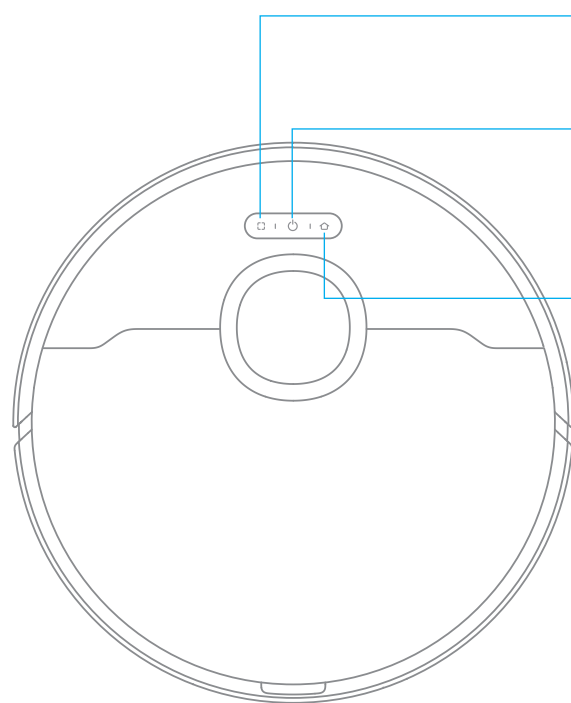

▣ **Paikallisen siivouksen painike (spot)**

- Paina lyhyesti aloittaaksesi paikallisen siivouksen

⏻ **Virta-/siivouspainike**

- Pidä painiketta pohjassa 3 sekunnin ajan kytkeäksesi robotin päälle tai pois
- Paina lyhyesti aloittaaksesi siivouksen, kun robotti on kytkettynä päälle

🏠 **Telakointipainike**

- Paina lyhyesti lähettääksesi robotin takaisin asemaan
- Pidä painiketta pohjassa 3 sekunnin ajan avataksesi lapsilukon




Laitteen tilan ilmaisin

- Jatkuva valkoinen valo: Puhdistetaan tai puhdistettu
- Nopeasti vilkkuva oranssi valo: Virhe
- Jatkuva oranssi valo: Akun varaus vähissä tai laite on pysäytetty


Huomio: Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin siivouksen tai asemaan paluun aikana.

Tuotteen yleiskuvaus

Robotti ja anturit

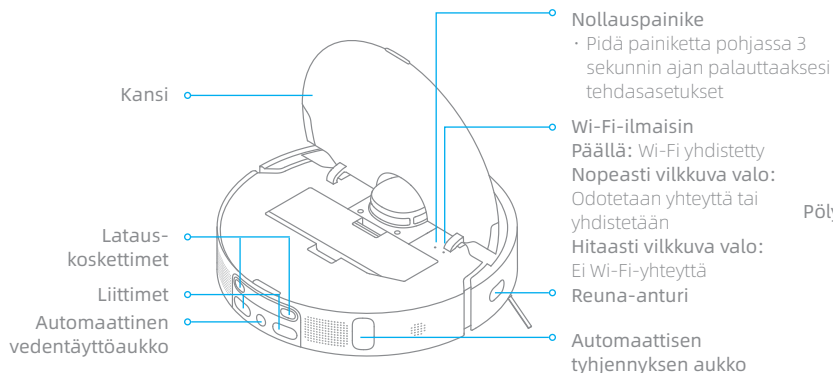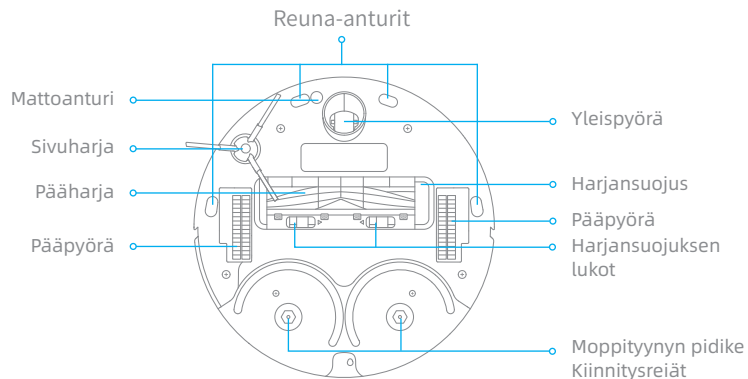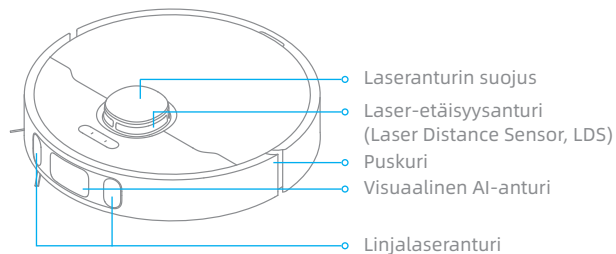


Pölysäiliö

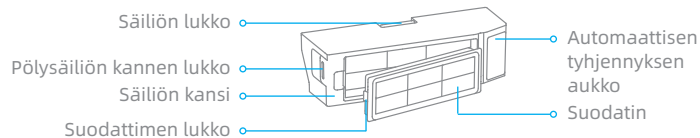

Tuotteen yleiskuvaus

Asema

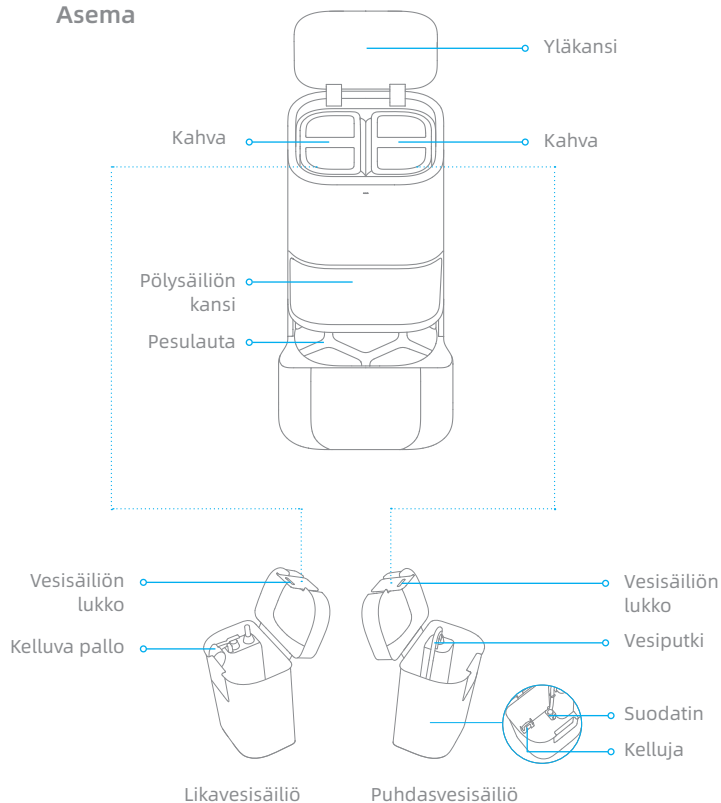

Aseman painikkeet

Lähetyspainike

- Paina lyhyesti lähettääksesi robotin pois asemasta.
- Kun robotti on poissa asemasta, pidä painiketta  pohjassa 3 sekunnin ajan vapauttaaksesi puhdasta vettä aseman puhdistamiseen. Paina sitten painiketta uudelleen pohjaan 3 sekunnin ajan, jotta likavesi pumpataan ulos.

Siivouspainike Paina lyhyesti aloittaaksesi kaikkien alueiden siivouksen

Kuivauspainike Paina lyhyesti, jotta asema aloittaa tai lopettaa moppityynyjen kuivaamisen.



Huomio: Aseman painikkeet toimivat vain, kun robotti on asemassa.

Lapsilukko

Pidä painikkeita  ja  pohjassa 3 sekunnin ajan avataksesi tai lukitaksesi lapsilukon. Kun lapsilukko on kytketty päälle, robotin ja aseman kaikki painikkeet on lukittu.

Tuotteen yleiskuvaus

Asema

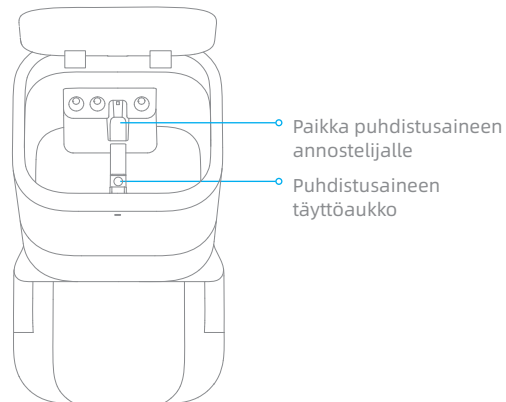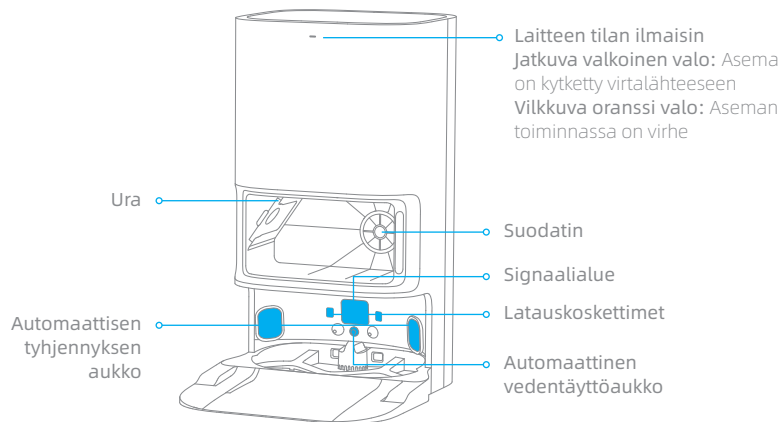


Mopin osat

Moppityynyn kiinnityskohta




Moppityynyn pidike




Moppityyny


Kodin valmistelu

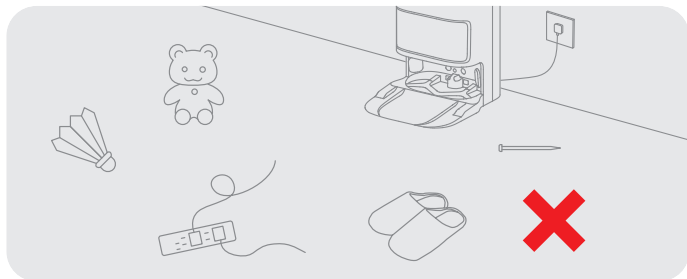

Nosta lattialta pois johdot, vaatteet, kengät ja lelut, jotta robotti pääsee siivoamaan tehokkaasti.

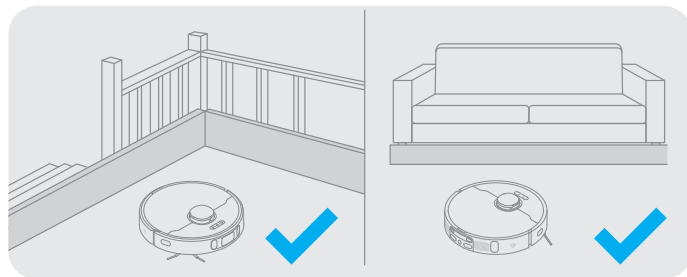


Ennen siivouksen aloittamista aseta portaiden ja sohvien eteen fyysiset esteet, jotta siivous on sujuvaa ja turvallista.

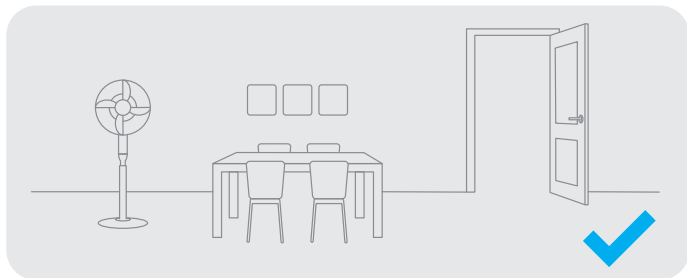

Avaa siivottavan huoneen ovi ja sijoita huonekalut niin, että siivoukselle on tilaa.

Huomio:


- Valvo robottia ensimmäisellä käyttökerralla ja poista mahdolliset esteet sen tieltä.
- Jotta robotti tunnistaa siivottavat alueet, älä seiso sen edessä tai kynnyksen, käytävän tai kapeiden kohtien edessä.

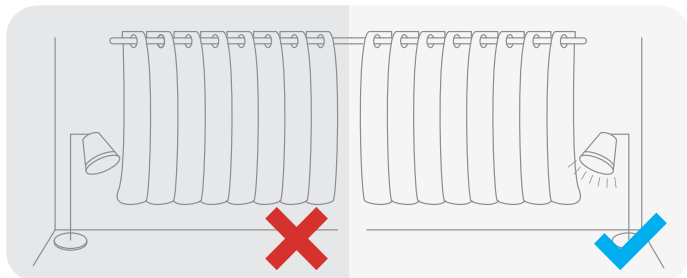


Visuaalisen AI-anturin avulla robotti voi paremmin tunnistaa ja kiertää esteet, kuten johdot, kengät ja sukat. Jotta visuaalinen anturi toimii parhaalla mahdollisella tavalla, siivoa huoneista ylimääräiset tavarat ja valaise huoneet hyvin.

Ennen käyttöä

1. Irrota suojatarrat

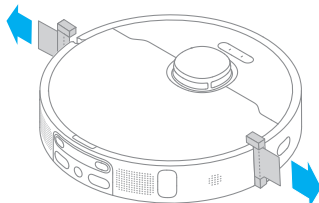


2. Asenna sivuharja ja moppiosa

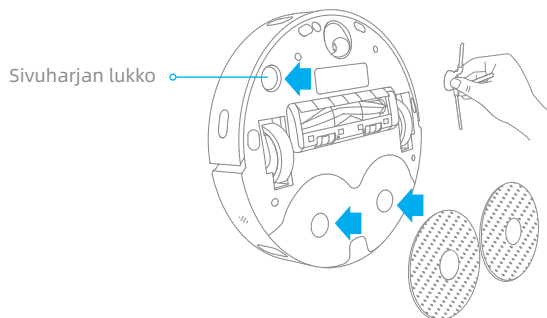

Huomio: Aseta sivuharja laitteeseen. Harja naksahdaa, kun se on paikoillaan.


3. Kytke pistorasiaan

Sijoita asema mahdollisimman avoimeen paikkaan, jossa on hyvä Wi-Fi-signaali. Liitä virtajohto asemaan ja kytke se pistorasiaan.

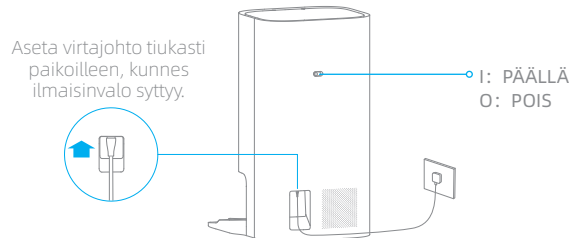

4. Aseta asema paikoilleen

Poista kaikki esineet aseman ympäriltä siten, että sen eteen jää 1,5 metriä, yläpuolelle 1 metri ja sivuille 0,5 metriä vapaata tilaa.

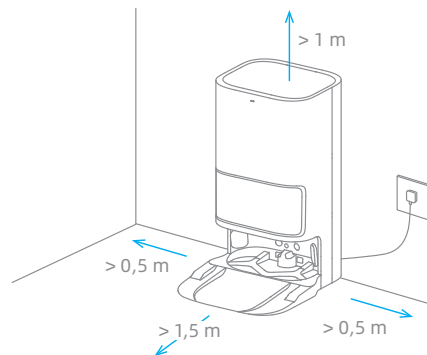


Huomio:

- Varmista, ettei signaalialueen edessä ole esineitä.
- Jotta vesi ei kastele puulattiaa tai mattoa, sijoita asema mieluiten laatta- tai kivilattialle.

Ennen käyttöä

5. Aseta robotti paikoilleen


Pidä robotin painiketta  pohjassa 3 sekunnin ajan kytkeäksesi robotin päälle. Aseta robotti asemaan siten, että moppiosa osoittaa pesulautaa kohti. Kuulet ääni-ilmoituksen, kun robotti on yhdistetty asemaan ja lataus alkaa. Kun robotti on latautunut täyteen, robotin ja aseman ilmaisinalot pysyvät päällä 10 minuuttia ja himmentyvät sitten.

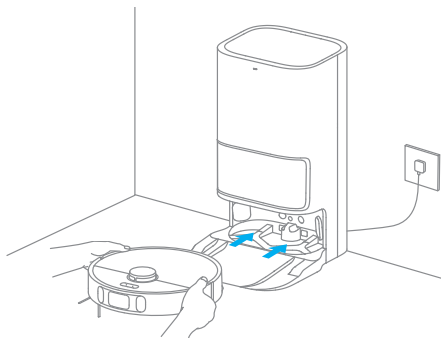

Huomio: On suositeltavaa ladata robotin akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Jos robottia ei voi kytkeä päälle, koska akku on tyhjä, aseta robotti latausasemaan manuaalisesti aloittaaksesi latauksen.

6. Asenna puhdistusainepullo

Irrota pullon korkki ja irrota sinetit pullon ylä- ja alaosasta. Avaa aseman yläkansi ja irrota puhdasvesisäiliö ja likavesisäiliö. Asenna puhdistusainepullo paikoilleen uraa pitkin. Puhdistusainetta lisätään moppiin automaattisesti siivouksen aikana.

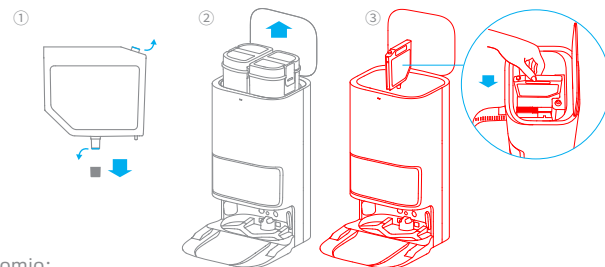


Huomio:

- Irrota puhdistusaineen täyttöaukossa oleva kumitulppa ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Älä käytä laitteessa muita aineita kuin sille hyväksyttyä puhdistusainetta, jotta asema ei vaurioidu.

7. Lisää vettä puhdasvesisäiliöön

Täytä puhdasvesisäiliö puhtaalla vedellä täyttörajaan asti. Aseta puhdasvesi- ja likavesisäiliöt paikoilleen.

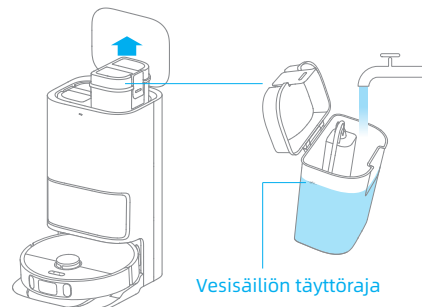


Huomio: Älä täytä vesisäiliötä kuumalla vedellä, sillä säiliö voi vääntyä kuuman veden vaikutuksesta.

Dreamehome- tai Mi Home- / Xiaomi Home -sovellukseen yhdistäminen

Tuotetta voidaan ohjata Dreamehome- tai Mi Home- / Xiaomi Home -sovelluksen avulla.

1. Lataa Dreamehome- tai Mi Home- / Xiaomi Home -sovellus

Lue robotin QR-koodi tai etsi sovelluskaupasta nimellä "Dreamehome", "Mi Home" / "Xiaomi Home" ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen.

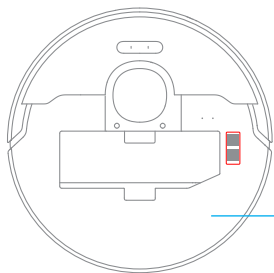

Kannen alla

Huomio:

- Laite toimii vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteydellä.
- Sovelluksen päivitysten vuoksi varsinaiset toiminnot voivat olla erilaisia kuin tässä käyttöohjeessa mainitut. Noudata nykyisessä versiossa näkyviä ohjeita.


2. Lisää laite

Dreamehome-sovellus: Avaa Dreamehome-sovellus, siirry sovelluksessa laitteen lisäystoimintoon ja valitse "DreameBot L10s Ultra". Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita Wi-Fi-yhteyden muodostamiseksi.

Mi Home- / Xiaomi Home -sovellus: Avaa Mi Home- / Xiaomi Home -sovellus, valitse "+" oikeasta yläkulmasta ja lue QR-koodi uudelleen lisätäksesi laitteen "DreameBot L10s Ultra". Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita Wi-Fi-yhteyden muodostamiseksi.

* Jos Wi-Fi-ilmaisain vilkkuu hitaasti, Wi-Fi-yhteys on nollattu.

Huomio: Jos haluat nollata Wi-Fi-yhteyden, noudata vaiheita 1 ja 2. Avaa Dreamehome- tai Mi Home- / Xiaomi Home -sovellus, siirry sovelluksessa laitteen lisäystoimintoon ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita Wi-Fi-yhteyden muodostamiseksi.

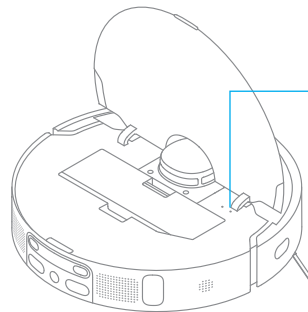

- Wi-Fi-ilmaisain
- Hitaasti vilkkuva valo: Odotetaan yhteyttä
 - Vilkkuva valo: Yhdistetään
 - Päällä: Yhdistetty

Pikakartoitus

Kun verkko on määritelty ensimmäisen kerran, seuraa sovelluksen ohjeita kartan luomiseksi. Robotti aloittaa kartoittamisen ilman siivousta. Kun robotti palaa asemaan, kartoitus on valmis ja kartta tallennetaan automaattisesti.

Laitteen kytkeminen päälle/pois

Pidä painiketta  pohjassa 3 sekunnin ajan kytkeäksesi robotin päälle. Virran ilmaisinalon tulisi palaa. Aseta robotti asemaan. Robotin pitäisi käynnistyä automaattisesti ja aloittaa lataus. Kytkeäksesi robotin pois päältä siirrä robotti pois asemasta ja pidä painiketta  pohjassa 3 sekunnin ajan.

Pysäytys/lepotila

Robotin voi pysäyttää siivouksen aikana painamalla mitä tahansa painiketta. Jos robotti on pysäytettynä yli 10 minuutin ajan, se siirtyy lepotilaan automaattisesti. Virran ja latauksen ilmaisinalot sammuvat. Herätä robotti lepotilasta sovelluksella tai painamalla mitä tahansa robotin tai aseman painiketta.

Huomio:

- Robotti kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos se on lepotilassa yli 12 tunnin ajan.
- Kun robotti on pysäytettynä, sen asettaminen asemaan lopettaa käynnissä olevan siivouksen.

Älä häiritse -tila (Do Not Disturb, DND)

Kun robotti on Älä häiritse -tilassa, robotti ei jatka siivousta ja virran ilmaisinalo sammuu. Älä häiritse -tila on oletuksena pois päältä. Voit kytkeä Älä häiritse -tilan päälle tai muuttaa sen aikaa sovelluksella. Oletuksena tila on päällä klo 22.00-8.00.

Huomio:

- Ajustetut siivoukset käynnistyvät silti myös Älä häiritse -tilan aikana.
- Robotti jatkaa siivousta, kun Älä häiritse -tila päättyy.

Paikallinen siivous

Kun robotti on valmiustilassa, paina painiketta  lyhyesti aloittaaksesi paikallisen siivouksen. Tässä tilassa robotti siivoaa ympärillään olevaa 1,5 x 1,5 metrin kokoista neliönmuotoista aluetta ja palaa aloituspaikkaan, kun paikallinen siivous on valmis.

Robotin uudelleenkäynnistys


Jos robotti ei vastaa tai sitä ei voi kytkeä pois päältä normaalisti, paina painiketta  pohjaan 10 sekunnin ajan, jotta laite kytkeytyy pois päältä. Paina sitten painiketta  3 sekunnin ajan kytkeäksesi robotin päälle.

Lakaisu ja moppaus

Huomio: Kun moppiosaa käytetään ensimmäistä kertaa, robotti suorittaa lakaisun ja puhdistuksen automaattisesti.

1. Lakaisun ja moppauksen aloitus

Lähetä robotti liikkeelle asemasta painamalla aseman painiketta  tai robotin painiketta  tai sovelluksella. Robotti suunnittelee parhaan siivousreitit ja suorittaa siivouksen seuraamalla luotua karttaa.

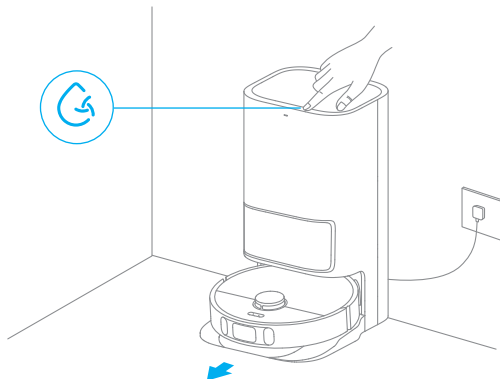


Huomio:

- Moppityyny puhdistetaan ennen kuin robotti aloittaa moppauksen. Odotathan.
- Älä siirrä asemaa, puhdasvesisäiliötä, likavesisäiliötä tai pesulautaa laitteen toiminnan aikana.

2. Moppityynyn puhdistaminen kesken siivouksen


Moppauksen aikana robotti palaa asemaan pesemään moppityyny automaattisesti sovelluksessa määritettyjen aikavälien mukaisesti. Tällöin asema täyttää robotin vesisäiliön automaattisesti. Robotti jatkaa siivousta, kun vesisäiliö on täytetty.

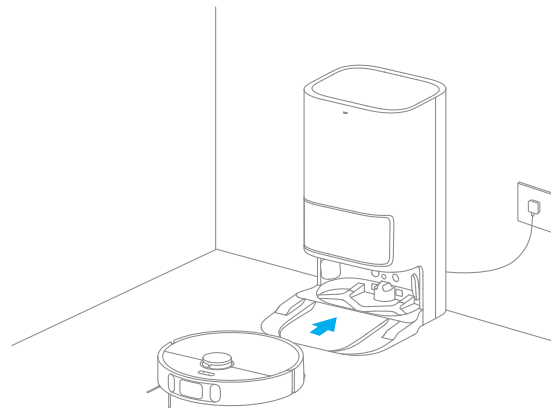

Huomio: Jos robotti palaa asemaan puhdistamaan moppityynyä kesken siivouksen, asema ei tyhjennä pölysäiliötä automaattisesti.

3. Puhdista ja kuivaa moppityyny sen jälkeen, kun pölyt on tyhjennetty

Kun robotti saa siivouksen valmiiksi ja palaa asemaan latautumaan, asema aloittaa pölysäiliön tyhjentämisen ja moppityynyjen puhdistamisen ja kuivaamisen automaattisesti.

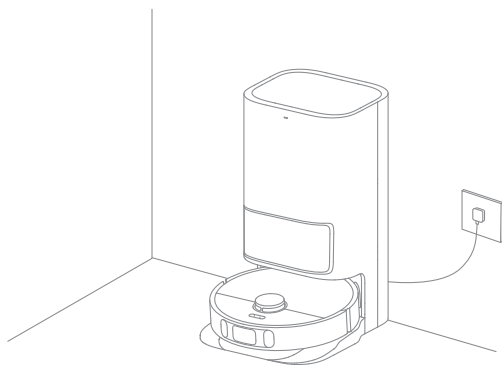

Huomio:


- Kun robotti palaa asemaan puhdistamaan moppityyny kesken siivouksen, asema ei tyhjennä pölysäiliötä automaattisesti.
- Jos automaattinen tyhjennys on kytketty pois päältä sovelluksessa, asema ei tyhjennä pölysäiliötä automaattisesti.
- Asema tyhjentää pölysäiliön sovelluksessa määritellyn aikavälin mukaisesti.

4. Puhdista likavesisäiliö

Kun robotti on suorittanut siivouksen, puhdista likavesisäiliö, jotta se ei ala haista.

Lakaisu

Jos haluat käyttää vain lakaisutoimintoa, valitse sovelluksessa "Sweeping"/"Lakaisu" tai irrota moppiosa robotista. Tällöin robotti siirtyy automaattisesti lakaisutoimintoon.

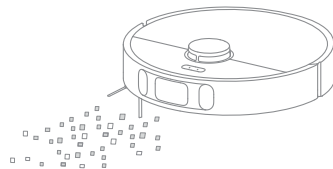

Huomio: Jos moppiosaa ei irroteta robotista, lakaisun voi valita sovelluksesta. Tällöin robotti nostaa moppiosan ylös automaattisesti ennen lakaisua.

Varmista, että asema on kytketty virtalähteeseen ja robotti on yhteydessä asemaan. Lähetä robotti asemasta siivoamaan kaikki alueet painamalla aseman painiketta  tai robotin painiketta  tai sovelluksella.

Huomio: Jotta robotti voi palata asemaan helposti siivouksen jälkeen, on suositeltavaa, että robotti aloittaa siivouksen asemasta eikä asemaa siirretä siivouksen aikana.

Osat

Jotta robotti pysyy hyvässä kunnossa, on suositeltavaa noudattaa alla olevaa huoltotaulukkoa.

Osa	Huolletaan	Vaihdetaan
Likavesisäiliö	Jokaisen käyttökerran jälkeen	/
Puhdasvesisäiliö	Kerran kahdessa viikossa	
Pääharja		6-12 kuukauden välein
Pölysäiliön suodatin		3-6 kuukauden välein
Sivuharja		
Pesulauta	Kerran kuukaudessa	/
Aseman signaalialue		
Aseman latauskoskettimet		
Aseman tyhjennysaukko		
Yleispyörä		
Reuna-anturi		
Laser-etäisyysanturi (Laser Distance Sensor, LDS)		
Linjalaseranturi		

Osat	Huolletaan	Vaihdetaan
Visuaalinen AI-anturi	Kerran kuukaudessa	/
Mattoanturi		
Reuna-anturit		
Robotin latauskoskettimet		
Puskuri		
Robotin automaattisen tyhjennyksen aukko		
Robotin automaattinen vedentäyttöaukko		
Robotin pohja	Suositellaan puhdistusta pullon irrottamisen jälkeen	
Puhdistusaineen täyttöaukko		
Pölysäiliö	Puhdistetaan tarvittaessa	
Pölypussi	/	6-8 viikon välein
Moppityyny		1-3 kuukauden välein


Huomio: Vaihdivälän pituus vaihtelee robotin käytön mukaan. Jos laitteelle tapahtuu jotakin poikkeuksellista, osat on vaihdettava.

Säännöllinen huolto

Pölypussi


Kun on aika vaihtaa pölypussi, sovellus lähettää ilmoituksen.

1. Heitä pölypussi pois.

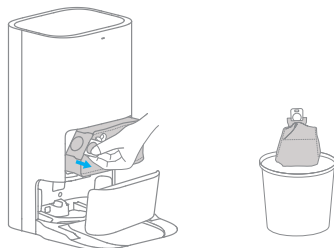


Huomio: Kahvasta vetäminen sulkee pussin, jotta pölyt ja roskat eivät putoa ulos pussista.


2. Pyyhi pöly ja roskat pois suodattimesta kuivalla liinalla.

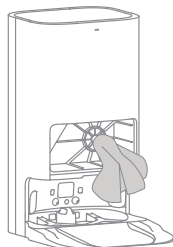

3. Vaihda uusi pölypussi.

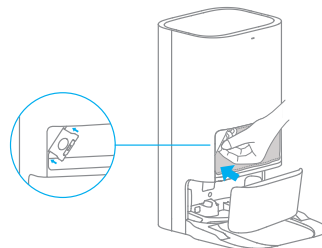


4. Sulje pölykammion kansi.

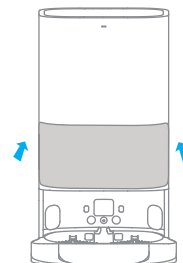


Säännöllinen huolto

Likavesisäiliö

1. Irrota likavesisäiliö, avaa sen kansi ja kaada likavesi pois.

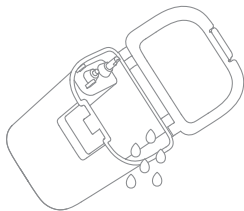


2. Huuhtele likavesisäiliö puhtaalla vedellä ja puhdista säiliön sisäreunat mukana toimitettavalla puhdistusharjalla.

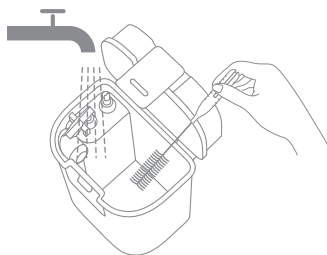


Huomio: Likavesisäiliössä oleva kelluva pallo on liikkuva osa. Älä käytä puhdistuksessa liiallista voimaa, jotta laite ei vaurioiduu.

Pääharja

1. Irrota harjansuojus painamalla sen lukkoja sisäänpäin. Nosta harja irti robotista.

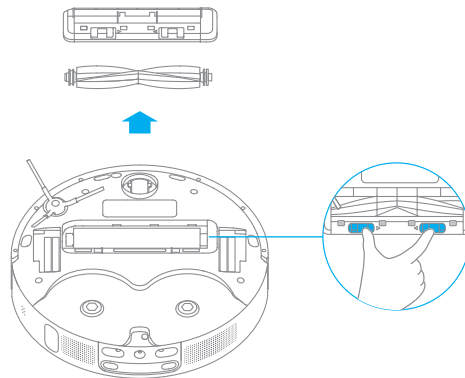


2. Vedä harjansuojukset irti kuvan mukaisesti. Irrota harjaan tarttuneet hiukset sopivalla puhdistustyökalulla.

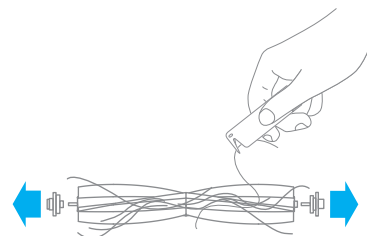


Säännöllinen huolto

Sivuharja

Irrota ja puhdista sivuharja.

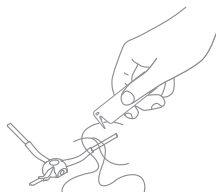

Yleispyörä

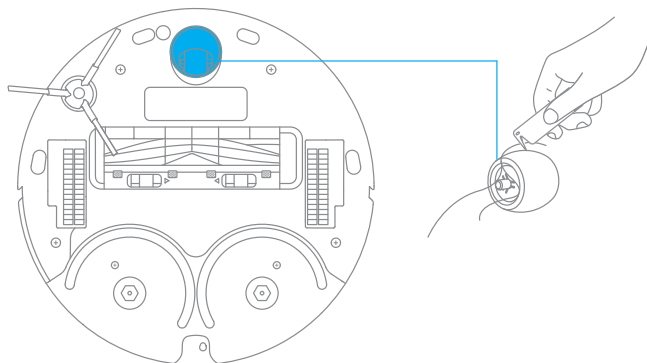


Huomio:


- Käytä pientä ruuvimeisseliä tai muuta työkalua erottaaksesi yleispyörän akselin ja renkaan toisistaan. Älä käytä liiallista voimaa.
- Huuhtelee yleispyörä juoksevalle vedelle ja aseta se takaisin paikoilleen, kun se on kuivunut kokonaan.

Pölysäiliö

1. Avaa robotin kansi ja paina pölysäiliön lukkoa irrottaaksesi säiliön.

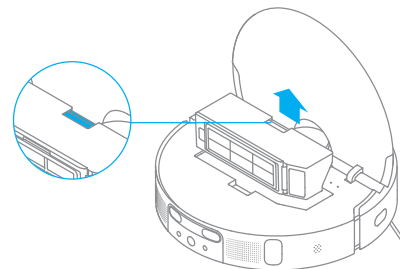


2. Avaa pölysäiliön kansi ja tyhjennä säiliö kuvan mukaisesti.

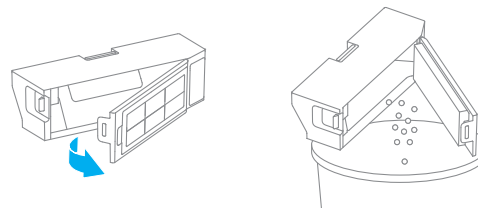

Säännöllinen huolto


Suodatin

1. Irrota suodatin ja napauta sen koria kevyesti.

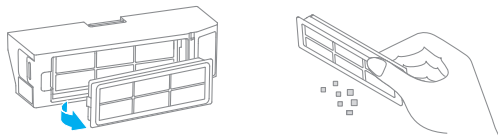

Huomio: Älä yritä puhdistaa suodatinta harjalla, sormin tai terävällä esineellä, jotta suodatin ei vaurioiduisi.

2. Huuhtelee pölysäiliö ja suodatin vedellä ja kuivaa ne kokonaan ennen niiden asettamista paikoilleen.

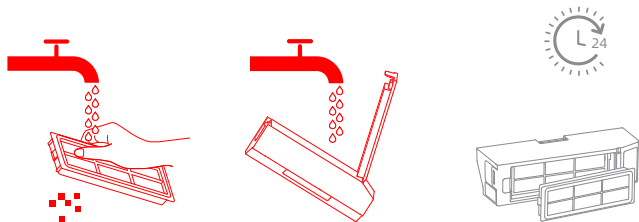



Huomio:

- Huuhtelee pölysäiliö ja suodatin vain puhtaalla vedellä. Älä käytä puhdistusaineita.
- Käytä pölysäiliötä ja suodatinta vain täysin kuivina.

Robotin anturit ja latauskoskettimet

Pyyhi robotin anturit ja latauskoskettimet pehmeällä ja kuivalla liinalla:

- Robotin pohjassa olevat reuna-anturit ja mattoanturi
- Robotin takaosassa olevat latauskoskettimet
- Robotin sivuilla olevat reuna-anturit
- Robotin päällä oleva laseranturi
- Puskuri, visuaalinen AI-anturi ja linjalaseranturit robotin etuosassa

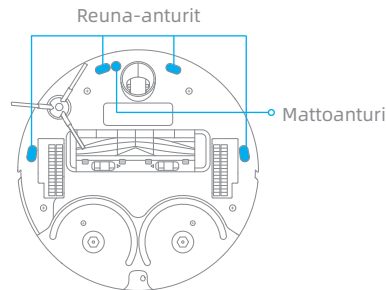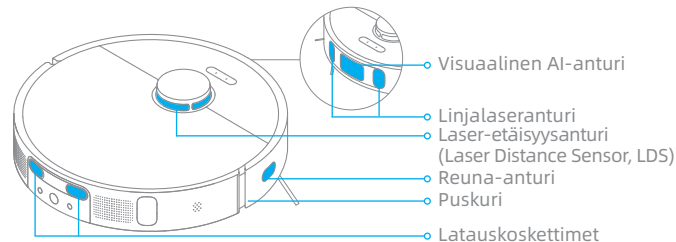


Huomio: Märkä liina voi vaurioittaa robotin ja aseman herkkiä osia. Käytä laitteen puhdistukseen kuivaa liinaa.

Säännöllinen huolto


Latauskoskettimet

Puhdista aseman signaalialue ja latauskoskettimet pehmeällä ja kuivalla liinalla.

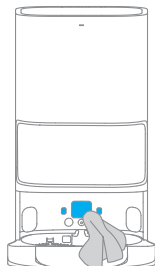


Automaattisen tyhjennyksen aukot

Puhdista robotin ja aseman tyhjennysaukot pehmeällä ja kuivalla liinalla.

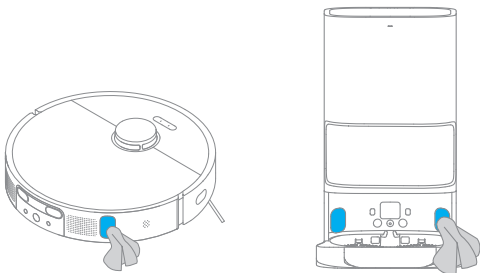


Moppityyny

Irrota moppityyny pidikkeestä vaihtaaksesi sen.

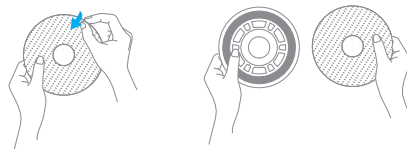

Puhdistusaineen täyttöaukko

Jos puhdistusaineen täyttöaukko on likainen, pyyhi se pehmeällä ja kuivalla liinalla.

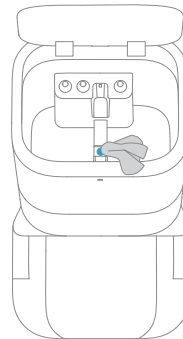

Akku

Robotissa on tehokas litiumioniakku. Varmista, että akussa on aina riittävästi varausta päivittäiseen käyttöön, jotta akun suorituskyky pysyy hyvänä. Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, kytke se pois päältä ja varastoi se. Robotti tulisi ladata vähintään kolmen kuukauden välein, jotta sen akun varaus ei purkautu kokonaan ja aiheuta vaurioita.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ongelma	Ratkaisu
Robotti ei käynnisty.	Akun varaus on vähissä. Lataa robotin akku asemassa ja yritä uudelleen. Akun lämpötila on liian matala tai korkea. On suositeltavaa käyttää laitetta ympäristössä, jonka lämpötila on 0-40 ° C (32-104 ° F).
Robotti ei lataudu.	Asemaa ei ole kytketty virtalähteeseen. Varmista, että virtajohdon molemmat päät on kytketty oikein. Aseman ja robotin latauskoskettimien yhteys on huono. Puhdista latauskoskettimet. Tarkista, onko robotin liitännöissä vierasesineitä, ja poista vierasesineet tarvittaessa.
Robotti ei saa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.	Wi-Fi-verkon salasana on väärä. Varmista, että Wi-Fi-verkon salasana on oikein. Robotti ei tue 5 GHz:n Wi-Fi-yhteyttä. Varmista, että robotti on yhdistetty 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon. Wi-Fi-signaali on heikko. Varmista, että robotti on paikassa, jossa Wi-Fi-verkon kattavuus on hyvä. Robotti ei ehkä ole valmis asetusten muuttamiseen. Sulje sovellus ja avaa se uudelleen. Yritä sitten uudelleen ohjeiden mukaisesti.
Robotti ei löydä reittiä takaisin asemaan.	Asema ei saanut virtaa tai sitä siirrettiin, kun robotti ei ollut asemassa. Aseman ympärillä on liikaa esteitä. Siirrä asema avoimempaan paikkaan. Robotin siirtäminen voi aiheuttaa sen, että laite muuttaa asentoaan tai kartoittaa ympäristönsä uudelleen. Jos robotti on liian kaukana asemasta, se ei ehkä pysty palaamaan automaattisesti. Tässä tapauksessa robotti on vietävä asemaan manuaalisesti. Puhdista aseman signaalialue pölystä ja roskista.
Robotti jumiutuu aseman eteen eikä palaa asemaan.	Jätä aseman sivuille 0,5 metriä ja eteen 1,5 metriä vapaata tilaa, jotta robotin edessä ei ole esteitä. Paluureitillä latausasemalle on esteitä, esim. ovi on kiinni. Robotti voi liukastua, jos aseman edessä oleva lattia on liian märkä. Poista liika vesi ennen kuin yrität uudelleen. Asema kannattaa siirtää eri paikkaan. Kokeile sitten uudelleen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ongelma	Ratkaisu
Robotin virta ei sammu.	Robottia ei voi kytkeä pois päältä latauksen aikana. On suositeltavaa siirtää robotti pois asemasta. Seuraavaksi pidä virtapainiketta pohjassa 3 sekunnin ajan kytkeäksesi robotin päälle. Jos robottia ei voi kytkeä pois päältä vaiheen 1 ohjeiden mukaan, paina painiketta  pohjaan 10 sekunnin ajan, jotta laite kytkeytyy pois päältä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Latausnopeus on hidas.	Kun akun varaus on vähissä, robotin lataaminen täyteen kestää noin 6 tuntia. Jos robottia käytetään ohjeissa ilmoitetun lämpötila-alueen ulkopuolella, latausnopeus hidastuu automaattisesti akunkeston pidentämiseksi. Aseman ja robotin latauskoskettimet saattavat olla likaiset. Pyyhi ne kuivalla liinalla.
Robotin ääni kovenee, kun se on käytössä.	Tarkista, onko pölysäiliön suodatin tukossa. Puhdista tai vaihda se tarvittaessa. Pääharjaan tai pölysäiliöön voi olla takertunut kova esine. Tarkista ja poista mahdolliset kovat esineet. Pää- tai sivuharjaan on voinut takertua hiuksia. Tarkista ja poista mahdolliset vierasesineet. Vaihda imuritila vakiotilaan tai hiljaiseen tilaan.
Robotti ei seuraa tiettyä reittiä liikkueessaan.	Lattialta on hyvä siistiä esimerkiksi johdot ja kengät ennen robotin käyttöä. Märillä ja liukkailla pinnoilla liikkuminen saa pääpyörän liukumään. On suositeltavaa kuivata lattia ennen robotin käyttöä. Pyyhi robotin linjalaseranturit ja visuaalinen AI-anturi puhtaalla ja pehmeällä liinalla, jotta niihin ei kerry likaa.
Robotti ei mene siivottaviin huoneisiin.	Varmista, että siivottavien huoneiden ovet ovat auki. Tarkista, onko huoneen kynnyksen korkeus yli 2 cm:n korkuinen. Robotti ei osaa kiivetä korkeiden kynnysten tai portaiden yli. Huoneen edessä oleva lattia on märkä tai liukas, joten robotti liukuu eikä toimi oikein. On suositeltavaa kuivata lattia ennen robotin käyttöä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ongelma	Ratkaisu
Robotti ei jatka siivousta latauksen jälkeen.	Varmista, ettei robotti ole Älä häiritse -tilassa, joka estää siivouksen jatkamisen. Robotti ei jatka siivoamista, kun se on siirretty latausasemaan manuaalisesti: tämä tarkoittaa robotin asettamista asemaan manuaalisesti tai sen lähettämistä asemaan sovelluksen tai robotin painikkeen avulla.
Robotti ei ole vastaa, kun aseman painikkeita painetaan.	Robotti on mahdollisesti aseman kantaman ulkopuolella. Vie robotti asemaan manuaalisesti tai lähetä se sinne sovelluksella.
Asema ei voi tyhjentää pölysäiliötä automaattisesti.	Tarkista, onko pölypussi täynnä. Jos pölypussi ei ole täynnä, tarkista, onko robotin, aseman tai pölysäiliön tyhjennysaukoissa tukoksia. Puhdista tukkeutunut osa.
Pesulaudan vesimäärä ei ole normaali.	Tarkista, onko likavesisäiliön tiiviste löysä tai väärin asennettu. Tarvittaessa aseta tiiviste paikoilleen käsin. Paina likavesisäiliötä varovasti varmistaaksesi, että se on asennettu oikein. Irrota pesulauta ja tarkista, onko vedenpoistokanava tukossa. Puhdista se tarvittaessa. Tarkista puhdistin. Älä käytä laitteessa muita aineita kuin sille hyväksyttyä puhdistusainetta. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: aftersales@dreame.tech
 Verkkosivu: <https://global.dreametech.com>

Robotti

Malli	RLS6LADC
Latausaika	N. 6 tuntia
Nimellisjännite	14,4 V ---
Nimellisteho	75 W
Käyttötaajuus	2400–2483,5 MHz
Enimmäisantoteho	<20 dBm

Asema

Malli	RCS9
Nimellinen ottoteho	220–240 V $\sim$ 50–60 Hz
Nimellinen antoteho	20 V --- 2 A
Teho (pölyn tyhjennyksen aikana)	1000 W
Teho (siivouksen aikana)	55 W
Teho (kuivauksen ja latauksen aikana)	78 W

Normaalissa käytössä laitteen antenni on pidettävä vähintään 20 cm:n etäisyydellä käyttäjän kehosta.

WEEE-tiedot



Kaikki tällä symbolilla merkityt tuotteet ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, direktiivin 2012/19/EU mukaisesti), eikä niitä saa hävittää kotitalouden sekajätteen mukana. Terveiden ja ympäristön suojelemiseksi vie hävitettävät laitteet sähkö- ja elektroniikkalaitteille tarkoitettuun, paikallisten viranomaisten määräämään keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Oikeaoppinen hävitys ja kierrätys ehkäisee haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Jos tarvitset lisätietoja keräyspisteiden sijainnista ja toiminnasta, ota yhteyttä asentajaan tai paikallisiin viranomaisiin.

Sikkerhedsoplysninger

For at undgå elektrisk stød, brand eller skader forårsaget af forkert brug af apparatet, bedes du læse brugervejledningen omhyggeligt, før du bruger apparatet, og opbevare den for fremtidig reference.

Brugsbegrænsninger

- Dette produkt bør ikke bruges af børn yngre end 8 år eller personer med fysiske, sensoriske, intellektuelle mangler eller begrænset erfaring eller viden uden opsyn af en forælder eller værge for at sikre sikker drift og for at undgå enhver risiko. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Apparatet må kun bruges med den strømforsyningsenhed, der følger med apparatet.
- Dette apparat indeholder batterier, som kun kan udskiftes af fagfolk.
- Ryd det område, der skal rengøres. Børn må ikke lege med apparatet. Sørg for, at børn og kæledyr holdes på sikker afstand fra robotten, mens den er i drift.
- Undlad at installere, oplade eller bruge apparatet i badeværelser eller omkring svømmebassiner.
- Dette produkt er kun til gulvrengøring i hjemmet. Brug den ikke udendørs, på ikke-gulvoverflader eller i kommercielle eller industrielle omgivelser.
- Sørg for, at apparatet fungerer korrekt i et korrekt miljø. Ellers bør man ikke bruge apparatet.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning eller enhed, der fås hos producenten eller dennes serviceagent.
- Brug ikke robotten i et område ophængt over jordoverfladen uden en beskyttende barriere.

Brugsbegrænsninger

- Placer ikke robotten på hovedet. Brug ikke LDS-dækslet, robotdækslet eller kofangeren som håndtag for robotten.
- Brug ikke robotten ved en omgivende temperatur over 40 °C eller under 0 °C eller på et gulv med væsker eller klæbrige stoffer.
- For at forhindre beskadigelse eller skade ved at trække, skal du fjerne eventuelle løse genstande fra gulvet og fjerne kabler eller netledninger på rengøringsvejen, før du betjener apparatet.
- Fjern skrøbelige eller små genstande fra gulvet for at forhindre robotten i at støde ind i og beskadige dem.
- Hold hår, fingre og andre kropsdele væk fra robottens sugeåbning.
- Opbevar rengøringsværktøjet utilgængeligt for børn.
- Brug ikke apparatet i et rum, hvor et spædbarn eller et barn sover.
- Anbring ikke børn, kæledyr eller andre ting oven på robotten, uanset om den står stille eller bevæger sig.
- Opbevar rengøringsværktøjet utilgængeligt for børn.
- Brug kun det godkendte rengøringsmiddel. Tilsæt ikke væske såsom alkohol eller desinfektionsmiddel.
- Brug ikke robotten til at rengøre varme genstande. Brug ikke robotten til at opsamle brændbare væsker, ætsende gasser eller ufortyndede syrer eller opløsningsmidler.
- Støvsug ikke hårde eller skarpe genstande. Brug ikke apparatet til at samle

Sikkerhedsoplysninger

Brugsbegrænsninger

genstande op, såsom sten, store stykker papir eller noget, der kan tilstoppe apparatet.

- Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring eller vedligeholdelse af apparatet.
- Tør ikke robotten eller basestationen af med en våd klud eller skyl dem med væsker. Efter rengøring af vaskbare dele skal delene tørres helt, før de genmonteres og bruges.
- Brug venligst dette produkt i overensstemmelse med instruktionerne i brugervejledningen. Brugere er ansvarlige for ethvert tab eller skade, der opstår som følge af forkert brug af dette produkt.

Batterier og opladning

- Brug ikke tredjepartsbatterier eller basestationer. Robotten kan kun bruges med model RCS9 basestation.
- Forsøg ikke at adskille, reparere eller ændre batteriet eller basestationen på egen hånd.
- Placer ikke basestationen i nærheden af en varmekilde.
- Brug ikke en våd klud eller våde hænder til at tørre eller rengøre basestationens ladekontakter.
- Bortskaf ikke gamle batterier forkert. Unødvendige batterier skal kasseres på et passende genbrugssted.
- Hvis netledningen bliver beskadiget eller er knækket, skal du straks stoppe med at bruge den og kontakte eftersalgsservice.

Sikkerhedsoplysninger

Batterier og opladning


- Sørg for, at robotten er slukket, når den transporteres og opbevares i den originale emballage, hvis det er muligt.
- Hvis robotten ikke skal bruges i en længere tidsperiode, skal den oplades helt, derefter slukkes og opbevares på et køligt, tørt sted. Genoplad robotten mindst en gang hver 3. måned for at undgå overafledning af batteriet.
- Lithium-ion batteripakken indeholder stoffer, der er skadelige for miljøet. Før du bortskaffer robotstøvsugeren, skal du først fjerne batteripakken, derefter kassere den eller genbruge den i overensstemmelse med lokale love og regler i det land eller område, den bruges i.
- Når du fjerner batterierne fra produktet, er det bedre at bruge batterierne op og sørge for, at dit produkt ikke er tilsluttet en strømkilde.
 - 1) Fjern skruen i bunden, og fjern derefter dækslet.
 - 2) Tag batteristykket ud, og fjern derefter batterierne. Beskadig ikke batterikassen for at undgå risiko for skader.
 - 3) Aflever batterierne til en professionel genbrugsorganisation.

Lasersikkerheds-information


- Laserafstandssensoren overholder IEC 60825-1:2014-standarden for klasse 1 laserprodukter og genererer ikke farlig laserstråling.

Hermed erklærer Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., at radioudstyrstypen RLS6LADC er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://global.dreametech.com>
For detaljeret e-manual, gå til <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Pakkens indhold

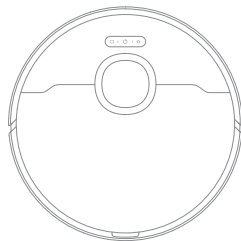

Robot

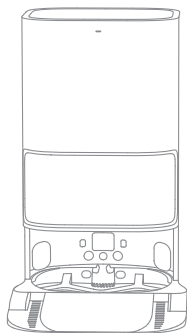

Basestation




Sidebørste




Strømkabel



Rengøringsbørste

Støvopsamlingspose
(udskiftning)Moppepude × 2
(forudinstalleret)


Moppepudeholder x2

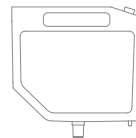Gulvrens til flere
overflader

Brugermanual

Andet tilbehør

Robot

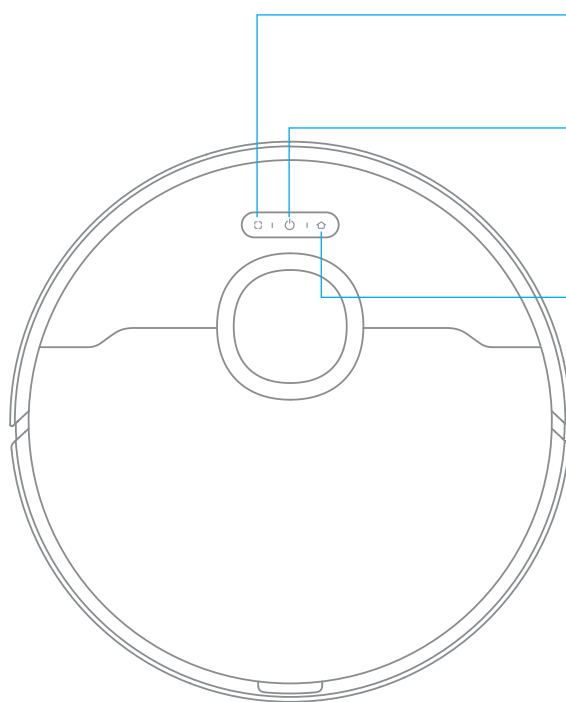**Pletrengøringsknap**

- Tryk kortvarigt for at starte pletrengøring

**Tænd/sluk-knap**

- Tryk og hold i 3 sekunder for at tænde eller slukke
- Tryk kortvarigt for at starte rengøringen, efter at robotten er tændt

**Dockingknap**

- Tryk kort for at sende robotten tilbage til basestationen
- Tryk og hold i 3 sekunder for at deaktivere børnesikring




Statusindikator

- Konstant hvid: Rengøring eller rengjort
- Hurtigt blinkende orange: Fejl
- Konstant orange: Lavt batteriniveau eller sat på pause


Bemærk: Tryk på en vilkårlig knap for at sætte robotten på pause, mens den gør rent eller vender tilbage til opladning.

Produktoversigt

Robot og sensorer

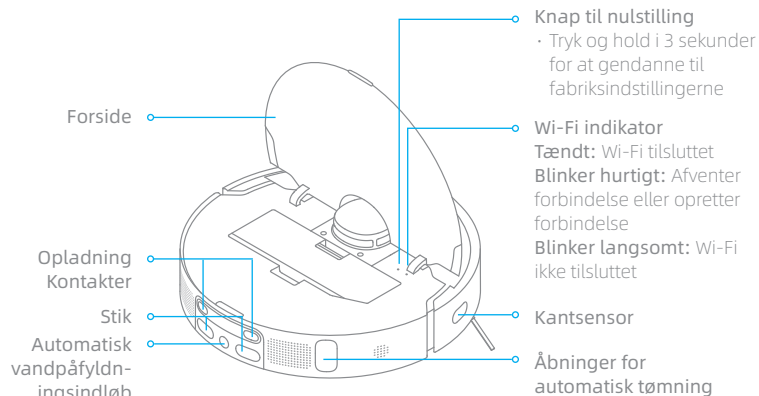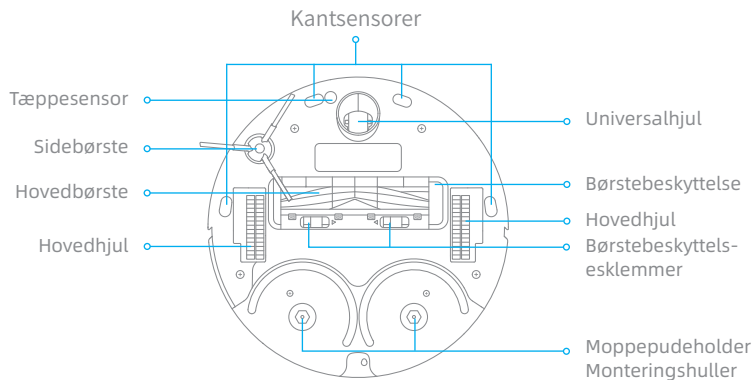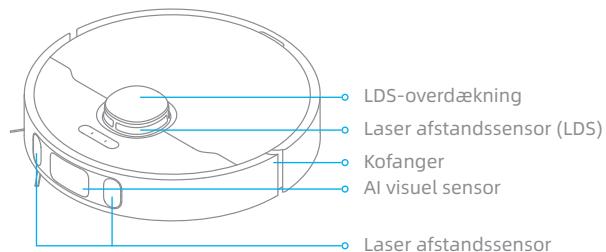


Støvbeholder

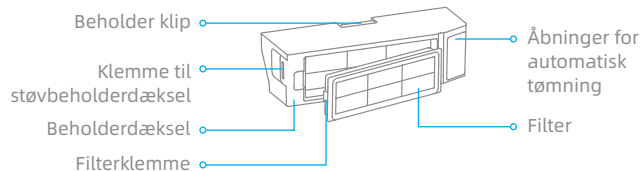

Produktoversigt

Basestation

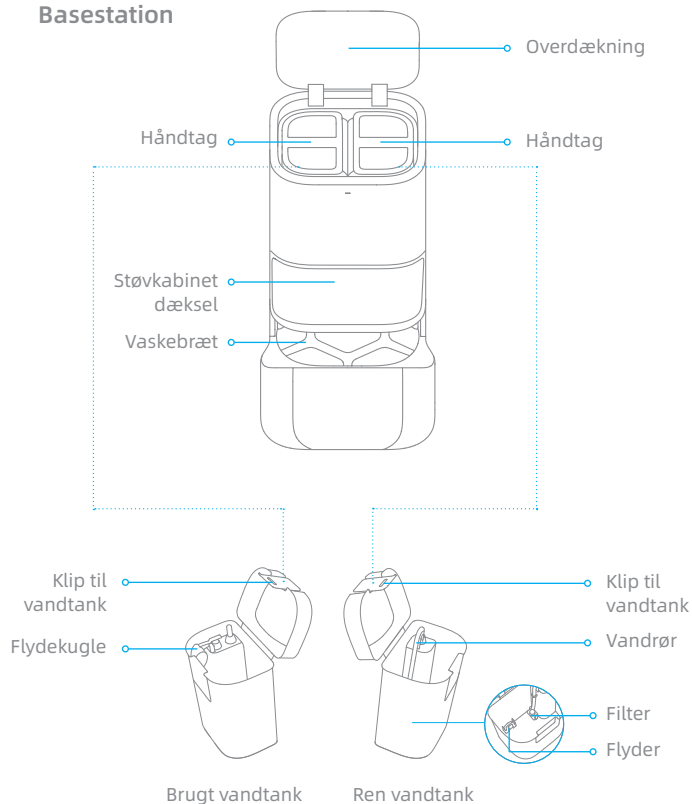

Basestations knapper

Forlad-knap

- Tryk kortvarigt for at få robotten til at forlade basestationen
- Når robotten er ude af basen, skal du trykke på knappen  på basestationen og holde den nede i 3 sekunder for at frigive rent vand til baserengøring. Tryk derefter på knappen igen i 3 sekunder for at pumpe det brugte vand ud.



Rengøringsknap

Tryk kortvarigt for at få robotten til at rengøre alle områder



Tørringsknap



Tryk kortvarigt for at få basestationen til at starte eller stoppe med at tørre

Bemærk: Knapperne på basestationen fungerer kun, når robotten er placeret på basestationen.

Børnesikring

Tryk og hold  og  knapperne nede i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere børnesikring. Når børnesikringen er aktiveret, er alle knapper på robotten og basestationen låst.

Basestation

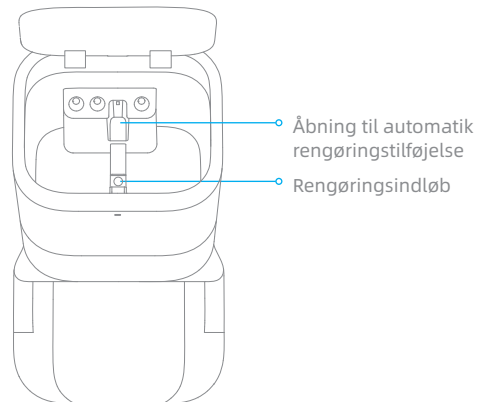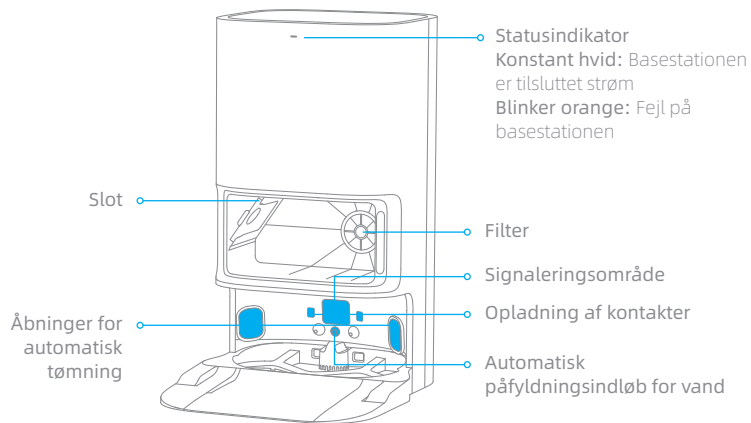


Moppe samling

Moppepude
Fastgørelses-
område




Moppepudeholder




Moppepude


Forberedelse af dit hjem

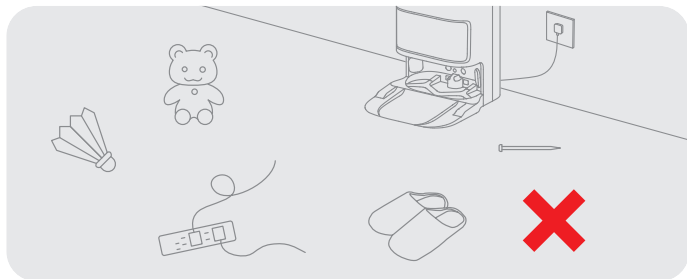

Ryd op i ting såsom netledninger, klude, hjemmesko og legetøj for at forbedre robotbens effektivitet.

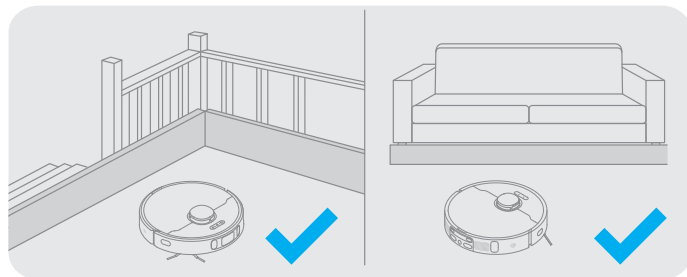


Inden rengøring placeres en fysisk barriere ved kanten af trappen og sofaen for at sikre sikker og smidig drift af robotten.

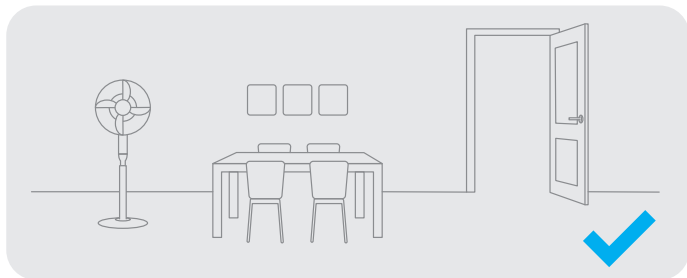

Åbn døren til det rum, der skal rengøres, og sæt møblerne i deres rigtige sted for at skabe mere plads.


Bemærk:

- Når du betjener robotten for første gang, skal du følge den rundt under rengøring for at fjerne eventuelle forhindringer i tide.
- For at forhindre at robotten ikke kan genkende det område, der skal rengøres, må du ikke stå foran robotten, tærsklen, gangen eller smalle steder.

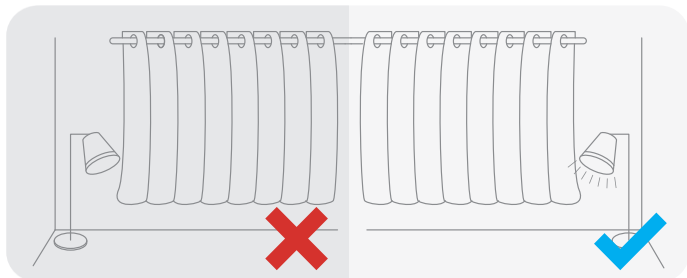


Med den visuelle AI-sensor kan robotten bedre genkende og undgå forhindringer såsom netledninger, sko og sokker, for at få mest muligt ud af AI-visuel sensoren, sørg for at alle områder, der skal rengøres, er godt oplyste.

1. Forberedelse før brug

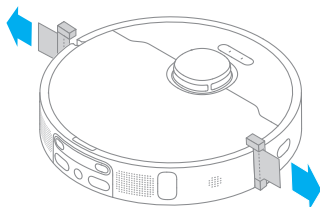


2. Installer sidebørsten og moppeenheden

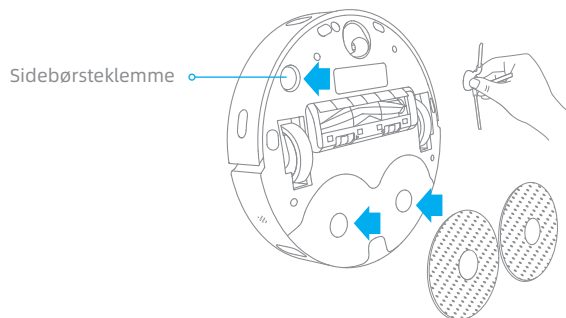

Bemærk: Monter sidebørsten, indtil den klikker på plads.


3. Tilslut til en stikkontakt

Placer basestationen på et sted, der er så åbent som muligt, med et godt Wi-Fi-signal. Sæt netledningen i basestationen, og sæt den i stikkontakten.

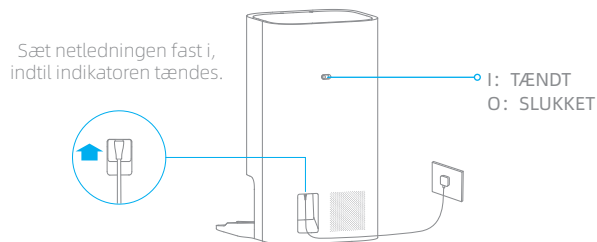

4. Placer basestationen

Fjern alle genstande, der er tættere på end 1,5 m fra fronten, 1 m fra toppen og 0,5 m fra hver side af basestationen.

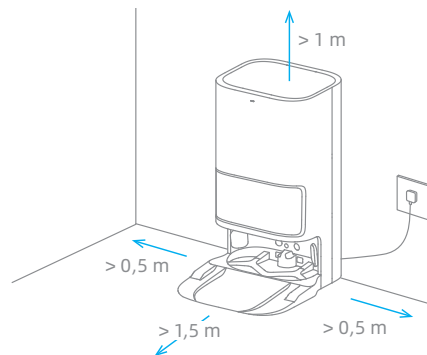


Bemærk:

- Sørg for, at ingen genstande kan blokere signalområdet.
- For at forhindre vandpletter i at fugte trægulve eller tæpper, anbefales det at placere basestationen på flisegulv eller marmorgulv.

5. Placer robotten


Tryk og hold knappen  på robotten nede i 3 sekunder for at tænde den. Placer robotten på basestationen med moppeenheden vendt mod vaskebrættet. Så vil du høre en stemmemeddelelse, når robotten opretter forbindelse til basestationen og begynder at oplade. Når robotten er fuldt opladet, vil statusindikatorerne på robotten og basestationen forblive tændt i 10 minutter og vil derefter dæmpes.

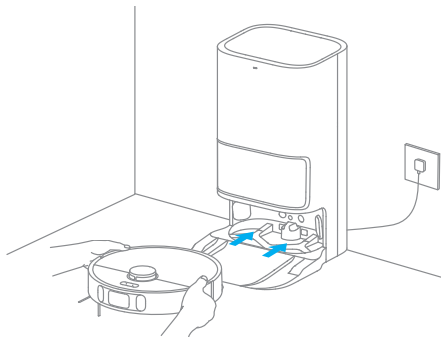

Bemærk: Det anbefales at lade robotten helt op før første brug. Når robotten ikke kan tændes, efter at batteriet er afladet, skal du manuelt forbinde robotten med stationen for at oplade den.

6. Installer rengøringsflasken

Fjern låget på rengøringsflasken, og fjern forseglingerne på toppen og bunden af flasken. Åbn det øverste låg på basestationen, og tag rentvandstanken og brugt vandtank ud. Sæt rengøringsflasken på plads langs åbningen. Rengøringsmidlet tilføjes automatisk under arbejdet.

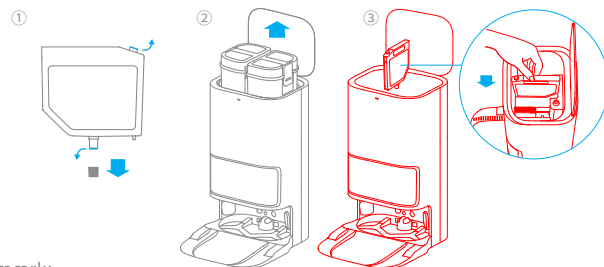


Bemærk:

- Fjern den bløde gummiprop i tilsætningsindløbet for rengøringsmidlet før første brug.
- Tilsæt ikke anden væske end det officielt godkendte rengøringsmiddel for at forhindre fejlfunktion på basestationen.

7. Tilføj vand til rentvandstanken

Fyld rentvandstanken med rent vand op til mærket for maksimal vandstand, og sæt derefter rentvandstanken og den brugte vandtank på plads.

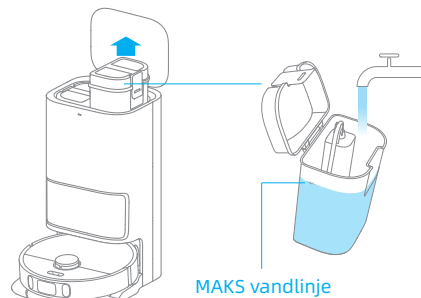


Bemærk: Tilsæt ikke varmt vand til vandbeholderen, da dette kan forårsage, at beholderen bliver deformet.

Forbind med Dreamehome eller Mi Home/Xiaomi Home App

Dette produkt fungerer sammen med Dreamehome eller Mi Home/Xiaomi Home-appen, som kan bruges til at styre din enhed.

1. Download Dreamehome eller Mi Home/Xiaomi Home-appen

Scan QR-koden på robotten, eller søg "Dreamehome" eller "Mi Home" / "Xiaomi Home" i appbutikken for at downloade og installere appen baseret på dine behov.

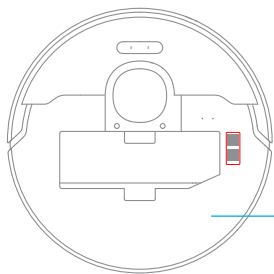

Under dækslet

Bemærk:

- Kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk understøttes.
- På grund af opgraderinger i app-softwaren kan de faktiske handlinger afvige fra erklæringerne i denne vejledning. Følg instruktionerne baseret på den aktuelle appversion.


2. Tilføj enhed

Dreamehome APP: Åbn Dreamehome-appen, gå ind på siden "Tilføj enhed", og vælg derefter "DreameBot L10s Ultra". Følg vejledningen for at afslutte Wi-Fi-forbindelsen.

Mi Home/Xiaomi Home APP: Åbn Mi Home/Xiaomi Home-appen, tryk på "+" øverst til højre, og scan QR-koden ovenfor igen for at tilføje "DreameBot L10s Ultra". Følg vejledningen for at afslutte Wi-Fi-forbindelsen.

***Når Wi-Fi-indikatoren blinker langsomt, er Wi-Fi blevet nulstillet.**

Bemærk: Hvis du vil nulstille Wi-Fi, skal du følge trin 1 og 2. Åbn Dreamehome-appen eller Mi Home/Xiaomi Home-appen, gå ind på siden "Tilføj enhed", og følg derefter vejledningen for at afslutte Wi-Fi-forbindelsen.

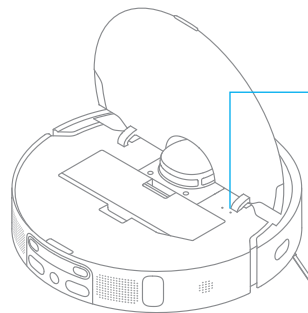

Wi-Fi indikator

- **Blinker langsomt:** Skal tilsluttes
- **Blinker hurtigt:** Opretter forbindelse
- **Tændt:** Tilsluttet

Hvordan man bruger

Hurtig kortlægning

Når du har konfigureret netværket for første gang, skal du følge instruktionerne på appen for hurtigt at oprette et kort, og robotten vil begynde at kortlægge uden at rengøre. Kortlægningsprocessen vil blive afsluttet, når robotten vender tilbage til stationen, og kortet gemmes automatisk.

Tænd/sluk

Tryk og hold knappen  nede i 3 sekunder for at tænde robotten. Strømindikatoren bør være tændt. Placer robotten på basen, robotten bør tænde automatisk og begynde at oplade. For at slukke robotten skal du flytte robotten væk fra basen og trykke på knappen  og holde den nede i 3 sekunder.

Pause/dvale

Når robotten kører, skal du trykke på en vilkårlig knap for at sætte den på pause. Hvis robotten er sat på pause i mere end 10 minutter, går den automatisk i dvaletilstand. Strømindikatoren og opladningsindikatoren slukkes. Tryk på en vilkårlig knap på robotten eller basen, eller brug appen til at vække robotten.

Bemærk:

- Robotten slukker automatisk, hvis den efterlades i dvaletilstand i mere end 12 timer.
- Hvis robotten sættes på pause og placeres på basestationen, afsluttes den aktuelle rengøringsopgave.

Forstyr ikke-tilstand (DND)

Når robotten er indstillet til Forstyr ikke-tilstand (DND), vil robotten blive forhindret i at genoptage rengøringen, og strømindikatoren slukker. Forstyr ikke-tilstanden er deaktiveret som standard fra fabrikken. Du kan bruge appen til at aktivere Forstyr ikke-tilstand eller ændre Forstyr ikke-perioden. Forstyr ikke-perioden er som standard 22:00-8:00.

Bemærk:

- De planlagte rengøringsopgaver vil blive udført til tiden i Forstyr ikke-perioden.
- Robotten vil genoptage oprydningen, hvor den slap, efter at Forstyr ikke-perioden udløber.

Pletrengøring

Når robotten er på standby, skal du trykke kort på knappen  for at aktivere pletrengøringstilstanden. I denne tilstand rengør robotten et kvadratisk område på 1,5 × 1,5 meter omkring den og vender tilbage til sit udgangspunkt, når pletrengøringen er afsluttet.

Robotten genstarter

Hvis robotten holder op med at reagere eller ikke kan slukkes, skal du trykke på knappen  og holde den i 10 sekunder for at tvinge den til at slukke. Tryk derefter på knappen  og hold den nede i 3 sekunder for at tænde robotten.


Hvordan man bruger

Fejning og mopping

Bemærk: Når du bruger moppeenheden for første gang, udfører robotten feje- og moppeopgaven som standard.

1. Begynd at feje og moppe

Tryk på knappen  på basestationen eller  på robotten, eller brug appen til at få robotten til at starte fra basestationen. Derefter vil robotten planlægge den optimale rengøringsrute og udføre rengøringsopgaven ud fra det oprettede kort.

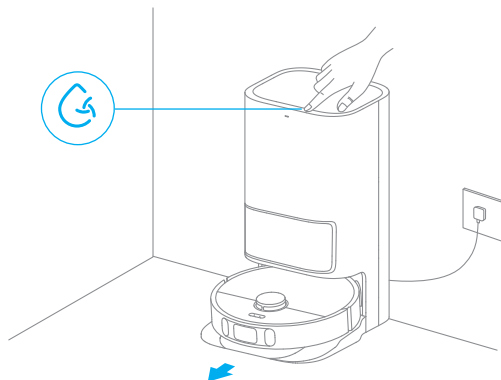


Bemærk:

- Moppepuderne vil blive renset inden robotten begynder at moppe, vent med tålmodighed.
- Flyt ikke basestationen, rentvandsbeholderen, brugtvandsbeholderen eller vaskebrættet under arbejdet.

2. Vend tilbage for at rense moppepuderne midtvejs

Under mopping vil robotten automatisk vende tilbage til basestationen for at vaske moppepuder baseret på rengøringsfrekvensen for moppepuder angivet i appen. Derefter vil basestationen automatisk genopfylde robottens vandtank, og robotten vil genoptage rengøringen efter vandpåfyldning.

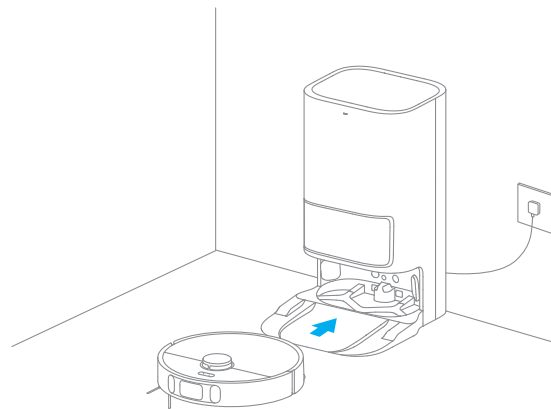


Bemærk: Hvis robotten vender tilbage til basestationen for at rense moppepuder midtvejs, vil basestationen ikke automatisk tømme støvbeholderen.

Hvordan man bruger

3. Rengør og tør moppepuder efter støvtømning

Når robotten er færdig med en rengøringsopgave og vender tilbage til basestationen for at oplade, begynder basestationen automatisk at tømme støvbeholderen og derefter at rense og tørre moppepuderne.

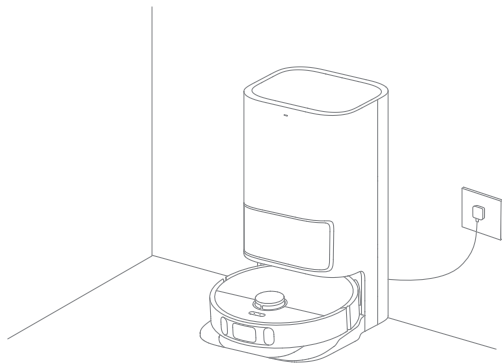

Bemærk:


- Når robotten vender tilbage til basestationen for at rense moppepuder midtvejs, vil basestationen ikke automatisk tømme støvbeholderen.
- Hvis den automatiske tømning af støvbeholderen er slået fra i appen, vil basestationen ikke automatisk tømme støvbeholderen.
- Basestationen tømmer støvbeholderen i henhold til den frekvens, der er indstillet i appen.

4. Rengør den brugte vandtank

Når robotten har fuldført opgaven, bedes du rengøre den brugte vandtank for at undgå lugt.

Fejning

For kun at bruge fejefunktionen skal du vælge "Fejning" på appen, eller fjerne moppeenheten fra robotten, og robotten skifter automatisk til fejtilstand.

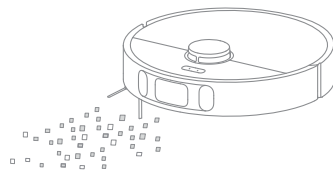

Bemærk: Hvis moppeenheten ikke er fjernet fra robotten, kan du vælge fejtilstand på appen, og robotten vil automatisk løfte moppeenheten før fejning.

Sørg for, at basestationen er tilsluttet strøm, og at robotten er forbundet med basestationen. Tryk på knappen  på basestationen eller knappen  på robotten, eller brug appen til at sende robotten til at rengøre alle områder fra basestationen.

Bemærk: For at sikre, at robotten nemt kan vende tilbage til basestationen efter rengøring, anbefales det at få robotten til at starte fra basestationen og undgå at flytte basestationen under rengøring.

Rutinemæssig vedligeholdelse

Dele

For at holde robotten i god stand, anbefales det at henvise til følgende tabel for rutinemæssig vedligeholdelse.

Del	Vedligeholdelses-frekvens	Udskiftningsperiode
Brugt vandtank	Efter hver brug	/
Ren vandtank	En gang hver 2. uge	
Hovedbørste		Hver 6. til 12. måned
Støvbeholderfilter		Hver 3. til 6. måned
Sidebørste		
Vaskebræt	En gang hver måned	/
Basestationens signalområde		
Basestationens ladekontakter		
Basestationens autotømningsåbning		
Universalhjul		
Kantsensor		
Laser afstandssensor (LDS)		
Lasersensor		

Del	Vedligeholdelses-frekvens	Udskiftning-speriode
AI visuel sensor	En gang hver måned	/
Tæppesensor		
Kantsensorer		
Opladning af kontakter på robot		
Kofanger		
Robottens automatiske tømningsåbning		
Robotens automatisk påfyldningsindløb for vand		
Bunden af robotten	Anbefales at rengøre efter fjernelse af rengøringsmiddel (flaske)	
Rengøringsindløb		
Støvbeholder	Rengør det efter behov	
Støvopsamlingspose	/	6-8 uger
Moppepude		Hver 1. til 3. måned


Bemærk: Udskiftningsfrekvensen afhænger af din brug af robotten. Hvis der opstår en undtagelse på grund af særlige omstændigheder, bør delene udskiftes.

Rutinemæssig vedligeholdelse

Støvopsamlingspose


Når støvopsamlingsposen skal udskiftes, kommer der en meddelelse i appen.

1. Kassér støvopsamlingsposen.

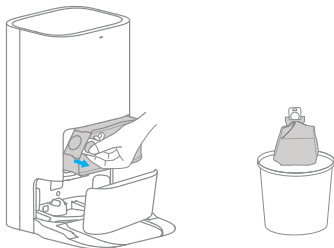


Bemærk: Ved at trække opad i håndtaget forsegles posen for at forhindre, at støv og snavs falder ud ved et uheld.


2. Fjern støv og snavs fra filteret med en tør klud.

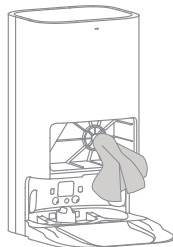

3. Installer en ny støvopsamlingspose.

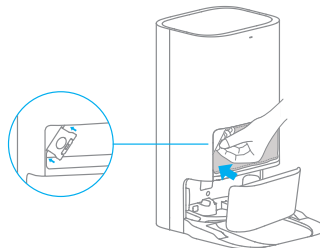


4. Luk dækslet til støvkabinettet.

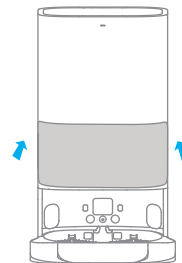


Rutinemæssig vedligeholdelse

Brugt vandtank

1. Fjern den brugte vandtank, åbn dens dæksel og hæld det snavsede vand ud.

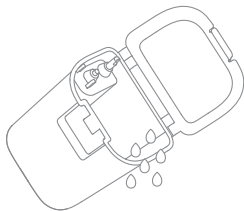


2. Skyl den brugte vandtank med rent vand, og brug den medfølgende rensbørste til at rengøre den indvendige væg af den brugte vandtank.

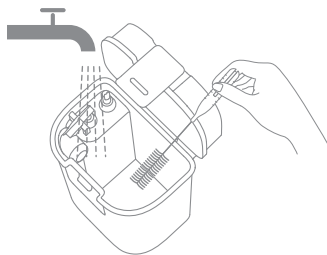


Bemærk: Flydekuglen i den brugte vandtank er en bevægelig del. Anvend ikke for meget kraft, når du rengør den for at undgå at beskadige den.

Hovedbørste

1. Tryk børstebeskyttelsesklammerne indad for at fjerne børsteskræmen og løft børsten ud af robotten.

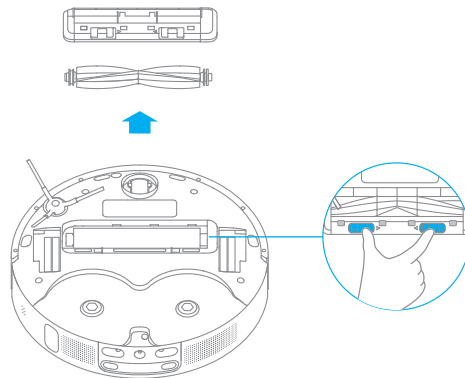


2. Træk børstedækslerne ud som vist i diagrammet. Brug et passende værktøj til at fjerne håret, der er filtret ind i børsten.

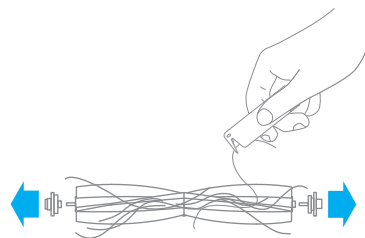


Rutinemæssig vedligeholdelse

Sidebørste

Fjern og rengør sidebørsten.

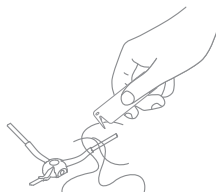

Universalhjul

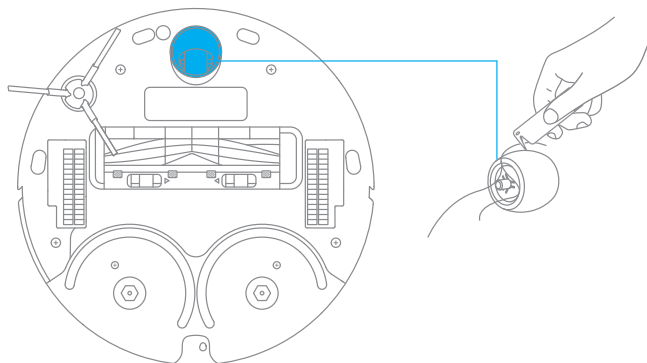


Bemærk:


- Brug et værktøj såsom en lille skruetrækker til at adskille aksel og dæk på universalhjulet. Brug ikke overdreven kraft.
- Skyl universalhjulet under rindende vand og sæt det tilbage efter at det er helt tørt.

Støvbeholder

1. Åbn robotdækslet, og tryk på klemmen til beholderen for at fjerne støvbeholderen.

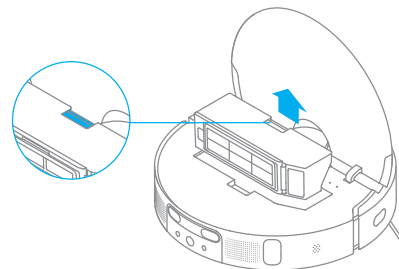


2. Åbn dækslet og tøm beholderen som vist i diagrammet.

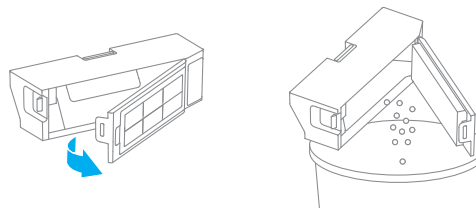

Rutinemæssig vedligeholdelse


Filter

1. Fjern filteret og bank forsigtigt på dets kurv.

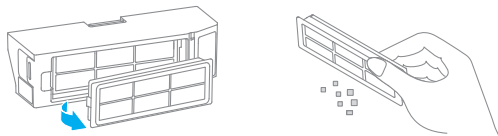

Bemærk: Forsøg ikke at rengøre filteret med en børste, en finger eller skarpe genstande for at forhindre beskadigelse.

2. Skyl støvbeholderen og filteret med vand, og tør dem helt, før de sættes på igen.

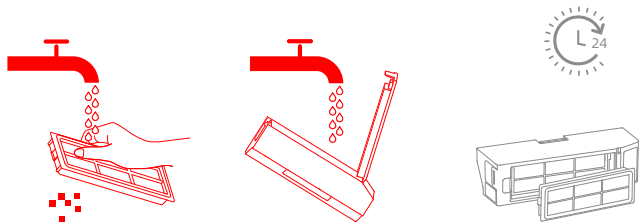



Bemærk:

- Skyl kun støvbeholderen og filteret med rent vand. Brug ikke noget rengøringsmiddel.
- Brug kun støvbeholderen og filteret, når de er helt tørre.

Robotsensorer og ladekontakter

Tør robotens sensorer og ladekontakter af med en blød, tør klud:

- Kantsensorerne og tæppesensoren i bunden af robotten
- Opladningskontakter bag på robotten
- Kantsensoren på siden af robotten
- LDS på toppen af robotten
- Kofangeren, den visuelle AI-sensor og linjelasersensorerne foran på robotten

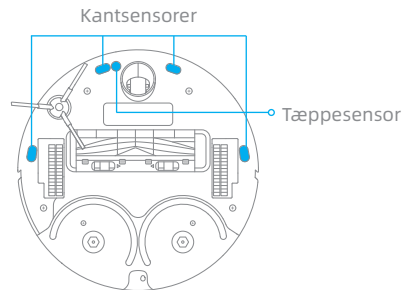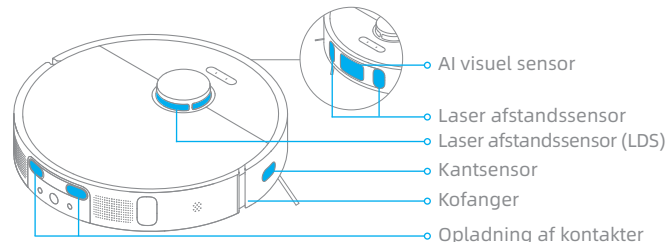


Bemærk: Våde klude kan beskadige følsomme elementer i robotten og basestationen. Brug tørre klude til rengøring.

Rutinemæssig vedligeholdelse



Ladekontakter

Rengør ladekontakterne og signalområdet på basestationen med en blød, tør klud.

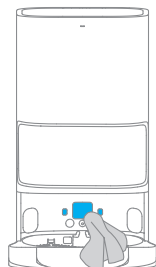


Åbninger for automatisk tømning

Rengør robotens og basestationens automatiske tømningsåbninger med en blød, tør klud.

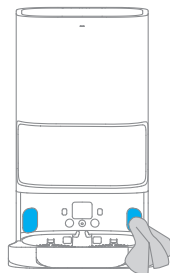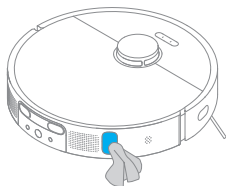


Moppepude

Fjern moppepuden fra moppepudeholderen for at udskifte den.

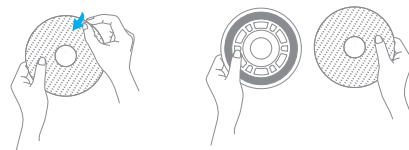

Rengøringsindløb

Hvis rensedidlets indløb er snavset, skal du tørre det af med en blød, tør klud.

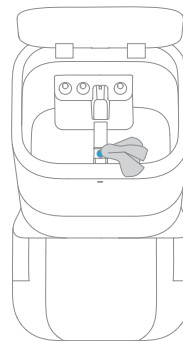

Batteri

Robotten indeholder en højtydende lithium-ion batteripakke. Sørg for, at batteriet er opladet til daglig brug for at opretholde optimal batteriydelse. Hvis robotten ikke bruges i længere tid, skal du slukke den og lægge den væk. For at forhindre skader fra overafledning skal robotten oplades mindst en gang hver tredje måned.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Problem	Løsning
Robotten vil ikke tænde.	Batteriniveauet er lavt. Genoplad robotten på basen, og prøv igen. Batteriets temperatur er for lav eller for høj. Det anbefales at bruge apparatet ved en temperatur mellem 0 °C (32 °F) og 40 °C (104 °F).
Robotten oplader ikke.	Basestationen er ikke tilsluttet strøm. Sørg for, at begge ender af dens netledning er sat korrekt i. Kontakten mellem ladekontakterne på basestationen og robotten er dårlig, rengør venligst ladekontakterne. Kontroller, om der er et fremmedlegeme ved stikket på robotten, og fjern eventuelt fremmedlegemet.
Robotten kan ikke oprette forbindelse til Wi-Fi.	Wi-Fi-netværkets adgangskode er forkert. Sørg for, at adgangskoden, der bruges til at oprette forbindelse til dit Wi-Fi-netværk, er korrekt. Robotten understøtter ikke en 5 GHz Wi-Fi-forbindelse. Sørg for, at robotten er tilsluttet en 2,4 GHz Wi-Fi-forbindelse. Wi-Fi-signalet er svagt. Sørg for, at robotten er i et område med god Wi-Fi-dækning. Robotten er muligvis ikke klar til at blive konfigureret. Afslut og genindtast appen, og prøv derefter igen som anvist.
Robotten kan ikke finde vej og vende tilbage til basestationen.	Basestationen er ikke tilsluttet strøm eller flyttes, når robotten ikke er på den. Der er for mange forhindringer omkring basestationen. Placer basestationen i et mere åbent område. Flytning af robotten kan få den til at omplacere sig, og den vil genskabe et kort, hvis omplaceringen mislykkes. Hvis robotten er for langt fra basestationen, er den muligvis ikke i stand til automatisk at vende tilbage af sig selv, i hvilket tilfælde man bliver nødt til manuelt at placere robotten på basestationen. Tør signalområdet på basestationen af for at fjerne støv eller snavs.
Robotten sidder fast foran basestationen og kan ikke vende tilbage til den.	Ryd enhver forhindring inden for 0,5 m på venstre og højre side eller inden for 1,5 m foran basestationen for at forhindre robotten i at blive blokeret. Ruten for at vende tilbage til opladning er spærret, f.eks. hvis en dør er lukket. Robotten kan glide, hvis gulvet foran basestationen er for vådt. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne det overskydende vand, før du prøver igen. Det anbefales at flytte basestationen til et andet sted og prøve igen.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Problem	Løsning
Robotten vil ikke slukke.	Robotten kan ikke slukkes, når den oplader. Det anbefales at flytte robotten fra basestationen og derefter trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i tre sekunder for at slukke den. Hvis robotten ikke kan slukkes ved at udføre trin 1, skal du trykke på knappen  og holde den nede i 10 sekunder for at tvangsslukke robotten. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte eftersalgsservice.
Opladningshastigheden er langsom.	Det tager omkring 6 timer at oplade robotten helt, når dens batteriniveau er lavt. Hvis du betjener robotten ved temperaturer uden for det specificerede område, vil opladningshastigheden automatisk sænkes for at forlænge batteriets levetid. Opladningskontakterne på både robotten og basen kan være snavsede, så tør dem af med en tør klud.
Støjen øges, mens robotten kører.	Kontroller, om støvbeholderfilteret er tilstoppet. Hvis det er tilfældet, skal det renses eller udskiftes. En hård genstand kan blive fanget i hovedbørsten eller støvbeholderen. Kontroller og fjern enhver hård genstand. Hovedbørsten eller sidebørsten kan blive sammenfiltret. Kontroller og fjern eventuelle fremmedlegemer. Skift sugetilstand til Standard eller Stille.
Robotten bevæger sig uden at følge den fastsatte rute.	Genstande såsom netledninger og hjemmesko skal organiseres, før robotten tages i brug. Arbejde på våde glatte overflader får hovedhjulet til at glide. Det anbefales at tørre de våde steder, inden robotten tages i brug. Tør linjelasersensorerne og AI-sensoren på robotten af med en ren, blød klud for at holde dem rene og brugbare.
Robotten misser de rum, der skal rengøres.	Sørg for, at dørene til de rum, der skal rengøres, er åbne. Tjek om der er en tærskel højere end 2 cm ved døren til rummet. Robotten kan ikke klatre over høje tærskler eller trin. Stedet foran rummet, der skal rengøres, er vådt og glat, hvilket får robotten til at glide og arbejde unormalt. Det anbefales at tørre gulvet, før robotten tages i brug.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Problem	Løsning
Robotten genoptager ikke rengøringen efter opladning.	Sørg for, at robotten ikke er indstillet til tilstanden Forstyr ikke (DND), hvilket forhindrer den i at genoptage rengøringen. Robotten genoptager ikke rengøringen, efter at du manuelt returnerer robotten til basestationen for at oplade, hvilket inkluderer manuelt at placere robotten på basestationen eller sende robotten til opladning via appen eller selve robotten.
Robotten reagerer ikke, mens der trykkes på knapperne på basestationen.	Robotten kan være uden for basestationens trådløse rækkevidde. Returner robotten manuelt til basestationen, eller brug appen til at returnere den.
Stationen kan ikke automatisk tømme støvbeholderen.	Kontroller, om støvopsamlingsposen i støvskabet er fuld. Hvis støvopsamlingsposen ikke er fuld, skal du kontrollere, om der er nogen hindring ved robotens, basestationens eller støvbeholderens automatiske tømningåbninger. Hvis der er, skal den blokerede del rengøres.
Vandstanden i vaskebrættet er unormalt.	Kontroller, om tætningen på den brugte vandtank er løs eller ikke korrekt installeret, og nulstil den manuelt, hvis det er tilfældet. Tryk forsigtigt ned på den brugte vandtank for at sikre, at den er installeret korrekt. Fjern vaskebrættet og kontroller om spildevandsafløbet er tilstoppet og rengør det. Tjek rensen. Tilsæt ikke anden væske end det officielt godkendte rengøringsmiddel. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte eftersalgsserviceteamet.

For yderligere tjenester, kontakt os venligst via aftersales@dreame.tech
 Hjemmeside: <https://global.dreametech.com>

Robot

Model	RLS6LADC
Opladningstid	Ca. 6 timer
Nominel spænding	14,4 V ---
Nominel effekt	75 W
Driftsfrekvens	2400 - 2483,5 MHz
Maksimal udgangseffekt	<20 dBm

Basestation

Model	RCS9
Nominel input	220-240 V ~ 50-60 Hz
Nominel output	20 V --- 2 A
Strøm (under støvtømning)	1000 W
Strøm (under rengøring)	55 W
Strøm (under tørring og opladning)	78 W

Under normal brug skal dette udstyr holdes i en afstand på mindst 20 cm mellem antennen og brugerens krop.

WEEE-oplysninger



Alle produkter, der bærer dette symbol, er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at aflevere dit brugte udstyr til et udpeget indsamlingssted til genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, udpeget af regeringen eller lokale myndigheder.

Korrekt bortskaffelse og genbrug vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for mere information om placeringen samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.