

Wireless Presenter Télécommande de Présentation sans Fil Presentador inalámbrico B09SHGH19R

EN Page 2

FR Page 19

ES Página 37

Table of Contents

1. Important Safeguards	3
1.1 Laser beam warnings .	4
2. Battery Warnings	6
3. Intended Use	7
4. Product Description	8
5. Before First Use	9
6. Operation	10
6.1 Charging the product	10
6.2 Connecting to a computer	11
6.3 Switching on/off	11
6.4 Presentation functions	11
7. Cleaning and Maintenance	12
7.1 Cleaning	13
7.2 Storage	13
8. Frequently Asked Questions	13
9. Trademarks	14
10. FCC Compliance Statement	14
10.1 FCC Interference Statement	15
11. Canada IC Notice	16
12. Battery Disposal	16
13. Specifications	17
14. Feedback and Help	18

1. Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.




WARNING Risk of injury!

The safety features of this device may not protect the user if not used in accordance with this user manual.

- ▶ Do not leave the device unattended. Always prevent access to the device by unauthorised personnel, for example by children.
- ▶ Do not attempt repairs or any adjustments. There are no user serviceable parts.
- ▶ Do not open the device. The laser beam is dangerous to the eyes. Have the device repaired only by a professional.
- ▶ Do not use if the device appears damaged or if it is not working properly. If in doubt, replace the device.
- ▶ Do not use the device near medical equipment.

1.1 Laser beam warnings

- ▶ The following laser hazard symbol and warning label are used to alert the user to the risk associated with improper use of a laser pointer. Do not remove explanatory and warning labels.

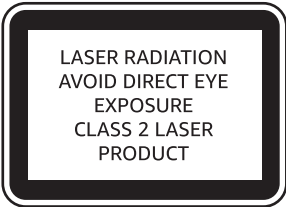A rectangular warning label with a thick black border. The text inside is centered and reads: LASER RADIATION, AVOID DIRECT EYE EXPOSURE, CLASS 2 LASER PRODUCT.

LASER RADIATION
AVOID DIRECT EYE
EXPOSURE
CLASS 2 LASER
PRODUCT

- ▶ The laser beam (also the one that is reflected from another surface) is dangerous for the eyes of people and animals.
- ▶ Improper use can lead to permanent damage of the eyesight! Do not disassemble the laser device!
- ▶ Do not stare into the laser beam or direct it towards other people. Eye protection is normally afforded by aversion responses including the blink reflex.
- ▶ According to IEC 60825-1:2014, laser pointer was classified as a class 2 laser device. That is, a laser that emits visible radiation in the wavelength range of 400 nm to 700 nm is safe for momentary exposure, but can be dangerous when intentional gazing into the beam.

- ▶ This device produces a visible red laser beam which is emitted from the front of the housing.
- ▶ Blinding by laser beam can indirectly lead to serious accidents, especially for people who are driving a vehicle or operating machinery.
- ▶ When operating the laser device, always make sure that the laser beam is directed so that no one is in the projection area and that unintentionally reflected beams (for example, from reflective objects) cannot be directed into areas where people are present.
- ▶ Laser beam can be dangerous, if the laser beam or its reflection enters unprotected eyes. Always familiarize yourself with statutory regulations and operating instructions before using laser device.
- ▶ If laser beam enters your eyes, close your eyes immediately and move your head away from the beam.
- ▶ If your eyes have been irritated by laser radiation, do not continue to carry out tasks with safety implications, such as working with machines, working from great heights or close to high voltage. Also, do not operate any vehicles until the irritation has completely subsided.

- ▶ Never aim a laser beam at the sun or at any aircraft, helicopter or drone. The laser beam can distract or flashblind pilots. The laser beam continues to travel even if the light is no longer visible.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Battery Warnings


- ▶ This product contains batteries that are non-replaceable.
- ▶ Before disposal, the battery must be removed from the product. Contact qualified professional.
- ▶ Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the product is not in use.
- ▶ Do not charge the battery overnight.
- ▶ If the product appears to be bulging or shows other undesirable phenomena (e.g. excess noise), stop using the product immediately.
- ▶ Do not cover the product while charging the battery. Charge the product in a well-ventilated environment.

- ▶ When in long term storage, charge the battery to its 70 % capacity once every 3 months to avoid shortening its life.
- ▶ Batteries produce heat when charging and discharging. If the product becomes too hot to touch, switch the product off and unplug immediately.
- ▶ Charge the product only with a compatible power source from reputable manufacturer e.g. power adapter or power bank. The maximum rating should not exceed 5 V 1 A.
- ▶ If the battery leaks, avoid contact with skin and eyes. Rinse affected areas immediately with plenty of clean water, then consult a doctor.

3. Intended Use

- ▶ This product is intended for navigation during presentations.
- ▶ This product is intended for private use only.
- ▶ This product is intended to be used in dry indoor areas only.

4. Product Description

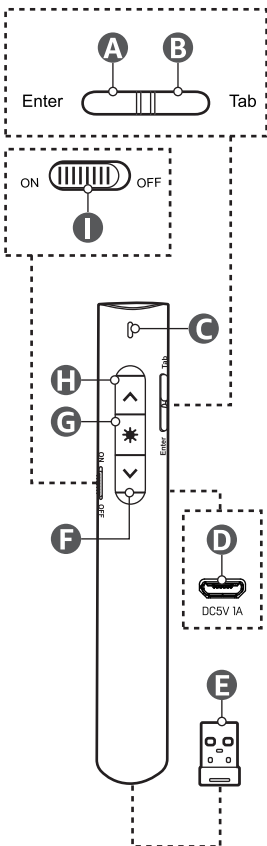

- A** Enter button
- B** Tab button
- C** Status indicator
- D** Charging port
- E** USB dongle
- F** ▼ next button
- G** ✱ laser button
- H** ▲ previous button
- I** ON/OFF slider

5. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before use.
- ▶ Check the product for transport damages.

6. Operation

6.1 Charging the product

NOTICE

- ▶ The product is out of battery if the status indicator (C) flashes when pressed or it is unresponsive when a button is pressed.
- ▶ When battery is low, the operating range of the product decreases. It is recommended to charge the product before the power fully runs out.

1. Connect the USB-A side of a USB-A to micro-USB charging cable (not included) to a computer.
2. Connect the micro-USB side of the charging cable to the charging port (D). The status indicator (C) flashes, the product is charging.
3. It takes approximately 3 hours to fully charge the product. The status indicator (C) stays on when the product is charged.
4. After charging, unplug the charging cable from the power source.

6.2 Connecting to a computer

NOTICE

The product supports Windows® 10/8/7/Vista/XP/2000 and Mac® 10.4 X or later and Android™ 4.0 operating systems. For Mac® computers, “Keyboard Set Assistant” may pop up, click “Continue” to allow the computer to finish setup.

1. Take the USB dongle (E) out from the back of the product.
2. Connect the USB dongle (E) to a USB 2.0 USB-A port of a computer.

6.3 Switching on/off

- ▶ To switch on the product, set the **ON/OFF** slider (M) to **ON**.
- ▶ To switch off the product, set the **ON/OFF** slider (M) to **OFF**.

6.4 Presentation functions

NOTICE

- ▶ Keep the input language of the computer as English when using the product.
- ▶ For Keynote® software on Mac® OS, the product only supports changing slides (next/previous) and black screen functions.
- ▶ The product does not support opening hyperlink function for WPS office.

Button	Action	Function
▲	Short press	Return to previous slide
▼	Short press	Go to the next slide
▲	Long press	Enter/exit full screen mode
▼	Long press	Enter/exit black screen mode
★	Hold	Activate laser
Tab	Short press	Move between selectable elements
Tab	Long press	Switch between open windows
Enter	Short press	Open selected hyperlink
Enter	Long press	Close currently opened window

7. Cleaning and Maintenance

NOTICE

- Switch the product off before cleaning.
- During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

7.1 Cleaning

- ▶ To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- ▶ Wipe the product dry after cleaning.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

7.2 Storage

- ▶ Place the USB dongle (E) back into the main unit.
- ▶ Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

8. Frequently Asked Questions

Problem	Solution
The product does not switch on.	The product is low/out of battery. Change to a new battery.
Computer cannot detect the USB dongle.	Current USB-A port might be faulty. Try another USB-A port.

Problem	Solution
The product is not responding to presses.	▶ The product is out of range. Get closer to the USB dongle and try again. ▶ The product is low/out of battery. Change to a new battery.

9. Trademarks

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.

Mac® and Keynote® are registered trademarks of Apple Inc.

Android™ is a registered trademark of Google LLC.

WPS is a registered trademark of Beijing Kingsoft Office Software, INC.

10. FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

10.1 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

11. Canada IC Notice

- ▶ This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- ▶ This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) standard.
- ▶ This device has been tested SAR and meets FCC and IC applicable limits for radio frequency (RF) exposure.

12. Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/ collection site.



To learn more about recycling batteries, visit:
call2recycle.org/what-can-i-recycle

13. Specifications

Voltage/ battery type	5 V  200 mA 360 mAh Li-ion
Control range	164' (50 m) (no obstructions)
Operating frequency	2.4 GHz
Laser range	328.08' (100 m)
Laser class	2 (red color)
Laser wavelength	630 - 670 nm
Maximum output of radiation power	<1 mW
Compatible operating systems	Windows® 10/8/7/Vista/ XP/2000 Mac® 10.4 X or later Android™ 4.0
USB port requirement	USB 1.1, 2.0 and 3.0
Storage temperature	-4 °F to +122 °F (-20 °C to +50 °C)
Operation temperature	+32 °F to +113 °F (0 °C to +45 °C)
Working humidity	45 % - 80 % RH
Net weight	approx. 1.2 oz (35 g)
Dimensions (W x H x D)	approx. 5.6 x 0.8 x 0.6" (14.3 x 2.1 x 1.6 cm)

14. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



**amazon.com/gp/
help/customer/
contact-us**



+1 877-485-0385

Table des Matières

1. Mesures de Sécurité	
Importantes	20
1.1 Avertissements relatifs au faisceau laser	21
2. Avertissements Relatifs aux Piles	24
3. Utilisation Prévue	25
4. Description du Produit ...	26
5. Avant la Première Utilisation	27
6. Utilisation	28
6.1 Charge du produit	28
6.2 Raccordement à un ordinateur	29
6.3 Mise sous/hors tension	29
6.4 Fonctions d'exposés...	30
7. Nettoyage et Entretien...	32
7.1 Nettoyage	32
7.2 Rangement.....	32
8. Foire Aux Questions	33
9. Marques commerciales...	33
10. Énoncé d'Industrie	
Canada (IC).....	34
11. Mise au Rebut des Batteries.....	35
12. Caractéristiques	35
13. Vos Avis et Aide	36

1. Mesures de Sécurité Importantes



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les

conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de blessures!

Les fonctions de sécurité de ce dispositif risquent de ne pas protéger l'utilisateur si elles ne sont pas utilisées conformément aux consignes contenues dans le présent manuel d'utilisation.

- ▶ Ne pas laisser le dispositif sans surveillance. Toujours empêcher tout accès au dispositif par des personnes non autorisées, par exemple des enfants.
- ▶ Ne pas essayer d'effectuer des réparations ou des réglages par soi-même. L'appareil ne comporte aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
- ▶ Ne pas ouvrir le dispositif. Le faisceau laser présente un danger pour les yeux. Veuillez confier toute réparation du dispositif exclusivement à un professionnel.

- ▮ Ne pas utiliser le dispositif si celui-ci semble endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement. En cas de doute, remplacez le dispositif.
- ▮ Évitez d'utiliser ce dispositif à proximité d'équipements médicaux.

1.1 Avertissements relatifs au faisceau laser

- ▮ Le symbole de danger lié au laser et l'étiquette d'avertissement suivants sont utilisés pour mettre en garde l'utilisateur contre tout risque lié à l'utilisation incorrecte d'un pointeur laser. Ne pas retirer les étiquettes explicatives et d'avertissements.

RAYONNEMENT LASER
ÉVITER TOUTE
EXPOSITION DIRECTE
DES YEUX
PRODUIT LASER DE
CLASSE 2

- ▮ Le faisceau laser (également celui qui est réfléchi par une autre surface) est dangereux pour les yeux de personnes et d'animaux.
- ▮ Une utilisation incorrecte risque d'entraîner l'endommagement permanent de la vue! Ne pas démonter le dispositif laser!

- ▶ Ne pas fixer le faisceau laser des yeux ni le diriger en direction d'autres personnes. La protection des yeux est normalement assurée par des réactions d'aversion, notamment le réflexe de clignement.
- ▶ Selon la norme IEC 60825-1:2014, le pointeur laser a été classé comme un dispositif laser de classe 2. C'est-à-dire qu'un laser qui émet un rayonnement visible dans la gamme de longueurs d'onde de 400 nm à 700 nm est sans danger pour une exposition momentanée, mais peut être dangereux lorsqu'on fixe intentionnellement le faisceau.
- ▶ Ce dispositif produit un faisceau laser rouge visible qui est émis par l'avant du boîtier.
- ▶ L'aveuglement par le faisceau laser peut entraîner indirectement des accidents graves, en particulier pour les personnes conduisant un véhicule ou utilisant des machines.
- ▶ Lors de l'utilisation du dispositif laser, assurez-vous toujours que le faisceau laser est dirigé de manière à ce que personne ne se trouve dans la zone de projection et que les faisceaux réfléchis involontairement (par exemple par des objets réfléchissants) ne puissent pas être dirigés en direction de zones où des personnes sont présentes.

- ▶ Le faisceau laser peut être dangereux si le faisceau laser ou sa réflexion atteint des yeux sans protection. Familiarisez-vous toujours avec les réglementations légales et les instructions d'utilisation avant d'utiliser un dispositif laser.
- ▶ En cas de pénétration d'un faisceau laser dans vos yeux, fermez-les immédiatement, puis éloignez votre tête du faisceau.
- ▶ En cas d'irritation des yeux due à des rayonnements laser, ne pas continuer à effectuer des tâches ayant des implications pour la sécurité, telles que des travaux effectués à l'aide de machines, des travaux à des hauteurs élevées ou proches de tensions élevées. De même, ne conduisez aucun véhicule avant que l'irritation ne s'estompe complètement.
- ▶ Ne jamais diriger un faisceau laser en direction du soleil ou en direction d'un avion, d'un hélicoptère ou d'un drone. Le faisceau laser peut distraire, voire aveugler les pilotes. Le faisceau laser poursuit sa course même si la lumière n'est plus visible.

⚠ ATTENTION

L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles indiquées dans le présent document peuvent entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS**2. Avertissements Relatifs aux Piles**


- ▮ Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- ▮ Avant sa mise au rebut, la pile doit être retirée du produit. Contactez du personnel qualifié.
- ▮ Ne pas laisser les piles en charge pendant une période prolongée lorsque le produit n'est pas utilisé.
- ▮ Ne pas charger la pile pendant la nuit.
- ▮ Si le produit présente des signes de gonflement ou tout autre phénomène indésirable (p. ex., un bruit excessif), cessez immédiatement de l'utiliser.
- ▮ Ne pas couvrir le produit pendant la charge de la pile. Chargez le produit dans un endroit convenablement aéré.
- ▮ En cas de rangement de longue durée, chargez la pile jusqu'à 70 % de sa capacité une fois tous les 3 mois afin d'éviter de réduire sa durée de vie.

- ▶ Les piles génèrent de la chaleur lors de la charge ou de la décharge. Si le produit devient trop chaud au toucher, mettez-le hors tension, puis débranchez-le immédiatement.
- ▶ Chargez le produit uniquement avec une source d'alimentation compatible provenant d'un fabricant réputé, p. ex. un adaptateur secteur ou une banque d'alimentation. La puissance nominale maximale ne doit pas dépasser 5 V 1 A.
- ▶ En cas de fuite de pile, évitez tout contact avec la peau et les yeux. Rincez les zones touchées immédiatement avec de l'eau propre en abondance, puis consultez un médecin.

3. Utilisation Prévue

- ▶ Ce produit est conçu pour passer d'une diapositive à une autre pendant des exposés.
- ▶ Ce produit est conçu pour un usage privé exclusivement.
- ▶ Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement dans des endroits secs à l'intérieur.

4. Description du Produit

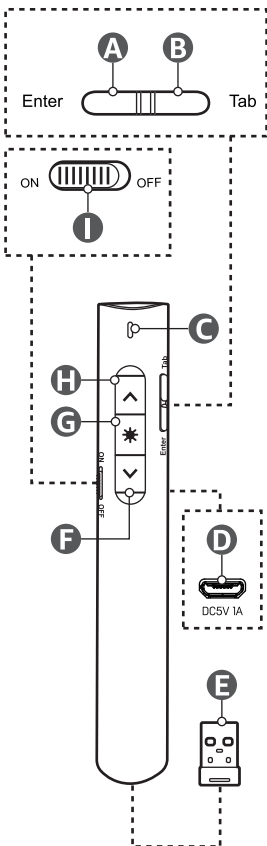

- A** Touche **Enter** (Entrer)
- B** Touche **Tab** (Onglet)
- C** Voyant d'état
- D** Port de charge
- E** Clé électronique USB
- F** ▼ Touche suivant
- G** ✱ Touche laser
- H** ▲ Touche précédent
- I** Curseur **ON/OFF**
(Marche/Arrêt)

5. Avant la Première Utilisation

DANGER Risques d'étouffement!

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux familiers : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

- Retirez-en tous les matériaux d'emballage.
- Retirez, puis examinez l'état de tous les composants avant toute utilisation.
- Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.

6. Utilisation

6.1 Charge du produit

REMARQUE

- La pile du produit est à plat si le voyant d'état (C) clignote lorsqu'on appuie dessus ou s'il ne réagit pas aux pressions exercées sur une touche.
- Lorsque la pile est déchargée, la portée de fonctionnement du produit diminue. Nous vous recommandons de charger le produit avant déchargement complet de la pile.

1. Raccordez le côté USB-A d'un câble de charge USB-A vers micro-USB (non fourni) à un ordinateur.
2. Raccordez le côté micro-USB du câble de charge au port de charge (D). Le voyant d'état (C) clignote pour indiquer que la charge du produit est en cours.
3. Il faut environ 3 heures pour charger complètement le produit. Le voyant d'état (C) reste allumé lorsque le produit est chargé.
4. Après la charge, débranchez le câble de charge de la source d'alimentation.

6.2 Raccordement à un ordinateur

REMARQUE

Le produit est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® 10/8/7/Vista/XP/2000 et Mac® 10.4 X ou une version ultérieure et Android™ 4.0. Pour ce qui concerne les ordinateurs Mac®, « Assistant de configuration du clavier » peut apparaître, cliquez sur « Continuer » pour permettre à l'ordinateur de terminer la configuration.

1. Retirez la clé électronique USB (E) du dos du produit.
2. Branchez la clé électronique USB (E) à un port USB 2.0 USB-A d'un ordinateur.

6.3 Mise sous/hors tension

- Pour mettre sous tension le produit, positionnez le curseur **ON/OFF** (M) sur **ON**.
- Pour mettre hors tension le produit, positionnez le curseur **ON/OFF** (M) sur **OFF**.

6.4 Fonctions d'exposés

REMARQUE

- ▶ Lorsque vous utilisez le produit, veillez à ce que l'anglais soit la langue de saisie de l'ordinateur.
- ▶ Pour le logiciel Keynote® sur le système d'exploitation Mac®, le produit prend en charge uniquement les fonctions de diapositives (suivante/précédente) et d'écran noir.
- ▶ Le produit ne prend pas en charge la fonction d'ouverture de lien hypertexte pour WPS office.

Touche	Action	Fonction
^	Pression brève	Permet de revenir à la diapositive précédente
▼	Pression brève	Permet de passer à la diapositive suivante
^	Pression prolongée	Permet d'accéder au/de quitter le mode Plein écran
▼	Pression prolongée	Permet d'accéder au/de quitter le mode écran noir
★	Maintien	Permet d'activer le laser
Tab	Pression brève	Permet de se déplacer entre éléments de choix
Tab	Pression prolongée	Permet de basculer entre fenêtre ouvertes.
Enter	Pression brève	Permet d'ouvrir un hyperlien sélectionné
Enter	Pression prolongée	Permet de fermer une fenêtre actuellement ouverte

7. Nettoyage et Entretien

REMARQUE

- ▶ Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- ▶ Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais tenir le produit sous l'eau courante.

7.1 Nettoyage

- ▶ Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- ▶ Essuyez le produit après nettoyage.
- ▶ Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.

7.2 Rangement

- ▶ Remettez la clé électronique USB (E) dans l'unité principale.
- ▶ Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux familiers.

8. Foire Aux Questions

Problème	Solution
Impossible de mettre le produit sous tension.	La pile du produit est faible/déchargée. Remplacez-la par une pile neuve.
L'ordinateur ne peut détecter la clé électronique USB.	Le port USB-A actuel est peut-être défectueux. Essayez un autre port USB-A.
Le produit ne répond pas aux pressions.	- Le produit est hors de portée. Rapprochez-vous de la clé électronique USB, puis réessayez. - La pile du produit est faible/déchargée. Remplacez-la par une pile neuve.

9. Marques commerciales

Windows® est une marque de commerce déposée de Microsoft Corporation.

Mac® et Keynote® sont des marques de commerce déposées d'Apple Inc.

Android™ est une marque de commerce déposée de Google LLC.

WPS est une marque de commerce déposée de Beijing Kingsoft Office Software, INC.

10. Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- ▶ Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
 - (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- ▶ Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.
- ▶ Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).
- ▶ Cet appareil a subi avec succès des essais de DAS et répond aux limites applicables de la FCC et de l'IC en matière d'exposition aux radiofréquences (RF).

11. Mise au Rebut des Batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers.

Déposez-les à un point de collecte approprié.

12. Caractéristiques

Type de tension/piles	Li-ion de 5 V = 200 mA 360 mAh
Portée de commande	164 pi (50 m) (sans obstructions)
Fréquence de fonctionnement	2,4 GHz
Portée du laser	328,08 pi (100 m)
Classe de laser	2 (couleur rouge)
Longueur d'onde du laser	630–670 nm
Rendement maximal de puissance de rayonnement	<1 mW
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 10/8/7/ Vista/ XP/2000 Mac® 10.4 X ou une version ultérieure Android™ 4.0
Exigence en matière de port USB	USB 1.1, 2.0 et 3.0
Température de rangement	de -4 °F à +122 °F (de -20 °C à +50 °C)

Température de fonctionnement	de +32 °F à +113 °F (de 0 °C à +45 °C)
Humidité en fonctionnement	de 45 % à 80 % d'HR
Poids net	env. 1,2 on (35 g)
Dimensions (l x H x P)	env. 5,6 x 0,8 x 0,6 po (14,3 x 2,1 x 1,6 cm)

13. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



[amazon.com/review/
review-your-purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



[amazon.ca/gp/help/
customer/contact-us](https://amazon.ca/gp/help/customer/contact-us)

Tabla de contenido

1. Consideraciones de	
Seguridad Importantes ..	38
1.1 Advertencias para el	
haz láser.....	39
2. Advertencias Sobre las	
Baterías	41
3. Uso Previsto	42
4. Descripción del	
Producto	43
5. Antes de usar por	
primera vez	44
6. Funcionamiento	45
6.1 Carga del producto	45
6.2 Conexión a una	
computadora.....	46
6.3 Encendido/apagado...	46
6.4 Funciones de	
presentación.....	47
7. Limpieza y	
Mantenimiento	49
7.1 Limpieza	49
7.2 Almacenamiento	49
8. Preguntas Frecuentes.....	50
9. Marcas comerciales	50
10. Eliminación de la	
Batería	51
11. Especificaciones	51
12. Comentarios y Ayuda ...	52
13. Eliminación (solo para	
México).....	53
14. Garantía	53
14.1 Un año de garantía	
limitada en México...	53
14.2 Cómo obtener el	
servicio.....	55

1. Consideraciones de Seguridad Importantes



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante.

En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión!

Las características de seguridad de este dispositivo podrían no proteger al usuario si este no lo utiliza siguiendo las indicaciones de este manual del usuario.

- ▶ No deje el dispositivo sin supervisión. Evite siempre el acceso al dispositivo por parte de personal no autorizado como, por ejemplo, niños.
- ▶ No intente realizar reparaciones o ajustes. No hay piezas que el usuario pueda reparar.
- ▶ No abra el dispositivo. El haz láser es peligroso para los ojos. Si necesita reparar el dispositivo, hágalo solo mediante un profesional.
- ▶ No use el dispositivo si pareciera tener daños o si no funciona correctamente. Si tiene dudas, reemplace el dispositivo.
- ▶ No use el dispositivo cerca de equipos médicos.

1.1 Advertencias para el haz láser

- ▶ El siguiente símbolo y etiqueta de advertencia de peligro láser se usa para alertar al usuario sobre el riesgo asociado con el uso inadecuado del puntero láser. No quite las etiquetas de explicación ni de advertencia.



- ▶ El haz láser (también aquel reflejado sobre otra superficie) es peligroso para los ojos de las personas y animales.
- ▶ ¡El uso inadecuado puede provocar daños permanentes a la visión! ¡No desarme el dispositivo láser!
- ▶ No mire directamente el haz láser ni lo apunte hacia otras personas. La protección ocular suele funcionar mediante respuestas de aversión, como el reflejo de parpadeo.

- ▶ Según la norma IEC 60825-1:2014, el puntero láser se clasificó como dispositivo láser clase 2. Vale decir, es un láser que emite una radiación visible en la longitud de onda de 400 nm a 700 nm y es seguro para una exposición momentánea, pero que puede ser peligroso al mirar intencionalmente directo al haz.
- ▶ Este dispositivo produce un haz láser visible de color rojo que se emite desde la parte frontal de la carcasa.
- ▶ La ceguera por el haz láser puede provocar, indirectamente, accidentes graves, especialmente en personas que estén conduciendo un vehículo o manejando maquinaria.
- ▶ Al usar el dispositivo láser, asegúrese siempre de apuntar el haz de manera tal que no haya nadie en el área de proyección y que los rayos reflejados de manera no intencional (por ejemplo, en objetos reflectantes) no se dirijan hacia áreas donde haya personas.
- ▶ Un haz láser puede ser peligroso si este o su reflejo llegan hasta ojos sin protección. Familiarícese siempre con las regulaciones legales e instrucciones de uso antes de usar dispositivos láser.
- ▶ Si el haz láser entra en sus ojos, ciérrelos inmediatamente y mueva su cabeza para alejarla del haz.

- ▶ Si sus ojos se irritaron por culpa de la radiación láser, no siga realizando tareas que puedan afectar su seguridad, tales como trabajar con maquinaria, trabajar en grandes alturas o cerca de instalaciones de alta tensión. Además, no opere vehículos hasta que la irritación haya desaparecido.
- ▶ Jamás apunte un haz láser hacia el sol, aeronaves, helicópteros o drones. El haz láser puede distraer o cegar a los pilotos. El haz láser sigue viajando incluso aunque la luz ya no sea visible.

PRECAUCIÓN

El uso de controles, ajustes o procedimientos no especificados aquí pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. Advertencias Sobre las Baterías

- ▶ Este producto contiene baterías no reemplazables.
- ▶ Antes de desechar el producto, debe quitar la batería. Contacte a un profesional calificado.
- ▶ Si el producto no está en uso, no deje la batería cargando por un período prolongado.
- ▶ No deje la batería cargando toda la noche.


- ▶ Si el producto pareciera estar abultado, o si demuestra algún otro fenómeno indeseado (por ejemplo, ruido excesivo), deje de usarlo inmediatamente.
- ▶ No cubra el producto mientras la batería se esté cargando. Cargue el producto en un entorno bien ventilado.
- ▶ Al almacenarlo durante largos periodos de tiempo, cargue la batería una vez cada 3 meses a un 70 % de su capacidad para evitar reducir la vida útil de la batería.
- ▶ Las baterías generan calor durante la carga y descarga. Si el producto se torna demasiado caliente al tacto, apáguelo y desenchúfelo de inmediato.
- ▶ Cargue el producto usando solo una fuente de alimentación compatible de un fabricante de renombre, como un transformador o un cargador portátil. La clasificación máxima no debe superar los 5 V 1 A.
- ▶ Si una batería tiene fugas, evite que esta haga contacto con la piel y los ojos. Enjuague las áreas afectadas inmediatamente con una gran cantidad de agua limpia y consulte a un médico.

3. Uso Previsto

- ▶ Este producto está hecho solo para apuntar elementos durante presentaciones.
- ▶ Este producto está hecho solo para uso privado.

- Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores secas.

4. Descripción del Producto

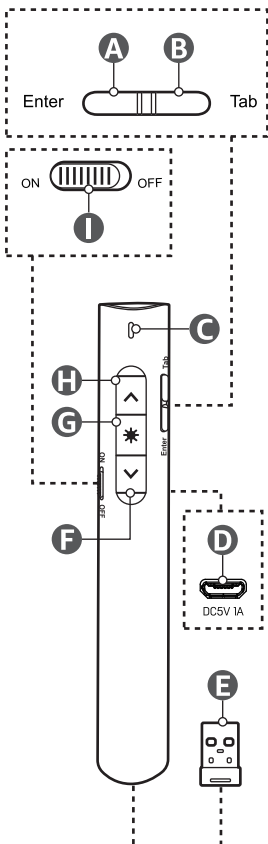

- A** Botón **Enter** (Entrar)
- B** Botón **Tab** (Pestaña)
- C** Indicador de estado
- D** Puerto de carga
- E** Llave USB
- F** ▼ botón siguiente
- G** ✱ botón láser
- H** ^ botón anterior
- I** Interruptor deslizable **ON/OFF** (Encendido/ Apagado)

5. Antes de usar por primera vez

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños y mascotas, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).

- Saque todos los materiales del empaque.
- Extraiga y revise todos los componentes antes de usarlos.
- Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.

6. Funcionamiento

6.1 Carga del producto

AVISO

- ▶ El producto se quedó sin batería si el indicador de estado (C) parpadea al presionarse o si no responde al presionar un botón.
 - ▶ Cuando la batería esté baja, el rango de funcionamiento del producto se reduce. Se recomienda cargar el producto antes de que la energía se agote por completo.
1. Conecte el extremo USB-A de un cable de carga USB-A a micro-USB (no incluido) a una computadora.
 2. Conecte el extremo micro-USB del cable al puerto de carga (D). El indicador de estado (C) parpadea y el producto se está cargando.
 3. Cargar el producto por completo toma aproximadamente unas 3 horas. El indicador de estado (C) permanece encendido cuando el producto está cargado.
 4. Tras cargarse, desconecte el cable de carga de la fuente de alimentación.

6.2 Conexión a una computadora

AVISO

El producto es compatible con sistemas operativos Windows® 10/8/7/Vista/XP/2000 y Mac® 10.4 X o posterior y Android™ 4.0. Para computadoras Mac®, podría aparecer el “Asistente de configuración de teclados”; haga clic en “Continuar” para que la computadora termine la configuración.

1. Saque la llave USB (E) de la parte posterior del producto.
2. Conecte la llave USB (E) a un puerto USB-A 2.0 de una computadora.

6.3 Encendido/apagado

- Para encender el producto, mueva el interruptor deslizable **ON/OFF** (M) hacia la posición **ON**.
- Para apagar el producto, mueva el interruptor deslizable **ON/OFF** (M) hacia la posición **OFF**.

6.4 Funciones de presentación

AVISO

- ▶ Al usar el producto, mantenga el idioma de entrada de la computadora en Inglés.
- ▶ Para el software Keynote® en Mac® OS, el producto es compatible solo con el cambio de diapositivas (siguiente/anterior) y las funciones de pantalla negra.
- ▶ El producto no es compatible con la función para abrir hipervínculos de WPS Office.

Botón	Acción	Función
▲	Pulsación breve	Volver a la diapositiva anterior
▼	Pulsación breve	Ir a la siguiente diapositiva
▲	Pulsación prolongada	Entrar o salir del modo pantalla completa
▼	Pulsación prolongada	Entrar o salir del modo pantalla negra
★	Mantener	Activar el láser
Tab	Pulsación breve	Moverse entre los elementos seleccionables
Tab	Pulsación prolongada	Cambiar entre las ventanas abiertas
Enter	Pulsación breve	Abrir el hipervínculo seleccionado
Enter	Pulsación prolongada	Cerrar la ventana abierta actual

7. Limpieza y Mantenimiento

AVISO

- ▶ Apague el producto antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Jamás coloque el producto bajo un flujo de agua.

7.1 Limpieza

- ▶ Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- ▶ Seque con un paño el producto después de usarlo.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

7.2 Almacenamiento

- ▶ Devuelva la llave USB (E) a la parte posterior de la unidad principal.
- ▶ Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Mantener alejado de niños y mascotas.

8. Preguntas Frecuentes

Problema	Solución
El producto no enciende.	El producto tiene poca batería o se quedó sin energía. Cambie la batería por una nueva.
La computadora no puede detectar la llave USB.	El puerto USB-A actual podría estar defectuoso. Pruebe con otro puerto USB-A.
El producto no responde a las pulsaciones.	▶ El producto tiene está fuera de alcance. Acérquese a la llave USB e intente nuevamente. ▶ El producto tiene poca batería o se quedó sin energía. Cambie la batería por una nueva.

9. Marcas comerciales

Windows® es marca registrada de Microsoft Corporation.

Mac® y Keynote® son marcas registradas de Apple Inc.

Android™ Es marca registrada de Google LLC.

WPS es marca registrada de Beijing Kingsoft Office Software, INC.

10. Eliminación de la Batería



Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

11. Especificaciones

Voltaje/tipo de batería	lones de litio de 5 V == 200 mA 360 mAh
Rango de control	164 pies (50 m) (sin obstrucciones)
Frecuencia operativa	2.4 GHz
Alcance del láser	328.08 pies (100 m)
Clase de láser	2 (color rojo)
Longitud de onda del láser	630–670 nm
Potencia máxima de la radiación producida	<1 mW
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10/8/7/ Vista/ XP/2000 Mac® 10.4 X o posterior Android™ 4.0
Requisitos del puerto USB	USB 1.1, 2.0 y 3.0

Temperatura de almacenamiento	-4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C)
Temperatura de operación	+32 °F a +113 °F (0 °C a +45 °C)
Humedad en funcionamiento	45 %-80 % de HR
Peso neto	aprox. 1.2 oz (35 g)
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	aprox. 5.6 x 0.8 x 0.6 pulgadas (14.3 x 2.1 x 1.6 cm)

12. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



**amazon.com.
mx/review/
review-your-purchases#**

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



**amazon.com.mx/
gp/help/customer/
contact-us**

13. Eliminación (solo para México)

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) tiene como propósito minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos sobre el medioambiente, tanto aumentando la reutilización y reciclaje de los mismos como reduciendo la cantidad de desechos eléctricos que se arrojan en rellenos sanitarios. Este producto se debe desechar por separado de la basura doméstica una vez que concluya su ciclo de vida. Tome en cuenta que es su responsabilidad eliminar el equipo electrónico en los centros de reciclaje a fin de conservar los recursos naturales. Para ver información sobre su área de entrega de reciclaje, contacte a su autoridad de manejo de desechos electrónicos local, a la oficina de administración de su ciudad o a su servicio de eliminación de desechos domésticos local.

14. Garantía

14.1 Un año de garantía limitada en México

Esta garantía limitada de un año es otorgada por Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V. a ti como comprador original de producto(s) de Amazon Basics.

Garantizamos el producto contra defectos de fabricación por un periodo de un año, siempre y cuando el producto haya sido usado en condiciones ordinarias, cumpliendo con el manual del usuario y el producto y sus partes no hayan sido alteradas o reparadas por terceros sin nuestra autorización. El plazo de un año comienza el día de entrega de la compra realizada en amazon.com.mx.

Si el producto tiene defectos durante el periodo de garantía, y tú sigues las instrucciones de nuestro equipo de Servicio al Cliente que verificará la validez de la garantía, tendrás derecho a (i) solicitar el reemplazo del producto defectuoso por uno nuevo o uno reacondicionado que sea igual o parecido al producto comprado; (ii) solicitar la reparación del producto; o (iii) solicitar reembolso completo del producto al precio que fue comprado.

Avances tecnológicos y la disponibilidad del producto pueden hacer que reciba un producto de reemplazo con características equiparables y precio distinto al comprado originalmente. En todos los casos, el producto de reemplazo comparable será determinado por nosotros y a nuestra discreción.

Esta garantía limitada solo aplica para productos comprados en amazon.com.mx. Reemplazos y productos reparados solo serán enviados dentro del territorio mexicano y los reembolsos solo serán acreditados a cuentas dentro de este mismo territorio.

Todas las partes o productos que envíes en devolución para reembolso o reemplazo, se convertirán en nuestra propiedad y estarán sujetos a las Políticas de Devolución.

14.2 Cómo obtener el servicio

Por teléfono

Contacta servicio al cliente al 01800 874 8725

En línea

Visita: <https://www.amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us/>

Servicio al cliente te hará preguntas para determinar si tu caso es elegible para hacer válida la garantía limitada. Si eres elegible, un reemplazo, reparación o reembolso será emitido y se te darán instrucciones para devolver el producto dañado sin costos adicionales para ti.

Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V.

Dirección: Juan Salvador Agraz
N.º 73 Piso 5, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México,
C.P. 05348, México
RFC: ACA140623TXA

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

**MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA**

V01-05/22