


BEDIENUNGS- & MONTAGE- ANLEITUNG „CAMPO“

3-SEITIG EINSEHBARER ELEKTRO-STANDKAMIN



NOBLE FLAME

CE AC 220-240V 50HZ 1400-1600W

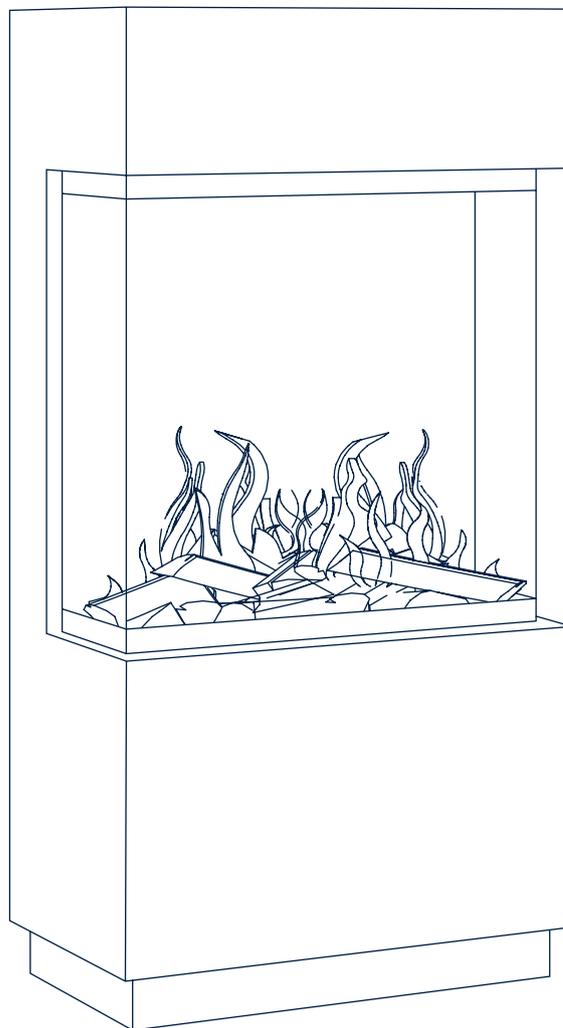

⚠ ACHTUNG

- › Lesen und verstehen Sie die gesamte Bedienungsanleitung einschließlich aller Sicherheitsinformationen, BEVOR Sie das Produkt anschließen oder verwenden. Andernfalls kann es zu Feuer, Stromschlag oder schweren Verletzungen kommen.
- › Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder verschenken, stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch dem Produkt beiliegt.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN



VERBRENNUNGS- UND ÜBERHITZUNGSGEFAHR

- › Heizung wird heiß – Kontakt vermeiden, ggf. Handschuhe nutzen.
- › Mind. 1 m Abstand zu brennbaren Materialien (z. B. Möbel, Vorhänge).
- › Nicht in Bettnähe aufstellen (Brandgefahr durch herabfallende Decken/Kissen).
- › Lüftungsschlitze niemals verdecken oder blockieren.
- › Keine weichen Untergründe wie Betten oder Kissen unter das Gerät stellen.
- › Keine Fremdkörper in Öffnungen einführen – Gefahr von Kurzschluss und Feuer.



ELEKTRISCHE SPANNUNG

- › Nur an geerdete 220V/15A-Steckdose anschließen – möglichst eigener Stromkreis.
- › Kein Verlängerungskabel verwenden. Falls nötig: mind. 1.875 W / 14 A, unbeschädigt.
- › Stecker und Kabel vor jeder Nutzung prüfen – bei Beschädigung nicht verwenden.
- › Nicht in defekte oder wackelige Steckdosen stecken – Brandgefahr durch Lichtbogen.
- › Stecker muss fest in der Steckdose sitzen – heiße Steckdosen sofort überprüfen lassen.
- › Gerät nie öffnen oder technisch verändern – Lebensgefahr & Garantieverlust.
- › Immer ausschalten, bevor der Stecker gezogen wird.



NICHT MIT WASSER IN KONTAKT BRINGEN

- › Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden – nie in Feuchträumen oder im Außenbereich.
- › Niemals benutzen, wenn es kürzlich mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist.
- › Lüftungsschlitze nur absaugen – nicht feucht wischen oder ausspülen.



VON KINDERN FERNHALTEN

- › Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen – insbesondere in der Nähe von Kindern.



NUR VON FACHPERSONAL WARTEN LASSEN




- › Bei Schäden an Kabel oder Stecker Gerät nicht verwenden – autorisierten Händler kontaktieren.
- › Defekte Steckdosen oder heiße Steckverbinder von Elektriker überprüfen lassen.
- › Gerät nie selbst öffnen oder reparieren – Reparatur nur durch Fachpersonal.

VORBEREITUNG

⚠ ACHTUNG

- › **Bei diesem Produkt ist eine Glas-Frontplatte enthalten!** Glas immer sehr vorsichtig behandeln. Fehler am Glas können zu Verletzungen oder ernsthaften Schäden führen.
- › Entfernen Sie alle Teile und Hardware aus dem Karton und legen Sie diese auf eine saubere, weiche, trockene Oberfläche. Teile- und Montageschritte sind für Wand- oder Einbaumontage geeignet. Überprüfen Sie die Teileliste, um sicherzustellen, dass nichts fehlt. Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß entsorgen. Bitte recyceln, wann immer möglich.
- › **Sie benötigen die folgenden Werkzeuge (nicht enthalten):**
 - › Schraubendreher
 - › Wasserwaage
 - › Akkuschauber


TEILE & HARDWARE
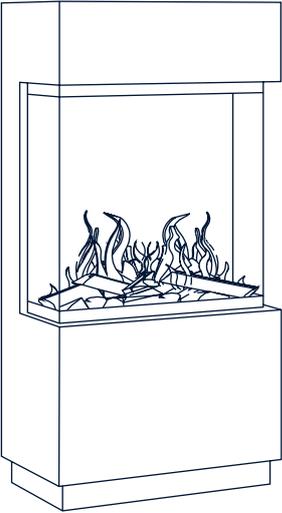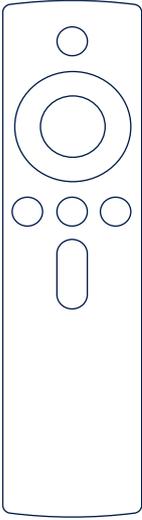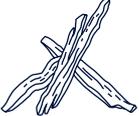
<p>A Elektrokamin CAMPO</p> 	<p>B Fernbedienung</p> 	<p>C Handschuhe</p> 
		<p>D Dekoholz</p> 
		<p>E Crushed Glass (smoky)</p> 
		<p>F Wandhalterung inkl. Montagezubehör</p> 

HINWEIS

- › **E & F** sind abhängig von Ihrer Auswahl.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN & MAÙE

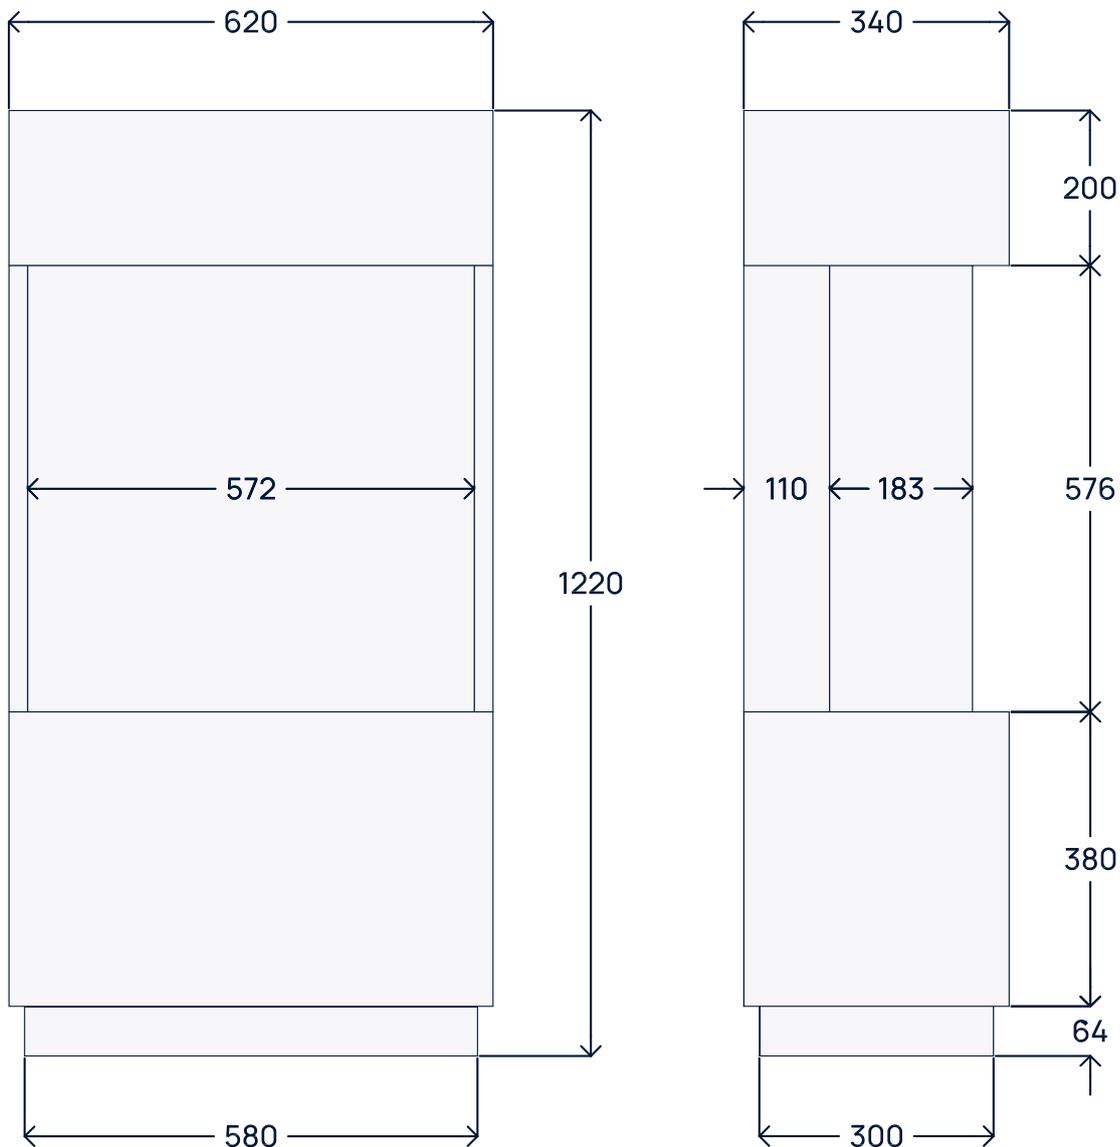

INSTALLATION

HINWEIS

- › Lassen Sie mindestens 1 cm Abstand zur Wand für optimale Belüftung und zur Verlegung des Kabels.

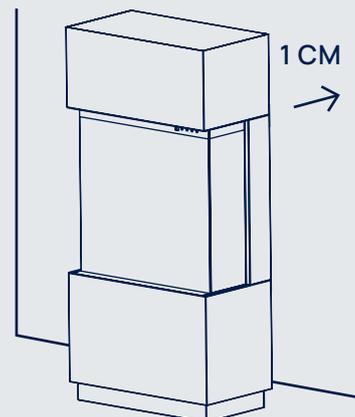



WANDMONTAGE

HINWEIS

- › Optional können Sie Ihren CAMPO Elektrokamin mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagezubehör aus Sicherheitsgründen an der Wand fixieren.

SCHRITT 1

- › Befestigen Sie die Metallwinkel mit den Schrauben rechts und links an der Kaminfassade (siehe Abbildung).

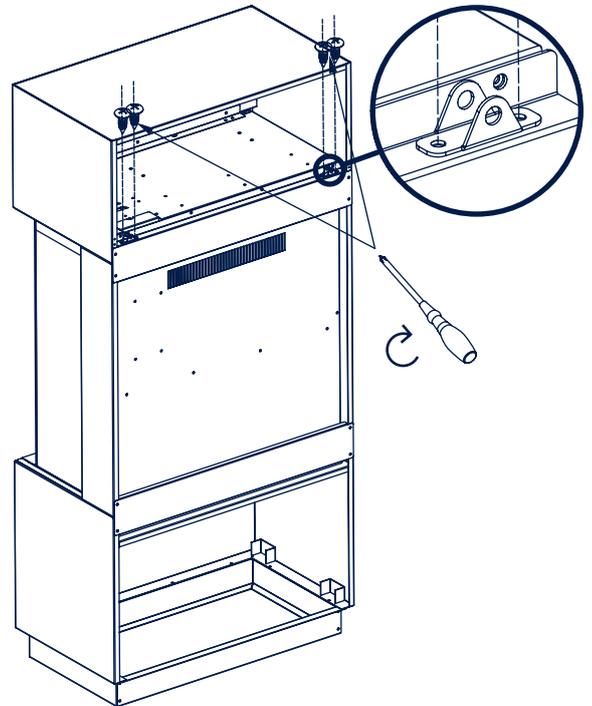
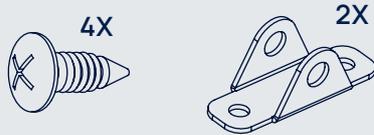


SCHRITT 2

- › Bohren Sie 4 Löcher vor und fügen Sie die Dübel ein.

SCHRITT 3

- › Schrauben Sie anschließend die Metallwinkel vertikal an die Wand.

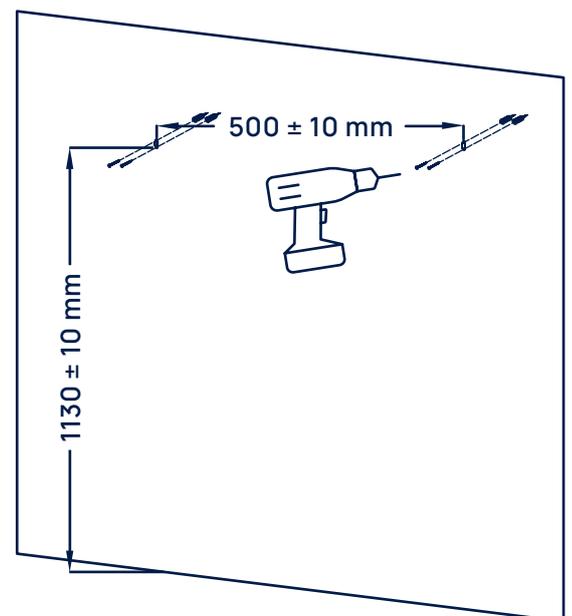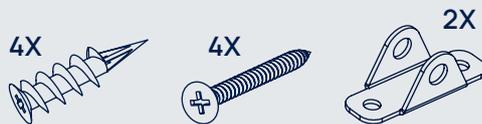


WANDMONTAGE

SCHRITT 4

- › Fädeln Sie die Drahtseile durch die Löcher in den Metallwinkeln und schrauben Sie jeweils den Verschluss zu (siehe Abbildung), dadurch ist der Kamin an der Wand gesichert.

2X

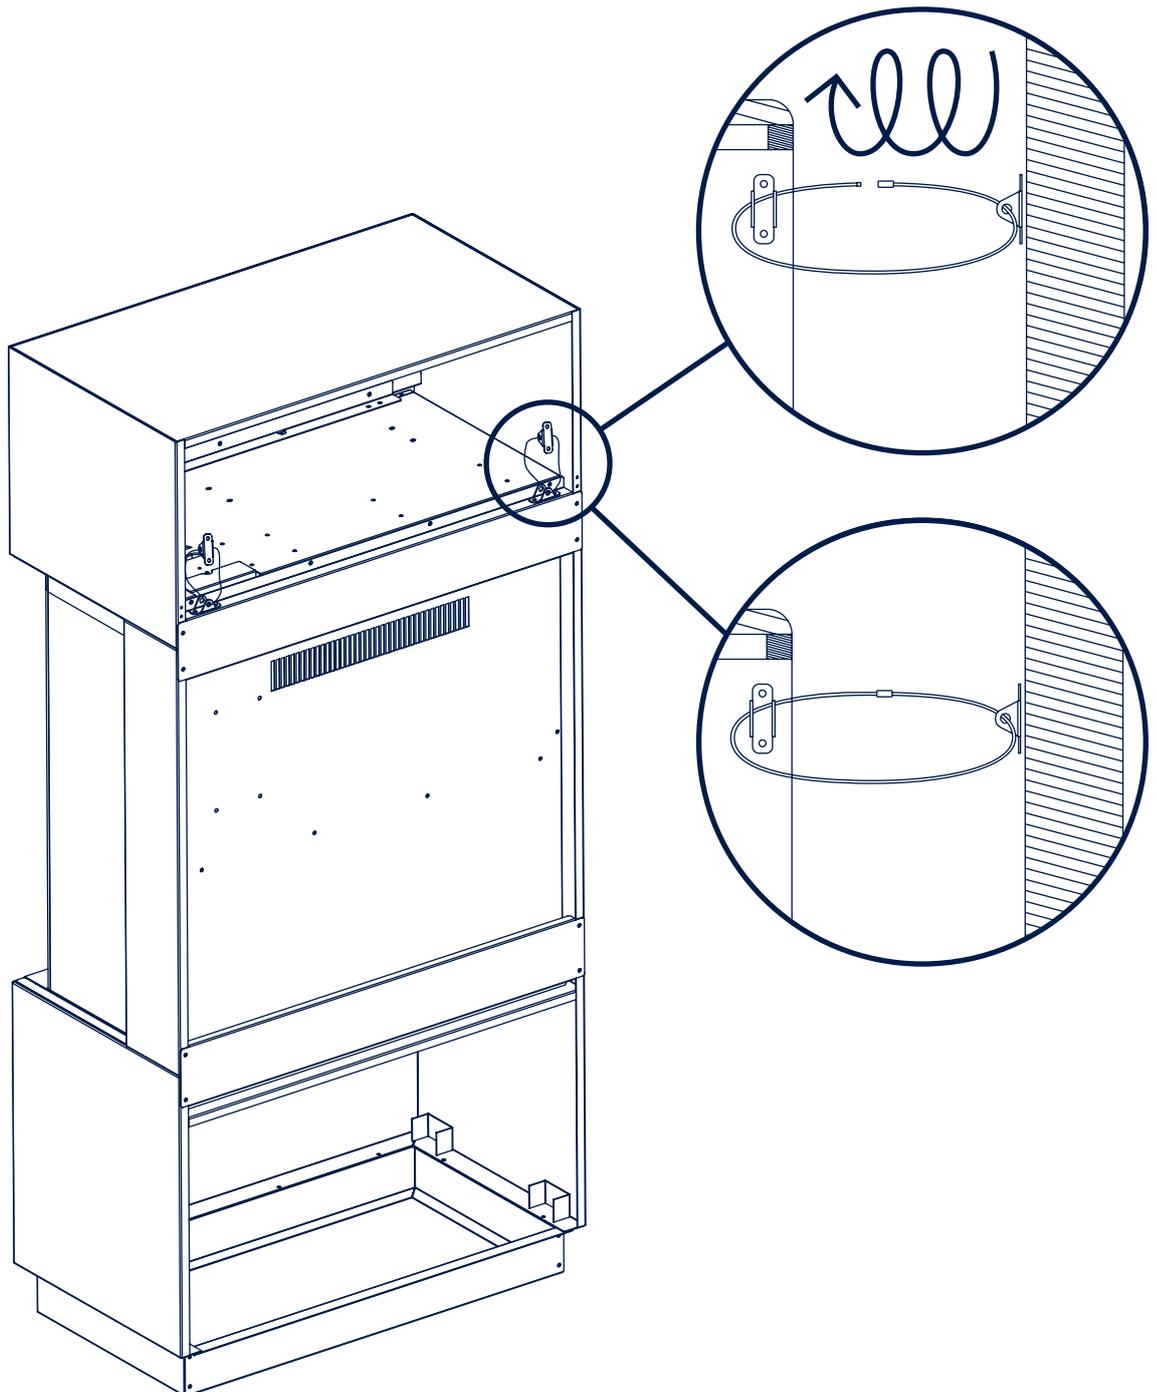


INSTALLATION DEKOHLIZ/ CRUSHED GLASS

AUSSTATTUNGSABHÄNGIG


SCHRITT 1

- › Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen (siehe Abbildung).

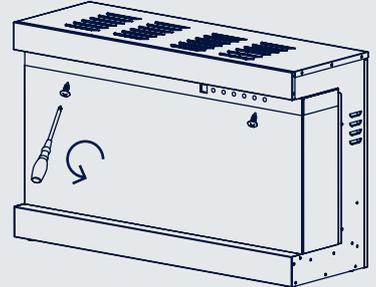


SCHRITT 2

- › Entnehmen Sie die Glasscheibe mit zwei Personen, indem Sie diese nach oben vom Kamin weg bewegen. Legen Sie diese auf eine weiche ebene Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.

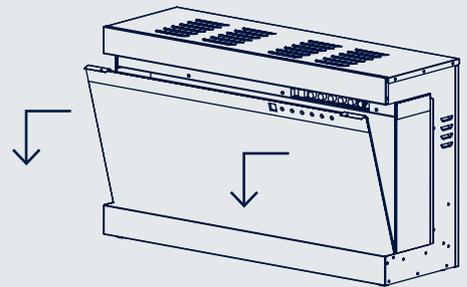

SCHRITT 3

- › Legen Sie das Crushed Glass in den Brennraum. Verteilen Sie das Crushed Glass von der Mitte zu den Seiten.

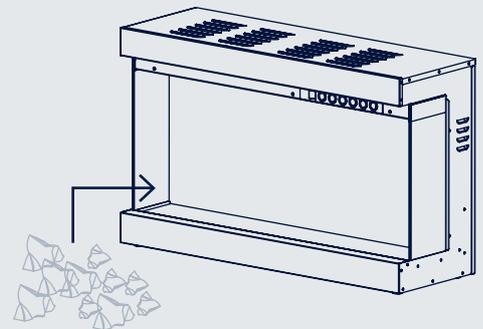

SCHRITT 4

- › Legen Sie die Holzscheite auf die Oberfläche mit dem Crushed Glass.



SCHRITT 5

- › Nachdem Sie alle dekorativen Medien platziert haben, setzen Sie die Glasscheibe wieder ein und ziehen Sie die Schrauben handfest an.



BETRIEB

⚠ ACHTUNG

- › Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung einschließlich aller Sicherheitshinweise, **BEVOR** Sie das Produkt anschließen oder verwenden. Andernfalls kann es zu Feuer, Stromschlag oder schweren Verletzungen kommen.

INBETRIEBNAHME

- › Stecken Sie das Netzkabel in eine **220-240 Volt/15 Ampere** geerdete Steckdose (siehe **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE** auf Seite 2).
- › Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in gutem Zustand ist und dass der Stecker nicht locker ist.
- › **NIEMALS** die maximale Stromstärke für den Stromkreis überschreiten. Schließen Sie keine weiteren Geräte in denselben Stromkreis an.

HINWEIS

- › Wenn das Heizgerät zuerst eingeschaltet wird, kann ein leichter Geruch vorhanden sein. Dies ist normal und sollte nicht wieder auftreten, es sei denn, die Heizung wird für einen längeren Zeitraum nicht verwendet.


HINWEIS

- › Um den Betrieb zu verbessern, richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Kamins. **Drücken Sie die Tasten NICHT zu schnell.** Geben Sie dem Gerät die Zeit, auf jeden Befehl zu reagieren.

ARBEITSWEISE

- › Dieser elektrische Kamin kann über das **Touch Panel** am Gerät bedient werden. Es befindet sich an der **oberen rechten Ecke der Glasfront**. Außerdem befindet sich eine **Fernbedienung** im Lieferumfang.
- › Vor dem Betrieb lesen Sie bitte die **WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE** auf Seite 2 und beachten Sie alle Warnungen.

VORDERANSICHT

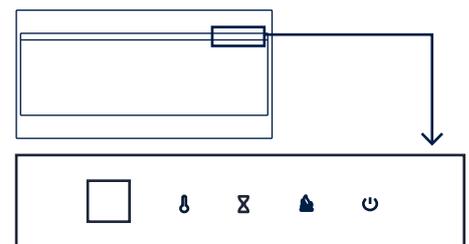


TOUCH PANEL


HOTEL-MODE

- › Durch diesen Modus werden Ihre individuellen Einstellungen für die folgenden Funktionen nicht nur nach dem Ausschalten am Touchpanel oder der Fernbedienung, sondern auch bei der Trennung vom Stromnetz beibehalten:
 - › **Flammenfarbe**
 - › **Helligkeit der Flammen**
 - › **Geschwindigkeit der Flammen**
 - › **Farbe des Glutbetts**
 - › **Helligkeit des Glutbetts**
 - › **Farbe des Oberlichts**
- › Die Einstellungen für Heizung, Temperatur und Timer werden nicht gespeichert und nach dem Ausschalten automatisch auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

FERNBEDIENUNG

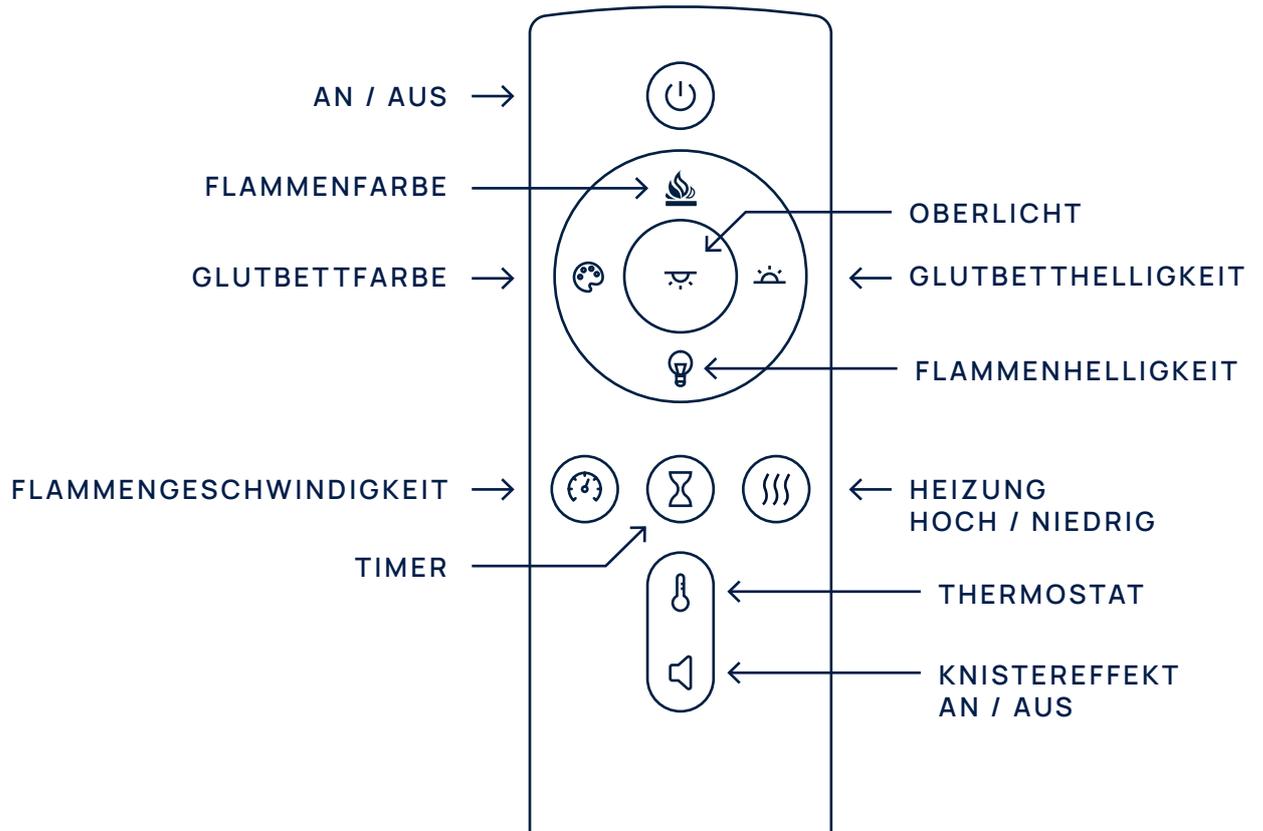

TOUCH PANEL

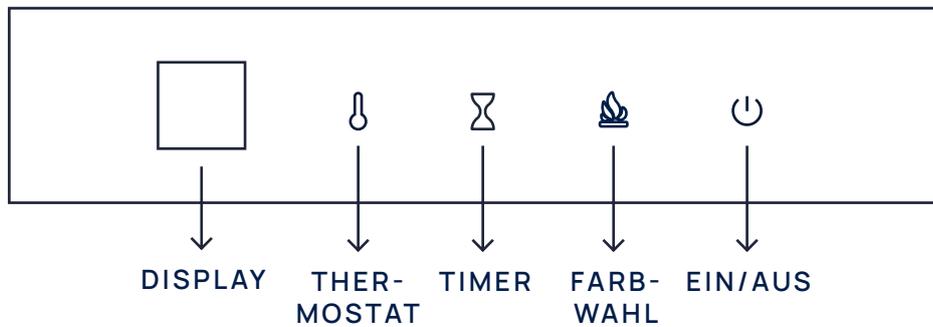

FERNBEDIENUNG / TOUCH PANEL: FUNKTIONEN

TASTE	FUNKTION	AKTION & INDIKATION
 EIN/AUS	<p>EIN: Aktiviert Bedienfeldfunktionen und Fernbedienung. Schaltet den Flammeneffekt ein.</p> <p>AUS: Deaktiviert die Bedienfeldfunktionen und die Fernbedienung. Schaltet den Flammeneffekt aus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Einmal drücken: Kontrollleuchte leuchtet auf, Kamin geht an, alle Funktionen sind aktiviert. Erneut drücken: Flammeneffekt erlischt, Einheit geht in den Standby-Modus, alle Funktionen schalten aus.
 TIMER	<p>ZEITSCHALTER: Steuert die Timer-Einstellungen, um den Kamin nach der gewählten Zeit auszuschalten.</p> <p>Einstellbar von 0,5 – 8 Stunden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Einmal drücken: Display leuchtet auf. Erneut drücken bis die gewünschte Zeit erreicht ist. Display zeigt die Zeit an.
 FLAMMEN-HELLIGKEIT	<p>FLAMMENHELLIGKEITSTASTE: Flammeneffekt dimmen / erhellen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Einmal drücken: Helligkeit der Flamme ändert sich. Erneut drücken, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist. Es gibt insgesamt 6 Stufen.
 FLAMMEN-FARBE	<p>FLAMMENFARBENTASTE: Ändert die Farbe der Flamme.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Einmal drücken: Farbe der Flamme ändert sich. Erneut drücken, bis gewünschte Farbe erreicht ist. Es gibt insgesamt 6 Farben.
 HEIZUNG	<p>HEIZUNGSTASTE: Schaltet die Heizung EIN und AUS.</p> <p>HINWEIS: Die Heizung kann nur eingeschaltet werden, wenn der Flammeneffekt eingeschaltet ist.</p> <p>HINWEIS: Nach dem Ausschalten der Heizung läuft der Lüfter ca. 10 Sekunden mit Kaltluft nach, um Überhitzung vorzubeugen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Einmal drücken: Display leuchtet, Lüfter läuft für ca. 10 Sek mit kalter Luft, 750 Watt Heizung startet anschließend und bläst warme Luft. Erneut drücken: Kontrollleuchte leuchtet, Heizung erhöht auf 1500W Leistung und bläst heiße Luft. Erneut drücken: Heizung wird ausgeschaltet. Lüfter läuft ca. 10 Sek. mit kalter Luft nach (Abkühlphase).
 OBERLICHT	<p>OBERLICHTSTASTE: Ändert die Farbe des Oberlichts.</p> <p>HINWEIS: 11 = automatischer Zyklus 12 = sperrt die aktuelle Farbe</p>	<ol style="list-style-type: none"> Einmal drücken: Farbe des Oberlichts ändert sich. Erneut drücken, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Es gibt insgesamt 12 Farbeinstellungen für das Oberlicht.



TEMPERATUR-TASTE: Ändert die Temperatureinstellungen.

HINWEIS: Die Heizung schaltet sich aus, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.

HINWEIS: Halten Sie die Thermostat-Minus-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen C° und F° zu wechseln.

1. **Taste Drücken**, bis die gewünschte Temperatureinstellung angezeigt wird. Auf dem Display werden die Einstellungen wie folgt angezeigt:

TEMPERATUR/ DISPLAY	C°	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	F°	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88



GLUTBETT HELLIGKEITSTASTE: Dimmt das Licht des Glutbetts und macht es heller.

HINWEIS: L1 = pulsierendes Licht

1. **Einmal drücken:** Die Helligkeit des Glutbetts ändert sich.
2. **Erneut drücken**, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.



GLUTBETT FARBENTASTE: Ändert die Farbe des Glutbetts.

HINWEIS: Der Farbeffekt des Glutbetts bleibt eingeschaltet, bis der Kamin ausgeschaltet wird.

HINWEIS: 11 = automatischer Zyklus
12 = sperrt die aktuelle Farbe

1. **Einmal drücken:** Die Farbe des Glutbetts ändert sich.
2. **Erneut drücken**, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Es gibt insgesamt **12 Farbeinstellungen** für das Glutbett.



KNISTEREFFEKTSTASTE: Steuert das Knistergeräusch. Es gibt 4 Einstellungen:

- > **laut**
- > **mittel**
- > **leise**
- > **aus**

HINWEIS: Die Standardeinstellung ist **mittel**, wenn der Kamin eingeschaltet wird.

1. **Einmal drücken:** Knisterereffekt wird ein- oder ausgeschaltet.
2. **Erneut drücken**, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.



FLAMMENGESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNGEN

Ändert die Geschwindigkeit der Flammen.

- Es gibt 4 Einstellungen:
- > **01 (langsam)**
 - > **02 (mittel)**
 - > **03 (schnell)**
 - > **04 (am schnellsten)**

1. **Flammengeschwindigkeitstaste erneut drücken**, um die Flammengeschwindigkeit zu ändern. Die Standardeinstellung ist 02 (mittlere Geschwindigkeit).

APP-STEUERUNG

SCHRITT 1

- › Laden Sie sich die Noble Home App im App Store oder Play Store herunter, indem Sie folgenden QR-Code scannen.

SCHRITT 2

- › Folgen Sie dort den Anweisungen, um Ihr Gerät per App zu steuern.



ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

- › **Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet.** Sollte das Heizgerät eine zu hohe Temperatur erreichen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

ZURÜCKSETZEN

1. Den Ein- / Ausschalter auf dem Bedienpanel auf OFF stellen. 5 Minuten warten.
2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
3. Überprüfen Sie den Kamin, um sicherzustellen, dass keine Lüftungsschlitze blockiert oder mit Staub oder Flusen verstopft sind. Sollte eine Verstopfung vorliegen, saugen Sie die Verschmutzung mit einem Staubsauger ab, um die Entlüftungsbereiche zu reinigen.
4. Stecken Sie das Netzkabel wieder in die Steckdose und schalten Sie den Kamin an.
5. Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie Ihre Steckdose und Verdrahtung von einem Fachmann überprüfen.

INFORMATIONEN ZU BATTERIEN FÜR DIE FERNBEDIENUNG

- › Die Fernbedienung benötigt eine **CR-2025 Batterie** (enthalten).

⚠ ACHTUNG

- › **NIEMALS Batterien ins Feuer werfen.**
- › Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einer Explosion führen. Entsorgen Sie Batterien in Ihrem örtlichen Gefahrstoffverarbeitungszentrum.

PFLEGE & WARTUNG

REINIGUNG



⚠ ACHTUNG

- › Schalten Sie das Gerät **IMMER** aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Wartungsarbeiten durchführen oder diesen Kamin verlegen. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen kommen.
- › **NIEMALS** in Wasser eintauchen oder mit Wasser besprühen. Dies könnte zu elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen führen.

METALL

- › Mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch (Zitrusöl basierte Flüssigkeit), vorsichtig polieren.
- › Verwenden Sie **KEINE** Scheuermittel oder Haushaltsreiniger, da diese Produkte die Metalloberfläche beschädigen.

GLAS

- › Verwenden Sie einen hochwertigen Glasreiniger, welchen Sie auf ein Tuch oder Handtuch sprühen. Glasfläche mit einem Papiertuch oder fusselfreien Tuch gründlich trocknen.
- › **NIEMALS** Schleifmittel, flüssige Sprays oder Reinigungsmittel verwenden, die die Oberfläche verkratzen könnten.

LUFTÖFFNUNGEN

- › Verwenden Sie einen Staubsauger oder ein Staubtuch, um Staub und Schmutz von den Öffnungsbereichen zu entfernen.

KUNSTSTOFF

- › Wischen Sie die Teile vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einer milden Lösung aus Spülseife und warmem Wasser ab.
- › **NIEMALS** Schleifmittel, flüssige Sprays oder Reinigungsmittel verwenden, die die Oberfläche verkratzen könnten.

INSTANDHALTUNG

⚠ ACHTUNG

- › **NICHT ÖFFNEN! Gefahr eines Stromschlags!** Keine benutzerfreundlichen Teile im Inneren!
- › Gerät **IMMER** ausschalten und vom Stromnetz trennen, bevor Sie das Gerät reinigen, eine Wartung durchführen oder das Gerät umstellen möchten. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen kommen.

ELEKTRISCHE UND BEWEGLICHE TEILE

- › Die Lüftermotoren sind werksseitig geschmiert und benötigen keine weitere Schmierung.
- › Elektrische Komponenten sind im Kamin integriert und sind vom Verbraucher nicht zu warten.

LAGERUNG

- › Kamin an einem trockenen und sauberen Ort lagern, wenn er nicht genutzt wird.

⚠ ACHTUNG

- › **KEIN Eingriff vom Verbraucher in die internen oder elektrischen Teile. Öffnen Sie das Gerät nicht selbst.**

FEHLERBEHEBUNG

⚠ ACHTUNG

- › **Das Gerät vollständig abschalten und vor jeglichem Service abkühlen lassen.**
- › Um das Glas zu entfernen, müssen Sie zwei Schrauben an der oberen Seite (rechts und links) des Kamins entfernen. Sobald die Schrauben entfernt sind, schieben Sie das Glas nach oben und vom Kamin weg. Sobald die untere Rahmenplatte entfernt ist, sehen sie einen Flammenmotor auf der rechten Seite, wo die Stange mit dem Gummistopfen sitzen sollte.
- › Bitte vergessen Sie nicht, das Gerät vor jeder Reinigung, Wartung etc. vom Stromnetz zu trennen. Legen Sie das Gerät und auch das Glas immer auf ein Handtuch oder ein anderes Material, um die Teile nicht zu beschädigen.
- › Dieser gesamte Vorgang sollte nicht länger als **20-30 Minuten** dauern.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
1. Der Kamin schaltet selbstständig aus und nicht mehr ein.	1. Der Kamin ist überhitzt und die Sicherheitsvorrichtung hat den Thermo- schalter zum Trennen oder Öffnen des Haupt- schalters ausgelöst.	1. Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter aus und warten Sie 10 Mi- nuten. Anschließend das Gerät wieder einschalten.
2. Flammeneffekt ohne Be- wegung	1. Loses Kabel 2. Flammenmotor defekt. 3. Flammenstab ist nicht in der gewünschten Posi- tion	1. Überprüfen Sie die Ver- kabelung auf lose Verbin- dungen. 2. Konsultieren Sie einen qualifizierten Techniker. 3. „Flammenstab“ ist durch Transport aus der Ver- ankerung gefallen. Um das Problem zu beheben, entfernen Sie das Glas, drehen Sie das Gerät auf den Kopf und entfernen Sie die Schrauben an der unteren Rahmenplatte. Rahmenplatte entfernen und den Flammenstab wieder richtig einsetzen.
3. Flamme ist nicht sichtbar	1. Loses Kabel	1. Trennen Sie die Stromver- sorgung, prüfen Sie die Verkabelung auf lose Ver- bindungen und reparieren oder ersetzen Sie diese bei Bedarf. 2. Stellen Sie die Flamme größer ein.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
4. Glutbett glüht nicht	1. Loses Kabel	1. Trennen Sie die Einheit vom Stromnetz und überprüfen Sie die Kabel auf eine lose Verbindung. Reparieren Sie diese sofern nötig.
	2. Gluteffekt ist nicht eingeschaltet	2. Drücken Sie die Gluttaste.
5. Fernbedienung ohne Funktion	1. Batterien leer	1. Tauschen Sie die Batterien in der Fernbedienung aus.
	2. Gerät reagiert nicht richtig auf die Eingabe per Fernbedienung	2. Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor, der sich direkt hinter der Glasscheibe in der Mitte der Einheit direkt über den Holzstämmen befindet.
	3. Fernbedienung oder Sensor defekt	3. Fernbedienung oder Empfänger austauschen.
6. Der Kamin schaltet nicht ein, wenn der Schalter auf ON gestellt wird.	1. Kamin ist nicht an Steckdose angeschlossen.	1. Prüfen Sie die Steckverbindung.
	2. Funktionsfehler	2. Konsultieren Sie einen qualifizierten Techniker.
	3. Schutzschalter wurde ausgelöst.	3. Setzen Sie den Schutzschalter zurück.
7. Heizung wird nicht warm, nachdem sie aktiviert wurde.	1. Thermoschalter wurde ausgelöst.	1. Nehmen Sie den Kamin für 10 Minuten vom Stromnetz. Anschließend wieder mit Stromnetz verbinden und Gerät einschalten. Wenn der Stecker nicht erreicht werden kann, folgen Sie den Anweisungen für den ausgelösten Schutzschalter.
	2. Loses Kabel	2. Trennen Sie die Einheit vom Stromnetz und überprüfen Sie die Kabel auf eine lose Verbindung. Reparieren Sie diese sofern nötig.
	3. Heizelement ist defekt.	3. Heizung austauschen.