

Tenda

Installation Guide

Auto-Install Wireless Nano USB Adapter

Packing List

- Wireless USB adapter *1
- Installation Guide *1


✕ If any item is incorrect, missing, or damaged, please keep the original package and contact the local reseller or distributor immediately.
This installation Guide only provides guidance for installation. For detailed product information or more functions, please access <http://www.tenda.com>.

ERC

English

1 Install the Wireless USB Adapter


- 1 Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.

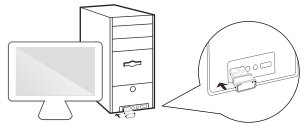

Note

This driver-free wireless USB adapter is compatible with mainstream operating systems, including Windows XP/7/8.8.1/10.

2 Click Run Setup.exe



Installation begins. Please wait. When the progress bar reaches 100%, the installation wizard disappears.



Wait until the following notification appears in the lower-right corner of the desktop, and connect to a WiFi network.



Tip

If installation fails, refer to Appendix.

2 Connect to a WiFi Network

You can connect to a WiFi network after successful installation of the wireless adapter.


- 1 Select the WiFi network to be connected, such as Tenda_01.



2 Enter the password, and click OK.



Connected.

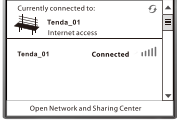


Appendix

1. If the **AutoPlay** dialog box does not appear, perform the following procedure (example: Windows 7):
 - a. Double-click **Computer** on the desktop.
 - b. Double-click **CD Drive (K:) Wireless** to start installation.
2. If your computer does not recognize the CD drive, perform the following procedure (example: Windows 7):
 - a. Click **Start** and then **Control Panel**.
 - b. Click **Uninstall a program**.
 - c. Uninstall the other driver-free wireless USB adapters, and reconnect this wireless USB adapter to start installation.

Eesti keel

1 Installeige juhtmevaba USB adapteri


- 1 Ühendage juhtmevaba USB-adapteri arvuti USB-porti.

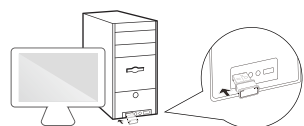

Tip

See draimatu USB adapter on ühilduv tänapäevaste operatsioonisüsteemide, sealhulgas Windowsi versioonidega XP/7/8.8.1/10.

2 Klõpsake nuppu Käivita Setup.exe.



Installimine algab. Oodake. Kui edenemiba jõuab 100%-ni, kaob installiivaid.



Oodake, kuni töötlus paremas allurugus ilmub järgmine teade, ja looge ühendus WiFi-võrguga.




Tip

Kui installimine ebaõnnestub, vaadake Lisa.


2 Looge ühendus WiFi-võrguga

Pärast juhtmevaba adapteri edukat installimist saate luua ühenduse WiFi-võrguga.


- 1 Valige ühendatav WiFi-võrk, näiteks Tenda_01.

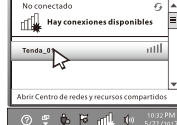

2 Sisestage parool ja klõpsake nuppu OK.



Ühendatud.

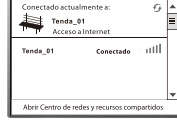


Lisa

1. Kui dialoogikasti **Automaatne süstus** ei ilmu, tehke järgmist (näide: Windows 7):
 - a. Topeltklõpsake töölaual valikut **Arvuti**.
 - b. Topeltklõpsake valikut **CD-drive (K:) Juhtmevaba adapteri** installimise algab.
2. Kui teie arvuti ei tunne CD-drive'it, toimige järgmiselt (näide: Windows 7):
 - a. Klõpsake nuppu **Start** ja siis valikut **Juhtpaneel**.
 - b. Klõpsake valikut **Programmid deinstallimine**.
 - c. Deinstallige teised draimatuval juhtmevabast USB-adapterist ja installimise alustamiseks ühendage see juhtmevaba USB-adapteri uuesti.

Italiano

1 Installare l'adattatore USB senza fili

- 1 Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer utilizzando il cavo di prolunga USB.

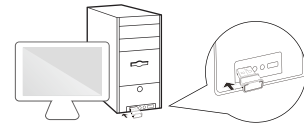

Suggerimento

Questo adattatore USB wireless senza fili è compatibile con i sistemi operativi principali, tra cui Windows XP/7/8.8.1/10.

2 Fare clic su Esecuzione di Setup.exe.



Avvio installazione. Attendere prego. Quando la barra di avanzamento raggiunge il 100%, la procedura guidata di installazione scompare.



Attendere che la seguente notifica appaia nell'angolo in basso a destra del desktop e connettersi a una rete WiFi.



Suggerimento

Se l'installazione non riesce, fare riferimento all'Appendice.


2 Connettersi a una rete Wi-Fi

I passaggi sono illustrati di seguito:


- 1 Fare clic sul nome del WiFi.



2 Immettere la password del WiFi e fare clic su OK.



Connesso.

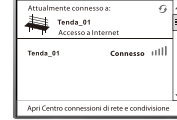


Appendice

1. Se la finestra di dialogo **Autoplay** non viene visualizzata, eseguire la seguente procedura (esempio: Windows 7):
 - a. Fare doppio clic su **Computer** sul desktop.
 - b. Fare doppio clic su **CD Drive (K:) Wireless** per avviare l'installazione.
2. Se il computer non riconosce l'unità CD, procedere come segue (esempio: Windows 7):
 - a. Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.
 - b. Fare clic su **Disinstalla un programma**.
 - c. Disinstallare gli altri adattatori USB wireless senza fili e riconnettere questo adattatore USB wireless per avviare l'installazione.

Deutsch

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters


- 1 Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Verlängerungskabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

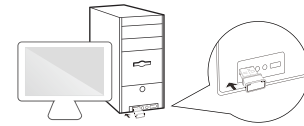

Tip

Dieser treiberlose, drahtlose USB-Adapter ist mit den gängigsten Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows XP/7/8.8.1/10.

2 Klicken Sie auf „Setup.exe ausführen“.



Installation hat begonnen. Bitte warten Sie. Wenn die Fortschrittsleiste 100% erreicht, verschwindet der Installationsassistent.



Warten Sie bis die folgende Mitteilung in der rechten unteren Ecke des Desktops erscheint und stellen Sie dann die Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her.




Tip

Wenn die Installation fehlschlägt, lesen Sie bitte den Anhang.


2 Die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:


- 1 Klicken Sie auf Ihren WiFi-Namen.

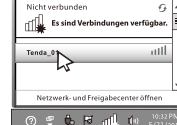

2 Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf OK.



Verbunden.

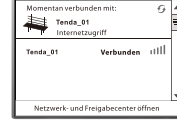


Anhang

1. Wenn das Dialogfenster **Automatische Wiedergabe** nicht erscheint, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
 - a. Doppelklicken Sie **Mein Arbeitsplatz** auf dem Desktop.
 - b. Doppelklicken Sie **CD-Laufwerk (K:) Drahtlos**, um die Installation zu beginnen.
2. Wenn Ihr Computer das **CD-Laufwerk** nicht erkennt, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
 - a. Klicken Sie auf **Start** und dann **Kontrollleiste**.
 - b. Klicken Sie auf **Ein Programm deinstallieren**.
 - c. Deinstallieren Sie die anderen treiberlosen, drahtlosen USB-Adapter und stellen Sie die Verbindung mit diesem drahtlosen USB-Adapter wieder her, um die Installation zu beginnen.

Polski

1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB


- 1 Podłącz bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera używając kabla przedłużającego USB.

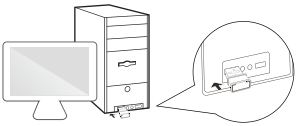

Wskazówka

Ten niewymagający sterowników bezprzewodowy adapter USB jest kompatybilny z głównymi systemami operacyjnymi, w tym Windows XP/7/8.8.1/10.

2 Kliknąć Uruchom: Setup.exe.



Rozpoczyna się instalacja. Proszę czekać. Gdy pasek postępu osiągnie 100%, program instalacyjny wyłączy się.



Poczekaj, aż następujące powiadomienie pojawi się w prawym dolnym rogu pulpitu i połącz się z siecią WiFi.




Wskazówka

Jeśli instalacja nie powiedzie się, zapoznaj się z załącznikiem.

2 Łączenie z siecią WiFi

Po zainstalowaniu bezprzewodowej karty USB i oprogramowania z powodzeniem można połączyć się z siecią bezprzewodową.


- 1 Kliknąć nazwę sieci WiFi.

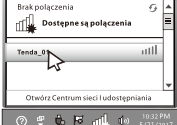

2 Wpisać hasło do sieci WiFi i kliknąć OK.



Połączono.

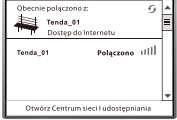

Załącznik

1. Jeśli okno dialogowe **Automatyczne włączanie** nie pojawia się, należy wykonać następujące czynności (przykład: Windows 7):
 - a. Kliknąć dwukrotnie **Moje komputery** (Komputery).
 - b. Kliknąć dwukrotnie ikonę napędu CD (K:), aby rozpocząć instalację.
2. Jeśli komputer nie rozpoznaje napędu CD, wykonać następujące czynności (przykład: Windows 7):
 - a. Kliknąć **Start** i następnie **Panel sterowania**.
 - b. Kliknąć **Odinstaluj programy**.
 - c. Odinstalować wszystkie inne bezprzewodowe adaptery USB niewymagające sterowników i ponownie podłączyć ten adapter USB, aby rozpocząć instalację.

Lietuvių k.

1 Belaidžio USB adapterio diegimas


- 1 Belaidį USB adapterį įkiškite į kompiuterio USB prievadą.



Pastaba

Šis belaidžio USB adapteris, kuriam nereikia tvarkyklės, suderinamas su pagrindinėmis operacinėmis sistemomis, įskaitant Windows XP/7/8.8.1/10.

2 Spustelėkite Run Setup.exe. (paiešti „Setup.exe“).



Priėmimas diegimo proceso. Palaukite. Kai eigos juosta pasiekia 100 %, diegimo vediklis išnyks.



Palaukite, kol apatinėje dešiniame darbalauko kamp pasirodys toliau nurodytas pranešimas, ir prisijunkite prie „WiFi“ tinklo.



Pastaba

Jei diegimas nepavyksta, žr. priedą.

2 Junginasis prie „WiFi“ tinklo

Sekmingai įdiegus belaidį adapterį, galite prisijungti prie „WiFi“ tinklo.


- 1 Pasirinkite „WiFi“ tinklą, prie kurio norite prisijungti, pvz., „Tenda_01“.



2 Įveskite slaptažodį ir spustelėkite OK (gerai).



Prisijungta.

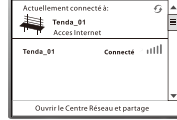

Priedas

1. Jei dialoginis laukas **Autoplay** (automatinis paleidimas) nelyksta toliau nurodyta procedūra (pavyzdys: Windows 7):
 - a. Dubliuokite dukart spustelėdami **Kompiuteris** (Kompiuteris).
 - b. Dubliuokite du kartus spustelėdami **CD Drive (K:) Wireless** (belaidžio diskų įrenginys (K:)).
2. Jei kompiuteris nepažįsta kompaktinio disko įrenginio, atlikite toliau nurodytą procedūrą (pavyzdys: Windows 7):
 - a. Spustelėkite **Start** (pradžiai), tada **Control Panel** (valdymo skydas).
 - b. Spustelėkite **Uninstall a program** (pašalinti programą).
 - c. Pašalinkite kitus belaidžio USB adapterius, kuriems nereikia tvarkyklės, ir vėl prijunkite šį belaidžio USB adapterį, kad pradėtumėte diegimo procesą.

Latviski.

1 Bezvadu USB adaptera instalēšana


- 1 Pievienojiet bezvadu USB adaptera dators USB portam.



Pieminē

Šis bezvadu USB adapteris bez draivera ir savienojams ar standarta operācijsistēmām, tostarp Windows XP/7/8.8.1/10.

2 Noklikšņiet uz rīkņa **Palaiet Setup.exe**.



Tiek sāks instalēšana. Lūdzam, uzgaidiet. Norises joslas sasniegusi 100 % atzini, instalēšanas vednis pazūd.



Pagaidiet, līdz darbināmas labajā apakšējā stūrī parādās tālāk norādītais paziņojums, un izveidojiet savienojumu ar WiFi tīklu.




Pieminē

Ja instalācija neizdodas, skatiet Pielikumu.


2 Savienojuma izveide ar WiFi tīklu

Pēc veiksmīgas bezvadu adaptera instalēšanas varat izveidot savienojumu ar WiFi tīklu.

- 1 Atsaistiet pievienojamo WiFi tīklu, piemēram, Tenda_01.

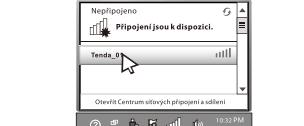

2 Ievadiet paroli un noklikšņiet uz **Labi**.



Savienots.



Pielikums

1. Ja dialoglodziņš **Automātiskā atpazīšana** neparādās, izpildiet tālāk norādītās darbības (piemērs: Windows 7):
 - a. Dublietiski klikšķiniet dublītklikā uz vienuma **Datums**.
 - b. Viencilauki klikšķiniet dublītklikā uz vienuma **Kompaktiskā diskāzinis (K:) Bezvadu**, lai sāktu instalāciju.
2. Ja jūsu dators neparāda kompaktiskā diskāzinis, izpildiet tālāk norādītās darbības (piemērs: Windows 7):
 - a. Noklikšķiniet uz vienuma **Sākt** un pēc tam uz vienuma **Vadības panelis**.
 - b. Noklikšķiniet uz vienuma **Atinstalēt programmas**.
 - c. Atinstalējiet pārējos bezvadu USB adapterus, kuriem nav draiveru, un atkārtoti pievienojiet šo bezvadu USB adapteri, lai sāktu instalāciju.

Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil

- 1 Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur.



Conseil

Cet adaptateur USB sans fil est compatible avec les principaux systèmes d'opération, y compris Windows XP/7/8.8.1/10.

2 Cliquer sur **Exécuter Setup.exe**.



L'installation commence. Veuillez patienter. Lorsque la barre de progression atteint 100%, l'assistant d'installation disparaît.



Patienter jusqu'à ce que la notification suivante apparaisse dans le coin inférieur droit du bureau, et connecter à un réseau WiFi.




Conseil

Si l'installation échoue, veuillez vous référer à l'annexe.


2 Connecter à réseau WiFi

Les étapes sont indiquées ci-dessous.


- 1 Cliquer le nom de votre WiFi.

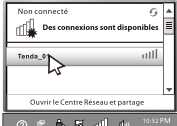

2 Entrer le mot de passe WiFi et cliquer **OK**.



Connecté.

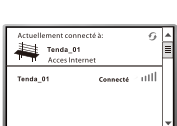

Annexe

1. Si la boîte de dialogue de **Exécution automatique** ne s'affiche pas, effectuez la procédure suivante (exemple: Windows 7):
 - a. Double-cliquer sur **Ordinateur** au niveau du bureau.
 - b. Double-cliquer sur **Disque CD (K:) Sans fil** pour démarrer l'installation.
2. Si votre ordinateur ne reconnaît pas le disque CD, effectuer la procédure suivante (exemple: Windows 7):
 - a. Cliquer sur **Démarrer** et ensuite sur le panneau de contrôle.
 - b. Cliquer pour **désinstaller un programme**.
 - c. Désinstaller les autres adaptateurs USB sans fil et reconnecter cet adaptateur USB sans fil pour démarrer l'installation.

Czech

1 Instalace USB adaptéru bezdrátové sítě


- 1 Připojte USB adaptéru bezdrátové sítě k portu USB na Vašem počítači pomocí prodlužovacího USB kabelu.



Tip

Tento bezdrátový USB adaptéru nezavádí na ovlaďadích je kompatibilní se všemi významnými operačními systémy, včetně Windows XP/7/8.8.1/10.

2 Klikněte a **Spustit Setup.exe**.



Instalace začíná. Čekejte, prosím. Když bíla zobrazení průběhu dosáhne 100 %, provede instalaci zmizí.



Vyčkejte, než se v pravém dolním rohu pracovní plochy zobrazí následující zpráva, a připojte se k síti WiFi.




Tip

Jestliže instalace selže, podívejte se do Dodatku.


2 Připojení k síti WiFi

Níže jsou uvedeny potřebné kroky:

- 1 Klikněte na název své sítě WiFi.

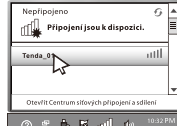

2 Zadejte heslo k síti WiFi a klikněte na **OK**.



Připojeno.

</