

WEMAX®

Google TV

WEMAX VP01 Smart Projector
User Manual



WEMAX®


 Google TV

WEMAX VP01 Smart Projector User Manual	1
WEMAX VP01 Smart Projektor Benutzerhandbuch	20
Manuel de l'utilisateur du projecteur intelligent WEMAX VP01	37
Manuale utente del proiettore intelligente WEMAX VP01	54
Manual de usuario del proyector inteligente WEMAX VP01	71
Instrukcja obsługi projektora inteligentnego WEMAX VP01	88
Användarmanual för WEMAX VP01 Smart Projector	105
Gebruikershandleiding voor WEMAX VP01 Slimme Projector	122


English

What's in the box

When opening the packaging, check the contents of the box against the list below. If there is anything missing, please contact the seller in due time.

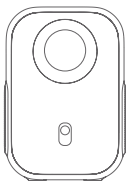

Smart Projector

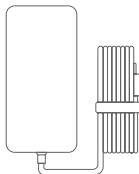

Adapter



Power Cord



Remote Control



User Manual



Warranty Card





Note

The actual contents may vary depending on the country (or region) of sale. Please refer to the actual product.

Retain the original packaging for future storage or transportation.

Getting Started

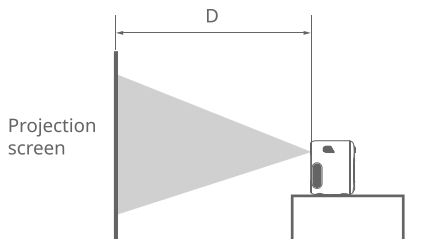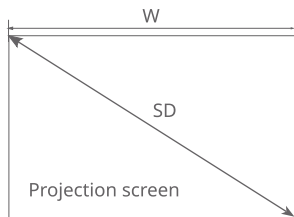

Determine the distance between the projector and the wall or screen according to the desired screen size.

Screen Dimensions (SD)	Relative Distance (D)	Picture width (W)
40"	106	88
60"	159	132
80"	212	177
100"	265	221
120"	318	265

Screen Dimensions (SD): The diagonal size of the projection screen (in inches).

Relative Distance (D): The distance between the projector and the wall or screen (in cm).

Picture width (W): The width of the screen projected by the projector onto the wall (in cm).




The dimensions in the table above are for reference only; they are approximate and may slightly differ from the actual values.

Power Up

Connect your power cable to the projector, then plug it into the wall outlet.


Power your projector remote by inserting the appropriate batteries (batteries not included).

Connect other devices by referencing the port labels and descriptions on the next page.




Step 1

Push the back cover in the direction of the arrow, and after hearing a sound, the back cover will separate from the remote control.



Step 2

Remove the back cover, then take out the battery.



Step 3

Install the battery, then put the back cover onto the remote control and push it firmly in the direction of the arrow until it clicks into place. Once you hear a sound, it indicates that it has been installed properly.



Note

- Pay attention to the positive and negative poles when installing batteries in the remote control.
- When batteries leak, immediately wipe away any fluid with a dry cloth and replace the batteries with new ones.
- Dispose of used batteries according to local waste disposal rules and regulations of the country or area you live in.

Grab your remote



-  **POWER:** Turn the projector on and off.
-  **PROFILE SELECTOR:** Switch between different Google Accounts.
-  **SETTINGS:** Access the settings.
-  **GOOGLE ASSISTANT:** Ask Google Assistant to find movies, stream apps, play music, and control the TV — all with your voice.
-  **NAVIGATION PAD:** Move up, down, left, or right, then press the middle button to confirm.
-  **BACK:** Return to the previous screen.
-  **HOME:** Return to the home screen.
-  Referring to the instructions below:
 1. If Live Tab is supported in country then launch Live Tab*.
 2. If device supports tuner then launch deep link to OEM app.
-  **Button:**
 - + Increase the volume.
 - Decrease the volume.
-  **Netflix:** Access the Netflix App.
-  **YouTube:** Access the YouTube App.

* US Only.


* Some apps, content, and/or features may not be available in all countries. Subject to availability.



Note


- The dented part of the remote control is the ' OK ' button, and the surrounding ring-shaped buttons are the directional buttons for up, down, left, and right.
- There are two rows of buttons above the ring-shaped directional buttons.
The top one is the Power button.
- The second row includes, from left to right, the Google Accounts, the Google Assistant and the Settings buttons.
- The first row below the ring-shaped directional buttons includes, from left to right, the back, home, and Live TV buttons.
- The back button is located directly above the bar-shaped volume buttons, with the ' + ' button for volume up and the ' - ' button for volume down.
- Below the Home and Live TV buttons, the first is Netflix, the second is YouTube.

Product Overview

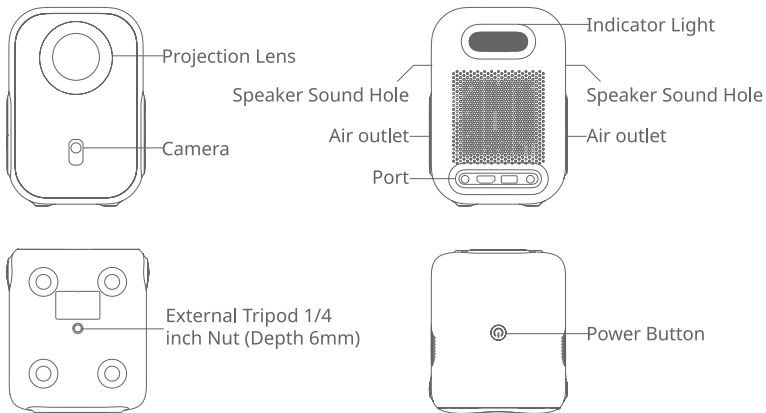


- Do not place objects within 20 cm of the heat dissipation vents.
- Do not place any objects near the vents, as this may cause heat to build up inside the projector.
- Do not look directly into the lens to avoid eye damage, as this projector emits strong light during use.

Connection Ports

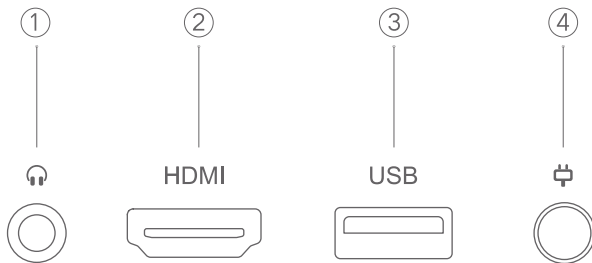

- ① **Line Out:**
Connect an analog cable to an external analog audio system.
- ② **HDMI:**
Highest quality audio/video connection. Connect a cable box, Blu-ray player, gaming console, or other devices to your projector using HDMI cables.
- ③ **USB:**
Connect a USB device to access photos, music, and movies.
- ④ **DC:**
Connect your projector to the power source with the included power cable.

Power Indicator

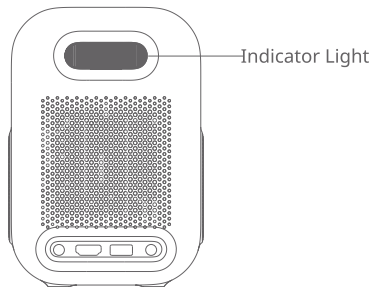


Press the power button on the device and the power button on the remote control to turn it on and off.

The power indicator (a soft white light) reflects the projector's status as follows:


- During the startup process, the indicator light is always on and then blinks gently, before going out after entering the main interface of the system.
- After entering the system, the indicator light is always off.
- After entering the shutdown screen, the indicator light is always on.
- When the system is in standby, the indicator light is off.
- The breathing light is always on during the shutdown process, and the breathing light turns off after the shutdown.

Keystones & Focus

1. Move the projector, and the screen will undergo omni-directional automatic correction and auto-focus.
2. Open the settings menu, find "Projector" in Settings, here you can choose Keystone Correction or Focus to realize the function.

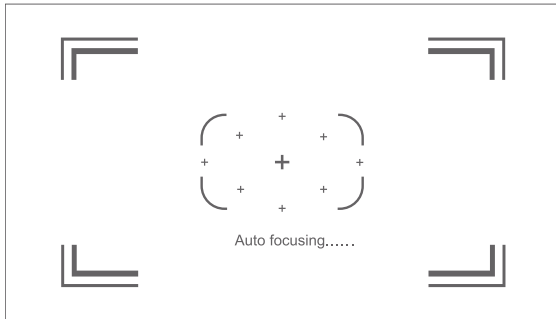

Hoisting Instructions

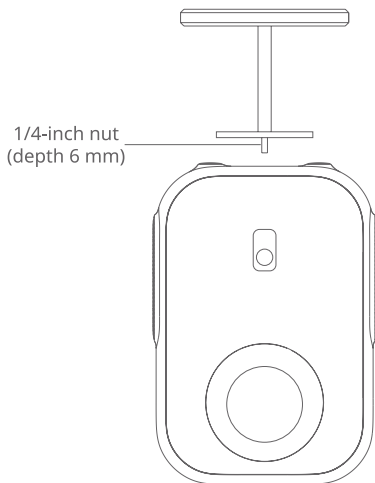

Note

For hoisting, please use screws of the specified specifications and select a suitable bracket.

Specifications

Basic Information	Name	WEMAX VP01 Smart Projector
	Model	XMM2102
	Item Dimensions	122 × 141 × 175 mm
	Net Weight	1.25 kg
Electrical Specifications	Total Power	≤65W
	Standby Power	<0.5W
	Input	19.0V = 3.42A
Optical Parameters	Resolution	1920 x 1080P
	Ratio	1.2:1
	Screen Size	40~120"
	Focus	Auto Focus
	Keystone Correction	Omni-directional Auto-keystone Correction
System	Storage	2G DDR/16G eMMC
	System	Android TV™ OS
	Bluetooth	BT 5.0
	Wireless	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Audio	Audio Effects	Dolby Audio
	Speaker	2×3W Full-range

Others	Noise	≤30dB ambient temperature ≤30°C, 1m distance
		≤34dB ambient temperature >30°C, 1m distance"
	Storage Temperature/ Humidity	-20°C to 55°C / ≤90%
	Operating Temperature/ Humidity	0°C to 40°C / 20%-80%

Troubleshooting

Fault	Solution
No projected image	Turn off the projector and disconnect it from the power, then plug in the power cord and turn on the projector.
Operating system crashes	Turn off the projector and disconnect it from the power, then plug in the power cord and turn on the projector.
Screen display error	Turn off the projector and disconnect it from the power, then plug in the power cord and turn on the projector.

Fault	Solution
Remote control is missing or not paired and the projector cannot be turned on remotely.	Turn off the projector and disconnect it from the power. Wait for five minutes then plug in the power cord and turn on the projector. After the projector has been restarted, pair the remote control again.
If the projector overheats it will automatically turn off.	Please remove any obstacles from the air inlets and outlets so as to ensure a smooth airflow through the projector. Follow the instructions above to restart the projector.
Other Internal System Errors	Please contact a qualified technician to service the device, or return the projector to the after-sales department.

Regulatory Compliance



Hereby, [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [LCD Smart Projector/XMM2102] is in compliance with Directive 2014/53/EU and the Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.formovie.com/global/service/support/declaration.html>

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

BT maximum transmitter power: 100 mW at 2.4 GHz - 2.4835 GHz

Wi-Fi 2.4G maximum transmitter power: 100 mW at 2.4 GHz - 2.4835 GHz

Wi-Fi 5G maximum transmitter power: 200 mW at 5.15 GHz - 5.25 GHz, 100 mW at 5.25 GHz - 5.35 GHz & 5.47 GHz - 5.725 GHz



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.



Correct disposal of the batteries in this product (applicable in countries with separate collection systems). This marking on the battery, manual, or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd, or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium, or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Information: The radiated output power of this device meets the limits of FCC/IC radio frequency exposure. This device should be operated with a minimum separation distance of 20 cm (8 inches) between the equipment and a person's body.

Canada Regulatory Compliance

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Exposure to radio frequency energy

The radiated output power of this device meets the limits of FCC/IC radio frequency exposure limits. This device should be operated with a minimum separation distance of 20 cm (8 inches) between the equipment and a person's body.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Conformité réglementaire canadienne :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150-5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

L'exposition à l'énergie radiofréquence

La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance

minimale de séparation de 20 cm entre l'appareil et le corps d'une personne.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

The projector features Bluetooth and Wi-Fi capabilities, with both enabled by default upon startup.

TCP ports 6466 and 6467 are open by default for Google's remote control services.

The projector has a built-in camera that enables auto focus and keystone correction.

The projector is designed for single-user use.

Ecodesign requirements of(EU) 2023/826

Power consumption	Off mode: not applicable
	Standby mode: < 0.5W
	Network standby mode: < 2.0W
Time to enter the conditions automatically	Standby mode: < 20 min
	Network standby mode: < 20 min



-Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

-Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery, can result in an explosion.

-Leaving a battery in an extremely high-temperature environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

-A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Product Certifications



Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in all languages and countries.

The availability of services varies by country and language.

The product marking and safety information are located at the bottom of the product.




Deutsch

Was ist im Kasten

Beim Öffnen der Verpackung prüfen Sie den Inhalt der Box mit der untenstehenden Liste. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Verkäufer.



Smart Projektor

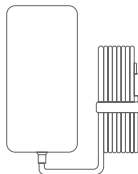

Adapter



Netzkabel



Remote Control



User Manual





Warranty Card



Hinweis

Die tatsächlichen Inhalte können je nach Land (oder Region) des Verkaufs variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Behalten Sie die Originalverpackung für zukünftigen Gebrauch oder Transport.

Erste Schritte

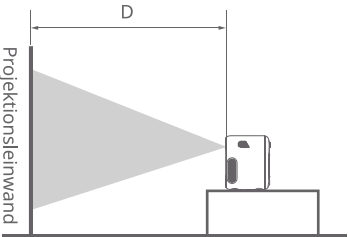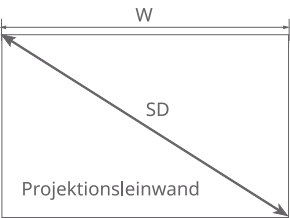

Bestimmen Sie die Distanz zwischen Projektor und Wand oder Bildschirm basierend auf der gewünschten Bildschirmgröße.

Bildschirmabmessungen (SD)	Relative Distanz (D)	Bildbreite (W)
40"	106	88
60"	159	132
80"	212	177
100"	265	221
120"	318	265

Bildschirmabmessungen(SD): Die Diagonalgröße des Projektionsbildschirms (in Zoll).
Relative Distanz(D): Der Abstand zwischen dem Projektor und der Wand oder dem Bildschirm (in cm).
Bildbreite (W): Die Breite des Bildschirms, den der Projektor auf die Wand wirft (in cm).




Hinweis

Die Abmessungen in der obigen Tabelle dienen nur zur Orientierung; sie sind ungefähre Werte und können leicht von den tatsächlichen Werten abweichen.


Einschalten

Schließen Sie Ihren Netzkabelanschluss an den Projektor an und stecken Sie ihn dann in die Steckdose.


Betätigen Sie die Energiequelle Ihrer Projektorfernbedienung, indem Sie die entsprechenden Batterien einlegen (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie andere Geräte an, indem Sie sich auf die Ports-Bezeichnungen und Beschreibungen auf der nächsten Seite beziehen.



Schritt 1
Drücken Sie den Rückdeckel in Richtung des Pfeils, und nachdem Sie ein Geräusch gehört haben, wird der Rückdeckel sich vom Fernbedienung trennen.



Schritt 2
Entfernen Sie den Rückdeckel und nehmen Sie die Batterie heraus.



Schritt 3
Setzen Sie die Batterie ein, legen Sie dann den Rückdeckel auf die Fernbedienung und drücken Sie ihn fest in Richtung des Pfeils, bis er klackt. Wenn Sie ein Geräusch hören, zeigt dies an, dass er richtig installiert wurde.



Hinweis

- Bei der Batteriewechsel im Fernbedienung auf die Plus- und Minus-Polen achten.
- Bei Batterielecks sofort jegliches Fluid mit einem trockenen Tuch abwischen und die Batterien gegen neue austauschen.
- Verwendeten Batterien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften und -gesetzen Ihres Landes oder Ihrer Region entsorgen.

Greifen Sie Ihre Fernbedienung



- ⏻ EINSCHALTEN: Schaltet den Projektor ein und aus.
- 👤 PROFILWÄHLER: Wechselt zwischen verschiedenen Google-Konten.
- ⚙️ EINSTELLUNGEN: Greift auf die Einstellungen zu.
- 🗣️ GOOGLE ASSISTENT: Fragt Google Assistant, um Filme zu finden, Streaming-Apps zu streamen, Musik abzuspielen und den Fernseher zu steuern — alles per Stimme.
- 🕒 NAVIGATIONS PAD: Bewege dich nach oben, unten, links oder rechts und drücke dann die mittlere Taste, um zu bestätigen.
- ⬅️ ZURÜCK: Kehre zum vorherigen Bildschirm zurück.
- 🏠 STARTSEITE: Kehre zur Startseite zurück.
- 📺 Verweisen Sie auf die folgenden Anweisungen:
 1. Wenn in einem Land die Live-Tab-Unterstützung vorhanden ist, dann starten Sie die Live-Tab*.
 2. Wenn das Gerät einen Tuner unterstützt, dann starten Sie die Deep-Link zur OEM-App.
- 🔊 Lautstärketaste:
 - +Lautstärke erhöhen.
 - Lautstärke verringern.
- 📺 Netflix: Greife auf die Netflix-App zu.
- 📺 YouTube: Greife auf die YouTube-App zu.

* Nur in den USA.


* Einige Apps, Inhalte und/oder Funktionen können möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar sein. Abhängig von der Verfügbarkeit.



Hinweis

- Der eingedrückte Teil der Fernbedienung ist die „OK“-Taste, und die ringförmig angeordneten Tasten drumherum dienen der Navigation nach oben, unten, links und rechts.
- Über den Richtungstasten befinden sich zwei Tastenreihen.
- Die oberste Taste ist der Netzschalter.
- Die zweite Reihe umfasst von links nach rechts: Google-Konten, Google Assistant und Einstellungen.
- Die erste Reihe unter den Richtungstasten umfasst von links nach rechts: Zurück, Startseite und Live-TV.
- Die Zurück-Taste befindet sich direkt über den balkenförmigen Lautstärketasten: Die „+“-Taste erhöht die Lautstärke, die „-“-Taste verringert sie.
- Unterhalb der Startseiten- und Live-TV-Tasten befinden sich: zuerst Netflix, dann YouTube.

Projektionslinse

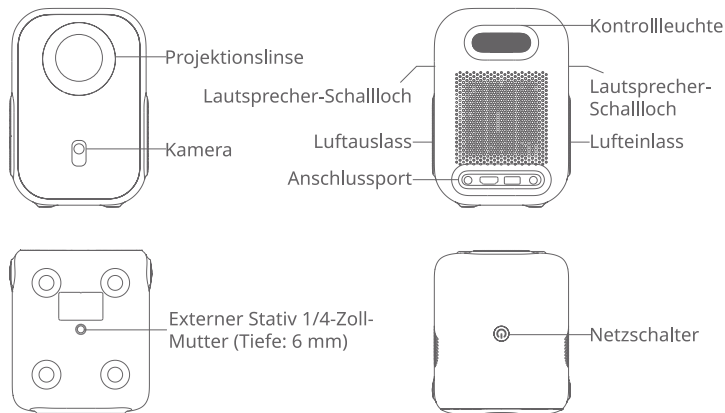


Stellen Sie keine Gegenstände in einem Abstand von 20 cm zu den Wärmeableitungsöffnungen auf.

Platzieren Sie keine Objekte in der Nähe der Öffnungen, da dies zu einer Überhitzung des Projektors führen kann.


Schauen Sie nicht direkt in die Linse, um Augenschäden zu vermeiden, da dieser Projektor während des Betriebs starkes Licht ausstrahlt.

Anschlussports

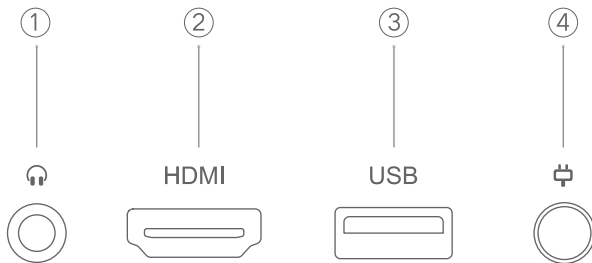

- 1** Line-Out:
Stecken Sie einen Analogkabel in ein externes Analog-Audiosystem ein.
- 2** HDMI:
Die hochwertigste Audio-/Videoverbindung. Schließen Sie Set-Top-Boxen, Blu-ray-Player, Spielekonsolen oder andere Geräte mit HDMI-Kabeln an Ihren Projektor an.
- 3** USB:
Schließen Sie ein USB-Gerät an, um auf Fotos, Musik und Filme zuzugreifen.
- 4** DC:
Schließen Sie Ihren Projektor mit dem beigegeführten Stromkabel an die Stromquelle an.

Stromanzeige

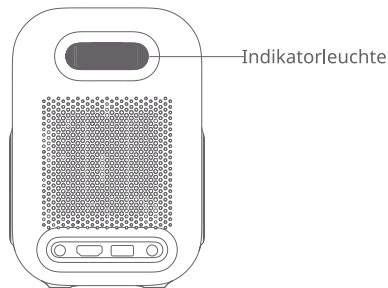

Drücken Sie die Einschalttaste auf dem Gerät und die Einschalttaste auf der Fernbedienung, um es einzuschalten und auszuschalten.


Die Stromanzeige (ein sanftes weißes Licht) spiegelt den Status des Projektors wie folgt wider:

- Während des Startvorgangs ist die Anzeige immer an und blinkt dann sanft, bevor sie nach dem Betreten der Hauptschnittstelle des Systems ausgeschaltet wird.
- Nach dem Betreten des Systems ist die Anzeige immer aus.
- Nach dem Betreten des Herunterfahrbildschirms ist die Anzeige immer an.
- Wenn das System im Standby ist, ist die Anzeige aus.
- Das Atmen der Anzeige ist während des Herunterfahrvorgangs immer an, und das Atmen der Anzeige wird nach dem Herunterfahren ausgeschaltet.


Keystone & Fokus

1. Bewegen Sie den Projektor, und das Bild wird eine automatische Korrektur in alle Richtungen sowie einen automatischen Fokus durchlaufen.

2. Öffnen Sie das Einstellungsmenü, finden Sie "Projektor" in den Einstellungen, hier können Sie Keystone-Korrektur oder Fokus auswählen, um die Funktion zu aktivieren.

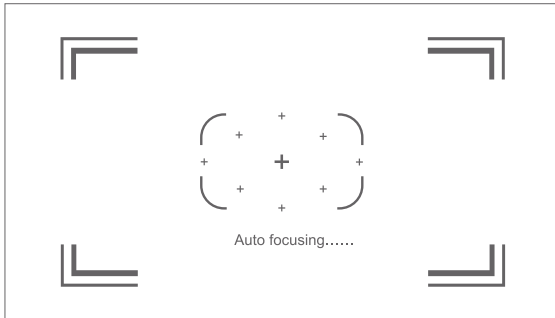

Hubanweisungen

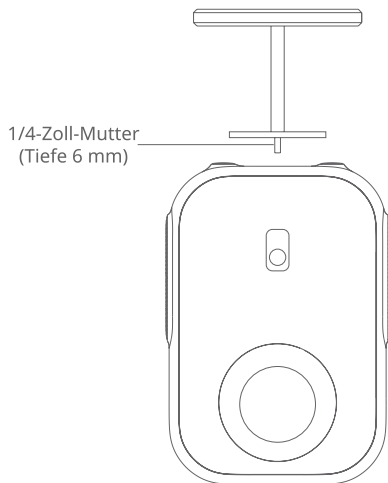

Hinweis

Bei dem Huben bitte Schrauben der angegebenen Spezifikation verwenden und eine geeignete Halterung auswählen.

Spezifikationen

Grundinformationen	Name	WEMAX VP01 Smart Projektor
	Modell	XMM2102
	Artikelabmessungen	122 × 141 × 175 mm
	Nettogewicht	1.25 kg
Elektrotechnische Spezifikationen	Gesamtleistung	≤65W
	Bereitschaftsleistung	<0.5W
	Eingang	19.0V = 3.42A
Optische Parameter	Auflösung	1920 x 1080P
	Verhältnis	1.2:1
	Bildschirmgröße	40~120"
	Fokus	Auto Focus
	Schraegkeilkorrektur	Omnidirectionale Auto-Keystone-Korrektur
System	Speicher	2G DDR/16G eMMC
	System	Android TV™ OS
	Bluetooth	BT 5.0
	Drahtlos	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Audio	Audioeffekte	Dolby Audio
	Lautsprecher	2×3W Vollbereich

Sonstiges	Rauschen	≤30dB Umgebungstemperatur ≤30°C, 1 m Entfernung
		≤34dB Umgebungstemperatur >30°C, 1 m Entfernung
	Lagertemperatur/ Feuchtigkeit	-20 °C to 55 °C/≤ 90%
	Betriebstemperatur/ Feuchtigkeit	0 °C to 40 °C/ 20%-80%

Fehlerbehebung

Fehler	Lösung
Kein projiziertes Bild	Schalte den Projektor aus und trenne ihn von der Stromversorgung, stecke dann den Netzstecker ein und schalte den Projektor ein.
Betriebssystemabstürze	Schalte den Projektor aus und trenne ihn von der Stromversorgung, stecke dann den Netzstecker ein und schalte den Projektor ein.
Bildschirmanzeige-fehler	Schalte den Projektor aus und trenne ihn von der Stromversorgung, stecke dann den Netzstecker ein und schalte den Projektor ein.

Fehler	Lösung
Fernbedienung fehlt oder ist nicht gepaart und Projektor kann nicht ferngesteuert eingeschaltet werden.	Schalte den Projektor aus und trenne ihn von der Stromversorgung. Warte fünf Minuten, stecke dann den Netzstecker ein und schalte den Projektor ein. Nachdem der Projektor neu gestartet wurde, paare die Fernbedienung erneut.
Wenn der Projektor überhitzt, schaltet er automatisch aus.	Bitte entfernen Sie alle Hindernisse von Luftein- und -auslässen, um einen reibungslosen Luftfluss durch den Projektor zu gewährleisten. Befolgen Sie die obigen Anweisungen, um den Projektor neu zu starten.
Andere interne Systemfehler	Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker, um das Gerät warten zu lassen, oder senden Sie den Projektor an die Kundenserviceabteilung zurück.

Regulatorische Konformität



Hiermit erklärt [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.], dass die Funkausrüstungsart [LCD Smart Projector/XMM2102] den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU und den Funkausrüstungsverordnungen 2017 entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.formovie.com/global/service/support/declaration.html>

Dieses Gerät ist auf den Innenbereich beschränkt, wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz betrieben wird.

BT maximale Sendeleistung: 100 mW bei 2,4 GHz - 2,4835 GHz

WLAN 2,4G maximale Sendeleistung: 100 mW bei 2,4 GHz - 2,4835 GHz

WLAN 5G maximale Sendeleistung: 200 mW bei 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW bei 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE gemäß der Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit ungesondertem Hausmüll vermischt werden sollten. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an einen bestimmten Sammelpunkt für die Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abgeben, der von der Regierung oder den lokalen Behörden bestimmt wurde. Die korrekte Entsorgung und Wiederverwendung werden dazu beitragen, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern. Bitte wenden Sie sich an den Installer oder die lokalen Behörden für weitere Informationen über den Standort sowie die Bedingungen solcher Sammelpunkte.



Die korrekte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt (gilt in Ländern mit separaten Sammelsystemen). Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung zeigt an, dass die Batterien in diesem Produkt am Ende ihres Wirtschaftslebens nicht mit anderen Hausmüll verworfen werden sollten. Wenn markiert, zeigen die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb an, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei über den Referenzwerten in der EG-Richtlinie 2006/66 enthält. Wenn Batterien nicht richtig entsorgt werden, können diese Substanzen zur Gefährdung der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt beitragen. Um natürliche Ressourcen zu schützen und den Materialwiederverwendung zu fördern, trennen Sie bitte die Batterien von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie über Ihr lokales, kostenloses Batterierücknahmesystem.

Der Projektor verfügt über Bluetooth- und WLAN-Funktionen, die beim Einschalten standardmäßig aktiviert sind.

Die TCP-Ports 6466 und 6467 sind standardmäßig für die Remote-Control-Dienste von Google geöffnet.

Der Projektor verfügt über eine integrierte Kamera, die Autofokus und Trapezkorrektur ermöglicht.

Der Projektor ist für die Nutzung durch eine einzelne Person konzipiert.



VORSICHT

- Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Die Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerschlagen oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Das Verlassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.

Ökodesign-Anforderungen der (EU) 2023/826	
Stromverbrauch	Aus-Modus: nicht zutreffend
	Standby-Modus: < 0,5 W
	Vernetzter Standby-Modus: < 2,0 W
Zeit bis zum automatischen Eintritt in den Zustand	Standby-Modus:< 20 Min
	Vernetzter Standby-Modus:<20Min

Produktzertifizierungen



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator Inc'



Google TV ist der Name der Benutzeroberfläche dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube und Android TV sind Marken von Google LLC.

Google Assistant n'est pas disponible dans toutes les langues et dans tous les pays.

La disponibilité des services varie selon le pays et la langue.

Les informations sur le marquage et la sécurité du produit se trouvent au bas du produit.




Français

Qu'est-ce qui est dans la boîte

Lors de l'ouverture de l'emballage, vérifiez le contenu de la boîte par rapport à la liste ci-dessous. Si quelque chose manque, veuillez contacter le vendeur en temps opportun.



Projecteur intelligent

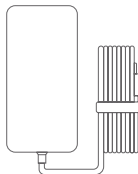

Adaptateur



Câble d'alimentation



Télécommande



Manuel de l'utilisateur





Carte de garantie



Note

Die tatsächlichen Inhalte können je nach Land (oder Region) des Verkaufs variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Behalten Sie die Originalverpackung für zukünftigen Gebrauch oder Transport.

Erste Schritte

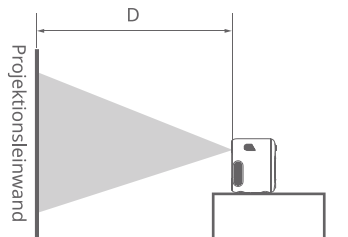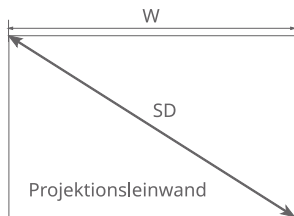

Bestimmen Sie die Distanz zwischen Projektor und Wand oder Bildschirm basierend auf der gewünschten Bildschirmgröße.

Bildschirmabmessungen (SD)	Relative Distanz (D)	Bildbreite (W)
40"	106	88
60"	159	132
80"	212	177
100"	265	221
120"	318	265

Bildschirmabmessungen(SD): Die Diagonalgröße des Projektionsbildschirms (in Zoll).

Relative Distanz(D): Der Abstand zwischen dem Projektor und der Wand oder dem Bildschirm (in cm).

Bildbreite (W): Die Breite des Bildschirms, den der Projektor auf die Wand wirft (in cm).



Hinweis


Die Abmessungen in der obigen Tabelle dienen nur zur Orientierung; sie sind ungefähre Werte und können leicht von den tatsächlichen Werten abweichen.

Einschalten


Schließen Sie Ihren Netzkabelanschluss an den Projektor an und stecken Sie ihn dann in die Steckdose.

Betätigen Sie die Energiequelle Ihrer Projektorfernbedienung, indem Sie die entsprechenden Batterien einlegen (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).


Schließen Sie andere Geräte an, indem Sie sich auf die Ports-Bezeichnungen und Beschreibungen auf der nächsten Seite beziehen.



Schritt 1
Drücken Sie den Rückdeckel in Richtung des Pfeils, und nachdem Sie ein Geräusch gehört haben, wird der Rückdeckel sich vom Fernbedienung trennen.



Schritt 2
Entfernen Sie den Rückdeckel und nehmen Sie die Batterie heraus.



Schritt 3
Setzen Sie die Batterie ein, legen Sie dann den Rückdeckel auf die Fernbedienung und drücken Sie ihn fest in Richtung des Pfeils, bis er klackt. Wenn Sie ein Geräusch hören, zeigt dies an, dass er richtig installiert wurde.



Hinweis

- Bei der Batteriewechsel im Fernbedienung auf die Plus- und Minus-Polen achten.
- Bei Batterielecks sofort jegliches Fluid mit einem trockenen Tuch abwischen und die Batterien gegen neue austauschen.
- Verwendeten Batterien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften und -gesetzen Ihres Landes oder Ihrer Region entsorgen.

Greifen Sie Ihre Fernbedienung




- ⏻ EINSCHALTEN: Schaltet den Projektor ein und aus.
 - 👤 PROFILWÄHLER: Wechselt zwischen verschiedenen Google-Konten.
 - ⚙️ EINSTELLUNGEN: Greift auf die Einstellungen zu.
 - 🎤 GOOGLE ASSISTENT: Fragt Google Assistant, um Filme zu finden, Streaming-Apps zu streamen, Musik abzuspielen und den Fernseher zu steuern — alles per Stimme.
 - 🕒 NAVIGATIONSPAD: Bewege dich nach oben, unten, links oder rechts und drücke dann die mittlere Taste, um zu bestätigen.
 - ⬅️ ZURÜCK: Kehre zum vorherigen Bildschirm zurück.
 - 🏠 STARTSEITE: Kehre zur Startseite zurück.
 - 📺 Se référer aux instructions suivantes :
 1. Si le onglet Live est pris en charge dans le pays, alors lancez l'onglet Live*.
 2. Si le dispositif prend en charge le tuner, alors lancez le lien profond vers l'application OEM.
 - 🔊 Lautstärketaste:
 - +Lautstärke erhöhen.
 - Lautstärke verringern.
 - NETFLIX Netflix: Greife auf die Netflix-App zu.
 - YouTube YouTube: Greife auf die YouTube-App zu.
- * Seulement aux États-Unis.
* Certaines applications, contenus et/ou fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Sous réserve de disponibilité.



Hinweis

- La partie enfoncée de la télécommande est le bouton « OK », et les boutons en forme d'anneau autour sont les flèches directionnelles : haut, bas, gauche, droite.
- Deux rangées de boutons se trouvent au-dessus des touches directionnelles.
- Le bouton du haut est le bouton d'alimentation.
- La deuxième rangée comprend, de gauche à droite : Comptes Google, Assistant Google et Paramètres.
- La première rangée sous les touches directionnelles comprend, de gauche à droite : Retour, Accueil et TV en direct.
- Le bouton Retour se trouve juste au-dessus des boutons de volume en forme de barre, avec le bouton « + » pour augmenter le volume et le bouton « - » pour le diminuer.
- Sous les boutons Accueil et TV en direct, se trouvent : d'abord Netflix, ensuite YouTube.

Produktübersicht

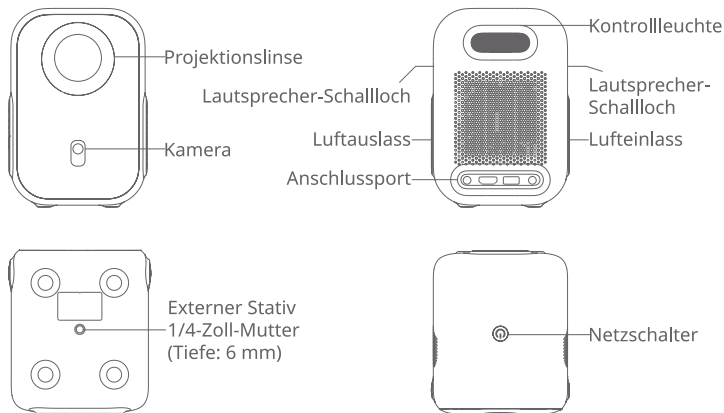


Stellen Sie keine Gegenstände in einem Abstand von 20 cm zu den Wärmeableitungsöffnungen auf.

Platzieren Sie keine Objekte in der Nähe der Öffnungen, da dies zu einer Überhitzung des Projektors führen kann.


Schauen Sie nicht direkt in die Linse, um Augenschäden zu vermeiden, da dieser Projektor während des Betriebs starkes Licht ausstrahlt.

Anschlussports

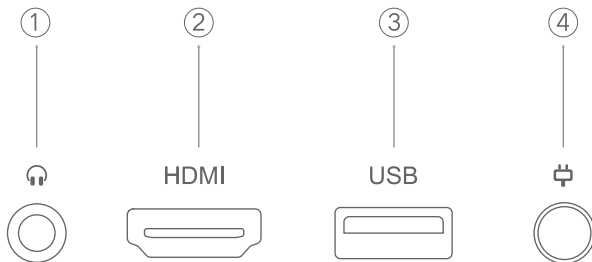

- ① Line-Out: Stecken Sie einen Analogkabel in ein externes Analog-Audiosystem ein.
- ② HDMI: Die hochwertigste Audio-/Videoverbindung. Schließen Sie Set-Top-Boxen, Blu-ray-Player, Spielekonsolen oder andere Geräte mit HDMI-Kabeln an Ihren Projektor an.
- ③ USB: Schließen Sie ein USB-Gerät an, um auf Fotos, Musik und Filme zuzugreifen.
- ④ DC: Schließen Sie Ihren Projektor mit dem beigegefügt Stromkabel an die Stromquelle an.

Stromanzeige

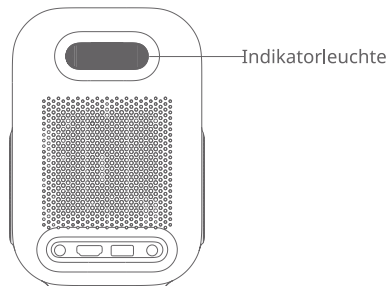

Drücken Sie die Einschalttaste auf dem Gerät und die Einschalttaste auf der Fernbedienung, um es einzuschalten und auszuschalten.


Die Stromanzeige (ein sanftes weißes Licht) spiegelt den Status des Projektors wie folgt wider:

- Während des Startvorgangs ist die Anzeige immer an und blinkt dann sanft, bevor sie nach dem Betreten der Hauptschnittstelle des Systems ausgeschaltet wird.
- Nach dem Betreten des Systems ist die Anzeige immer aus.
- Nach dem Betreten des Herunterfahrbildschirms ist die Anzeige immer an.
- Wenn das System im Standby ist, ist die Anzeige aus.
- Das Atmen der Anzeige ist während des Herunterfahrvorgangs immer an, und das Atmen der Anzeige wird nach dem Herunterfahren ausgeschaltet.


Keystone & Fokus

1. Bewegen Sie den Projektor, und das Bild wird eine automatische Korrektur in alle Richtungen sowie einen automatischen Fokus durchlaufen.

2. Öffnen Sie das Einstellungsmenü, finden Sie "Projektor" in den Einstellungen, hier können Sie Keystone-Korrektur oder Fokus auswählen, um die Funktion zu aktivieren.

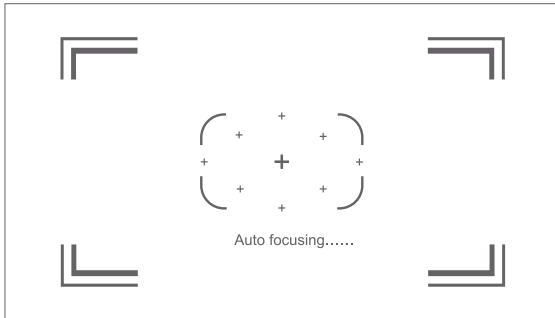

Hubanweisungen

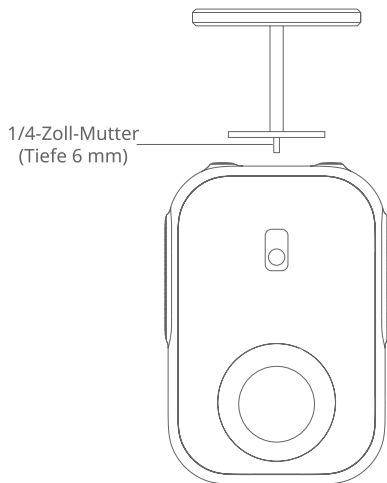

Bei dem Huben bitte Schrauben der angegebenen Spezifikation verwenden und eine geeignete Halterung auswählen.

Spezifikationen

Grundinformationen	Name	WEMAX VP01 Smart Projektor
	Modell	XMM2102
	Artikelabmessungen	122 × 141 × 175 mm
	Poids net	1.25 kg
Elektrotechnische Spezifikationen	Gesamtleistung	≤65W
	Bereitschaftsleistung	<0.5W
	Entrée	19.0V = 3.42A
Optische Parameter	Auflösung	1920 x 1080P
	Verhältnis	1.2:1
	Taille d'écran	40~120"
	Fokus	Auto Focus
	Schraegkeilkorrektur	Omnidirectionale Auto-Keystone-Korrektur
System	Speicher	2G DDR/16G eMMC
	System	Android TV™ OS
	Bluetooth	BT 5.0
	Drahtlos	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Audio	Audioeffekte	Dolby Audio
	Lautsprecher	2×3W Vollbereich

Sonstiges	Rauschen	≤30dB Umgebungstemperatur ≤30°C, 1 m Entfernung
		≤34dB Umgebungstemperatur >30°C, 1 m Entfernung
	Betriebstemperatur/ Feuchtigkeit	-20 °C to 55 °C/≤ 90%
	Operating Temperature/ Humidity	0 °C to 40 °C/ 20%-80%

Fehlerbehebung

Fehler	Lösung
Kein projiziertes Bild	Schalte den Projektor aus und trenne ihn von der Stromversorgung, stecke dann den Netzstecker ein und schalte den Projektor ein.
Betriebssystemabstürze	Schalte den Projektor aus und trenne ihn von der Stromversorgung, stecke dann den Netzstecker ein und schalte den Projektor ein.
Bildschirmanzeige-fehler	Schalte den Projektor aus und trenne ihn von der Stromversorgung, stecke dann den Netzstecker ein und schalte den Projektor ein.

Fehler	Lösung
Fernbedienung fehlt oder ist nicht gepaart und Projektor kann nicht ferngesteuert eingeschaltet werden.	Schalte den Projektor aus und trenne ihn von der Stromversorgung. Warte fünf Minuten, stecke dann den Netzstecker ein und schalte den Projektor ein. Nachdem der Projektor neu gestartet wurde, paare die Fernbedienung erneut.
Wenn der Projektor überhitzt, schaltet er automatisch aus.	Bitte entfernen Sie alle Hindernisse von Luftein- und -auslässen, um einen reibungslosen Luftfluss durch den Projektor zu gewährleisten. Befolgen Sie die obigen Anweisungen, um den Projektor neu zu starten.
Andere interne Systemfehler	Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker, um das Gerät warten zu lassen, oder senden Sie den Projektor an die Kundenserviceabteilung zurück.

Regulatorische Konformität



Hiermit erklärt [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.], dass die Funkausrüstungsart [LCD Smart Projector/XMM2102] den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU und den Funkausrüstungsverordnungen 2017 entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.formovie.com/global/service/support/declaration.html>

Dieses Gerät ist auf den Innenbereich beschränkt, wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz betrieben wird.

BT maximale Sendeleistung: 100 mW bei 2,4 GHz - 2,4835 GHz

WLAN 2,4G maximale Sendeleistung: 100 mW bei 2,4 GHz - 2,4835 GHz

WLAN 5G maximale Sendeleistung: 200 mW bei 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW bei 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE gemäß der Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit ungesondertem Hausmüll vermischt werden sollten. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an einen bestimmten Sammelpunkt für die Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abgeben, der von der Regierung oder den lokalen Behörden bestimmt wurde. Die korrekte Entsorgung und Wiederverwendung werden dazu beitragen, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern. Bitte wenden Sie sich an den Installer oder die lokalen Behörden für weitere Informationen über den Standort sowie die Bedingungen solcher Sammelpunkte.



Le traitement correct des batteries de ce produit (applicable dans les pays avec des systèmes de collecte séparés). Cette marque sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées avec les autres déchets ménagers à la fin de leur vie utile. Lorsqu'il est indiqué, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb montrent que la batterie contient de l'mercure, du cadmium ou du plomb au-dessus des niveaux de référence de la Directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, ces substances peuvent nuire à la santé humaine ou à l'environnement. Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les recycler via votre système local gratuit de retour de batteries.

Le projecteur affiche les fonctionnalités Bluetooth et Wi-Fi en mode activées par défaut lors du démarrage.

Les ports TCP 6466 et 6467 sont ouverts par défaut pour les services de télécommande Google.

Le projecteur est équipé d'une caméra intégrée qui permet la mise au point automatique et la correction du trapèze.

Le projecteur est conçu pour une utilisation individuelle.



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

L'élimination d'une batterie dans un feu ou un four chaud, ou le broyage ou la coupe d'une batterie, peut entraîner une explosion.

Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Exigences de l'UE en matière d'écoconception 2023/826	
Consommation d'énergie	Mode hors tension : non applicable
	Mode veille : < 0,5 W
	Mode veille en réseau : < 2,0 W
Temps pour passer dans l'état en question automatiquement	Mode veille : < 20 min
	Mode veille en réseau : < 20 min

Certifications du produit



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV est le nom de la solution logicielle de cet appareil. Il s'agit d'une marque de Google LLC. Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google LLC.

Google Assistant n'est pas disponible dans toutes les langues et dans tous les pays.

La disponibilité des services varie selon le pays et la langue.

Les informations sur le marquage et la sécurité du produit se trouvent au bas du produit.




Italiano

Cosa c'è nella scatola

Durante l'apertura dell'imballaggio, controllate il contenuto della scatola con la lista qui di seguito. Se manca qualcosa, si prega di contattare il venditore in tempo utile.



Proiettore intelligente

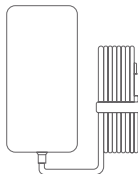

Adattatore



Cavo di alimentazione



Telecomando



Manuale utente





Carta di garanzia



Note

Il contenuto effettivo può variare a seconda del paese (o regione) di vendita. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivo. Conservare l'imballaggio originale per un futuro stoccaggio o trasporto.

Per iniziare

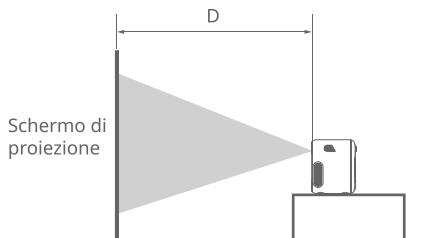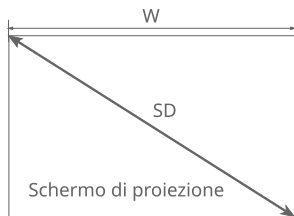

Determina la distanza tra il proiettore e il muro o lo schermo in base alle dimensioni dello schermo desiderate.

Dimensioni dello schermo (SD)	Distanza relativa (D)	Larghezza dell'immagine (W)
40"	106	88
60"	159	132
80"	212	177
100"	265	221
120"	318	265

Dimensioni dello schermo (SD): La dimensione diagonale dello schermo di proiezione (in pollici).

Distanza relativa (D): La distanza tra il proiettore e il muro o lo schermo (in cm).

Larghezza dell'immagine (W): La larghezza dello schermo proiettato dal proiettore sul muro (in cm).




Le dimensioni nella tabella sopra indicata sono solo per riferimento; sono approssimative e possono leggermente differire dai valori effettivi.

Accensione

Collegare il cavo di alimentazione del proiettore, quindi inserirlo nell'presa di corrente.


Attivare il telecomando del proiettore inserendo le batterie appropriate (le batterie non sono incluse).

Collegare altri dispositivi facendo riferimento alle etichette e descrizioni delle porte nella pagina successiva.




Passo 1

Spingi il coperchio posteriore nella direzione della freccia, e dopo aver sentito un suono, il coperchio si separerà dal telecomando.



Passo 2

Rimuovi il coperchio posteriore, quindi estrai la batteria.



Passo 3

Installa la batteria, poi metti il coperchio sul telecomando e spingilo fortemente nella direzione della freccia fino a quando non fa clic. Una volta che senti un suono, indica che è stato installato correttamente.



Note

- Fate attenzione ai poli positivi e negativi quando installate le batterie nel telecomando.
- Se le batterie si perforano, pulite immediatamente qualsiasi liquido con un telo asciutto e sostituite le batterie con delle nuove.
- Eliminate le batterie usate secondo le regole e i regolamenti locali di smaltimento dei rifiuti del vostro paese o della vostra area.

Prendi la tua telecomando




-  **ACCENSIONE:** Accendi e spegni il proiettore.
 -  **SELEZIONATORE DI PROFILI:** Passa tra Account Google differenti.
 -  **IMPOSTAZIONI:** Accedi alle impostazioni.
 -  **GOOGLE ASSISTENTE:** Chiedi a Google Assistant di cercare film, applicazioni di streaming, riprodurre musica e controllare la TV - tutto con la tua voce.
 -  **PAD DI NAVIGAZIONE:** Muoviti su, giù, a sinistra o a destra, quindi premi il pulsante centrale per confermare.
 -  **INDIETRO:** Torna allo schermo precedente.
 -  **HOME:** Torna alla schermata principale.
 -  **Riferirsi alle istruzioni seguenti:**
 1. Se la scheda Live è supportata nel paese, allora avviare la scheda Live*.
 2. Se il dispositivo supporta il sintonizzatore, allora avviare il collegamento diretto all'app OEM.
 -  **Pulsante Volume:**
 - +Aumenta il volume.
 - Diminuisce il volume.
 -  **Netflix:** Accedi all'app Netflix.
 -  **YouTube:** Accedi all'app YouTube.
- * Solo negli Stati Uniti.
* Alcune app, contenuti e/o funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. A seconda della disponibilità.



- La parte incassata del telecomando è il pulsante " OK ", mentre i pulsanti ad anello circostanti sono i tasti direzionali: su, giù, sinistra e destra.
- Sopra i tasti direzionali ci sono due file di pulsanti.
- Il pulsante in alto è il pulsante di accensione.
- La seconda fila include, da sinistra a destra: Account Google, Assistente Google e Impostazioni.
- La prima fila sotto i tasti direzionali comprende, da sinistra a destra: Indietro, Home e TV in diretta.
- Il pulsante Indietro si trova direttamente sopra i pulsanti del volume a forma di barra, con il pulsante " + " per aumentare il volume e il pulsante " - " per diminuirlo.
- Sotto i pulsanti Home e TV in diretta si trovano: prima Netflix, poi YouTube.

Panoramica del prodotto

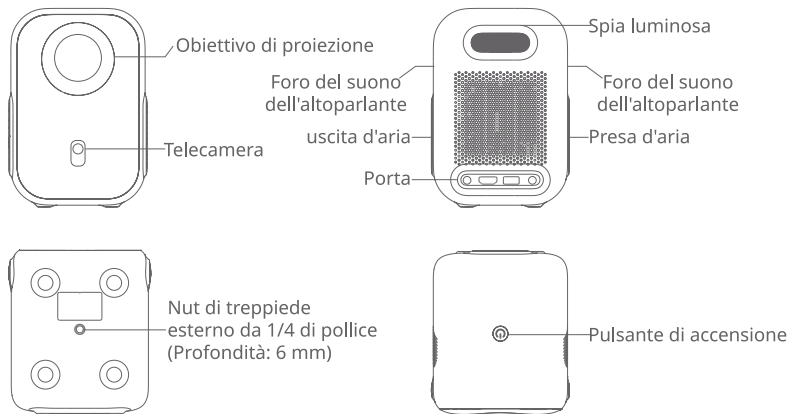


Non posizionare oggetti a meno di 20 cm dalle aperture di dissipazione del calore.

Non posizionare alcun oggetto vicino alle aperture, poiché ciò potrebbe causare un accumulo di calore all'interno del proiettore.


Non guardare direttamente nell'obiettivo per evitare danni agli occhi, poiché questo proiettore emette luce intensa durante l'uso.

Porti di connessione

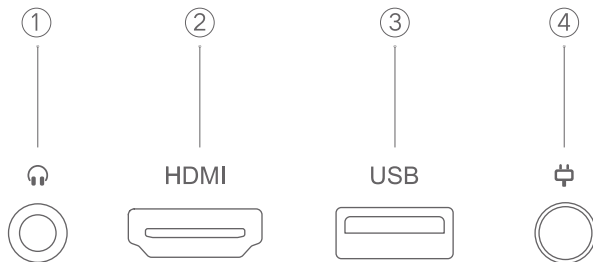

- ① **Uscita linea:**
Collega un cavo analogico a un sistema audio analogico esterno.
- ② **HDMI:**
La connessione audio/video di più alta qualità. Collega una box TV, un lettore Blu-ray, una console di gioco o altri dispositivi al tuo proiettore utilizzando cavi HDMI.
- ③ **USB:**
Collega un dispositivo USB per accedere a foto, musica e film.
- ④ **DC:**
Collega il tuo proiettore alla fonte di alimentazione con il cavo di alimentazione incluso.

Indicatore di alimentazione

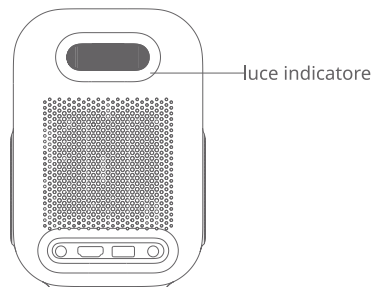

Premi il pulsante di accensione sull'apparecchio e sul telecomando per accenderlo e spegnerlo.


L'indicatore di alimentazione (una luce bianca debole) riflette lo stato del proiettore come segue:

- Durante il processo di avvio, l'indicatore è sempre acceso e poi lampeggia dolcemente, prima di spegnersi dopo essersi entrati nell'interfaccia principale del sistema.
- Dopo essersi entrati nel sistema, l'indicatore è sempre spento.
- Dopo essersi entrati nella schermata di spegnimento, l'indicatore è sempre acceso.
- Quando il sistema è in standby, l'indicatore è spento.
- La luce che respirava è sempre accesa durante il processo di spegnimento, e la luce che respirava si spegne dopo lo spegnimento.

Correzione Keystone e messa a fuoco

1. Sposta il proiettore e lo schermo effettuerà una correzione automatica omnidirezionale e una messa a fuoco automatica.

2. Apri il menu delle impostazioni, trova "Proiettore" nelle Impostazioni, qui puoi scegliere Correzione Keystone o Messa a fuoco per attivare la funzione.

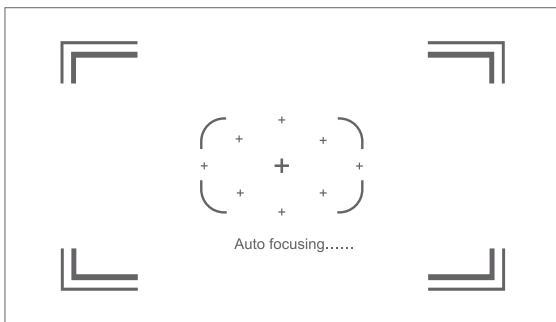

Istruzioni di ergastolo



Per l'alzamento, si prega di utilizzare viti delle specifiche indicate e selezionare un supporto adatto.

Specifiche

Informazioni di base	Nome	WEMAX VP01 Proiettore Intelligente
	Modello	XMM2102
	Dimensioni dell'articolo	122 × 141 × 175 mm
	Peso netto	1.25 kg
Specifiche elettriche	Potenza totale	≤65W
	Potenza in standby	<0.5W
	Ingresso	19.0V = 3.42A
Parametri ottici	Risoluzione	1920 x 1080P
	Rapporto	1.2:1
	Dimensione dello schermo	40~120"
	Fuoco	Auto Focus
	Correzione a chiave inglese	Correzione omnidirezionale auto-keystone
Sistema	Memoria di archiviazione	2G DDR/16G eMMC
	Sistema	Android TV™ OS
	Bluetooth	BT 5.0
	Senza fili	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Audio	Effetti audio	Dolby Audio
	Altoparlante	2×3W Full range

Altri	Rumore	≤30dB temperatura ambiente ≤30°C, distanza di 1 m
		≤34dB temperatura ambiente >30°C, distanza di 1 m
	Temperatura/Umidità di immagazzinamento	-20 °C to 55 °C/ ≤ 90%
	Temperatura/Umidità di funzionamento	0 °C to 40 °C/ 20%-80%

Risoluzione dei problemi

Guasto	Soluzione
Nessuna immagine proiettata	Spegni la proiettore e scollegala dalla fonte di alimentazione, inserisci il cavo di alimentazione e accendi la proiettore.
crash del sistema operativo	Spegni la proiettore e scollegala dalla fonte di alimentazione, inserisci il cavo di alimentazione e accendi la proiettore.
Errore di visualizzazione dello schermo	Spegni la proiettore e scollegala dalla fonte di alimentazione, inserisci il cavo di alimentazione e accendi la proiettore.

Guasto	Soluzione
Il telecomando è mancante o non abbinato e la proiettore non può essere acceso da remoto.	Spegni la proiettore e scollegala dalla fonte di alimentazione. Attendere cinque minuti, inserire il cavo di alimentazione e accendere di nuovo la proiettore. Dopo che la proiettore è stata riavviata, abbinare di nuovo il telecomando.
Se il proiettore si surriscalda, si spegnerà automaticamente.	Si prega di rimuovere qualsiasi ostacolo dalle prese d'aria e dalle uscite per garantire un flusso d'aria fluido attraverso il proiettore. Seguire le istruzioni sopra per riavviare il proiettore.
Altri errori interni di sistema	Si prega di contattare un tecnico qualificato per far assistere il dispositivo, oppure restituire il proiettore al servizio post-vendita.

Conformità normativa



Di seguito, [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.] dichiara che il tipo di apparecchiatura radiofonica [LCD Smart Projector/XMM2102] soddisfa la Direttiva 2014/53/UE e il Regolamento sugli apparecchiature radiofoniche 2017. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.formovie.com/global/service/support/declaration.html>

Questo dispositivo è limitato all'uso interno quando opera nella gamma di frequenze da 5150 a 5350 MHz.

Potenza massima di trasmissione BT: 100 mW tra 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Potenza massima di trasmissione Wi-Fi 2,4G: 100 mW tra 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Potenza massima di trasmissione Wi-Fi 5G: 200 mW tra 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW tra 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Tutti i prodotti che portano questo simbolo sono apparecchiature elettroniche e elettromeccaniche (WEEE come nella direttiva 2012/19/UE) che non dovrebbero essere mescolati con i rifiuti domestici non selezionati.

Invece, dovresti proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando il tuo attrezzatura di scarto a un punto di raccolta designato per il riciclaggio di apparecchiature elettroniche e elettromeccaniche, nominato dal governo o dalle autorità locali. La corretta eliminazione e riciclaggio aiuteranno a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni sulla posizione nonché sui termini e condizioni di tali punti di raccolta, si prega di contattare l'installatore o le autorità locali.



La corretta eliminazione delle batterie in questo prodotto (applicabile nei paesi con sistemi di raccolta separati). Questa marcatura sulle batterie, sul manuale o sull'imballaggio indica che le batterie di questo prodotto non dovrebbero essere gettate con gli altri rifiuti domestici alla fine della loro vita utile. Dove indicato, i simboli chimici Hg, Cd o Pb dimostrano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo al di sopra dei livelli di riferimento nella Direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono eliminate correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e promuovere il riciclo dei materiali, si prega di separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarle attraverso il vostro sistema locale gratuito di restituzione delle batterie.

Il proiettore è dotato di funzionalità Bluetooth e Wi-Fi, entrambe abilitate per impostazione predefinita all'avvio.

Le porte TCP 6466 e 6467 sono aperte per impostazione predefinita per i servizi di controllo remoto di Google.

Il proiettore è dotato di una fotocamera integrata che consente la messa a fuoco automatica e la correzione trapezoidale.

Il proiettore è progettato per l'uso da parte di un singolo utente.



Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato.

Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria, può provocare un'esplosione.

Lasciare una batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabili.

Una batteria sottoposta a pressione atmosferica estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabili.

Requisiti di progettazione ecocompatibile (UE) 2023/826	
Consumo energetico	Modalità spenta: non applicabile
	Modalità standby: < 0,5 W
	Modalità standby in rete: < 2,0 W
Tempo per entrare nelle condizioni automaticament	Modalità standby: < 20 min
	Modalità standby in rete: < 20 min

Certificazioni del prodotto



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.



I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC. Google, YouTube e Android TV sono marchi di Google LLC.

Google Assistant non è disponibile in tutte le lingue e paesi.

La disponibilità dei servizi varia in base al paese e alla lingua.


Le informazioni sul marchio e sulla sicurezza del prodotto si trovano sul fondo del prodotto.




Español

¿Qué hay en la caja


Al abrir el empaque, verifique el contenido de la caja con la lista de abajo. Si le falta algo, por favor contacte al vendedor a tiempo.

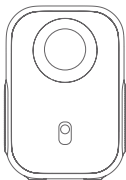

Proyector inteligente

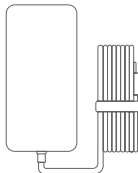

Adaptador



Cable de alimentación



Control remoto



Manual de usuario





Tarjeta de garantía



Note

El contenido real puede variar dependiendo del país (o región) de venta. Por favor, refiérase al producto real. Conserve el empaque original para almacenamiento o transporte futuro.

Para comenzar

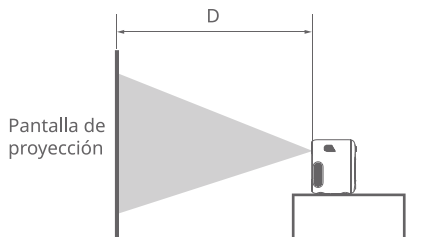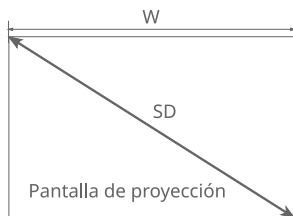

Determina la distancia entre el proyector y la pared o la pantalla según el tamaño de pantalla deseado.

Dimensiones de pantalla (SD)	Distancia relativa (D)	Anchura de la imagen (W)
40"	106	88
60"	159	132
80"	212	177
100"	265	221
120"	318	265

Dimensiones de pantalla (SD): El tamaño diagonal de la pantalla de proyección (en pulgadas).

Distancia relativa (D): La distancia entre el proyector y la pared o la pantalla (en cm).

Anchura de la imagen (W): El ancho de la pantalla proyectada por el proyector sobre la pared (en cm).



Note


Las dimensiones en la tabla de arriba son solo para referencia; son aproximadas y pueden diferir ligeramente de los valores reales.

Encendido


Conecte el cable de alimentación del proyector y luego úselo en el enchufe de la pared.

Active el control remoto de su proyector insertando las baterías adecuadas (las baterías no están incluidas).


Conecte otros dispositivos refiriéndose a las etiquetas y descripciones de los puertos en la página siguiente.



Paso 1
Empuja la cubierta trasera en la dirección de la flecha, y después de escuchar un sonido, la cubierta se separará del control remoto.



Paso 2
Retira la cubierta y saca la batería.



Paso 3
Instala la batería, luego pon la cubierta en el control remoto y empújela firmemente en la dirección de la flecha hasta que haga clic. Una vez que escuches un sonido, indica que ha sido instalado correctamente.



Note

- Tenga en cuenta las terminales positivas y negativas al instalar las baterías en el control remoto.
- Si las baterías se filtran, limpie inmediatamente cualquier líquido con una toalla seca y reemplace las baterías por unas nuevas.
- Elimine las baterías usadas de acuerdo con las reglas y regulaciones locales de manejo de residuos de su país o área.

Agarra tu control remoto




-  **ENCENDIDO:** Enciende y apaga el proyector.
 -  **SELECTOR DE PERFIL:** Cambia entre diferentes Cuentas de Google.
 -  **AJUSTES:** Accede a la configuración.
 -  **GOOGLE ASISTENTE:** Pide a Google Assistant que busque películas, aplicaciones de streaming, reproduzca música y controle la televisión, todo con tu voz.
 -  **PAD DE NAVEGACIÓN:** Mueve hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, y luego presiona el botón del medio para confirmar.
 -  **ATRÁS:** Regresa a la pantalla anterior.
 -  **INICIO:** Regresa a la pantalla de inicio.
 -  Con referencia a las instrucciones siguientes:
 1. Si la pestaña en vivo está soportada en el país, entonces inicie la pestaña en vivo*.
 2. Si el dispositivo soporta el sintonizador, entonces inicie el enlace profundo a la aplicación OEM.
 -  Botón de volumen:
 - +Aumentar el volumen.
 - Disminuir el volumen.
 -  **Netflix:** Accede a la aplicación de Netflix.
 -  **YouTube:** Accede a la aplicación de YouTube.
- * Solo para EE. UU.
* Algunas aplicaciones, contenidos y/o funciones pueden no estar disponibles en todos los países. Sujeto a disponibilidad.



- La parte hundida del control remoto es el botón " OK ", y los botones en forma de anillo que lo rodean son los botones direccionales: arriba, abajo, izquierda y derecha.
- Encima de los botones direccionales hay dos filas de botones.
- El botón superior es el botón de encendido.
- La segunda fila incluye, de izquierda a derecha: Cuentas de Google, Asistente de Google y Configuración.
- La primera fila debajo de los botones direccionales incluye, de izquierda a derecha: Atrás, Inicio y TV en vivo.
- El botón Atrás está justo encima de los botones de volumen en forma de barra, con el botón " + " para subir el volumen y el botón " - " para bajarlo.
- Debajo de los botones de Inicio y TV en vivo están: primero Netflix, luego YouTube.

Descripción del producto

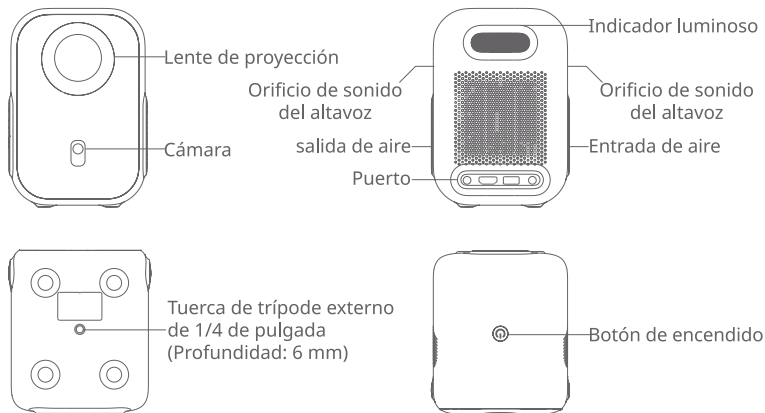


ADVERTENCIA

No coloque objetos a menos de 20 cm de las ventilaciones para la disipación del calor.

No coloque ningún objeto cerca de las ventilaciones, ya que esto puede provocar un aumento de temperatura dentro del proyector.


No mire directamente a la lente para evitar daños en los ojos, ya que este proyector emite luz intensa durante su uso.

Puertos de conexión

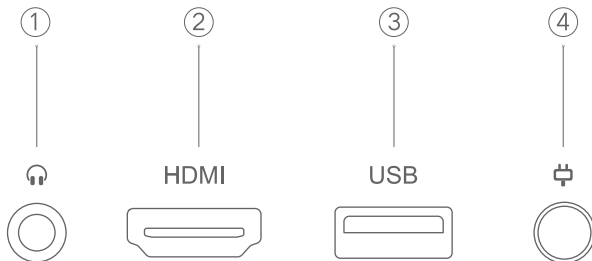

- ① Salida de línea:
Conecta un cable analógico a un sistema de audio analógico externo.
- ② HDMI:
La conexión de audio/vídeo de más alta calidad. Conecta una caja de cable, un reproductor de Blu-ray, una consola de videojuegos u otros dispositivos a tu proyector utilizando cables HDMI.
- ③ USB:
Conecta un dispositivo USB para acceder a fotos, música y películas.
- ④ DC:
Conecta tu proyector a la fuente de alimentación con el cable de alimentación incluido.

Indicador de energía

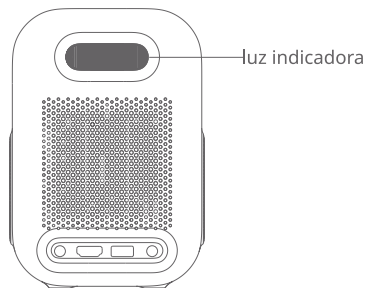

Presiona el botón de encendido en el dispositivo y en el control remoto para encenderlo y apagarlo.


El indicador de energía (una luz blanca suave) refleja el estado del proyector de la siguiente manera:

- Durante el proceso de inicio, el indicador siempre está encendido y luego parpadea suavemente, antes de apagarse después de entrar en la interfaz principal del sistema.
- Después de entrar en el sistema, el indicador siempre está apagado.
- Después de entrar en la pantalla de apagado, el indicador siempre está encendido.
- Cuando el sistema está en standby, el indicador está apagado.
- La luz de respiración siempre está encendida durante el proceso de apagado, y la luz de respiración se apaga después de apagar.

Corrección trapezoidal y enfoque

1. Mueva el proyector, y la pantalla realizará una corrección automática omnidireccional y autoenfoque.

2. Abra el menú de configuración, busque "Proyector" en Configuración, aquí puede elegir Corrección trapezoidal o Enfoque para activar la función.

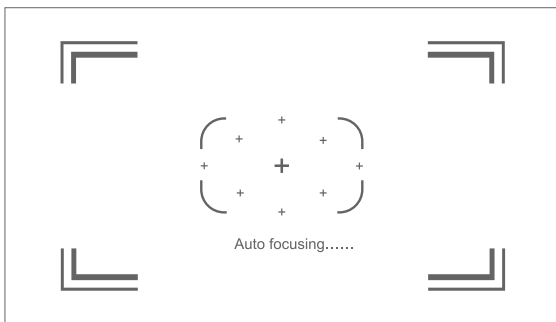

Instrucciones de levantamiento



Note

Para levantar, por favor use tornillos de las especificaciones especificadas y seleccione un soporte adecuado.

Especificaciones

Información básica	Nombre	WEMAX VP01 Proyector Inteligente
	Modelo	XMM2102
	Dimensiones del artículo	122 × 141 × 175 mm
	Peso neto	1.25 kg
Especificaciones eléctricas	Potencia total	≤65W
	Potencia en standby	<0.5W
	Entrada	19.0V = 3.42A
Parámetros ópticos	Resolución	1920 x 1080P
	Proporción	1.2:1
	Tamaño de la pantalla	40~120"
	Enfoque	Enfoque Automático
	Corrección de clave inglesa	Corrección automática de clave inglesa omnidireccional
Sistema	Almacenamiento	2G DDR/16G eMMC
	Sistema	Android TV™ OS
	Bluetooth	BT 5.0
	Inalámbrico	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Audio	Efectos de audio	Dolby Audio
	Altavoz	2×3W de rango completo

Otros	Ruido	≤30dB temperatura ambiente ≤30°C, distancia de 1 m
		≤34dB temperatura ambiente >30°C, distancia de 1 m
	Temperatura/Humedad de almacenamiento	-20 °C to 55 °C/≤ 90%
	Temperatura/Humedad de funcionamiento	0 °C to 40 °C/ 20%-80%

Solución de problemas

Fallo	Solución
Sin imagen proyectada	Apague el proyector y desconéctelo de la fuente de alimentación, luego conecte el cable de alimentación y encienda el proyector.
fallos del sistema operativo	Apague el proyector y desconéctelo de la fuente de alimentación, luego conecte el cable de alimentación y encienda el proyector.
Error de visualización de pantalla	Apague el proyector y desconéctelo de la fuente de alimentación, luego conecte el cable de alimentación y encienda el proyector.

Fallo	Solución
El control remoto está perdido o no emparejado y el proyector no se puede encender de forma remota.	Apague el proyector y desconéctelo de la fuente de alimentación. Espere cinco minutos, luego conecte el cable de alimentación y encienda el proyector. Una vez que el proyector se haya reiniciado, vuelve a emparejar el control remoto.
Si el proyector se sobrecalenta, se apagará automáticamente.	Por favor, quite cualquier obstáculo de las entradas y salidas de aire para asegurar un flujo de aire uniforme a través del proyector. Siga las instrucciones anteriores para reiniciar el proyector.
Otros errores internos del sistema	Por favor, contacte a un técnico calificado para que revise el dispositivo o devuelva el proyector al departamento de atención al cliente.

Cumplimiento normativo



Por la presente, [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.] declara que el tipo de equipo radioeléctrico [LCD Smart Projector/XMM2102] cumple con la Directiva 2014/53/UE y el Reglamento de Equipo Radioeléctrico 2017. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.formovie.com/global/service/support/declaration.html>

Este dispositivo está restringido para uso en interiores cuando opera en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz.

Potencia máxima de transmisión BT: 100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Potencia máxima de transmisión Wi-Fi 2,4G: 100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Potencia máxima de transmisión Wi-Fi 5G: 200 mW a 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW a 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Todos los productos que portan este símbolo son equipos eléctricos y electrónicos de desecho (WEEE según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos domésticos no separados. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo de desecho a un punto de recolección designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, nombrado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y reciclaje correctos ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Por favor, contacte con el instalador o las autoridades locales para obtener más información acerca de la ubicación así como los términos y condiciones de dichos puntos de recolección.



El manejo correcto de las baterías en este producto (válido en países con sistemas de recolección separados). Esta marca en las baterías, el manual o el empaque indican que las baterías de este producto no deben ser eliminadas con los demás desechos domésticos al final de su vida útil. Donde está marcado, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo por encima de los niveles de referencia en la Directiva CE 2006/66. Si las baterías no se eliminan correctamente, estas sustancias pueden dañar la salud humana o el medio ambiente. Para proteger los recursos naturales y promover el reuso de materiales, por favor separe las baterías de otros tipos de desechos y recutelas a través de su sistema local gratuito de devolución de baterías.

El proyector dispone de capacidades Bluetooth y Wi-Fi, ambas se habilitan de forma predeterminada cuando se inicia.

Los puertos TCP 6466 y 6467 están abiertos de forma predeterminada para los servicios de control remoto de Google.

El proyector tiene una cámara integrada que permite el enfoque automático y la corrección trapezoidal.

El proyector está diseñado para uso individual.



Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un tipo incorrecto.

La eliminación de una batería en un fuego o en un horno caliente, o el aplastamiento o corte mecánico de una batería, puede resultar en una explosión.

Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta puede resultar en una explosión o en la fuga de líquido o gas inflamable.

Una batería sometida a presión de aire extremadamente baja puede resultar en una explosión o en la fuga de líquido o gas inflamable.

Requisitos de diseño ecológico de (UE) 2023/826	
Consumo de energía	Modo apagado: no aplicable
	Modo de espera: < 0,5 W
	Modo de espera de red: < 2,0 W
Tiempo para entrar en la condición automáticamente	Modo de espera: < 20 min
	Modo de espera de red: < 20 min

Certificaciones del producto



Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby , Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca de Google LLC. Google, YouTube y Android TV son marcas de Google LLC.

Google Assistant no está disponible en todos los idiomas y países.

La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.

La información sobre el marcado del producto y la seguridad se encuentra en la parte inferior del producto.




Polski

Co jest w pudełku

Otwierając opakowanie, sprawdź zawartość pudełka z listą poniżej. Jeśli brakuje czegoś, skontaktuj się z sprzedawcą w odpowiednim czasie.



Inteligentny projektor

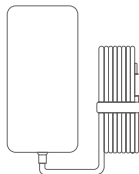

Adapter



Przewód zasilający



Przycisk zdalnego sterowania



Instrukcja obsługi





Karta gwarancji



Uwaga

Rzeczywiste treści mogą się różnić w zależności od kraju (lub regionu) sprzedaży. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zachowaj oryginalne opakowanie na przyszłość przechowywania lub transportu.

Rozpoczęcie

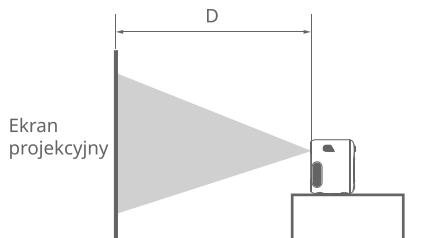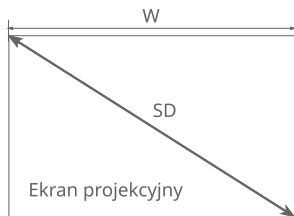

Określ odległość między projektorem a ścianą lub ekranem w zależności od żądanego rozmiaru ekranu.

Wymiary ekranu (SD)	Odległość względna (D)	Szerokość obrazu (W)
40"	106	88
60"	159	132
80"	212	177
100"	265	221
120"	318	265

Wymiary ekranu (SD): Rozmiar diagonalny ekranu projekcyjnego (w calach).

Odległość względna (D): Odległość między projektorem a ścianą lub ekranem (w cm).

Szerokość obrazu (W): Szerokość ekranu wyświetlona przez projektor na ścianie (w cm).



Uwaga


Wymiary w powyższej tabeli są tylko do orientacji; są przybliżone i mogą się nieznacznie różnić od wartości rzeczywistych.

Włączanie

Podłącz kabel zasilający do projektora, a następnie wsuw go do gniazda przeddzieniowego.


Zasil zdalnego projektora, wkładając odpowiednie baterie (baterie nie są dołączone).

Podłącz inne urządzenia, odwołując się do etykiet i opisów portów na następnej stronie.




Krok 1

Wsuń załódkę tylną w kierunku strzałki i po usłyszeniu dźwięku, załódkę tylną odłącz się od pilota.



Krok 2

Usuń załódkę tylną, a następnie wyjmij baterie.



Krok 3

Zainstaluj baterie, a następnie nałóż załódkę tylną na pilota i naciśnij mocno w kierunku strzałki, aż zachrzęstnie. Po usłyszeniu dźwięku oznacza to, że został poprawnie zainstalowany.



Uwaga

- Zachowaj ostrożność przy polarności (pozytywnym i negatywnym biegunem) podczas instalacji baterii w pilocie.
- Gdy baterie zaczynają wyciekać, natychmiast wytrzyj wszelkie ciecz z suchym szmatem i zastąp baterie nowymi.
- Rezygnacja z użytych baterii powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami i regulaminami dotyczące obozu w kraju lub regionie, w którym mieszkasz.

Weź swoją pilot



- ⏻ **WŁĄCZ:** Włączaj i wyłączaj projektor.
- 👤 **WYBÓR PROFILU:** Przełączaj między różnymi Kontami Google.
- ⚙️ **USTAWIENIA:** Uzyskaj dostęp do ustawień.
- 🗣️ **GOOGLE ASYSTENT:** Poproś Google Assistant o wyszukanie filmów, aplikacji do streamowania, odtwarzanie muzyki i sterowanie telewizorem - wszystko za pomocą głosu.
- 🕒 **PAD NAWIGACYJNY:** Przesuń w górę, w dół, w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić.
- ⏮️ **WSTECZ:** Wróć do poprzedniego ekranu.
- 🏠 **STRONA GŁÓWNA:** Wróć do ekranu głównego.
- 📺 **Składając się na poniższe instrukcje:**
Jeśli w kraju jest obsługiwana zakładka Live, wówczas uruchom zakładka Live*.
Jeśli urządzenie obsługuje tuner, wówczas uruchom głębokie łącze do aplikacji OEM.
- 🔊 **Przycisk głośności:**
+Zwiększ głośność.
-Zmniejsz głośność.
- 🎬 **Netflix:** Uzyskaj dostęp do aplikacji Netflix.
- 📺 **YouTube:** Uzyskaj dostęp do aplikacji YouTube.

* Tylko dla USA.


* Niektóre aplikacje, treści i/lub funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. W zależności od dostępności.



Uwaga

- Wklęśła część pilota to przycisk „ OK ”, a otaczające go pierścieniowe przyciski służą do poruszania się w górę, w dół, w lewo i w prawo.
- Nad przyciskami kierunkowymi znajdują się dwa rzędy przycisków.
- Górny przycisk to przycisk zasilania.
- Drugi rząd zawiera od lewej do prawej: Konta Google, Asystent Google i Ustawienia.
- Pierwszy rząd poniżej przycisków kierunkowych zawiera od lewej do prawej: Wstecz, Ekran główny i Telewizję na żywo.
- Przycisk Wstecz znajduje się bezpośrednio nad podłużnymi przyciskami głośności: Przycisk „ + ” zwiększa głośność, a „ - ” ją zmniejsza.
- Poniżej przycisków Ekran główny i Telewizja na żywo znajdują się: najpierw Netflix, potem YouTube.


Przegląd produktu

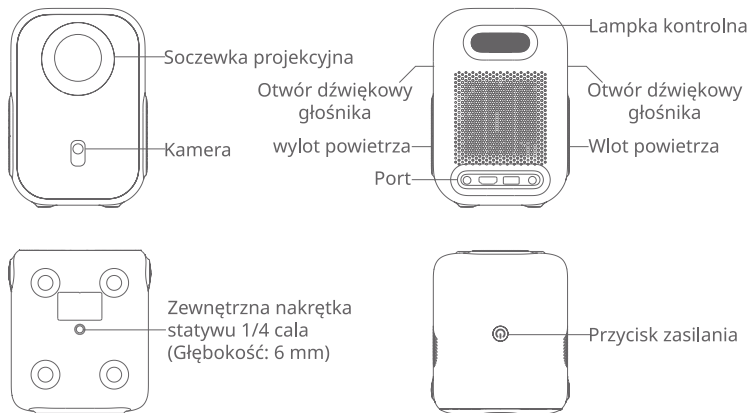

OSTRZEŻENIE


Nie umieszczaj przedmiotów w odległości mniejszej niż 20 cm od otworów wentylacyjnych do odprowadzania ciepła.
Nie umieszczaj żadnych obiektów w pobliżu otworów, ponieważ może to spowodować nagromadzenie ciepła wewnątrz projektoru.
Nie patrz bezpośrednio w obiektyw, aby uniknąć uszkodzenia wzroku, ponieważ ten projektor emituje mocne światło podczas użytkowania.

Porty połączeń

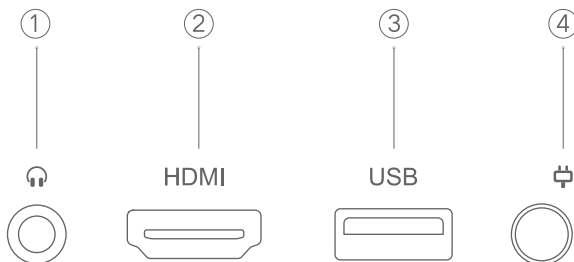

- ① Wyjście liniowe:
Podłącz kabel analogowy do zewnętrznego systemu audio analogowego.
- ② HDMI:
Najwyższej jakości połączenie audio/wideo. Podłącz box telewizyjny, odtwarzacz Blu-ray, konsolę gier lub inne urządzenia do twojego projektora za pomocą kabli HDMI.
- ③ USB:
Podłącz urządzenie USB, aby uzyskać dostęp do zdjęć, muzyki i filmów.
- ④ DC:
Podłącz swój projektor do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla zasilającego.

Wskaźnik zasilania

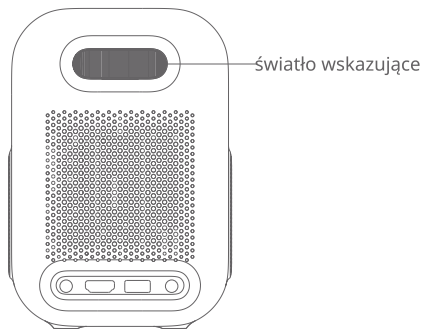

Naciśnij przycisk zasilania na urządzeniu i na pilotze, aby go włączyć i wyłączyć.


Wskaźnik zasilania (miękkie światło białe) odzwierciedla status projektora następująco:

- W trakcie procesu uruchamiania wskaźnik jest zawsze włączony, a następnie miga delikatnie, zanim wyłączy się po wejściu w główny interfejs systemu.
- Po wejściu w system, wskaźnik jest zawsze wyłączony.
- Po wejściu na ekran wyłączenia, wskaźnik jest zawsze włączony.
- Kiedy system jest w trybie oczekiwania, wskaźnik jest wyłączony.
- Migotanie światła jest zawsze włączone w trakcie procesu wyłączania, a migotanie światła wyłącza się po wyłączeniu.

Korekcja trapezowa i ostrość

1. Przesuń projektor, a ekran podda się automatycznej korekcji we wszystkich kierunkach oraz automatycznemu ustawieniu ostrości.

2. Otwórz menu ustawień, znajdź „Projektor” w Ustawieniach, tutaj możesz wybrać Korekcję trapezową lub Ostrość, aby zrealizować funkcję.

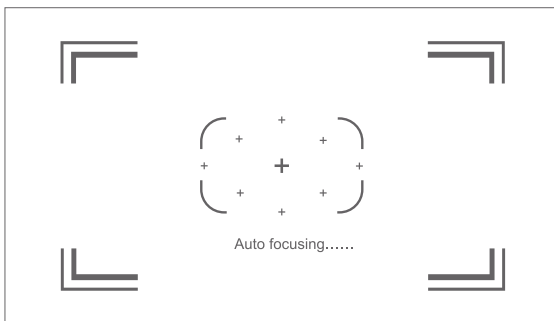

Instrukcje podnoszenia



Uwaga

Do podnoszenia użyj śrub o podanych parametrach i wybierz odpowiedni uchwyt.

Specyfikacje

Podstawowe informacje	Nazwa	WEMAX VP01 Projektor Inteligentny
	Model	XMM2102
	Wymiary przedmiotu	122 × 141 × 175 mm
	Waga netto	1.25 kg
Specyfikacje elektryczne	Moc całkowita	≤65W
	Moc oczekiwania	<0.5W
	Wejście	19.0V = 3.42A
Parametry optyczne	Rozdzielczość	1920 x 1080P
	Stosunek	1.2:1
	Rozmiar ekranu	40~120"
	Ostrość	Auto Focus
	Korekcja trapezowa	Wszystkierunkowa korekcja auto-kluczochrona
System	Pamięć masowa	2G DDR/16G eMMC
	System	Android TV™ OS
	Bluetooth	BT 5.0
	Bezprzewodowy	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Audio	Efekty dźwiękowe	Dolby Audio
	Głośnik	2×3W Pełnozakresowy

Inne	Szum	≤30dB temperatura otoczenia ≤30°C, odległość 1 m
		≤34dB temperatura otoczenia >30°C, odległość 1 m
	Temperatura/Wilgotność pracy	-20 °C to 55 °C/≤ 90%
	Operating Temperature/ Humidity	0 °C to 40 °C/ 20%-80%

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Rozwiązanie
Brak obrazu wyświetlonego	Wyłącz projektor i odłącz go od zasilania, włóż następnie przewód zasilający i włącz projektor.
awarie systemu operacyjnego	Wyłącz projektor i odłącz go od zasilania, włóż następnie przewód zasilający i włącz projektor.
Błąd wyświetlania ekranu	Wyłącz projektor i odłącz go od zasilania, włóż następnie przewód zasilający i włącz projektor.

Usterka	Rozwiązanie
Przycisk zdalny jest brakujący lub nie sparowany, a projektor nie może być zdalnie włączony.	Wyłącz projektor i odłącz go od zasilania. Poczekaj pięć minut, włóż następnie przewód zasilający i włącz projektor. Po restarcie projektora ponownie sparuj zdalny.
Jeśli projektor przegrzewa się, automatycznie się wyłączy.	Proszę usunąć wszelkie przeszkody z wlotów i wylotów powietrza, aby zapewnić płynny przepływ powietrza przez projektor. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby ponownie uruchomić projektor.
Inne wewnętrzne błędy systemu	Proszę skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem w celu serwisowania urządzenia lub zwrócić projektor do działu posprzedażowego.

Zgodność regulacyjna



Niniejsze oświadczenie [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.] stwierdza, że typ urządzenia radiowego [LCD Smart Projector/XMM2102] spełnia wymagania Dyrektywy 2014/53/EU oraz Regulaminu dotyczącego urządzeń radiowych 2017. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.formovie.com/global/service/support/declaration.html>

To urządzenie jest ograniczone do użytku wewnętrznego, gdy działa w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz.

Maksymalna moc nadawcza BT: 100 mW w 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Maksymalna moc nadawcza Wi-Fi 2,4G: 100 mW w 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Maksymalna moc nadawcza Wi-Fi 5G: 200 mW w 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW w 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Wszystkie produkty z tym symbolem są sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU), które nie powinny być mieszane z niesortowanym śmieciami gospodarczymi. Zamiast tego, powinieneś chronić zdrowie ludzkie i środowisko, oddając swoje sprzęty użyte do wyznaczonego punktu zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powołanego przez rząd lub władze lokalne. Poprawne wyeliminowanie i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Proszę skontaktować się z montażystą lub władzami lokalnymi, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków i zasad takich punktów zbiórki.



Poprawne wyeliminowanie baterii w tym produkcie (dotyczy krajów z oddzielnymi systemami zbierania). Ten znak na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu wskazuje, że baterie w tym produkcie nie powinny być wyrzucane z innymi śmieciami domowymi na końcu ich życia użytkowego. Gdzie jest to oznaczone, symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, cynk lub ołów powyżej poziomów odniesienia w Dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną właściwie usunięte, te substancje mogą zaszkodzić zdrowiu ludzi lub środowisku. Aby chronić zasoby naturalne i promować recykling materiałów, proszę oddzielić baterie od innych rodzajów śmieci i przekazać je do lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.

Projektor obsługuje Bluetooth i Wi-Fi, obie te funkcje są domyślnie włączone po uruchomieniu.

Porty TCP 6466 i 6467 są domyślnie otwarte na potrzeby usług zdalnego sterowania Google.

Projektor posiada wbudowaną kamerę, która umożliwia automatyczne ustawianie ostrości i korekcję trapezu.

Projektor jest przeznaczony do użytku przez jednego użytkownika.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko eksplozji, jeśli bateria zostanie zastąpiona niewłaściwym typem.

Wyrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca, lub mechaniczne kruszenie lub cięcie baterii może prowadzić do eksplozji.

Pozostawienie baterii w ekstremalnie wysokotemperaturowym środowisku może prowadzić do eksplozji lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu.

Bateria narażona na ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza może prowadzić do eksplozji lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu.

Wymogi dotyczące ekoprojektu – rozporządzenie (UE) 2023/826	
Pobór energii	Tryb wyłączenia: nie dotyczy
	Tryb gotowości: < 0,5 W
	Tryb gotowości sieciowej: < 2,0 W
Czas do automatycznego przejścia w stan	Tryb gotowości: < 20 min
	Tryb gotowości sieciowej: < 20 min

Certyfikaty produktu



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV jest nazwą oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu i znakiem towarowym Google LLC. Google, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.

Google Assistant nie jest dostępny we wszystkich językach i krajach.

Dostępność usług różni się w zależności od kraju i języka. Informacje o oznaczeniu produktu i bezpieczeństwie znajdują się na spodzie produktu.




Svenska

Vad finns i lådan

När du öppnar förpackningen, kontrollera innehållet i lådan med listan nedan. Om något saknas, vänligen kontakta säljaren i tid.



Smart projektor

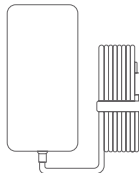

Adapter




Strömkabel



Fjärrkontroll



Användarmanual

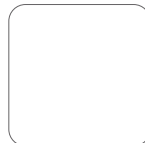



Garantikort



Notering

Den faktiska innehållet kan variera beroende på landet (eller regionen) för försäljning. Vänligen se på det faktiska produkten. Bevara den ursprungliga förpackningen för framtida lagring eller transport.

Kom igång

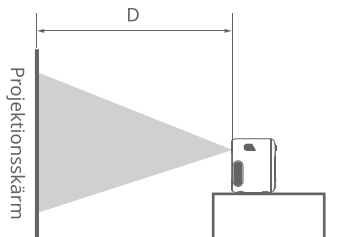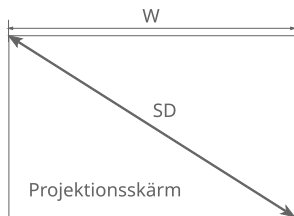

Bestäm avståndet mellan projektorn och väggen eller skärmen baserat på önskad skärmstorlek.

Skärmdimensioner (SD)	Relativ distans (D)	Bildbredd (W)
40"	106	88
60"	159	132
80"	212	177
100"	265	221
120"	318	265

Skärmdimensioner (SD): Diagonal storleken på projektionsskärmen (i tum).

Relativ distans (D): Avståndet mellan projektorn och väggen eller skärmen (i cm).

Bildbredd (W): Bredden på skärmen som projekteras av projektorn på väggen (i cm).



Notering


Dimensionerna i tabellen ovan är endast för referens; de är ungefärliga och kan skilja sig något från de faktiska värdena.

Påverkan

Anslut strömkabeln till projektorn och sätt sedan in den i väggen.


Laddar projektorns fjärrstyrsel genom att sätta in rätt batterier (batterier ingår inte).

Anslut andra enheter genom att referera till portetiketter och beskrivningar på nästa sida.




Steg 1

Tryck på baksidan i i riktning mot pilen, och efter att ha hört ett ljud kommer baksidan att lossna från fjärrkontrollen.



Steg 2

Ta bort baksidan, ta sedan ut batteriet.



Steg 3

Installera batteriet, lägg sedan baksidan på fjärrkontrollen och tryck fast i riktning mot pilen tills det klipper på plats. När du hör ett ljud, betyder det att det har installerats korrekt.



Notering

- Se till att ladda batterierna med rätt polaritet i fjärrkontrollen.
- Om batterier läcker, torkborsta omedelbart eventuellt vätska med torr tyg och byt ut batterierna mot nya.
- Föra bort använda batterier enligt lokala avfallshanteringsregler och bestämmelser i ditt land eller din region.

Ta din fjärr



- STRÖM: Tänd projektorn och släck den.
- PROFILVÄLJARE: Växla mellan olika Google-Konton.
- INSTÄLLNINGAR: Åtkomst till inställningarna.
- GOOGLE ASSISTENT: Be om Google Assistant att hitta filmer, strömma appar, spela musik och styra TV:n - allt med din röst.
- NAVIGATIONSPLATTA: Flytta upp, ner, vänster eller höger, och tryck sedan på mittknappen för att bekräfta.
- TILLBAKA: Återgå till föregående skärm.
- HEM: Återgå till hemskärmen.
- Se hänvisning till följande instruktioner:
 1. Om Live-tabben stöds i landet så starta Live-tabben*.
 2. Om enheten stöder tuner så starta djup länk till OEM-appen.
- Volymknapp:
 - +Höj volymen.
 - Sänk volymen.
- Netflix: Få åtkomst till Netflix-appen.
- YouTube: Få åtkomst till YouTube-appen.

* Endast i USA.


* Vissa appar, innehåll och/eller funktioner kanske inte är tillgängliga i alla länder. Avhängigt av tillgänglighet.



Notering

- Den intryckta delen av fjärrkontrollen är " OK " -knappen, och de ringformade knapparna runt omkring är riktningssknapparna för upp, ner, vänster och höger.
- Ovanför riktningssknapparna finns två rader med knappar.
- Den översta är strömbrytaren.
- Den andra raden innehåller från vänster till höger: Google-konton, Google-as sistenta och Inställningar.
- Den första raden under riktningssknapparna innehåller från vänster till höger: Tillbaka, Hem och Live-TV.
- Tillbaka-knappen är placerad direkt ovanför de avlånga volymknapparna, med " + " för att höja volymen och " - " för att sänka den.
- Under knapparna Hem och Live-TV finns: först Netflix, sedan YouTube.


Produktöversikt

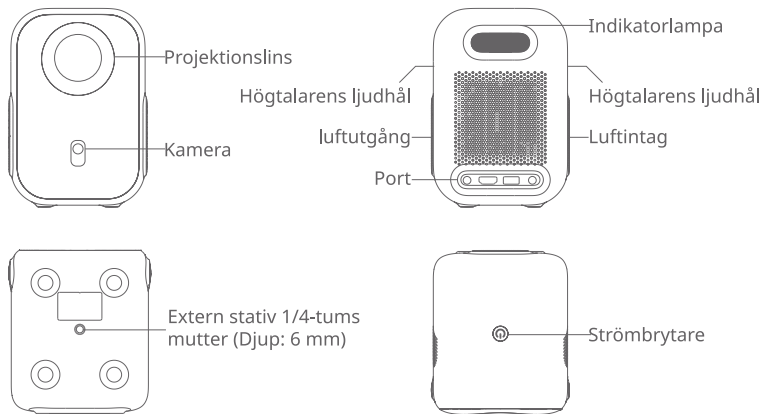

Placera inte föremål inom 20 cm från värmeavledningsventilerna. Placera inga föremål nära ventilerna, eftersom detta kan orsaka att värme byggs upp inuti projektorn.


Titta inte direkt in i linsen för att undvika ögonskador, eftersom denna projektor avger starkt ljus under användning.

Anslutningsportar

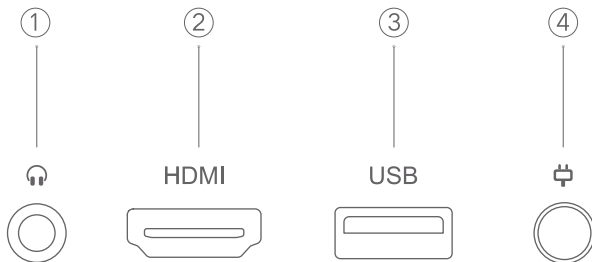

- ① Linje ut:
Anslut ett analogt kabel till ett externt analogt ljudsystem.
- ② HDMI:
Högst kvalitet ljud/bild anslutning. Anslut en kabelbox, Blu-ray spelare, spelkonsol eller andra enheter till din projektor med hjälp av HDMI-kablar.
- ③ USB:
Anslut en USB-enhet för att komma åt foton, musik och filmer.
- ④ DC:
Anslut din projektor till strömkällan med den medföljande strömkabeln.

Strömvisare

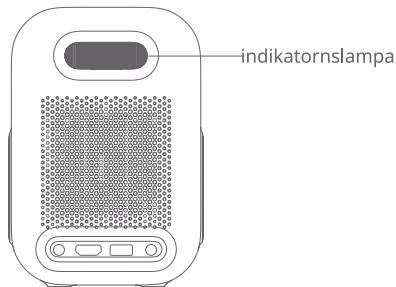

Tryck på strömknappen på enheten och strömknappen på fjärrkontrollen för att slå på och stänga av.


Strömvisaren (en mjuk vit ljus) speglar projektorns status enligt följande:

- Under uppstartprocessen är indikatorn alltid på och blinkar sedan svagt, innan den slocknar efter att ha gått in i huvudgränssnittet för systemet.
- Efter att ha gått in i systemet är indikatorn alltid av.
- Efter att ha gått in i avstängningsskärmen är indikatorn alltid på.
- När systemet är i viloläge är indikatorn av.
- Andningsljuset är alltid på under avstängningsprocessen, och andningsljuset slocknar efter avstängningen.


Keystone och Fokus

1. Flytta projektorn, och skärmen kommer att genomgå automatisk korrektion i alla riktningar samt autofokus.

2. Öppna inställningsmenyn, hitta "Projektor" i Inställningar, här kan du välja Keystone-korrigerig eller Fokus för att aktivera funktionen.

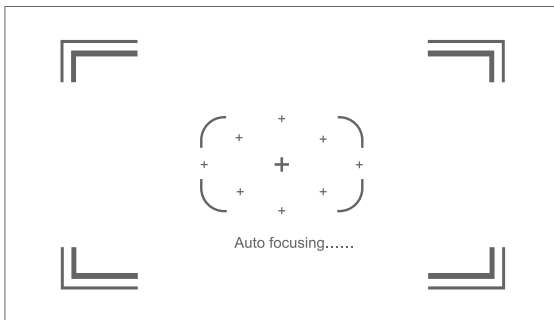

Hissningsinstruktioner

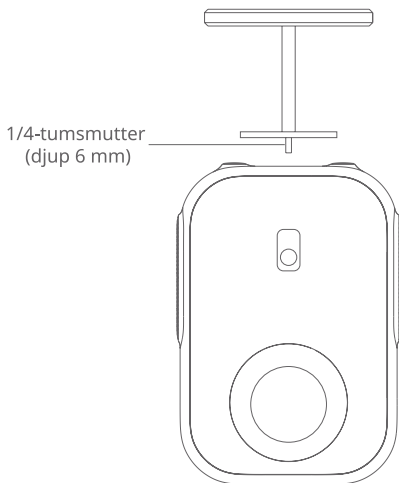

Notera

För hissning, använd skruvar med de angivna specifikationerna och välj en lämplig krok.

Specifikationer

Grundläggande information	Namn	WEMAX VP01 Smart Projektor
	Modell	XMM2102
	Produktmått	122 × 141 × 175 mm
	Netto vikt	1.25 kg
Elektiska specifikationer	Total effekt	≤65W
	Viloläges effekt	<0.5W
	Ingång	19.0V = 3.42A
Optiska parametrar	Upplösning	1920 x 1080P
	Förhållande	1.2:1
	Skärmstorlek	40~120"
	Fokus	Auto Focus
	Keystone-korrigerig	Omdirekt auto-nyckelstenskorrigerig
System	Lagring	2G DDR/16G eMMC
	System	Android TV™ OS
	Bluetooth	BT 5.0
	Trådlöst	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Audio	Ljud effekter	Dolby Audio
	Högtalare	2×3W Full-range

Andra	Buller	≤30dB omgivande temperatur ≤30°C, 1 m avstånd
		≤34dB omgivande temperatur >30°C, 1 m avstånd
	Drifttemperatur/ Fuktighet	-20 °C to 55 °C/ ≤ 90%
	Operating Temperature/ Humidity	0 °C to 40 °C/ 20%-80%

Felsökning

Fel	Lösning
Ingen projekterad bild	Stäng av projektorn och koppla bort den från strömmen, sätt sedan in strömkabel och tänd på projektorn.
operativsystemet kraschar	Stäng av projektorn och koppla bort den från strömmen, sätt sedan in strömkabel och tänd på projektorn.
Skärmvisningsfel	Stäng av projektorn och koppla bort den från strömmen, sätt sedan in strömkabel och tänd på projektorn.

Fel	Lösning
Fjärrkontroll saknas eller är inte kopplad och projektorn kan inte slås på på distans.	Stäng av projektorn och koppla bort den från strömmen. Vänta i fem minuter, sätt sedan in strömkabel och tänd på projektorn. Efter att projektorn har startats om, koppla om fjärrkontrollen.
Om projektorn överhettas, stängs den av automatiskt.	Vänligen ta bort eventuella hinder från luftintagen och -utloppet för att säkerställa ett jämnt luftflöde genom projektorn. Följ instruktionerna ovan för att starta om projektorn.
Andra interna systemsfel	Vänligen kontakta en kvalificerad tekniker för att serva enheten, eller returnera projektorn till eftermarknadsavdelningen.

Regulatorisk efterlevnad



Härmed förklarar [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.] att radioutrustningstypen [LCD Smart Projector/XMM2102] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och Radioutrustningsreglerna 2017. Den fullständiga texten av försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www.formovie.com/global/service/support/declaration.html>

Denna enhet är begränsad till inomhusbruk när den fungerar i frekvensområdet 5150 till 5350 MHz.

BT maximal sändarkraft: 100 mW vid 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Wi-Fi 2,4G maximal sändarkraft: 100 mW vid 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Wi-Fi 5G maximal sändarkraft: 200 mW vid 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW vid 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Alla produkter som bär detta symbol är avfallselektronik och elektroniska apparater (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) som inte ska blandas ihop med osorterade hushållssopor. Istället ska du skydda människors hälsa och miljön genom att överlämna ditt avfallsutrustning till en anvisad samlingspunkt för återvinning av avfallselektronik och elektroniska apparater, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Rätt hantering och återvinning kommer att hjälpa till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Vänligen kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om plats samt villkor och betingelser för sådana samlingspunkter.



Den korrekta hanteringen av batterierna i denna produkt (gäller i länder med separata insamlingssystem). Denna markering på batteriet, handboken eller förpackningen indikerar att batterierna i denna produkt inte ska slängas med andra husavfall vid slutet av deras livslängd. Där det är markerat, indikerar kemisymbolerna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly ovanför referensnivåerna i EC-direktiv 2006/66. Om batterier inte hanteras korrekt kan dessa ämnen orsaka skada för människors hälsa eller miljön. För att skydda naturresurser och främja återvinning av material, var god separera batterier från andra typer av avfall och återvinn dem genom ditt lokala, kostnadsfria batteriåtergesystem.

Projektorn har Bluetooth- och Wi-Fi-funktioner, och båda är aktiverade som standard vid start.

TCP-portarna 6466 och 6467 är öppna som standard för Googles fjärrstyrningstjänster.

Projektorn har en inbyggd kamera som möjliggör autofokus och keystone-korrigerig. Projektorn är utformad för att användas av en enskild person.



WARNING

Risk för explosion om batteriet byts mot en felaktig typ.

Borttagning av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan leda till en explosion.

Att lämna ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Ekodesignkrav enligt (EU) 2023/826

Energiförbrukning	Off-läge: ej tillämpligt
	Vänteläge: < 0,5 W
	Standby-läge för nätverk: < 2,0 W
Dags att gå in i villkoret automatiskt	Vänteläge: < 20 min
	Standby-läge för nätverk: < 20 min

Produktcertifieringar



Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV är namnet för den här enhetens programvara och ett varumärke som tillhör Google LLC. Google, YouTube och Android TV är varumärken som tillhör Google LLC.


Dostępność usług różni się w zależności od kraju i języka. Informacje o oznaczeniu produktu i bezpieczeństwie znajdują się na spodzie produktu.




Nederlands

Wat zit er in de doos


Bij het openen van de verpakking, controleer de inhoud van de doos met de onderstaande lijst. Als er iets ontbreekt, neem dan tijdig contact op met de verkoper.

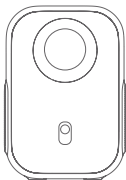

Slimme projector

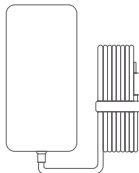

Adapter



Stroomkoord



Afstandsbediening



Gebruikershandleiding





Garantiekarta



Notitie

De werkelijke inhoud kan variëren afhankelijk van het land (of de regio) van verkoop. Gelieve te verwijzen naar het daadwerkelijke product. Bewaar de originele verpakking voor toekomstig opslag of vervoer.

Aan de slag

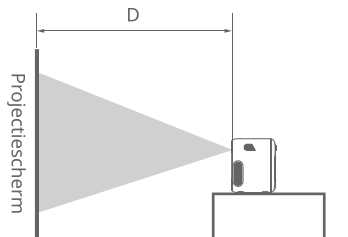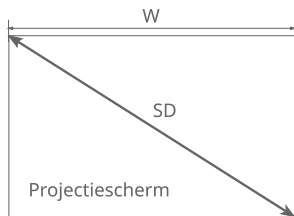

Bepaal de afstand tussen de projector en de muur of scherm gebaseerd op de gewenste schermgrootte.

Schermafmetingen (SD)	Relatieve afstand (D)	Beeldbreedte (W)
40"	106	88
60"	159	132
80"	212	177
100"	265	221
120"	318	265

Schermafmetingen (SD): De diagonaal van het projectiescherm (in inches).

Relatieve afstand (D): De afstand tussen de projector en de muur of het scherm (in cm).

Beeldbreedte (W): De breedte van het scherm dat wordt geprojecteerd door de projector op de muur (in cm).



Notitie


De afmetingen in de bovenstaande tabel zijn alleen ter referentie; ze zijn geschat en kunnen licht afwijken van de werkelijke waarden.

Inschakelen

Sluit uw stroomkabel aan op de projector en steek het vervolgens in de stopcontact.


Zet uw projectorbediening in werking door de juiste batteries in te plaatsen (batteries niet inbegrepen).

Verbind andere apparaten door te verwijzen naar de poortlabels en beschrijvingen op de volgende pagina.




Stap 1

Duw de achterkant in de richting van de pijl, en na het horen van een geluid, zal de achterkant zich losmaken van de afstandsbediening.



Stap 2

Verwijder de achterkant, haal dan de batterij eruit.



Stap 3

Plaats de batterij in, leg de achterkant op de afstandsbediening en duw deze stevig in de richting van de pijl totdat het klikt. Als je een geluid hoort, geeft dit aan dat het correct is geïnstalleerd.



Notitie

- Let op voor de plus- en minpolen bij het plaatsen van de batteries in de afstandsbediening.
- Als de batterij lekt, veeg onmiddellijk elk vocht weg met een droog kledingstuk en vervang de batterij door een nieuwe.
- Verwijder gebruikte batteries overeenkomstig de lokale afvalregels en reglementen van het land of gebied waarin u woont.

Pak je afstandsbediening




-  **INSCHAKELEN:** Zet de projector aan en uit.
 -  **PROFIELSELECTOR:** Schakel tussen verschillende Google-Accounts.
 -  **INSTELLINGEN:** Ga naar de instellingen.
 -  **GOOGLE ASSISTENT:** Vraag Google Assistant om films te zoeken, streaming-apps te streamen, muziek af te spelen en de televisie te bedienen - alles met je stem.
 -  **NAVIGATIEPAD:** Beweeg omhoog, omlaag, links of rechts en druk vervolgens op de middelste knop om te bevestigen.
 -  **TERUG:** Ga terug naar het vorige scherm.
 -  **STARTSCHEM:** Ga terug naar het startscherm.
 -  Verwijzen naar de volgende instructies:
 1. Als de Live-tab in het land wordt ondersteund, start dan de Live-tab*.
 2. Als het apparaat een tuner ondersteunt, start dan de diepe link naar de OEM-app.
 -  **Volume knop:**
 - +Verhoog het volume.
 - Verlaag het volume.
 -  **Netflix:** Toegang tot de Netflix-app.
 -  **YouTube:** Toegang tot de YouTube-app.
- * Alleen voor de VS.
* Sommige apps, inhoud en/of functies kunnen niet in alle landen beschikbaar zijn. Afhankelijk van de beschikbaarheid.



- Het ingedrukte gedeelte van de afstandsbediening is de 'OK'-knop, en de ringvormige knoppen eromheen zijn de richtingstoetsen voor omhoog, omlaag, links en rechts.
- Boven de richtingstoetsen zitten twee rijen knoppen.
- De bovenste rij bevat de aan/uit-knop.
- De tweede rij bevat, van links naar rechts: Google-accounts, Google Assistent en Instellingen.
- De eerste rij onder de richtingstoetsen bevat, van links naar rechts: Terug, Startpagina en Live TV.
- De Terug-knop bevindt zich direct boven de balkvormige volume knoppen: De '+' knop verhoogt het volume en de '-' knop verlaagt het volume.
- Onder de knoppen Startpagina en Live TV bevinden zich: eerst Netflix, daarna YouTube.

Productoverzicht

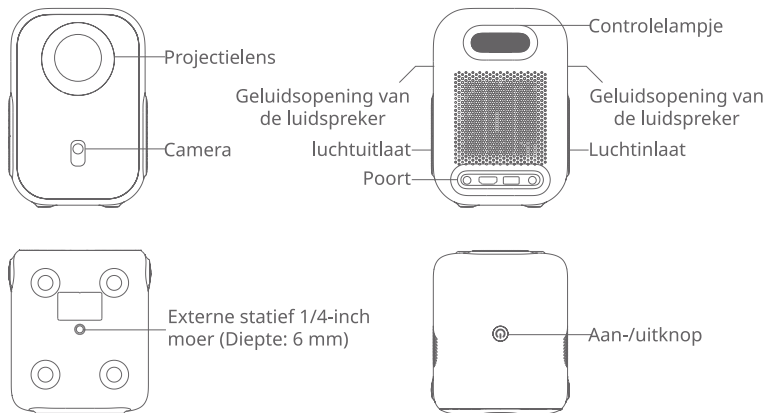


WAARSCHUWING

Plaats geen voorwerpen binnen 20 cm van de warmteafvoerventilen.

Plaats geen voorwerpen in de buurt van de ventielen, omdat dit kan leiden tot oververhitting van de projector.


Kijk niet rechtstreeks in de lens om oogschade te voorkomen, aangezien deze projector tijdens gebruik sterk licht uitstraalt.

Aansluiting poorten

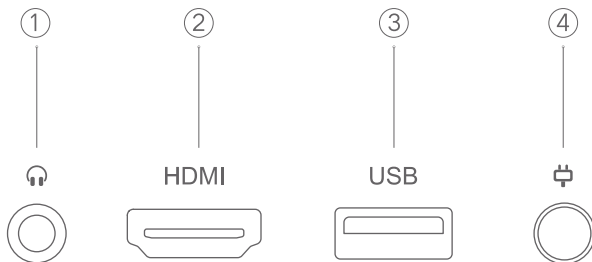

- ① **Line Uit:**
Verbind een analoog kabel met een extern analoog audiosysteem.
- ② **HDMI:**
De hoogste kwaliteit audio/beeldverbinding. Verbind een kabelbox, Blu-ray speler, gamesconsole of andere apparaten met uw projector met behulp van HDMI-kabels.
- ③ **USB:**
Verbind een USB-apparaat om toegang te krijgen tot foto's, muziek en films.
- ④ **DC:**
Verbind uw projector met de stroombron met de bijgeleverde stroomkabel.

Energieindicator

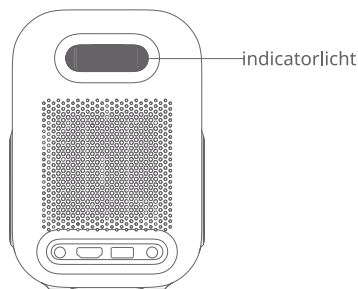

Druk op de powerknop op het toestel en de powerknop op de afstandsbediening om het in en uit te schakelen.


De energieindicator (een zachte witte lamp) geeft de status van de projector weer als volgt:

- Tijdens het opstartproces is de indicator altijd aan en knippert dan zachtjes, voordat deze uitgaat na het binnengaan van de hoofdinterface van het systeem.
- Na het binnengaan van het systeem is de indicator altijd uit.
- Na het binnengaan van het afsluit scherm is de indicator altijd aan.
- Wanneer het systeem in de standby staat, is de indicator uit.
- Het ademende licht is altijd aan tijdens het afsluitingsproces, en het ademende licht gaat uit na het afsluiten.


Keystone & Focus

1.Verplaats de projector, en het scherm zal een omni-directionele automatische correctie en automatische focus uitvoeren.

2.Open het instellingenmenu, zoek "Projector" in Instellingen, hier kunt u Keystone-correctie of Focus selecteren om de functie te activeren.

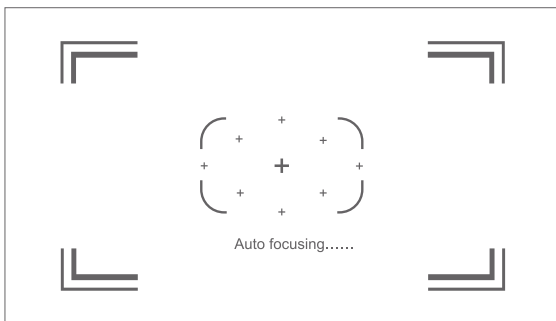

Ophanginstructies

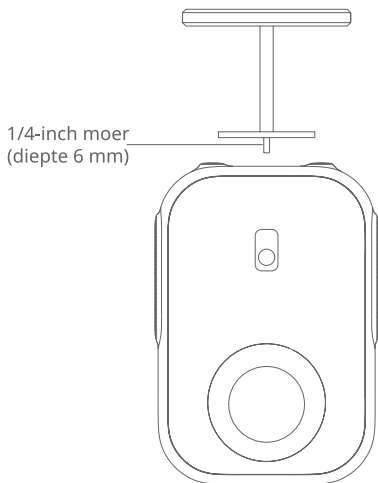

Opmerking

Gebruik voor het ophangen schroeven van de opgegeven specificaties en kies een geschikt beugeltje.

Specificaties

Basisinformatie	Naam	WEMAX VP01 Slimme Projector
	Model	XMM2101
	Artikelafmetingen	122 × 141 × 175 mm
	Nettogewicht	1.25 kg
Elektrische specificaties	Totale vermogen	≤65W
	Standbyvermogen	<0.5W
	Invoer	19.0V = 3.42A
Optische parameters	Resolutie	1920 x 1080P
	Verhouding	1.2:1
	Schermgrootte	40~120"
	Focus	Auto Focus
	Keystone-correctie	Omnidirectionele auto-sleutelstencorrigeren
Systeem	Opslag	2G DDR/16G eMMC
	Systeem	Android TV™ OS
	Bluetooth	BT 5.0
	Draadloos	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Audio	Audio-effecten	Dolby Audio
	Luidspreker	2×3W Volledig bereik

Andere	Lawaai	≤30dB omgevingstemperatuur ≤30°C, afstand van 1 m
		≤34dB omgevingstemperatuur >30°C, afstand van 1 m
	Bedrijfstemperatuur/ vochtigheid	-20 °C to 55 °C/ ≤ 90%
	Operating Temperature/ Humidity	0 °C to 40 °C/ 20%-80%

Probleemoplossing

Fout	Oplossing
Geen geprojecteerd beeld	Zet de projector uit en ontkoppel hem van de stroom, steek daarna de stroomkabel in en zet de projector aan.
besturingssysteemcrashes	Zet de projector uit en ontkoppel hem van de stroom, steek daarna de stroomkabel in en zet de projector aan.
Scherfweergave-fout	Zet de projector uit en ontkoppel hem van de stroom, steek daarna de stroomkabel in en zet de projector aan.

Fout	Oplossing
De afstandsbediening ontbreekt of is niet gekoppeld en de projector kan niet op afstand worden ingeschakeld.	Zet de projector uit en ontkoppel hem van de stroom. Wacht vijf minuten, steek daarna de stroomkabel in en zet de projector aan. Nadat de projector opnieuw is opgestart, koppel de afstandsbediening opnieuw.
Als de projector oververhit wordt, zet hij zichzelf automatisch uit.	Gelieve alle obstakels van de luchtin- en uitgangen te verwijderen om een soepel luchtstroom door de projector te garanderen. Volg de bovenstaande instructies om de projector opnieuw op te starten.
Andere interne systeemfouten	Neem alstublieft contact op met een gekwalificeerde technicus voor het onderhoud van het apparaat, of stuur de projector terug naar de klantenservice.

Regelgevende naleving



Hierbij verklaart [Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.] dat het type radiotoestel [LCD Smart Projector/XMM2102] in overeenstemming is met de Richtlijn 2014/53/EU en de Radiotoestelregels 2017. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.formovie.com/global/service/support/declaration.html>

Dit apparaat is beperkt tot binnengebruik wanneer het werkt in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz.

BT maximum zendkracht: 100 mW bij 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Wi-Fi 2,4G maximum zendkracht: 100 mW bij 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Wi-Fi 5G maximum zendkracht: 200 mW bij 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW bij 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz



Alle producten die dit symbool dragen, zijn afval elektronische en elektrotechnische apparaten (WEEE zoals in de richtlijn 2012/19/EU) die niet gemixt mogen worden met ongesorteerde huishoudelijk afval. In plaats daarvan, moet u de menselijke gezondheid en de omgeving beschermen door uw afvalapparatuur over te dragen aan een aangewezen verzamelpunt voor de recycling van afval elektronische en elektrotechnische apparaten, aangewezen door de regering of lokale overheden. Juiste verwijdering en recycling zullen helpen om mogelijk negatieve gevolgen voor de omgeving en de menselijke gezondheid te voorkomen. Gelieve contact op te nemen met de installer of lokale overheden voor meer informatie over de locatie evenals de termijnen en voorwaarden van dergelijke verzamelpunten.



De correcte verwijdering van de batteries in dit product (van toepassing in landen met aparte verzamelingsystemen). Dit merk op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batteries in dit product niet met andere huishoudelijk afval moeten worden gemengd aan het einde van hun levensduur. Bij aanduiding zijn de chemische symbolen Hg, Cd of Pb een indicatie dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat boven de referentieniveaus in de EU-Richtlijn 2006/66. Als batteries niet correct worden verwijderd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de menselijke gezondheid of de omgeving. Om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en materiaalhergebruik te bevorderen, gelieve batteries te scheiden van andere soorten afval en ze te recyclen via uw lokale, gratis batterijterugnagesysteem.

De projector heeft Bluetooth en wifi, en die staan standaard aan als je hem aanzet. TCP-aansluitingen 6466 en 6467 staan standaard open voor de bediening op afstand van Google.

De projector heeft een ingebouwde camera die autofocus en keystone-correctie mogelijk maakt.

De projector is ontworpen voor gebruik door één persoon.



WAARSCHUWING

Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuiste type.

Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.

Een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen laten, kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

Vereisten Ecodesign van (EU) 2023/826	
Energieverbruik	Uitmodus: niet van toepassing
	Stand-bymodus: < 0,5 W
	Stand-bymodus op netwerk: < 2,0 W
Tijd om de voorwaarden automatisch in te voeren	Stand-bymodus: < 20 min
	Stand-bymodus op netwerk: < 20 min

Productcertificeringen



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV is de naam van de softwarefunctionaliteit van dit apparaat en is een handelsmerk van Google LLC. Google, YouTube en Android TV zijn handelsmerken van Google LLC.

Google Assistant is niet beschikbaar in alle talen en landen.

De beschikbaarheid van diensten varieert per land en taal.

De productmarkering en veiligheidsinformatie bevinden zich aan de onderkant van het product.

