

Jet Bot Combo

Benutzerhandbuch

VR7MD97**** / VR7MD96****

- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Es ist nur zum Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet

Wi-Fi-MODELL

SmartThings verbinden

1. Starten Sie die App zum Lesen von QR-Codes, um den QR-Code auf dem Gerät zu scannen.
2. Wenn die SmartThings-App ausgeführt wird, tippen Sie auf „**Add (Hinzufügen)**“, um die SmartThings-App mit dem Gerät zu verbinden.

Das Gerät registrieren/Das Handbuch lesen/Kundensupport

1. Starten Sie die App zum Lesen von QR-Codes, um den QR-Code auf dem Gerät zu scannen.
2. Wenn die SmartThings-App ausgeführt wird, drücken Sie auf „**Product support (Produktsupport)**“.
3. Wählen Sie „**Product registration (Registrierung des Geräts)**“, „**Manual (Handbuch)**“ oder „**Customer support (Kundensupport)**“.

HINWEIS

Die Registrierung des Geräts ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

NICHT-Wi-Fi-MODELL

Das Gerät registrieren/Das Handbuch lesen/Kundensupport

1. Starten Sie die App zum Lesen von QR-Codes, um den QR-Code auf dem Gerät zu scannen.
2. Wählen Sie „**Product registration (Registrierung des Geräts)**“, „**Manual (Handbuch)**“ oder „**Customer support (Kundensupport)**“.

HINWEIS

Die Registrierung des Geräts ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

Inhalt

Sicherheitsinformationen	3	SmartThings-App	23
Verwendete Vorsicht-/Warnsymbole	3	Bevor Sie SmartThings verwenden	23
Sonstige verwendete Symbole	3	Verwenden der SmartThings-App	26
Allgemeines	4	Open-Source-Ankündigung	30
Installation	5		
Stromversorgung	5		
Vor der Verwendung	5		
Reinigung und Pflege	8		
Umgang mit Batterien	9		
Vorbereitung	11	Wartung und Pflege	31
Zubehör	11	Reinigung und Wartung der Reinigungsstation	31
Übersicht über die Teile	11	Reinigung des Abwassertanks	31
		Austauschen des Staubbeutel	32
		Reinigen des Feinstaubfilters	33
		Reinigung des Waschtellers	33
		Reinigung der unteren Abdeckung	34
		Entkalkung des Dampfgarers	35
		Entkalkung	35
		Ausspülen	35
		Wartung und Reinigung des Jet Bot Combo	36
		Leeren und Reinigen des Staubbehälters	36
		Reinigung der Bürste	38
		Reinigung der Walze	39
		Reinigung der Schleuderbürste	40
		Reinigung des Lenkrads	40
		Reinigung der Mopps	41
		Reinigung und Pflege des Sensors	42
		Jet Bot Combo	42
		Reinigungsstation	43
		Fehlersuche	44
		Checkliste für die Sprachführung	44
		Checkliste, bevor Sie ein Problem melden	48
		Anhang	54
		Technische Daten des Geräts	54

Sicherheitsinformationen

- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf.
- Da die folgenden Bedienungsanleitungen verschiedene Modelle betreffen, können die Eigenschaften Ihres Staubsaugers leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen.

Verwendete Vorsicht-/Warnsymbole

WARNUNG

Weist darauf hin, dass die Gefahr von Tod oder schweren Verletzungen besteht.

VORSICHT

Weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

Sonstige verwendete Symbole

HINWEIS

Weist darauf hin, dass der folgende Text zusätzliche wichtige Informationen enthält.

Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann zu Schäden an den internen Teilen des Staubsaugers führen und Ihre Garantie ungültig machen.

Sicherheitsinformationen

Allgemeines

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
4. Verwenden Sie den Staubsauger nicht auf einem nassen Teppich oder Boden.
5. Ziehen Sie nicht an dem Kabel, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, schließen Sie nicht die Tür über dem Kabel und ziehen Sie das Kabel nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Halten Sie die Schnur von erhitzten Oberflächen fern.
6. Ziehen Sie nicht an der Schnur, um den Stecker herauszuziehen. Um den Stecker herauszuziehen, greifen Sie an den Stecker, nicht an die Schnur.
7. Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker, kein beschädigtes Netzkabel und keine lose Steckdose.
8. Informationen zu Samsungs Umweltverpflichtungen und gesetzlichen Verpflichtungen für Geräte, z. B. REACH, finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite, die Sie über www.samsung.com erreichen

Installation

WARNUNG

Achten Sie bei der Installation der Reinigungsstation darauf, dass das Kabel in keiner Weise beschädigt wird.

- Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

VORSICHT

Lassen Sie bei der Installation der Reinigungsstation das Kabel nicht achtlos auf dem Boden liegen, da sich der Jet Bot Combo daran verfangen könnte.

Stellen Sie die Reinigungsstation nicht in einem Bereich mit dunklem Boden auf.

- Wenn der Boden rund um die Reinigungsstation dunkel ist, wird das Aufladen erschwert.

Stellen Sie die Reinigungsstation nicht auf einem Teppich auf, wo es zu Verunreinigungen kommen kann.

- Wenn der Jet Bot Combo zum Laden zurückkommt und die Mopps noch nass sind, kann der Teppich verschmutzt werden.

HINWEIS

Stellen Sie die Reinigungsstation an einem Ort auf, an dem der Boden und die Wand eben sind.

Wenn es sich bei dem zu reinigenden Bereich um Holzböden handelt, installieren Sie die Reinigungsstation am besten entlang der Maserung der Holzböden.

Lassen Sie das Netzkabel der Reinigungsstation immer eingesteckt.

- Wenn die Reinigungsstation nicht mit Strom versorgt wird, kann der Jet Bot Combo sie nicht finden und sich nicht automatisch aufladen.
- Wenn Sie den Jet Bot Combo von der Reinigungsstation getrennt lassen, entlädt sich die Batterie auf natürliche Weise.

Stellen Sie die Reinigungsstation nicht an einem Ort auf, an dem häufig Menschen vorbeigehen, in einem Eingangsbereich oder einem engen Durchgang.

- Personen könnten darüber stolpern und sich verletzen, oder das Gerät kann beschädigt werden.

Stromversorgung

WARNUNG

Bitte vermeiden Sie jegliche Brand- oder Stromschlaggefahr.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird.
- Ziehen Sie nicht zu fest am Netzkabel und fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie keine andere Stromquelle als die Nennspannung des Ladegeräts und verwenden Sie auch keine Mehrfachsteckdose, um mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen. (Lassen Sie das Kabel nicht achtlos auf dem Boden liegen.)
- Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker, Netzkabel oder lose Steckdosen.

Reinigen Sie den Stift und den Kontaktbereich des Netzsteckers von Staub und anderen Fremdkörpern.

- Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Fehlfunktion.

Verwenden Sie eine Steckdose, die aus Sicherheitsgründen ordnungsgemäß geerdet ist. Erden Sie das Gerät nicht an einer Gasleitung, einer Kunststoffwasserleitung oder einer Telefonleitung.

- Dies kann zu einem Stromschlag, Brand, einer Explosion oder zu Problemen mit dem Gerät führen.
- Stecken Sie das Netzkabel niemals in eine Steckdose, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass es den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Vorderverwendung

WARNUNG

Verwenden Sie den Jet Bot Combo nicht in der Nähe eines Heizgeräts oder brennbarer Materialien.

- Verwenden Sie den Jet Bot Combo nicht in der Nähe von Feuer oder Flammen, wie z. B. einem beweglichen Heizgerät, Kerzenlicht, einer Schreibtischlampe, einem Kamin usw. oder an einem Ort, an dem brennbare Materialien wie Benzin, Alkohol, Verdünnern usw. vorhanden sind.

Sicherheitsinformationen

Vergewissern Sie sich, dass sich keine gefährlichen Gegenstände in der Nähe des Reinigungsbereichs des Jet Bot Combo befinden, um Kollisionen zu vermeiden. Ziehen Sie alle elektrischen Heizgeräte oder Ventilatoren aus der Steckdose.

Der Jet Bot Combo ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie ihn daher nicht auf dem Dachboden, im Keller, in einem Lagerraum, in einem Industriegebäude, außerhalb von Innenräumen, an Orten mit Feuchtigkeit (z. B. im Badezimmer, in der Waschküche), auf dem Tisch oder auf Regalen.

- Der Jet Bot Combo kann beschädigt werden oder fehlerhaft arbeiten.

Achten Sie darauf, dass der Jet Bot Combo keine Flüssigkeiten (Wasser, Getränke, Dreck usw.) ansaugt oder berührt.

- Der Jet Bot Combo kann schwer beschädigt werden und andere Bereiche verunreinigen, wenn die Räder mit Flüssigkeit in Berührung kommen.

Halten Sie den Klippensensor zu Ihrer Sicherheit immer sauber.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um es durch einen zertifizierten Techniker ersetzen zu lassen.

- Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter eingesetzt ist, bevor Sie den Jet Bot Combo verwenden.

Um alle Bereiche Ihres Hauses zu reinigen, öffnen Sie alle Räume und befolgen Sie die folgenden Empfehlungen für eine ordnungsgemäße automatische Aufladung.

- Lassen Sie das Netzkabel der Reinigungsstation immer eingesteckt.
- Installieren Sie die Reinigungsstation dort, wo der Jet Bot Combo sie leicht finden kann.
- Lassen Sie keine Gegenstände vor der Reinigungsstation liegen.

Verwenden Sie den Jet Bot Combo nicht auf schwarz gefärbten Böden.

- Der Jet Bot Combo wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Stellen Sie keine Gegenstände im Umkreis von 0,5 m auf beiden Seiten der Reinigungsstation oder im Umkreis von 1 m vor der Reinigungsstation ab.

Vergewissern Sie sich, dass der Ladekontakt der Reinigungsstation nicht beschädigt ist und sich keine Fremdkörper darauf befinden.

Entfernen Sie vor der Reinigung alle Hindernisse, die die Bewegung des Jet Bot Combo stören könnten (z. B. Kinderschaukeln oder Rutschen).

Verwenden Sie den Jet Bot Combo nicht an einem Ort, der schmaler ist als sein Wenderadius von 0,5 m oder weniger.

Bevor Sie den Jet Bot Combo in Betrieb nehmen, entfernen Sie Gegenstände, die zerbrechen könnten, wie z. B. Glas, Rahmen, Spiegel und Porzellan, damit der Jet Bot Combo ohne Unterbrechung arbeiten kann.

Verwenden Sie beide Hände, um das Gerät zu tragen.

Schieben Sie nicht die Reinigungsstation.

Die Verwendung des Jet Bot Combo auf einem dicken Teppich kann sowohl den Jet Bot Combo als auch den Teppich beschädigen.

- Der Jet Bot Combo kann nicht über einen Teppich mit Fasern von mehr als 2 cm Länge fahren.
- Ein Teppich mit einer Faserlänge von mehr als 1,5 cm ist für den Jet Bot Combo nicht zugänglich. Entfernen Sie also den Teppich, bevor Sie die Reinigung beginnen.
- Entfernen Sie alle Fremdkörper, die sich im Lenkrad oder in der Schleuderbürste verfangen haben, bevor Sie fortfahren.

Wenn der Teppich nicht fest auf dem Boden liegt, kann der Jet Bot Combo möglicherweise nicht darüber fahren.

Verwenden Sie den Jet Bot Combo nicht auf Tischen oder anderen hohen Oberflächen.

- Es besteht die Gefahr einer Beschädigung, wenn er herunterfällt.

Der Jet Bot Combo kann gegen Stühle oder Schreibtischbeine stoßen. Bewegen Sie diese daher weg, damit die Reinigung schneller und effizienter erfolgt.

Wenn der Jet Bot Combo in Betrieb ist, heben Sie ihn nicht hoch und tragen Sie ihn nicht in einen anderen Bereich.

Halten Sie den Jet Bot Combo nicht an den Lenkräder fest, wenn Sie ihn in einen anderen Bereich tragen.

Erlauben Sie Kindern nicht, sich auf den Jet Bot Combo zu setzen und stellen Sie keine Gegenstände auf den Jet Bot Combo.

- Dies kann zu Fehlfunktionen des LiDAR-Sensors und des Jet Bot Combo führen.

Entfernen Sie große Papierstücke oder Plastiktüten sofort, wenn Sie den Jet Bot Combo verwenden, da sie den Einlass blockieren können.

Legen Sie sich nicht in die Nähe des arbeitenden Jet Bot Combo.

- Ihre Haare können sich in der Bürste verfangen, was zu körperlichen Verletzungen führen kann.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Jet Bot Combo spielen.

Achten Sie darauf, dass sich keine Haare, Finger oder Handtücher in der Schleuderbürste, der Bürste oder den Rädern des Jet Bot Combo verfangen.

Lassen Sie mehr als 3 cm Platz von der inneren Türschwelle am Eingang. Der Jet Bot Combo kann darüber klettern.

Reinigen Sie den Jet Bot Combo nicht, indem Sie Wasser direkt darauf sprühen oder eine flüchtige Substanz wie Benzol, Verdünner oder Alkohol verwenden.

Nehmen Sie den Jet Bot Combo nicht auseinander und reparieren Sie ihn nicht. Dies sollte nur von einem zertifizierten Techniker durchgeführt werden.

Bewahren Sie den Jet Bot Combo nicht in einem Auto auf.

Achten Sie darauf, dass der LiDAR-Sensor keinem direkten Licht wie Sonnenlicht, Infrarotlicht usw. ausgesetzt ist.

- Das direkte Licht kann die Leistung des LiDAR-Sensors beeinträchtigen.

Achten Sie beim Tragen des Jet Bot Combo darauf, ihn nicht fallen zu lassen.

- Der Aufprall durch den Fall kann den Betrieb oder die Leistung des LiDAR-Sensors beeinträchtigen.

Entfernen Sie vor der Reinigung Gegenstände, die nicht größer als 1 cm sind und ein geringes Gewicht haben, da sie sich verfangen und herumgezogen werden oder sich während des Betriebs in der Bürste oder den Lenkrädern des Jet Bot Combo verfangen können. (Nur für das Modell VR7MD97**** geeignet)

Entfernen Sie vor der Reinigung Gegenstände, die nicht größer als 9 cm sind und ein geringes Gewicht haben, da sie sich verfangen und herumgezogen werden oder sich während des Betriebs in der Bürste oder den Lenkrädern des Jet Bot Combo verfangen können. (Feste Gegenstände werden durch Druck auf den Stoßfänger erkannt und umfahren.) (Nur für das Modell VR7MD96**** geeignet)

- Allerdings werden Hindernisse in der vorderen Mitte, die mehr als 5 cm hoch und weniger als 4 cm breit sind, erkannt.

Der Zugang unter Möbeln, die niedriger als ca. 14 cm sind, kann blockiert werden, da sie als Hindernis erkannt werden können.

Wenn sich Öl, wie z. B. Speiseöl, auf dem Boden befindet, kann der Jet Bot Combo stecken bleiben, weil der Boden rutschig ist. Entfernen Sie zuerst das Öl, bevor Sie die Reinigung mit dem Jet Bot Combo vornehmen.

Achten Sie auf Ihre Hände, wenn Sie den Abwassertank und den Reinwassertank einsetzen, da sie in der Reinigungsstation stecken bleiben können.

Trinken Sie nicht das Wasser aus dem Abwassertank oder dem Reinwassertank.

Seien Sie beim Reinigen des Mopps äußerst vorsichtig, da dieser Dampf und heißes Wasser abgibt. Achten Sie auch auf den Luftzug, der beim Trocknen des Mopps entsteht.

- Berühren Sie den Mopp nicht. Andernfalls kann es zu einer Verbrennung bei niedriger Temperatur kommen.

Sicherheitsinformationen

HINWEIS

Der Jet Bot Combo kann sich während der Reinigung an Schwellen der Tür oder der Veranda usw. verfangen.

- Bringen Sie den Jet Bot Combo in einen Bereich, in dem er sich leicht bewegen kann, und starten Sie dann die Reinigung erneut.

In einer dunklen Umgebung erkennt der Jet Bot Combo möglicherweise keinen Gegenstand.

- Entfernen Sie vor der Reinigung Hindernisse auf dem Boden.

Der Jet Bot Combo kann Bereiche, in die er nicht hineinkommt, nicht vollständig reinigen, wie z. B. kleine Zwischenräume in der Ecke, zwischen Sofas oder Wänden, usw.

- Verwenden Sie ein anderes Reinigungswerkzeug.

Der Jet Bot Combo kann keine Staubklumpen aufsaugen, sodass nach der Reinigung einige Staubklumpen auf dem Boden zurückbleiben können.

- Verwenden Sie ein anderes Reinigungswerkzeug.

Bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit empfiehlt es sich, den Staubbeutel alle 1 bis 2 Monate auszutauschen. Wenn die Reinigungsstation riecht, wechseln Sie den Staubbeutel sofort aus, egal wie voll er ist.

Wenn sich im angesaugten Staub eine Larve befindet, kann sie sich im Staubbeutel vermehren. Reinigen Sie die Reinigungsstation mit einem feuchten Tuch und setzen Sie den Staubbeutel wieder ein.

Wenn Sie den Abwassertank und den Reinwassertank abnehmen, kann eine kleine Menge Restwasser herauslaufen. Wenn Wassertropfen fallen, wischen Sie sie vor der Verwendung ab.

Füllen Sie keine anderen Substanzen als Wasser (z. B. Reinigungsmittel) in den Reinwassertank.

- Das Produkt kann beschädigt werden oder nicht richtig funktionieren.

Wenn Sie einen zusätzlichen Mopp kaufen möchten, prüfen Sie die Modellbezeichnung des Mopps (VCA-RPW97) und wenden Sie sich dann an den nächsten Elektronikfachhändler von Samsung.

- Mopps sind Verbrauchsmaterialien und müssen daher alle 1~3 Monate ausgetauscht werden.

Wenn die Mopps durch Fremdkörper auf dem Boden verunreinigt sind, kann es zu Geruchsbildung kommen.

- Wenn der Geruch bestehen bleibt, nehmen Sie den Mopp vom Mopp-Schleuderbrett, weichen Sie ihn etwa 30 Minuten lang in Wasser mit neutralem Waschmittel ein, waschen Sie ihn und trocknen Sie ihn vollständig ab.

Reinigung und Pflege

Wenn Sie den Staubbehälter und den Filter mit Wasser gewaschen haben:

- Wischen Sie das Wasser im Staubbehälter vollständig ab.
- Lassen Sie den Filter vor dem Gebrauch vollständig im Schatten trocknen.

VORSICHT

Achten Sie auf Ihre Finger, wenn Sie den Filter anbringen oder abnehmen, da sie stecken bleiben können.

Um Verstopfungen durch Fremdkörper zu vermeiden, lassen Sie den Jet Bot Combo keine Zahnstocher, Wattestäbchen usw. aufsaugen.

Wenn es schwierig ist, Fremdkörper aus der Bürste zu entfernen, wenden Sie sich an einen zugelassenen Kundendienst.

Da die Bürste beim Reinigen den Schmutz vom Boden aufnimmt, können sich Fremdkörper wie dünne und lange Fäden, lange Haare usw. darin verfangen. Prüfen und reinigen Sie sie daher regelmäßig.

Schalten Sie den Jet Bot Combo vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten aus.

Wenn eine Bürste oder eine Bürstenabdeckung nach den Wartungsarbeiten nicht korrekt montiert wird, kann es zu Kratzern auf dem Boden oder zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen. Bauen Sie sie korrekt zusammen, indem Sie die Wartungsmethode prüfen.

Halten Sie den Hindernissensor, den Klippensensor und den Teppickerkennungssensor immer frei.

- Wenn sich Fremdkörper ansammeln, kann es zu Fehlfunktionen der Sensoren kommen.

Wenn Sie einen zusätzlichen Staubbeutel kaufen möchten, prüfen Sie die Modellbezeichnung des Staubbeutels (VCA-RDB95) und wenden Sie sich dann an den nächsten Elektronikfachhändler von Samsung.

Wenn Sie die Mopps zusätzlich reinigen möchten, verwenden Sie die Sanitization-Funktion des Geräts, um die Mopps zu reinigen oder zu trocknen.

Trocknen Sie Mopps nicht im Trockner.

- Die Verwendung eines Hochtemperaturtrockners kann zum Schrumpfen der Mopps führen.

Die Bürste kann vorübergehend stehen bleiben oder Geräusche von sich geben, weil sie eine große Menge an Haaren eingesaugt hat oder sich Haare auf der Bürste angesammelt haben.

- Prüfen und reinigen Sie sie regelmäßig.

Fremdkörper wie dünne und lange Fäden, Haare usw. können sich in der Schleuderbürste verfangen. Prüfen und reinigen Sie sie daher regelmäßig.

Umgang mit Batterien

Wenn sich die Batterie während des Ladevorgangs überhitzt, kann es länger dauern, bis sie aufgeladen ist. Wenn das automatische Laden nicht funktioniert, gehen Sie wie folgt vor.

- Ziehen Sie den Netzstecker der Reinigungsstation heraus und stecken Sie ihn dann wieder ein.
- Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper auf den Ladepins befinden, und reinigen Sie die Ladestifte des Jet Bot Combo und der Reinigungsstation mit einem trockenen Tuch oder Lappen.
- Achten Sie auf Hindernisse wie reflektierende Gegenstände, Stühle usw. in der Nähe der Reinigungsstation.

Wenn Sie den Jet Bot Combo von der Reinigungsstation getrennt lassen, entlädt sich die Batterie auf natürliche Weise.

- Versuchen Sie, den Jet Bot Combo in der Reinigungsstation aufgeladen zu lassen. (Schalten Sie jedoch den Netzschalter aus und lassen Sie die Reinigungsstation ausgesteckt, wenn Sie planen, das Haus für längere Zeit zu verlassen, z. B. auf einer Geschäftsreise oder im Urlaub)

Sicherheitsinformationen

HINWEIS

Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie die Batterien austauschen möchten.

- Die Verwendung von Batterien aus anderen Geräten kann zu Fehlfunktionen führen.

Diese Batterie ist ausschließlich für den Samsung Electronics Jet Bot Combo bestimmt. Verwenden Sie sie nicht für andere Geräte oder Zwecke.

Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander und verändern Sie sie nicht.

Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer und erhitzen Sie sie nicht.

Schließen Sie keine metallischen Gegenstände an die Ladekontakte (+, -) an.

Lagern Sie die Batterie in Innenräumen (bei 0 °C~40 °C).

Sollte die Batterie eine Fehlfunktion aufweisen, nehmen Sie sie nicht selbst auseinander. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Je länger die Batterie verwendet wird, desto kürzer ist die Ladezeit und die Nutzungsdauer der Batterie. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Nehmen Sie die Batterie nicht selbst auseinander und stellen Sie sicher, dass es nicht zu einem Kurzschluss der Pole +, - kommt.

Sollte eine Batterie auslaufen, achten Sie darauf, dass sie nicht mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt.

Wenn die Batterie unter 0 °C gelagert wird, wird der Batterieschutzmodus aktiviert und sie lässt sich nicht aufladen.

- Lagern Sie sie für eine gewisse Zeit bei Raumtemperatur und laden Sie sie dann auf.

Korrekte Entsorgung der Batterien bei diesem Gerät



Diese Kennzeichnung auf der Batterie, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass die Batterien in diesem Gerät am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb weisen darauf hin, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei enthält, die über den Referenzwerten der EG-Richtlinie 2006/66 liegen.

WARNUNG

Um die Batterie zu entfernen, wenden Sie sich an ein zugelassenes Kundendienstzentrum. Anweisungen zum Entfernen der Batterie erhalten Sie unter samsung.com/global/ecodesign_energy

Sie dürfen die in diesem Gerät eingebaute Batterie nicht selbst herausnehmen (oder versuchen, sie herauszunehmen).


VERSUCHEN SIE ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT NICHT, DIE BATTERIE SELBST ZU ENTFERNEN ODER SIE INS FEUER ZU WERFEN. NEHMEN SIE DIE BATTERIE NICHT AUSEINANDER, ZERDRÜCKEN ODER DURCHSTECHEN SIE SIE NICHT

Batterien sollten nach dem Gebrauch nicht in den Hausmüll geworfen werden.


Um Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, führen Sie eine umweltgerechte Entsorgung in einem autorisierten Samsung-Service durch.

Vorbereitung

Zubehör

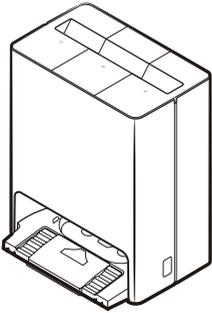

Reinigungsstation

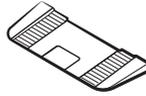


Grundplatte



Waschteller



Netz Kabel

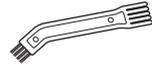

Reinigungswerkzeug


HINWEIS

Das Zubehör kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Übersicht über die Teile

Jet Bot Combo

Oben (Vorne)

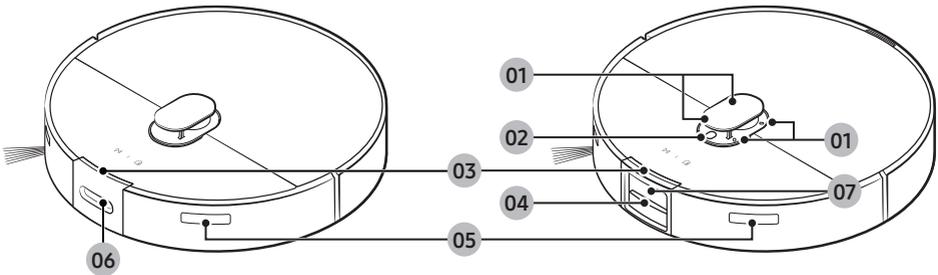

(Model VR7MD96****)


(Model VR7MD97****)

- 01 Mikrophon
- 02 Mikrofonanzeige
- 03 Statusanzeige
- 04 3D-Sensor

- 05 Signalsender
- 06 Hinderniserkennungs-ToF-Sensor
- 07 Kamera


Vorbereitung

Oben (Hinten)

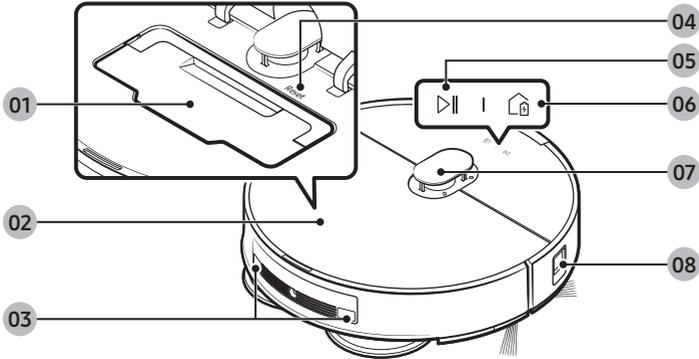

- 01 Staubbehälter
- 02 Obere Abdeckung
- 03 Ladepin
- 04 Taste Reset (Zurücksetzen)
- 05 Taste Start/Stop
- 06 Taste Docken (Aufladen)
- 07 LiDAR-Sensor
- 08 Hindernissensor


Unten

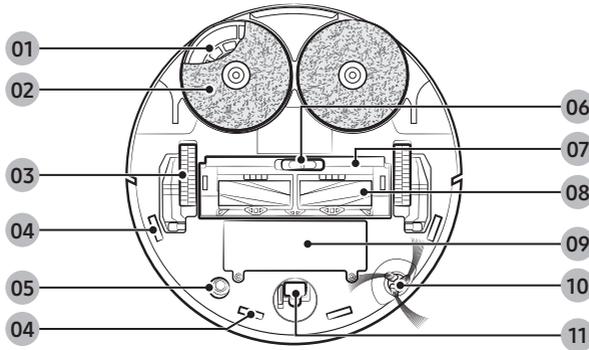

- 01 Mopp-Schleuderbrett
- 02 Mopp
- 03 Lenkrad
- 04 Klippensensor
- 05 Teppicherkennungssensor
- 06 Bürstenabdeckungsschloss
- 07 Bürstenabdeckung
- 08 Bürste
- 09 Batterieabdeckung
- 10 Schleuderbürste
- 11 Walze


Reinigungsstation

Vorne

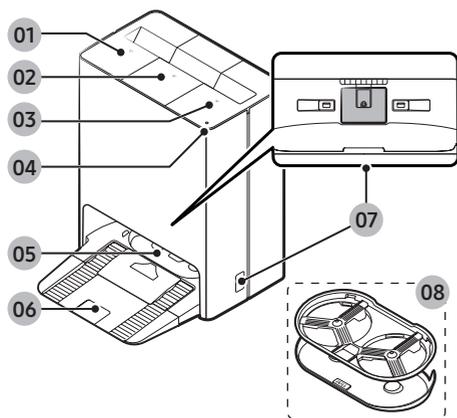

- 01 Abwassertank
- 02 Reinwassertank
- 03 Staubbehälter
- 04 Statusanzeige
- 05 Waschraum
- 06 Grundplatte
- 07 Ladesignalsender
- 08 Waschteller

Hinten

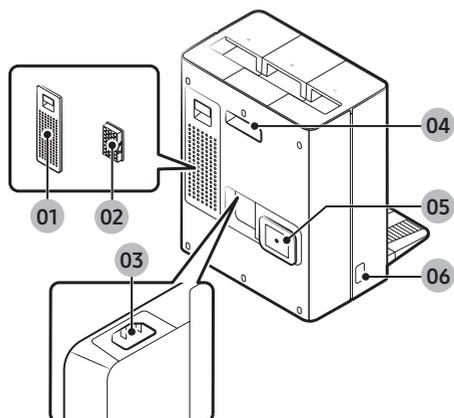


- 01 Filterabdeckung
- 02 Feinstaubfilter
- 03 Netzkabelanschluss
- 04 Hebegriff
- 05 Netzkabel-Organizer
- 06 Ladesignalsender

Installation




Scannen Sie den QR-Code, um ein Video über die Verwendung des Geräts zu sehen.

Installation der Reinigungsstation

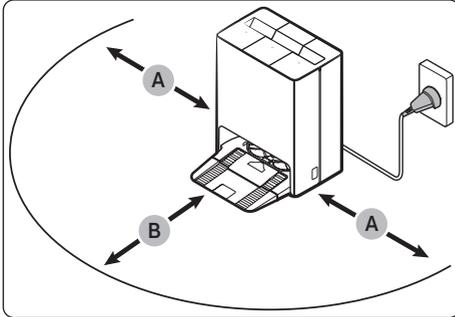


A: Etwa 0,5 m


B: Etwa 1,0 m

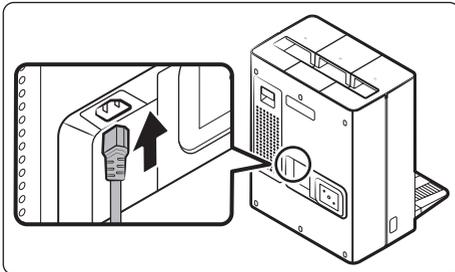


1. Schließen Sie das bereitgestellte Netzkabel an den Netzkabelanschluss der Reinigungsstation an.

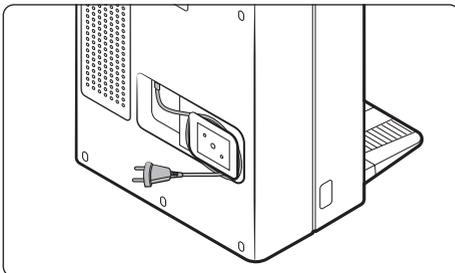


2. Wickeln Sie das überschüssige Netzkabel um den Netzkabel-Organizer an der Rückseite der Reinigungsstation.

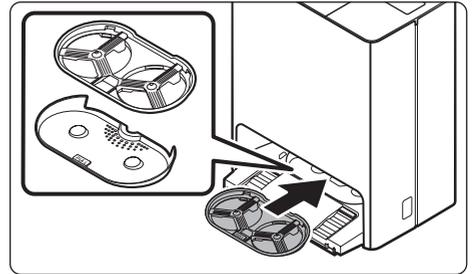

3. Bringen Sie den Waschteller an der Reinigungsstation an.

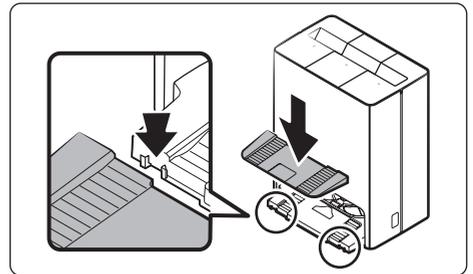

4. Bringen Sie die Grundplatte an der Reinigungsstation an.

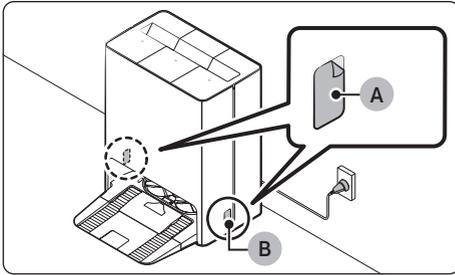

5. Stellen Sie die Reinigungsstation auf einen ebenen Boden und in die Nähe einer Steckdose und schließen Sie sie an.

- Entfernen Sie die **Schutzfolien (A)** an den **Ladesignalsendern (B)**.


HINWEIS

- Stellen Sie die Reinigungsstation an einem Ort auf, an dem der Boden und die Wand eben sind.
- Sie können das überschüssige Netzkabel um den Netzkabel-Organizer an der Rückseite der Reinigungsstation wickeln.
- Wenn Sie die Reinigungsstation nach der Installation um mehr als 45 Grad drehen oder um mehr als 1 Meter von der ursprünglich installierten Position wegbewegen, müssen Sie die Karte in der SmartThings-App neu erstellen. (Einige Bereiche werden möglicherweise nicht gereinigt, wenn Sie die vorhandene Karte verwenden, anstatt die neu erstellte Karte zu verwenden.)


Betrieb

Entfernen der Schutzabdeckungen am Jet Bot Combo


Entfernen Sie alle Schutzabdeckungen, bevor Sie den Jet Bot Combo zum ersten Mal verwenden.

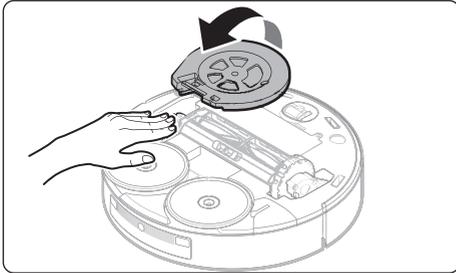

1. Heben Sie die Schutzabdeckung der Schleuderbürste in Pfeilrichtung an, wie in der Abbildung gezeigt.

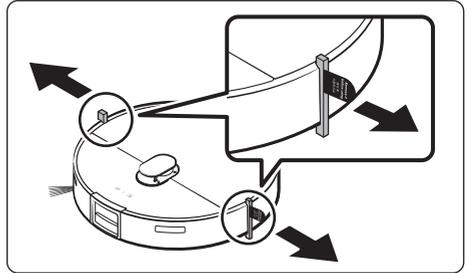

3. Entfernen Sie die Stoßfängerschutzdichtungen auf der linken und rechten Seite.

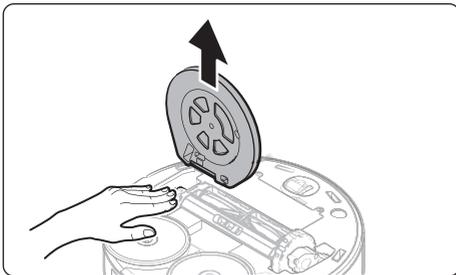


2. Nehmen Sie die Schutzabdeckung der Schleuderbürste ab.


HINWEIS

- Drücken Sie auf die Lenkräder und entfernen Sie die Schutzabdeckung der Schleuderbürste.
- Entsorgen Sie die Schutzabdeckung der Schleuderbürste, nachdem Sie sie entfernt haben.


Vorbereiten des Reinwassertanks

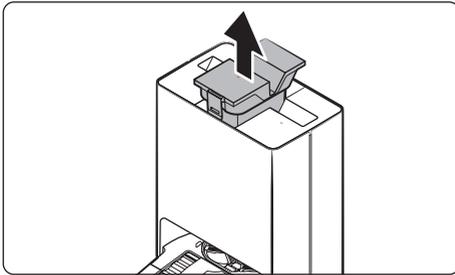

1. Nehmen Sie den Reinwassertank von der Reinigungsstation ab, indem Sie an dem Griff an der Oberseite ziehen.

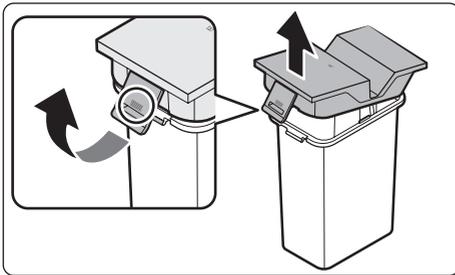

2. Ziehen Sie an der Verriegelung der Abdeckung, um sie zu entriegeln und öffnen Sie dann die Abdeckung.

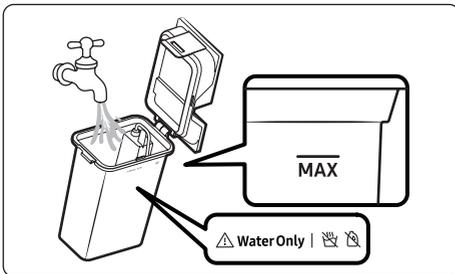


3. Füllen Sie den Reinwassertank bis zur **MAX**-Linie mit sauberem Wasser.


HINWEIS

Verwenden Sie kein Reinigungsmittel.

- Das Produkt kann beschädigt werden oder nicht richtig funktionieren.

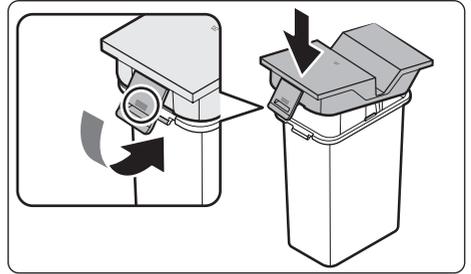

4. Schließen Sie die Abdeckung.
 - Drücken Sie auf die Verriegelung der Abdeckung, bis Sie ein Klicken hören und stellen Sie sicher, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.
 - Wenn die Abdeckung nicht vollständig geschlossen ist, kann es zu einer Fehlfunktion des Geräts oder zu Problemen mit dem Gerät kommen.

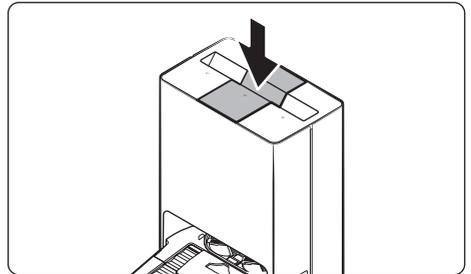


5. Setzen Sie den Reinwassertank in die Reinigungsstation ein.


Betrieb

Laden des Jet Bot Combo

Bevor Sie den Jet Bot Combo zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn vollständig auf. (Informationen über die Ladezeit und die Nutzungsdauer finden Sie im Abschnitt **Technische Daten des Geräts**.)

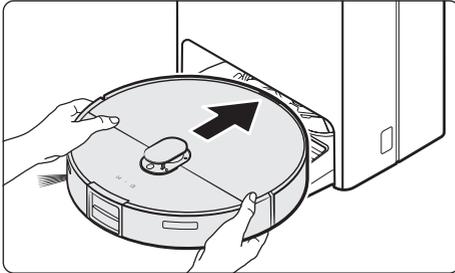


1. Stellen Sie den Jet Bot Combo manuell auf die Reinigungsstation, um den Ladevorgang zu starten.
 - Stellen Sie sicher, dass die Ladepins des Jet Bot Combo und der Reinigungsstation aufeinander ausgerichtet sind.

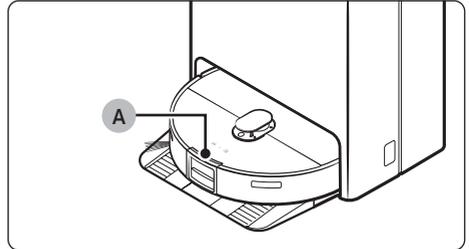

2. Prüfen Sie den Ladestatus.
 - Wenn der Ladevorgang startet, leuchtet die **Statusanzeige (A)** des Jet Bot Combo auf (je nach Ladefortschritt rot, orange oder gelb), wird allmählich heller und wechselt zu grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Ladestatus	Farbe	Ladezustand
Vollladung	Grün	98–100 %
	Gelb	30–97 %
Ladung läuft	Orange	11–29 %
	Rot	0–10 %

Automatisches Laden

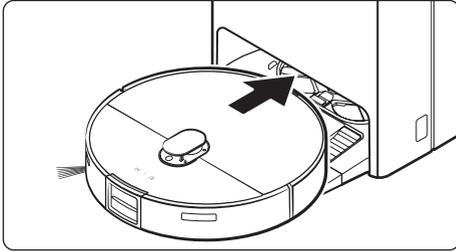

Der Jet Bot Combo kehrt automatisch zur Reinigungsstation zurück, um sich aufzuladen, wenn er die Reinigung abgeschlossen hat oder wenn die Batterie fast leer ist.


Docken (Aufladen)



Sie können den Jet Bot Combo während der Reinigung zum Aufladen in die Reinigungsstation zurückkehren lassen.

- Drücken Sie die Taste  auf dem Jet Bot Combo oder verwenden Sie die SmartThings-App, um die Dock (Andocken)-Funktion auszuwählen.
- Wenn der Jet Bot Combo nicht zum Laden zur Reinigungsstation zurückkehrt, schaltet er in den Energiesparmodus. Um den Energiesparmodus zu beenden, drücken Sie die Taste .

Manuelles Laden (Entladener Jet Bot Combo)

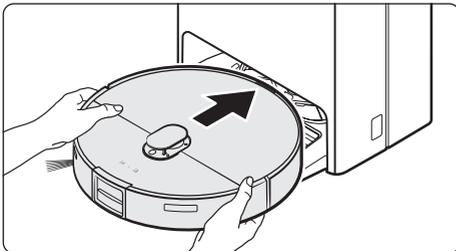

Stellen Sie den Jet Bot Combo zum Aufladen manuell auf die Reinigungsstation.

Was ist zu tun, wenn der Jet Bot Combo nicht zum Aufladen zurückkehrt?

Fälle, die eine Prüfung der Reinigungsstation erfordern

- Prüfen Sie, ob die Reinigungsstation an einer Stelle installiert wurde, an der der Jet Bot Combo nicht zurückkehren kann.
- Prüfen Sie, ob der Abstand zwischen der Reinigungsstation und dem Jet Bot Combo mehr als 5 m beträgt.
 - Es kann etwas länger dauern, bis der Jet Bot Combo zur Reinigungsstation zurückkehrt.

Fälle, in denen Sie den Jet Bot Combo manuell aufladen müssen

- Wenn die Reinigungsstation in einer Ecke installiert ist
- Wenn die Batterie vollständig entladen ist
- Wenn der Jet Bot Combo in einem Hindernis (z. B. einem Möbelstück) stecken bleibt
- Wenn der Jet Bot Combo eine Schwelle in der Nähe der Reinigungsstation nicht überwinden kann. (Die Höhe der Schwelle sollte weniger als 1,5 cm betragen.)
- Wenn die Statusanzeige des Jet Bot Combo rot wird und unverändert bleibt und der Jet Bot Combo nicht funktioniert.

HINWEIS

- Lassen Sie die Reinigungsstation immer eingeschaltet.
- Wenn die Reinigungsstation nicht mit Strom versorgt wird, kann sich der Jet Bot Combo nicht aufladen, da er die Reinigungsstation nicht finden kann.
- Wenn Sie den Jet Bot Combo von der Reinigungsstation getrennt lassen, entlädt sich die Batterie auf natürliche Weise.


Betrieb

Verwenden des Jet Bot Combo

Sie müssen den Jet Bot Combo mit der SmartThings-App verbinden, um seinen vollen Funktionsumfang zu verwenden.

- Zum Herunterladen und Installieren der SmartThings-App lesen Sie bitte den Abschnitt **SmartThings-App**.

Verwenden des Bedienfelds

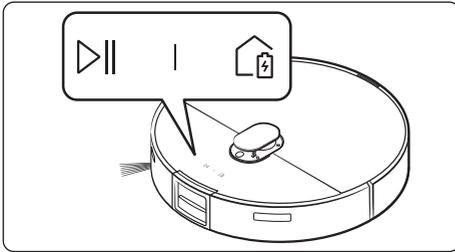

Reinigung starten

Drücken Sie die Taste  auf dem Jet Bot Combo, um die Reinigung mit „Automatische Reinigung“ zu starten.

Reinigung stoppen

Drücken Sie die Taste  auf dem Jet Bot Combo, um den Betrieb während der Reinigung zu stoppen.

- Wenn Sie die Taste  drücken, kehrt der Jet Bot Combo zur Reinigungsstation zurück und startet mit dem Laden.
- Wenn der Jet Bot Combo nach dem Ausschalten 20 Minuten lang nicht arbeitet, kehrt er automatisch in die Reinigungsstation zurück, um sich aufzuladen.

Betriebsstatus auf der Statusanzeige

Jet Bot Combo

Klassifizierung	Farbe		Bedeutung
Während des Betriebs	Rot	Blinkt ohne sich zu bewegen	Es ist ein Fehler aufgetreten
		Blinkt während der Bewegung	Automatische Rückkehr zur Reinigungsstation aufgrund des niedrigen Ladezustands der Batterie
		Ein	Der Betrieb wurde aufgrund des niedrigen Ladezustands der Batterie unterbrochen
	Blau		Überwachung
Beim Laden	Rot, orange oder gelb (je nach Ladefortschritt)		Laden
	Grün		Der Ladevorgang ist abgeschlossen
	Violett		Aktualisierung der Software im Gang

HINWEIS

- Während der ersten 20 Minuten des Ladevorgangs leuchtet die Statusanzeige rot.
- Wenn der Jet Bot Combo zu laden startet, nachdem er entladen wurde, leuchtet die Statusanzeige rot und blinkt langsam für etwa 20 Minuten.
- Der Nachtmodus des Jet Bot Combo (18:00~06:00) funktioniert nur, wenn der Jet Bot Combo aufgeladen wird. Im Nachtmodus wird die LED-Helligkeit des Jet Bot Combo innerhalb der eingestellten Zeit auf 20 % angepasst, wenn die Zeitsynchronisation über ein Smartphone eingestellt ist.

Reinigungsstation


Farbe		Bedeutung
Weiß	Ein (für 5 Sekunden)	Der Strom der Reinigungsstation ist eingeschaltet.
	Ein	<ul style="list-style-type: none"> • Die Funktion Staub leeren funktioniert • Laden (schaltet sich nach einer Minute aus) • Reinigen und Trocknen der Mopps
Rot	Blinken	<ul style="list-style-type: none"> • Die Abdeckung des Staubbehälters ist offen • Der Feinstaubfilter muss gereinigt werden
	Ein	<ul style="list-style-type: none"> • Der Staubbeutel der Reinigungsstation ist voll • Der Abwassertank ist voll • Der Reinwassertank ist leer • Der Reinwassertank ist nicht an seinem Platz • Der Abwassertank ist nicht an seinem Platz • Der Waschteller ist nicht an seinem Platz

Energiesparmodus

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet der Jet Bot Combo automatisch in den Energiesparmodus. Während der Jet Bot Combo an der Reinigungsstation angedockt ist, halten Sie die Taste ▷||7 Sekunden lang gedrückt, um den Energiesparmodus einzuschalten. Um den Energiesparmodus zu beenden, starten Sie die Reinigung oder drücken Sie die Taste ▷||7 Sekunden lang.

- Wenn sich der Jet Bot Combo jedoch im Energiesparmodus befindet, können Sie den Energiesparmodus nach dem Booten durch Drücken der Taste ▷|| aktivieren/deaktivieren.
- Wenn sich der Jet Bot Combo im Energiesparmodus befindet, wird der Strom nach dem Laden ausgeschaltet, was bedeutet, dass der Wi-Fi-Empfang nicht aktiviert ist. Daher kann der Jet Bot Combo nicht mit der SmartThings-App gesteuert werden.

Zurücksetzen des Jet Bot Combo

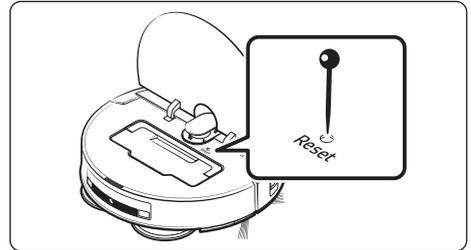

Um den Jet Bot Combo zurückzusetzen, verwenden Sie einen Clip oder eine Nadel, um die Taste **Reset (Zurücksetzen)** zu drücken, die zugänglich ist, wenn Sie die obere Abdeckung öffnen.

- Wenn die Taste richtig gedrückt wird, sollten Sie ein Klicken spüren.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Jet Bot Combo und drücken Sie die Taste **Reset (Zurücksetzen)**.
2. Drücken Sie die Tasten ▷|| und ◀ gleichzeitig 7 Sekunden lang.
 - Die Tasten blinken weiß und der Prozess des Zurücksetzens auf die Werkseinstellungen startet.
 - Wenn die Werkseinstellung abgeschlossen ist, startet der Jet Bot Combo automatisch neu.
3. Registrieren Sie den Jet Bot Combo erneut in der SmartThings-App.
 - Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ändert sich der Status des Jet Bot Combo in der SmartThings-App auf „Offline“ und Sie müssen ihn erneut registrieren.
 - Sie können das vorhandene Gerät in der SmartThings-App löschen. Berühren und halten Sie die Gerätekarte und löschen Sie das Gerät dann mit der Bearbeitungsfunktion.

Bevor Sie SmartThings verwenden

- Die SmartThings-App ist nur mit Modellen kompatibel, die über eine Wi-Fi-Funktion verfügen.
- Wenn Sie keinen Wi-Fi-Router haben, können Sie die SmartThings-App nicht verwenden.

Einstellung des drahtlosen Routers

- Die Einstellungen des drahtlosen Routers entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres drahtlosen Routers.
- Samsung Jet Bot Combo unterstützt sowohl Wi-Fi 2,4 GHz als auch 5 GHz.
- Samsung Jet Bot Combo unterstützt IEEE 802.11b/g/n und Soft-AP.
 - IEEE 802.11n wird empfohlen.
- Samsung Jet Bot Combo unterstützt nur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Prüfen Sie, ob die Funktion DHCP-Serveroption auf dem drahtlosen Router aktiviert ist.
- Der Jet Bot Combo unterstützt die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsprotokolle WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP und WPA2-PSK/AES.
 - WPA2-PSK/AES wird empfohlen.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Router eine eindeutige SSID und ein Passwort hat.
- Die Qualität Ihrer drahtlosen Netzwerkverbindung kann durch die umgebende drahtlose Umgebung beeinflusst werden.
- Wenn Ihr Internet-Provider die MAC-Adresse (eine eindeutige Identifikationsnummer) Ihres PCs oder Modems dauerhaft registriert hat, kann Ihr Jet Bot Combo möglicherweise keine Verbindung zum Internet herstellen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Internet-Provider, wie Sie ein anderes Gerät als einen PC mit dem Internet verbinden können.
- Wenn Ihr Internet-Provider Ihre ID oder Ihr Passwort für die Verbindung mit dem Internet verlangt, kann Ihr Jet Bot Combo möglicherweise keine Verbindung herstellen. In diesem Fall müssen Sie Ihre ID oder Ihr Passwort eingeben, wenn Sie sich mit dem Internet verbinden.
- Möglicherweise kann der Jet Bot Combo aufgrund von Firewall-Problemen keine Verbindung zum Internet herstellen. Wenden Sie sich an Ihren Internet-Provider, um diese Probleme zu lösen.
- Einige drahtlose Router übertragen möglicherweise eine abnormale DNS-Adresse (Domain Name Server), auch wenn keine Internetverbindung besteht. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller Ihres drahtlosen Routers und an Ihren Internetdienstanbieter.
- Wenn Sie immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen können, obwohl Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter angebotene Vorgehensweise ausprobiert haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Wenn es sich bei Ihrem Router nicht um ein Wi-Fi zertifiziertes Gerät handelt, kann der Jet Bot Combo möglicherweise keine Verbindung zum Internet herstellen.

HINWEIS

- Um den Netzwerkstatus per Sprachführung zu erhalten, halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt.
- Um das Wi-Fi ein- oder auszuschalten, während sich der Jet Bot Combo im Standby-Modus befindet oder aufgeladen wird, halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann die Taste  3 Sekunden lang.

SmartThings-App

Herunterladen der SmartThings-App

Laden Sie die SmartThings-App aus den Stores (Google Play Store, Apple App Store oder Samsung Galaxy Store) herunter und installieren Sie sie.

HINWEIS

- SmartThings ist mit einigen Tablets und einigen Mobilgeräten nicht kompatibel.
- Besuchen Sie den Play Store oder App Store, um zu sehen, ob Ihr Mobilgerät mit SmartThings kompatibel ist.
- Die unterstützende Softwareversion der SmartThings-App kann sich je nach den Richtlinien des Herstellers zur Unterstützung des Betriebssystems ändern. Was die SmartThings-App oder die von der App unterstützten Funktionen betrifft, kann die neue Aktualisierungsrichtlinie für die bestehende Betriebssystemversion aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit oder Sicherheit ausgesetzt werden.
- Die SmartThings-App kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Benutzerfreundlichkeit oder Leistung zu verbessern. So wie die Betriebssystemversion des Mobiltelefons jedes Jahr aktualisiert wird, wird auch SmartThings laufend mit dem neuesten Betriebssystem aktualisiert.
- Wenn Sie Fragen zu den oben genannten Artikeln haben, kontaktieren Sie uns bitte unter st.service@samsung.com.

Einrichtung eines Samsung-Kontos

- Sie müssen sich bei einem Samsung-Konto anmelden, bevor Sie die SmartThings-App verwenden können.
- Um ein Samsung-Konto einzurichten, können Sie den Anweisungen in der SmartThings-App folgen.
- Wenn Sie ein Samsung-Smartphone besitzen, können Sie Ihr Samsung-Konto in den Einstellungen Ihres Smartphones hinzufügen und es meldet sich automatisch bei Ihrem Samsung-Konto an, und Sie können die SmartThings-App verwenden.

Registrierung eines Geräts in der SmartThings-App

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem drahtlosen Router.
 - Wenn das Smartphone nicht verbunden ist, schalten Sie das Wi-Fi in den Einstellungen ein und wählen Sie einen drahtlosen Router, mit dem Sie sich verbinden möchten.
 - Richten Sie Ihr Smartphone so ein, dass es nur Wi-Fi verwendet, und verbinden Sie ein Gerät.
2. Öffnen Sie die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone.
3. Wenn ein Pop-up-Fenster erscheint, das besagt, dass ein neues Gerät gefunden wurde, tippen Sie auf **ADD (JETZT HINZUFÜGEN)**.
 - Wenn das Pop-up-Fenster nicht erscheint, fügen Sie ein Gerät hinzu, indem Sie die Kategorie „Haushaltsgeräte“ → „Reinigungsroboter“ und den Jet Bot Combo zur Verbindung auswählen.
 - Sie können ein Gerät hinzufügen, indem Sie „Suche in der Nähe“ auswählen. (Bespoke Jet Bot)
 - Wenn Sie den auf dem Jet Bot Combo angebrachten SmartThings QR-Code scannen, können Sie sich einfacher mit dem Jet Bot Combo verbinden.
4. Stellen Sie die Authentifizierung bereit, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. [Android] Die Verbindung zu Ihrem drahtlosen Router wird automatisch hergestellt.
 - [iOS] Öffnen Sie die Einstellungen, und wählen Sie den drahtlosen Router in der Wi-Fi-Liste aus.

-
6. Wenn die Registrierung des Geräts abgeschlossen ist, wird die Karte des Jet Bot Combo hinzugefügt.

HINWEIS

- Wenn der Jet Bot Combo nicht in der SmartThings-App registriert werden kann:
 - Lesen Sie die Anleitung der SmartThings-App oder die Pop-up-Meldungen.
 - Vergewissern Sie sich, dass die UPnP-Option Ihres drahtlosen Routers aktiviert ist, und versuchen Sie dann den Registrierungsvorgang erneut.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr drahtloser Router im drahtlosen Modus arbeitet, und wenn nicht, wechseln Sie in den drahtlosen Modus und versuchen Sie es erneut.
 - Wenn Sie zwei oder mehr Jet Bot Combo haben, schalten Sie den anderen Jet Bot Combo aus, und versuchen Sie dann, Ihren Jet Bot Combo erneut zu registrieren.
 - Ändern Sie den Namen des drahtlosen Routers, der dieselbe SSID hat, um ihn von den anderen zu unterscheiden.
- Wenn der Jet Bot Combo und das Smartphone nicht mit demselben drahtlosen Router verbunden sind, kann sich die Antwort je nach Netzwerkumgebung verzögern.
 - Wenn der drahtlose Router gewechselt wird, wird die Verbindung zwischen dem Jet Bot Combo und der SmartThings-App unterbrochen.
 - Nachdem Sie den drahtlosen Router gewechselt haben, registrieren Sie Ihren Jet Bot Combo erneut in der SmartThings-App.

Aktualisierung der Software

- Wenn der Energiesparmodus auf dem Jet Bot Combo deaktiviert und auf die Reinigungsstation gestellt wird, verbindet sich der Jet Bot Combo mit dem Server und sucht nach einer Aktualisierung der Software. Wenn eine neue Software gefunden wird, lädt der Jet Bot Combo diese automatisch herunter und aktualisiert sie.
- Wenn die Statusanzeige des Jet Bot Combo violett wird und während des Ladevorgangs violett bleibt, bedeutet dies, dass die Software des Jet Bot Combo gerade aktualisiert wird. Bitte warten Sie, bis der Neustart abgeschlossen ist.

SmartThings-App

Verwenden der SmartThings-App

Funktionen	Erläuterung
Cleaning mode (Reinigungsmodus)	<ul style="list-style-type: none">• Sie können zwischen den Modi Vacuum + Mop (Saugen + Wischen), Vacuum (Saugen) oder Mop (Wischen) wählen.<ul style="list-style-type: none">- Wenn Sie den Modus Vacuum + Mop (Saugen + Wischen) oder Mop (Wischen) verwenden, müssen Sie die Mopps anbringen. Wenn Sie den Mopp nicht befestigen, läuft das Wasser auf den Boden.
Suction power (Saugkraft)	<ul style="list-style-type: none">• Sie können zwischen Max (Max.), Smart (Intelligent), Normal oder Quiet (Flüsterbetrieb).
Driving mode (Fahrmodus)	<ul style="list-style-type: none">• Sie können wählen zwischen Area then walls (Bereiche, dann Wände), Walls first (Wände zuerst) oder Quick cleaning in a zigzag pattern (Schnelle Reinigung im Zickzack-Muster).
Water level (Wasserfüllstand)	<ul style="list-style-type: none">• Sie können den Water level (Wasserfüllstand) je nach Reinigungsumgebung ändern.
Schedule (Zeitplan)	<ul style="list-style-type: none">• Sie können die Reinigung zu einer bestimmten Zeit starten.<ul style="list-style-type: none">- Wenn der Jet Bot Combo nicht auf der Reinigungsstation aufgeladen wird oder die Reinigungsstation nicht mit Strom versorgt wird, startet die geplante Reinigung nicht.
Downtime (Ruhezeit)	<ul style="list-style-type: none">• Der Jet Bot Combo beendet die Reinigung zu einem bestimmten Zeitpunkt und kehrt zur Reinigungsstation zurück.<ul style="list-style-type: none">- Die Reinigung kann beliebig während des Downtime (Ruhezeit) starten.
Cleaning report (Reinigungsbericht)	<ul style="list-style-type: none">• Sie können die letzten Reinigungsvorgänge und -ergebnisse prüfen. (Maximal 50 Einträge)
Clean station (Reinigungsstation)	<ul style="list-style-type: none">• Sie können den Status des Reinwassertanks, des Abwassertanks und des Staubbeutels prüfen.• Sie können den Mopp waschen (vom Waschen bis zum Trocknen) oder nur zusätzlich trocknen.• Sie können das Mop washing interval (Intervall für die Wäsche des Wischtuchs) und die Drying time (Trockenzeit) einstellen.• Sie können den Jet Bot Combo so einstellen, dass er den Staubbehälter automatisch leert.

Funktionen	Erläuterung																																																																						
Mop washing interval (Intervall für die Wäsche des Wischtuchs)	<ul style="list-style-type: none"> Sie können das Mop washing interval (Intervall für die Wäsche des Wischtuchs) einstellen. <ul style="list-style-type: none"> Legen Sie fest, wann und wo die Reinigung des Mopps starten soll. 																																																																						
	Verfügbare Einstellungen für das Mop washing interval (Intervall für die Wäsche des Wischtuchs)																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="305 419 555 520">Water level (Wasserfüllstand)</th> <th colspan="9" data-bbox="566 419 1034 480">Washing interval time (Zeitintervall für das Waschen) (Minuten)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="305 480 555 520"></th> <th data-bbox="566 480 609 520">10</th> <th data-bbox="609 480 661 520">15</th> <th data-bbox="661 480 714 520">20</th> <th data-bbox="714 480 767 520">25</th> <th data-bbox="767 480 819 520">30</th> <th data-bbox="819 480 872 520">35</th> <th data-bbox="872 480 925 520">40</th> <th data-bbox="925 480 977 520">45</th> <th data-bbox="977 480 1034 520">50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="305 520 555 558">High (Hoch)</td> <td data-bbox="566 520 609 558">0</td> <td data-bbox="609 520 661 558">0</td> <td data-bbox="661 520 714 558">-</td> <td data-bbox="714 520 767 558">-</td> <td data-bbox="767 520 819 558">-</td> <td data-bbox="819 520 872 558">-</td> <td data-bbox="872 520 925 558">-</td> <td data-bbox="925 520 977 558">-</td> <td data-bbox="977 520 1034 558">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="305 558 555 628">Medium high (Mittel bis hoch)</td> <td data-bbox="566 558 609 628">0</td> <td data-bbox="609 558 661 628">0</td> <td data-bbox="661 558 714 628">0</td> <td data-bbox="714 558 767 628">-</td> <td data-bbox="767 558 819 628">-</td> <td data-bbox="819 558 872 628">-</td> <td data-bbox="872 558 925 628">-</td> <td data-bbox="925 558 977 628">-</td> <td data-bbox="977 558 1034 628">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="305 628 555 667">Medium (Mittel)</td> <td data-bbox="566 628 609 667">0</td> <td data-bbox="609 628 661 667">0</td> <td data-bbox="661 628 714 667">0</td> <td data-bbox="714 628 767 667">0</td> <td data-bbox="767 628 819 667">0</td> <td data-bbox="819 628 872 667">-</td> <td data-bbox="872 628 925 667">-</td> <td data-bbox="925 628 977 667">-</td> <td data-bbox="977 628 1034 667">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="305 667 555 737">Medium low (Mittel bis niedrig)</td> <td data-bbox="566 667 609 737">0</td> <td data-bbox="609 667 661 737">0</td> <td data-bbox="661 667 714 737">0</td> <td data-bbox="714 667 767 737">0</td> <td data-bbox="767 667 819 737">0</td> <td data-bbox="819 667 872 737">0</td> <td data-bbox="872 667 925 737">0</td> <td data-bbox="925 667 977 737">0</td> <td data-bbox="977 667 1034 737">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="305 737 555 775">Low (Niedrig)</td> <td data-bbox="566 737 609 775">0</td> <td data-bbox="609 737 661 775">0</td> <td data-bbox="661 737 714 775">0</td> <td data-bbox="714 737 767 775">0</td> <td data-bbox="767 737 819 775">0</td> <td data-bbox="819 737 872 775">0</td> <td data-bbox="872 737 925 775">0</td> <td data-bbox="925 737 977 775">0</td> <td data-bbox="977 737 1034 775">0</td> </tr> </tbody> </table>	Water level (Wasserfüllstand)	Washing interval time (Zeitintervall für das Waschen) (Minuten)										10	15	20	25	30	35	40	45	50	High (Hoch)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Medium high (Mittel bis hoch)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Medium (Mittel)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Medium low (Mittel bis niedrig)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Low (Niedrig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Water level (Wasserfüllstand)	Washing interval time (Zeitintervall für das Waschen) (Minuten)																																																																					
		10	15	20	25	30	35	40	45	50																																																													
	High (Hoch)	0	0	-	-	-	-	-	-	-																																																													
	Medium high (Mittel bis hoch)	0	0	0	-	-	-	-	-	-																																																													
	Medium (Mittel)	0	0	0	0	0	-	-	-	-																																																													
Medium low (Mittel bis niedrig)	0	0	0	0	0	0	0	0	-																																																														
Low (Niedrig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
Manage maps (Karten verwalten)	<ul style="list-style-type: none"> Sie können bis zu vier Karten verwalten, die an die Struktur Ihres Hauses angepasst sind. Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen: No-go zone (Sperrzone), Edit room (Raum bearbeiten), Edit furniture and appliances (Möbel und Geräte bearbeiten), Karte löschen, Umbenennen, usw. (Möbel und Geräte bearbeiten: nur Modell VR7MD97****) 																																																																						

SmartThings-App

Funktionen	Erläuterung						
Driving settings (Fahreinstellungen)	<ul style="list-style-type: none"> • Sie können die detaillierten Fahroptionen einstellen <ul style="list-style-type: none"> - Repeat (Wiederholen): So lange reinigen, bis die Batterie aufgebraucht ist. - Continue cleaning after charging (Reinigung nach dem Aufladen fortsetzen): Wenn die Batterie während des Reinigungsvorgangs leer wird, lädt sich der Jet Bot Combo auf und reinigt dann die noch nicht gereinigten Bereiche weiter. - Smart charging (Intelligentes Laden): Wenn die zu reinigende Fläche klein ist, laden Sie nur einen Abschnitt auf und fahren mit der Reinigung fort. • Sie können die Mopping options (Wischoptionen) einstellen. <ul style="list-style-type: none"> - Carpet cleaning (Reinigung von Teppichen): Sie können einstellen, wie der Jet Bot Combo reagieren soll, wenn er auf einen Teppich trifft. <table border="1" data-bbox="367 539 1034 949" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="367 539 568 639">Vacuum, but no mopping (Saugen, aber nicht Wischen)</td> <td data-bbox="568 539 1034 639">Mopps anheben, während das Gerät über den Teppich fährt.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="367 639 568 767">Clean while avoiding carpet (Den Teppich bei der Reinigung meiden)</td> <td data-bbox="568 639 1034 767">Teppich meiden.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="367 767 568 949">Auto clean by pile length (Automatische Reinigung nach Teppichflorlänge)</td> <td data-bbox="568 767 1034 949">Wenn der Jet Bot Combo auf einen kurzflorigen Teppich trifft, hebt er den Mopp an und reinigt den Teppich im Vacuum (Saugen). Wenn er auf einen langflorigen Teppich trifft, weicht er dem Teppich aus, reinigt zunächst um ihn herum, entfernt dann den Mopp und reinigt den Teppich im Vacuum (Saugen).</td> </tr> </table> • Sie können die Obstacle options (Optionen für Hindernisse) einstellen. (nur für das Modell VR7MD97**** geeignet) <ul style="list-style-type: none"> - Sie können die Size of the obstacles to avoid (Größe der zu umfahrenden Hindernisse), die Pet waste detection (Erkennung von Haustierkot) usw. einstellen. - Der 3D-Sensor kann kalibriert werden, um die Genauigkeit der Hinderniserkennung zu erhöhen. 	Vacuum, but no mopping (Saugen, aber nicht Wischen)	Mopps anheben, während das Gerät über den Teppich fährt.	Clean while avoiding carpet (Den Teppich bei der Reinigung meiden)	Teppich meiden.	Auto clean by pile length (Automatische Reinigung nach Teppichflorlänge)	Wenn der Jet Bot Combo auf einen kurzflorigen Teppich trifft, hebt er den Mopp an und reinigt den Teppich im Vacuum (Saugen). Wenn er auf einen langflorigen Teppich trifft, weicht er dem Teppich aus, reinigt zunächst um ihn herum, entfernt dann den Mopp und reinigt den Teppich im Vacuum (Saugen).
Vacuum, but no mopping (Saugen, aber nicht Wischen)	Mopps anheben, während das Gerät über den Teppich fährt.						
Clean while avoiding carpet (Den Teppich bei der Reinigung meiden)	Teppich meiden.						
Auto clean by pile length (Automatische Reinigung nach Teppichflorlänge)	Wenn der Jet Bot Combo auf einen kurzflorigen Teppich trifft, hebt er den Mopp an und reinigt den Teppich im Vacuum (Saugen). Wenn er auf einen langflorigen Teppich trifft, weicht er dem Teppich aus, reinigt zunächst um ihn herum, entfernt dann den Mopp und reinigt den Teppich im Vacuum (Saugen).						
Room customization (Raumanpassung)	<ul style="list-style-type: none"> • Sie können für jeden Raum die passende Reinigungsmethode einstellen. 						

Funktionen	Erläuterung
Home monitoring (Heimüberwachung) (nur für das Modell VR7MD97**** geeignet)	<ul style="list-style-type: none"> • Die Funktion Home monitoring (Heimüberwachung) ist standardmäßig eingeschaltet. Wenn Sie den Zugriff verweigern oder diese Funktion wieder zulassen möchten, halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. <ul style="list-style-type: none"> - Diese Funktion wird speziell für die Haustierpflege bereitgestellt. Daher ist es verboten, diese Funktion für andere Zwecke zu verwenden. - Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung dieser Funktion für andere Zwecke. • Die Kamera kann beim Reinigen über die SmartThings-App eingeschaltet werden, um einen Stream der Aktivitäten zu erhalten. • Den gewünschten Bereich können Sie über die Frontkamera des Jet Bot Combo überwachen.
Find robot vacuum (Saugroboter suchen)	<ul style="list-style-type: none"> • Der Jet Bot Combo gibt ein Geräusch ab, das Ihnen hilft, seinen Standort zu bestimmen.
Lights (Beleuchtung)	<ul style="list-style-type: none"> • Sie können die Beleuchtung des Staubsaugerroboters, der an der Station lädt, ein- oder ausschalten.
Sound mode (Tonmodus)	<ul style="list-style-type: none"> • Sie können den Hinweisen des Jet Bot Combo unter Voice (Stimme), Sound effects (Toneffekte) oder Mute (Stummschaltung) einstellen und je nach ausgewähltem Element die Lautstärke anpassen und den Voice style (Sprachstil) auswählen.
Language (Sprache)	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt 14 Sprachen.

- Wenn der Jet Bot Combo nicht über eine gespeicherte Karte verfügt, lernt er den Reinigungsbereich durch die Funktion „Automatische Reinigung“, die von der Reinigungsstation ausgeht. Sobald das Erlernen abgeschlossen ist, wird eine Karte gespeichert.
- „Raum reinigen“ oder „Stellenreinigung“ funktioniert unabhängig von der Wahl der Reihenfolge der Bereiche.
- Wenn der Jet Bot Combo seine aktuelle Position nicht erkennen kann, startet er die automatische Reinigung.
- Der Jet Bot Combo führt einmal pro Woche automatisch eine Systemprüfung durch und startet neu.
- Wenn der Modus Vacuum + Mop (Saugen + Wischen) oder Mop (Wischen) aus der Option Auto clean by pile length (Automatische Reinigung nach Teppichflorlänge) der Carpet cleaning options (Teppichreinigungsoptionen) ausgewählt wird, kann der Jet Bot Combo möglicherweise nicht über den Teppich hinaus reinigen. Ändern Sie die Carpet cleaning options (Teppichreinigungsoptionen) oder wechseln Sie zum Mopping after vacuuming (Wischen nach dem Saugen).
- Wenn Sie den Modus Around furniture (Um Möbel), Spots (Gezielt) oder Clean missed areas (Ausgelassene Bereiche reinigen) verwenden, wird das Mop washing interval (Intervall für die Wäsche des Wischtuchs) By time (Nach Zeitintervall) (20 Minuten) eingestellt, auch wenn die Option By room (Nach jedem Raum) konfiguriert ist. (Around furniture mode (Modus „Um Möbel“): nur Modelle VR7MD97****)

SmartThings-App

Open-Source-Ankündigung

Die in diesem Gerät enthaltene Software enthält Open-Source-Software. Um den Quellcode zu erhalten, der unter Lizenzen fällt, die eine Verpflichtung zur Veröffentlichung des Quellcodes beinhalten (z. B. GPL, LGPL... usw.), besuchen Sie bitte <http://opensource.samsung.com/> und suchen Sie nach der Modellbezeichnung.

Es ist auch möglich, den vollständigen entsprechenden Quellcode auf einem physischen Medium wie z. B. einer CD-ROM zu erhalten; dafür wird eine minimale Gebühr verlangt.

Die folgende URL <http://10.250.141.155/solve/getTotalProjectList.do> führt zu Informationen über Open-Source-Lizenzen in Bezug auf dieses Gerät. Dieses Angebot gilt für alle, die diese Informationen erhalten haben.




Wartung und Pflege


Reinigung und Wartung der Reinigungsstation

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel der Reinigungsstation ausgesteckt ist, bevor Sie die Reinigungsstation verwenden.
- Wenn Sie die Außenseite reinigen, wischen Sie sie nur mit Wasser ab.
 - Verwenden Sie kein Waschmittel.


Reinigung des Abwassertanks

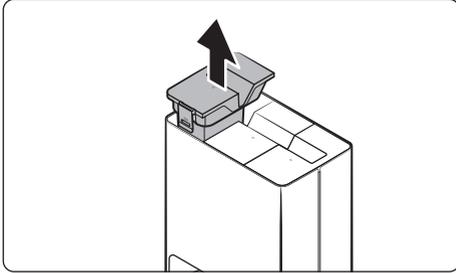


1. Nehmen Sie den Abwassertank von der Reinigungsstation ab, indem Sie an dem Griff an der Oberseite ziehen.

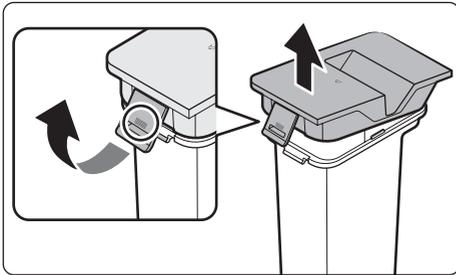


2. Ziehen Sie an der Verriegelung der Abdeckung, um sie zu entriegeln und öffnen Sie dann die Abdeckung.

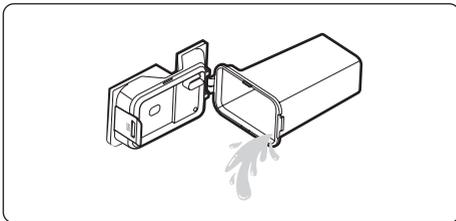

3. Entleeren Sie den Abwassertank und reinigen Sie ihn gründlich.

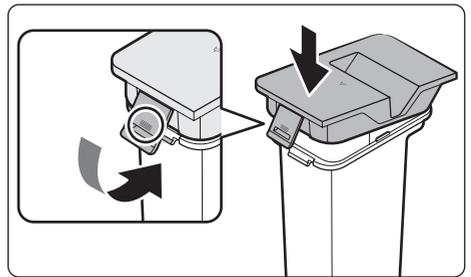


4. Schließen Sie die Abdeckung.
 - Drücken Sie auf die Verriegelung der Abdeckung, bis Sie ein Klicken hören und stellen Sie sicher, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.
 - Wenn die Abdeckung nicht vollständig geschlossen ist, kann es zu einer Fehlfunktion des Geräts oder zu Problemen mit dem Gerät kommen.

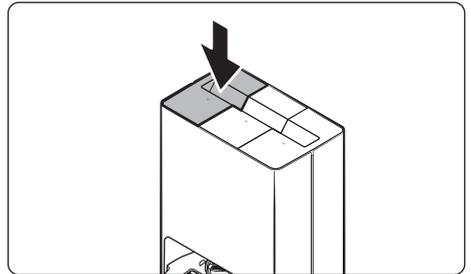


5. Setzen Sie den Abwassertank in die Reinigungsstation ein.

Wartung und Pflege


Austauschen des Staubbeutel

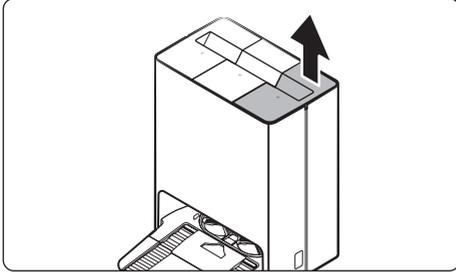


1. Nehmen Sie die Abdeckung ab, indem Sie an dem Griff an der Oberseite ziehen.

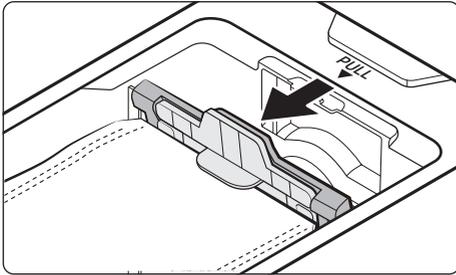


2. Halten Sie den Führungsgriff für Staubbeutel fest und ziehen Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt.

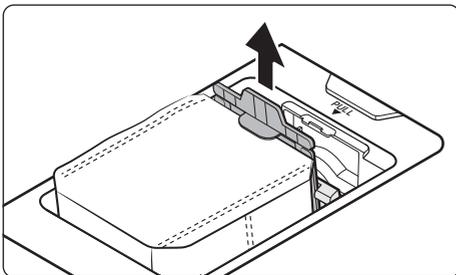


3. Nehmen Sie den Staubbeutel vom Gerät ab, indem Sie ihn nach oben ziehen.
 - Entsorgen Sie den verwendeten Staubbeutel im Müll.

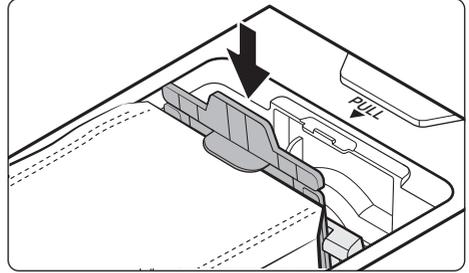

4. Setzen Sie den neuen Staubbeutel ein.
 - Richten Sie den neuen Staubbeutel an den Rillen der Staubbeutelführung aus und drücken Sie ihn nach unten, um den Staubbeutel zusammenzusetzen.

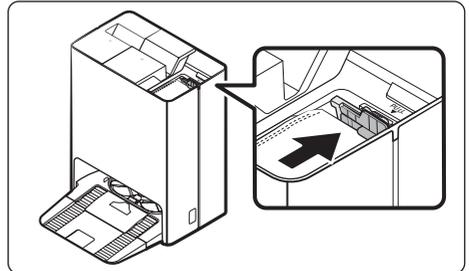


5. Drücken Sie den Führungsgriff für Staubbeutel wie in der Abbildung gezeigt, bis er hörbar einrastet.

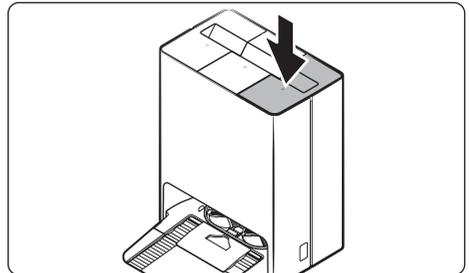


6. Schließen Sie die Abdeckung.


Reinigen des Feinstaubfilters

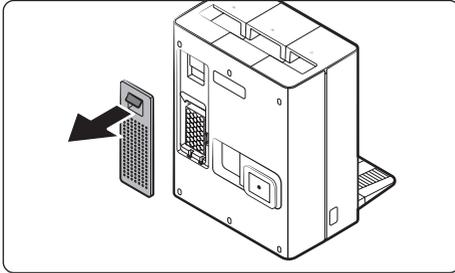

1. Ziehen Sie den Griff an der Filterabdeckung auf der Rückseite der Reinigungsstation, um sie abzunehmen.

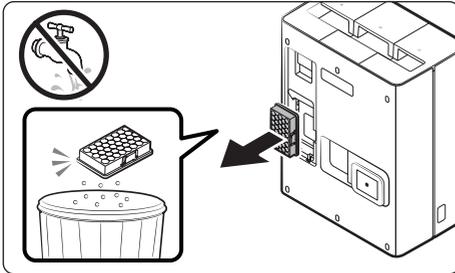


2. Nehmen Sie den Feinstaubfilter ab und schütteln Sie den Staub aus.

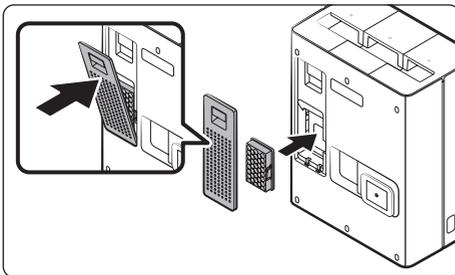

3. Setzen Sie den Feinstaubfilter und die Filterabdeckung zusammen, bis Sie sie einrasten hören.


Reinigung des Waschtellers

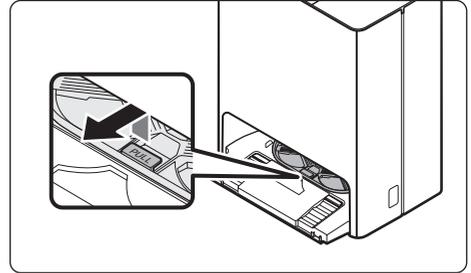

1. Nehmen Sie den Waschteller ab, indem Sie den Griff mit der Aufschrift „PULL (ZIEHEN)“ anheben.



2. Reinigen Sie den Waschteller mit Wasser und trocknen Sie ihn vollständig im Schatten.

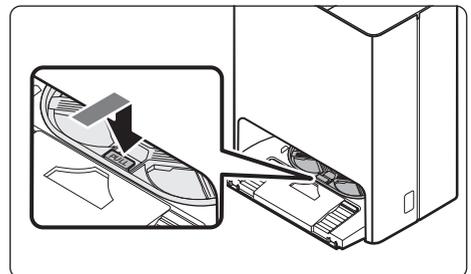

3. Bringen Sie den Waschteller wieder an der Reinigungsstation an.

HINWEIS

Spülen Sie den Waschteller nur mit sauberem Wasser aus.


- Verwenden Sie kein Waschmittel.

Wartung und Pflege


Reinigung der unteren Abdeckung

⚠ VORSICHT


- Sie müssen den Reinwassertank und den Abwassertank demontieren, bevor Sie die Reinigungsstation auf die Seite legen.
- Sie müssen die Grundplatte und den Waschteller abnehmen.
 - Es besteht die Gefahr von Personen- oder Sachschäden.
- Nachdem Sie den Waschteller abgenommen haben, wischen Sie das Wasser auf, das möglicherweise auf den Boden verschüttet wurde.

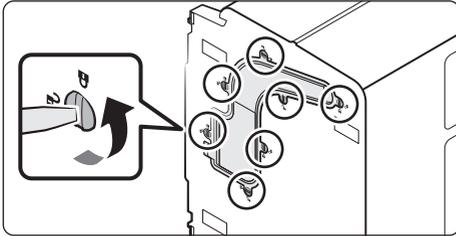


1. Legen Sie die Reinigungsstation auf die Seite und drehen Sie die 7 Feststellschrauben in Richtung des Symbols (🔒).

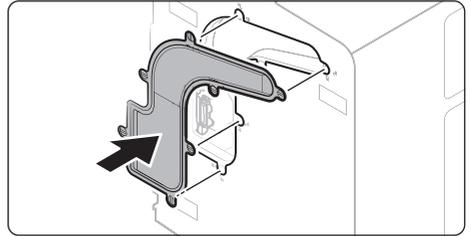


4. Bringen Sie die untere Abdeckung an der Reinigungsstation an.

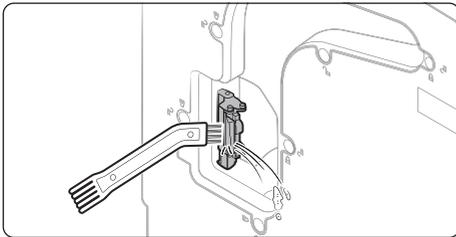


2. Nehmen Sie die untere Abdeckung ab und entfernen Sie alle Fremdkörper.

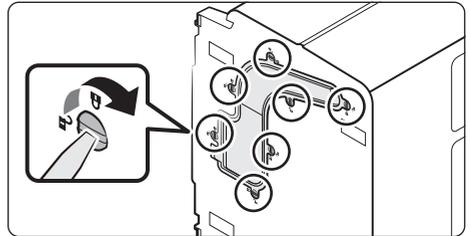

5. Drehen Sie die 7 Feststellschrauben in Richtung des Symbols (🔒).

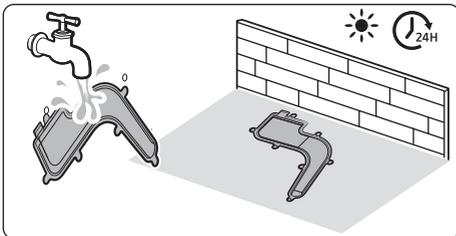

3. Reinigen Sie die Abdeckung mit Wasser und trocknen Sie sie vollständig im Schatten.

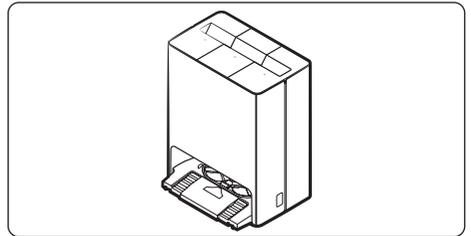

6. Stellen Sie die Reinigungsstation wieder in die aufrechte Position.

Entkalkung des Dampfgarers

Entkalkung

1. Drücken Sie die Tasten  und  auf dem Jet Bot Combo gleichzeitig für 7 Sekunden.
2. Verdünnen Sie 100 g Zitronensäure in Wasser (1 l) im Reinwassertank und setzen Sie ihn in die Reinigungsstation ein. Leeren Sie dann den Abwassertank.
3. Drücken Sie die Tasten  und  auf dem Jet Bot Combo gleichzeitig für 7 Sekunden.
4. Der Entkalkungsvorgang dauert etwa 2 Stunden und Sie werden von der Sprachführung benachrichtigt, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

Ausspülen

1. Spülen Sie den Sauberen Reinwassertank aus und füllen Sie ihn mit Wasser.
2. Drücken Sie die Tasten  und  auf dem Jet Bot Combo gleichzeitig für 7 Sekunden.
3. Das Ausspülen dauert etwa 15 Minuten, und Sie werden von der Sprachführung benachrichtigt, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

HINWEIS

- Um den Entkalkungs- oder Spülvorgang abubrechen, drücken Sie die Tasten  und  am Jet Bot Combo während des Vorgangs gleichzeitig für 7 Sekunden.
 - Ein Abbruch während des Vorgangs führt zu einer unvollständigen Entkalkung oder Spülung.
- Aufgrund der Beschaffenheit des Geräts wird empfohlen, einmal im Jahr eine Entkalkung durchzuführen.
- Wenn ein Entkalkungsalarm ausgelöst wird, sollten Sie das Gerät unbedingt entkalken, um die Qualität des Geräts zu erhalten.
- Die Dampfreinigungsfunktion kann nicht verwendet werden, wenn nach dem Entkalkungsalarm eine bestimmte Zeit verstrichen ist.

VORSICHT


- Geben Sie bei der Entkalkung nichts anderes als Zitronensäure und Wasser hinzu.
- Verwenden Sie keine Zitronensäure, außer zur Entkalkung.

Wartung und Pflege


Wartung und Reinigung des Jet Bot Combo

Schalten Sie den Jet Bot Combo vor der Wartung und Reinigung in den Energiesparmodus.


Leeren und Reinigen des Staubbehälters

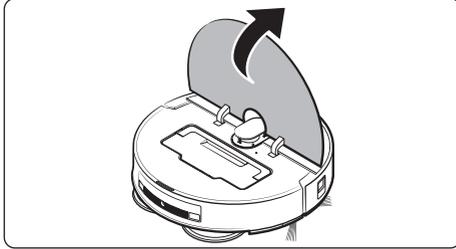


1. Öffnen Sie die obere Abdeckung.

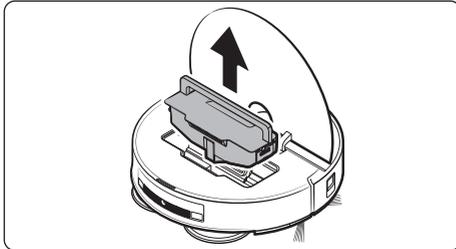


2. Halten Sie den Griff des Staubbehälters fest und heben Sie den Staubbehälter an, um ihn zu entfernen.

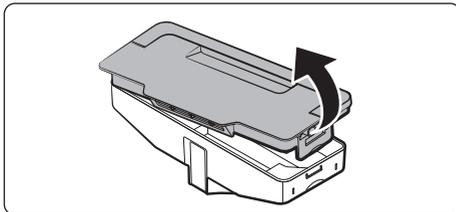

3. Ziehen Sie die Verriegelung auf der rechten Seite des Staubbehälters und heben Sie die Abdeckung an, um sie zu öffnen.

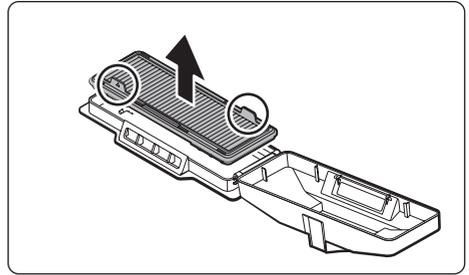


4. Nehmen Sie den Filter vor dem Motor von der Abdeckung des Staubbehälters ab.

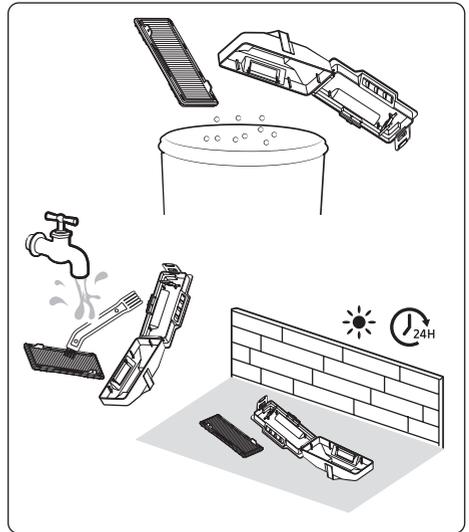


5. Entfernen Sie den Staub vom Filter vor dem Motor und vom Staubbehälter. Reinigen Sie sie mit Wasser und trocknen Sie sie vollständig im Schatten.

HINWEIS


Sie können die Teile gründlicher reinigen, indem Sie sie etwa 30 Minuten lang in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel einweichen. Dann spülen Sie sie unter fließendem Wasser mit dem Reinigungswerkzeug ab.

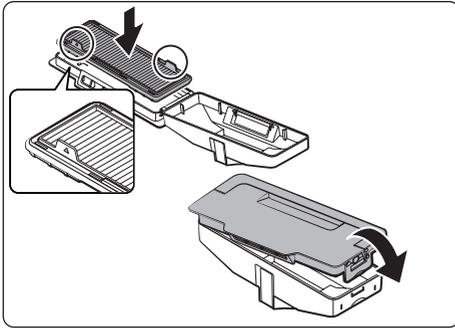

6. Befestigen Sie den Filter vor dem Motor an der Abdeckung des Staubbehälters und schließen Sie dann die Abdeckung.
- Setzen Sie den Filter vor dem Motor mit den Griffen nach oben ein.
 - Drücken Sie auf die Abdeckung des Staubbehälters, bis Sie ein Klicken hören, und stellen Sie sicher, dass sie vollständig geschlossen ist.

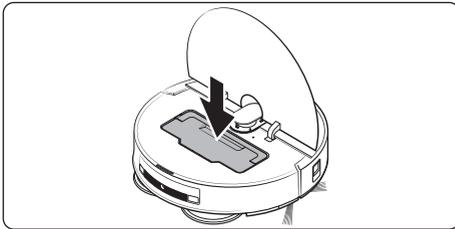


7. Setzen Sie den Staubbehälter in den Jet Bot Combo ein.
- Halten Sie den Griff des Staubbehälters fest und setzen Sie den Staubbehälter in den Jet Bot Combo ein. Stellen Sie dann den Griff ab.

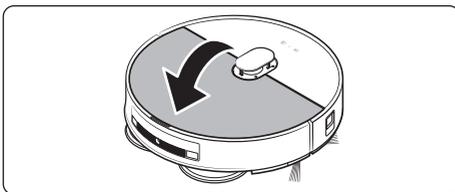


8. Schließen Sie die obere Abdeckung.

Wartung und Pflege


Reinigung der Bürste

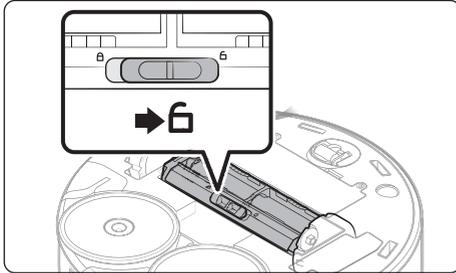


1. Schieben Sie das Bürstenabdeckungsschloss nach rechts, um es zu entriegeln.

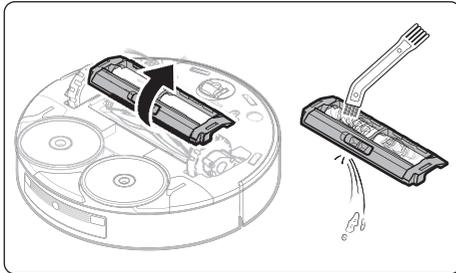


2. Nehmen Sie die Bürstenabdeckung ab und verwenden Sie das Reinigungswerkzeug, um die Abdeckung zu reinigen.

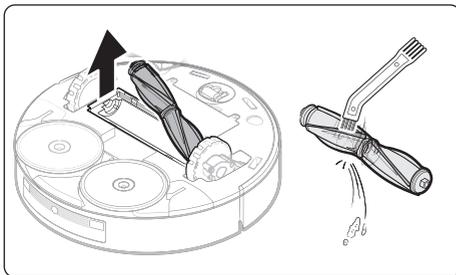


3. Nehmen Sie die Bürste ab und verwenden Sie das Reinigungswerkzeug, um die Bürste zu reinigen.
 - Heben Sie zuerst die linke Seite der Bürste an und ziehen Sie dann die Bürste aus der Rille auf der rechten Seite.

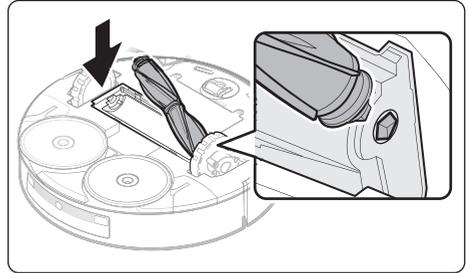

4. Bringen Sie die Bürste an.
 - Führen Sie die rechte Seite der Bürste zuerst in die Rille ein und drücken Sie dann die linke Seite nach unten.

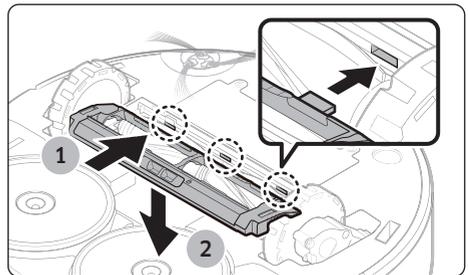


5. Führen Sie die 3 Haken an der Rückseite der Bürstenabdeckung in die Rillen ein und drücken Sie die Bürstenabdeckung nach unten, um sie zu montieren.
 - Achten Sie darauf, dass die Haken mit den Rillen ausgerichtet sind.

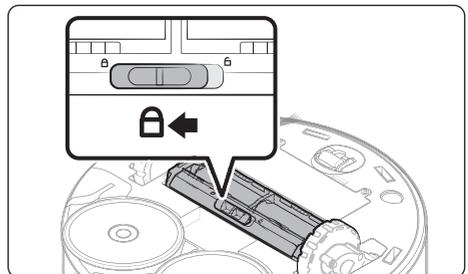


6. Schieben Sie das Bürstenabdeckungsschloss nach links, um es zu verriegeln.


Reinigung der Walze

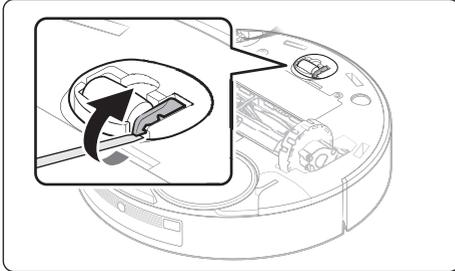


1. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um den Freigabehebel der Walze anzuheben, wie in der Abbildung dargestellt.

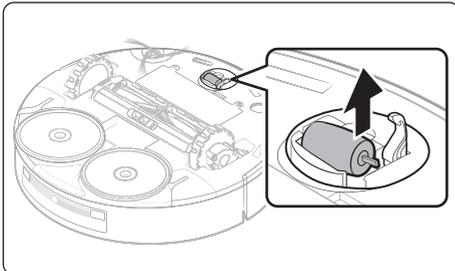


2. Nehmen Sie die Walze ab, indem Sie sie anheben.

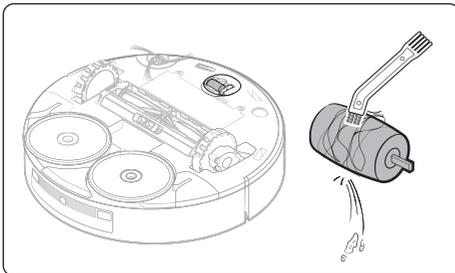

3. Verwenden Sie das Reinigungswerkzeug, um die Walze zu reinigen.

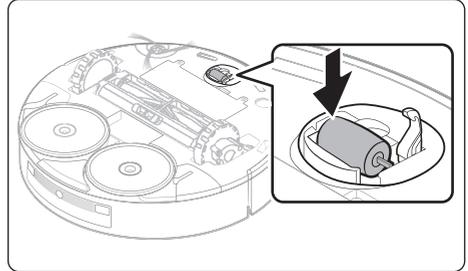


4. Setzen Sie die Walze zusammen.

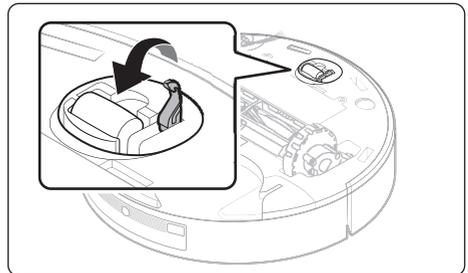


5. Drücken Sie den Freigabehebel, bis Sie ein Klicken hören, um die Walze zu sichern.

Wartung und Pflege

Reinigung der Schleuderbürste

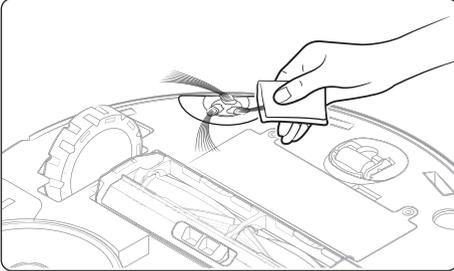


Wickeln Sie die Schleuderbürste etwa 10 Sekunden lang in ein warmes, feuchtes Handtuch und wischen Sie sie dann ab.

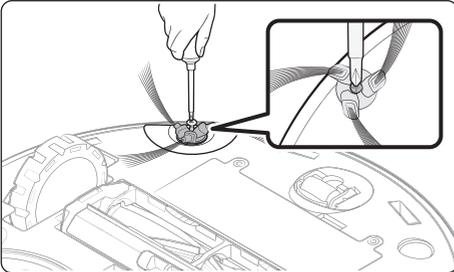


Wenn sich Haare, Fäden oder andere Fremdkörper in der Schleuderbürste gefangen haben, verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schleuderbürste zu lösen und die gefangenen Gegenstände zu entfernen.

Reinigung des Lenkrads

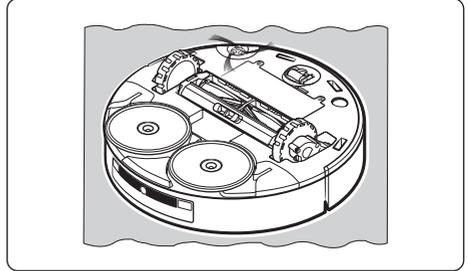


1. Legen Sie ein weiches Tuch auf den Boden und stellen Sie den Jet Bot Combo vorsichtig mit der Oberseite nach unten auf das Tuch.

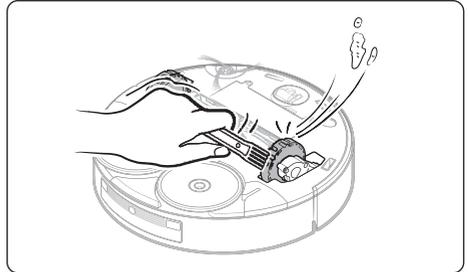


2. Verwenden Sie zum Reinigen der Lenkräder das Reinigungswerkzeug.

Reinigung der Mopps

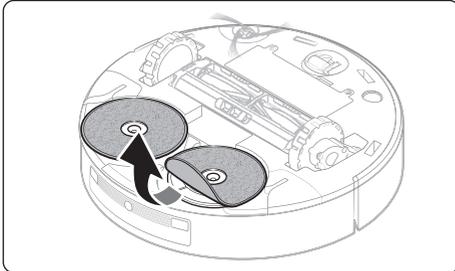


1. Nehmen Sie die Mopps ab, die an der Unterseite des Jet Bot Combo befestigt sind.

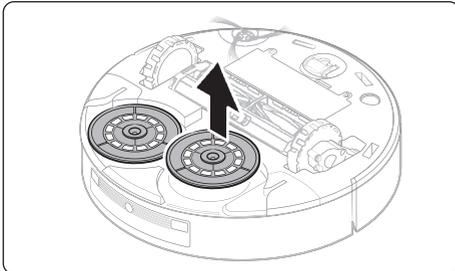


2. Nehmen Sie die Mopp-Schleuderbretter ab.



3. Reinigen Sie die Mopps und die Mopp-Schleuderbretter.

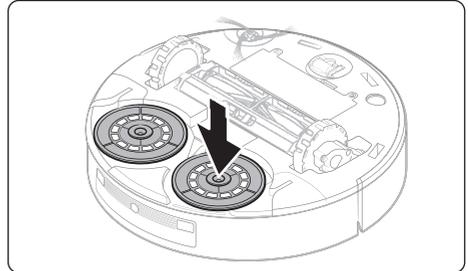

4. Bringen Sie die Mopp-Schleuderbretter an.

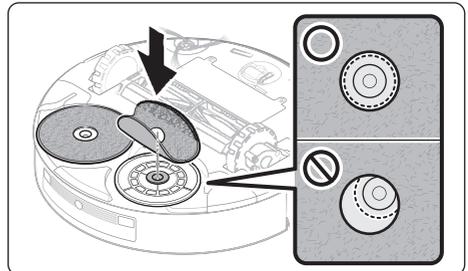

5. Bringen Sie die Mopps an die Mopp-Schleuderbretter an.
 - Achten Sie darauf, dass jeder Mopp zentriert ist und sich nicht mit den anderen überlappt.
 - Wenn Sie die Enden des Mopps zusammenfallen, lässt er sich leichter greifen und genau in der Mitte des Mopp-Schleuderbretts positionieren.


Wartung und Pflege

Reinigung und Pflege des Sensors


Um eine optimale Leistung zu erhalten, reinigen Sie die Sensoren regelmäßig, indem Sie sie vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen. Wenn ein Sensor verunreinigt wird, kann dies die Leistung beeinträchtigen. Sehen Sie sich die Abbildungen an, um zu erfahren, wo sich die einzelnen Sensoren befinden.

HINWEIS

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zur Reinigung der Sensoren.

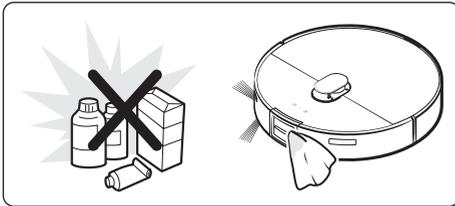

Jet Bot Combo

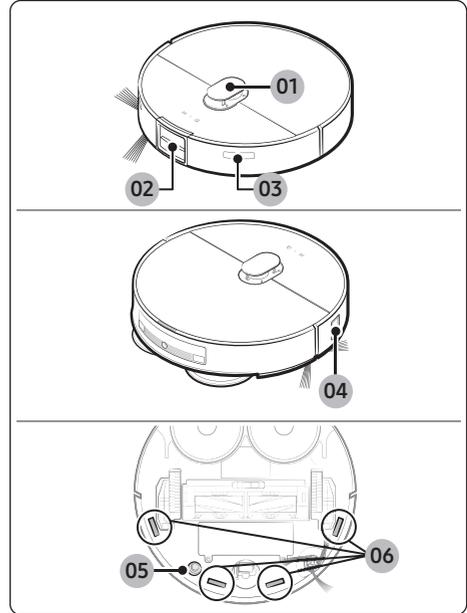


- 01 LiDAR-Sensor
- 02 3D-Sensor (VR7MD97****)/Hinderniserkennungs-ToF-Sensor (VR7MD96****)
- 03 Signaller
- 04 Hindernissensor
- 05 Teppicherkennungssensor
- 06 Klippensensor

HINWEIS

Das tatsächliche Aussehen des Geräts kann von der Abbildung in diesem Handbuch abweichen.

Reinigungsstation

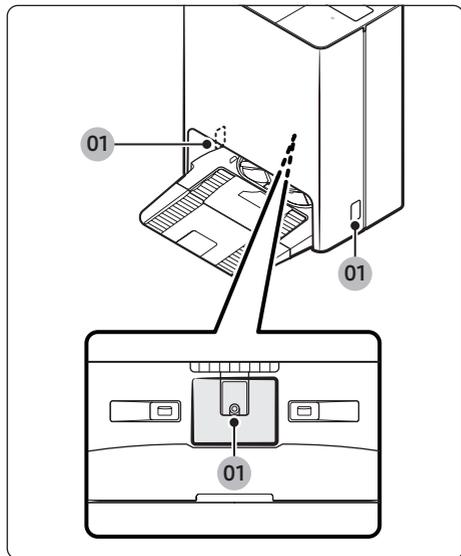

01 Ladesignalsender

Fehlersuche

Checkliste für die Sprachführung

1. Die Statusanzeige leuchtet rot und blinkt mit einer Sprachführung.
2. Drücken Sie die Taste **Reset (Zurücksetzen)**, prüfen Sie die Anweisungen unten und ergreifen Sie die entsprechenden Maßnahmen.
3. Wenn Sie die Taste **Reset (Zurücksetzen)** des Jet Bot Combo drücken, leuchtet die Statusanzeige weiß.

Sprachführung	Checkliste
Es ist schwierig, mich zu bewegen. Bitte bringen Sie mich woanders hin.	Der Jet Bot Combo bleibt während seiner Fahrt stecken oder verfängt sich. <ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie den Jet Bot Combo in den Energiesparmodus und bringen Sie ihn in einen anderen Bereich.
Bitte entfernen Sie die Bürste und nehmen Sie alles heraus, was darin stecken geblieben ist.	Fremdkörper in der Bürste. <ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie den Jet Bot Combo in den Energiesparmodus und entfernen Sie die Fremdkörper aus der Bürste.
Etwas steckt in der Schleuderbürste fest. Bitte entfernen Sie es.	Fremdkörper in der Schleuderbürste. <ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie den Jet Bot Combo in den Energiesparmodus und entfernen Sie die Fremdkörper aus der Schleuderbürste.
Bitte prüfen Sie das linke Rad, um zu sehen, ob etwas darin stecken geblieben ist.	Fremdkörper im linken Lenkrad. <ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie den Jet Bot Combo in den Energiesparmodus und entfernen Sie die Fremdkörper aus dem linken Lenkrad.
Bitte prüfen Sie das rechte Rad, um zu sehen, ob etwas darin stecken geblieben ist.	Fremdkörper im rechten Lenkrad. <ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie den Jet Bot Combo in den Energiesparmodus und entfernen Sie die Fremdkörper aus dem rechten Lenkrad.
Etwas hat sich im linken Mopp verfangen.	Fremdkörper im linken Mopp. <ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie den Jet Bot Combo in den Energiesparmodus und entfernen Sie die Fremdkörper, indem Sie das Mopp-Schleuderbrett abnehmen.
Etwas hat sich im rechten Mopp verfangen.	Fremdkörper im rechten Mopp. <ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie den Jet Bot Combo in den Energiesparmodus und entfernen Sie die Fremdkörper, indem Sie das Mopp-Schleuderbrett abnehmen.

Sprachführung	Checkliste
<p>An den vorderen Stoßstangensensoren ist ein Problem aufgetreten. Prüfen Sie, ob die vordere Stoßstange eingedrückt ist oder etwas festklemmt.</p>	<p>Der Stoßsensor muss geprüft werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen), um ihn wieder einzuschalten. • Wenn die Statusanzeige rot leuchtet und blinkt, prüfen Sie, ob sich kleine Fremdkörper zwischen der Stoßstange und dem Hauptteil befinden. Wenn ja, entfernen Sie den Fremdkörper.
<p>Mit den LiDAR-Stoßsensor stimmt etwas nicht. Die LiDAR-Kappe könnte eingeklemmt sein oder es könnte etwas darin stecken.</p>	<p>Der Stoßsensor muss geprüft werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen), um ihn wieder einzuschalten. • Wenn die Statusanzeige weiterhin rot leuchtet, prüfen Sie, ob sich Fremdkörper zwischen dem LiDAR-Sensor und dem Hauptteil befinden. Wenn ja, entfernen Sie den Fremdkörper.
<p>Mit dem Klippensensor stimmt etwas nicht. Bitte reinigen Sie die 4 kleinen schwarzen Fenster darunter mit einem weichen Tuch.</p>	<p>Fremdkörper haben sich auf dem Klippensensor angesammelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie den Jet Bot Combo in den Energiesparmodus und reinigen Sie die 4 kleinen schwarzen Fenster darunter mit einem weichen Tuch.
<p>Bitte setzen Sie den Behälter ein, damit die Reinigung starten kann.</p>	<p>Der Staubbehälter ist nicht eingesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie den Staubbehälter ab und setzen Sie ihn wieder ein.
<p>Der LiDAR-Sensor muss zurückgesetzt werden. Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen), um das Gerät wieder einzuschalten. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.</p>	<p>Es gibt ein Problem mit dem LiDAR-Sensor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen), um ihn wieder einzuschalten. • Wenn die Benachrichtigung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
<p>Mit dem Hauptsystem stimmt etwas nicht. Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen), um das Gerät wieder einzuschalten. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.</p>	<p>Es gibt ein Problem mit dem Hauptsystem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen), um ihn wieder einzuschalten. Wenn die Benachrichtigung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
<p>Der Staubsaugerroboter befindet sich in einer Sperrzone und kann sich nicht bewegen. Bewegen Sie ihn aus dieser Zone heraus.</p>	<p>Das Ergebnis der Standortbestimmung zeigt an, dass sich der Jet Bot Combo innerhalb der No-go zones (Sperrzonen) befindet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehen Sie sich die No-go zones (Sperrzonen) in der mobilen App an.

Fehlersuche

Sprachführung	Checkliste
Der 3D-Sensor muss zurückgesetzt werden. Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen) , um das Gerät wieder einzuschalten. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.	Es gibt ein Problem mit dem 3D-Sensor. <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen), um ihn wieder einzuschalten. • Wenn die Benachrichtigung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der Sensor zur Erkennung von Gegenständen muss zurückgesetzt werden. Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen) , um das Gerät wieder einzuschalten. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.	Es gibt ein Problem mit dem Sensor zur Erkennung von Gegenständen. <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen), um ihn wieder einzuschalten. • Wenn die Benachrichtigung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Überwachungskamera muss zurückgesetzt werden. Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen) , um das Gerät wieder einzuschalten. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.	Es gibt ein Problem mit der Überwachungskamera. <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen), um ihn wieder einzuschalten. • Wenn die Benachrichtigung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der KI-Prozessor funktioniert nicht richtig. Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen) , um das Gerät wieder einzuschalten. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen), um ihn wieder einzuschalten. • Wenn die Benachrichtigung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Setzen Sie die Batterie zurück, indem Sie die Taste Reset (Zurücksetzen) drücken, um das Gerät wieder einzuschalten. Wenn Sie diese Nachricht danach erneut hören, wenden Sie sich an den Kundendienst.	Es gibt ein Problem mit der Verbindung der Batterie. <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen), um ihn wieder einzuschalten. • Wenn die Benachrichtigung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Mit der Verbindung der Batterie stimmt etwas nicht. Setzen Sie die Batterie wieder ein oder drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen) , um das Gerät wieder einzuschalten. Wenn Sie diese Nachricht danach erneut hören, wenden Sie sich an den Kundendienst.	Es gibt ein Problem mit der Verbindung der Batterie. <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen), um ihn wieder einzuschalten. • Wenn die Benachrichtigung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Bitte bringen Sie den Abwassertank an.	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Abwassertank ein.
Legen Sie den Waschteller ein.	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie den Waschteller ein.
Der Waschbereich ist voll.	<ul style="list-style-type: none"> • Leeren Sie den Behälter.
Der Waschbereich der Reinigungsstation ist voll, sodass die Station den Mopp des Staubsaugerroboters nicht waschen kann. Leeren Sie den Waschraum.	<ul style="list-style-type: none"> • Leeren Sie den Behälter.

Sprachführung	Checkliste
In der Reinigungsstation gibt es keinen Reinwassertank, sodass die Station den Mopp des Staubsaugerroboters nicht waschen kann. Setzen Sie einen Reinwassertank ein und starten Sie den Vorgang erneut.	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den gefüllten Reinwassertank ein und starten Sie die Reinigung erneut.
In der Reinigungsstation gibt es keinen Abwassertank, sodass die Station den Mopp des Staubsaugerroboters nicht waschen kann. Setzen Sie einen Abwassertank ein und starten Sie den Vorgang erneut.	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Abwassertank ein und starten Sie die Reinigung erneut.
In der Reinigungsstation gibt es keinen Waschteller, sodass der Mopp des Staubsaugerroboters nicht gewaschen werden kann. Prüfen Sie, ob er richtig installiert ist, und starten Sie den Vorgang erneut.	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Waschteller ein und starten Sie die Reinigung erneut.
Der Reinwassertank der Reinigungsstation ist leer, sodass der Mopp des Staubsaugerroboters nicht gewaschen werden kann. Füllen Sie ihn mit Wasser und starten Sie den Vorgang erneut.	<ul style="list-style-type: none"> • Füllen Sie das Wasser auf und starten Sie die Reinigung erneut.
Der Abwassertank der Reinigungsstation ist voll, sodass die Station den Mopp des Staubsaugerroboters nicht waschen kann. Leeren Sie ihn und starten Sie den Vorgang erneut.	<ul style="list-style-type: none"> • Leeren Sie das Wasser und starten Sie die Reinigung erneut.
Der Waschbereich der Reinigungsstation ist voll, sodass die Station den Mopp des Staubsaugerroboters nicht waschen kann. Leeren Sie ihn und starten Sie den Vorgang erneut.	<ul style="list-style-type: none"> • Leeren Sie das Wasser und starten Sie die Reinigung erneut.
In der Reinigungsstation wurde ein Leck festgestellt, sodass die Station den Mopp des Staubsaugerroboters nicht waschen kann. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.	<ul style="list-style-type: none"> • Sollte das gleiche Problem immer wieder auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst.
In der Reinigungsstation gibt es keinen Reinwassertank, sodass die Station den Mopp des Staubsaugerroboters nicht waschen kann. Setzen Sie einen Reinwassertank ein.	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den gefüllten Reinwassertank ein.
In der Reinigungsstation gibt es keinen Abwassertank, sodass die Station den Mopp des Staubsaugerroboters nicht waschen kann. Setzen Sie einen Abwassertank ein.	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Abwassertank ein.

Fehlersuche

Sprachführung	Checkliste
In der Reinigungsstation gibt es keinen Waschteller, sodass die Station den Mopp des Staubsaugerroboters nicht waschen kann. Bringen Sie die Platte ordnungsgemäß an.	<ul style="list-style-type: none">• Setzen Sie den Waschteller ein.
Der Reinwassertank der Reinigungsstation ist leer, sodass der Mopp des Staubsaugerroboters nicht gewaschen werden kann. Füllen Sie ihn mit Wasser.	<ul style="list-style-type: none">• Füllen Sie das Wasser.
Der Abwassertank der Reinigungsstation ist voll, sodass die Station den Mopp des Staubsaugerroboters nicht waschen kann. Leeren Sie ihn.	<ul style="list-style-type: none">• Leeren Sie das Wasser.
Der Waschbereich der Reinigungsstation ist voll, sodass die Station den Mopp des Staubsaugerroboters nicht waschen kann. Leeren Sie ihn.	<ul style="list-style-type: none">• Leeren Sie das Wasser.

HINWEIS

Einzelheiten zur Checkliste finden Sie in der SmartThings-App.

Checkliste, bevor Sie ein Problem melden

Wenn das Gerät nicht defekt ist, kann eine Servicegebühr anfallen. Lesen Sie daher die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Problem	Checkliste
Der Jet Bot Combo funktioniert überhaupt nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob die Statusanzeige leuchtet.• Prüfen Sie, ob die Batterie des Jet Bot Combo entladen ist.• Wenn die Statusanzeige des Jet Bot Combo rot bleibt, setzen Sie den Jet Bot Combo manuell auf die Reinigungsstation, um ihn aufzuladen.• Wenn Sie den Jet Bot Combo aufgrund der entladenen Batterie manuell aufladen, funktionieren die Tasten am Jet Bot Combo nicht. Wenn der Ladevorgang teilweise abgeschlossen ist (etwa 10 bis 20 Minuten später), leuchtet die Statusanzeige auf und die Tasten funktionieren wieder.

Problem	Checkliste
Der Jet Bot Combo hat während der Reinigung angehalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Statusanzeige des Jet Bot Combo rot bleibt, setzen Sie den Jet Bot Combo manuell auf die Reinigungsstation, um ihn aufzuladen. • Wenn der Jet Bot Combo durch ein Hindernis wie eine Schnur, ein Hindernis, eine Schwelle, eine Unebenheit usw. bewegungsunfähig wird, heben Sie ihn auf und bewegen Sie ihn vom Hindernis weg. <ul style="list-style-type: none"> - Wenn sich ein Stoff oder eine Schnur im Lenkrad verfangen hat, schalten Sie den Jet Bot Combo in den Energiesparmodus und entfernen Sie den Gegenstand, der sich im Lenkrad verfangen hat. • Prüfen Sie, ob die No-go zones (Sperrzonen) festgelegt sind.
Die Saugleistung ist schwach.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn sich zu viel Staub im Staubbehälter befindet, kann die Saugleistung nachlassen. Schalten Sie den Jet Bot Combo in den Energiesparmodus und leeren Sie den Staubbehälter. • Wenn die Bürste am Boden des Jet Bot Combo durch Fremdkörper blockiert ist, schalten Sie den Jet Bot Combo in den Energiesparmodus und entfernen Sie die Fremdkörper aus der Bürste. • Wenn der Lärm plötzlich zunimmt, schalten Sie den Jet Bot Combo in den Energiesparmodus und leeren Sie den Staubbehälter.
Der Jet Bot Combo kann die Reinigungsstation nicht finden.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt oder ob der Netzstecker gezogen ist. • Entfernen Sie alle Hindernisse rund um die Reinigungsstation, die den Jet Bot Combo daran hindern könnten, zur Reinigungsstation zurückzukehren. • Wenn sich Fremdkörper auf den Ladepins befinden, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch, da das Laden beeinträchtigt werden kann. • Entfernen Sie die Fremdkörper von den Ladepins.
Mit den Mopps stimmt etwas nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie das Mopp-Schleuderbrett ab und prüfen Sie, ob sich Schmutz darin verfangen hat oder daran verheddert ist. Entfernen Sie den Schmutz und setzen Sie die Reinigung fort.
Die Mopps funktionieren nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie das Mopp-Schleuderbrett ab und prüfen Sie, ob sich Schmutz darin verfangen hat oder daran verheddert ist. Entfernen Sie den Schmutz und setzen Sie die Reinigung fort. • Sollte das gleiche Problem immer wieder auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der Jet Bot Combo reinigt im Modus Vacuum (Saugen), obwohl er auf den Modus Mop (Wischen) oder Vacuum + Mop (Saugen + Wischen) eingestellt ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Mopp-Schleuderbrett nicht montiert ist, wechselt der Modus Mop (Wischen) oder Vacuum + Mop (Saugen + Wischen) automatisch in den Modus Staubsaugen. • Prüfen Sie, ob beide Seiten des Mopp-Schleuderbretts befestigt sind. • Sollte das gleiche Problem immer wieder auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehlersuche

Problem	Checkliste
Der Jet Bot Combo reinigt plötzlich diagonal.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Reinigungsstation entlang der Maserung von Holzböden oder Fliesen installiert ist. • Der Jet Bot Combo kann in diagonaler Richtung reinigen, wenn er die kürzeste Route zu einem anderen Bereich verwendet. Er kann sich auch diagonal bewegen, wenn er nicht im rechten Winkel auf ein Hindernis trifft, wenn er in einer schrägen Richtung in die Reinigungsstation geladen wurde oder wenn es sich bei dem Bodenmaterial um Holz oder Fliesen handelt.
Der Jet Bot Combo reinigt einige Stellen nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Reinigungsstation in einem engen Durchgang oder in der Nähe einer Tür installiert ist, und stellen Sie sie an einem anderen Ort auf. <ul style="list-style-type: none"> - Wenn die Reinigungsstation in einem engen Durchgang oder in der Nähe einer Tür installiert ist, kann der Jet Bot Combo nicht durch den Durchgang oder die Tür fahren. • Prüfen Sie, ob die Stellen, die der Jet Bot Combo nicht reinigt, als No-go zones (Sperrzonen) festgelegt sind.
Der Jet Bot Combo kann keinen Raum finden.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Jet Bot Combo startet mit der Erstellung einer neuen Karte, indem er alle Bereiche reinigt, anstatt die vorhandene Karte für die folgenden Fälle zu verwenden: <ul style="list-style-type: none"> - Wenn der Jet Bot Combo nicht mit der Reinigung von der Reinigungsstation aus gestartet hat. - Wenn die Reinigungsstation um mehr als 45 Grad gedreht oder um mehr als 1 Meter von der ursprünglich installierten Position entfernt wurde. • Starten Sie mit der Reinigung von der Reinigungsstation aus. • Wenn der Jet Bot Combo eine Karte erstellt und mit der Reinigung startet, stellen Sie sicher, dass der Jet Bot Combo parallel zur Wand arbeitet. • Entfernen Sie Hindernisse innerhalb von 0,5 m auf der linken und rechten Seite und 1 m auf der Vorderseite der Reinigungsstation.
Die Karte, die der Jet Bot Combo erstellt hat, unterscheidet sich von der gespeicherten Karte und die Karte ist auch schief gezeichnet.	
Der Jet Bot Combo ignoriert und betritt No-go zones (Sperrzonen).	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Jet Bot Combo nicht mit der Reinigung von der Reinigungsstation aus gestartet hat, werden die Einstellungen für die No-go zones (Sperrzonen) ignoriert. Starten Sie daher mit der Reinigung von der Reinigungsstation aus, um die Funktion zu verwenden.
Die Funktion „Intelligente Leistungsregelung“ funktioniert auf einem normalen Boden.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob der Boden uneben ist, sodass der Jet Bot Combo mit leicht angehobenem Gehäuse fährt. • Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper auf dem Klippensensor am Boden des Jet Bot Combo befinden. • Prüfen Sie, ob der Boden dunkel ist.

Problem	Checkliste
Die Funktion „Intelligente Leistungsregelung“ funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Jet Bot Combo einen kurzflorigen Teppich mit einer hellen Farbe reinigt, erkennt er den Teppich möglicherweise als Hartboden, sodass die Funktion „Intelligente Leistungsregelung“ nicht funktioniert.
Der Jet Bot Combo macht beim Reinigen ein quietschendes Geräusch.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Bürstenabdeckung an der Unterseite richtig montiert ist. • Das Gummi, das den Staub aufsaugt, kann durch die Reibung mit dem Boden ein Geräusch verursachen, das jedoch nach einer gewissen Zeit wieder verschwindet. • Sollte das gleiche Problem immer wieder auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die SmartThings-App kann nicht installiert werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Um die Kompatibilität der SmartThings-App mit Ihrem Smartphone zu prüfen, besuchen Sie den „Play Store“ oder „App Store“. • Die unterstützte Betriebssystemversion für die SmartThings-App kann sich später ändern. • Bei gerooteten Smart-Geräten kann die standardmäßige Installation und Verwendung nicht garantiert werden.
Ich habe die SmartThings-App installiert, aber der Jet Bot Combo lässt sich nicht verbinden.	<ul style="list-style-type: none"> • Verbinden Sie den Jet Bot Combo mit einem drahtlosen Router, wie in SmartThings-App des Benutzerhandbuchs beschrieben.
Ich kann mich nicht bei meinem Samsung-Konto anmelden.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie Ihre ID und Ihr Passwort auf dem Bildschirm des Samsung-Kontos.
Während der Registrierung des Geräts kann der drahtlose Router, den ich verbinden möchte, nicht gesucht werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie die Registrierung des Geräts ab, führen Sie die SmartThings-App erneut aus und versuchen Sie die Registrierung des Geräts erneut.
Bei der Registrierung des Geräts wird das Passwort des verbindenden drahtlosen Routers nicht korrekt eingegeben.	<ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie die Registrierung des Geräts ab, führen Sie die SmartThings-App erneut aus und versuchen Sie die Registrierung des Geräts erneut. • Drücken und halten Sie den drahtlosen Router, den Sie verbinden möchten, in der Netzwerkliste und löschen Sie das Netzwerk, um das Passwort zu initialisieren.
Ich habe die Taste  wie in der App angewiesen gedrückt und gehalten, aber die App geht nicht zum nächsten Schritt über.	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. • Wenn der nächste Schritt nicht innerhalb von Sekunden angezeigt wird, drücken Sie die Taste  noch einmal. • Wenn Sie ein iOS-Gerät verwenden, halten Sie die Taste  auf dem Jet Bot Combo mindestens 3 Sekunden lang gedrückt und tippen Sie dann in der SmartThings-App auf Next (Weiter).



Fehlersuche

Problem	Checkliste
<p>Es erscheint eine Meldung über die fehlgeschlagene Registrierung des Geräts.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, das Gerät erneut zu registrieren, indem Sie die Pop-up-Meldungen beachten. • Bitte lesen Sie den Abschnitt „Einstellung des drahtlosen Routers“. • Bitte lesen Sie den Abschnitt „Registrierung eines Geräts in der SmartThings-App – Wenn der Jet Bot Combo nicht in der SmartThings-App registriert werden kann“. • Wenn die Registrierung des Geräts wiederholt fehlschlägt, starten Sie die SmartThings-App neu und versuchen Sie die Registrierung des Geräts. • Das Samsung-Konto für die Anmeldung in der App und die Registrierung des Geräts muss identisch sein. • Alle Benutzer sollten das Samsung-Konto verwenden, das von dem Land ausgestellt wurde, das das Gerät auf den Markt bringt.
<p>Der Jet Bot Combo kann keine Verbindung zum Wi-Fi herstellen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Einstellungen des drahtlosen Routers.
<p>Der Jet Bot Combo ist erfolgreich mit einem Smartphone verbunden, aber er kann nicht über das Smartphone gesteuert werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, die SmartThings-App neu zu starten. • Trennen Sie Ihr Smartphone vom drahtlosen Router und verbinden Sie es erneut. • Aktivieren und deaktivieren Sie den Energiesparmodus, warten Sie ein paar Minuten und öffnen Sie dann erneut die SmartThings-App.
<p>Der Jet Bot Combo in der SmartThings-App lässt sich nicht starten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie in der App von SmartThings-App, ob der Jet Bot Combo offline ist. • Schließen Sie den Jet Bot Combo erneut an einen drahtlosen Router an, wie im Abschnitt „SmartThings-App“ beschrieben.
<p>Der Jet Bot Combo wurde erfolgreich in der SmartThings-App registriert, erscheint aber „Offline“.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Starten Sie die SmartThings-App neu. • Prüfen Sie die Internetverbindung Ihres drahtlosen Routers. In Umgebungen mit einer Firewall ist der ordnungsgemäße Betrieb möglicherweise nicht gewährleistet.
<p>Der Jet Bot Combo wurde erfolgreich mit der SmartThings-App verbunden und funktioniert normal, aber er wird in der App als „Offline“ angezeigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn sich der Jet Bot Combo nicht in der Nähe eines drahtlosen Routers befindet, kann die Verbindung unterbrochen werden. • Starten Sie die SmartThings-App neu. • Wenn die Unterbrechung der Verbindung nicht behoben ist, versuchen Sie die Registrierung des Geräts erneut. • Wenn die SSID/das Passwort des drahtlosen Routers geändert wurde, versuchen Sie die Registrierung des Geräts erneut. • Prüfen Sie, ob sich der Jet Bot Combo im Energiesparmodus befindet. Drücken Sie die Taste , um den Energiesparmodus zu beenden.

Problem	Checkliste
Eine Karte kann nicht gespeichert werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Um eine Karte zu erstellen, müssen Sie das Gerät zunächst registrieren und dann mit der SmartThings-App eine Karte erstellen. • Wenn der Jet Bot Combodie Reinigung von der Reinigungsstation aus startet und die Reinigung einmal in der automatischen Reinigung abgeschlossen hat, wird eine Karte gespeichert.
Bei der Steuerung mit einem Smartphone verzögert sich die Antwort.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Jet Bot Combo und das Smartphone nicht mit demselben drahtlosen Router verbunden sind, kann sich die Antwort je nach Netzwerkumgebung verzögern.
Der Jet Bot Combo konnte Haustierabfälle nicht erkennen und saugte sie versehentlich auf.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Jet Bot Combo kann möglicherweise keine Haustierabfälle erkennen, wenn sich diese in der Totzone des Sensors zur Erkennung von Gegenständen befinden. • Der Jet Bot Combo kann möglicherweise Haustierabfälle nicht erkennen und als Schmutz einstufen, der entfernt werden muss, wenn sie kleiner als 2 cm x 3 cm sind. • Der Jet Bot Combo kann möglicherweise keine Haustierabfälle erkennen, wenn sich deren Farbe, Muster oder Form mit dem Boden vermischt. Außerdem kann direktes oder reflektiertes Licht die Fähigkeit des Sensors beeinträchtigen, Haustierabfälle zu erkennen. <p>※ Die Software wird regelmäßig aktualisiert, um die Leistung bei der Erkennung von Gegenständen zu verbessern.</p>

Anhang

Technische Daten des Geräts

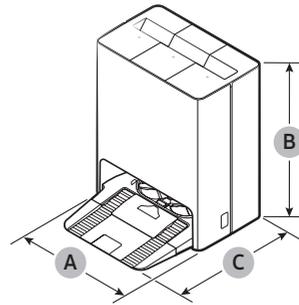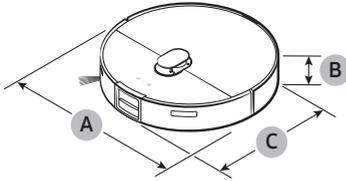

Klassifizierung	Artikel	VR7MD97****	VR7MD96****
Mechanische Daten	Gewicht	Jet Bot Combo: 4,8 kg	
		Reinigungsstation: 14,0 kg	
	Abmessungen Breite (A) X Höhe (B) X Tiefe (C)	Jet Bot Combo: 359 mm x 100 mm x 364 mm	
		Reinigungsstation: 444 mm x 547 mm x 510 mm	
	Reinigungsmethoden	LiDar-Standorterkennung	
Tasten-Methoden	Touch-Typ		
Elektrische Daten	Stromverbrauch	Jet Bot Combo: 70 W (Stellenreinigung) Reinigungsstation: 1.200 W	
	Technische Daten der Batterie	Lithium-Ionen 14,4 V/63,36 Wh	
Reinigungsteil	Reinigungsfunktionen	Automatische Reinigung, Raum reinigen, Stellenreinigung, Der Roboter reinigt nach Bereichen	Automatische Reinigung, Raum reinigen, Stellenreinigung
	Zusatzfunktionen	Energiesparmodus, Stillstandsmodus, geplante Reinigung, Sperrzonen, Heimüberwachung, Haustierpflege, Bixby-Spracherkennung	Energiesparmodus, Stillstandsmodus, geplante Reinigung, Sperrzonen
	Ladezeit	Vacuum + Mop (Saugen + Wischen)/Mop (Wischen): Etwa 300 Minuten Vacuum (Saugen): Etwa 240 Minuten	
	Art des Ladens	Automatisches Laden/Manuelles Laden	

Klassifizierung	Artikel	VR7MD97****	VR7MD96****
Wi-Fi	Frequenzbereich	2.412 –2.472 MHz	
	Sendeleistung (Max)	20 dBm	
Bluetooth (BLE)	Frequenzbereich	2.402–2.480 MHz	
	Sendeleistung (Max)	20 dBm	

Stromverbrauch im Standby-Modus	Aus-Modus		Stromverbrauch (W)	0,50
			Strommanagement (Min.)	10
	Vernetzter Standby	Wi-Fi/ Bluetooth (BLE)	Stromverbrauch (W)	2,00
			Strommanagement (Min.)	10
			Aktivieren/ Deaktivieren des Anschlusses	Um das Wi-Fi ein- oder auszuschalten, während sich der Staubsaugerroboter im Standby-Modus befindet oder aufgeladen wird, halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann die Taste  3 Sekunden lang.

HINWEIS

Hiermit erklärt Samsung, dass dieses Funkgerät mit der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Anforderungen in Großbritannien übereinstimmt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung und der britischen Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.samsung.com>, rufen Sie die Seite „Support“ > „Produktsupport suchen“ auf und geben Sie die Modellbezeichnung ein.

Anhang

Nutzungsdauer

Reinigungsmodus	Saugkraft	Nutzungsdauer
Vacuum + Mop (Saugen + Wischen)	Max (Max.)	Etwa 70 Minuten
	Smart (Intelligent)	Etwa 80 Minuten
	Normal	Etwa 80 Minuten
	Quiet (Flüsterbetrieb)	Etwa 150 Minuten
Vacuum (Saugen)	Max (Max.)	Etwa 110 Minuten
	Smart (Intelligent)	Etwa 110 Minuten
	Normal	Etwa 120 Minuten
	Quiet (Flüsterbetrieb)	Etwa 180 Minuten
Mop (Wischen)	-	Etwa 130 Minuten

HINWEIS

Die Ladezeit und Nutzungsdauer kann je nach den Bedingungen der Verwendung variieren.

Notizen

Notizen

Notizen

GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support

