

HiFuture



VOCALIST 200

KULLANIM KILAVUZU

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu talimatı dikkatlice okuyunuz ve düzgün bir şekilde saklayınız.

Kutu İeriđi



X1



X2



X1



X1



X1




X1




X1

Tuř Kombinasyonları

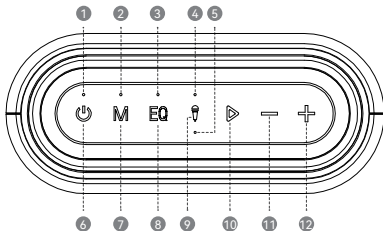


1. Gü Butonu
2. Mod Butonu
3. EQ Butonu
4. Karaoke Mikrofonu Butonu
5. Telefon Görüşmeleri için Mikrofon

6. Gü Açma / Kapama / RGB
7. Mod Butonu / BT Bağlantısını Kesme / Sıfırlama
8. EQ / PowerBank Modu / Sessiz
9. Dinamik Mikrofon
10. Oynat / Durdur
11. Ses - / Önceki Para
12. Ses + / Sonraki Para

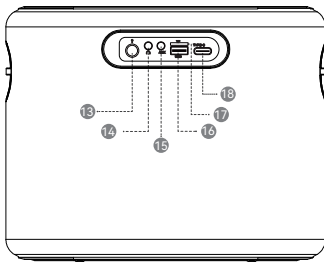

- 13. 6.5mm AUX Girişi
- 14. Monitör Girişi
- 15. 3.5mm AUX Girişi
- 16. USB Girişi
- 17. SD Kart Slotu
- 18. Type-C Şarj Girişi

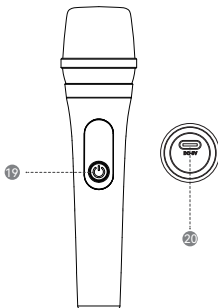

- 19. Mikrofon Aç / Kapat
- 20. Mikrofon Şarj Girişi

Talimatlar

Düğme	İşlev	İşlem	Uyarı ve LED durumu
 POWER	Açma	Hoparlörü açmak için "POWER" düğmesine kısa basın. USB disk veya SD kartı takılı ise hoparlör otomatik olarak çalmaya başlayacaktır. aksi takdirde cihaz otomatik olarak hoparlör Bluetooth eşleşme moduna geçecektir.	Uyarı sesi duyulur ve BT eşleştirme modunda mavi LED ışık yanar.
	Kapatma	Hoparlörü kapatmak için "POWER" düğmesine tekrar 2 saniye basılı tutun	Uyarı sesi duyulur ve LED flaş kapanır.
	RGB ışığını açma veya kapatma	Cihaz açıldığında varsayılan mod nefes ritmidir. "POWER" düğmesine kısa basarak maraton moduna / spektrum moduna geçebilir veya RGB ışığını kapatabilirsiniz.	RGB ışığının geçiş yapabileceği dört modu vardır: ritim, çerçeve, spektrum ve kapalı.
 POWER+MODE	Kapatmaya Zorla	Hoparlör arızalandığında kapatmak için "POWER" ve "MODE" düğmesine aynı anda basın.	
 MODE	Mod tuşu	"MODE" düğmesine kısa basın, BT/USB/TF/AUX modları arasında geçiş yapın.	Uyarı sesi
	Bluetooth Bağlantısı Kapatma	Bluetooth bağlantısını kesmek için "MODE" düğmesine 3 saniye basılı tutun.	Uyarı sesi
	Sıfırla	Tüm ayarları silmek ve hoparlörü sıfırlamak için "MODE" düğmesine 8 saniye basılı tutun.	Uyarı sesi
	TWS	Telefona bağlı veya Bluetooth eşleştirme durumunda olan herhangi bir hoparlörün "M" düğmesine çift tıklayın, hoparlör TWS (True Wireless Stereo) moduna girer (çift tıklayan hoparlör ana hoparlördür), TWS eşleştirmeyi iptal etmek için tekrar "M" düğmesine çift tıklayın. Not: İşlem yöntemi: A: Sadece hoparlör A Bluetooth eşleştirme durumunda iken, hoparlör B (telefona bağlı veya Bluetooth eşleştirme durumunda) "M" düğmesine çift tıklayarak TWS moduna girer (çift tıklayan hoparlör ana hoparlördür).	

	TWS	B: TWS eşleştirme sürecinde, hoparlörlerden birinin "M" düğmesine çift tıklayarak TWS eşleştirmeyi iptal edin (zaman aşımı modu: TWS eşleştirme 180 saniyeden fazla sürede başarısız olursa, ana hoparlör otomatik olarak Bluetooth moduna geri döner).	Uyarı sesi 1. Bağlantı durumunda, sarı ışık yanıp söner ve mavi ışık sönmük kalır. Bağlantı 3 dakika içinde tamamlanmazsa, arama sona erer, sarı ışık söner ve mavi ışık yanıp söner. 2. Bağlantıdan sonra, "M" düğmesine çift tıklayarak hoparlör ana hoparlördür. TWS bağlandıktan sonra, ana hoparlör mobil telefona bağlı değilse, sarı ışık uzun süre yanar ve mavi ışık yanıp söner; ikincil hoparlörün sarı ışığı uzun süre yanar ve mavi ışık sönmük kalır. 3. TWS bağlandıktan sonra, ana hoparlör mobil telefona bağlanırsa, ana hoparlörün mavi ışığı uzun süre yanar, sarı ışık uzun süre yanar; ikincil hoparlörün mavi ışığı sönmük kalır.
		C: Eşleştirme başarılı olduktan sonra, TWS modundan çıkmak için herhangi bir hoparlörün "M" düğmesine çift tıklayın. Ana hoparlör ve telefon bağlı kalır; ikincil hoparlör ana hoparlörle bağlantısını keser (yani Bluetooth eşleştirme durumuna girer).	
		D: TWS ekibini ayırmak için "M" düğmesine çift tıkladıktan sonra, cihazı kapatıp yeniden başlattıktan sonra TWS tekrar bağlanamaz.	
		E: Normal şekilde açık kapatıldığında, TWS tekrar bağlanabilir.	
		F: TWS modunda sadece ana hoparlör cevap verebilir, telefonu kapatabilir, reddedebilir ve konuşabilir. İkincil hoparlördeki düğmelerin işlevi yoktur.	
	Karaoke Mikrofonu	Mikrofon düğmesine basarak Karaoke modunu etkinleştirin, Mavi LED yanıp sönecektir. Mikrofon hoparlörle bağlandığında, LED sürekli Mavi olarak kalır. Karaoke modundan çıkmak için tekrar bu düğmeye basın.	
	EQ Modu	Varsayılan EQ modu Pop'tur, "EQ" düğmesine kısa basarak 3D moda geçiş yapabilirsiniz, tekrar basarak Bass moda geçiş yapabilirsiniz.	Uyarı sesi: Pop modu: Kapalı 3D modu: Beyaz Bass modu: Yeşil
	PowerBank Modu	Hoparlörü açtıktan sonra, "EQ" düğmesine 8 saniye boyunca basılı tutun, hoparlör Power Bank Moduna geçer, güç çıkışı 5V/1A olur.	Uyarı sesi
	Sessiz	Hoparlörü sessize almak için "EQ" düğmesine 3 saniye basılı tutun. Ancak 3.5mm kulaklık jakı hala çalışır durumda olacaktır.	

 PLAY/PAUSE	Oynat/Durdur	Bluetooth/TF/USB çalma modunda, bu düğmeye kısa basarak çalmayı durdurabilir veya devam ettirebilirsiniz.	Mavi LED yanar
		AUX modunda, hoparlörü sessize almak için bu düğmeye kısa basın.	Oynatma sırasında Mavi LED sürekli yanar, sessiz modundayken Mavi LED yanıp söner.
	Telefonu cevapla	Gelen bir arama olduğunda, bu düğmeye kısa basarak telefon görüşmesini cevaplayabilirsiniz.	
	Reddet	Telefon görüşmesini reddetmek için 2 saniye boyunca basılı tutun.	
	Telefonu kapat	Telefon görüşmesini sonlandırmak için basitçe düğmeye basın.	
	Tekrar arama	Cep telefonu hoparlörle bağlandıktan sonra, cep telefonunun son arama numarasını çevirmek için bu düğmeye çift tıklayabilirsiniz.	
 V-/Prev	Ses azalt	Ses düzeyini azaltmak için bu düğmeye kısa süreli basın.	Uyarı sesi
	Önceki parça	Bu düğmeye 2 saniye basılı tutarak önceki parçaya geçiş yapabilirsiniz.	
 V+/Next	Ses yükselt	Ses seviyesini artırmak için bu düğmeye kısa süreli basın.	Uyarı sesi
	Sonraki parça	Bu düğmeye 2 saniye basılı tutarak bir sonraki parçaya geçebilirsiniz.	


	Karaoke Mikrofonu ses azaltma	Kablosuz mikrofonun sesini azaltmak için Mikrofon düğmesine ve Ses Azaltma düğmesine aynı anda basın. Toplamda 10 seviye bulunmaktadır.	Uyarı sesi
	Karaoke Mikrofonu ses artırma	Kablosuz mikrofonun sesini artırmak için Mikrofon düğmesine ve Ses Artırma düğmesine aynı anda basın. Toplamda 10 seviye bulunmaktadır.	Uyarı sesi
	Eko sesini azaltmak	Kablosuz mikrofonun yankısını azaltmak için EQ düğmesine ve Ses Azaltma düğmesine aynı anda basın. Toplamda 10 seviye bulunmaktadır.	Uyarı sesi
	Eko sesini artırmak	EQ düğmesine ve Ses Artırma düğmesine aynı anda basarak kablosuz mikrofonun yankısını artırabilirsiniz. Toplamda 10 seviye bulunmaktadır.	Uyarı sesi

Teknik Özellikler:

Tür:	Karaoke Hoparlör	BT Chipset:	BP1048B2
Oynatma Modu:	BT/SD/USB/ USB Ses kartı modu	Karaoke Desteği	Destekler
Önceden ayarlanmış EQ:	Çift EQ	Hoparlör çapı:	Tiz hoparlör çapı: 57mm * 2 Bas hoparlör çapı: 78mm * 2
Kablosuz versiyon:	Kablosuz 5.0	Hoparlör Empedansı:	4 Ω
Destek profili:	A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HID v1.1, AVCTP v1.4, AVDTP v1.3, and SPP v1.2	RMS:	80W
Hoparlör Frekans Tepkisi:	40HZ-18KHZ	Su direnci:	Sıçramalara dayanıklı
Pil Kapasitesi:	12000mAh	SPL:	103dB /1m/1W
Pil Ömrü:	300 döngü sonrasında %80 kapasiteyi korur	SNR:	79dB
Oynatma Süresi:	10 saat (Maksimum ses seviyesinde oynatma)	THD+N:	≤5%
Şarj Voltajı ve Akımı:	DC5V@3A	Bekleme Süresi:	300 gün
Kablosuz Kullanım Mesafesi	12 Metre (Açık Alanda)	Şarj Süresi:	≤6 saat
Boyut(HWD):	234*99*187.5mm	Şarj Portu:	Type-C
Garanti:	2 Yıl Garanti	Net ağırlığı:	2.54kg


Kablosuz Uzaktan Kumanda Talimatı:

1. Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi normal şartlarda 30 derecelik kapsamda 6 metre'dir.
2. Uzaktan kumandayı kullanırken, uzaktan kumanda hoparlörle aynı hizada olmalı ve aralarında engel olmamalıdır.
3. Uzaktan kumandanın devre dışı kalmasını önlemek için doğrudan güçlü güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.
4. Pili düzenli olarak kontrol edin. Not: Pili, kullanım ömrünü etkileyecek süreler boyunca uzaktan kumandanın içinde bırakmayın. Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil gerektirir (Kutuda Dahil Değildir).



Kablosuz Mikrofon Talimatı

1. Pil ekranı: 3 katman tam şarjlı olduğunu gösterir; katmanların yanmaması pilin boş olduğu anlamına gelir.
2. Kırmızı göstergenin sürekli açık kalması mikrofon'un tamamen şarj olduğunu gösterir.
3. İlk kullanımda şarj etmeden önce pili deşarj etmeniz önemle tavsiye edilir.

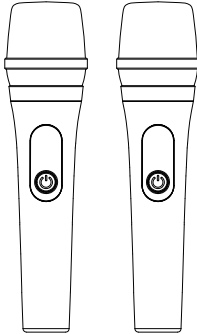

Vocalist 200



<http://www.hifuturegroup.com>

HiFuture

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co., Limited



www.hifuturegroup.com | Made in China