


# Projecteur HD Portable

## Manuel de l'utilisateur

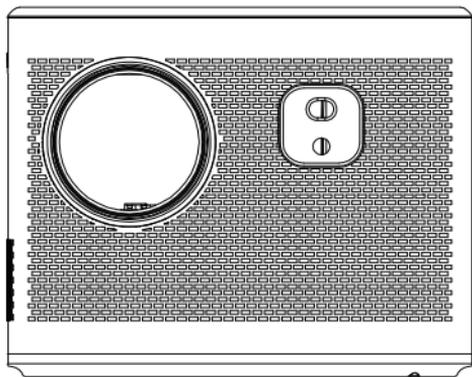


## 1. Conseils

- ① Avant d'utiliser le projecteur, veuillez lire attentivement ce manuel.
- ② Afin de garantir une alimentation électrique stable pour l'ensemble de l'appareil, veuillez utiliser le type d'alimentation indiqué sur le projecteur pour l'alimentation électrique. Utilisez une ligne d'alimentation électrique conforme aux normes nationales et une prise de courant avec des mesures de protection telles que la mise à la terre.
- ③ Ne regardez pas directement l'objectif de projection lorsque le projecteur fonctionne afin d'éviter les lésions oculaires.
- ④ Ne bloquez pas les orifices d'aération du projecteur.
- ⑤ Ce produit n'est pas étanche, évitez donc les éclaboussures d'eau et les douches.
- ⑥ Veuillez débrancher le cordon d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- ⑦ Si le produit est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même, contactez directement le vendeur.
- ⑧ Ne démontez pas le produit vous-même, sinon l'entreprise n'assurera pas assurances de qualité gratuits.
- ⑨ Veuillez utiliser la mousse d'origine pour l'emballage pendant le processus après-vente afin d'éviter tout dommage pendant le transport.

## 2. Liste des produits (voir figure)


1. Projecteur
2. Télécommande
3. Manuel de l'utilisateur
4. Cordon d'alimentation
5. ligne de HDMI

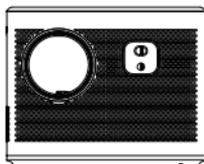


1




2

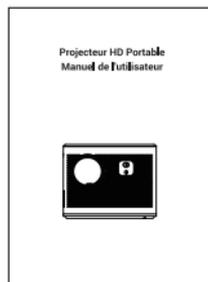

3


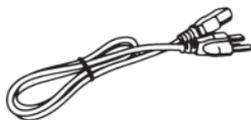


4

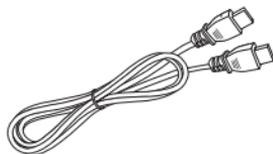

5

### 3. Description de la fonctionnalité

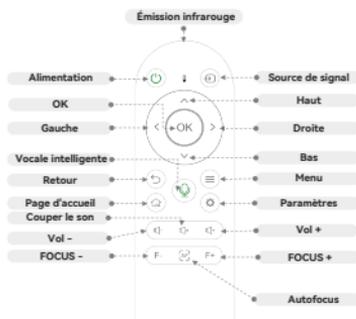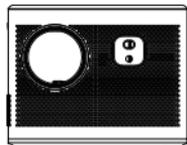

#### Description des boutons

**Alimentation:** veille/réveil, fonction marche/arrêt

**Source de signal:** activez la fonction de source de signal

**Touches fléchées:** contrôlez la mise au point pour vous

déplacer vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Dans

l'interface de lecture, appuyez sur les touches fléchées

gauche et droite pour réaliser la fonction d'avance/retour rapide.

**OK:** confirme la sélection de la mise au point actuelle, lecture/pause

dans l'interface de lecture

**Retour:** retour à l'interface précédente

**Page d'accueil:** Retour à l'interface principale

**Menu:** appeler la fonction de fenêtre de menu

**Volume +/- :** réglage du volume

**Couper le son:** désactiver la fonction de volume du système





**Vocale intelligente:** utilisez la voix pour faire fonctionner et contrôler

le contenu de lecture, la météo, la musique, les paramètres, etc.

**FOCUS +/-:** activez la fonction de mise au point du système

**Paramètres:** ouvrir la fonction de réglage du système

**Autofocus:** activez la fonction de mise au point automatique du système

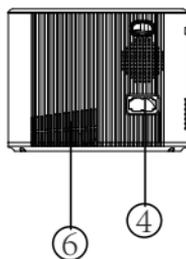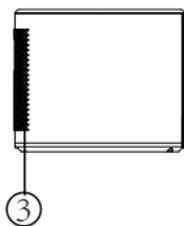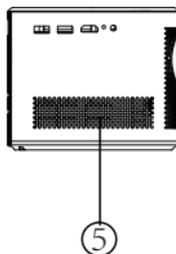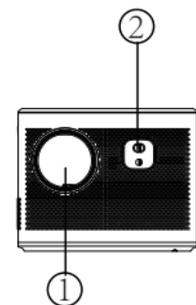

- ① Lentille
- ② IR lentille frontale
- ③ IR lentille arrière

- ④ Alimentation
- ⑤ Admission d'air
- ⑥ Sortie d'air

## 4. Spécifications de projection

Technologie d'affichage	Photosource	Distance projetée	Taille de la projection
LCD	LED	0.92-3.72M	30" -120"

Résolution physique	Résolution	Format vidéo	Format audio	Format d'image
1920*1080	4k、1080P、 720i、720P、 576i、576P	AVI/MP4/MKV/MOV/ 3GP/MPFG-1/MPEG-2 /MPEG-4ASP/MJPEG/ H.264/XVID/DivX3、4、 5/XviD/H.264/H.265/ VC-1/RV8、9/WMV3	MP2/MP3/PC M/FLAC/WMA /AAC/ADPCM/ AudioLayer/ APE/MPEG	BMP /JPG /JPEG /PNG /GIF

## 5. Distance projetée/Tableau de taille

Taille de la projection(pouce)	Distance projetée(m)	Surface projetée(m <sup>2</sup> )
30	0.92	0.66*0.37
50	1.54	1.1*0.62
80	2.48	1.77*1
100	3.1	2.21*1.25
120	3.72	2.66*1.5

## 6. Guide utilisation

- ① Insérez d'abord la fiche d'alimentation dans la prise, puis branchez l'autre extrémité dans le projecteur.
- ② Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.
- ③ Connexion de l'équipement approprié au projecteur.
- ④ Réglez le bouton de mise au point pour obtenir le meilleur affichage.
- ⑤ Sélectionner un contenu supportable pour la lecture.

## 7. Interface Présentation

Le projecteur est allumé et le logo de démarrage apparaît pendant quelques secondes avant d'entrer dans l'interface principale.



USB: Connecter une clé USB pour une lecture locale.

HDMI: Connexion à un dispositif de sortie HDMI pour la diffusion sur écran.

Mes applications: Applications système préinstallées et applications téléchargées par le client


Paramètres:

Déplacez-vous pour sélectionner "Paramètres" et appuyez sur "OK" pour accéder à la page des paramètres.



## 1. Paramètres de projection

Sélectionnez "Paramètres de projection" et appuyez sur "OK" pour accéder à la page des paramètres.

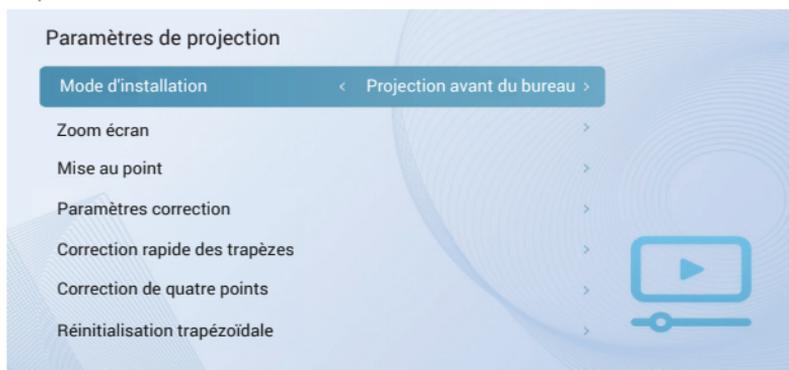

**Mode d'installation:** Sélectionnez "Mode d'installation", appuyez sur les touches fléchées gauche et droite de la télécommande pour sélectionner le mode correspondant : Projection frontale de bureau, Projection arrière de bureau, Projection frontale de plafond, Projection arrière de plafond.


**Zoom écran:** Appuyez sur les touches fléchées "haut et bas" de la télécommande pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'écran de projection.

**Mise au point:** Activation/désactivation des fonctions "Autofocus activé" et "Autofocus décalé".

**Paramètres correction:** Activation/désactivation de "l'étalement automatique à la mise sous tension" et de "l'étalement automatique du décalage".

**Correction rapide des trapèzes:** Appuyez sur les touches fléchées "haut/bas/gauche/droite" de la télécommande pour corriger la direction "horizontale/verticale" de l'image projetée.

**Correction de quatre points:** Appuyez sur les touches "Haut, Bas, Gauche, Droite" de la télécommande pour effectuer la correction du trapèze, appuyez sur "OK" pour passer au point de réglage suivant, appuyez sur "Menu" pour réinitialiser les paramètres du réglage de la page en cours, appuyez sur "Retour" pour quitter l'interface de réglage.

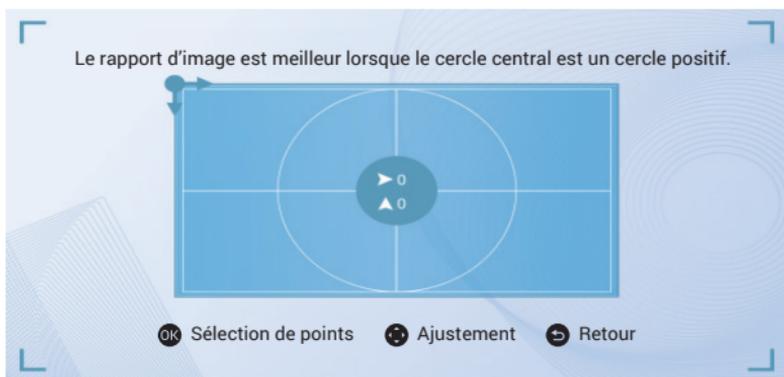

**Réinitialisation trapézoïdale:** Réinitialisation des paramètres pour la correction du trapèze


## 2. Paramètres du réseau

- Sélectionnez "Paramètres réseau" et appuyez sur "OK" pour accéder à l'écran des paramètres.
- Sélectionnez le commutateur "WIFI" et appuyez sur le bouton "OK" pour changer d'état
- Après avoir activé le WIFI, sélectionnez le réseau WIFI auquel vous souhaitez vous connecter, appuyez sur "OK" pour confirmer, entrez le mot de passe WIFI dans la boîte de dialogue contextuelle pour vous connecter, appuyez sur "Retour" pour quitter l'interface des paramètres réseau après la connexion.




## 3. Paramètres Bluetooth

- Sélectionnez "Paramètres Bluetooth" et appuyez sur "OK" pour accéder à l'écran des paramètres.
- Sélectionnez le "Commutateur Bluetooth" et appuyez sur "OK" pour changer d'état.
- Après avoir activé Bluetooth, sélectionnez l'appareil qui doit être couplé et appuyez sur le bouton "Retour" pour quitter une fois le couplage terminé.

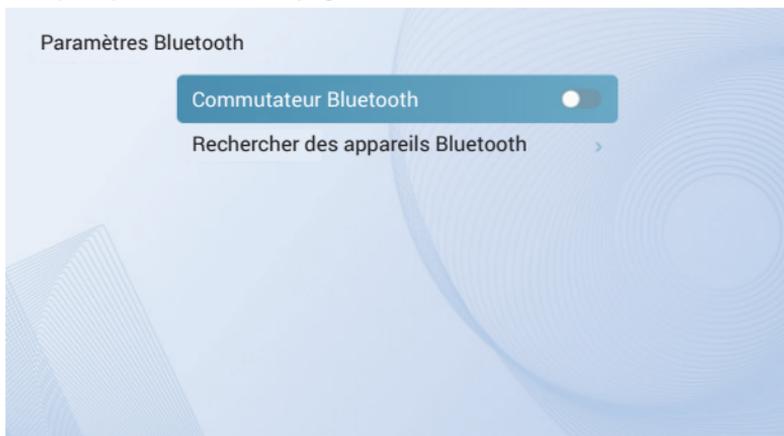


## 4. Gestion des applications

- Sélectionnez "Gestion des applications" et appuyez sur "OK" pour accéder à la page de configuration.
- Utilisez les touches directionnelles de la télécommande pour secouer l'application que vous souhaitez gérer et appuyez sur "OK" pour accéder à la page des paramètres, où vous pouvez vider le cache, désinstaller l'application et effectuer d'autres opérations.

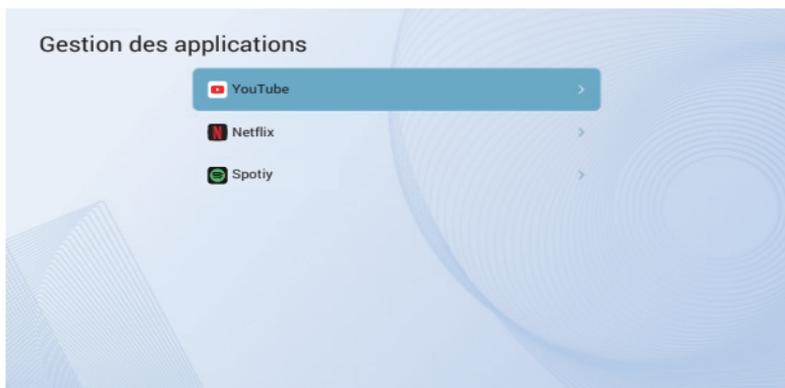


## 5. Langue et saisie

- Sélectionnez "Langue et saisie" et appuyez sur "OK" pour accéder à la page des réglages.
- Sélectionnez "Réglage de la langue", appuyez sur "OK" pour accéder à la sélection de la langue, sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur "OK" pour confirmer, appuyez sur "Retour" pour quitter la page en cours.
- Sélectionnez "Méthode d'entrée", appuyez sur "OK" pour accéder à la sélection de la méthode d'entrée, sélectionnez la méthode d'entrée souhaitée et appuyez sur "OK" pour confirmer. Appuyez sur la touche "Back" pour quitter la page en cours.

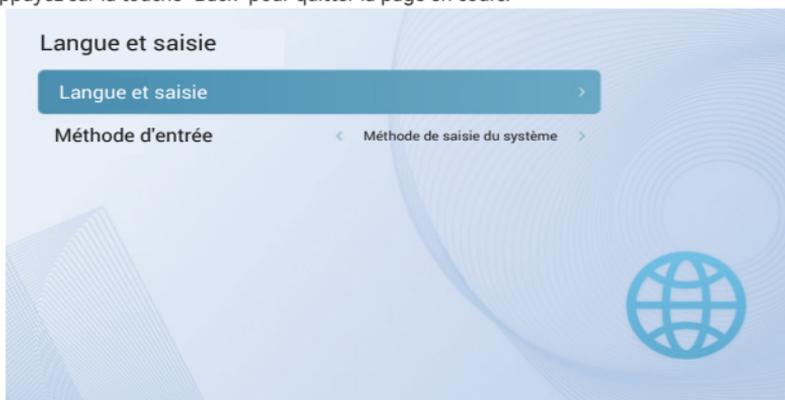


## 6. Date et heure

- Sélectionnez "Date et heure" et appuyez sur "OK" pour accéder à la page des réglages. Si vous utilisez le réseau pour fournir l'heure, passez à "Récupération automatique" et appuyez sur "OK" pour changer d'état. Pour régler l'heure et la date manuellement, désactivez l'option "Récupération automatique", puis réglez le modèle d'heure et de date manuellement.

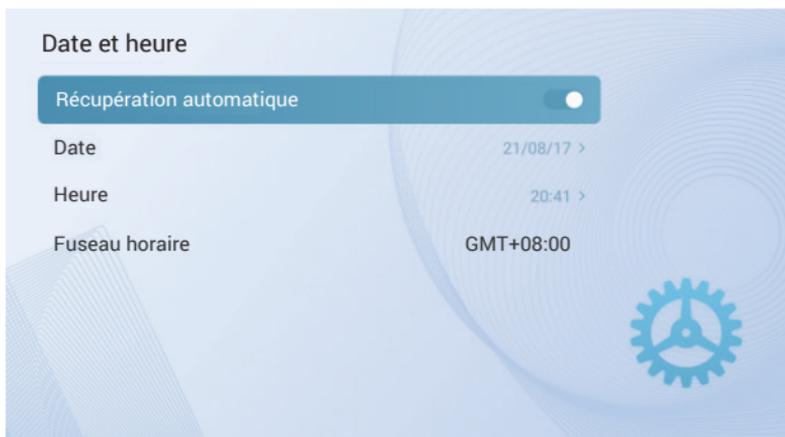


## 7. Autres paramètres

- Sélectionnez "Autres réglages" et appuyez sur "OK" pour accéder à la page des réglages. Vous pouvez sélectionner la source du signal de mise sous tension, l'APP de mise sous tension, le mode de mise sous tension et le son du bouton en déplaçant la sélection. Le projecteur peut également être restauré à son état d'usine en utilisant la fonction "Retour aux réglages d'usine".

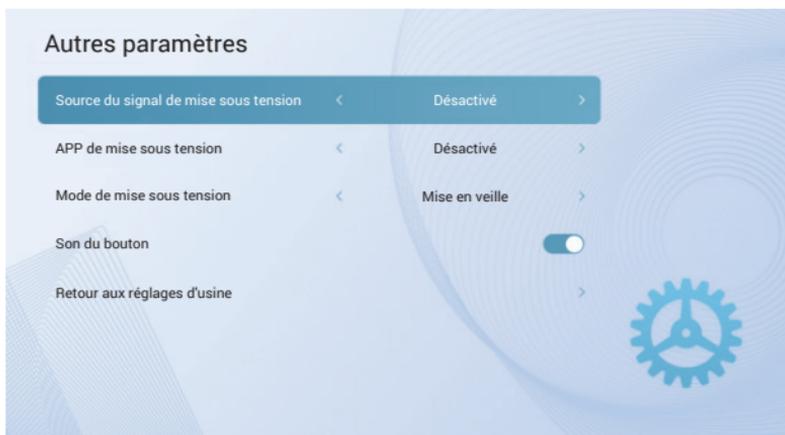

## 8. À propos du projecteur

- Sélectionnez "Date et heure" et appuyez sur "OK" pour accéder à la page des réglages. Si vous utilisez le réseau pour fournir l'heure, passez à "Récupération automatique" et appuyez sur "OK" pour changer d'état. Pour régler l'heure et la date manuellement, désactivez l'option "Récupération automatique", puis réglez le modèle d'heure et de date manuellement.

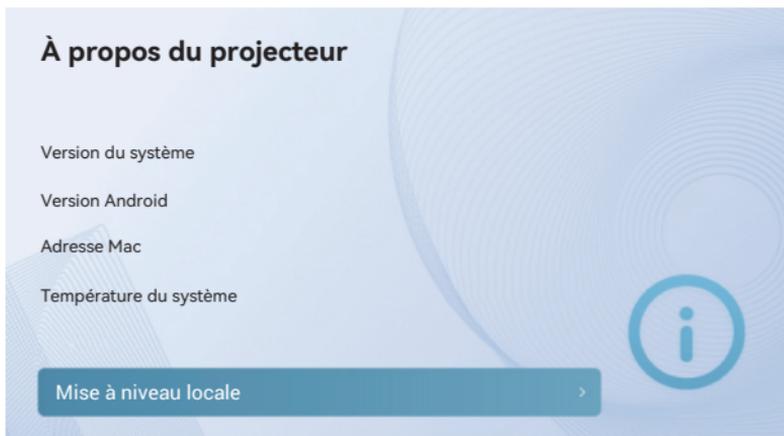

## 8. Connexion d'entrée

- ① Le projecteur doit sélectionner le canal de signal correspondant lors de la connexion à différents appareils.
- ② Le bouton source permet d'afficher le menu du canal de signal directement à partir de n'importe quel écran.
- ③ Appuyez sur les touches haut et bas pour changer de canal de signal.
- ④ Appuyez sur le bouton OK pour confirmer le canal du signal.
- ⑤ Appuyez sur Retour pour annuler la connexion ou sur Sélection pour passer à un autre écran.

### Connexion HDMI

Pour le HDMI, une extrémité est connectée au périphérique de sortie du signal (tel que : ordinateur, lecteur haute définition, DVD, etc.), l'autre extrémité est connectée à l'interface HDMI du projecteur et le canal HDMI est sélectionné par la touche de sélection de la source du signal

### Connexion USB

Connectez la clé USB et sélectionnez le contenu correspondant dans l'interface principale pour ouvrir les fichiers vidéo, audio, image, texte et d'autres fichiers.

### Connexion AV

Pour l'AV de 3,5 mm, l'extrémité rouge, jaune et blanche est connectée au périphérique de sortie du signal, l'extrémité de 3,5 mm est connectée à l'interface AV du projecteur et le canal AV est sélectionné par la touche de sélection de la source du signal.

## 9. Paramètres du menu OSD du dispositif externe

Lorsque le projecteur est connecté à un appareil externe (par ex. HDMI), appuyez et maintenez enfoncé le bouton de menu pour ouvrir l'interface du menu OSD afin de régler le son et l'image. Les réglages du menu OSD sont définis comme suit:

- Appuyez longuement sur le bouton de Menu pour accéder au menu OSD.
- Appuyez sur les touches fléchées vers le haut et le bas pour sélectionner l'élément à régler.
- Appuyez sur les touches fléchées gauche et droite pour sélectionner le paramètre à régler, puis réglez le paramètre.
- Appuyez sur le bouton de Retour pour enregistrer les paramètres.



Attention: Ce produit fait l'objet d'une optimisation logicielle permanente et l'interface d'utilisation réelle peut différer des images du manuel, mais cela n'affecte pas la mise en œuvre normale des fonctions décrites dans le manuel. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée et nous ne vous informerons d'aucune modification du mode de fonctionnement causée par des modifications de l'interface de fonctionnement et de certaines fonctions.