

niceboy®

oryx **MW400** **User Manual**

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO


SE

OBSAH BALENÍ

Niceboy MW400
Uživatelský manuál
USB dongle

Přehled rozvržení

1. Levé tlačítko
2. Scrolovací tlačítko
3. Pravé tlačítko
4. DPI tlačítko
5. Tlačítko přepínání režimů 2.4G-Wired-BT
6. Tlačítko vpřed
7. Tlačítko zpět

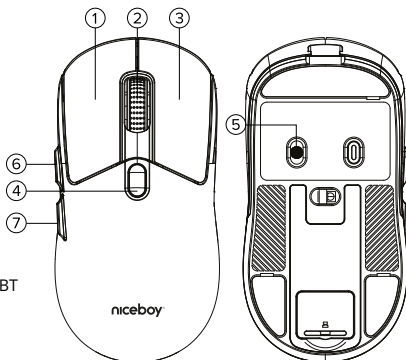

Připojení k PC pomocí USB

Posuňte tlačítko na spodní straně myši do horní polohy a vložte USB přijímač do USB portu vašeho zařízení

Myš MW400 je zařízení Plug & Play a nastaví se sama po připojení USB přijímače k vašemu zařízení.

Pro více funkcí doporučujeme stáhnout náš software Niceboy MW400 z webové stránky: <https://niceboy.eu/cs/software/mw-400>

PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

Posuňte posuvné tlačítko na spodní straně do dolní polohy a zkontrolujte na svém zařízení dostupná zařízení.

Vynucené spárování:

Pro vynucení spárování Bluetooth stiskněte a podržte levé tlačítko (1), prostřední tlačítko (2) a pravé tlačítko (3) současně.

PARAMETRY

Napětí: 5V / 0,3A

Baterie: 3,7V / 650 mAh

Konektor: USB C

Senzor: optický

Max DPI: 10000

DPI MODE: 800 / 1600 / 3200 / 5000 / 10000

Počet tlačítek: 7

Životnost tlačítek: 80 milionů stisknutí

Obnovovací frekvence: 125-1000 Hz

Zrychlení: 20 G

Připojení: USB Dongle (2.4 GHz) / BT 5.3 (2.4 GHz) / USB-C

Frekvenční pásmo: 2.4 GHz

Kapacita baterie: 650 mAh

Požadavky OS: Win 7 / Win8 / Win10 / Win11

Rozměry: 125 * 63,5 * 40,5mm

Hmotnost: 75g

SVĚTELNÉ REŽIMY

Přepnutí RGB módu: K přepnutí použijte boční tlačítko vpřed (6) + prostřední tlačítko (2)

Světelné módy:

1. výchozí RGB
 2. Pulzující
 3. Jednobarevné světlo (vždy zapnuto)
 4. Neon
 5. Horse
 6. Mix barev (vždy zapnuto)
 7. Barevné vlny
- Vypnuto

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony: Myš vypněte a pomocí suchého hadříku jemně očistěte od nečistot.

K čištění mezer používejte kulaté párátko.

K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší a jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo prachném prostředí.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně v důsledku pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí (zejména malé části mohou představovat riziko udušení).
- Výrobek používejte v souladu s návodem k použití. Případnou ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Kovové konektory nečistěte vodou.
- Zařízení smí demontovat pouze kvalifikovaný technik společnosti Niceboy s.r.o. Neodborné rozebrání může způsobit zranění.
- Nejnovější manuál a firmware naleznete na stránkách výrobce v sekci Zákaznická podpora.
- V případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ku příkladu ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.
- Standardní záruční doba na baterii či akumulátory činí 24 měsíců. Záruka se však nevztahuje se na pokles kapacity, který je způsoben běžným užíváním. Standardní doba životnosti baterie činí šest měsíců, avšak lze ji prodloužit vhodným zacházením a péčí o baterii či akumulátor.
- Nepožívejte baterii, hrozí nebezpečí popálení chemickými látkami.
- Vhození baterie do ohně či horkovzdušné trouby nebo mechanické rozdrčení či rozřezání baterie může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny.
- Akumulátor vystavený extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU na něj kladené.

Tímto Niceboy s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy MW400 je v souladu se směrnicí 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU a 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<https://niceboy.eu/cs/declaration/-mw400>

INFORMACE PRO UŽIVATELE PRO LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCÍ POUŽITÍ)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo v původní dokumentaci výrobku znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Chcete-li tyto výrobky správně zlikvidovat, odnese je na určené sběrné místo, kde budou přijaty zdarma. Tímto způsobem likvidace výrobku pomáháte chránit vzácné přírodní zdroje a pomáháte předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace vám poskytne místní úřad nebo nejbližší sběrné místo. Podle vnitrostátních předpisů mohou být také uděleny pokuty každému, kdo se tohoto druhu odpadu zbaví nesprávně. Informace pro uživatele týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení.
(Obchodní a firemní použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení pro obchodní a firemní použití se obraťte na výrobce nebo dovozce výrobku. Poskytnou vám informace o všech způsobech likvidace a podle data uvedeného na elektrickém nebo elektronickém zařízení na trhu vám sdělí, kdo je odpovědný za financování likvidace tohoto elektrického nebo elektronického zařízení.


Informace týkající se postupů likvidace v jiných zemích mimo EU. Výše uvedený symbol platí pouze pro země Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte příslušné informace od místních úřadů nebo prodejce zařízení.

OBSAH BALENIA

Niceboy MW400
Používateľský manuál
USB dongle

PREHLAD ROZLOŽENIA

1. Ľavé tlačidlo
2. Rolovacie tlačidlo
3. Pravé tlačidlo
4. DPI tlačidlo
5. Tlačidlo prepínania režimov 2.4G-Wired-BT
6. Tlačidlo vpred
7. Tlačidlo späť

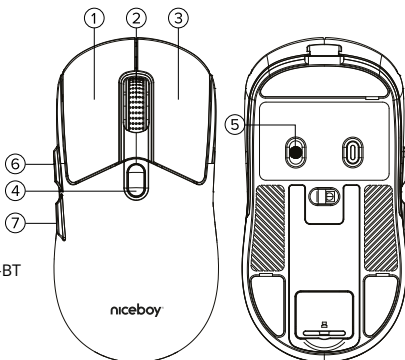

PRIPOJENIE K PC POMOCOU USB

Posuňte tlačidlo na spodnej strane myši do hornej polohy a vložte USB prijímač do USB portu vášho zariadenia.

Myš MW400 je zariadenie Plug & Play a nastaví sa automaticky po pripojení USB prijímača k vášmu zariadeniu.

Pre viac funkcií odporúčame stiahnuť náš softvér Niceboy MW400 z webovej stránky: <https://niceboy.eu/cs/software/mw-400>

PRIPOJENIE CEZ BLUETOOTH

Posuňte posuvné tlačidlo na spodnej strane do dolnej polohy a skontrolujte dostupné zariadenia na vašom zariadení.

VYNÚTENÉ PÁROVANIE:

Na vynútenie párovania Bluetooth stlačte a podržte ľavé tlačidlo (1), stredné tlačidlo (2) a pravé tlačidlo (3) súčasne.

Parametre

Napätie: 5V / 0,3A
Batéria: 3,7V / 650 mAh
Konektor: USB-C
Senzor: optický
Max DPI: 10000
DPI režimy: 800 / 1600 / 3200 / 5000 / 10000
Počet tlačidiel: 7
Životnosť tlačidiel: 80 miliónov stlačení
Obnovovacia frekvencia: 125-1000 Hz
Zrýchlenie: 20 G
Pripojenie: USB Dongle (2.4 GHz) / BT 5.3 (2.4 GHz) / USB-C
Frekvenčné pásmo: 2.4 GHz
Kapacita batérie: 650 mAh
Požiadavky na OS: Win 7 / Win8 / Win10 / Win11
Rozmery: 125 x 63,5 x 40,5 mm
Hmotnosť: 75 g

REŽIM OSVETLENIA

Prepínanie RGB režimu: Na prepnutie použite bočné tlačidlo vpred (6) + stredné tlačidlo (2).

Svetelné režimy:

1. Predvolený RGB
2. Pulzujúci
3. Jednofarebný vždy zapnutý
4. Neon
5. Horse
6. Mix farieb vždy zapnutý
7. Farebné vlny
8. Vypnuté

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, odporúčame však vykonávať nasledujúce kroky raz mesačne:

Myš vypnite a pomocou suchého handričky jemne očistite od nečistôt.

Na čistenie medzier používajte okrúhle špáradlo.

Na čistenie optiky myši použite iba suché vatové tyčinky, jemne odstráňte nečistoty alebo prachové častice odfúkните.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo prašnom prostredí.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený napájací kábel.
- Nepoužívajte výrobok, ak nefunguje správne v dôsledku pádu, poškodenia, vonkajšieho použitia alebo vniknutia vody.
- Uchovávajte mimo dosahu malých detí (najmä malé časti môžu predstavovať riziko udusení).
- Výrobok používajte v súlade s návodom na použitie. Prípadnú stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním nesie používateľ.
- Kovové konektory nečistite vodou.
- Zariadenie smie demontovať iba kvalifikovaný technik spoločnosti Niceboy s.r.o. Neodborná demontáž môže spôsobiť zranenie.
- Najnovší manuál a firmvér nájdete na stránkach výrobcu v sekcii Zákaznícka podpora.
- „Pri nesprávnom zaobchádzaní (napríklad dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom a pod.) môže dôjsť k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie.“
- „Štandardná záručná doba na batériu či akumulátory je 24 mesiacov. Záruka sa však nevzťahuje na pokles kapacity, ktorý je spôsobený bežným užívaním. Štandardná doba životnosti batérie je šesť mesiacov, avšak možno ju predĺžiť vhodným zaobchádzaním a starostlivosťou o batériu či akumulátor.“
- „Nepožívajte batériu, hrozí nebezpečenstvo popálenia chemickými látkami.“
- Vhodenie batérie do ohňa či teplovzdušnej rúry alebo mechanické rozdrvenie či rozrezanie batérie môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny.
- Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny.“

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sú naň kladené.

Týmto Niceboy s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia Niceboy MW400 je v súlade so smernicami 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU a 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach:

<https://niceboy.eu/sk/declaration/-mw400>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCE POUŽITIE)



Tento symbol umiestnený na výrobku alebo v pôvodnej dokumentácii výrobku znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak chcete tieto výrobky správne zlikvidovať, odneste ich na určené zberné miesto, kde budú prijaté zdarma. Takýmto spôsobom likvidácie výrobku pomáhate chrániť vzácne prírodné zdroje a pomáhate predchádzať prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Podľa vnútroštátnych predpisov môžu byť tiež udelené pokuty každému, kto sa tohto druhu odpadu zbaví nesprávne.
(Obchodné a firemné použitie)

Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení pre obchodné a firemné použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu výrobku. Poskytnú vám informácie o všetkých spôsoboch likvidácie a podľa dátumu uvedeného na elektrickom alebo elektronickom zariadení na trhu vám oznámia, kto je zodpovedný za financovanie likvidácie tohto elektrického alebo elektronického zariadenia.


Informácie týkajúce sa postupov likvidácie v iných krajinách mimo EÚ. Vyššie uvedený symbol platí iba pre krajiny Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte príslušné informácie od miestnych úradov alebo predajcu zariadenia.

PACKAGE CONTENTS

Niceboy MW400
User Manual
USB Dongle

OVERVIEW OF LAYOUT

1. Left Button
2. Scroll Button
3. Right Button
4. DPI Button
5. Mode Switch Button (2.4G-Wired-BT)
6. Forward Button
7. Backward Button

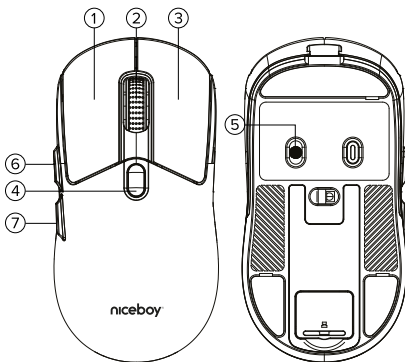

CONNECTING TO A PC VIA USB

Slide the switch on the bottom of the mouse to the upper position and insert the USB receiver into your device's USB port.

The MW400 mouse is a Plug & Play device and will configure itself automatically once the USB receiver is connected to your device.

For more functions, we recommend downloading our Niceboy MW400 software from the website:
<https://niceboy.eu/cs/software/mw-400>

CONNECTING VIA BLUETOOTH

Slide the switch on the bottom to the lower position and check for available devices on your device.

FORCED PAIRING:

To force Bluetooth pairing, press and hold the Left Button (1), Scroll Button (2), and Right Button (3) simultaneously.

SPECIFICATIONS

Voltage: 5V / 0.3A
Battery: 3.7V / 650 mAh
Connector: USB-C
Sensor: Optical
Max DPI: 10000
DPI Modes: 800 / 1600 / 3200 / 5000 / 10000
Number of Buttons: 7
Button Lifespan: 80 million clicks
Polling Rate: 125-1000 Hz
Acceleration: 20 G
Connectivity: USB Dongle (2.4 GHz) / BT 5.3 (2.4 GHz) / USB-C
Frequency Band: 2.4 GHz
Battery Capacity: 650 mAh
OS Requirements: Win 7 / Win8 / Win10 / Win11
Dimensions: 125 x 63.5 x 40.5 mm
Weight: 75 g

LIGHT MODE

Switching RGB Modes: To switch, use the Forward Button (6) + Scroll Button (2).

Lighting Modes:

1. Default RGB
2. Pulsating
3. Monochromatic Always On
4. Neon
5. Horse
6. Multi-Color Always On
7. Color Waves
8. Off

MAINTENANCE AND CLEANING

The device requires minimal maintenance, but we recommend performing the following tasks monthly:

Turn off the mouse and gently clean it with a dry cloth to remove any dirt.

Use a round toothpick to clean the gaps.

To clean the mouse optics, use only dry cotton swabs to gently remove dirt or blow off dust particles.

SAFETY INFORMATION

- Do not use the device in humid or dusty environments.
- Do not use the product if the power cable is damaged.
- Do not use the product if it malfunctions due to drops, damage, outdoor use, or water exposure.
- Keep out of reach of small children (small parts may pose a choking hazard).
- Use the product in accordance with the user manual. The user bears responsibility for any loss or damage caused by improper use.
- Do not clean metal connectors with water.
- The device may only be disassembled by a qualified technician from Niceboy s.r.o. Unauthorized disassembly may cause injury.
- The latest manual and firmware can be found on the manufacturer's website under Customer Support.
- „Improper handling (e.g., prolonged charging, short circuits, or damage from other objects) can result in fires, overheating, or battery leakage.”
- „The standard warranty period for batteries or accumulators is 24 months. However, the warranty does not cover capacity reduction caused by normal usage. The standard battery lifespan is six months, but it can be extended with proper care.”
- „Do not ingest the battery, as it poses a risk of chemical burns.”
- „Throwing the battery into fire or an oven, or crushing or cutting it, may result in an explosion.
- Leaving the battery in an environment with extremely high temperatures can cause an explosion or leakage of flammable liquid.
- Batteries exposed to extremely low air pressure may explode or leak flammable liquid.”

EU Compliance Declaration

Niceboy s.r.o. declares that the Niceboy MW400 wireless device complies with Directives 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU, and 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

<https://niceboy.eu/en/declaration/-mw400>

INFORMATION FOR USERS ON DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOUSEHOLD USE)



This symbol on the product or its original documentation indicates that used electrical or electronic products must not be disposed of with household waste. To dispose of these products properly, take them to a designated collection point where they will be accepted free of charge. Proper disposal of the product helps protect valuable natural resources and prevent potential negative impacts on the environment and human health caused by improper waste disposal. For more detailed information, contact your local authority or the nearest collection point. Fines may be imposed for improper disposal of this type of waste according to national regulations.

(Commercial and Business Use)


For proper disposal of electrical and electronic devices for commercial and business use, contact the manufacturer or importer of the product. They will provide you with information about all disposal methods and, based on the date the electrical or electronic device was placed on the market, inform you who is responsible for financing the disposal of this equipment. Disposal Information for Countries Outside the EU. The above symbol applies only to countries within the European Union. For proper disposal of electrical and electronic devices, consult the relevant information provided by local authorities or the device's retailer.

VERPACKUNGSGEHALT

Niceboy MW400
Bedienungsanleitung
USB-Dongle

ÜBERSICHT DER TASTEN

1. Linke Taste
2. Scroll-Taste
3. Rechte Taste
4. DPI-Taste
5. Modus-Wechseltaste (2.4G-Kabel-BT)
6. Vorwärts-Taste
7. Rückwärts-Taste

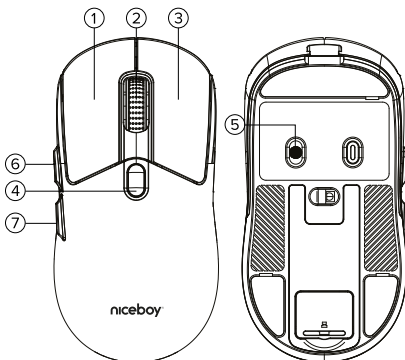**VERBINDUNG MIT DEM PC ÜBER USB**

Schieben Sie den Schalter an der Unterseite der Maus in die obere Position und stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Geräts.

Die MW400-Maus ist ein Plug-and-Play-Gerät und konfiguriert sich automatisch, sobald der USB-Empfänger mit Ihrem Gerät verbunden ist.

Für weitere Funktionen empfehlen wir, unsere Niceboy MW400-Software von der Website herunterzuladen: <https://niceboy.eu/cs/software/mw-400>

VERBINDUNG ÜBER BLUETOOTH

Schieben Sie den Schalter an der Unterseite in die untere Position und suchen Sie auf Ihrem Gerät nach verfügbaren Geräten.

ERZWUNGENES PAIRING:

Um das Bluetooth-Pairing zu erzwingen, drücken und halten Sie gleichzeitig die linke Taste (1), die Scroll-Taste (2) und die rechte Taste (3).

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 5V / 0,3A
 Akku: 3,7V / 650 mAh
 Anschluss: USB-C
 Sensor: Optisch
 Maximale DPI: 10000
 DPI-Modi: 800 / 1600 / 3200 / 5000 / 10000
 Anzahl der Tasten: 7
 Lebensdauer der Tasten: 80 Millionen Klicks
 Abtastrate: 125-1000 Hz
 Beschleunigung: 20 G
 Verbindung: USB-Dongle (2.4 GHz) / BT 5.3 (2.4 GHz) / USB-C
 Frequenzband: 2.4 GHz
 Akkukapazität: 650 mAh
 Betriebssystemanforderungen: Win 7 / Win8 / Win10 / Win11
 Abmessungen: 125 x 63,5 x 40,5 mm
 Gewicht: 75 g

LICHTMODI

RGB-Modi wechseln: Zum Wechseln verwenden Sie die Vorwärts-Taste (6) + Scroll-Taste (2).

Lichtmodi:

1. Standard-RGB
2. Pulsierend
3. Monochrom, immer an
4. Neon
5. Horse
6. Mehrfarben, immer an
7. Farbige Wellen
8. Aus

WARTUNG UND REINIGUNG

Das Gerät erfordert minimalen Wartungsaufwand, wir empfehlen jedoch, folgende Arbeiten einmal im Monat durchzuführen:

Schalten Sie das Maus aus und reinigen Sie sie vorsichtig mit einem trockenen Tuch, um Schmutz zu entfernen.

Verwenden Sie einen runden Zahnstocher, um die Zwischenräume zu reinigen.

Für die Reinigung des optischen Sensors verwenden Sie nur trockene Wattestäbchen, um vorsichtig Schmutz zu entfernen, oder pusten Sie Staubpartikel ab.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabe.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es aufgrund von Stürzen, Beschädigungen, unsachgemäßer Nutzung im Freien oder Wassereintritt nicht richtig funktioniert.
- Halten Sie das Produkt von kleinen Kindern fern (kleine Teile können Erstickungsgefahr darstellen).
- Verwenden Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung. Der Benutzer trägt die Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Reinigen Sie metallische Anschlüsse nicht mit Wasser.
- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker der Firma Niceboy s.r.o. zerlegt werden. Unbefugtes Zerlegen kann Verletzungen verursachen.
- Das neueste Handbuch und die Firmware finden Sie auf der Website des Herstellers im Bereich Kundensupport.
- „Unsachgemäßer Umgang (z. B. längeres Laden, Kurzschluss, Beschädigung durch andere Gegenstände usw.) kann zu Bränden, Überhitzung oder Batterieauslauf führen.“
- „Die Standardgarantiezeit für Batterien oder Akkumulatoren beträgt 24 Monate. Die Garantie deckt jedoch keinen Kapazitätsverlust ab, der durch normalen Gebrauch verursacht wird. Die Standardlebensdauer der Batterie beträgt sechs Monate, kann jedoch durch ordnungsgemäßen Umgang und Pflege verlängert werden.“
- „Schlucken Sie die Batterie nicht, da dies chemische Verbrennungen verursachen kann.“
- „Das Werfen der Batterie ins Feuer, in den Ofen oder mechanisches Zerschlagen oder Schneiden kann zu einer Explosion führen.“
- Das Belassen der Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann eine Explosion oder das Auslaufen brennbarer Flüssigkeiten verursachen.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann eine Explosion oder das Auslaufen brennbarer Flüssigkeiten zur Folge haben.“

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, die an es gestellt werden.

Hiermit erklärt Niceboy s.r.o., dass der Funkgerädetyp Niceboy MW400 den Richtlinien 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Website verfügbar:

<https://niceboy.eu/de/declaration/-mw400>

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (PRIVATER GEBRAUCH)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Originaldokumentation des Produkts bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie sie zu einer ausgewiesenen Sammelstelle, wo sie kostenlos angenommen werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts tragen Sie zum Schutz wertvoller natürlicher Ressourcen bei und helfen, potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen können. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Gemäß den nationalen Vorschriften können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Art von Abfall Geldbußen verhängt werden.

(Gewerbliche und geschäftliche Nutzung)

Für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten für gewerbliche und geschäftliche Zwecke wenden Sie sich an den Hersteller oder Importeur des Produkts. Diese geben Ihnen Informationen über alle Entsorgungsmöglichkeiten und informieren Sie je nach Datum der Markteinführung des elektrischen oder elektronischen Geräts, wer für die Finanzierung der Entsorgung verantwortlich ist.

Entsorgungsinformationen für Länder außerhalb der EU. Das oben genannte Symbol gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union. Für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten fordern Sie bitte die entsprechenden Informationen bei den örtlichen Behörden oder dem Verkäufer des Geräts an. verantwortlich ist.


Entsorgungsinformationen für Länder außerhalb der EU. Das oben genannte Symbol gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union. Für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten fordern Sie bitte die entsprechenden Informationen bei den örtlichen Behörden oder dem Verkäufer des Geräts an.

A CSOMAG TARTALMA

Niceboy MW400
Használati útmutató
USB dongle

KIOSZTÁS ÁTTEKINTÉSE

1. Bal gomb
2. Görgetőgomb
3. Jobb gomb
4. DPI gomb
5. Módváltó gomb (2.4G-Wired-BT)
6. Előre gomb
7. Vissza gomb

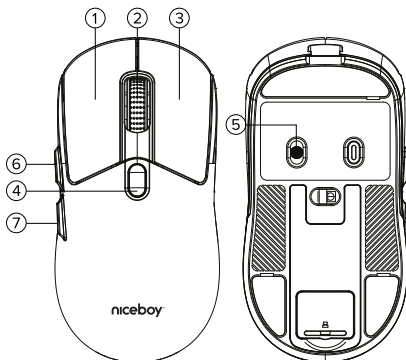

CSATLAKOZÁS PC-HEZ USB-N KERESZTÜL

Tolja az egér alján található kapcsolót a felső pozícióba, és csatlakoztassa az USB-vevőt a készülék USB-portjához.

Az MW400 egér egy Plug & Play eszköz, amely automatikusan konfigurálja magát, amint az USB-vevő csatlakozik a készülékhez.

További funkciók eléréséhez javasoljuk a Niceboy MW400 szoftver letöltését a következő weboldaltól: <https://niceboy.eu/cs/software/mw-400>

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

Tolja az alján található kapcsolót az alsó pozícióba, és keressen elérhető eszközöket a készülékén.

KÉNYYSZERÍTETT PÁROSÍTÁS:

A Bluetooth párosítás kényyszerítéséhez tartsa lenyomva egyszerre a bal gombot (1), a görgetőgombot (2) és a jobb gombot (3).

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 5V / 0,3A
 Akkumulátor: 3,7V / 650 mAh
 Csatlakozó: USB-C
 Érzékelő: Optikai
 Maximális DPI: 10000
 DPI módok: 800 / 1600 / 3200 / 5000 / 10000
 Gombok száma: 7
 Gombok élettartama: 80 millió kattintás
 Frissítési gyakoriság: 125-1000 Hz
 Gyorsulás: 20 G
 Csatlakozás: USB dongle (2.4 GHz) / BT 5.3 (2.4 GHz) / USB-C
 Frekvenciasáv: 2.4 GHz
 Akkumulátor kapacitása: 650 mAh
 Operációs rendszer követelmények: Win 7 / Win8 / Win10 / Win11
 Méretek: 125 x 63,5 x 40,5 mm
 Súly: 75 g

FÉNY MÓDOK

RGB mód váltása: Az Előre gombbal (6) + Górgéto gombbal (2) lehet váltani.

Fénymódok:

1. Alapértelmezett RGB
2. Pulzáló
3. Egyszínű, mindig világít
4. Neon
5. Horse
6. Többszínű, mindig világít
7. Színes hullámok
8. Kikapcsolva

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Az eszköz minimális karbantartást igényel, de javasoljuk, hogy havonta végezze el az alábbi műveleteket:

Kapcsolja ki az egeret, és óvatosan tisztítsa meg egy száraz ruhával a szennyeződésektől.

A rések tisztításához használjon kerek fogpiszkálót.

Az egér optikájának tisztításához csak száraz fülpecoló pálcikát használjon a szennyeződések óvatos eltávolítására, vagy fújja le a port.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Ne használja az eszközt nedves vagy poros környezetben.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel.
- Ne használja a terméket, ha leesett, megsérült, kültéren használták, vagy víz került bele, és emiatt nem működik megfelelően.
- Tartsa távol kisgyermekektől (a kis alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek).
- A terméket az utasításoknak megfelelően használja. Az esetleges veszteségeért vagy károkért, amelyeket a helytelen használat okozott, a felhasználó felelős.
- Ne tisztítsa a fém csatlakozókat vízzel.
- A készüléket csak a Niceboy s.r.o. képesített technikus szerelheti szét. A szakszerűtlen szétszerelés sérülést okozhat.
- A legújabb kézikönyv és firmware elérhető a gyártó weboldalán az ügyfélszolgálati szekcióban.
- „A helytelen kezelés (pl. túl hosszú töltés, rövidzárlat, más tárgyak általi sérülés stb.) tüzet, túlmelegedést vagy akkumulátor szivárgást okozhat.”
- „Az akkumulátorok vagy elemek szokásos jótállási ideje 24 hónap. A jótállás azonban nem terjed ki a kapacitáscsökkenésre, amelyet a normál használat okozott. Az akkumulátor szokásos élettartama hat hónap, de megfelelő használat és gondoskodással meghosszabbítható.”
- „Ne nyelje le az akkumulátort, mert ez vegyi égési sérüléseket okozhat.”
- „Az akkumulátor tűzbe vagy sütőbe dobása, illetve mechanikus zúzása vagy vágása robbanáshoz vezethet.
- Az akkumulátor extrém magas hőmérsékleten való tárolása robbanást vagy gyúlékony folyadék szivárgását okozhatja.
- Az extrém alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanást vagy gyúlékony folyadék szivárgását eredményezheti.”

Ez a termék megfelel az EU vonatkozó irányelveiben foglalt összes alapvető követelménynek.

A Niceboy s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a Niceboy MW400 rádiós eszköz megfelel a 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU és 2014/53/EU irányelveknek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon:

<https://niceboy.eu/hu/declaration/-mw400>

INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÓKNAK AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK MEGSEMISÍTÉSÉRŐL (OTTHONI HASZNÁLAT)



Ez a szimbólum a terméken vagy annak eredeti dokumentációjában azt jelzi, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket nem szabad háztartási hulladékként megsemmisíteni. A termékek megfelelő megsemmisítéséhez vigye őket egy kijelölt gyűjtőhelyre, ahol díjmentesen elfogadják őket. A termék megfelelő megsemmisítésével hozzájárul a természetes erőforrások védelméhez, és segít megelőzni az esetleges környezeti és egészségügyi károkat, amelyeket a helytelen hulladékkezelés okozhat. További részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. A nemzeti előírások szerint pénzbírságot is kiszabhatnak azokra, akik helytelenül szabadulnak meg az ilyen típusú hulladéktól.

(Kereskedelmi és üzleti használat)

Az elektromos és elektronikus eszközök helyes megsemmisítéséhez kereskedelmi és üzleti használat esetén vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ők tájékoztatják a megsemmisítési lehetőségekről, és az elektromos vagy elektronikus eszköz piacra helyezésének időpontja alapján megmondják, ki felelős a megsemmisítés finanszírozásáért.


Az EU-n kívüli országokra vonatkozó információk. A fent említett szimbólum csak az Európai Unió országaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus eszközök helyes megsemmisítéséhez kérjen megfelelő információkat a helyi hatóságoktól vagy az eszköz kereskedőjétől.

SADRŽAJ PAKETA

Niceboy MW400
Korisnički priručnik
USB dongle

PREGLED RASPOREDA

1. Lijevi gumb
2. Scroll gumb
3. Desni gumb
4. DPI gumb
5. Gumb za prebacivanje modova (2.4G-Wired-BT)
6. Gumb naprijed
7. Gumb natrag

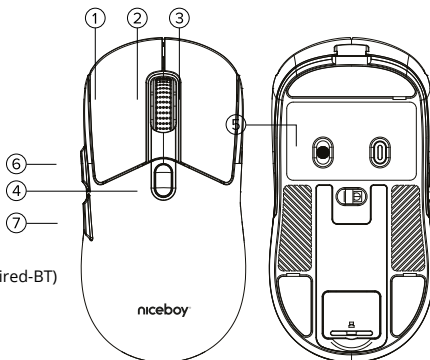

POVEZIVANJE S RAČUNALOM PUTEM USB-A

Pomaknite prekidač na donjoj strani miša u gornji položaj i umetnite USB prijemnik u USB priključak vašeg uređaja.

Miš MW400 je Plug & Play uređaj i automatski će se konfigurirati nakon spajanja USB prijemnika s vašim uređajem.

Za više funkcija preporučujemo preuzimanje našeg softvera Niceboy MW400 s web stranice: <https://niceboy.eu/cs/software/mw-400>

POVEZIVANJE PUTEM BLUETOOTHA

Pomaknite prekidač na donjoj strani u donji položaj i provjerite dostupne uređaje na svom uređaju.

PRISILNO UPARIVANJE:

Za prisilno uparivanje Bluetootha pritisnite i držite istovremeno lijevi gumb (1), srednji gumb (2) i desni gumb (3).

SPECIFIKACIJE

Napon: 5V / 0,3A
Baterija: 3,7V / 650 mAh
Priključak: USB-C
Senzor: Optički
Maksimalni DPI: 10000
DPI modovi: 800 / 1600 / 3200 / 5000 / 10000
Broj gumba: 7
Trajnost gumba: 80 milijuna klikova
Učestalost osvježavanja: 125-1000 Hz
Ubrzanje: 20 G
Povezivanje: USB dongle (2.4 GHz) / BT 5.3 (2.4 GHz) / USB-C
Frekvencijski opseg: 2.4 GHz
Kapacitet baterije: 650 mAh
Zahtjevi za OS: Win 7 / Win8 / Win10 / Win11
Dimenzije: 125 x 63,5 x 40,5 mm
Težina: 75 g

Svjetlosni režimi

Prebacivanje RGB modova: Za prebacivanje koristite gumb naprijed (6) + srednji gumb (2).

Svjetlosni režimi:

1. Zadani RGB
2. Pulsirajući
3. Jednobožno stalno osvjetljenje
4. Neon
5. Horse
6. Mješavina boja stalno osvjetljenje
7. Valovi u boji
8. Isključeno

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Uređaj zahtijeva minimalno održavanje, ali preporučujemo sljedeće zadatke jednom mjesečno:
- Isključite miš i nježno ga očistite suhom krpom kako biste uklonili prljavštinu.
- Koristite okruglu čačalicu za čišćenje utora.
- Za čišćenje optike miša koristite samo suhe pamučne štapiće kako biste nježno uklonili prljavštinu ili otpuhali čestice prašine.
- Sigurnosne Informacije
- Ne koristite uređaj u vlažnim ili prašnjavim okruženjima.
- Ne koristite proizvod ako je kabel za napajanje oštećen.
- Ne koristite proizvod ako ne radi ispravno zbog pada, oštećenja, vanjske upotrebe ili izloženosti vodi.
- Držite izvan dosega male djece (mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja).
- Koristite proizvod u skladu s uputama za uporabu. Korisnik snosi odgovornost za bilo kakve gubitke ili oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom.
- Nemojte čistiti metalne priključke vodom.
- Uređaj smije rastavljati samo kvalificirani tehničar iz Niceboy s.r.o. Neovlašteno rastavljanje može uzrokovati ozljede.
- Najnoviji priručnik i firmware možete pronaći na web stranici proizvođača pod Korisnička podrška.
- „Nepravilno rukovanje (npr. dugotrajno punjenje, kratki spojevi ili oštećenja uzrokovana drugim predmetima) može dovesti do požara, pregrijavanja ili curenja baterije.“
- „Standardno jamstveno razdoblje za baterije ili akumulatore je 24 mjeseca. Međutim, jamstvo ne pokriva smanjenje kapaciteta uzrokovano normalnim korištenjem. Standardni vijek trajanja baterije je šest mjeseci, ali se može produžiti pravilnom njegom.“
- „Ne gutajte bateriju jer postoji rizik od kemijskih opeklin.“
- „Bacanje baterije u vatru ili pećnicu, drobljenje ili rezanje može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s iznimno visokim temperaturama može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine.

Baterije izložene iznimno niskom tlaku zraka mogu eksplodirati ili procuriti zapaljivu tekućinu.“

Izjava o Usklađenosti s EU

Niceboy s.r.o. izjavljuje da Niceboy MW400 bežični uređaj ispunjava zahtjeve Direktiva 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU i 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web stranici:

<https://niceboy.eu/hr/declaration/-mw400>

INFORMACIJE ZA KORISNIKE O ODVOJENOM ZBRINJAVANJU ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA (KUĆANSKA UPORABA)



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj originalnoj dokumentaciji označava da se korišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Za pravilno odlaganje ovih proizvoda, odnesite ih na određeno mjesto za prikupljanje otpada gdje će biti prihvaćeni  besplatno. Pravilno zbrinjavanje proizvoda pomaže u zaštiti vrijednih prirodnih resursa i sprječava potencijalne negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje uzrokovane nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem mjestu za prikupljanje otpada. Prema nacionalnim propisima mogu se izreći kazne za nepravilno odlaganje ovog tipa otpada.

(Komerrijalna i poslovna uporaba)

Za pravilno odlaganje električnih i elektroničkih uređaja za komercijalnu i poslovnu uporabu, obratite se proizvođaču ili uvozniku proizvoda. Oni će vam pružiti informacije o svim metodama odlaganja i, ovisno o datumu kada je električni ili elektronički uređaj stavljen na tržište, obavijestiti vas tko je odgovoran za financiranje zbrinjavanja ove opreme.

Informacije o zbrinjavanju za zemlje izvan EU-a


Gore navedeni simbol odnosi se samo na zemlje unutar Europske unije. Za pravilno zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja, konzultirajte relevantne informacije koje pružaju lokalne vlasti ili trgovac uređajem.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Niceboy MW400
Instrukcja obsługi
USB dongle

PRZEGLĄD UKŁADU PRZYCISKÓW

1. Lewy przycisk
2. Przycisk przewijania
3. Prawy przycisk
4. Przycisk DPI
5. Przycisk zmiany trybów (2.4G-Wired-BT)
6. Przycisk do przodu
7. Przycisk do tyłu

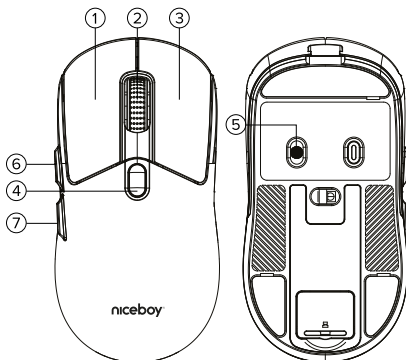

PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA ZA POMOCĄ USB

Przesuń przełącznik na spodzie myszy w górne położenie i podłącz odbiornik USB do portu USB w urządzeniu.

Mysz MW400 to urządzenie typu Plug & Play, które automatycznie skonfiguruje się po podłączeniu odbiornika USB do komputera.

Aby uzyskać więcej funkcji, zalecamy pobranie naszego oprogramowania Niceboy MW400 ze strony internetowej: <https://niceboy.eu/cs/software/mw-400>

PODŁĄCZANIE PRZEZ BLUETOOTH

Przesuń przełącznik na spodzie myszy w dolne położenie i sprawdź dostępne urządzenia na swoim komputerze.

Wymuszone parowanie:

Aby wymusić parowanie Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie lewy przycisk (1), przycisk przewijania (2) i prawy przycisk (3).

SPECYFIKACJA

Napięcie: 5V / 0,3A
Bateria: 3,7V / 650 mAh
Złącze: USB-C
Czujnik: optyczny
Maksymalne DPI: 10000
Tryby DPI: 800 / 1600 / 3200 / 5000 / 10000
Liczba przycisków: 7
Żywotność przycisków: 80 milionów kliknięć
Częstotliwość odświeżania: 125-1000 Hz
Przyspieszenie: 20 G
Łączność: USB Dongle (2.4 GHz) / BT 5.3 (2.4 GHz) / USB-C
Pasma częstotliwości: 2.4 GHz
Pojemność baterii: 650 mAh
Wymagania systemowe: Win 7 / Win8 / Win10 / Win11
Wymiary: 125 x 63,5 x 40,5 mm
Waga: 75 g

TRYB PODŚWIETLENIA

Przełączanie trybów RGB: Aby przełączyć tryb, użyj przycisku do przodu (6) + przycisku przewijania (2).

Tryby podświetlenia:

1. Domyślny RGB
2. Pulsujący
3. Jednokolorowy zawsze włączony
4. Neon
5. Horse
6. Mieszanka kolorów zawsze włączona
7. Fale kolorów
8. Wyłączone

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji, ale zalecamy raz w miesiącu wykonanie następujących czynności:

Wyłącz mysz i delikatnie oczyść ją suchą ściereczką z zabrudzeń.

Do czyszczenia szczelin użyj okrągłej wykałaczki.

Do czyszczenia optyki myszy używaj tylko suchych patyczków kosmetycznych, aby delikatnie usunąć brud, lub wydmuchaj drobinki kurzu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie używaj urządzenia w wilgotnym ani zakurzonym środowisku.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli nie działa prawidłowo z powodu upadku, uszkodzenia, użytkowania na zewnątrz lub zalania wodą.
- Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci (małe części mogą stanowić ryzyko zadławienia).
- Używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Nie czyść metalowych złączy wodą.
- Urządzenie może być demontowane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika firmy Niceboy s.r.o. Nieautoryzowany demontaż może spowodować obrażenia.
- Najnowsza instrukcja obsługi i oprogramowanie układowe są dostępne na stronie internetowej producenta w sekcji Obsługa klienta.
- „Nieprawidłowe użytkowanie (np. długie ładowanie, zwarcie, uszkodzenie przez inne przedmioty itp.) może prowadzić do pożaru, przegrzania lub wycieku baterii.”
- „Standardowy okres gwarancji na baterię lub akumulatory wynosi 24 miesiące. Gwarancja nie obejmuje jednak spadku pojemności wynikającego z normalnego użytkowania. Standardowa żywotność baterii wynosi sześć miesięcy, ale można ją wydłużyć poprzez odpowiednie użytkowanie i pielęgnację baterii lub akumulatora.”
- „Nie połykaj baterii, grozi to poparzeniem chemicznym.”
- „Wrzucenie baterii do ognia lub piekarnika, a także jej zmiażdżenie lub przecięcie może spowodować eksplozję.
- Przechowywanie baterii w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu.
- Bateria wystawiona na działanie bardzo niskiego ciśnienia powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu.”

Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Firma Niceboy s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe Niceboy MW400 jest zgodne z dyrektywami 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU i 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<https://niceboy.eu/pl/declaration/-mw400>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (UŻYTEK DOMOWY)



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego oryginalnej dokumentacji oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować te produkty, należy je przekazać do ■ wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. W ten sposób pomagają Państwo chronić cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wyniknąć z niewłaściwego gospodarowania odpadami. Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnych urzędach lub najbliższym punkcie zbiórki. Zgodnie z krajowymi przepisami za niewłaściwe pozbycie się tego rodzaju odpadów mogą być nałożone kary.

(Użytek biznesowy i komercyjny)

W celu prawidłowej utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych do użytku biznesowego i komercyjnego należy skontaktować się z producentem lub importerem produktu. Dostarczą oni informacje na temat wszystkich metod utylizacji i w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego lub elektronicznego na rynek wskażą, kto jest odpowiedzialny za finansowanie jego utylizacji.


Informacje dotyczące utylizacji poza UE. Powyższy symbol dotyczy wyłącznie krajów Unii Europejskiej. Aby prawidłowo zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, należy uzyskać odpowiednie informacje od lokalnych urzędów lub sprzedawcy urządzenia.

VSEBINA PAKETA

Niceboy MW400
Uporabniški priročnik
USB dongle

PREGLED POSTAVITVE

1. Levi gumb
2. Gumb za pomikanje
3. Desni gumb
4. DPI gumb
5. Gumb za preklapljanje načinov (2.4G-Wired-BT)
6. Gumb naprej
7. Gumb nazaj

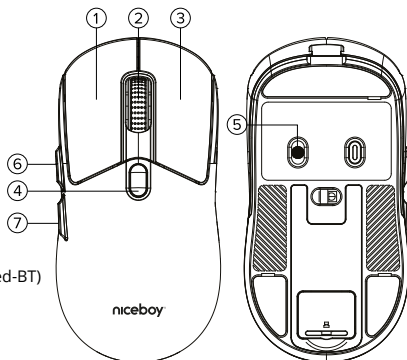**POVEZAVA Z RAČUNALNIKOM PREK USB-JA**

Premaknite stikalo na spodnji strani miške v zgornji položaj in vstavite USB sprejemnik v USB-priključek naprave.

Miška MW400 je naprava Plug & Play, ki se samodejno nastavi po povezavi USB sprejemnika z napravo.

Za več funkcij priporočamo prenos programske opreme Niceboy MW400 s spletne strani: <https://niceboy.eu/cs/software/mw-400>

POVEZAVA PREK BLUETOOTH-A

Premaknite stikalo na spodnji strani miške v spodnji položaj in preverite razpoložljive naprave na svoji napravi.

PRISILNA ZDRUŽITEV:

Za prisilno združitev Bluetooth pritisnite in držite levi gumb (1), gumb za pomikanje (2) in desni gumb (3) hkrati.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napetost: 5V / 0,3A
Baterija: 3,7V / 650 mAh
Priključek: USB-C
Senzor: optični
Maksimalni DPI: 10000
DPI načini: 800 / 1600 / 3200 / 5000 / 10000
Število gumbov: 7
Življenjska doba gumbov: 80 milijonov klikov
Frekvenca osveževanja: 125-1000 Hz
Pospešek: 20 G
Povezava: USB dongle (2.4 GHz) / BT 5.3 (2.4 GHz) / USB-C
Frekvenčni pas: 2.4 GHz
Kapaciteta baterije: 650 mAh
Zahteve za OS: Win 7 / Win8 / Win10 / Win11
Dimenzije: 125 x 63,5 x 40,5 mm
Teža: 75 g

NAČIN OSVETLITVE

Preklapljanje RGB načinov: Za prekllop uporabite gumb naprej (6) + gumb za pomikanje (2).

Načini osvetlitve:

1. Privzeti RGB
2. Utripajoč
3. Enobarvno vedno prižgano
4. Neon
5. Horse
6. Mešanica barv vedno prižgano
7. Barvni valovi
8. Izklopljeno

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Naprava zahteva minimalno vzdrževanje, vendar priporočamo, da enkrat mesečno opravite naslednje naloge:

Izklopite miško in jo nežno očistite s suho krpo, da odstranite umazanijo.

Za čiščenje rež uporabite okroglo zobotrebce.

Za čiščenje optike miške uporabite le suhe bombažne palčke in nežno odstranite umazanijo ali odpihnite prašne delce.

VARNOSTNE INFORMACIJE

- Naprave ne uporabljajte v vlažnem ali prašnem okolju.
- Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan.
- Naprave ne uporabljajte, če zaradi padca, poškodbe, zunanje uporabe ali vdora vode ne deluje pravilno.
- Napravo hranite izven dosega majhnih otrok (majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve).
- Napravo uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. Uporabnik je odgovoren za morebitno izgubo ali škodo, ki je posledica nepravilne uporabe.
- Kovinskih priključkov ne čistite z vodo.
- Napravo sme razstaviti le usposobljeni tehnik podjetja Niceboy s.r.o. Nepravilna razstavitev lahko povzroči poškodbe.
- Najnovejši priročnik in programska oprema sta na voljo na spletni strani proizvajalca v razdelku Pomoč uporabnikom.
- „Nepravilno ravnanje (na primer dolgotrajno polnjenje, kratki stik, poškodba z drugimi predmeti itd.) lahko povzroči požar, pregrevanje ali izlitje baterije.“
- „Standardna garancijska doba za baterije ali akumulatorje je 24 mesecev. Garancija pa ne zajema zmanjšanja kapacitete, ki je posledica običajne uporabe. Standardna življenjska doba baterije je šest mesecev, vendar jo je mogoče podaljšati s pravilnim ravnanjem in nego.“
- „Ne zaužijte baterije, obstaja nevarnost kemičnih opeklin.“
- „Vržena baterija v ogenj ali pečico, ali njeno drobljenje ali rezanje lahko povzroči eksplozijo.
- Pustitev baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine.“

Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve EU direktiv, ki se nanašajo nanj.

Niceboy s.r.o. s tem izjavlja, da je vrsta radijske naprave Niceboy MW400 skladna z direktivami 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU in 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

<https://niceboy.eu/si/declaration/-mw400>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV (DOMAČA UPORABA)



Ta simbol na izdelku ali v izvirni dokumentaciji izdelka pomeni, da odpadne električne ali elektronske naprave ne smejo biti odstranjene skupaj z gospodinjskimi odpadki. Če želite te izdelke pravilno odstraniti, jih odnesite na določeno zbirno mesto, kjer jih bodo brezplačno sprejeli. Na ta način pomagata zaščititi dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročilo nepravilno odstranjevanje odpadkov. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko za nepravilno odstranjevanje te vrste odpadkov naložijo globe.

(Poslovna in komercialna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električnih in elektronskih naprav za poslovno in komercialno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Nudili vam bodo informacije o vseh načinih odstranjevanja in glede na datum uvedbe električne ali elektronske naprave na trg sporočili, kdo je odgovoren za financiranje odstranitve te naprave.


Informacije o odstranjevanju v državah zunaj EU. Zgornji simbol velja le za države Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električnih in elektronskih naprav pridobite ustrezne informacije pri lokalnih organih ali prodajalcu naprave.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Niceboy MW400
Manual de utilizare
Dongle USB

PREZENTARE GENERALĂ A BUTOANELOR

1. Buton stânga
2. Buton scroll
3. Buton dreapta
4. Buton DPI
5. Buton de comutare moduri (2.4G-Wired-BT)
6. Buton înainte
7. Buton înapoi

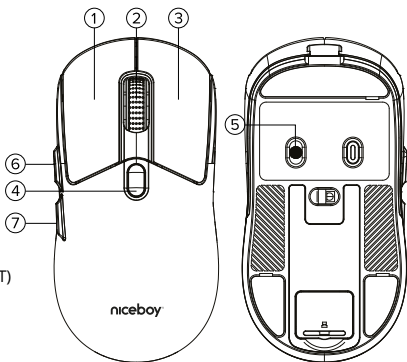**CONECTAREA LA PC PRIN USB**

Mutați comutatorul de pe partea inferioară a mouse-ului în poziția superioară și conectați receptorul USB în portul USB al dispozitivului dvs.

Mouse-ul MW400 este un dispozitiv Plug & Play și se configurează automat odată ce receptorul USB este conectat la dispozitiv.

Pentru mai multe funcții, vă recomandăm să descărcați software-ul nostru Niceboy M400 de pe site-ul web: <https://niceboy.eu/cs/software/mw-400>

CONECTAREA PRIN BLUETOOTH

Mutați comutatorul de pe partea inferioară a mouse-ului în poziția inferioară și verificați dispozitivele disponibile pe dispozitivul dvs.

FORȚAREA ÎMPERECHERII:

Pentru a forța împerecherea prin Bluetooth, apăsați și mențineți apăsată simultan butonul stânga (1), butonul scroll (2) și butonul dreapta (3).

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 5V / 0,3A

Baterie: 3,7V / 650 mAh

Conector: USB-C

Senzor: optic

DPI maxim: 10000

Moduri DPI: 800 / 1600 / 3200 / 5000 / 10000

Număr de butoane: 7

Durata de viață a butoanelor: 80 de milioane de clicuri

Rata de raportare: 125-1000 Hz

Accelerare: 20 G

Conectivitate: Dongle USB (2.4 GHz) / BT 5.3 (2.4 GHz) / USB-C

Bandă de frecvență: 2.4 GHz

Capacitatea bateriei: 650 mAh

Cerințe OS: Win 7 / Win8 / Win10 / Win11

Dimensiuni: 125 x 63,5 x 40,5 mm

Greutate: 75 g

MODUL DE ILUMINARE

Comutarea modurilor RGB: Utilizați butonul înainte (6) + butonul scroll (2) pentru a comuta între moduri.

Moduri de iluminare:

1. RGB implicit
2. Pulsatoriu
3. Monocromatic permanent
4. Neon
5. Horse
6. Amestec de culori permanent
7. Valuri de culori
8. Oprit

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Dispozitivul necesită o întreținere minimă, însă vă recomandăm să efectuați următoarele sarcini o dată pe lună:
- Opriti mouse-ul și curățați-l ușor cu o cârpă uscată pentru a îndepărta murdăria.
- Pentru curățarea spațiilor înguste, utilizați o scobitoare rotundă.
- Pentru curățarea opticii mouse-ului, folosiți doar bețișoare de urechi uscate pentru a îndepărta ușor murdăria sau suflați particulele de praf.
- Informații de siguranță
- Nu utilizați dispozitivul în medii umede sau prăfuite.
- Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare.
- Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corect din cauza unei căderi, deteriorări, utilizări în exterior sau pătrunderii de apă.
- Păstrați-l departe de copii mici (în special piesele mici pot reprezenta un risc de sufocare).
- Utilizați produsul conform manualului de utilizare. Utilizatorul este responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare.
- Nu curățați conectorii metalici cu apă.
- Dispozitivul poate fi demontat doar de un tehnician calificat al companiei Niceboy s.r.o. Demontarea neautorizată poate provoca răni.
- Cel mai recent manual și firmware sunt disponibile pe site-ul producătorului, în secțiunea Suport clienți.
- „Manipularea necorespunzătoare (de exemplu, încărcare prelungită, scurtcircuit, deteriorare de către alte obiecte etc.) poate cauza incendii, supraîncălzire sau scurgerea bateriei.”
- „Perioada standard de garanție pentru baterii sau acumulatori este de 24 de luni. Cu toate acestea, garanția nu acoperă reducerea capacității cauzată de utilizarea normală. Durata de viață standard a bateriei este de șase luni, dar poate fi extinsă prin manipulare și întreținere adecvată.”
- „Nu ingerați bateria, există un risc de arsuri chimice.”
- „Aruncarea bateriei în foc sau cuptor, zdrobirea sau tăierea acesteia poate duce la o explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate cauza o explozie sau scurgerea unui lichid inflamabil.
- O baterie expusă unei presiuni atmosferice extrem de scăzute poate cauza o explozie sau scurgerea unui lichid inflamabil.”

Acest produs respectă toate cerințele esențiale ale directivelor UE aplicabile.

Niceboy s.r.o. declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio Niceboy MW400 este conform cu directivele 2011/65/UE+2015/863/UE, 2014/30/UE și 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web:

<https://niceboy.eu/ro/declaration/-mw400>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI

ELECTRONICE (UZ CASNIC)

Acest simbol prezent pe produs sau în documentația originală a produsului indică faptul că echipamentele electrice sau electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Pentru a elimina corect aceste produse, duceți-le la un punct de colectare desemnat, unde vor fi acceptate gratuit. Prin eliminarea corectă a produsului, contribuiți la protejarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru informații detaliate, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate amenzi pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri.

(Uz comercial și industrial)

Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice utilizate în scopuri comerciale și industriale, contactați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor furniza informații despre toate metodele de eliminare și, în funcție de data introducerii pe piață a echipamentelor electrice sau electronice, vă vor informa cine este responsabil pentru finanțarea eliminării acestora.


Informații privind eliminarea în afara UE. Simbolul de mai sus este valabil doar pentru țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice, solicitați informațiile relevante autorităților locale sau distribuitorului produsului.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Niceboy MW400
Användarmanual
USB-dongel

ÖVERSIKT ÖVER LAYOUT

1. Vänster knapp
2. Scrollknapp
3. Höger knapp
4. DPI-knapp
5. Lägesväxlingsknapp (2.4G-Wired-BT)
6. Framåt-knapp
7. Bakåt-knapp

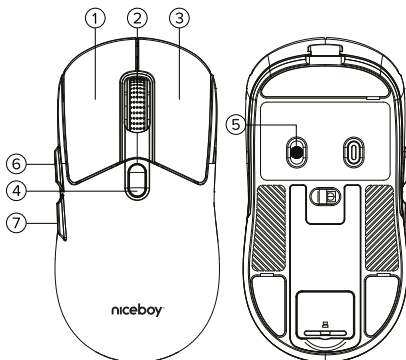

ANSLUTNING TILL DATOR VIA USB

Skjut strömbrytaren på musens undersida till det övre läget och anslut USB-mottagaren till datorns USB-port.

MW400-musen är en Plug & Play-enhet och konfigurerar sig automatiskt när USB-mottagaren är ansluten till din enhet.

För fler funktioner rekommenderar vi att du laddar ner vår Niceboy MW400-programvara från webbplatsen: <https://niceboy.eu/cs/software/mw-400>

ANSLUTNING VIA BLUETOOTH

Skjut strömbrytaren på musens undersida till det nedre läget och kontrollera vilka enheter som är tillgängliga på din dator.

TVUNGEN IHOPPARNING:

För att tvinga Bluetooth-ihopparring, tryck och håll samtidigt nere vänster knapp (1), scrollknappen (2) och höger knapp (3).

SPECIFIKATIONER

Spänning: 5V / 0,3A
Batteri: 3,7V / 650 mAh
Kontakt: USB-C
Sensor: Optisk
Max DPI: 10000
DPI-lägen: 800 / 1600 / 3200 / 5000 / 10000
Antal knappar: 7
Knapparnas livslängd: 80 miljoner klick
Uppdateringsfrekvens: 125-1000 Hz
Acceleration: 20 G
Anslutning: USB-dongel (2.4 GHz) / BT 5.3 (2.4 GHz) / USB-C
Frekvensband: 2.4 GHz
Batterikapacitet: 650 mAh
Operativsystemkrav: Win 7 / Win8 / Win10 / Win11
Dimensioner: 125 x 63,5 x 40,5 mm
Vikt: 75 g

LJUSSTYRNINGSLÄGE

Växla mellan RGB-lägen: Använd framåtknappen (6) + scrollknappen (2) för att byta läge.

RGB-lägen:

1. Standard RGB
2. Pulserande
3. Enfärgat alltid på
4. Neon
5. Horse
6. Färgblandning alltid på
7. Färgade vågor
8. Av

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Enheten kräver minimalt underhåll, men vi rekommenderar att du gör följande en gång i månaden:
- Zima panya na uisafishe kwa upole kwa kitambaa kikavu ili kuondoa uchafu.
- Tumia kijiti cha meno chenye ncha mviringo kusafisha mapengo.
- För att rengöra musens optiska del, använd endast torra bomullspinnar för att försiktigt ta bort smuts eller blås bort dammpartiklar.
- Maelezo ya Usalama
- Använd inte enheten i fuktiga eller dammiga miljöer.
- Använd inte produkten om strömkabeln skadad.
- Använd inte produkten om den inte fungerar korrekt på grund av fall, skador, användning utomhus eller kontakt med vatten.
- Förvara utom räckhåll för små barn (små delar kan utgöra kvävningsrisk).
- Använd produkten enligt bruksanvisningen. Användaren ansvarar för eventuella förluster eller skador som orsakas av felaktig användning.
- Rengör inte de metalliska kontakterna med vatten.
- Kifaa hiki kinapaswa kuvunjwa tu na fundi mwenye ujuzi kutoka Niceboy s.r.o. Kufungua kifaa bila ujuzi kunaweza kusababisha majeraha.
- Den senaste manualen och firmware finns på tillverkarens webbplats under Kundsupport.
- „Felaktig hantering (t.ex. långvarig laddning, kortslutning, skada av andra föremål etc.) kan orsaka brand, överhettning eller läckage av batteriet.”
- „Standardgarantitiden för batterier eller ackumulatorer är 24 månader. Garantin omfattar dock inte kapacitetsförlust som orsakas av normal användning. Standardlivslängden för batteriet är sex månader, men den kan förlängas genom korrekt hantering och underhåll.”
- „Svälj inte batteriet, det kan orsaka kemiska brännskador.”
- „Att kasta batteriet i eld eller ugn, eller att krossa eller skära det, kan leda till en explosion.
- Att lämna batteriet i en miljö med extremt hög temperatur kan orsaka explosion eller läckage av brandfarlig vätska.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan orsaka explosion eller läckage av brandfarlig vätska.”

Denna produkt uppfyller alla grundläggande krav i EU-direktiv som gäller för den.

Niceboy s.r.o. förklarar härmed att typen av radioutrustning Niceboy MW400 överensstämmer med direktiven 2011/65/EU+2015/863/EU, 2014/30/EU och 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbplats:

<https://niceboy.eu/sw/declaration/-mw400>

INFORMATION FÖR ANVÄNDARE OM ÅTERVINNING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (HUSHÅLLSBRUK)



Denna symbol på produkten eller i produktens originaldokumentation betyder att elektrisk eller elektronisk utrustning inte får kasseras med vanligt hushållsavfall. För att kassera produkten korrekt, ta den till en angiven uppsamlingsplats där den tas emot kostnadsfritt.

Genom att kassera produkten korrekt hjälper du till att skydda värdefulla naturresurser och förebygger potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa som kan orsakas av felaktig avfallshantering. För mer detaljerad information, kontakta din lokala myndighet eller närmaste uppsamlingsplats. Enligt nationella bestämmelser kan böter utfärdas för felaktig kassering av denna typ av avfall.

(För kommersiellt och affärsbruk)

För korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning som används för kommersiellt och affärsbruk, kontakta tillverkaren eller importören av produkten. De kommer att ge dig information om alla återvinningsmetoder och, beroende på datumet för produktens lansering på marknaden, meddela vem som ansvarar för finansieringen av återvinningen av denna utrustning. Information om återvinning utanför EU. Symbolen ovan gäller endast för länder inom Europeiska unionen. För korrekt återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning, kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren av utrustningen för relevanta upplysningar.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00,
Prague 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.
Made in China.

