

PRIMO<sup>®</sup>  
Smart Touch  
Water  
Dispenser



CLEAN, MODERN,  
COMPLEMENTS YOUR LIFESTYLE  
B275



LIMPIO, MODERNO,  
COMPLEMENTA SU ESTILO DE VIDA  
B275

PRIMO<sup>®</sup>  
Dispensador  
De Agua  
Smart Touch

# Smart Touch Water Dispenser #601242 B275

The clean, modern silhouette of the Smart Touch Water Dispenser perfectly complements your kitchen and lifestyle. Welcome to smart and simple design, where with the light touch of a button, you can dispense three temperatures of water. Cold, hot or cool – you choose whatever temperature you need.

## FEATURES



- CONVENIENCE SWITCHES** – On/off switches for heating and cooling are located on the back of the dispenser.
- COLD WATER ICON** – Touch to unlock, then touch dispense control to dispense cold water. For non-stop dispensing, touch and hold icon for three seconds. Dispense control will flash. Touch dispense control to start dispensing, touch again to stop. Light illuminates green when water is cooling. Light turns off when water is fully chilled.
- COOL WATER ICON** – Touch to unlock, then touch dispense control to dispense cool water. For non-stop dispensing, touch and hold icon for three seconds.
- HEATING ICON** – Touch and continuously hold to unlock and touch dispense control to dispense hot water. Release dispense control to stop dispensing. Light illuminates red when water is heating. Light turns off when water is fully heated. (NOTE: As a child safety feature, holding both the touch dispense control and the heating icon is **required at all times** when dispensing hot water)
- DISPENSE CONTROL** – Touch to dispense hot or cold water after hot or cold control has been unlocked. Release to stop dispensing. Touch and hold cool or cold water icon for three seconds for non-stop dispensing. Dispense control will flash. Touch dispense control to start dispensing, touch again to stop.
- EMPTY BOTTLE LIGHT** – Blinks orange when the bottle is empty and needs to be replaced.
- PROBE ASSEMBLY** – Probe pumps water from the bottle into the hot and cold tanks.
- PROBE HANGER** – Rest probe assembly on the hanger (located inside the cabinet door) to keep it clean while replacing bottles.
- DRIP TRAY** – Removable and dishwasher-safe.
- WATER BOTTLE** – Not included. Uses 3 and 5-gallon bottles. Visit [PrimoWater.com](http://PrimoWater.com) to find Primo® water at the store nearest you.

## WARNINGS & SAFETY PRECAUTIONS

To reduce risk of injury and property damage, user must read this entire guide before assembling, installing & operating dispenser.

Failure to execute the instructions in this manual can cause personal injury or property damage. Models that heat water dispense at very high temperatures. Failure to use properly can cause personal injury.

When operating this dispenser, always exercise basic safety precautions, including the following:

- Prior to use, this dispenser must be properly assembled and installed in accordance with this manual.
- This dispenser is intended for water dispensing only. Do NOT use other liquids. Do NOT use for other purposes. Never use any liquid in the dispenser other than known and microbiologically safe bottled water.
- For indoor use only. Keep water dispenser in a dry place away from direct sunlight. Do NOT use outdoors.

- Install and use only on a hard, flat and level surface.
- Do NOT place dispenser into an enclosed space or cabinet.
- Do NOT operate dispenser in the presence of explosive fumes.
- Position back of dispenser no closer than 4 inches from wall and permit free airflow between wall and dispenser. There must be at least 4 inches clearance on the sides of the dispenser to permit airflow.
- The dispenser is intended to be plugged into a ground fault interrupting receptacle.
- Do not use an extension cord with your water dispenser.
- Always grasp plug and pull straight out from outlet. Never unplug by pulling on power cord.
- Do NOT use dispenser if cord becomes frayed or otherwise damaged.
- To protect against electric shock, do NOT immerse cord, plug, or any other part of dispenser in water or other liquids.
- Ensure dispenser is unplugged prior to cleaning.
- Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Unplug unit to prevent unsupervised use by children.
- Do not dispense hot water if water bottle is empty.
- Please contact us at 866-429-7566 for troubleshooting assistance.

# Dispensador De Agua Smart Touch #601242 B275

La silueta impecable y moderna del Dispensador de Agua Smart Touch complementa su cocina y estilo de vida a la perfección. Bienvenido al diseño simple e inteligente con el que podrá dispensar tres temperaturas de agua con el presione ligero de un botón. Fría, caliente o fresca: usted elige la temperatura que necesita.

## CARACTERÍSTICAS



- INTERRUPTORES PRÁCTICOS** – Los interruptores de encendido y apagado para calentar y enfriar se encuentran ubicados en la parte posterior del dispensador.
- ÍCONO DE AGUA FRÍA** – Presione para desbloquear, luego presione el control del suministro para dispensar agua fría. Para dispensar agua continuamente, presione y sostenga el icono por tres segundos. El control del suministro brillará en forma intermitente. Presione el control del suministro para comenzar a dispensar agua; presione nuevamente para detenerlo. La luz se ilumina con un color verde cuando el agua se está enfriando. La luz se apaga cuando el agua está totalmente enfriada.
- ÍCONO DE AGUA FRESCA** – Presione para desbloquear, luego presione el control del suministro para dispensar agua fresca. Para dispensar agua continuamente, presione y sostenga el icono por tres segundos.
- ÍCONO PARA CALENTAR** – Presione y sostenga para desbloquear y presione el control del suministro para dispensar agua caliente. Libere el control del suministro para detenerlo. Se ilumina una luz roja cuando el agua se está calentando. La luz se apaga cuando el agua está totalmente caliente. (NOTA: como medida de protección infantil, es necesario presionar el control del suministro táctil y el icono para calentar al mismo tiempo cuando se dispensa agua caliente).
- CONTROL DEL SUMINISTRO** – Presione para dispensar agua caliente o fría luego de desbloquear el control de agua caliente o fría. Libere el botón para detener el suministro. Presione y sostenga el icono de agua fría o caliente por tres segundos para dispensar agua continuamente. El control del suministro brillará en forma intermitente. Presione el control del suministro para comenzar a dispensar agua; presione nuevamente para detenerlo.
- LUZ DE BOTELLÓN VACÍO** – Titila en color naranja cuando el botellón está vacío y se lo debe reemplazar.
- CONJUNTO DEL TUBO SURTIDOR** – El tubo surtidor bombea agua desde el botellón hacia los tanques de agua caliente y fría.
- COLGADOR DEL TUBO SURTIDOR** – Coloque el tubo surtidor en el colgador (ubicado dentro de la puerta del gabinete) para mantenerlo limpio cuando cambie el botellón.
- BANDEJA DE GOTEO** – Extraíble y puede lavarse en el lavaplatos.
- Visite [PrimoWater.com](http://PrimoWater.com) para buscar su agua Primo® en la tienda más cercana. No incluido. Utiliza botellones de 3 y 5 galones.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de lesiones y daños materiales, el usuario debe leer completamente esta guía antes en ensamblar, instalar y operar el dispensador.

El no seguir las instrucciones de este manual puede causar lesiones personales o daños materiales. Los modelos que calientan agua la dispensan a temperaturas muy altas.


El uso inapropiado puede causar lesiones personales.

Al operar este dispensador, siempre siga las precauciones básicas de seguridad, entre las cuales están las siguientes:

- Antes de usarlo, este dispensador debe estar ensamblado e instalado correctamente según las instrucciones de este manual.
- Este dispensador está diseñado para dispensar agua solamente. NO lo use con otros líquidos. NO lo use para otros propósitos. Nunca use ningún otro líquido en este dispensador que no sea agua embotellada conocida y microbiológicamente segura.
- Sólo debe usarse en interiores. Mantenga el dispensador de agua en un lugar seco lejos de la luz solar directa. NO lo use en exteriores.
- Instale y use solamente sobre una superficie dura, plana y nivelada.
- NO coloque el dispensador en un espacio cerrado ni gábelo.
- NO opere el dispensador en presencia de vapores explosivos.
- Coloque la parte trasera del dispensador a una distancia de por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de la pared y permita que circule el aire entre la pared y el dispensador. Debe haber por lo menos un espacio de 4 pulgadas a cada lado del dispensador para permitir el flujo de aire.
- El dispensador está diseñado para enchufarse en un enchufe con circuito de falla a tierra.
- No use una extensión eléctrica con el dispensador de agua.
- Siempre jale el enchufe para desconectarlo del tomacorriente. Nunca desenchufe jalando el cordón eléctrico.
- NO use el dispensador si el cordón eléctrico está gastado o dañado.
- Para protegerse contra choque eléctrico, NO sumerja el cordón, el enchufe ni ninguna otra parte del dispensador en agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que el dispensador esté desenchufado antes de limpiarlo.
- Nunca permita que los niños dispensen agua caliente sin la adecuada y directa supervisión. Desenchufe la unidad para evitar que los niños la usen sin supervisión.
- NO dispense agua caliente si el botellón está vacío.
- Sírvase llamarnos al 866-429-7566 para ayuda con la resolución de problemas.

## GUÍA PARA INICIO RÁPIDO

1. Coloque el dispensador sobre el piso nivelado en el lugar seleccionado de su casa. El producto fue diseñado solo para uso en interiores. [Nota: NO enchufe el cable de alimentación en la toma eléctrica de pared hasta recibir instrucciones].
2. Posicione el dispensador de modo que la parte posterior tenga al menos una distancia de 4 pulgadas (10 cm) de la pared y al menos 4 pulgadas de distancia a ambos lados.
3. Limpie el tubo surtidor con un paño empapado y jabón para platos. (Visite [PrimoWater.com](http://PrimoWater.com) para detalles sobre la limpieza). Coloque el conjunto del tubo surtidor sobre el colgador dentro de la puerta para mantenerlo limpio.
4. Tome un botellón de agua Primo® (se vende separadamente) y retire completamente la tapa. Inserte el tubo surtidor dentro del botellón. Presione firmemente para asegurar el tubo surtidor sobre la abertura del botellón. Para botellones de 3 galones, apriete las lengüetas situadas en la parte superior del tubo surtidor para separar la tapa del tubo del collarín y presione el collarín con firmeza sobre la abertura del botellón.
5. Deslice el botellón dentro del gabinete y cierre la puerta del mismo. [Nota: El agua no bombeará desde el botellón a menos que la puerta esté completamente cerrada].
6. Enchufe el dispensador en un tomacorriente con circuito de falla a tierra (GFCI), por sus siglas en inglés). Oirá que el dispensador empieza a bombear agua para llenar los tanques internos de agua caliente y fría.
7. Active las funciones deseadas colocando los interruptores situados en la parte trasera del dispensador en la posición ON (activado).
8. Después que el dispensador haya terminado de llenar los tanques internos, dispense y deseché por lo menos 1 cuarto de galón (aproximadamente 2 pintas o 946 ml) de agua por los surtidores de agua fría, fresca y caliente.
9. El agua estará lista para dispensar completamente fría en aproximadamente 1 hora o extremadamente caliente en aproximadamente 12 minutos.
10. Registre su dispensador en [PrimoWater.com](http://PrimoWater.com) para activar su garantía de un año a partir de la fecha de compra.

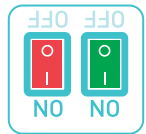

Verde: enfría el agua  
Rojo: calienta el agua



**Agua Primo® del programa de descuento a cambio de botella o de autoservicio de resurtido de agua de Primo® & Glacier® (de venta por separado)**



Disponible en miles de ubicaciones en todo el país. Conozca más en [PrimoWater.com/locations](http://PrimoWater.com/locations).

## QUICK START GUIDE


1. Place the dispenser on a level floor surface in the desired location in your home. Product is intended for indoor use only. [Note: Do NOT plug power cord into wall outlet until instructed.]




2. Position dispenser so the back is at least 4 inches from wall and there are at least 4 inches of clearance on both sides.




3. Clean probe with a damp cloth and dish soap. (Visit [PrimoWater.com](http://PrimoWater.com) for detailed cleaning instructions.) Place probe assembly on hanger inside door to keep it clean.

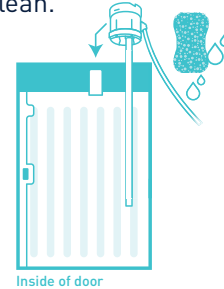

4. Grab a bottle of Primo® water (sold separately) and fully remove the cap. Insert probe assembly into bottle. Press firmly to secure assembly over bottle opening. For 3-gallon bottles, squeeze the tabs on the top of the probe assembly to separate the probe cap from the collar and press the collar securely over the bottle opening.

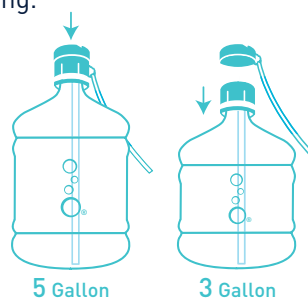

5. Slide bottle inside the cabinet and close cabinet door. [Note: Water will not pump from bottle unless door is fully closed.]

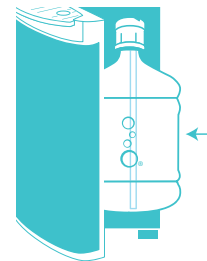


6. Plug dispenser into a ground fault circuit interrupting (GFCI) outlet. You will hear the dispenser begin to pump water to fill the internal hot and cold reservoirs.



7. Turn on desired functions by flipping the switches on the back of the dispenser to the ON position.

Green – chills water  
Red – heats water

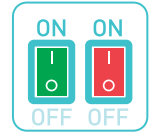

8. Once the dispenser has stopped filling the internal reservoirs, dispense and dispose at least 1 quart (approximately 2 pint glasses) of water from the cold, cool, and hot spouts.



9. Your water will be ready to dispense fully chilled in approximately 1 hour or piping – hot in approximately 12 minutes.



10. Register your dispenser at [PrimoWater.com](http://PrimoWater.com) to activate your warranty, which runs for 1 year from date of purchase.

**Primo® Pre-Filled Exchange Water or Self-Service Refill Water from Primo® & Glacier® (sold separately)**



Available at thousands of locations nationwide. Learn more at [PrimoWater.com/locations](http://PrimoWater.com/locations).

# Smart Touch Water Dispenser

## OPERATING INSTRUCTIONS

### DISPENSING COLD WATER

1. Water will take approximately 1 hour after initial set up to become completely chilled. Cooling light will turn off once the water has been fully chilled.
2. Touch the cold water icon to unlock, then touch dispense control to dispense cold water.
3. For non-stop dispensing, touch and hold icon for three seconds. Dispense control will flash. Touch dispense control to start dispensing, touch again to stop.

### DISPENSING COOL WATER

1. Touch the cool water icon to unlock, then touch dispense control to dispense cool water.
2. For non-stop dispensing, touch and hold icon for three seconds. Dispense control will flash. Touch dispense control to start dispensing, touch again to stop.

### DISPENSING HOT WATER

1. Water will take approximately 12 minutes after initial set up to reach its hottest temperature. Heating light will turn off once the water has been fully heated.
2. Touch and CONTINUOUSLY HOLD the hot water icon to unlock, then touch dispensing control to dispense hot water. Release to stop dispensing.

**CAUTION:** This unit dispenses water at temperatures that can cause severe burns. Avoid direct contact with hot water. Keep children and pets away from the unit while dispensing. Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Disable the heating feature by switching the heating convenience switch on the back of the unit to the off position or unplug the unit. Product is intended for water dispensing only. Do not use with other liquids.

### LOCK-OUT FUNCTION

Touch and hold the hot and cold icons for three seconds to lock the touch controls. All icons will flash three times, indicating unit is locked and no water can be dispensed. If controls are

### LIMITED WARRANTY

Primo Water Corporation, ("Vendor") warrants to the original purchaser of this dispenser, and to no other person, that if this dispenser is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such dispenser shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. The Limited Warranty shall be limited to repair or replacement of parts which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to original purchaser, freight or postage prepaid. For units purchased outside of the continental US (limited to Hawaii, Alaska, and Puerto Rico), dispensers determined to be defective by the Vendor should be returned or exchanged at the original point of purchase within the warranty period.

For warranty information, additional assistance, or instructional videos for maintaining or operating your dispenser, visit our customer support page at **PrimoWater.com** or call us at 1-866-429-7566. Our US-based customer service team would be happy to help!

Primo Water Corporation, 101 N. Cherry St. Suite 501, Winston-Salem, NC 27101

touched, the icons will flash three times. To unlock, press and hold the hot and cold icons for three seconds. All icons will flash three times indicating unit is unlocked and the dispenser will resume normal operation.

### REPLACING THE BOTTLE

When your bottle is empty, the empty bottle light will flash. To prevent freeze-up or over-heating, the dispenser will not heat or cool water when the bottle light is flashing. Replace the bottle as soon as possible to re-enable cooling and heating.

1. Open dispenser cabinet door and slide empty bottle out of cabinet.
2. Remove probe assembly from the empty bottle and place it on the probe hanger.
3. Set empty bottle aside.
4. Remove the entire plastic cap from the new bottle.
5. Place probe into the new bottle and slide the collar down until it clicks into place. Press on the top of the probe until the tube touches the bottom of the bottle. For 3-gallon bottles, squeeze the tabs on the top of the probe assembly to separate the probe cap from the collar and press the collar securely over the bottle opening.
6. Slide the bottle into the cabinet and close the door.

### CLEANING & MAINTENANCE

For best taste, performance, and hygiene, clean your cabinet, controls, bottle probe and spout each time you replace your water bottle. Use a clean, soft cloth and food grade sanitizer or bleach.

Empty and clean drip tray as needed. Clean the cold reservoir at least once every 3 months. Visit **PrimoWater.com** for detailed cleaning instructions.

The Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the dispenser, as set out in the User's Manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish after purchase, including without limitation scratches, dents, discoloration or rust.

The Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors. AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1) YEAR EXPRESS WARRANTY, VENDOR DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusions and limitations may not apply to you.

íconos titilarán tres veces. Para desbloquear la función, presione y sostenga los íconos de agua caliente y fría por tres segundos. Todos los íconos titilarán tres veces, lo cual indica que la unidad está desbloqueada y que el dispensador reanudará su funcionamiento normal.

### PARA REEMPLAZAR EL BOTELLÓN

Cuando el botellón esté vacío, la luz de botellón vacío empezará a parpadear. Para prevenir el congelamiento o sobrecalentamiento, el dispensador no calentará ni enfriará agua cuando la luz del botellón está parpadearo. Reemplace el botellón tan pronto como sea posible para permitir el enfriamiento y calentamiento.

1. Abra la puerta del dispensador y deslice el botellón vacío fuera del gabinete.
2. Retire el tubo surtidor del botellón vacío y colóquelo en su colgador.
3. Ponga a un lado el botellón vacío.
4. Retire toda la tapa de plástico del nuevo botellón.
5. Coloque el tubo surtidor en el nuevo botellón y deslice el collarín hacia abajo hasta que encaje en su lugar y escuche clic. Presione la parte superior del tubo surtidor hasta que el tubo toque la base del botellón. Para botellones de 3 galones, apriete las lengüetas situadas en la parte superior del ensamble del tubo surtidor para separar del collarín la tapa del tubo y presione el collarín con firmeza sobre la abertura del botellón.
6. Deslice el botellón dentro del gabinete y cierre la puerta.

Para lograr el mejor sabor, rendimiento e higiene, limpie el gabinet, los controles, el tubo surtidor del botellón, el surtidor y su boquilla cada vez que reemplace el botellón de agua. Use un paño limpio y un sanitizante para uso alimentario o lejía. Limpie el tanque de agua fría por lo menos una vez cada 3 meses.

La Garantía limitada no cubre ninguna falla ni dificultad en el funcionamiento a causa de accidente, abuso, mal uso, alteración, aplicación inapropiada, instalación incorrecta o mantenimiento normal de rutina del dispensador según lo indica el Manual para el usuario. Asimismo, la Garantía limitada no cubre daños en el acabado, entre otros rayones, muescas, pérdida de color u oxidación luego de la compra.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Visite **PrimoWater.com** para obtener instrucciones detalladas de limpieza.

La Garantía limitada no cubre ninguna falla ni dificultad en el funcionamiento a causa de accidente, abuso, mal uso, alteración, aplicación inapropiada, instalación incorrecta o mantenimiento normal de rutina del dispensador según lo indica el Manual para el usuario. Asimismo, la Garantía limitada no cubre daños en el acabado, entre otros rayones, muescas, pérdida de color u oxidación luego de la compra.

La Garantía limitada no asume ninguna responsabilidad por los defectos causados por terceros. La Garantía PERSONA ANTE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL O CONSECUTIVO. EVENTO DE TODA RESPONSABILIDAD EN RELACION CON EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA DE COMERCIALIZAD E IDONEIDAD CON UN FIN EN PARTICULAR. ASIMISMO, EL PROVEEDOR QUEDA RECONOCERÁ NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAD E IDONEIDAD CON UN FIN EN PARTICULAR. ASIMISMO, EL PROVEEDOR NO autorizados. FINALIZADO EL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA DE UN (1) AÑO, EL PROVEEDOR NO garantiza de productos comprados a Proveedores que no sean vendedores minoristas o distribuidores de materiales como de fabricación, por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. El proveedor puede solicitar pruebas razonables de su fecha de compra o factura. La Garantía limitada se limitará a la reparación o reemplazo de las partes, que se demuestre que son defectuosas durante el uso y servicio normal, lo cual será determinado por el Proveedor a su razonable discreción luego de haberlas examinado y confirmado que son defectuosas. Antes de devolver una parte, debe comunicarse con el Departamento de atención al cliente del Proveedor a través de la información de contacto mencionada más abajo. Si el Proveedor confirma, luego de una verificación, un defecto cubierto por esta Garantía limitada en alguna parte devuelta, y dicho Proveedor acepta el reclamo, el Proveedor reemplazará la parte defectuosa sin cargo. Si usted devuelve una parte defectuosa, los costos de transporte deben ser pagados previamente por usted. El Proveedor devolverá las partes de repuesto al comprador original con los costos de flete y envío pagados previamente. Para las unidades compradas fuera del territorio continental de los EE. UU. (limitado a Hawaii, Alaska y Puerto Rico), los dispensadores que el Proveedor determine que están defectuosos deben devolverse o cambiarse en el punto de compra original dentro del período de garantía.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

# Dispensador De Agua Smart Touch

### PARA DISPENSAR AGUA FRÍA

1. El agua demorará aproximadamente 1 hora después de la instalación inicial para que esté completamente fría. La luz de enfriamiento se apagará una vez que el agua esté totalmente fría.
2. Presione el ícono del agua fría para desbloquear, luego presione el control del suministro para dispensar agua fría.
3. Para dispensar agua continuamente, presione y sostenga el ícono por tres segundos. El control del suministro brillará en forma intermitente. Presione el control del suministro para comenzar a dispensar agua; presionelo nuevamente para detenerlo.

### PARA DISPENSAR AGUA FRESCA

1. Presione el ícono del agua fresca para desbloquear, luego presione el control del suministro para dispensar agua fresca.
2. Para dispensar agua continuamente, presione y sostenga el ícono por tres segundos. El control del suministro brillará en forma intermitente. Presione el control del suministro para comenzar a dispensar agua; presionelo nuevamente para detenerlo.

### PARA DISPENSAR AGUA CALIENTE

1. El agua demorará aproximadamente 12 minutos después de la instalación inicial para alcanzar la temperatura más caliente. La luz de calentamiento se apagará una vez que el agua esté totalmente caliente.
  2. Presione y SOSTENGA CONTINUAMENTE el ícono de agua caliente para desbloquear; luego, presione el control del suministro para dispensar agua caliente. Libere el botón para detener el suministro.
- PRECAUCIÓN:** Esta unidad dispensa agua a temperaturas que pueden causar quemaduras graves. Evite el contacto directo con el agua caliente. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la unidad mientras esté dispensando. Nunca permita que los niños dispensen agua caliente sin la adecuada y directa supervisión. Desactive la función de calentamiento de agua colocado en la posición "Off" (desactivado) el convenientemente situado en la parte trasera de la unidad, o desenchufe la unidad. Este producto está diseñado para dispensar agua solamente. No lo use con otros líquidos.

## GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation, 101 N. Cherry St. Suite 501, Winston-Salem, NC 27101

Para obtener información de la garantía, asistencia adicional o videos de instrucciones para mantener u operar su dispensador, visite nuestra página de servicio al cliente en **PrimoWater.com** o llámenos al 1-866-429-7566. Nuestro equipo de atención al cliente ubicado en EE. UU. gustosamente le brindará asistencia.