


CHILDREN'S CAMERA

Instruction manual

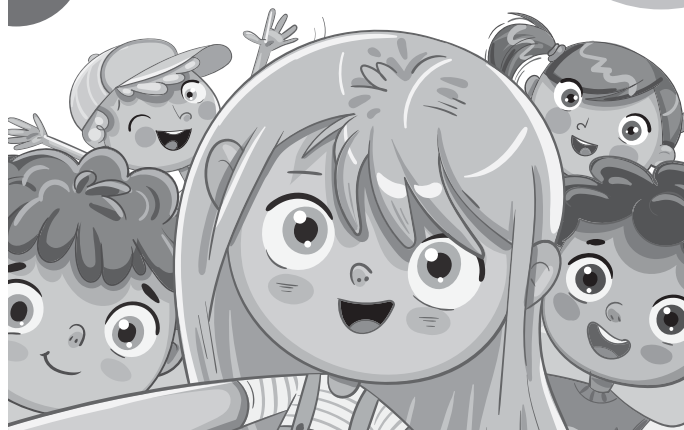



USER INSTRUCTION

- Make sure you read this guide before using the camera.
- Store this guide safely so that you can use it in future.

*English *Spanish

Dear friend

Thank you for purchasing Ourlife kids cameras.

As a responsible seller, providing customers with satisfactory products and services has always been our goal.

We hope this shopping will give you a wonderful memory.

We sincerely hope that our products can meet your needs and expectation.

If you have any dissatisfaction after receiving the product, pls contact us in the first time, we can provide the customer with a replacement or refund due to the defectiveness of our products.

Our support team will be in touch within 24 hours to provide a resolution to the issue.

Email:Info@Ourlifsmart.com

Have a nice day!

Thank you!

Tips:

1. When the camera meet with a frozen screen or it crashed, perform a factory reset, next to the charging port there is a black switch - flip it to on. If it is already on, turn it off and on again.

2. The camera can only be turned on if it is plugged in. Please check the small switch next to the USB port and turn it on.

3. The SD card cannot be read, or an empty card indicates full memory. Format and re-insert the SD card, or replace it.

1. Product Description


The kids camera is equipped with a 2.4-inch high-definition large screen and FHD 1080 pixel video with 1920 x 1080 resolution. It has a powerful self-timer function. The 180-degree rotatable lens can meet the multi-aspect angle shooting.

The size of the photo is 8.0 MP with an impressive 3264 x 2448 resolution to deliver pictures with true-to-life colors and pleasing details.

Multiple cartoon creative photo sticker backdrop can make children fall in love with the camera. It comes with a self-timer. It helps in developing children's photography skills. It also develops brain and is a good outdoor sports.

It is the best gift for children.

2. Product Introduction

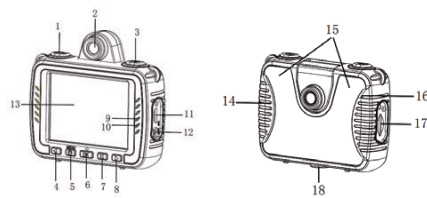


1. Video button
2. Camera
3. Photo button
4. Left button
5. Power on/off
6. OK button
7. Delete button
8. Right button
9. Blue Operating indicator
10. Red charging indicator
11. USB port
12. Reset button
13. LCD Screen
14. Speaker
15. Fill light
16. Microfo
17. SD Card slot
18. Screw bracket hole

Product Features

- 2.4" HD LCD
- 180° Rotatable Lens
- 7 Video Filters
- Selfie Function
- Lights
- Photo Frame
- 7 Photo Filters


Selfie Mode

For switching to selfie mode, rotate the lens to selfie mode as shown below.

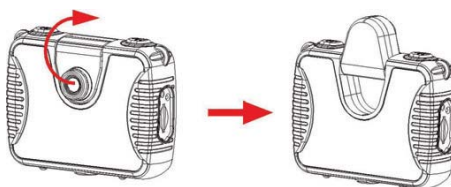


Operations Guide

Taking Photo

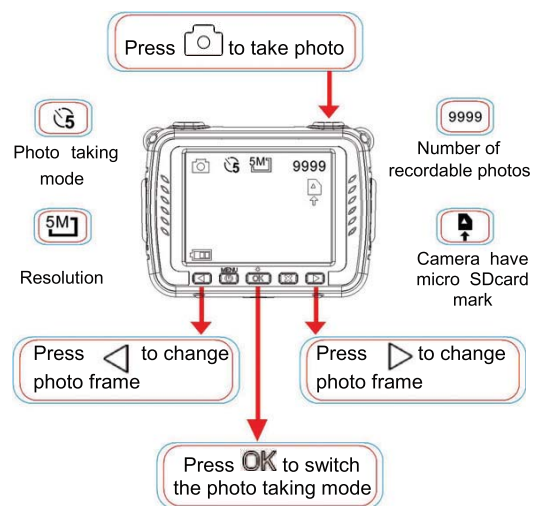


Video Taking

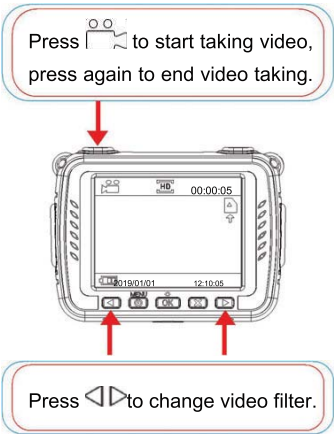


-  Resolution
-  Date of recording
-  Video recorded time


Menu

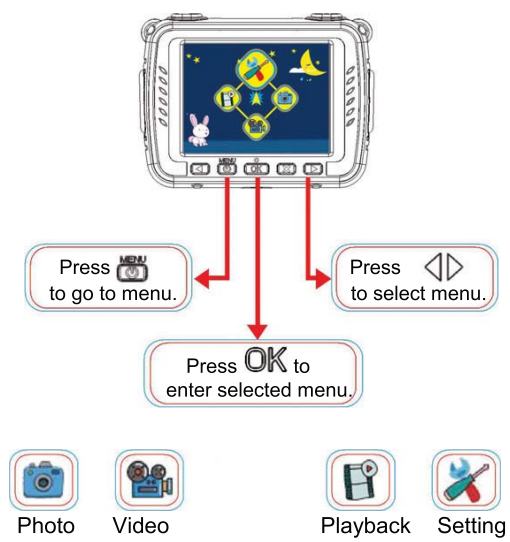

Setting Menu



Record Button
Photo Button



Previous button
Next button
Enter button

Turn on/off lights(option)



Long press **OK** to
turn on supplement
Lights for 3
seconds, long press
again to turn it off

Points to remember

Before using the camera, make sure the following:

1. Micro SD card must be inserted.
2. Power switch must be switched "ON".
3. To avoid the leakage of water, check whether the waterproof ring has dropped and distorted.
4. Don't loosen the USB connection and plug out the Micro SD card while downloading file from the camera.
5. It is not recommended to use the camera while charging.

3. Directions

1. How to use the memory card

- 1.1 Please insert the SD Card before using the camera as the camera is not equipped with built-in memory.
- 1.2 Properly insert the SD card into the card holder as per the instructions indicated near the card holder (Note: The chip of the memory card is facing the LCD screen).
- 1.3 To remove the SD card, press end of memory card gently. The card will be ejected.

Note: Before using the camera, it is recommended to format the memory card on the camera.

2. How to use

- 2.1 Turn on: Please switch the battery power located below the USB on the right side of the camera to the status "ON" and long press  button until the screen shows "Ourlife" icon.
- 2.2 Turn off: Long press  button for 3 seconds. The screen will show "Ourlife" icon and the camera will turn off OR switch the battery power to status "OFF". The system will turn off automatically if it is left idle for 3 mins. It will also turn off automatically if the lower left corner of the screen display the battery symbol low.

Note: If you are not using the camera, switch the battery power to "OFF" status to save the battery.

3. Photo mode, Recording mode, Playback mode and system settings

When the camera turns on, it will automatically enter into the language setting wizard interface. Press  left button or  right button to select the camera system language that you want to set and press  button to confirm.

3.1 Photo mode

a. When you turn on the camera, you can short-press the  photo button to enter into photo mode. Short-press it again to capture the photo. Press  left button to change the color. It has red, blue, green, negative, retro, normal and black and white colors. It has a total of 7 different effects of filter. Short press the  right button to switch between cartoon stickers. You can choose from different filters and photo stickers.

b. In the photo mode, press and hold the  left button or  right button to zoom out or zoom in. Press the  button to switch between 5S/10S timer and three-shot. Press the  delete button to delete the file.

c. When the camera is turned on, it enters the camera mode by default. Short press the  power button to the main menu, the screen will display as follows:



In this interface, you can press the left and right button to select the mode. Press the  button to confirm to enter into the selected mode. Press the  power button to return to the main menu interface. The main menu interface is as follows:

-  **Photo mode**
-  **Recording mode**
-  **Playback mode**
-  **Setting mode**

3.2 Recording mode

- a. Select the recording mode icon from the main menu and press  button to enter the recording mode or press the recording button to enter quickly. In the video mode, you can switch between red, blue, green, negative, retro, black and white and normal filters by short pressing the left and right buttons. Press and hold the left or right button to  zoom out or  zoom in. After adjusting the filter and size that you want, you can use the video button to record the video or press it again to stop recording.

3.3 Playback mode

- a. Select the playback icon from the main menu and press  button to enter the playback mode to can browse local photos and video files.

The icon  in the lower left corner of the screen indicates a video file and the icon  is a photo file. You can switch between the previous or next

file by pressing the left and right button. Press the  delete button to trigger the delete function. Press the  power button to exit playback mode to return to the main menu. The video file can also be played/paused by pressing the  button. The left button is for rewinding and the right button is for fast forwarding.

3.4 Setting mode

- a. Select System Settings from the main menu and press  button to enter the system settings. Press the video button and photo button to switch the first menu icon on the left side of the screen. Press the left or right button to select the secondary menu in the white box on the right side of the screen. Press  button to confirm the setting and press the  power button to exit the setting.

System parameter settings are as follows:

1. Picture resolution: 8M(3264*2448) 5M(2592*1944) / 3M (2048*1536) / 1.3M(1280*960)
2. Video resolution: FHD(1920*1080)/HD(1280*720) /VGA(640*480)
3. Face detection: ON/OFF
4. Volume: 0,1,2,3 (0 means silent mode)
5. Power frequency: 50HZ/60HZ
6. Energy saving mode: 1min/3mins/5mins/off
7. Screen saver: on/off

- 8.Date Stamp: Close/Date/Date Time
- 9.Language setting: select the desired language.
- 10.Time & Date: Set the time and date
- 11.Format:Yes/No(Delete all data on SD card,operate with caution)
- 12.Factory setting: Yes/No
- 13.Version information: current software version information

3.5 Other functions

- a. **Turn on/off the fill light:**After the camera is turned on, the fill light operation can be turned on/off by long pressing the OK button for 3 seconds.
- b. The lens can be rotated 180 degrees to meet the shooting angles.
- c. **Time setting:** The left and right buttons switch the number, and the X button switches between day, month and year.

3.6 Connecting to a computer

- a. Connect to the computer using configured USB cable. If the camera has an SD card inserted, the camera will automatically switch to the removable hard drive. The removable hard drive icon appears on the computer in the “My Computer” section. Both photo and video files are stored on a

removable hard drive in the following directory
H:\DCIM\DCIMA (H is a removable hard drive).
After connecting to computer, you can edit, copy
and delete files. If it detects that the SD card is not
plugged into the camera, the camera
automatically enters the camera mode.

Note: When connected to a computer, you can switch
between the removable hard disk mode and the
camera mode by pressing the video button.
During the process of copying files, do not
disconnect the USB cable and do not remove the
SD card so as to avoid data loss and damage to
the camera.

3.7 Camera charging

- a. The camera is equipped with a built-in
rechargeable lithium battery. If the power is
insufficient, please charge it on time. It can be
connected to a computer for charging or use an
adapter to charge. Please use a charger below 5V.
It is recommended to charge the camera in the off
state. When the camera is fully charged, the red
charge indicator will turn off.

Attention:

- The product belongs to precision electronic
products. Do not let it fall from a height. Do not
strongly shake and do not use it in a strong
magnetic field.

- Store it under normal temperature and keep it in dry place. Avoid direct sunlight on the lens.
- While charging, please put it in a place safe where children can not in contact. The power cable can cause children to suffocate or suffer an electric shock.
- If the product emits smoke or odor during charging, please unplug the power immediately to avoid fire.
- The camera itself is not waterproof.
- Please read the instruction carefully before using the camera.

Technical Parameters:

Image Sensor	1.3 megapixel CMOS Sensor
Function	Recording/Photo/Playback/setting
LCD Screen	2.4" HD LCD Screen
Photo resolution	8M(3264*2448)/5M(2592*1944)/3M(2048*1536)/1.3M(1280*960)
Video resolution	FHD(1920*1080)/HD(1280*720)/640(640*480)
Storage Media	SD Card (Maximum support 32G)
USB port	USB2.0
Power supply	3.7V rechargeable lithium battery
Menu language	English/Spanish/Portuguese/Japanese/Chinese/Korean/French/German/Russian/Italian
Operating system	Windows XP/Vista/7/8,Mac 10.8

Consejos:

1. Cuando la cámara se encuentra con una pantalla congelada o se bloquea, realice un restablecimiento de fábrica, al lado del puerto de carga hay un interruptor negro, enciéndalo.
2. La cámara no puede encenderse a menos que esté enchufada, verifique el botón de reinicio y enciéndala.
3. La tarjeta SD no se puede leer o la tarjeta vacía indica que la memoria está llena. Retire la tarjeta SD y vuelva a insertarla, o reemplace la tarjeta SD.

1.Descripción del producto

La cámara para niños está equipada con una pantalla grande de alta definición de 2.4 pulgadas y un video FHD de 1080 píxeles con resolución de 1920 x 1080. Tiene una potente función de disparador automático. La lente giratoria de 180 grados puede cumplir con el ángulo de disparo de múltiples aspectos.


El tamaño de la foto es de 8.0 MP con una impresionante resolución de 3264 x 2448 para ofrecer imágenes con colores reales y detalles agradables.

Múltiples dibujos animados creativo foto de fondo de la etiqueta puede hacer que los niños se enamoran de la cámara.

Viene con un disparador automático. Ayuda en el desarrollo de habilidades de fotografía para niños. También desarrolla el cerebro y es un buen deporte al aire libre.

Es el mejor regalo para los niños.

2.Introducción del producto

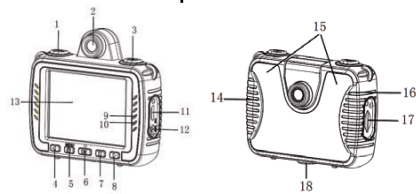


1. Botón de video
2. Cámara
3. Botón de foto
4. Botón izquierdo
5. Encendido/apagado
6. OK Botón
7. Botón de eliminar
8. Botón derecho
9. Indicador de operación azul
10. Indicador de carga rojo
11. Puerto USB
12. Botón de reinicio
13. Pantalla LCD
14. Altavoz
15. Luz de relleno
16. Micrófono
17. Ranura para tarjetas SD
18. Agujero de soporte de tornillo

Características del producto

- 2.4" HD LCD
- Función Selfie
- Lente giratoria de 180 °
- Luz de relleno(opción)
- 7 filtros de videos
- 12 marco de fotos
- 7 filtros de Fotos


Modo de Selfie

Para cambiar al modo autofoto, gire la lente al modo autofoto como se muestra a continuación.

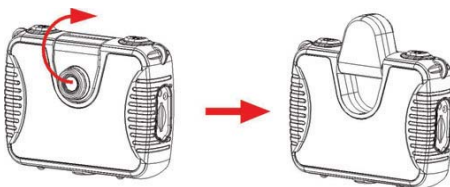


Manual de operación

Tomando foto

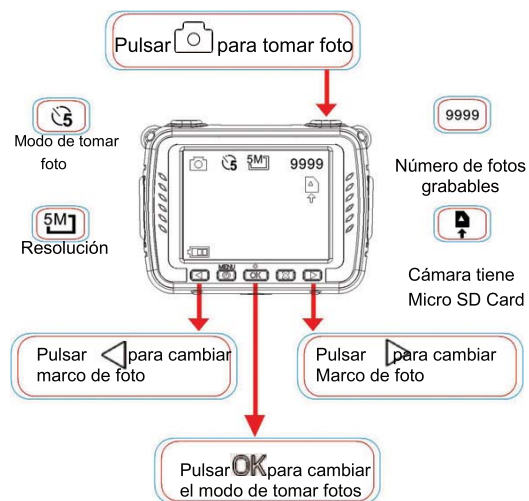

Toma de vídeo


Pulsar  para empezar a tomar vídeo, pulsar para finalizar de nuevo.

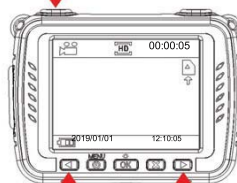

Pulsar  para cambiar filtro de vídeo

 Resolución	 Fecha de grabación
 00:00:05	Vídeo grabado tiempo

Menú

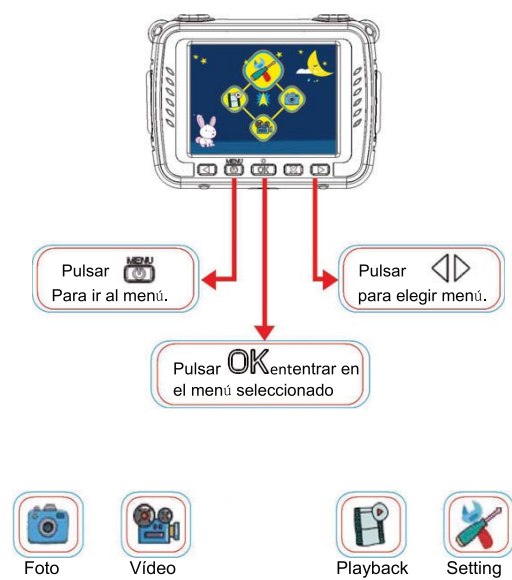

Menú de configuración



Encender/apagar las luces



Mantenga pulsado **OK** para encender las luces de suplemento durante 3 segundos, pulse de nuevo para apagarlo.

Puntos para recordar:

Antes de usar estas cámaras, asegúrese de los siguientes:

1. La tarjeta micro SD debe estar instalada
2. El interruptor de encendido debe estar "ENCENDIDO"
3. Para evitar la fuga de agua, compruebe si el anillo impermeable ha caído y esté distorsionado.
4. No afloje la conexión USB y desconecte la tarjeta Micro SD mientras descarga archivos desde la cámara.
5. No se recomienda utilizar la cámara mientras se está cargando.

3.Direcciones

1. Cómo utilizar la tarjeta de memoria

- 1.1 Inserte la tarjeta SD antes de usar la cámara, ya que la cámara no está equipada con memoria integrada.
- 1.2 Inserte correctamente la tarjeta SD en el portatarjetas según las instrucciones indicadas (Nota:El chip de la tarjeta de memoria está orientado hacia la pantalla LCD)
- 1.3 Para extraer la tarjeta SD, presione suavemente el extremo de la tarjeta de memoria, la tarjeta será expulsada.

Nota: Debe formatear la tarjeta de memoria en la cámara antes de usar la cámara.

2. Cómo utilizar

- 2.1 Encender: Cambie la energía de la batería ubicada debajo del USB en el lado derecho de la cámara al estado "ON" y presione el  botón hasta que la

pantalla muestre el ícono "Ourlife".

- 2.2 Apagar: Mantenga presionado el  botón durante 3 segundos. La pantalla mostrará el ícono "Ourlife" y la cámara se apagará o cambiará la alimentación de la batería al estado "OFF". El sistema se apagará automáticamente si se deja inactivo durante 3 minutos. También se apagará automáticamente si la esquina inferior izquierda de la pantalla muestra el símbolo de batería bajo.

Consejos: Si no está utilizando la cámara, cambie la alimentación de la batería al estado "OFF" para guardar la batería.

2. **Modo de foto, Modo de grabación, Modo de Playback y configuración del sistema**

Cuando la cámara se encienda, entrará automáticamente en la interfaz del asistente de configuración de idioma.

Presione el  botón izquierdo o  botón derecho para seleccionar el idioma del sistema de la cámara que desea configurar y presione el  botón para confirmar.

3.1 **Modo de foto**

- a. Cuando enciende la cámara, puede presionar brevemente el  botón de foto para ingresar al modo de foto, presionarlo de nuevo para capturar su foto. Pulse el  botón izquierdo para cambiar el color. Tiene un color rojo, azul, verde, negativo,

retro, blanco y negro, normal. Tiene un total de 7 efectos diferentes de filtro. Pulse brevemente el  botón derecho para cambiar entre las etiquetas de dibujos animados.

- b. En el modo de foto, mantenga presionado el  botón izquierdo o  botón derecho para alejar o acercar. Presione el  botón para cambiar entre el temporizador 5S / 10S y tres disparos. Pulse el  botón de eliminar para eliminar el archivo.
- b. Cuando la cámara esté encendida, entra en el modo de cámara defecto. Presione brevemente el  botón de encendido del menú principal, la pantalla se mostrará de la siguiente manera:



En esta interfaz, presione el botón izquierdo y derecho para seleccionar el modo, presione el botón  para confirmar e ingresar al modo seleccionado. Presione el  botón de encendido para volver a la interfaz del menú principal. La interfaz del menú principal es la siguiente:



:Modo de foto



:Modo de grabación



:Modo de Playback



:Configuración del sistema

3.2 Modo de grabación

- a. Seleccione el icono del modo de grabación en el menú principal y presione el botón  para ingresar al modo de grabación o presione el botón de grabación para ingresar rápidamente. En el modo de video, puede cambiar entre los filtros diferentes rojo, azul, verde, negativo, retro, blanco y negro, y normal presionando brevemente los botones izquierdo y derecho. Mantenga presionado el botón izquierdo o derecho para alejar  o acercar . Después de ajustar el filtro y el tamaño que desea, puede usar el botón de video para grabar, presione el botón de video nuevamente para detener la grabación.

3.3 Modo de Playback

- a. Seleccione el icono de reproducción en el menú principal y presione el  botón para entrar en el modo de reproducción. Puede navegar por fotos locales y archivos de video. El icono  en la esquina inferior izquierda de la pantalla indica que es un archivo de video, y el icono  es un archivo de fotos. Puede cambiar entre el archivo anterior o el siguiente presionando el botón izquierdo y derecho. Presione el  botón de eliminar para activar la función de eliminación. Presione el  botón de encendido para salir del modo de reproducción al menú principal. El archivo de video también se puede reproducir/pausar presionando el  botón. El botón izquierdo es para rebobinar y el botón derecho para avanzar rápidamente.

3.4 Configuración del sistema

a. Seleccione configuración del sistema en el menú principal y presione el  botón para entrar en la configuración del sistema, Presione el botón de video y el botón de foto para cambiar el primer icono de menú en el lado izquierdo de la pantalla. Presione el botón izquierdo o derecho para seleccionar el menú secundario en el cuadro blanco en el lado derecho de la pantalla. Presione el  botón para confirmar la configuración y presione el  botón de encendido para salir de la configuración.

Configuración de los parámetros del sistema son los siguientes:

- Resolución de la imagen: 8M(3264*2448)/5M(2592*1944)/3M(2048*1536)/1.3M(1280*960)
- Resolución de vídeo: FHD(1920*1080)/HD(1280*720)/VGA(640*480)
- Detección de rostro: ON/OFF
- Volumen: 0,1,2,3 (0 significa modo silencioso)
- Frecuencia de potencia: 50HZ/60HZ
- Modo de ahorro de energía: 1 minuto / 3 minutos / 5 minutos / apagado
- Protector de pantalla: activado / desactivado
- Sello de fecha: Cerrar / Fecha / Fecha Hora
- Configuración de idioma: seleccione el idioma deseado
- Fecha & hora: ajuste la hora y la fecha
- Formato: Sí / No (**Eliminar todos los datos de la tarjeta SD, operar con precaución**)
- Ajuste de fábrica: Sí / No
- Información de versión: información actual de la versión del software

3.5 Otras funciones

- a. **Encender/apagar la luz de relleno:** Después de encender la cámara, se puede encender / apagar la luz de relleno presionando el botón OK durante 3 segundos.
- b. La lente se puede girar 180 grados para cumplir con los ángulos de disparo.
- c. **Configuración de hora:** Los botones izquierdo y derecho cambian el número, y el botón X cambia entre día, mes y año.

3.6 Conectando a una computadora

- a. Conéctate a tu computadora usando el cable USB configurado. Si la cámara tiene una tarjeta SD insertada, la cámara cambiará automáticamente al disco duro extraíble. El icono de la unidad de disco duro extraíble aparece en la barra de dispositivos extraíbles de "Mi PC". Tanto los archivos de fotos como los de video se almacenan en un disco duro extraíble. El siguiente directorio H: \DCIM\DCIMA (H es un disco duro extraíble). Después de conectarse a una computadora, puede editar, copiar y eliminar archivos en el disco duro extraíble. Si detecta que la cámara no está conectada a una tarjeta SD, la cámara entra automáticamente en el modo de cámara.

Tips: Cuando está conectado a una computadora, puede cambiar entre el modo de disco duro extraíble y el modo de cámara presionando el botón de video. Durante el proceso de copia de archivos, no desconecte el cable USB ni retire la tarjeta SD para evitar la pérdida de datos y daños a la cámara.

3.7 Cámara de carga

- a. La cámara está equipada con una batería de litio recargable incorporada. Si la potencia es insuficiente, por favor cárguela a tiempo. Se puede conectar a una computadora para cargar o usar un adaptador para cargar. Por favor use un cargador debajo de 5V. Se recomienda cargar la cámara en el estado apagado. Cuando la cámara esté completamente cargada, el indicador de carga rojo se apagará.

Atención:

- El producto pertenece a productos electrónicos de precisión.No lo dejes caer desde una altura.No agite fuertemente y no lo use en un campo magnético fuerte.
- Guárdelo a temperatura normal y manténgalo en un lugar seco.Evite la luz solar directa sobre la lente.
- Durante la carga, colóquelo en un lugar seguro donde los niños no puedan entrar en contacto.El cable de alimentación puede provocar que los niños se ahoguen o sufran una descarga eléctrica.
- Si el producto emite humo u olor durante la carga, desenchúfelo inmediatamente para evitar incendios.
- La cámara en sí no es impermeable, preste atención a la impermeabilidad.
- Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar la cámara.

Parámetros Técnicos:

Sensor de imagen	1.3 megapixel CMOS Sensor
Función	Vídeo/Foto/Playback/Configuración
LCD Pantalla	2.4" HD LCD Pantalla
Resolución de foto	8M(3264*2448)5M(2592*1944)/3M(2048*1536)/1.3M(1280*960)
Resolución de vídeo	FHD(1920*1080)/HD(1280*720)/640(640*480)
Medio de almacenaje	SD Card (Soporte máximo 32G)
Puerto USB	USB 2.0
Fuente de alimentación	Batería de litio recargable 3.7V
Idioma de menú	Inglés/Español/Portugués/Japonés/Chino/Coreano/Francés/Alemán/Ruso/Italiano
Sistema de operación	Windows XP/Vista/7/8,Mac 10.8

